



MP - 302

Notes

Toute l'équipe d'Oxygen Audio vous félicite de votre acquisition et vous remercie de votre confiance. Vous êtes en possession d'un équipement de qualité et de haute technologie.

Afin de profiter au mieux de votre appareil, de maîtriser ses capacités et pour prévenir de tous risque éventuel, nous vous recommandons de prêter la plus grande attention à la lecture de ce manuel avant toute manipulation.

Les différents chapitres abordés seront les suivants :

1 - Avant de commencer

- P.4** Fonction et emplacement des touches de contrôle
- P.7** Remarques importantes
- P.7** Précautions d'emploi
- P.8** Maintenance
- P.9** Utilisation de la façade détachable

2 - Installation

- P.10** Connexions et câblages
- P.11** Montage de l'appareil
- P.11** Démontage de l'appareil

3 - Opérations communes

- P.12** Remise à zéro
- P.12** Mise en service et extinction
- P.12** Calibrage des réglages audio
- P.12** Paramétrage des réglages généraux
- P.13** Fonction MUTE
- P.13** Fonctions et réglages de l'afficheur
- P.13** Utilisation de l'afficheur LCD

4 - Mode réception radio

- P.13** Sélection de la bande de réception radio
- P.13** Touches numérotées
- P.13** Ajustement manuel/automatique des fréquences
- P.14** Mémorisation automatique des stations
- P.14** Fonctions RDS (AF,EON, PTY, TA...)

5 – Mode auxiliaire & USB

- P.15** Utilisation des entrées auxiliaire & USB

6 - Mode CD/MP3



- P.15** Lecture d'un disque audio ou MP3
- P.15** Sélection des pistes
- P.15** Touches numérotées
- P.15** Éjection d'un CD
- P.16** Recherche des fichiers MP3

7 - Informations complémentaires

- P.17** Dépistage rapide d'erreurs
- P.18** Spécifications techniques
- P.19** Garantie

1 - Avant de commencer

Fonction et emplacement des touches de contrôle

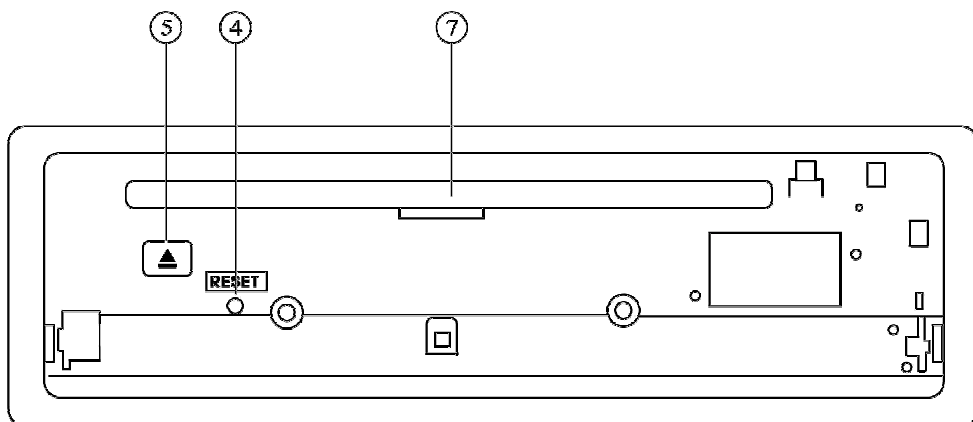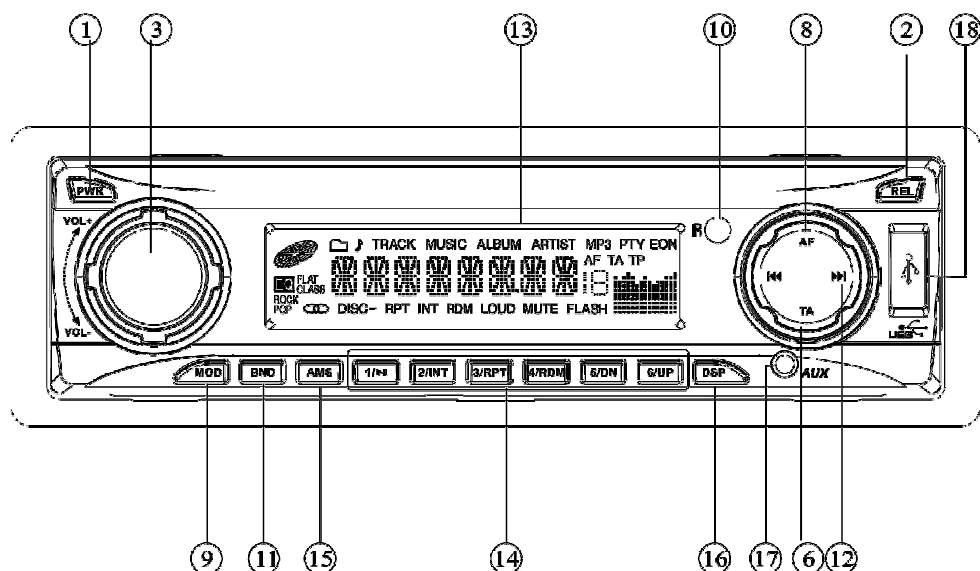

1 - Avant de commencer

1 Touche POWER

Appuyez sur la touche **PWR** pour allumer ou éteindre l'autoradio.

2 Touche de relâchement

Appuyez sur la touche **REL** pour décrocher la façade détachable.

3 Bouton VOL/SEL

Tournez le bouton **volume** dans sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume sonore.

Tournez le bouton **volume** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer le volume sonore

Pressez le bouton **volume** pour accéder aux réglages sonores.

4 Touche RESET

Appuyez sur ce bouton afin de réinitialiser votre appareil

5 Touche EJECT

Appuyez sur cette touche pour éjecter le CD

6 Touche TA

Pressez la touche **TA** pour actionner la fonction trafic info

7 Trappe d'insertion des disques

8 Touche AF

Pressez la touche **AF** pour actionner le maintien des stations.

9 Touche MODE

Pressez la touche **MODE** pour basculer entre les modes **Radio**, **CD MP3** et **Auxiliaire**.

10 Capteur infrarouge

11 Touche BAND

En mode radio, pressez la touche **BAND** pour basculer entre les différents types de bandes radio

12 Touches SEEK+/SEEK-

En mode radio, une pression sur une des touches **SEEK** permet de rechercher une station. En la maintenant enfoncée pendant 3 sec. vous passez en mode de recherche automatique.

En mode CD/MP3, elles permettent de choisir les pistes à écouter. En maintenant une touche enfoncée pendant plus de deux sec, elles permettent d'effectuer une avance ou un retour rapide sur une piste.

13 Afficheur LCD

14 Touches numérotées

En mode radio, appuyez sur une de ces touches rappeler une station mémorisée.

En mode CD, appuyer la touche correspondante pour appeler les fonctions **PLAY/PAUSE**, **INT**, **RPT**, **RDM**, **DOWN** et **UP**.

15 Touche AMS

En mode radio, une pression rapide permet de balayer à échelle de 5 sec. chacune des stations mémorisées. Une pression plus longue permet de lancer la mémorisation automatique des premières stations trouvées par l'autoradio.

16 Touche DISP

Appuyez sur la touche display pour basculer entre les différents modes d'affichage

17 Entrée auxiliaire (jack stéréo 3.5mm)

18 Entrée USB

1 - Avant de commencer

1 Touche POWER

Appuyez sur le bouton **PWR** pour allumer ou éteindre l'autoradio.

2 Touche SEEK+/SEEK-

En mode radio, une pression sur un des boutons **SEEK** permet de rechercher une station, en le maintenant pendant 3 sec. vous passez en mode de recherche automatique.

En mode CD/MP3, ils permettent de choisir les pistes à écouter. En maintenant un pendant plus de deux sec. Ils permettent d'effectuer une avance ou un retour rapide sur une piste.

3 Touche MODE

Utiliser cette touche pour basculer entre les modes radio, CD/MP3, Aux & USB

4 Touche SEL/ MENU

Pressez la touche **SEL/MENU** pour accéder aux réglages sonores.

5 Touche BAND

En mode radio, pressez la touche **BAND** pour basculer entre les différents type de bandes radio.

6 Touche TA


Pressez la touche **TA** Pour activer ou désactiver la fonction trafic info.

7 Touche PTY

Pressez la touche **PTY** pour accéder au choix de type de programme à rechercher

8 Touches numérotées

En mode radio, appuyez sur ces touches pour rappeler une station mémorisée.

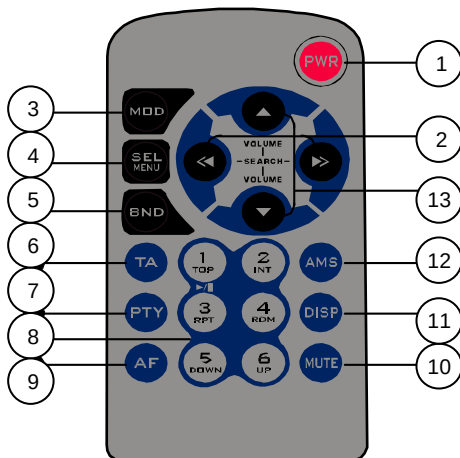

En mode CD/MP3, appuyez sur la touche correspondante pour appeler les fonctions **PLAY/PAUSE, INT, RPT, RDM, DOWN** et **UP**.

9 Touche AF

Pressez la touche **AF** pour actionner le maintien des stations.

10 Touche Mute

Pressez la touche **MUTE** pour couper le son. En appuyant à nouveau sur cette touche, vous rétablirez le volume initial.

11 Touche DISPLAY

Pressez la touche **DISPLAY** pour basculer entre les différents mode d'affichage

12 Touche AMS

Pressez cette touche pour activer les fonctions **AMS**.

13 Touche VOL +/-

Permettent des calibrer le volume sonore.


1 - Avant de commencer

Remarques importantes :

Cet appareil a été conçu pour fonctionner dans une plage de température comprise entre - 10°C et + 60°C. Assurez vous toujours que la température au sein de votre véhicule se situe dans ces plages de température.

Précaution à prendre sur l'angle d'installation.

Pour des raisons de fiabilité, nous vous déconseillons d'utiliser votre appareil avec un angle d'inclinaison supérieur à 30°.

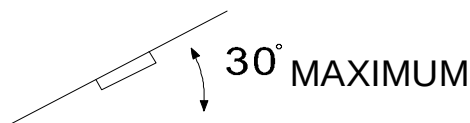

Précautions d'emploi :

Votre appareil est compatible avec des CD audio et des CD MP3 d'un diamètre de 12 cm, il ne peut en aucun cas fonctionner avec d'autres types de CD.

Pour vous garantir des conditions d'utilisation optimales, nous conseillons de manipuler vos CD avec les démarches suivantes :

Afin d'éviter de salir vos disques, nous vous conseillons de manipuler ces derniers par leurs rebords



De plus, vos disques doivent être exempts de salissures ou autres autocollants de fortes épaisseurs.

Si vos disques présentent des traces de salissures, vous devez utiliser un tissu doux, et l'essuyer en partant du centre vers l'extérieur.



Un disque endommagé, fissuré, ou dont la surface autocollante se décolle, risque de détériorer définitivement votre appareil.

Un CD d'un diamètre inférieur à 12 cm ou d'une forme non circulaire n'est en aucun cas adapté à votre autoradio.

Les disques transparents ou à surface ajoutée sont également prohibés

1 - Avant de commencer

Maintenance

! Remplacement des fusibles


Il faut toujours remplacer un fusible défectueux par un fusible d'ampérage identique. **Remplacer un fusible défectueux par un fusible d'ampérage plus élevé risque d'endommager définitivement votre autoradio.**

Si le problème persiste, consulter un spécialiste.

Remplacement des piles de la télécommande

Si les capacités de votre télécommande s'atténue, il se peut que les piles soient épuisées.

Référez vous aux étapes ci-dessous pour procéder à leurs remplacement :

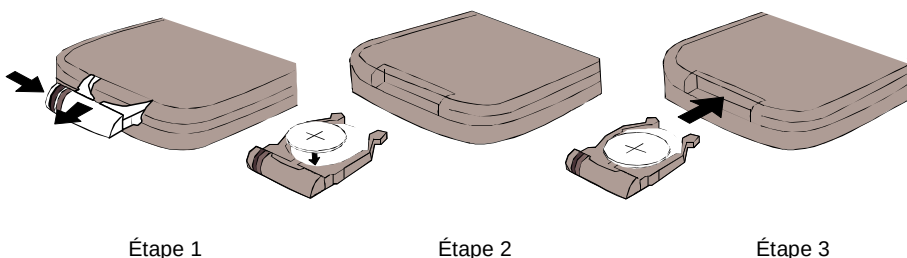

Précautions à tenir avec les batteries au Lithium.

Tenez les à distance des enfants, ils pourraient les avaler. Si toutefois la situation se présente, vous devrez consulter un organisme médical dans les plus brefs délais.

Il peut être nécessaire d'en nettoyer les pôles pour garantir un contact idéal.

N'utilisez pas d'objets métalliques pour le remplacement des piles, vous risqueriez de créer un court circuit

Pour remplacer la batterie, vous devez utiliser le même type de batterie (CR 2025).


Il faut toujours respecter le sens des polarités lors du remplacement des piles. Une inversion de la polarité risque d'endommager la télécommande.

1 - Avant de commencer

Nettoyage des connecteurs de la façade

Si les connecteurs entre la façade détachable et l'unité principale sont sales, la connexion entre ces deux parties peut être de mauvaise qualité.


Pour rétablir une connexion de qualité, utilisez un coton tige légèrement imbibé d'alcool et nettoyez chacun des connecteurs doucement sans les abîmer.

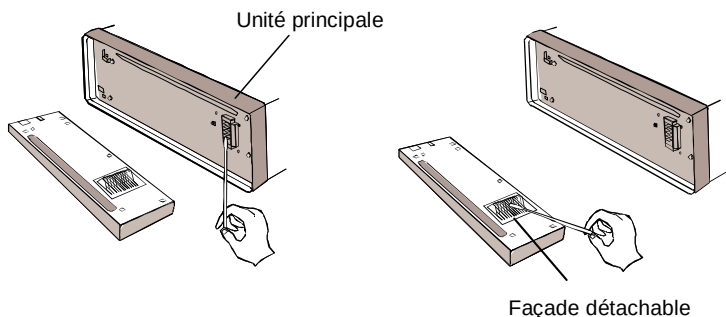


Utilisation de la façade détachable

Mise en place


Insérer le loquet **A** de la façade sur l'emplacement **B** de l'appareil



Engagez ensuite le deuxième loquet sur l'emplacement prévu




Rabattez la façade jusqu'à la perception d'un clic

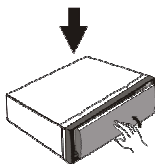


Enlèvement

Appuyez sur le bouton **REL** de la façade puis basculer celle-ci.

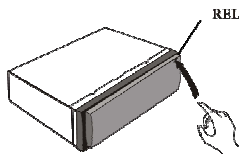


Déplacer ensuite la façade sur la droite de l'appareil puis tirez son extrémité gauche vers vous

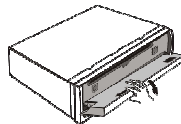

2 - Installation

Connections et câblages

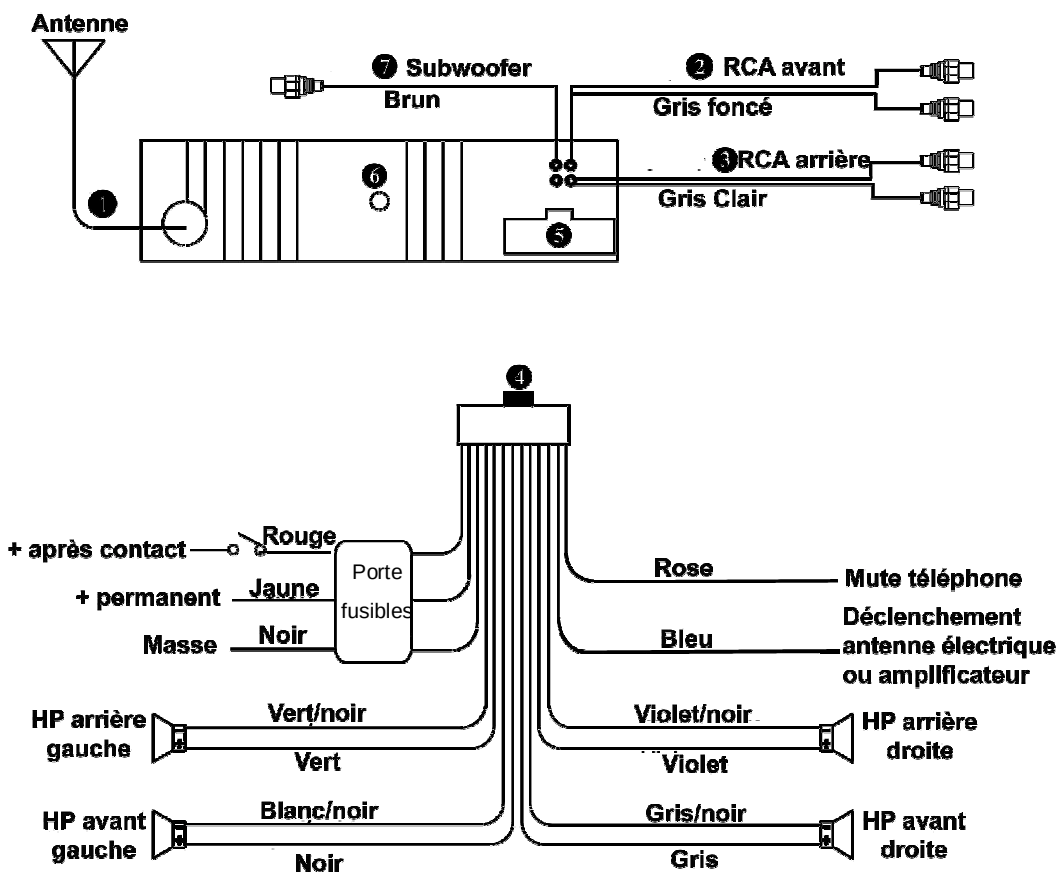

❶ Connecteur antenne

❺ Réceptacle de borne de connexion

❷ Sortie RCA avant

❻ Point de fixation arrière de l'unité


❸ Sortie RCA arrière

❼ Sortie RCA dédiée subwoofer

❹ Borne de connexion câblée


2 - Installation

Montage de l'appareil

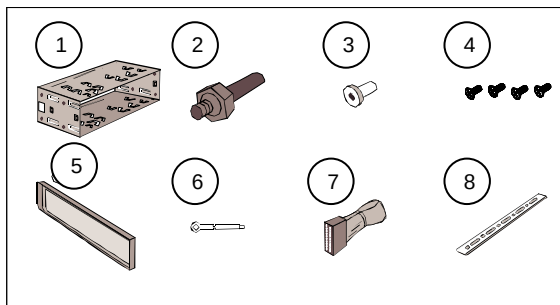

Liste des éléments fournis

- 1 Étrier de calage
- 2 Vis de montage arrière (X1)
- 3 Cale caoutchouc (X1)
- 4 Vis M5X5 (X4)
- 5 Cerclage de façade (X1)
- 6 Clefs de décrochement (X2)
- 7 Faisceau de câblage (X1)
- 8 Barrette de fixation (X1)

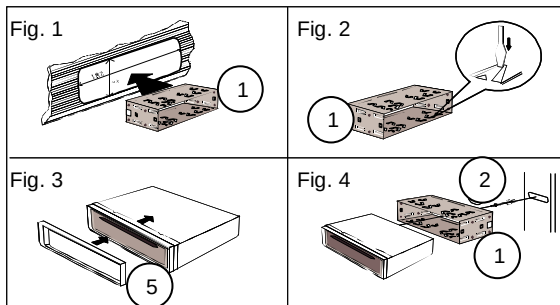

Mise en place de l'appareil

Fig.1 : insérez l'étrier de fixation dans l'emplacement

Fig.2 : repliez les angles de blocage d'étrier

Fig.3 : placez le cerclage de façade sur l'unité principale

Fig.4 : insérez l'appareil dans l'étrier, en prenant soin de loger la vis de montage arrière et la cale de caoutchouc, jusqu'à enclenchement.

Démontage de l'appareil

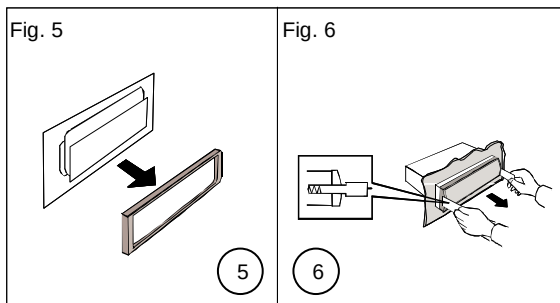


Fig.5 : enlevez le cerclage de façade.

Fig.6 : insérez les clefs de décrochement dans les emplacements latéraux jusqu'à la perception d'un clic, puis retirez l'unité hors de son emplacement en tirant sur les clefs de décrochement.

3 - Opérations communes

Remise à zéro de l'unité

Cette opération est effectuée lors de la première mise en service de votre appareil ou après tout débranchement de la batterie du véhicule dans lequel il est installé.

Pressez la touche **RESET** (n°4) à l'aide de la pointe d'un stylo pour remettre votre appareil dans sa configuration d'origine. Cette opération peut également solutionner des problèmes tel que l'affichage de certaines erreurs sur l'afficheur **LCD**.

Mise en et hors service de votre autoradio

Pressez la touche **POWER** (n°1) pour mettre en / ou hors tension votre appareil. Lorsque votre appareil est éteint et que vous insérez un disque ou appuyez sur n'importe quelle touche sauf **SEL** & **EJECT**, votre autoradio s'allumera automatiquement.

(ces opérations ne peuvent fonctionner que si le + contact est alimenté, voir P.10)

Calibrage des réglages audio


Des pressions répétées sur la touche **SEL** (n°3) font défiler le menu des réglages audio de la manière suivante :



Après avoir fait s'afficher la fonction souhaitée, utilisez le bouton **VOL +&-** pour ajuster.

Paramétrage des réglages généraux

Pressez et maintenez enfoncer le bouton **SEL** (n°3) pour accéder au menu des réglages généraux. Chaque pression supplémentaire sur **SEL** vous permettra de naviguer dans ce menu comme suit :



Après avoir affiché la fonction souhaitée, utilisez le bouton **VOL +&-** pour en calibrer le réglage.

TA SEEK: Choisissez entre une information **TA SEEK** (recherche d'information) ou **TA ALARM** (diffusion).

PI SOUND: Choisissez entre **PI SOUND** (diffusion d'un son lors de la réception d'un émetteur RDS) et **PI MUTE** (pas de diffusion de son).

RETUNE S & L: Cette fonction permet de déterminer une vitesse de recherche pour les informations **TA**, sélectionner **RETUNE S** pour une période de recherche de 30 secondes, et **RETUNE L** pour 90 secondes.

MASK DPI: Masquera les stations reçues ayant un nom différent de la station écoutée lors d'une recherche **AF**, **MASK ALL:** Masquera les stations reçues ayant un nom différent et ne disposant pas de signal **RDS**.

BEEP: Le calibrage de signal sonore d'utilisation de fonction sera régie comme suit: **BEEP OFF:** aucun son, **BEEP SECOND,** un signal pour les fonctions secondes, **BEEP ON:** un signal pour toutes les fonction.

DSP: Ce mode vous permet de sélectionner un égaliseur préenregistré en fonction du style de musique écouté. Si l'un de ces modes est actifs, les réglages standards (**Bass** et **Treble**) ne seront plus accessibles.

LOUD: Vous pouvez ici activer ou désactiver la fonction **LOUDNESS** (correction physiologique).

STEREO: Choisissez ici qu'elle type de réception radio vous souhaitez avoir **Stéréo** ou **Mono**.

DX: Permet de déterminer si l'on souhaite recevoir une émission locale (**LOCAL**) ou nationale (**DX**).

00'01: Pour calibrer manuellement l'heure affichée utilisez la touche **BAND** pour confirmer chaque étape.



3 - Opérations communes

VOL LAST: permet de choisir quel sera le volume sonore lors de l'allumage de votre appareil. **VOL LAST** reprendra le dernier volume avant extinction, et **VOL ADJUST** pour permet d'en calibrer un par défaut.

ESP: La fonction **ESP** peut être calibrée sur **ESP 36** ou sur **140**. en fonction du nombre de seconde que vous souhaitez que votre appareil mémorise en avance lors de la lecture de telle manière à prévenir les sauts de piste (lors de son utilisation sur chaussée dégradée).

Fonction MUTE

Pressez la touche **MUTE** (n°10 de la télécommande) afin de couper rapidement le son de votre autoradio et l'inscription mute apparaîtra sur l'afficheur **LCD**. Une nouvelle pression sur cette touche rétablira le volume sonore initial.

De même si le câble rose de votre autoradio est connecté à un kit main libre pour GSM possédant une sortie Mute auto radio..

Réglage de l'afficheur LCD

Pressez la touche **DSP** (n°16) pour basculer entre l'affichage standard et l'affichage de l'heure.


En pressant plusieurs fois sur la touche **DSP**, vous défilerez l'affichage comme suit:

Normal, heure, bande radio écoutée, information **PTY** en cours (si activé)

4 - Mode réception radio

Sélection de la bande de réception radio

Des pressions répétées sur la touche **BAND** font défiler les différentes bandes radio de la manière suivante :



Touches numérotées

Sur chacune de ces bandes pourront être enregistrées 6 présélections en maintenant enfoncer pendant 3 sec. la touche numérotée que l'on désire lui faire correspondre. Il est donc possible de mémoriser 18 présélections en bandes **FM** et 12 présélections en bandes **AM**.

Une pression sur l'une de ces touches permettra de rappeler la station qu'on lui aura affiliée et ce en fonction de la bande radio concernée.

Ajustement manuel ou automatique des fréquences

Recherche manuelle : des pressions répétées sur les touches **SEEK+/-** (n°12) permettent une recherche manuelle des fréquences radio.

Recherche automatique : une pression maintenue de plus de 3 sec. sur les touches **SEEK+/-** (n°12) permettent une recherche automatique des stations. Cette opération peut être renouvelée à l'infini jusqu'à l'obtention de la station désirée. Cette fonction n'est effective qu'en cas de réception radio correcte.

4 - Mode réception radio

Mémorisation automatique des stations

Une pression prolongée sur la touche **AMS** (n°15) lance la recherche et la mémorisation automatique des stations. Toutes les stations trouvées seront stockées automatiquement dans leurs ordres de réception dans les cases mémoires des **Touches numérotées**. Toutes les stations précédemment mémorisées seront effacées.

Une courte pression sur la touche **AMS** (n°15) actionne le balayage des stations mémorisées, chaque station sera reproduite pendant 5 sec dans leur ordre de stockage des **Touches numérotées**. Pour stopper ce balayage ré appuyez sur la touche **AMS** (n°15).

Fonctions RDS

Le **RDS** (Radio Data System), rassemble un ensemble de fonction permettant par exemple à votre autoradio d'afficher le nom de la stations que vous écoutez (fonction **EON**).

En appuyant sur la touche **TA** (n°6) vous actionnez la fonction **Trafic info**.

Mettez votre autoradio en recherche automatique de station distribuant des informations de type **Trafic info** et le voyant **TP** apparaîtra sur votre afficheur **LCD**. Si il en trouve cette fonction aura pour but d'interrompre votre programme musical qu'il soit en mode radio ou en mode CD/MP3 pour vous laisser entendre les informations importantes que diffuse la station que le **TA** aura trouvé. Si il n'en trouve pas l'afficheur **LCD** vous affichera **NO TA/TP**.

Si à l'instant de l'interruption votre programme était restitué à un volume supérieur au calibrage 20, l'information **TA** sera diffusée à volume 20 par défaut. À la fin de l'interruption l'autoradio reprendra le volume initial avant coupure.

La fonction **AF** permet à votre autoradio de maintenir la station FM **RDS** écoutée ce malgré vos déplacements et ses possibles changements de fréquences. Cependant, il faut que cette station FM **RDS** soit diffusée tout au long de votre trajet. Chaque pressions sur la touche **AF** (n°8) active ou désactive cette fonction.

Si vous appuyez une fois sur la touche **PTY** (n°7 de la télécommande) vous pourrez, par l'intermédiaire des touches numérotées, sélectionner les styles de musiques que vous souhaitez rechercher comme suit :

1 – Pop et Rock, 2 – Musique douce, 3 – Classic et autres, 4 – Jazz et Country, 5 – Nationale et ancienne, 6 - Folklore

Si vous appuyez sur la touche **PTY** une deuxième fois, vous pourrez, par l'intermédiaire des touches numérotées, sélectionner les styles de programme que vous souhaitez rechercher comme suit :

1 – Information & Affaire, 2 – Sport, éducation & dramatique, 3 – Culture science et divers, 4 – Météo, finances et programme enfant, 5 – Social & religieux, 6 – Voyage, lecture & documentaire.

Si aucun programme **PTY** n'est présent dans votre zone de réception **NO PTY** apparaîtra sur l'afficheur **LCD**.



5 - Mode auxiliaire et USB

Utilisation des entrées auxiliaires et USB

Après avoir raccordé une source munie d'une sortie jack (3.5mm) au connecteur **Aux in** (n° 17 P.4) ou avoir inséré une clef **USB** (n° 18 p.4) dans l'emplacement dédié , appuyez sur la touche **Mode** (n° 9) jusqu'à l'apparition de la fonction souhaitée (USB ou AUX) sur l'afficheur. En mode **Aux** lancez la lecture à partir de la source raccordée. Dans le cas d'une utilisation d'un support **USB**, vous pourrez piloter ce dernier de la même manière qu'un CD Rom.

6 - Mode CD/MP3

Lecture d'un CD

Pour lire un CD audio ou MP3, insérez le dans la **Trappe d'insertion des disques** (n°7) face imprimée vers le haut. La lecture démarrera automatiquement. Lors de l'écoute en mode radio pressez la touche **MODE** (n°9) jusqu'à l'apparition dans l'afficheur **LCD** de l'inscription **S-CDP** (mode CD).

Sélections des pistes

En appuyant sur les touches **SEEK+/-** (n°12), vous pouvez sélectionner la piste que vous souhaitez écouter. Si vous maintenez une des touches **SEEK+/-** (n°12) enfoncées vous actionnez le mécanisme de lecture accélérer **<</ >>** pour balayer rapidement vos titres.

Touches numérotées

En mode CD/MP3 les touches numérotées (N°14) ont une autre fonction qui leurs est co-inscrites.

En voici le descriptif :

- 1 **Touche N° 1 – PLAY/PAUSE** – permet de mettre le titre en pause par une simple pression sur cette touche. Une autre pression remettra le CD en lecture.
- 2 **Touche N° 2 – INT** – Balayage automatique des pistes. Lorsque cette fonction est enclenchée le lecteur balaye tous les titres du CD et vous en fait écouter les 5 premières sec.
- 3 **Touche N° 3 – RPT** – Fonction répétition. Lorsque cette fonction est enclenchée, le lecteur répète la piste en cours de lecture.
- 4 **Touche N° 4 – RDM** – Lecture aléatoire des pistes dans un ordre non chronologique. Ré appuyez sur la touche RDM pour cesser la lecture aléatoire.
- 5 **Touche N° 5 – DOWN** – Redescende rapide des titres de 10 par 10. permettant une recherche plus rapide d'un titre sur un CD MP3 qui peut en contenir plus de cent.
- 6 **Touche N° 6 – UP** – remontée rapide des titres de 10 par 10.

Éjection d'un CD

Pour éjecter un CD de votre autoradio, basculer la façade de l'appareil (touche **REL** n.2) et appuyez sur la touche **EJECT** (n°5)

Vérifiez que rien n'obstrue la sortie du CD.



6 - Mode lecteur CD/MP3


Recherche des fichiers MP3

Recherche d'une piste MP3 par son numéro

Exemple : Vous possédez un CD MP3 de 120 titres, et vous désirez écouter la piste n°. 113. Procédez comme suit : Appuyez sur la touche **AMS** (n°.15), à la première recherche l'afficheur **LCD** inscrit **TRK SCH**, appuyez sur le bouton **SEL** (n°.3), le premier chiffre clignote sur l'afficheur, utilisez le bouton **VOL +&-** (n°.3) jusqu'à l'obtention du chiffre 1 puis validez en pressant sur **SEL** (n°.6). Pressez alors à nouveau le bouton **SEL** (n°.6) le deuxième chiffre clignote sur l'afficheur, utilisez le bouton **VOL +&-** (n°.3) jusqu'à l'obtention du chiffre 1 puis validez en pressant sur **SEL** (n°.3). Le troisième chiffre clignote, utilisez le bouton **VOL +&-** (n°.3) jusqu'à l'apparition du chiffre 3 puis pressez sur **SEL** (n°.3) pour valider, la lecture du titre 113 démarrera alors.

Recherche d'une piste MP3 par son fichier

Exemple : la structure de votre support est la suivante :

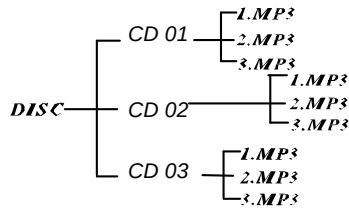


Pour écouter la piste 3.MP3 Procédez comme suit : Appuyez sur la touche **AMS** (n°.15) deux fois, l'afficheur indique **FILE SCH**, pressez le bouton **SEL** (n°.3) pour valider.

CD 01 apparaît et clignote sur l'afficheur **LCD**, utilisez le bouton **VOL +&-** (n°.3) jusqu'à l'apparition de l'inscription **CD 03** puis pressez sur **SEL** (n°.3) pour valider.

01 apparaît sur l'afficheur et clignote, utilisez le bouton **VOL +&-** (n°.3) jusqu'à l'apparition de **03** sur l'afficheur puis pressez **SEL** (n°.3) pour valider. La lecture de la piste 3.MP3 commence.

Recherche d'une piste MP3 par son nom

Exemple : la structure de votre support est la suivante :

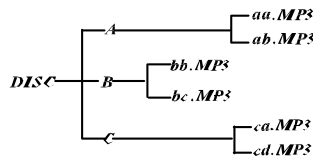

Pour écouter la piste cd.MP3 Procédez comme suit : Appuyez sur la touche **AMS** (n°.15) trois fois, l'afficheur indique **CHAR SCH**, pressez le bouton **SEL** (n°.3) pour valider.

A apparaît et clignote sur l'afficheur **LCD**, utilisez le bouton **VOL +&-** (n°.3) jusqu'à l'apparition de l'inscription **C** puis pressez sur **SEL** (n°.3) pour valider.

CA apparaît sur l'afficheur et clignote, utilisez le bouton **VOL +&-** (n°.3) jusqu'à l'apparition de **CD** sur l'afficheur puis pressez **SEL** (n°.3) pour valider. La lecture de la piste cd.MP3 commence.

7 - Informations complémentaires

Dépistage rapide d'erreurs

Le tableau suivant est établi dans le but de vous aider à dépister les problèmes mineurs dus à des défauts d'installation et à certain brouillage de microprocesseur.

Si toutefois votre problème persiste reportez vous à la page 19 de ce manuel au chapitre garantie pour prendre connaissance des modalités d'envoi auprès de notre service après vente.

Problèmes rencontrés	Causes et solutions possibles
L'appareil ne s'allume pas	Vérifier branchement et fusibles
Certaines erreurs apparaissent sur l'afficheur LCD ou pas d'exécution de certaine fonction	Pressez la touche RESET
Impossible de recevoir une station radio	Vérifiez si l'antenne est correctement branchée
Impossible d'insérer un CD	Un CD est peut-être déjà inséré Retirer les vis de transport
Le son saute en mode CD	Le CD est sale ou détérioré
Votre appareil perd ses mémoires lorsque vous coupez le contact du véhicule	Les câbles jaune et rouge doivent être inversés par le biais des connecteurs rapides présents

Oxygen Audio vous remercie de l'attention que vous portez à la lecture de ce document, et souhaite que ce produit vous donnera une totale satisfaction.

7 - Informations complémentaires

Spécifications techniques

Données générales

Alimentation requise	14,4V DC (11-16V applicable)
Impédance requise	4 Ω
Puissance de sortie	4 X 50 Watts
Contrôle audio	+/- 8 dB Bass @ 100 Hz Aigus @ 10 KHz
Dimensions brutes	Env. 192X178X50 mm (L/P/H)
Dimensions d'installation	Env. 169X182X53 mm (L/P/H)
Poids	Env. 1.75 Kg
Tension de sortie RCA:	4 volts

Section FM

Gamme d'ondes (en fonction du lieu de distribution)	87.5 – 108 (MHz) (Europe) 87.5 – 107.9 (Mhz) (U.S.A.)
Gamme IF	10.7 Mhz
Sensibilité de réception	15 dBuV
Rapport signal/bruit	50 dB
Séparation stéréo	30 dB @ 1Khz
Réponse en fréquence	30-15000 Hz

Données générales

Gamme d'ondes (en fonction du lieu de distribution)	522 – 1620 (MHz) (Europe) 530 – 1710 (Mhz) (U.S.A.)
Gamme IF	10.7 Mhz
Sensibilité de réception	28 dBuV

Section CD/MP3

Rapport signal/bruit	65 dB
Séparation Stéréo	60 dB
Distorsion	0,5 %
Formats supportés	Wave, WMA & MP3 (de 128 Kbps à 320 Kbps)

Section USB

Capacité	De 32MB à 2GB max
Type de support	Périphérique USB mobile ne nécessitant pas d'alimentation utilisant les méthodes de transfert 1.0 ou 2.0

Toutes ces données ne sont fournies qu'à titre indicatif. Elles pourront être révisées sans avis préalable et sans modification de mode d'emploi

Garantie

Ce produit de haute qualité est garanti contre toutes déficiences de ses composants pour une période d'un an, à partir de la date d'achat du premier propriétaire.

Cette garantie est définie dans les limites suivantes:

La garantie est valable uniquement dans le pays où la vente a été réalisée et s'adresse au premier propriétaire de l'appareil.

L'appareil ne peut être démonté, modifié ou réparé que par une personne expressément autorisée par le distributeur.

Cette garantie n'est pas applicable en cas d'usage abusif, inapproprié ou contraire aux instructions énoncées par le distributeur.


En outre, ce dernier rejette toute responsabilité en ce qui concerne les dommages accidentels, spéciaux ou indirects résultant de l'usage ou de la non disponibilité de cet article.

Si une intervention s'avère nécessaire, veuillez informer votre revendeur et convenir avec lui des modalités de réparation. Si nécessaire, confiez-lui la mission d'expédier votre appareil chez le distributeur. Si le retour est indispensable, disposer l'unité dans un sérieux emballage, si possible celui d'origine. Une demande préalable devra être faite au distributeur. Nous vous recommandons d'assurer le matériel lors de son transport, car il transite aux risques et périls de son expéditeur. Le réemballage, l'assurance et le transport retour sont à la charge du distributeur. Cette garantie s'ajoute à vos droits statutaires en tant que consommateur et ne les limite aucunement.

Les deux cases ci-dessous vous permettent de référencer à la fois votre numéro de série (figurant au dessous de votre autoradio) et votre date d'achat.

Date d'achat :

Numéro de série :

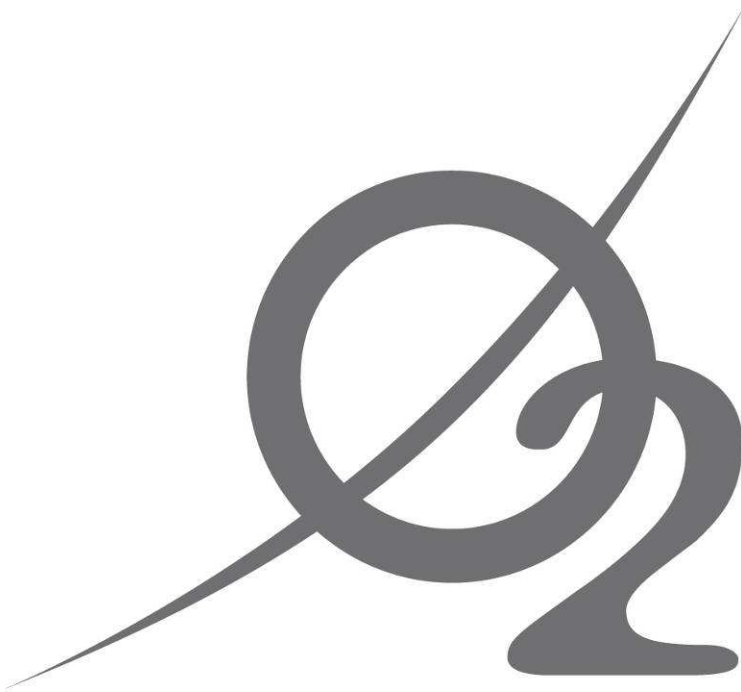

CREATIVE TECHNOLOGY..