

BD-C8200

BD-C8500

BD-HDD Combo

manuel d'utilisation

imaginez les possibilités

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit Samsung.
Pour avoir accès à d'avantage de services, veuillez
enregistrer votre produit sur le site

www.samsung.com/register



Fonctions principales

Caractéristiques du disque Blu-ray

Les disques Blu-ray prennent en charge la qualité HD vidéo la plus élevée sur le marché - Une grande capacité assure une qualité vidéo optimale. De plus, un disque Blu-ray a la même taille et la même apparence qu'un DVD.

Les caractéristiques des disques Blu-ray suivantes varient en fonction du disque.

L'apparence et la navigation des fonctions varient également d'un disque à l'autre.

Tous les disques ne disposent pas nécessairement des caractéristiques indiquées ci-dessous.

Définition vidéo

Le format BD-ROM prend en charge trois codecs vidéo avancés, y compris AVC, VC-1 et MPEG-2.

Les résolutions HD vidéo sont également disponibles :

- 1920 x 1080 Haute définition
- 1280 x 720 Haute définition

Pour une lecture haute définition

Pour visionner des contenus haute définition sur des disques Blu-ray, le format HDTV (High Definition Television) est nécessaire. Certains disques peuvent nécessiter l'utilisation de la sortie HDMI du lecteur pour visionner des contenus haute définition.

La capacité de visionner des contenus haute définition sur des disques Blu-ray peut être limitée par la résolution de votre téléviseur.

Interactivité

Certains disques Blu-ray peuvent contenir des menus animés et des jeux Trivia.

Diaporamas affichables par l'utilisateur

Les disques Blu-ray vous permettent de parcourir différentes images fixes tout en continuant d'écouter un fichier audio.

Sous-titres

Si le contenu du disque Blu-ray le permet, vous pouvez sélectionner des tailles, couleurs et types de police différents pour les sous-titres. Ceux-ci peuvent également être animés, défiler ou apparaître et disparaître en fondu.

BD-LIVE

Vous pouvez utiliser un disque Blu-ray prenant en charge le BD-LIVE afin de télécharger les contenus fournis par le fabricant du disque via une connexion réseau.

Caractéristiques de votre BD-HDD Combo

Internet@TV

Vous pouvez télécharger des applications gratuites ou payantes par votre connexion réseau.

Différents services et contenus Internet sont proposés, y compris les actualités, les prévisions météorologiques, la bourse, des jeux, des films et de la musique.

Télévision numérique

- Les fonctions relatives à la télévision numérique (DVB) ne sont disponibles que dans les pays/régions où les signaux numériques terrestres DVB-T (MPEG2 et MPEG4 AVC) sont diffusés ou si vous pouvez accéder à un fournisseur de télévision par câble compatible DVB-C (MPEG2 et MPEG4 AAC). Veuillez vérifier avec votre fournisseur local la possibilité de recevoir le signal DVB-T ou DVB-C.
- DVB-T est le standard DVB du consortium Européen pour la diffusion d'émissions de télévision numérique terrestre et DVB-C est celui de la diffusion d'émissions de télévision numérique par câble. Cependant, certaines caractéristiques différentes telles que EPG (Guide électronique des programmes), VOD (Vidéo à la demande) etc., ne sont pas incluses dans cette spécification. Elles ne peuvent donc pas fonctionner pour le moment.
- Certaines fonctions de la télévision numérique peuvent ne pas être disponibles dans certaines régions et DVB-C peut ne pas fonctionner correctement avec certains fournisseurs d'accès par câble.

Informations relatives à la sécurité

Avertissement

POUR DIMINUER LES RISQUES D'ELECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU LE CACHE ARRIERE).

AUCUN DES ELEMENTS CONTENUS A L'INTERIEUR N'EST REPARABLE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ L'ENTRETIEN DE CET APPAREIL A UNE PERSONNE QUALIFIEE.

	ATTENTION RISQUE D'ELECTROCUTION NE PAS OUVRIR	
<p>Ce symbole signale la présence à l'intérieur du produit d'une tension dangereuse qui peut provoquer des chocs électriques ou des blessures corporelles.</p>	<p>ATTENTION: POUR DIMINUER LES RISQUES D'ELECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE CACHE (OU LE CACHE ARRIERE). AUCUN DES ELEMENTS INTERNES N'EST REPARABLE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ L'ENTRETIEN DE CET APPAREIL A UNE PERSONNE QUALIFIEE.</p>	<p>Ce symbole précède les consignes importantes qui accompagnent le produit.</p>

N'installez pas ce produit dans un espace confiné comme une bibliothèque ou un meuble du même type.

AVERTISSEMENT

Pour éviter tout dommage susceptible de provoquer un incendie ou un risque d'électrocution, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.

ATTENTION

LE RAYON LASER INVISIBLE intégré à BD-HDD Combo PEUT PROVOQUER DE GRAVES LÉSIONS EN CAS D'EXPOSITION DIRECTE. ASSUREZ-VOUS D'UTILISER BD-HDD Combo CONFORMÉMENT AUX CONSIGNES D'UTILISATION INDIQUÉES.

ATTENTION

CE PRODUIT UTILISE UN LASER. TOUTE UTILISATION NON CONFORME AU PRESENT MANUEL D'UTILISATION EN CE QUI CONCERNE LES COMMANDES, LES REGLAGES OU LES PERFORMANCES PEUT ENTRAINER DES RISQUES D'IRRADIATION. N'OUVREZ JAMAIS LES CACHES ET NE REPARÉZ PAS L'APPAREIL VOUS-MEME. CONFIEZ L'ENTRETIEN DE VOTRE LECTEUR A UNE PERSONNE QUALIFIEE.

Ce produit est conforme aux normes européennes et se relie à d'autres appareils à l'aide de câbles et de connecteurs blindés. Pour éviter toute interférence électromagnétique avec d'autres appareils électriques (ex. : radios, téléviseurs), utilisez des câbles et des connecteurs blindés pour tous vos branchements.

REMARQUE IMPORTANTE

Le câble d'alimentation de cet appareil est fourni avec une prise moulée munie d'un fusible intégré. La tension du fusible est inscrite sur le côté de la prise comportant les broches. S'il doit être changé, utilisez uniquement un fusible conforme à la norme BS1362 et de même tension.

N'utilisez en aucun cas la prise lorsque le boîtier du fusible est démonté, si celui-ci est détachable. Si le boîtier du fusible doit être remplacé, le nouveau boîtier doit être de la même couleur que le côté de la prise comportant les broches. Des boîtiers de rechange sont disponibles auprès de votre revendeur.

Si la prise intégrée n'est pas adaptée aux prises électriques de votre maison ou si le câble n'est pas suffisamment long pour atteindre une prise, procurez-vous une rallonge conforme aux normes de sécurité ou consultez votre revendeur.

Toutefois, si vous n'avez pas d'autre choix que de couper la prise, retirez-en le fusible et jetez-la en toute sécurité. Pour éviter tout risque d'électrocution, ne branchez pas la fiche à une prise d'alimentation secteur lorsque le cordon est dénudé.

Pour débrancher l'appareil, il convient de retirer la fiche de la prise murale afin que celle-ci soit facilement accessible.

Le produit accompagnant ce manuel d'utilisation est protégé par certains droits de propriété intellectuelle appartenant à des tiers. Cette licence est limitée à une utilisation privée non commerciale par le consommateur final pour les contenus entrant dans le cadre de cette licence.

Aucun droit n'est concédé pour une utilisation à des fins commerciales.

Cette licence ne s'applique à aucun autre produit que celui-ci et ne s'étend à aucun autre produit ou procédé conformes aux normes ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3 utilisé ou vendu avec ce produit et n'étant pas exploité sous licence. Cette licence ne couvre que l'utilisation de ce produit pour coder et / ou décoder des fichiers audio conformes aux normes ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3. Aucun droit n'est accordé dans le cadre de cette licence en ce qui concerne les caractéristiques ou les fonctions du produit qui ne sont pas conformes à ces normes.

Informations relatives à la sécurité

Précautions

Consignes de sécurité importantes

Lisez attentivement ces consignes avant d'utiliser l'appareil. Respectez toutes les consignes de sécurité énumérées ci-dessous.

Gardez ces consignes à portée de main pour vous y reporter en cas de besoin.

1. Lisez ces consignes.
2. Conservez ces consignes.
3. Tenez compte de tous les avertissements.
4. Respectez toutes les consignes.
5. N'utilisez pas ce lecteur à proximité de l'eau.
6. Nettoyez-le uniquement avec un chiffon sec.
7. N'obstruez pas les aérations, installez l'appareil en fonction des instructions du fabricant.
8. Ne l'installez pas à proximité d'une source de chaleur comme un radiateur, un climatiseur ou tout autre lecteur (y compris un amplificateur) produisant de la chaleur.
9. La fiche polarisée ou la fiche de mise à la terre est équipée d'un dispositif de sécurité important. Une fiche polarisée comporte deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre comporte deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame la plus large et la troisième broche sont fournies pour assurer votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'insère pas dans votre prise, consultez un électricien pour changer la prise électrique obsolète.
10. Placez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne puisse être déformé ou pincé, en particulier au niveau de la fiche, de la prise femelle et des points de sortie de ces éléments.
11. Utilisez exclusivement les fixations/ accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Utilisez exclusivement

le meuble à roulettes, le support, le trépied ou la table recommandés par le fabricant ou vendus avec le lecteur. Si le lecteur est posé sur un meuble à roulettes, déplacez l'ensemble avec précaution pour éviter de le faire tomber et de vous blesser.




13. Débranchez le lecteur en cas d'orage ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
14. Confiez toutes les réparations à un technicien qualifié. Votre lecteur doit impérativement être réparé lorsqu'il a été endommagé de quelque manière que ce soit : détérioration du cordon ou de la fiche d'alimentation, projection de liquide sur le lecteur, chute d'objets à l'intérieur du lecteur, exposition à la pluie ou à l'humidité, fonctionnement anormal, chute du lecteur.

Rangement et manipulation des disques

Manipulation des disques

Forme de disque

- Utilisez des disques de forme normale. Si vous utilisez un disque de forme irrégulière (disque dont la forme est particulière), vous risquez d'endommager le lecteur Blu-ray.



Comment tenir le disque

- Évitez de toucher la surface d'enregistrement du disque.



Disques Blu-ray

- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, retirez le disque Blu-ray de l'appareil et rangez-le dans son boîtier.
- Prenez garde à ne pas laisser d'empreintes de doigt et à ne pas rayer la surface du disque Blu-ray.

DVD vidéo, CD audio (CD-DA)

- Enlevez la saleté et les dépôts de votre disque à l'aide d'un chiffon doux.

Rangement des disques

Veillez à ne pas endommager le disque car les données qu'il contient sont extrêmement sensibles à l'environnement.

- Ne laissez pas le disque sous la lumière directe du soleil.
- Maintenez-le dans un endroit frais et aéré.
- Rangez-le verticalement.
- Rangez-le dans une jaquette propre.

- Si vous déplacez soudainement votre appareil d'un endroit froid à un endroit chaud, il est possible que de la condensation se forme sur les pièces et la lentille, provoquant ainsi des problèmes de lecture. Dans pareil cas, attendez deux heures avant de brancher l'appareil à la prise d'alimentation. Une fois ce temps écoulé, insérez le disque et essayez à nouveau de le lire.

HDD (Lecteur de disque dur)

Le disque dur dispose d'une grande densité de stockage, ce qui permet de longues durées d'enregistrement et un accès rapide aux données écrites. Cependant, il peut être facilement endommagé par un choc, des vibrations ou de la poussière et doit être éloigné des aimants. Pour éviter la perte de données importantes, respectez les précautions suivantes :

- N'utilisez pas le BD-HDD Combo à un emplacement sujet à des changements de température extrêmes.
- N'appliquez pas de choc violent au BD-HDD Combo.
- Ne placez pas le BD-HDD Combo dans un lieu sujet à des vibrations mécaniques ou dans un lieu instable.
- Ne placez pas le BD-HDD Combo au-dessus d'une source de chaleur.
- Ne déconnectez pas le cordon d'alimentation en courant alternatif lorsque le BD-HDD Combo fonctionne.
- N'essayez pas de changer le disque dur. Il pourrait en résulter un dysfonctionnement.

Si le disque dur est endommagé, vous ne pourrez pas récupérer les données perdues. Le disque dur est uniquement un espace temporaire de stockage.

Consignes pour manipuler l'appareil

- N'écrivez pas sur la face imprimée avec un stylo à bille ou un crayon classique.
- N'utilisez pas de spray de nettoyage pour disque ou de produit antistatique. De même, n'utilisez jamais de produits chimiques volatils tels que le benzène ou des diluants.
- N'apposez pas d'étiquettes ou d'autocollants sur les disques. (N'insérez pas de disques avec des restes de rubans adhésifs ou de colle.)
- N'utilisez pas de caches ou de protection anti-rayures.
- N'utilisez pas de disques imprimés à l'aide des imprimantes pour étiquettes du commerce.
- N'insérez pas de disques déformés ou fendus.

- Avant de brancher d'autres équipements à cet appareil, assurez-vous qu'ils sont bien éteints.
- Ne déplacez pas l'appareil lors de la lecture d'un disque, sinon le disque risque de se rayer ou de se casser et vous risquez d'endommager les composants internes de l'appareil.
- Ne posez pas de vase rempli d'eau ou de petits objets métalliques sur l'appareil.
- Prenez garde à ne pas introduire votre main dans le tiroir disque.
- N'introduisez rien d'autre qu'un disque dans le tiroir disque.
- Des interférences extérieures telles que des éclairs et de l'électricité statique peuvent affecter le fonctionnement de l'appareil. Si cela se produit, éteignez et rallumez l'appareil à l'aide du bouton **POWER** ou débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale et rebranchez-le. L'appareil fonctionnera à nouveau normalement.
- Assurez-vous de retirer le disque et d'éteindre l'appareil après chaque utilisation.
- Débranchez le cordon d'alimentation CA de la prise secteur lorsque vous ne vous servez pas de l'appareil pendant une période prolongée.
- Nettoyez le disque en l'essuyant du centre vers le bord du disque en ligne droite.
- Ne placez pas de liquide à proximité de l'appareil.
- Lorsque la prise CA est branchée sur une prise secteur, l'appareil continue de consommer du courant (mode Veille) une fois éteint.
- Veillez à éviter toute projection de liquide sur l'appareil et ne placez jamais sur celui-ci des récipients contenant des liquides, tels que des vases.
- La prise d'alimentation fait office de système de déconnexion ; elle doit donc rester accessible en permanence.



Nettoyage du meuble

Pour des raisons de sécurité, assurez-vous de bien avoir débranché le cordon d'alimentation CA de la prise murale.

- N'utilisez pas de benzène, de diluant ou de solvants pour le nettoyage.
- Essuyez le meuble à l'aide d'un chiffon doux.

Informations relatives à la sécurité

Restrictions de lecture

- Il se peut que l'appareil ne réponde pas à toutes les commandes car certains disques Blu-ray, DVD ou CD ne permettent qu'un fonctionnement limité ou spécifique lors de la lecture.

Nous attirons votre attention sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement de l'appareil.

- Samsung ne peut assurer que l'appareil pourra lire tous les disques portant les logos disques Blu-ray, DVD et CD car les formats sont susceptibles d'évoluer et des problèmes et erreurs peuvent se produire lors de la création d'un logiciel Blu-ray, DVD ou CD et/ou la fabrication du disque.

Veillez contacter le service après-vente de SAMSUNG pour toute question ou pour tout problème concernant la lecture des disques Blu-ray, DVD ou CD sur cet appareil. Nous vous prions également de bien lire la suite de ce manuel d'utilisation pour obtenir plus d'informations sur les restrictions de lecture.

Sommaire

FONCTIONS PRINCIPALES

- 2 **Caractéristiques du disque Blu-ray**
- 2 **Caractéristiques de votre BD-HDD Combo**

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

- 3 **Avertissement**
- 4 **Précautions**
 - 4 Consignes de sécurité importantes
- 4 **Rangement et manipulation des disques**
 - 4 Manipulation des disques

PREMIERS PAS

- 11 **Avant de lire le manuel d'utilisation**
 - 11 Types de disques et contenus pouvant être lus.
 - 11 Types de disques ne pouvant pas être lus
 - 12 Enregistrement sur le disque dur
 - 12 Compatibilité des disques Blu-ray
 - 12 Types de disques
 - 13 Code régional
 - 13 Droits d'auteur
 - 14 Formats de fichiers pris en charge
 - 16 Logos des disques pouvant être lus
- 16 **Accessoires**
- 17 **Face avant**
- 18 **Afficheur de la face avant**
- 19 **Panneau arrière**
- 20 **Télécommande**
 - 20 Boîtier de la télécommande
 - 21 Réglage de la télécommande
 - 22 Codes TV utilisables

BRANCHEMENTS

- 23 **Connexion à un téléviseur avec des câbles Audio/Vidéo et un câble RF**
- 24 **Raccordement à un téléviseur**
 - 24 Cas 1 : Raccordement à un téléviseur à l'aide d'un câble HDMI - Qualité optimale (Recommandé)
 - 25 Cas 2 : Raccordement à un téléviseur à l'aide d'un câble DVI - Qualité optimale (Recommandé)
 - 26 Cas 3 : Raccordement à un téléviseur (Composant) - Haute qualité

Sommaire

BRANCHEMENTS

- 27 **Raccordement à une chaîne hi-fi**
- 27 Cas 1 : Raccordement à une chaîne hi-fi (Amplificateur pris en charge par HDMI) - Qualité optimale (Recommandé)
- 28 Cas 2 : Raccordement à une chaîne hi-fi (Amplificateur 2 canaux) - Bonne qualité
- 28 Cas 3 : Raccordement à une chaîne hi-fi (Dolby Digital, DTS) - Haute qualité
- 29 **Connexion au réseau**
- 29 Réseau filaire
- 30 Réseau sans fil

CONFIGURATION

- 31 **Avant de démarrer (Plug & Play)**
- 32 **Réglage du menu**
- 32 **Chaînes**
- 32 Paramètres chaînes
- 33 Gestion chaînes
- 34 Liste des chaînes
- 34 **Paramètres**
- 34 Affichage
- 37 Audio
- 39 Système
- 41 Réseau
- 45 Langue
- 46 Sécurité
- 46 Général
- 47 Assistance

FONCTIONS DE BASE

- 49 **Lecture d'un disque**
- 49 Lecture
- 49 Structure des disques
- 49 **Utilisation du menu du disque, du menu des titres et du menu contextuel**
- 49 Utilisation du menu du disque
- 49 Utilisation du menu des titres
- 49 Lecture de la liste de titres
- 50 Utilisation du menu contextuel
- 50 **Utilisation des fonctions Rechercher et Ignorer**
- 50 Rechercher une scène
- 50 Saut de chapitres/titres

FONCTIONS DE BASE

- 50 **Lecture en vitesse lente/en mode pas à pas**
- 50 Lecture en vitesse lente
- 50 Lecture en mode pas à pas
- 51 **Utilisation du bouton TOOLS**
- 51 Accès direct à la scène souhaitée
- 51 Répétition du titre ou du chapitre
- 52 Répétition du titre ou Tout
- 52 Répétition de la section
- 52 Sélection de la langue audio
- 52 Sélection de la langue des sous-titres
- 53 Changement d'angle de la caméra
- 53 Sélection du réglage de l'image
- 53 Sélection de l'information
- 53 Réglage de la fonction BONUSVIEW
- 54 **Écouter de la musique**
- 54 Boutons de la télécommande servant à écouter de la musique
- 54 Lecture d'un CD Audio (CD-DA)/MP3
- 54 Fonction AMG
- 55 Éléments de l'écran CD audio (CD-DA)/MP3
- 55 Répétition d'un CD Audio (CD-DA)/MP3
- 55 Liste de lecture
- 56 **Lecture d'une image**
- 56 Lecture d'un disque JPEG
- 56 Utilisation du bouton TOOLS
- 57 **Lecture d'un fichier DivX**
- 57 **Lecture multimédia**
- 57 Affichage à l'écran

**FONCTIONS DE LA
TÉLÉVISION NUMÉRIQUE**

- 60 **Écran d'affichage**
- 60 **Utilisation du bouton TOOLS**
- 60 Sélection de la langue des sous-titres
- 60 Sélection de la description audio
- 60 Sélection de la langue audio
- 61 Sélection du Dual I II
- 61 **Visualisation de l'écran Guide**
- 62 **Enr. Programmé et Rappel programme**
- 62 Utilisation du bouton Guide
- 62 Utilisation du menu Enr. Programmé

Sommaire

FONCTIONS AVANCÉES

- 63 **Enregistrement**
- 63 Enregistrement de la chaîne en cours de visionnage
- 63 Fonction Time shift
- 64 **Lecture du titre enregistré**
- 64 **Modifier le titre enregistré**
- 65 **Copier**
- 65 Copie de vidéos, de musique ou de photos
- 66 Extraction à partir d'un CD Audio (CD-DA)

SERVICES RÉSEAU


















- 67 **Utilisation du service Internet@TV**
- 67 Premiers pas avec Internet@TV
- 69 Paramètres
- 70 Samsung Apps
- 71 **BD-LIVE™**
- 71 **Utilisation de la fonction AllShare**

ANNEXE

- 73 **Dépannage**
- 76 **Caractéristiques**
- 77 Conformité et compatibilité
- 77 Protection contre la copie
- 78 Network Service Disclaimer
- 79 Licence

Avant de lire le manuel d'utilisation

Types de disques et contenus pouvant être lus.

Terme	Logo	Icône	Définition
HDD			Indique une fonction disponible sur le disque dur.
BD-ROM			Indique une fonction disponible sur les BD-ROM.
BD-RE/-R			Indique une fonction disponible sur les BD-RE/-R enregistrés au format BD-RE.
DVD-VIDEO			Indique une fonction disponible sur les DVD-VIDEO.
DVD-RW(V)			Indique une fonction disponible sur les DVD+RW ou DVD-RW(V)/DVD-R/+R enregistrés et finalisés.
DVD-R			
DVD+RW			
DVD+R			
Audio CD			Indique une fonction disponible sur un CD-RW/-R audio (format CD-DA).
MP3 WMA	-		Indique une fonction disponible sur les disques CD-RW/-R, DVD±RW/±R ou sur le disque dur.
JPEG	-		Indique une fonction disponible sur les disques CD-RW/-R, DVD±RW/±R ou sur le disque dur.
DivX MKV MP4	-		Indique une fonction disponible sur les disques CD-RW/-R, DVD±RW/±R ou sur le disque dur.

REMARQUE

- Selon le type de disque ou les conditions d'enregistrement, il se peut que certains CD-RW/-R et DVD-R ne puissent être lus sur cet appareil.
- Si un disque DVD-RW/-R n'a pas été enregistré correctement au format DVD vidéo, il ne pourra pas être lu.

Types de disques ne pouvant pas être lus

- HD DVD
- DVD-ROM/PD/MV-Disc, etc
- DVD-RAM
- CD Super Audio (à l'exception de la couche CD)
- DVD-RW(mode VR)
- CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD (pour les CD-G, seul le son peut être lu, pas les images)
- Disques DVD-R 3,9 Go enregistrables.

Premiers pas

REMARQUE

- Il se peut que certains disques et DVD du commerce achetés en dehors de votre zone ne puissent pas être lus sur cet appareil. Lorsque vous essayez de lire ces disques, le message « Ce disque ne peut être lu. » ou « Ce disque ne peut être lu. Merci de vérifier le code régional du disque. » s'affiche.
- La lecture peut ne pas fonctionner avec certains types de disques ou lorsque vous exécutez des commandes spécifiques comme les changements d'angle et le réglage du format d'image. Des informations détaillées concernant le disque sont inscrites sur le boîtier. Consultez-les si nécessaire.
- Le disque ne doit pas être sali ou rayé. Les empreintes de doigts, la saleté, la poussière, les rayures ou les dépôts de fumée de cigarette sur la surface d'enregistrement peuvent rendre la lecture du disque impossible.
- Lors de la lecture d'un titre BD-J, le chargement peut prendre plus longtemps que pour un titre normal ou certaines fonctions peuvent être plus lentes.
- Il se peut que l'appareil ne réponde pas à toutes les commandes car certains disques Blu-ray, DVD ou CD ne permettent qu'un fonctionnement limité ou spécifique lors de la lecture. Nous attirons votre attention sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement de l'appareil.
- Samsung ne peut assurer que l'appareil pourra lire tous les disques portant les logos Blu-ray, DVD et CD car les formats sont susceptibles d'évoluer et des problèmes et erreurs peuvent se produire lors de la création d'un logiciel Blu-ray, DVD ou CD et/ou la fabrication du disque. Veuillez contacter le service après-vente de SAMSUNG pour toute question ou pour tout problème concernant la lecture des disques Blu-ray, DVD ou CD sur cet appareil. Nous vous prions également de bien lire la suite de ce manuel d'utilisation pour obtenir plus d'informations sur les restrictions de lecture.

Enregistrement sur le disque dur

BD-C8200

- Vous pouvez effectuer un enregistrement vidéo HD d'une durée maximale d'environ 56 heures (8 Mbps) sur le disque dur interne de 250Go (gigaoctet).

BD-C8500

- Vous pouvez effectuer un enregistrement vidéo HD d'une durée maximale d'environ 120 heures (8 Mbps) sur le disque dur interne de 500Go (gigaoctet).

Compatibilité des disques Blu-ray

Blu-ray Disc est un format nouveau et en pleine évolution.

Des problèmes de compatibilité peuvent donc survenir. Tous les disques ne sont pas compatibles et tous les disques ne peuvent pas être lus. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, consultez la section Conformité et compatibilité de ce manuel d'utilisation.

Types de disques

BD-ROM

Ce disque Blu-ray ne peut être utilisé qu'en lecture.

Cet appareil peut lire les BD-ROM du commerce préenregistrés.

BD-RE/-R

Ce disque Blu-ray peut être enregistré et lu.

Cet appareil peut lire les disques BD-RE/-R enregistrés par d'autres enregistreurs de disques Blu-ray compatibles.

DVD-VIDEO

- Cet appareil peut lire les DVD préenregistrés du commerce (disques DVD vidéo) contenant des films.
- Lorsque vous passez de la première à la deuxième couche d'un DVD vidéo double couche, des déformations d'image et de son momentanées peuvent se produire. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement de l'appareil.

DVD-RW/-R/+R

Cet appareil peut lire les disques DVD-RW/-R/+R enregistrés et finalisés à l'aide d'un enregistreur de DVD vidéo. La capacité de lecture peut dépendre des conditions d'enregistrement.

DVD+RW

- Cet appareil peut lire les DVD+RW enregistrés à l'aide d'un enregistreur de DVD vidéo. La capacité de lecture peut dépendre des conditions d'enregistrement.

Audio CD (CD-DA)










- Cet appareil peut lire les disques CD-RW/-R audio au format CD-DA.
- Il se peut que cet appareil ne lise pas certains CD-RW/-R en raison des conditions d'enregistrement.

CD-RW/-R

- Utilisez un CD-RW/-R de 700Mo (80 minutes). Évitez dans la mesure du possible d'utiliser des disques d'une capacité de 800Mo (90 minutes) ou supérieure car le lecteur pourrait ne pas les lire.
- Si le disque CD-RW/-R n'a pas été gravé en session fermée, il est possible que le début de la lecture soit retardé ou que tous les fichiers enregistrés ne puissent pas être lus.
- Il se peut que certains CD-RW/-R ne puissent pas être lus sur cet appareil. Cela dépend de l'équipement avec lequel ils ont été gravés. En ce qui concerne les contenus enregistrés sur CD-RW/-R à partir de CD pour une utilisation personnelle, la capacité de la lecture peut varier en fonction du disque et du contenu.

Code régional

L'appareil et les disques possèdent des codes régionaux. Ces codes régionaux doivent correspondre pour pouvoir lire un disque. S'ils sont différents, le disque ne peut pas être lu. Le code régional de cet appareil est inscrit sur son panneau arrière.

Type de disque	Code régional	Zone
Blu-ray		Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud, Corée, Japon, Taiwan, Hong Kong et Asie du Sud-Est.
		Europe, Groenland, Territoires français, Moyen-Orient, Afrique, Australie et Nouvelle-Zélande.
		Inde, Chine, Russie, Asie centrale et du Sud.
DVD vidéo		États-Unis, territoires américains et Canada
		Europe, Japon, Moyen-Orient, Égypte, Afrique du Sud, Groenland
		Taiwan, Corée, Philippines, Indonésie, Hong Kong
		Mexique, Amérique du Sud, Amérique centrale, Australie, Nouvelle-Zélande, îles du Pacifique, Caraïbe
		Russie, Europe de l'Est, Inde, majorité de l'Afrique, Corée du Nord, Mongolie
		Chine

Droits d'auteur

© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd.

Tous droits réservés ; interdiction de reproduire ou de photocopier tout ou partie de ce manuel d'utilisation sans l'accord préalable écrit de Samsung Electronics Co., Ltd.

Premiers pas

Formats de fichiers pris en charge

Prise en charge des fichiers vidéo

Extension de fichier	Conteneur	Codec vidéo	Résolution	Vitesse d'enregistrement (fps)	Débit binaire (Mbps)	Codec audio
*.avi	AVI	Divx 3.11/4.x/5.1/6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 AC3 LPCM ADPCM DTS Core
		XviD	1920x1080	6 ~ 30	8	
		H.264 BP/MP/HP	1920x1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP/ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		Motion JPEG	800x600	6 ~ 30	8	
*.mkv	MKV	Divx 3.11/4.x/5.1/6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 AC3 LPCM ADPCM DTS Core
		XviD	1920x1080	6 ~ 30	8	
		H.264 BP/MP/HP	1920x1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP/ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		Motion JPEG	800x600	6 ~ 30	8	
*.asf	ASF	Divx 3.11/4.x/5.1/6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 AC3 LPCM ADPCM WMA
		XviD	1920x1080	6 ~ 30	8	
		H.264 BP/MP/HP	1920x1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP/ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		Motion JPEG	800x600	6 ~ 30	8	
*.wmv	ASF	Window Media Video v9	1920x1080	6 ~ 30	25	WMA
*.mp4	MP4	H.264 BP/MP/HP	1920x1080	6 ~ 30	25	MP3 ADPCM AAC
		MPEG4 SP/ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		XVID	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.3gp	3GPP	H.264 BP/MP/HP	1920x1080	6 ~ 30	25	ADPCM AAC
		MPEG4 SP/ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.vro	VRO VOB	MPEG2	1920x1080	24/25/30	30	AC3 MPEG LPCM
		MPEG1	1920x1080	24/25/30	30	
*.mpg *.mpeg	PS	MPEG1	1920x1080	24/25/30	30	AC3 MPEG LPCM AAC
		MPEG2	1920x1080	24/25/30	30	
		H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	
*.ts *.tp *.trp	TS	MPEG2	1920x1080	24/25/30	30	AC3 AAC MP3 DD+
		H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	
		VC1	1920x1080	6 ~ 30	25	

Limitations

- Même lorsque le fichier est encodé par un codec pris en charge mentionné ci-dessus, un fichier peut ne pas être lu si son contenu présente un problème.
- La lecture normale n'est pas garantie si les informations du conteneur de fichier sont erronées ou si le fichier lui-même est corrompu.
- Les fichiers ayant un débit binaire/une vitesse d'enregistrement supérieur(e) au standard peuvent présenter une lecture audio/vidéo saccadée.
- La fonction Recherche (saut) n'est pas disponible si la table d'indexage du fichier est endommagée.
- Lorsque vous lisez un fichier distant via une connexion à un réseau, la lecture vidéo peut être saccadée en fonction de la vitesse du réseau établie.

Décodeur vidéo

- Prend en charge jusqu'à H.264 niveau 4.1
- Ne prend pas en charge H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 et AVCHD
- XVID, MPEG4 SP, ASP:
Inférieure à 1280x720 : 60 images maxi
Supérieure à 1280x720 : 30 images maxi
- Ne prend pas en charge GMC 2 ou supérieur
- Pour MJPEG, prend en charge uniquement Samsung Techwin MJPEG

Prise en charge des fichiers musicaux

Extension de fichier	Conteneur	Codec audio	Plage prise en charge
*.mp3	MP3	MP3	-
*.wma	WMA	WMA	Compatible WMA version 10 * Fréquence d'échantillonnage (en kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48 * Débits binaires - Tous les débits binaires entre 5 kbps et 384 kbps

Décodeur audio

- Prend en charge WMA 7, 8, 9 et STD
- Ne prend pas en charge le décodage audio multicanaux lossless (sans dégradation) WMA 9 PRO si le nombre de canaux est supérieur à 2
- Ne prend pas en charge le débit d'échantillonnage WMA de 220/50Hz mono
- Prend en charge uniquement le noyau DTS (5.1 canaux, 16 bit, 48 kHz)
- Ne prend pas en charge APDCM, MULAW, ALAW

Support optique

- CD
Débit binaire : 9,6 Mbps maxi.
- DVD
Débit binaire : 22,16 Mbps maxi.

AVCHD (Codec Vidéo Avancé Haute Définition)








- Cet appareil prend en charge les disques au format AVCHD. Ces disques sont normalement enregistrés et lus sur des caméscopes.
- Le format AVCHD est un format numérique de vidéo haute définition.
- Le format MPEG-4 AVC/H.264 est capable de compresser les images avec plus d'efficacité que le format de compression d'image traditionnel.
- Certains disques AVCHD utilisent le format « x.v.Color ».
- Cet appareil peut lire les disques AVCHD avec le format « x.v.Color ».
- « x.v.Color » est une marque déposée de Sony Corporation.
- « AVCHD » et le logo AVCHD sont des marques déposées de Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. et de Sony Corporation.

REMARQUE

- En fonction des conditions d'enregistrement, il est possible que certains disques au format AVCHD ne puissent pas être lus.
Les disques au format AVCHD doivent être finalisés.
- Le format « x.v.Color » offre une gamme de couleurs plus large qu'un DVD de caméscope normal.
- Il est possible que certains disques de format DivX, MKV ou MP4 ne puissent pas être lus, selon la résolution de l'image vidéo et sa vitesse d'enregistrement.






Premiers pas

Logos des disques pouvant être lus


			
Blu-ray Disc	DTS-HD Master Audio	DivX	BD-LIVE
			
Dolby TrueHD	Norme de lecture PAL au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, etc.	Java	

Accessoires

Vérifiez que les accessoires ci-dessous sont fournis.

		
Câble audio/vidéo	Câble RF pour le téléviseur	
		
Piles pour la télécommande (taille AAA)	Manuel d'utilisation	Télécommande

Face avant

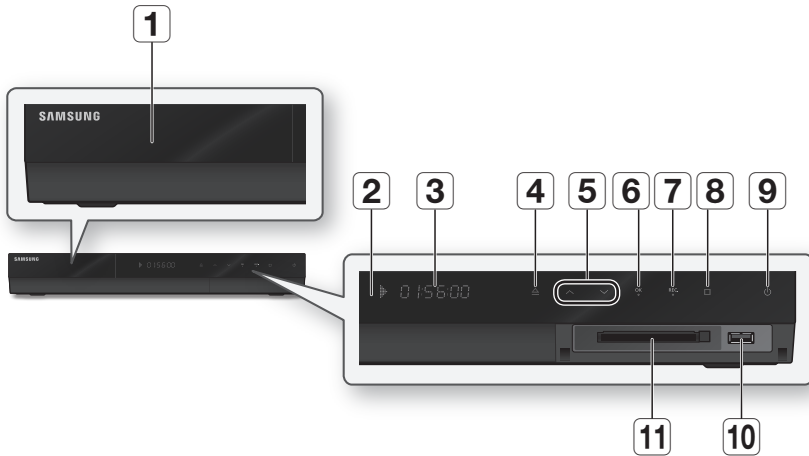


1	TIROIR DISQUE	S'ouvre et permet d'insérer un disque.
2	CAPTEUR DE TÉLÉCOMMANDE	Détecte les signaux provenant de la télécommande.
3	AFFICHEUR	Permet d'afficher l'état de la lecture, l'heure, etc.
4	BOUTON OUVERTURE/ FERMETURE	Permet d'ouvrir et de fermer le tiroir disque.
5	BOUTON CANAL (^/∨)	Permet de sélectionner la chaîne souhaitée.
6	BOUTON OK	Permet de sélectionner l'élément actuellement sélectionné ou de confirmer le réglage.
7	BOUTON ENREG	Permet de lancer l'enregistrement.
8	BOUTON ARRÊT	Permet d'arrêter la lecture ou l'enregistrement.
9	BOUTON MARCHE/ARRÊT	Permet d'allumer et d'éteindre l'appareil.
10	HÔTE USB	Cette prise peut être utilisée pour mettre à niveau le logiciel et pour lire les fichiers MP3/JPEG/DivX/MKV/MP4.
11	FENTE D'INTERFACE COMMUNE	Permet de regarder les chaînes payantes, d'insérer la CARTE CI ou CI+.

Premiers pas

REMARQUE


- Vous devez obtenir une « CARTE CI ou CI+ » auprès de votre fournisseur local d'accès par câble.
- Lorsque vous retirez la « CARTE CI ou CI+ », tirez-la avec d'infimes précautions à la main, une chute de la « CARTE CI ou CI+ » peut l'endommager.
- Insérez la « CARTE CI ou CI+ » dans le sens indiqué sur la carte.
- L'emplacement de la fente pour la carte CI peut différer selon le modèle.
- La « CARTE CI ou CI+ » n'est pas prise en charge dans certains pays et régions ; vérifiez cette information auprès de votre distributeur autorisé.
- Si vous rencontrez un problème, veuillez contacter un fournisseur d'accès.
- Lorsque vous regardez la télévision par satellite, retirez la « CARTE CI ou CI+ » de la télévision terrestre et par câble. L'écran sera déformé ou restera noir.

Afficheur de la face avant

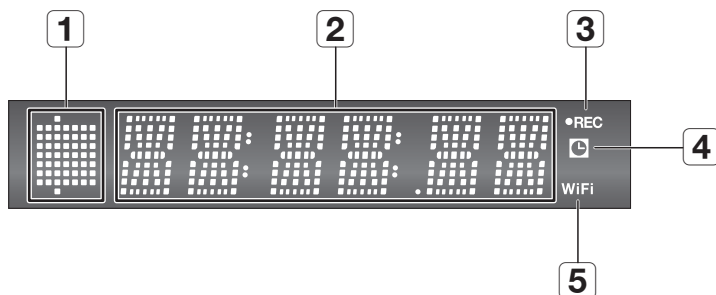

1	TÉMOIN OPEN/CLOSE ASSOCIÉ À LA LECTURE	S'allume lorsque le bouton associé à la lecture et le bouton d'ouverture/de fermeture sont sélectionnés.
2	INDICATEUR DE TEMPS ET D'ÉTAT	Affiche le temps de lecture et l'état actuel.
3	TÉMOIN ENREG	S'allume en mode Enregistrement.
4	TÉMOIN MINUTERIE	S'allume lorsque l'enregistrement programmé est sélectionné.
5	INDICATEUR WIFI	S'allume en cas de connexion à un réseau sans fil.

Panneau arrière

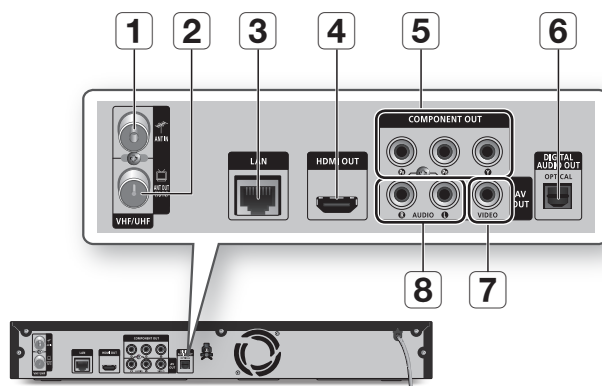


1	ANT IN	Permet de connecter le câble RF de l'antenne.
2	ANT OUT (TO TV)	Permet de connecter le câble RF à l'entrée de l'antenne du téléviseur.
3	LAN	Ceci peut être utilisé pour la connexion aux services réseau (Reportez-vous aux pages 67 à 72) et BD-LIVE et les mises à niveau du logiciel via la connexion réseau.
4	HDMI OUT	À l'aide d'un câble HDMI, reliez la borne de sortie HDMI à la borne d'entrée HDMI de votre téléviseur pour obtenir une qualité d'image optimale ou à votre Chaîne HiFi pour obtenir une meilleure qualité sonore.
5	COMPONENT OUT	Permet de connecter un appareil muni d'une entrée vidéo composant.
6	DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)	Permet de relier une Chaîne HiFi.
7	VIDEO OUT	Permet de connecter l'entrée d'appareils externes à l'aide d'un câble vidéo.
8	AUDIO OUT	Permet de connecter l'entrée audio d'appareils externes à l'aide de câbles audio.

Premiers pas

Télécommande

Boîtier de la télécommande

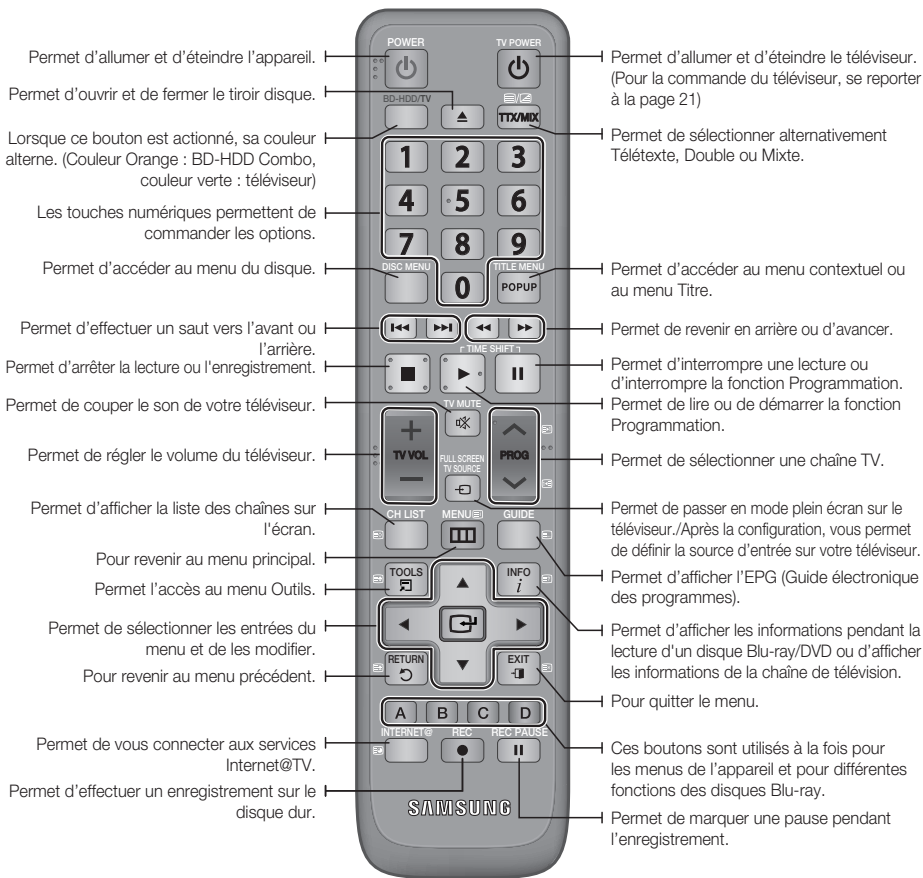

Réglage de la télécommande

Afin de déterminer si votre téléviseur est compatible, suivez les instructions ci-dessous.

1. Allumez votre téléviseur.
2. Pointez la télécommande en direction du téléviseur.
3. Sélectionnez le mode TV (couleur verte) en appuyant plusieurs fois le bouton **BD-HDD/TV**.
4. Appuyez longuement sur le bouton **TV POWER** et saisissez le code à deux chiffres correspondant à la marque de votre téléviseur à l'aide des touches numériques appropriés. Si votre téléviseur est compatible avec la télécommande, il s'éteint. Il est à présent programmé pour fonctionner avec la télécommande.

REMARQUE

- Si plusieurs codes correspondent à la marque de votre téléviseur, essayez-les à tour de rôle jusqu'à ce que vous en trouviez un qui fonctionne.
- Si vous remplacez les piles de la télécommande, vous devrez régler à nouveau le code correspondant à la marque.

Cette télécommande permet de contrôler certaines fonctions sur votre téléviseur.

Bouton	Fonction
TV POWER	Permet d'allumer et d'éteindre le téléviseur.
Numéro	Permet de saisir directement le numéro.
TV VOL +/-	Permet de régler le volume sonore du téléviseur.
TV MUTE	Permet d'activer et de désactiver le son.
PROG (▲/▼)	Permet de sélectionner la chaîne souhaitée.
TV SOURCE	Permet de sélectionner une source externe connectée au téléviseur.


Si vous êtes connecté à un téléviseur Samsung, les boutons ci-dessous sont compatibles avec cette télécommande.

Bouton	Fonction
MENU	Permet d'accéder au menu du téléviseur.
TOOLS	Permet d'afficher le menu Outils.
▲▼◀▶	Permet de déplacer le curseur ou de sélectionner une entrée.
ENTER	Permet de sélectionner les éléments du menu.
INFO	Permet d'afficher le menu INFO.
RETURN	Permet de revenir au menu précédent.
EXIT	Permet de quitter le menu.
COULEUR (A,B,C,D)	Ces boutons sont utilisés pour plusieurs fonctions.

REMARQUE

- Il est possible que les fonctions mentionnées ci-dessus ne puissent pas être activées sur tous les téléviseurs. Si vous rencontrez des problèmes, faites fonctionner le téléviseur directement.

Insertion des piles

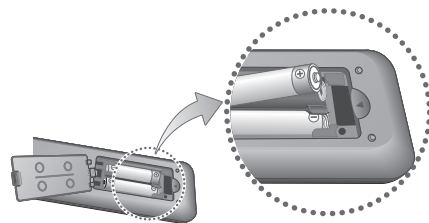

REMARQUE

- Si la télécommande ne fonctionne pas correctement :
 - Vérifiez la polarité +/- des piles.
 - Vérifiez que les piles ne sont pas usées.
 - Vérifiez qu'aucun obstacle ne gêne le capteur de la télécommande.
 - Vérifiez qu'aucun éclairage fluorescent ne se trouve à proximité.

! ATTENTION

- Vous ne devez pas chercher à remplacer vous-même la batterie intégrée de cet appareil. Pour de plus amples informations sur le remplacement de la batterie, contactez votre fournisseur de services.

Premiers pas

Codes TV utilisables


Marque	Code
SAMSUNG	TV POWER+01, +02, +03, +04, +05, +06, +07, +08, +09
AIWA	TV POWER+82
ANAM	TV POWER+10, +11, +12, +13, +14, +15, +16, +17, +18
BANG & OLUFSEN	TV POWER+57
BLAUPUNKT	TV POWER+71
BRANDT	TV POWER+73
BRIONVEGA	TV POWER+57
CGE	TV POWER+52
CONTINENTAL EDISON	TV POWER+75
DAEWOO	TV POWER+19, +20, +23, +24, +25, +26, +27, +28, +29, +30, +31, +32, +33, +34
EMERSON	TV POWER+64
FERGUSON	TV POWER+73
FINLUX	TV POWER+06, +49, +57
FORMENTI	TV POWER+57
FUJITSU	TV POWER+84
GRADIENTE	TV POWER+70
GRUNDIG	TV POWER+49, +52, +71
HITACHI	TV POWER+60, +72, +73, +75
IMPERIAL	TV POWER+52
JVC	TV POWER+61, +79
LG	TV POWER+06, +19, +20, +21, +22, +78
LOEWE	TV POWER+06, +69
LOEWE OPTA	TV POWER+06, +57
MAGNAVOX	TV POWER+40
METZ	TV POWER+57
MITSUBISHI	TV POWER+06, +48, +62, +65
MIVAR	TV POWER+52, +77
NEC	TV POWER+83

Marque	Code
NEWSAN	TV POWER+68
NOBLEX	TV POWER+66
NOKIA	TV POWER+74
NORDMENDE	TV POWER+72, +73, +75
PANASONIC	TV POWER+53, +54, +74, +75
PHILIPS	TV POWER+06, +55, +56, +57
PHONOLA	TV POWER+06, +56, +57
PIONEER	TV POWER+58, +59, +73, +74
RADIOLA	TV POWER+06, +56
RADIOMARELLI	TV POWER+57
RCA	TV POWER+45, +46
REX	TV POWER+74
SABA	TV POWER+57, +72, +73, +74, +75
SALORA	TV POWER+74
SANYO	TV POWER+41, +42, +43, +44, +48
SCHNEIDER	TV POWER+06
SELECO	TV POWER+74
SHARP	TV POWER+36, +37, +38, +39, +48
SIEMENS	TV POWER+71
SINGER	TV POWER+57
SINUDYNE	TV POWER+57
SONY	TV POWER+35, +48
TELEAVA	TV POWER+73
TELEFUNKEN	TV POWER+67, +73, +75, +76
THOMSON	TV POWER+72, +73, +75
THOMSON ASIA	TV POWER+80, +81
TOSHIBA	TV POWER+47, +48, +49, +50, +51, +52
WEGA	TV POWER+57
YOKO	TV POWER+06
ZENITH	TV POWER+63

Branchements

Connexion à un téléviseur avec des câbles Audio/Vidéo et un câble RF

1. Connectez le câble RF comme indiqué.
2. A l'aide des câbles vidéo/audio, reliez les bornes **VIDEO OUT (jaune) / AUDIO OUT (rouge et blanche)** situées à l'arrière de l'appareil aux bornes **VIDEO IN (jaune) / AUDIO IN (rouge et blanche)** de votre téléviseur.
3. Branchez l'appareil et le téléviseur.
4. Allumez l'appareil et le téléviseur.

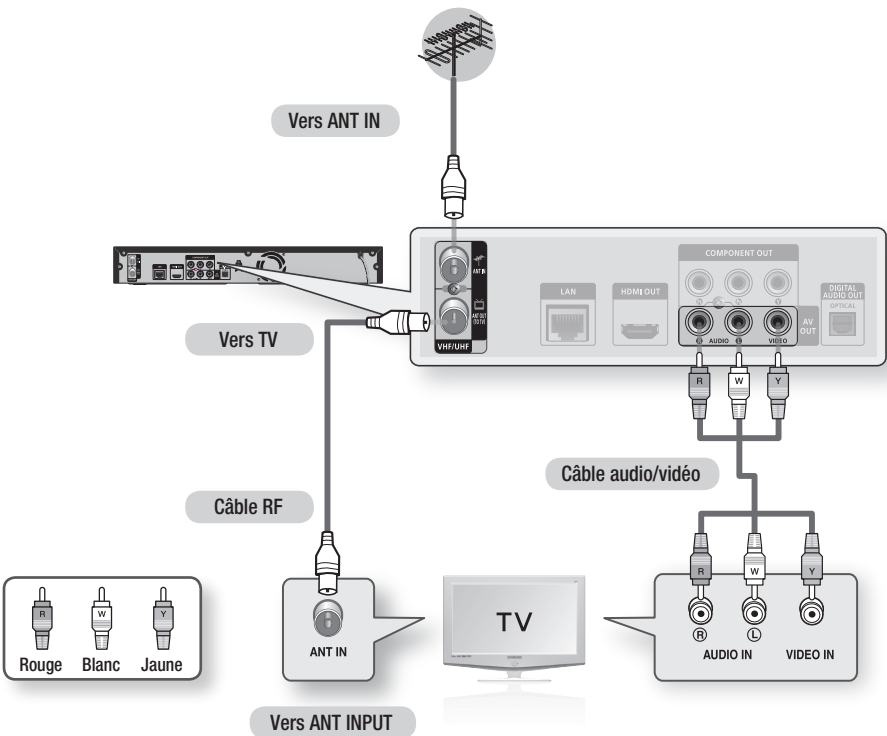

REMARQUE


- La connexion du câble RF de cet appareil ne transmet que des signaux TV. Vous devez connecter les câbles audio/vidéo pour que le signal de sortie de votre appareil soit émis.
- Un bruit peut être généré lorsque le câble audio est trop proche du câble d'alimentation.
- Si vous souhaitez raccorder un amplificateur, veuillez vous reporter aux pages relatives à la connexion de l'amplificateur. (Reportez-vous aux pages 27 à 28)
- Le nombre et l'emplacement des bornes peuvent varier selon les téléviseurs. Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de votre téléviseur.
- Si votre téléviseur n'est équipé que d'une seule borne d'entrée audio, reliez-la à la borne **AUDIO OUT**(droite/blanche) de l'appareil.

Branchements

Raccordement à un téléviseur

Cas 1 : Raccordement à un téléviseur à l'aide d'un câble HDMI - Qualité optimale (Recommandé)

1. A l'aide d'un câble HDMI, reliez la borne **HDMI OUT** qui se trouve à l'arrière de l'appareil à la borne **HDMI IN** de votre téléviseur.
2. Allumez l'appareil et le téléviseur.
3. Appuyez sur le sélecteur d'entrée de la télécommande de votre téléviseur jusqu'à ce que le signal HDMI de l'appareil s'affiche sur l'écran de votre téléviseur.
 - Si vous avez réglé la télécommande de manière à ce qu'elle fonctionne avec votre téléviseur (Reportez-vous aux page 21), appuyez sur le bouton **TV SOURCE** de la télécommande et sélectionnez HDMI comme source externe du téléviseur.

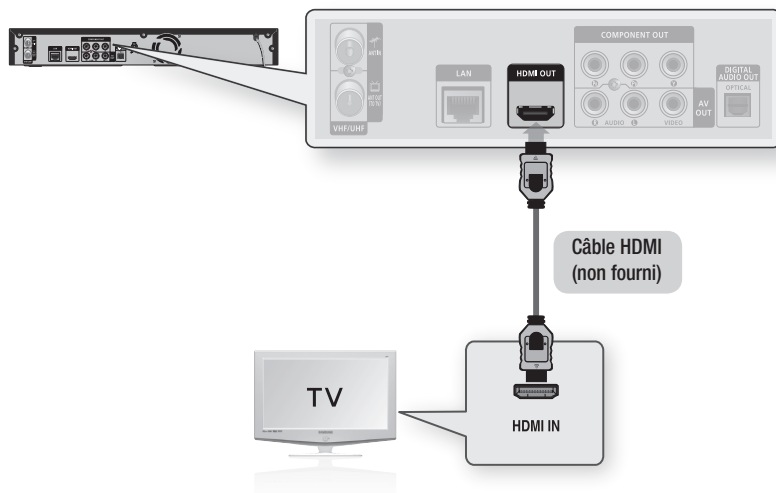


REMARQUE

- Le câble HDMI transmet l'image et le son et vous n'avez donc pas besoin de connecter un câble audio.
- Si l'appareil est connecté à votre téléviseur en mode sortie HDMI 720p, 1080i, 1080p, il faudra utiliser un câble HDMI haut débit (catégorie 2).
- Le HDMI ne transmet qu'un signal numérique pur au téléviseur. Si votre téléviseur ne prend pas en charge la protection HDCP (Protection du contenu numérique sur large bande passante), un bruit aléatoire est transmis à l'écran.
- Selon votre téléviseur, il est possible que certaines résolutions de sortie HDMI ne fonctionnent pas. Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de votre téléviseur.
- Lorsque vous raccordez l'appareil au téléviseur à l'aide du câble HDMI pour la première fois ou lorsque vous le raccordez à un nouveau téléviseur, la résolution de sortie HDMI est automatiquement réglée sur le niveau maximal pris en charge par le téléviseur.
- Un long câble HDMI peut provoquer un bruit à l'écran. Si tel est le cas, réglez Couleur intense sur Arrêt dans le menu.

Cas 2 : Raccordement à un téléviseur à l'aide d'un câble DVI - Qualité optimale (Recommandé)

1. A l'aide d'un câble HDMI-DVI, reliez la borne **HDMI OUT** qui se trouve à l'arrière de l'appareil à la borne **DVI IN** de votre téléviseur.
2. A l'aide des câbles audio, reliez les bornes **AUDIO OUT (rouge et blanche)** qui se trouvent à l'arrière de l'appareil aux bornes **AUDIO IN (rouge et blanche)** de votre téléviseur.
3. Allumez l'appareil et le téléviseur.
4. Appuyez sur le sélecteur d'entrée de la télécommande de votre téléviseur jusqu'à ce que le signal DVI de l'appareil s'affiche sur l'écran de votre téléviseur.
 - Si vous avez réglé la télécommande de manière à ce qu'elle fonctionne avec votre téléviseur (Reportez-vous aux page 21), appuyez sur le bouton **TV SOURCE** de la télécommande et sélectionnez HDMI comme source externe du téléviseur.

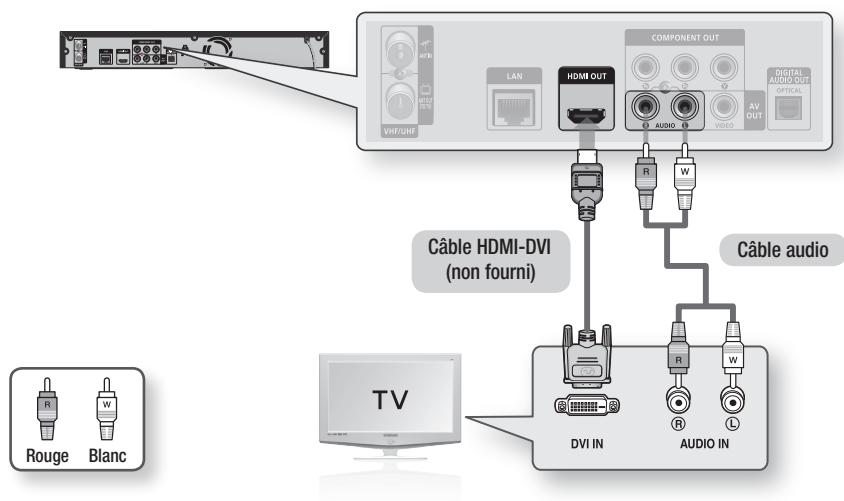

REMARQUE


- Le HDMI ne transmet qu'un signal numérique pur au téléviseur. Si votre téléviseur ne prend pas en charge la protection HDCP (Protection du contenu numérique sur large bande passante), un bruit aléatoire est transmis à l'écran.
- Selon votre téléviseur, il est possible que certaines résolutions de sortie HDMI ne fonctionnent pas. Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de votre téléviseur.
- Lorsque vous raccordez l'appareil au téléviseur à l'aide du câble HDMI-DVI pour la première fois ou lorsque vous le raccordez à un nouveau téléviseur, la résolution de sortie HDMI est automatiquement réglée sur le niveau maximal pris en charge par le téléviseur.

Branchements

Cas 3 : Raccordement à un téléviseur (Composant) - Haute qualité

- Raccordement à votre téléviseur à l'aide de câbles vidéo Composant.
- Vous bénéficierez d'images de haute qualité avec un rendu des couleurs fidèle. Le raccordement composant vidéo décompose l'image en signaux noirs et blancs(Y), bleus(P_B) et rouges(P_R), permettant ainsi de fournir des images claires et nettes.
(Les signaux audio sont transmis par la sortie audio.)

1. A l'aide des câbles vidéo composants, reliez les bornes **COMPONENT VIDEO OUT** qui se trouvent à l'arrière de l'appareil aux bornes **COMPONENT IN** de votre téléviseur.
2. A l'aide des câbles audio, reliez les bornes **AUDIO OUT (rouge et blanche)** qui se trouvent à l'arrière de l'appareil aux bornes **AUDIO IN (rouge et blanche)** de votre téléviseur.
3. Allumez l'appareil et le téléviseur.
4. Appuyez sur le sélecteur d'entrée de la télécommande de votre téléviseur jusqu'à ce que le signal « COMPOSANT » de l'appareil s'affiche sur l'écran du téléviseur.
 - Si vous avez réglé la télécommande de manière à ce qu'elle fonctionne avec votre téléviseur (Reportez-vous aux page 21), appuyez sur le bouton **TV SOURCE** de la télécommande et sélectionnez **COMPOSANT** comme source externe du téléviseur.

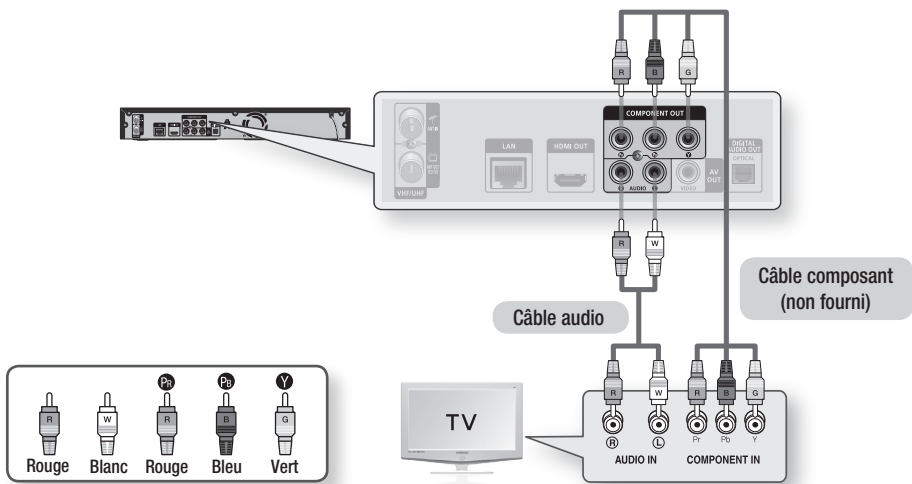

REMARQUE


- Selon le fabricant, les bornes « composant » de votre téléviseur peuvent être indiquées par « R-Y, B-Y, Y » ou « Cr, Cb, Y » au lieu de « P_B, P_R, Y ». Le nombre et l'emplacement des bornes peuvent varier selon les téléviseurs. Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de votre téléviseur.
- En fonction du type de disque, vous pouvez choisir parmi différents réglages de la résolution pour les disques Blu-ray, tels que 1080i, 720p, 576p/480p ou 576i/480i. (Reportez-vous aux pages 35 à 36).
- La résolution réelle peut différer du réglage dans le menu Param. si les câbles Composant et HDMI sont raccordés. La résolution peut également être différente selon le disque (Reportez-vous aux pages 35 à 36).
- Lors de la lecture d'un DVD, si les prises HDMI et Composant sont toutes les deux connectées et que vous sélectionnez le mode Composant 1080p, 1080i ou 720p, le menu Options d'affichage affiche la résolution de sortie 1080p, 1080i ou 720p. La résolution est en réalité de 576i/480i.

Raccordement à une chaîne hi-fi

- Baissez le volume sonore avant d'allumer l'amplificateur. Un bruit violent et soudain pourrait endommager les haut-parleurs ainsi que vos oreilles.
- Veuillez régler le son sur l'écran de menu en fonction de l'amplificateur (Reportez-vous aux pages 37 à 39).
- L'emplacement des bornes HDMI peut varier selon l'amplificateur. Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de votre amplificateur.

Cas 1 : Raccordement à une chaîne hi-fi (Amplificateur pris en charge par HDMI) - Qualité optimale (Recommandé)

1. A l'aide d'un câble HDMI, reliez la borne **HDMI OUT** qui se trouve à l'arrière de l'appareil à la borne **HDMI IN** de votre amplificateur.
2. A l'aide d'un câble HDMI, reliez la borne **HDMI OUT** de l'amplificateur à la borne **HDMI IN** de votre téléviseur.
3. Allumez l'appareil, le téléviseur et l'amplificateur.
4. Appuyez sur le bouton de sélection d'entrée de l'amplificateur pour sélectionner l'entrée externe afin que le son soit émis par l'appareil. Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'amplificateur pour définir l'entrée audio de l'amplificateur.

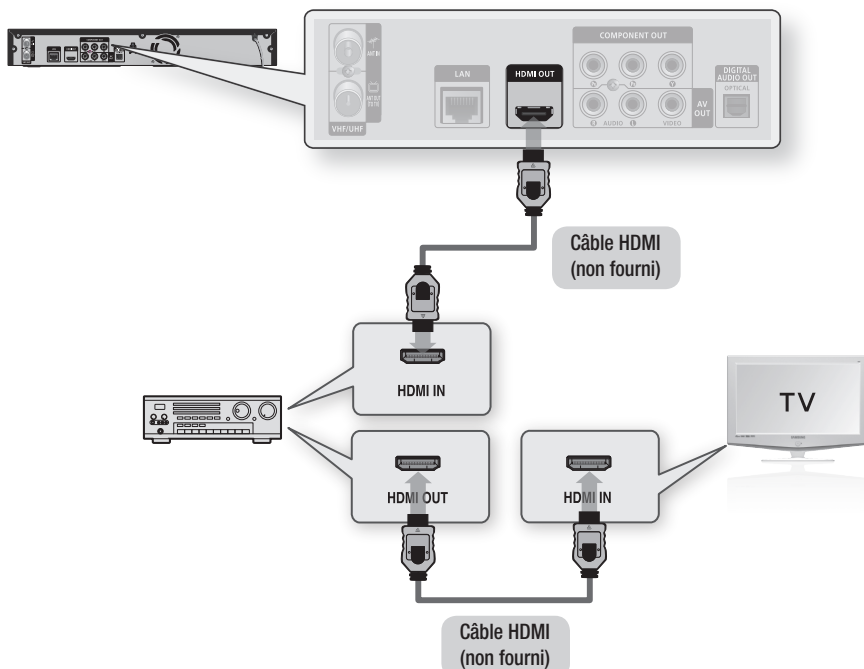


Branchements

Cas 2 : Raccordement à une chaîne hi-fi (Amplificateur 2 canaux) - Bonne qualité

1. A l'aide des câbles audio, reliez les bornes **AUDIO OUT (rouge et blanche)** qui se trouvent à l'arrière de l'appareil aux bornes **AUDIO IN (rouge et blanche)** de votre amplificateur.
2. A l'aide du/des câble(s) de signal vidéo, reliez les bornes **HDMI, COMPONENT** ou **VIDEO OUT**, qui se trouvent à l'arrière de l'appareil aux bornes **HDMI, COMPONENT** ou **VIDEO IN** de votre téléviseur. (Reportez-vous aux pages 24 à 26)
3. Allumez l'appareil, le téléviseur et l'amplificateur.
4. Appuyez sur le bouton de sélection d'entrée de l'amplificateur pour sélectionner l'entrée externe afin que le son soit émis par l'appareil. Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'amplificateur pour définir l'entrée audio de l'amplificateur.

Cas 3 : Raccordement à une chaîne hi-fi (Dolby Digital, DTS) - Haute qualité

1. Avec un câble optique (non fourni), reliez la borne **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** située à l'arrière de l'appareil à la borne **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** de votre amplificateur.
2. A l'aide du/des câble(s) de signal vidéo, reliez les bornes **HDMI, COMPONENT** ou **VIDEO OUT**, qui se trouvent à l'arrière de l'appareil aux bornes **HDMI, COMPONENT** ou **VIDEO IN** de votre téléviseur. (Reportez-vous aux pages 24 à 26)
3. Allumez l'appareil, le téléviseur et l'amplificateur.
4. Appuyez sur le bouton de sélection d'entrée de l'amplificateur pour sélectionner l'entrée externe afin que le son soit émis par l'appareil. Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'amplificateur pour définir l'entrée audio de l'amplificateur.

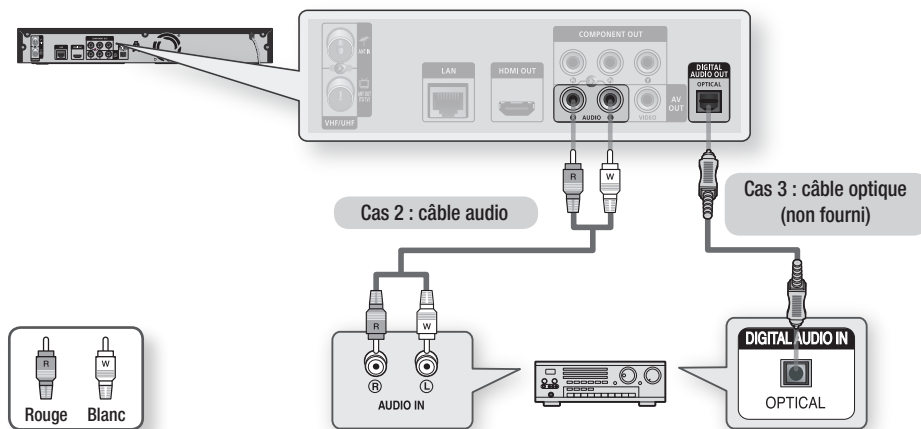

REMARQUE


- Si vous utilisez la connexion audio numérique décrite dans le Cas 3, le son des disques ayant une bande son PCM est diffusé uniquement sur les deux haut-parleurs avant.

Connexion au réseau

Cet appareil vous permet d'accéder aux services réseau (Reportez-vous aux pages 67 à 72) tels qu'Internet@TV et BD-LIVE et de recevoir des mises à niveau logicielles lorsque vous êtes connecté au réseau. Nous conseillons l'utilisation d'un point d'accès ou d'un routeur IP pour la connexion au réseau. Pour plus d'informations sur la connexion du routeur, reportez-vous au manuel d'utilisation du routeur ou contactez l'assistance technique du fabricant du routeur.

Réseau filaire

1. A l'aide d'un câble LAN direct (câble UTP), reliez la borne LAN de l'appareil à la borne LAN de votre modem.
2. Réglez les options de réseau. (Reportez-vous aux pages 41 à 45)

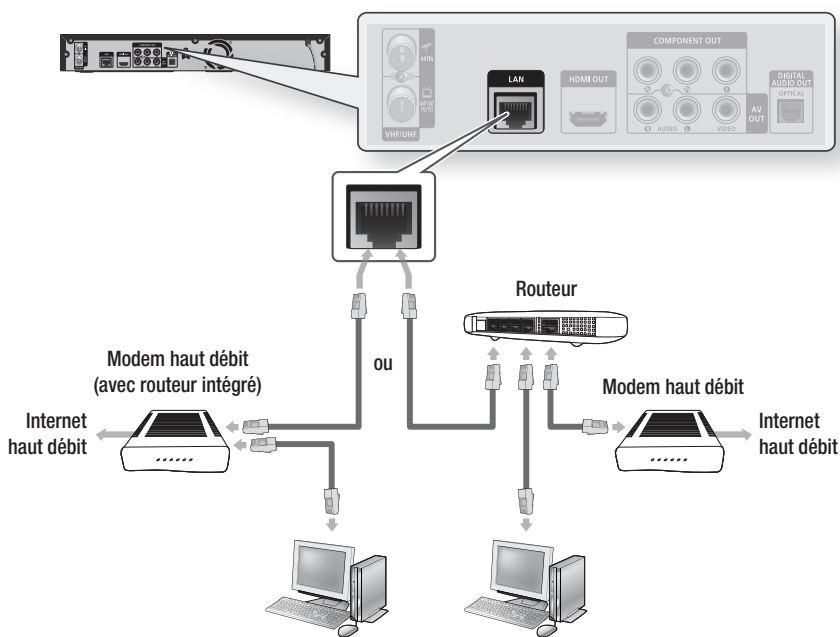

Connexion avec un ordinateur pour
la fonction AllShare
(Reportez-vous aux pages 71 à 72)


REMARQUE

- Il est possible que l'accès Internet au serveur de mise à jour Samsung ne soit pas autorisé, selon le routeur que vous utilisez ou le contrat avec votre fournisseur d'accès. Pour de plus amples informations, contactez votre fournisseur d'accès Internet.
- Si accédez à Internet par une connexion DSL, passez par un routeur pour la connexion au réseau.
- Pour la fonction AllShare, il faut qu'un ordinateur soit connecté au réseau comme indiqué sur le schéma. La connexion peut être filaire ou sans fil.

Branchements

Réseau sans fil

Vous pouvez connecter votre appareil à votre réseau via un dispositif de partage IP sans fil. Un routeur sans fil AP/IP est nécessaire pour la connexion au réseau sans fil. Pour régler les options du réseau, reportez-vous aux pages 41 à 45.

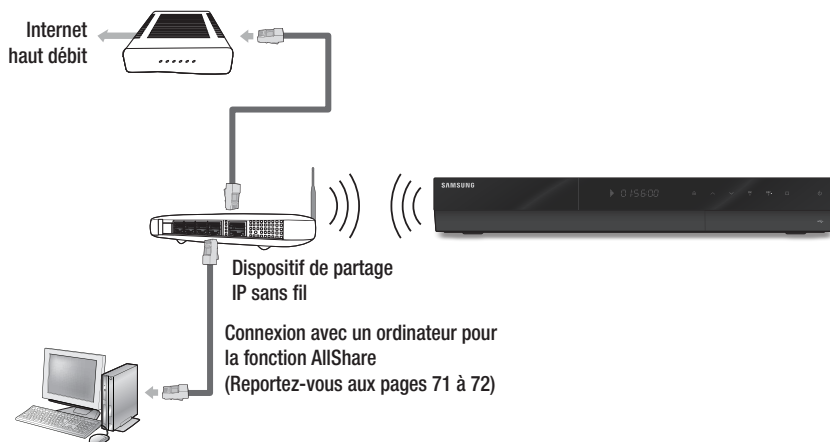


REMARQUE

- Pour utiliser un réseau sans fil, votre lecteur doit être connecté à un dispositif de partage IP sans fil. Si le dispositif de partage IP sans fil prend en charge le protocole DHCP, votre lecteur pourra utiliser une adresse DHCP ou une adresse IP fixe pour la connexion au réseau sans fil.
- Ce lecteur prend en charge les normes IEEE 802.11B, IEEE 802.11G et IEEE 802.11N. Lorsque vous lisez des données vidéo via la connectivité IEEE 802.11B/G, la lecture vidéo peut ne pas s'effectuer de manière aisée.
- Sélectionnez un canal pour le dispositif de partage IP sans fil actuellement inutilisé Si le canal défini pour le dispositif de partage IP sans fil est en cours d'utilisation par un autre dispositif à proximité, il pourra en résulter des interférences et un échec de communication.
- Lorsque le mode Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n est sélectionné et le type de cryptage défini sur WEP, TKIP ou TKIP-AES (WPS2Mixed) pour votre point d'accès, ce lecteur ne gère pas les connexions compatibles avec les nouvelles spécifications de certification Wi-Fi.
- Si votre point d'accès prend en charge le protocole WPS (Wi-Fi Protected Setup), vous pourrez effectuer la connexion au réseau par le biais de l'option PBC (Configuration via le bouton-poussoir) ou de votre code PIN (Numéro d'identification personnel). Le protocole WPS configure automatiquement le nom de réseau sans fil SSID et la clé WPA sous l'un des deux modes.
- Méthodes de branchement : Vous pouvez configurer la connexion au réseau sans fil de trois manières différentes.
 - PBC (WPS)
 - Configuration automatique (à l'aide de la fonction Recherche réseau automatique)
 - Configuration manuelle
- Une connexion LAN sans fil peut, par nature, provoquer des interférences selon les conditions d'utilisation (performances du point d'accès, distance, obstacles, interférences avec les autres appareils radio, etc.).
- Mettez le dispositif de partage IP en mode infrastructure. Le mode ad-hoc n'est pas pris en charge.
- Si vous verrouillez le point d'accès (dispositif de partage IP), seuls les modes suivants sont pris en charge :
 - 1) Mode d'authentification : WEP, WPAPSK, WPA2PSK
 - 2) Type de cryptage : WEP, AES
- Pour la fonction AllShare, il faut qu'un ordinateur soit connecté au réseau comme indiqué sur le schéma. La connexion peut être filaire ou sans fil.


Configuration

Avant de démarrer (Plug & Play)

1. Allumez votre téléviseur après avoir branché l'appareil. (À sa première connexion au téléviseur, l'appareil s'allume automatiquement et l'écran Plug & Play s'affiche.)

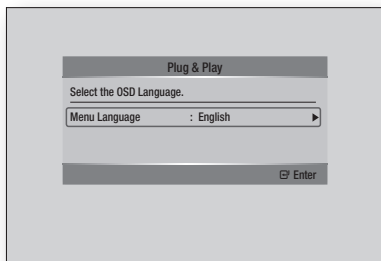

2. Appuyez sur les touches ►▲▼ pour sélectionner la langue souhaitée, puis sur la touche **ENTRÉE**.
3. Appuyez sur les touches ►▲▼ pour sélectionner le Pays voulu, puis appuyez sur la touche **ENTRÉE**.
4. Entrez le mot de passe à 4 chiffres souhaité à l'aide des touches numériques.

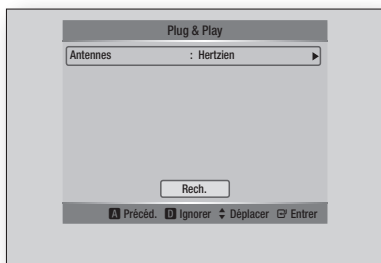

5. Appuyez sur les touches ►▲▼ pour sélectionner le Antennes voulu, puis appuyez sur la touche **ENTRÉE**.
 - Si vous sélectionnez **Hertzien** : Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner **Rech.**, puis sur la touche **ENTRÉE**.
 - Si vous sélectionnez **Câble** : Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner **Suivant**, puis sur la touche **ENTRÉE**. Réglez l'option Mode Recherche, puis appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner le bouton **Rech.**.

6. Appuyez sur les touches ►▲▼ pour sélectionner le Mode Horloge désiré.
 - Si vous sélectionnez **Auto**. : Appuyez sur la touche **ENTRÉE**.
 - Si vous sélectionnez **Manuel** : Appuyez sur les touches ▲▼◀▶ pour régler l'horloge, puis sur la touche **ENTRÉE**.
7. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner le format d'écran voulu, puis sur la touche **ENTRÉE**. (Reportez-vous aux page 35)
8. Appuyez sur les touches ◀▶ pour sélectionner les paramètres de réseau voulus : **Câble, Sans fil** ou **PBC (WPS)**, puis appuyez sur la touche **ENTRÉE**. (Reportez-vous aux pages 41 à 45)
9. Le message « Profitez du visionnage. » s'affiche. Appuyez sur le bouton **OK**. Les chaînes de diffusion s'affichent.

REMARQUE



- À sa première connexion au téléviseur, l'appareil s'allume automatiquement. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Si l'appareil reste sur le menu d'accueil pendant plus de 5 minutes sans être utilisé, un écran de veille s'affiche sur le téléviseur.
- Mot de passe
 - France uniquement : Entrez le mot de passe à 4 chiffres souhaité à l'aide des touches numériques.
 - Autre : Entrez le mot de passe à 4 chiffres souhaité à l'aide des touches numériques. *Par défaut, le mot de passe est réglé sur 0000.

Configuration

Réglage du menu

1. Appuyez sur le bouton **MENU**.
Le menu d'accueil s'affiche.
2. Appuyez sur les touches ◀▶ pour sélectionner le menu d'accueil souhaité, puis appuyez sur la touche **ENTRÉE**.
3. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner le sous-menu voulu, puis appuyez sur la touche **ENTRÉE**.
4. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner l'élément de votre choix, puis appuyez sur la touche **ENTRÉE**.
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour sortir du menu.

• Menu d'accueil

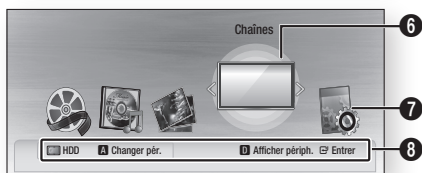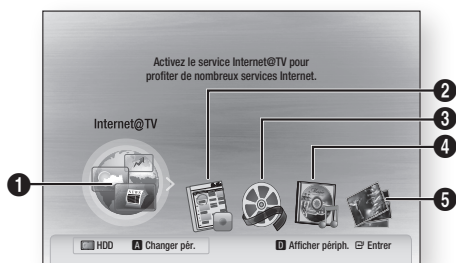


- | | |
|---|---|
| 1 | Sélectionne Internet@TV. |
| 2 | Sélectionnez la télévision enregistrée. |
| 3 | Sélectionne les vidéos. |
| 4 | Sélectionne la musique. |
| 5 | Sélectionne les photos. |
| 6 | Sélectionne les chaînes. |
| 7 | Sélectionne les paramètres. |
| 8 | Affiche les boutons disponibles. |

REMARQUE

- Lorsque vous retournez au menu d'accueil, le mode plein écran est automatiquement annulé.
- L'accès diffère selon le menu choisi.
- L'affichage à l'écran peut varier avec cet appareil après une mise à niveau de la version du logiciel.
- Lorsque l'appareil est connecté au réseau, sélectionnez **Internet@TV** dans le menu d'accueil. Téléchargez le contenu souhaité depuis **Samsung Apps**. (Reportez-vous aux page 70)

Chaînes

1. Appuyez sur le bouton **MENU**.
Le menu d'accueil s'affiche.
2. Appuyez sur les touches ◀▶ pour sélectionner **Chaînes** puis sur la touche **ENTRÉE**.

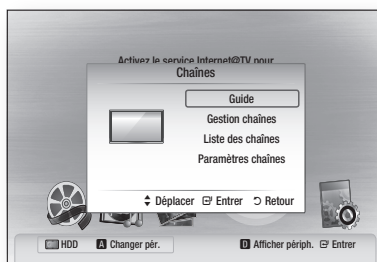

3. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner le sous-menu voulu, puis appuyez sur la touche **ENTRÉE**.
4. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner l'élément de votre choix, puis appuyez sur la touche **ENTRÉE**.
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour sortir du menu.

Paramètres chaînes

Antenne-Hertzien

1. Dans le menu Paramètres chaînes, appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner **Antenne**.
2. Appuyez sur les touches ◀▶ pour sélectionner **Hertzien** puis sur la touche ▼.

- Appuyez sur la touche **ENTRÉE** pour sélectionner le pays.
- Entrez le mot de passe à 4 chiffres souhaité à l'aide des touches numériques.
- Appuyez sur les touches **▶▲▼** pour sélectionner le Pays voulu, puis appuyez sur la touche **ENTRÉE**.
- Appuyez sur la touche **ENTRÉE** à nouveau, puis appuyez sur le bouton **RETURN**.
- Appuyez sur les touches **▲▼** pour sélectionner **Mémorisation Auto** ou **Mémorisation Manuelle**, puis sur la touche **ENTRÉE**.

Antenne-Câble

- Dans le menu Paramètres chaînes, appuyez sur les touches **▲▼** pour sélectionner **Antenne**, puis sur la touche **ENTRÉE**.
- Appuyez sur les touches **◀▶** pour sélectionner **Câble** puis sur la touche **▼**.
- Appuyez sur la touche **ENTRÉE** pour sélectionner le pays.
- Entrez le mot de passe à 4 chiffres souhaité à l'aide des touches numériques.
- Appuyez sur les touches **▶▲▼** pour sélectionner le Pays voulu, puis appuyez sur la touche **ENTRÉE**.
- Appuyez sur la touche **ENTRÉE** à nouveau, puis appuyez sur le bouton **RETURN**.
- Appuyez sur les touches **▲▼** pour sélectionner **Option de rech. de câble**, puis sur la touche **ENTRÉE**.
- Réglez les éléments désirés.
- Appuyez sur le bouton **RETURN**.
- Appuyez sur les touches **▲▼** pour sélectionner **Mémorisation Auto** ou **Mémorisation Manuelle**, puis sur la touche **ENTRÉE**.




REMARQUE

- Mot de passe
 - France uniquement : Entrez le mot de passe à 4 chiffres souhaité à l'aide des touches numériques.
 - Autre : Entrez le mot de passe à 4 chiffres souhaité à l'aide des touches numériques.
*Par défaut, le mot de passe est réglé sur 0000.

Gestion chaînes

Vous pouvez gérer les chaînes mémorisées.

Ecran Gestion chaînes

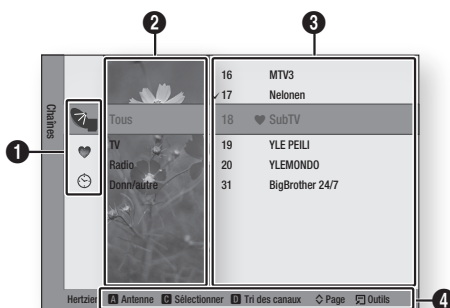

Chaînes modifiées : Appuyez sur les touches **◀▲▼** pour vérifier les chaînes modifiées.

- Chaînes** (📺) : Indique la liste des chaînes en fonction de leur type.
- Mes canaux** (♥) : Indique toutes les chaînes favorites.
- Programmation** (🕒) : Indique toutes les chaînes actuellement réservées.

Vue chaînes : Appuyez sur les touches **◀▲▼** pour sélectionner la vue des chaînes désirées. (Tous, TV, Radio, Donn/autre)

Indique les chaînes mémorisées.

Navigation Aide : affichage des boutons de la télécommande disponibles.

- ROUGE(A)** : permet de sélectionner Hertzien ou Câble.
- JAUNE(C)** : permet de sélectionner la chaîne.
- BLEU(D)** : permet de trier la liste classée par nom de chaîne ou par numéro de chaîne.
- Page** : permet de passer à la page suivante ou précédente.
- Outils** : Affiche le menu des options de Gestion chaînes.


Configuration

Icônes d'affichage de l'état des chaînes

Icônes	Fonctions
✓	Une chaîne sélectionnée.
♥	Une chaîne réglée dans Mes chaînes.
🔒	Une chaîne verrouillée.
🕒	Une chaîne réservée.

Utilisation du bouton TOOLS

1. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner la chaîne souhaitée, puis appuyez sur le bouton **TOOLS**.

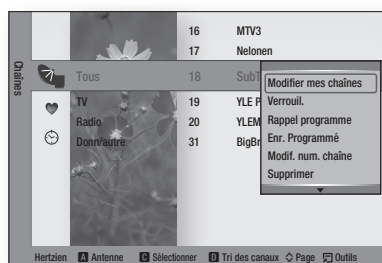


2. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner les options souhaitées, puis appuyez sur la touche **ENTRÉE**.
 - **Modifier mes chaînes** : sélectionnez ce réglage pour modifier la chaîne.
 - **Verrouil.** : sélectionnez ce réglage pour verrouiller la chaîne.
 - **Rappel programme** : sélectionnez ce réglage pour définir le rappel de programme.
 - **Enr. Programmé** : sélectionnez ce réglage pour définir l'enregistrement programmé.
 - **Modif. num. chaîne** : sélectionnez ce réglage pour modifier le numéro de chaîne.
 - **Supprimer** : sélectionnez ce réglage pour supprimer la chaîne.
 - **Sélectionner tout** : sélectionnez ce réglage pour sélectionner toutes les chaînes.

Liste des chaînes

Vous pouvez voir toutes les chaînes recherchées.

1. Appuyez sur le bouton **CH LIST** de la télécommande.
La liste des chaînes s'affiche.
2. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner la chaîne souhaitée, puis sur la touche **ENTRÉE**.
La chaîne sélectionnée s'affiche.

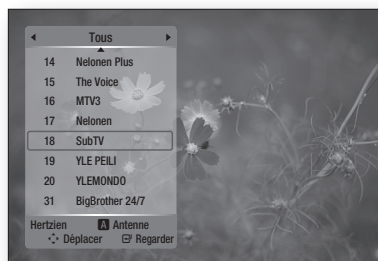

REMARQUE

- En appuyant sur le bouton **INFO**, vous pouvez afficher ou enregistrer la chaîne sélectionnée.

Paramètres





1. Appuyez sur le bouton **MENU**.
Le menu d'accueil s'affiche.
2. Appuyez sur les touches ◀▶ pour ouvrir le menu **Paramètres**, puis appuyez sur la touche **ENTRÉE**.
3. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner le sous-menu voulu, puis appuyez sur la touche **ENTRÉE**.
4. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner l'élément de votre choix, puis appuyez sur la touche **ENTRÉE**.
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour sortir du menu.

Affichage

Vous pouvez configurer différentes options d'affichage telles que le format d'écran, la résolution, etc.

Format écran

Selon le type de téléviseur que vous possédez, vous pouvez régler les paramètres de l'écran.

• 16:9 Normal	
	Certains films (source 4:3) s'affichent dans un encadrement horizontal 4:3 (bandes noires sur les côtés de l'image) si le format 16:9 normal est sélectionné.
• 16:9 Large	
	Si vous possédez un écran large, vous pouvez visionner une image 16:9 complète.
• 4:3 Letter Box	
	Sélectionnez cette option lorsque vous souhaitez visionner l'image au format 16:9 d'un disque Blu-ray/DVD, même si votre téléviseur a un écran 4:3. Des barres noires apparaîtront en haut et en bas de votre écran.
• 4:3 Pan-Scan	
	Sélectionnez cette option si vous souhaitez visionner l'image au format 16:9 d'un disque Blu-ray/DVD sans bordure noire en haut et en bas, même si votre téléviseur a un écran 4:3 (les images seront tronquées à gauche et à droite).

REMARQUE

- Suivant le type de disque, certains formats d'affichage peuvent ne pas être disponibles.
- Si vous sélectionnez un format d'affichage différent de celui de votre téléviseur, il est possible que l'image affichée soit déformée.
- Si vous sélectionnez le format 4:3 Pan-Scan ou 4:3 Letter Box, vous ne pouvez pas afficher l'image en plein écran en appuyant sur le bouton **FULL SCREEN** de la télécommande.
- Si vous sélectionnez le format 16:9 Normal, il se peut que ce soit le format 4:3 Pillarbox qui s'affiche. Dans ce cas, vous ne pouvez pas afficher l'image en plein écran en appuyant sur le bouton **FULL SCREEN** de la télécommande.

BD Wise (appareils Samsung uniquement)

BD Wise est la dernière fonction d'interconnectivité de Samsung.

Lorsque vous reliez entre eux via HDMI des appareils Samsung dont la fonction BD Wise est activée, la résolution optimale est réglée automatiquement.

- **Activé** : la résolution d'origine du disque BD/DVD apparaît directement sur le téléviseur.
- **Arrêt** : la résolution de sortie est définie en fonction de la résolution précédemment définie, sans tenir compte de la résolution du disque.

REMARQUE

- Si vous voulez modifier la résolution sous BD Wise, pensez à régler préalablement la fonction BD Wise sur **Arrêt**.
- Si vous désactivez la fonction BD Wise, la résolution du téléviseur connecté est automatiquement réglée sur la résolution maximale.
- Si l'appareil est connecté à un périphérique non compatible avec BD Wise, vous ne pouvez pas utiliser cette fonction.
- Pour un bon fonctionnement de la fonction BD Wise, réglez l'option BD Wise de l'appareil et du téléviseur sur **Activé**.

Résolution

Cette fonction vous permet de régler la résolution de sortie des signaux vidéo HDMI et Composant. Le nombre dans les expressions 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p et 576i/480i indique le nombre de lignes de vidéo.

Les lettres i et p signifient balayage entrelacé (i) et progressif (p).

- **Auto** : vérifie et règle la résolution optimale automatiquement.
- **BD Wise** : définit automatiquement la résolution optimale lorsqu'un téléviseur avec fonction BD Wise est relié à l'appareil via HDMI. (L'entrée de menu BD Wise apparaît seulement si le réglage de BD Wise est sur Activé.)
- **1080p** : émet 1080 lignes vidéo en balayage progressif.
- **1080i** : émet 1080 lignes vidéo en balayage entrelacé.
- **720p** : émet 720 lignes vidéo en balayage progressif.
- **576p/480p** : émet 576/480 lignes vidéo en balayage progressif.
- **576i/480i** : émet 576/480 lignes vidéo en balayage entrelacé.

Configuration

Résolution en fonction du mode de sortie


■ Lecture d'un disque Blu-ray

Paramétrage \ Sortie	HDMI connecté		HDMI non connecté	
	Mode HDMI	Mode Composant/VIDÉO	Mode Composant	Mode VIDÉO
Auto	Résolution optimale	576i/480i	-	-
1080p, Trame vidéo (24Fs) sur arrêt	1080p@50F/60F	576i/480i	-	-
1080p/1080i, Trame vidéo (24Fs) sur activé	1080p@24F	576i/480i	-	-
1080i, Trame vidéo (24Fs) sur arrêt	1080i	576i/480i	1080i	576i/480i
720p	720p	576i/480i	720p	576i/480i
576p/480p	576p/480p	576i/480i	576p/480p	576i/480i
576i/480i	-	-	576i/480i	576i/480i

■ Lecture DVD / Vue des chaînes DTV

Paramétrage \ Sortie	HDMI connecté		HDMI non connecté	
	Mode HDMI	Mode Composant/VIDÉO	Mode Composant	Mode VIDÉO
Auto	Résolution optimale	576i/480i	-	-
1080p	1080p@50F/60F	576i/480i	-	-
1080i	1080i	576i/480i	576p/480p	576i/480i
720p	720p	576i/480i	576p/480p	576i/480i
576p/480p	576p/480p	576i/480i	576p/480p	576i/480i
576i/480i	-	-	576i/480i	576i/480i

REMARQUE

- Si le téléviseur raccordé ne prend pas en charge la trame vidéo ou la résolution sélectionnée, le message suivant apparaîtra : « Si aucune image ne s'affiche après la sélection, veuillez attendre 15 secondes. La résolution reprend ensuite automatiquement la valeur précédente. Souhaitez-vous faire une sélection? ». Si vous sélectionnez **Oui** et que la résolution n'est pas prise en charge, l'écran du téléviseur reste noir. La résolution revient automatiquement à la valeur précédente au bout de 15 secondes.
- Si l'écran est vierge, appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu d'accueil. Appuyez sur le bouton **ARRÊT** () situé sur la face avant de l'appareil pendant plus de 5 secondes sans qu'aucun disque ne soit à l'intérieur de l'appareil. Tous les réglages seront réinitialisés à leur valeur par défaut. Suivez la procédure décrite à la page précédente pour accéder à chaque mode et sélectionner les options d'affichage prises en charge par votre téléviseur.
- Lorsque les paramètres par défaut sont restaurés, toutes les données utilisateur enregistrées dans les données BD sont supprimées.
- Le disque Blu-ray doit avoir la fonctionnalité 24 images par seconde pour pouvoir utiliser le mode Trame Vidéo (24Fs).
- Si les prises HDMI et Composant sont toutes les deux connectées et que vous êtes en train de visionner une sortie composant, la résolution réelle peut différer du tableau des résolutions en fonction de votre téléviseur.
- Lors de la lecture d'un disque Blu-ray réalisé à partir d'un contenu PAL, la sortie Vidéo composant prend en charge jusqu'à la résolution SD (modes 576p et 576i).

Format HDMI

Vous pouvez optimiser le réglage des couleurs de la sortie HDMI en sélectionnant le type de périphérique connecté.

- **TV** : Sélectionnez cette option pour une connexion à un téléviseur via HDMI.
- **Ecran** : Sélectionnez cette option pour une connexion à un écran via HDMI.

Trame vidéo (24Fs)

Lorsque la fonction Trame Vidéo (24Fs) est sur **Activé**, vous pouvez régler la sortie HDMI de l'appareil sur 24 images par seconde pour obtenir une meilleure qualité d'image.

Vous ne pouvez bénéficier de la fonction Trame Vidéo (24Fs) que sur un téléviseur compatible avec cette fréquence d'image. Ce menu ne peut être sélectionné que dans les modes de résolution de la sortie HDMI 1080i ou 1080p.

- **Activé** : les fonctions Trame Vidéo (24Fs) seront activées.
- **Arrêt** : les fonctions Trame Vidéo (24Fs) seront désactivées.

REMARQUE

- Si votre téléviseur n'est pas compatible avec la fonction Trame Vidéo (24Fs), un message s'affichera.

Mode progressif

Sélectionnez cette option pour améliorer la qualité de l'image lors de la diffusion de DVD.

- **Auto.** : Sélectionnez cette option pour que l'appareil choisisse automatiquement le meilleur affichage pour le DVD que vous regardez.
- **Vidéo** : Sélectionnez cette option pour bénéficier de la meilleure qualité d'image pour les DVD de concerts ou de programmes TV.

Mode image fixe

Définissez le type d'image affiché par l'appareil lorsque vous mettez en pause la lecture du DVD.

- **Auto.** : Définissez automatiquement la meilleure image fixe en fonction du contenu.
- **Image** : Sélectionnez cette option lorsque vous mettez en pause une scène avec un peu d'action.
- **Trame** : Sélectionnez cette option lorsque vous mettez en pause une scène avec beaucoup d'action.

Couleur intense HDMI

Vous pouvez régler la transmission d'image depuis la prise HDMI OUT sur Couleur intense. L'option Couleur intense permet un rendu des couleurs plus fidèle avec une meilleure profondeur des couleurs.

- **Auto.** : L'image va être diffusée avec couleur intense sur la TV connectée qui prend en charge Couleur intense HDMI.
- **Arrêt** : L'image va être diffusée sans couleur intense.

Audio

Sortie numérique

Définissez la sortie numérique en fonction du récepteur connecté. (Pour plus d'informations, veuillez vous reporter aux options de sortie numérique à la page suivante).

- **PCM**
- **Bitstream (Re-encode)**
- **Bitstream (Audiophile)**

REMARQUE

- Assurez-vous de bien sélectionner la Sortie numérique appropriée, sinon vous n'entendrez aucun son ou un son très fort.
- Si le périphérique HDMI (récepteur, téléviseur) n'est pas compatible avec les formats compressés (Dolby Digital, DTS), le signal audio sort en PCM.
- Les sons secondaire et d'effet ne seront pas diffusés avec des DVD normaux.
- Certains disques Blu-ray ne sont pas dotés de sons secondaire et d'effet.
- Le réglage de la sortie numérique n'affecte pas la sortie audio analogique (G/D) ou HDMI de votre téléviseur.
Il affecte la sortie audio optique et HDMI lorsque le récepteur est connecté.
- Si vous lisez des pistes son audio MPEG, le signal de sortie audio sera émis au format PCM indépendamment des sélections de sortie numérique (PCM ou Bitstream).

Configuration

Options de sortie numérique

Configuration		PCM		Bitstream (Re-encode)	Bitstream (Audiophile)	
Connexion		Récepteur HDMI	Optique	Récepteur HDMI ou optique	Récepteur HDMI	Optique
Flux de données audio sur le disque Blu-ray	PCM	Jusqu'à 7,1 ca	PCM 2ch	Codé à nouveau par DTS	PCM	PCM 2ch
	Dolby Digital	Jusqu'à 5,1 ca	PCM 2ch	Codé à nouveau par DTS	Dolby Digital	Dolby Digital
	Dolby Digital Plus	Jusqu'à 7,1 ca	PCM 2ch	Codé à nouveau par DTS	Dolby Digital Plus	Dolby Digital
	Dolby TrueHD	Jusqu'à 7,1 ca	PCM 2ch	Codé à nouveau par DTS	Dolby TrueHD	Dolby Digital
	DTS	Jusqu'à 6,1 ca	PCM 2ch	Codé à nouveau par DTS	DTS	DTS
	DTS-HD HRA	Jusqu'à 7,1 ca	PCM 2ch	Codé à nouveau par DTS	DTS-HD HRA	DTS
Flux de données audio sur DVD	PCM	PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch
	Dolby Digital	Jusqu'à 5,1 ca	PCM 2ch	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital
	DTS	Jusqu'à 6,1 ca	PCM 2ch	DTS	DTS	DTS
Définition pour le disque Blu-ray	Tout	Décode les flux de données audio principal, secondaire et d'effet en audio PCM.		Décode les flux de données audio principal, secondaire et d'effet en audio PCM puis réencode l'audio PCM en DTS bitstream.	Émet uniquement la bande son principale (bande son principale du film) afin que le récepteur soit en mesure de décoder l'audio bitstream. Vous ne pourrez pas écouter les sons secondaire et d'effet.	

Les disques Blu-ray peuvent contenir trois flux de données audio.

- Son principal : la bande son de la fonction principale.
- Son secondaire : bande son supplémentaire, comme par exemple le commentaire du réalisateur ou d'un acteur.
- Son interactif : Lit le son interactif lorsque cet élément est sélectionné. Le son interactif diffère selon les disques Blu-ray.

Sous Échantillonnage PCM

Déterminez s'il faut diminuer l'échantillonnage des signaux 96KHz.

- **Activé** : sélectionnez cette option lorsque l'amplificateur relié à l'appareil n'est pas compatible avec 96KHz. Les signaux 96KHz seront ramenés à 48KHz.
- **Arrêt** : sélectionnez cette option lorsque l'amplificateur relié à l'appareil est compatible avec 96KHz.

REMARQUE

- Même lorsque Sous Échantillonnage PCM est sur **Arrêt**, certains disques ne peuvent émettre qu'un son à échantillonnage réduit via les sorties numériques optiques.

HDMI

- Si votre téléviseur ne prend pas en charge les formats multicanaux compressés (Dolby Digital, DTS), il est possible que l'appareil émette un son sous-mixé via deux canaux PCM même si vous réglez le bitstream (Re-encode ou Audiophile) dans votre menu de configuration.
- Si votre téléviseur ne prend pas en charge les fréquences d'échantillonnage PCM supérieures à 48kHz, il est possible que l'appareil émette un son PCM à échantillonnage réduit même lorsque Sous-Échantillonnage PCM est sur **Arrêt**.

Contrôle de la dynamique

Vous pouvez regarder un film à un faible volume sonore tout en comprenant parfaitement les dialogues.

Cette compression n'est active que lorsque le signal Dolby Digital est détecté.

- **Auto** : Le contrôle de la dynamique sera réglé automatiquement en fonction des informations contenues dans la bande son du Dolby TrueHD.
- **Arrêt** : désactive le contrôle de la dynamique.
- **Activé** : permet de choisir d'écouter un film à un faible volume sonore sans perdre la clarté du dialogue.

Mode sous-mixage

Sélectionnez cette option pour sous-mixer du son multicanal et utiliser moins de canaux.

- **Stéréo Normal** : sous-mixage du son multicanal en deux canaux stéréo. Choisissez cette option si les équipements connectés ne prennent pas en charge les fonctions de surround virtuel comme Dolby Pro Logic.
- **Compatible Surround** : sous-mixage du son multicanal en son stéréo compatible surround. Choisissez cette option si les équipements connectés prennent en charge les fonctions de surround virtuel comme Dolby Pro Logic.

DTS Neo:6

Vous pouvez bénéficier d'un son multicanal à partir d'une simple source audio 2 canaux.

- **Arrêt** : émet un signal audio 2 canaux dans les haut-parleurs avants uniquement.
- **Cinéma** : émet le son 2 canaux du film en multicanaux.
- **Musique** : émet la musique 2 canaux en multicanaux.

REMARQUE

- Si vous utilisez un récepteur HDMI, cette option est accessible si Sortie numérique est réglé sur PCM.

Description audio

Vous pouvez ajouter une description verbale à l'intention des malvoyants.

- **Activé** : active la fonction de description verbale.
- **Arrêt** : désactive la fonction de description verbale.

Système

Plug & Play

En utilisant Plug & Play, vous pouvez régler la langue, le pays, la source d'antenne, le mode d'horloge, le format d'écran du téléviseur et les paramètres du réseau, etc.

Pour plus d'informations sur ces paramètres, veuillez vous reporter à la section correspondante de ce manuel d'utilisation.

(Reportez-vous aux page 31)

Taille écran Internet@TV


Réglez la taille de l'écran Internet@TV pour un affichage optimal.

- **Taille 1** : affiche des petites icônes pour les applications. Il est possible qu'il y ait des bords noirs sur les côtés de l'écran.
- **Taille 2** : affiche des icônes de taille normale pour les applications. L'image peut paraître trop grande pour l'écran de votre téléviseur.
- **Taille 3** : affiche de grandes icônes pour les applications. L'image peut paraître trop grande pour l'écran de votre téléviseur.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ est une fonction pratique qui propose des opérations conjointes avec d'autres appareils Samsung possédant cette fonction.

Pour utiliser cette fonction, connectez cet appareil à un téléviseur Samsung TV avec un câble HDMI.

Vous pouvez contrôler cet appareil à l'aide d'une télécommande de téléviseur Samsung et démarrer la lecture d'un disque en appuyant tout simplement sur le bouton **LECTURE** () de la télécommande du téléviseur.

Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur.

- **Activé** : les fonctions Anynet+ sont opérationnelles.
- **Arrêt** : les fonctions Anynet+ ne sont pas opérationnelles.


REMARQUE

- Cette fonction n'est pas disponible si le câble HDMI ne prend pas en charge CEC.
- Si votre téléviseur Samsung porte le logo **Anynet+**, il prend en charge la fonction Anynet+.
- Selon votre téléviseur, il est possible que certaines résolutions de sortie HDMI ne fonctionnent pas. Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de votre téléviseur.

Configuration

Horloge

Définissez des fonctions relatives à l'heure.

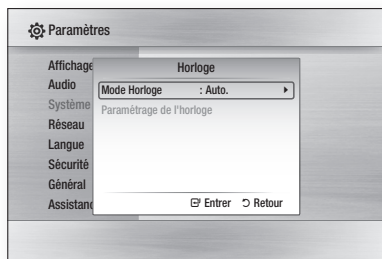

- **Mode Horloge** : Vous pouvez régler le mode sur **Auto.** ou **Manuel.** Si vous sélectionnez **Manuel**, le menu **Paramétrage de l'horloge** est activé.
- **Paramétrage de l'horloge** : cette fonction vous permet de régler manuellement la date et l'heure actuelles.

Interface commune

Affichez l'écran Informations du menu CI.


- **CI Menu** : permet à l'utilisateur de sélectionner à partir du menu CAM fourni. Sélectionnez le menu CI basé sur le menu de la carte PC.
 - **Infos sur l'application** : Affiche les informations sur le module CAM inséré dans la fente CI et sur la « CARTE CI ou CI+ » qui est insérée dans le module CAM. Vous pouvez installer le module CAM à tout moment, que l'appareil soit allumé ou éteint.
1. Achetez un module CAM CI auprès de votre revendeur le plus proche ou par téléphone.
 2. Insérez complètement la « CARTE CI ou CI+ » dans le module CAM selon la direction indiquée par la flèche.
 3. Insérez le module CAM avec la « CARTE CI ou CI+ » dans la fente de l'interface commune, selon la direction indiquée par la flèche parallèlement à la fente.
 4. Vérifiez si vous voyez une image sur une chaîne à signal brouillé.

REMARQUE

- Ce périphérique fonctionne avec le module CAM CI ou CI+.
Mais dans le cas de certaines associations DVB-T locales, ce périphérique n'a pas une compatibilité parfaite avec tous les modules CAM.
En cas de problème, retirez la CARTE CAM de l'appareil puis réinsérez-la.

Enregistrement DivX(R)

Affichez le code d'enregistrement de DivX(R) VOD à acheter et lisez le contenu DivX(R) VOD.

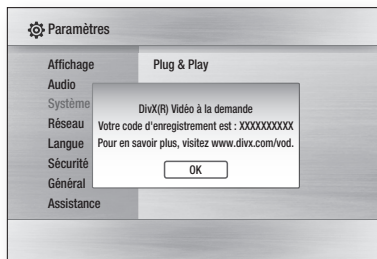


REMARQUE

- Cette option ne s'active pas en appuyant sur le bouton **OK**.
Pour activer cette option, sélectionnez la fonction DivX(R) Désactivation.

DivX(R) Désactivation

Sélectionnez cette option pour obtenir un nouveau code d'enregistrement.

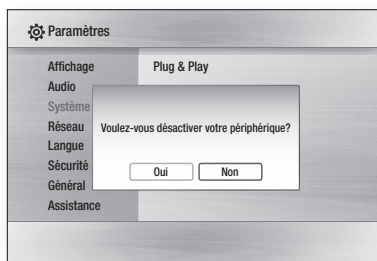


REMARQUE

- Cette fonction peut être exécutée lorsque la fonction Enregistrement DivX(R) est désactivée.

Gestion HDD

Gère le périphérique HDD interne. Vous pouvez exécuter les options de gestion telles que le format HDD ou le périphérique de contrôle.

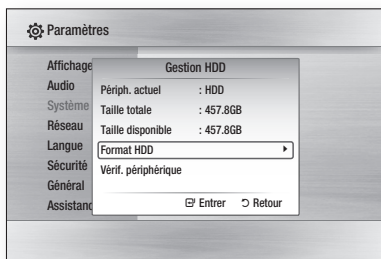


- **Périph. actuel** : permet d'afficher le périphérique actuel.
- **Taille totale** : permet d'afficher la taille totale du périphérique. (Stockage)
- **Taille disponible** : permet d'afficher la taille disponible du périphérique. (Stockage)
- **Format HDD** : permet de formater le disque dur.
- **Vérif. périphérique** : permet de vérifier le périphérique.

Gestion données BD

Vous permet de gérer les contenus téléchargés à partir d'un disque Blu-ray qui prend en charge le service BD-LIVE.

Vous pouvez vérifier les informations du périphérique y compris la taille de stockage et supprimer les données BD.

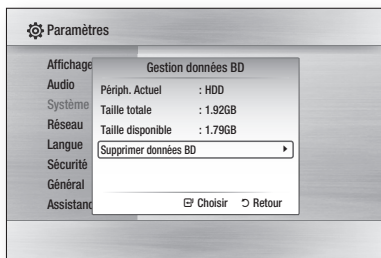

- **Périph. Actuel** : permet d'afficher le périphérique actuel.
- **Taille totale** : permet d'afficher la taille totale du périphérique. (Stockage)
- **Taille disponible** : permet d'afficher la taille disponible du périphérique. (Stockage)

- **Supprimer données BD** : permet de supprimer les données BD.


REMARQUE

- La capacité totale de gestion des données BD peut varier selon les conditions d'utilisation.

Réseau

Pour démarrer le paramétrage de la connexion réseau de votre appareil, suivez les étapes ci-dessous :

1. Dans le menu d'accueil, appuyez sur les touches ◀▶ pour sélectionner **Paramètres**, puis sur la touche **ENTRÉE**.
2. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner **Réseau**, puis sur la touche **ENTRÉE**.

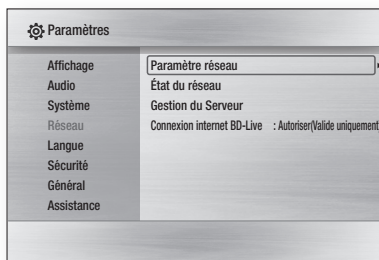

3. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner **Paramètre réseau**, puis sur la touche **ENTRÉE**.
4. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner **Type de réseau**, puis sur la touche **ENTRÉE**.
5. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner **Câble** ou **Sans fil**, puis sur la touche **ENTRÉE**.
6. Passez à la section suivante.

Paramètre réseau

Veillez contacter votre fournisseur d'accès Internet pour savoir si votre adresse IP est statique ou dynamique. S'il s'agit d'une adresse dynamique, nous recommandons l'utilisation de l'option Auto. C'est le réglage le plus facile et cela fonctionnera dans la majorité des cas. S'il s'agit d'une adresse statique, vous devez suivre la procédure de configuration manuelle.

Les consignes pour les réseaux filaires sont données ci-dessous. Les consignes pour les réseaux sans fil sont données après celles pour les réseaux filaires.

Configuration

Réseau filaire


1. Dans le menu Paramètre réseau, appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Paramètre réseau**, puis sur le bouton **ENTRÉE**. L'écran Config. prot. Internet apparaît.
2. Appuyez sur le bouton ► pour sélectionner **Auto** ou **Manuel**, puis sur le bouton **ENTRÉE**.

■ Paramétrage d'une connexion filaire - Auto

1. Si vous avez sélectionné **Auto.**, la fonction Réseau acquiert et remplit automatiquement les valeurs pour Adresse IP, Masque sous-réseau, etc.

✍ REMARQUE

- Ce processus peut prendre jusqu'à cinq minutes.

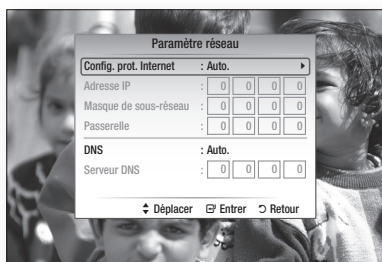

2. Une fois que la fonction Réseau a acquis les paramètres du réseau, appuyez sur le bouton **RETURN**. Puis faites un Test réseau pour vous assurer que l'appareil s'est connecté à votre réseau (Reportez-vous aux page 45).
3. Si la fonction Réseau n'acquiert pas les paramètres du réseau ou si vous avez sélectionné **Manuel**, reportez-vous aux consignes pour la configuration manuelle.


■ Paramétrage d'une connexion filaire - Manuel

Si la fonction Auto ne marche pas, vous devez configurer les paramètres du réseau manuellement. Pour obtenir les paramètres du réseau sur la plupart des ordinateurs fonctionnant sous Windows, vous devez suivre les étapes suivantes :

1. Faites un clic droit sur l'icône de la connexion réseau en bas à droite de l'écran.
2. Dans le menu contextuel, cliquez sur **État**.
3. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, cliquez sur l'onglet **Support**.
4. Dans l'onglet **Support**, cliquez sur le bouton **Détails**. Les paramètres du réseau s'affichent.

Pour saisir les paramètres du réseau dans votre appareil, suivez les étapes ci-dessous :

1. Dans l'écran **Config. prot. Internet**, appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Manuel**, puis sur le bouton **ENTRÉE**.
3. Appuyez sur le bouton ▼ pour aller dans le premier champ de saisie (Adresse IP).

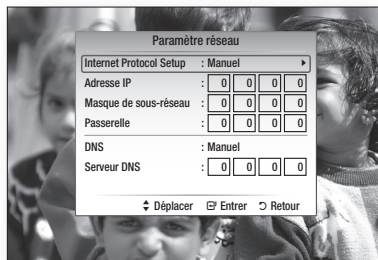

4. Utilisez les touches numériques de votre télécommande pour saisir les chiffres.
5. Quand vous avez rempli un champ, passez au champ suivant avec le bouton ►. Vous pouvez aussi utiliser les autres touches avec les flèches pour vous déplacer vers le haut et le bas et pour revenir en arrière.
6. Renseignez les champs **Adresse IP**, **Masque de sous-réseau** et **Passerelle**.
7. Appuyez sur le bouton ▼ pour passer au **DNS**.
8. Appuyez sur le bouton ▼ pour aller dans le premier champ de saisie du DNS. Saisissez les chiffres comme pour les champs précédents.
9. Appuyez sur le bouton **RETURN** de votre télécommande.
10. Faites un Test réseau pour vous assurer que l'appareil s'est connecté à votre réseau (Reportez-vous aux page 45).

Réseau sans fil

Il y a trois manières de configurer un réseau sans fil :

- Avec un bouton PBC (WPS)
- Avec la fonction de recherche automatique de réseau.
- Manuellement.

■ Configuration de la connexion au réseau sans fil - bouton PBC (WPS)

La méthode la plus simple pour configurer la connexion au réseau sans fil, c'est d'utiliser le bouton PBC (WPS).

Si votre routeur sans fil a un bouton PBC (WPS), suivez les étapes suivantes :

1. Dans le menu Paramètre réseau, appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Paramètre réseau**, puis sur le bouton **ENTRÉE**. L'écran Config. prot. Internet apparaît.
2. Appuyez sur le bouton **ROUGE(A)** de la télécommande.
3. Appuyez sur le bouton **PBC (WPS)** de votre routeur dans les deux minutes qui suivent. Votre appareil affiche l'écran Sélection réseau et acquiert automatiquement tous les paramètres du réseau dont il a besoin, puis il se connecte à votre réseau. Quand il a terminé, il affiche un bouton **OK**. Appuyez sur le bouton **ENTRÉE** de votre télécommande.
4. Une fois la connexion au réseau configurée, appuyez sur le bouton **RETURN** pour quitter l'écran Paramètre réseau.

■ Configuration de la connexion au réseau sans fil - recherche automatique du réseau

La plupart des réseaux sans fil ont un système de sécurité optionnel qui oblige les périphériques accédant au réseau à transmettre un code de sécurité chiffré appelé clé d'accès ou clé de sécurité. La clé de sécurité est basée sur un mot de passe, en général un mot ou une suite de lettres et de chiffres d'une longueur déterminée qu'il vous a été demandé de renseigner lorsque vous avez paramétré la sécurité de votre réseau sans fil. Si vous utilisez cette méthode pour configurer la connexion au réseau et que votre réseau sans fil est protégé par une clé de sécurité, vous devez renseigner ce mot de passe.

■ Configuration de la connexion au réseau


Pour configurer la connexion au réseau sans fil avec la fonction de recherche automatique du réseau, suivez les étapes suivantes :

1. Dans le menu Paramètre réseau, appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Paramètre réseau**, puis sur le bouton **ENTRÉE**. L'écran Config. prot. Internet apparaît.
2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Config. prot. Internet**, puis sur le bouton **ENTRÉE**.
3. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Auto.** ou **Manuel**, puis sur le bouton **ENTRÉE**.

4. Si vous avez sélectionné **Auto.**, appuyez sur le bouton ▲ pour aller dans **Sélectionnez un réseau**, puis sur le bouton **ENTRÉE**.

La fonction Réseau recherche les réseaux sans fil présents.

Une fois la recherche terminée, elle affiche la liste des réseaux détectés.

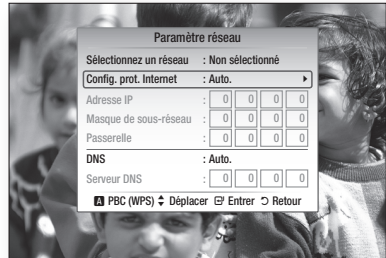


5. Dans la liste des réseaux, appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner le réseau, puis sur le bouton **ENTRÉE**.
6. Si le message PIN/Sécurité apparaît, passez à l'étape 7. Si c'est l'écran de connexion au réseau qui apparaît, passez à l'étape 11.
7. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **APPN** ou **Sécurité**. Pour la plupart des réseaux résidentiels, il faut sélectionner **Sécurité** (pour Clé de sécurité).
8. Sur l'écran **Sécurité**, saisissez le mot de passe de votre réseau.



REMARQUE

- Vous devriez normalement pouvoir trouver votre mot de passe dans une des fenêtres de configuration de votre routeur ou de votre modem.
- Si l'écran n'est pas clair lorsque vous connectez le réseau sans fil (WiFi), désactivez le WiFi.

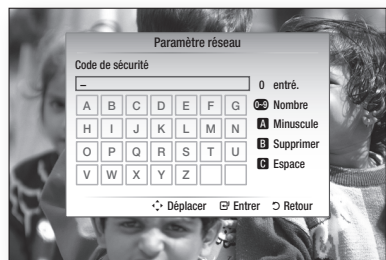

Configuration

9. Pour saisir le mot de passe, suivez ces consignes générales :
- Utilisez les touches numériques de votre télécommande pour saisir les chiffres.
 - Utilisez les touches de flèches de votre télécommande pour naviguer entre les boutons sur l'écran Clé sécurité.
 - Appuyer sur le bouton **ROUGE(A)** de la télécommande vous permet de changer le texte affiché sur les boutons en minuscules, majuscules, chiffres ou icônes. Pour saisir une lettre ou un symbole, placez le curseur sur la lettre ou le symbole puis appuyez sur la touche **ENTRÉE**.
 - Pour supprimer la dernière lettre ou le dernier chiffre que vous avez saisi(e), appuyez sur le bouton **VERT(B)**.

10. Une fois terminé, appuyez sur le bouton **BLEU(D)** de la télécommande puis appuyez sur la touche **ENTRÉE**.
11. Attendez le message de confirmation de la connexion et appuyez sur le bouton **ENTRÉE**. L'écran Paramètre réseau apparaît.
12. Pour tester la connexion, appuyez sur le bouton ▼ pour sélectionner **Test réseau**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.


▪ Configuration de la connexion au réseau sans fil - Manuel

Si la fonction Auto ne marche pas, vous devez configurer les paramètres du réseau manuellement. Pour obtenir les paramètres du réseau sur la plupart des ordinateurs fonctionnant sous Windows, vous devez suivre les étapes suivantes :

1. Faites un clic droit sur l'icône de la connexion réseau en bas à droite de l'écran.
2. Dans le menu contextuel, cliquez sur État.
3. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, cliquez sur l'onglet Support.
4. Dans l'onglet Support, cliquez sur le bouton Détails.
Les paramètres du réseau s'affichent.

Pour saisir les paramètres du réseau dans votre appareil, suivez les étapes ci-dessous :


1. Dans l'écran Config. prot. Internet, appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Manuel**, puis sur le bouton **ENTRÉE**.
3. Appuyez sur le bouton ▼ pour aller dans le premier champ de saisie (Adresse IP).

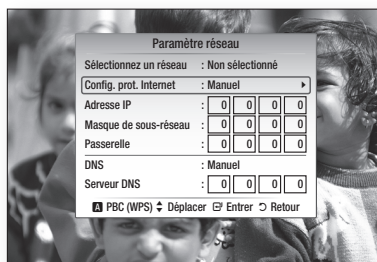

4. Utilisez les touches numériques pour saisir les chiffres.
5. Quand vous avez rempli un champ, passez au champ suivant avec le bouton ►. Vous pouvez aussi utiliser les autres touches avec les flèches pour vous déplacer vers le haut et le bas et pour revenir en arrière.
6. Renseignez les champs **Adresse IP**, **Masque de sous-réseau**, et **Passerelle**.
7. Appuyez sur le bouton ▼ pour passer au champ **DNS**.
8. Appuyez sur le bouton ▼ pour aller dans le premier champ de saisie du DNS. Saisissez les chiffres comme pour les champs précédents.
9. Quand vous avez terminé, appuyez sur le bouton ▲ pour retourner à Point d'accès Sélection. Sélectionnez le réseau, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
10. Passez à l'étape 6 de la procédure de configuration automatique du réseau sans fil ci-dessus et suivez les consignes à partir de ce point.

Test réseau

Utilisez ce menu pour vous connecter au réseau filaire ou contrôler si votre connexion au réseau fonctionne.

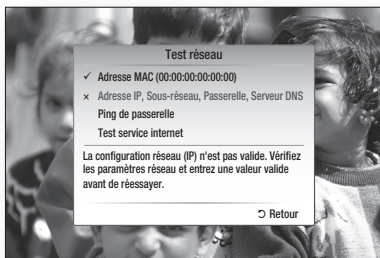

État du réseau

Vérifiez qu'une connexion au réseau et à Internet a été établie.

Gestion du Serveur

Manage content sharing function, You can share media contents (videos, music, photos) via the AllShare Network.

- **Serveur** : vous pouvez spécifier le serveur sur Activé ou Arrêt.
- **Modif. nom du serveur** : vous pouvez modifier le nom du serveur.
- **Contrôle accès au périph.** : vous pouvez configurer le contrôle d'accès au périphérique.

REMARQUE

- Le formatage du disque dur commutera l'état du serveur sur Arrêt.
- Si le disque dur n'a pas de contenu, le Test du réseau sera désactivée.

Connexion internet BD-Live

Choisissez cette option pour autoriser la connexion à Internet en cas d'utilisation du service BD-LIVE.

- **Autoriser (Tout)** : la connexion Internet est autorisée pour tous les contenus BD-LIVE.
- **Autoriser(Valide uniquement)** : la connexion Internet est autorisée uniquement pour les contenus BD-LIVE auxquels un certificat valide est associé.
- **Interdire** : aucune connexion Internet n'est autorisée pour les contenus BD-LIVE.

REMARQUE

- **Qu'est-ce qu'un certificat valide?**
Lorsque l'appareil utilise BD-LIVE pour envoyer les données du disque et demander au serveur de certifier le disque, le serveur utilise les données transférées pour vérifier la validité du disque et renvoie le certificat à l'appareil.
- La connexion Internet peut être restreinte lors de l'utilisation d'un contenu BD-LIVE.

Langue

Vous pouvez sélectionner la langue que vous préférez pour le menu d'accueil, le menu du disque, etc.

- **Menu A l'écran** : sélectionne la langue pour l'affichage.
- **Menu disque BD/DVD** : sélectionne la langue pour les menus du disque.
- **Audio BD/DVD** : sélectionne la langue du son du disque.
- **Sous-titre BD/DVD** : sélectionne la langue des sous-titres du disque.
- **Audio principal DTV** : sélectionne la langue audio principale de DTV.
- **Audio secondaire DTV** : sélectionne la langue audio secondaire de DTV.
- **Sous-titre principal DTV** : sélectionne la langue principale des sous-titres de DTV.
- **Sous-titre secondaire DTV** : sélectionne la langue secondaire des sous-titres de DTV.
- **Télétexte principal DTV** : sélectionne la langue principale du télétexte de DTV.
- **Télétexte secondaire DTV** : sélectionne la langue secondaire du télétexte de DTV.

REMARQUE

- La langue sélectionnée n'apparaîtra que si elle est prise en charge par le disque ou la chaîne de diffusion.

Configuration

Sécurité

Lorsque vous ouvrez ce menu pour la première fois, l'écran de configuration du mot de passe s'affiche.

Renseignez ce code à 4 chiffres à l'aide des touches numériques.

Verr. parent. DTV

Vous pouvez verrouiller certaines chaînes en utilisant la fonction Verrouillage Canal pour que les enfants ne puissent pas les regarder.

- **Activé** : Verr. parent. DTV fonctionnera.
- **Arrêt** : Verr. parent. DTV ne fonctionnera pas.

Classement parental DTV

Cette fonction fonctionne conjointement avec DTV auquel un niveau de classement a été associé et vous permet de contrôler les types de DTV que votre famille regarde.

Sélectionnez le niveau de contrôle que vous souhaitez définir.

Classement parental BD/DVD

Cette fonction dépend des disques Blu-ray/DVD utilisés. Un niveau leur est attribué qui vous permet de contrôler le type de disque Blu-ray/DVD que votre famille regarde.

Sélectionnez le niveau de contrôle que vous souhaitez définir.

Un niveau élevé indique que le programme est destiné exclusivement aux adultes. Par exemple, si vous désirez sélectionner le niveau 6, les disques dont le contenu est de niveau 7 ou 8 ne pourront pas être lus.

Modifier PIN

Modifiez le mot de passe à 4 chiffres autorisant l'accès aux fonctions de sécurité.

En cas d'oubli de votre mot de passe

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu d'accueil sans qu'aucun disque ne soit à l'intérieur de l'appareil.
2. Appuyez sur le bouton **ARRÊT** (■) situé sur la face avant de l'appareil pendant plus de 5 secondes. Tous les réglages seront réinitialisés.


REMARQUE

- Lorsque les paramètres par défaut sont restaurés, toutes les données utilisateur enregistrées dans les données BD sont supprimées.

Général

Arrière-plan

Vous pouvez modifier le thème d'arrière-plan de l'écran du menu.

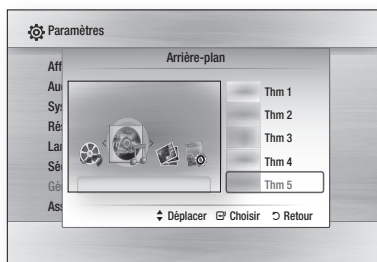

REMARQUE

- Lors de la lecture de fichiers JPEG, vous pouvez sélectionner l'arrière-plan d'accueil en appuyant sur le bouton **TOOLS**. (Reportez-vous aux page 56) Dans ce cas l'option Thm 6 sera affichée.

Aide lecture continue

Vous permet d'afficher le message d'aide contextuel pour la lecture continue du film.

- **Activé** : définit la fonction d'aide pour la lecture continue du film sur Activé.
- **Arrêt** : définit la fonction d'aide pour la lecture continue du film sur Arrêt.

Mode éco.

Vous pouvez réduire la consommation d'énergie en désactivant automatiquement l'écran frontal en mode veille.

- **Activé** : éteint automatiquement l'écran frontal lorsque l'appareil est en mode veille.
- **Arrêt** : sélectionne l'option pour ne pas utiliser la fonction d'économie d'énergie.

Effet lumineux

Vous pouvez activer ou désactiver l'effet lumineux situé au-dessus de l'appareil.

- **Tjrs activé** : active l'effet lumineux en permanence. Sélectionnez cette option pour l'affichage magasin.

- **Auto.** : active l'effet lumineux lorsque le BD-HDD Combo est mis sous/hors tension, lors de l'enregistrement d'une chaîne TV ou lors de l'insertion d'un disque. Doit être sélectionné lorsque vous installez le BD-HDD Combo à votre domicile.
- **Arrêt** : désactive l'effet lumineux en permanence.

Copie musique avancée

Lorsque vous copiez des fichiers musicaux, les informations peuvent être mises à jour automatiquement. Le temps de copie risque d'être étendu.

- **Activé** : spécifie la copie de musique avancée sur Activé.
- **Arrêt** : spécifie la copie de musique avancée sur Arrêt.

REMARQUE

- Cette fonction est uniquement disponible lorsque l'appareil est connecté à un réseau.
- Cette fonction peut être utilisée si vous copiez sur le disque dur à partir d'un périphérique externe tel que USB/ODD/AllShare.
- Elle ne fonctionne pas si vous copiez à partir du disque dur vers un périphérique extérieur.

1. Pour sélectionner **Par Internet**, appuyez sur la touche **ENTRÉE**.
Un message apparaîtra si une mise à jour est disponible.
2. Si vous sélectionnez **Oui**, le BD-HDD combo sera éteint et allumé automatiquement à la fin de la mise à niveau du micrologiciel.
« MISE A JOUR » s'affiche sur l'écran frontal.
3. Le BD-HDD combo sera éteint et allumé automatiquement à la fin du chargement de la mise à niveau.
Les chaînes de diffusion s'affichent.

REMARQUE

- Si la connexion à Internet ne fonctionne pas correctement, celle-ci peut être interrompue. Veuillez réessayer le téléchargement. Si le problème persiste, téléchargez par USB et mettez à niveau.
- Samsung Electronics n'assume aucune responsabilité légale à l'égard des appareils dont le mauvais fonctionnement est provoqué par une connexion Internet instable ou une négligence de la part de l'utilisateur pendant la procédure de mise à niveau du logiciel.


Assistance

Mise à niveau du logiciel

La mise à niveau du logiciel peut être effectuée via un signal d'émission ou par le téléchargement du micrologiciel le plus récent à partir de samsung.com vers un périphérique USB.

La version actuelle du logiciel est déjà installée dans l'appareil.

Le logiciel est désigné par « Année/Mois/Jour_Version. ».

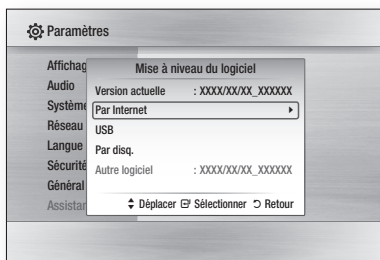

Configuration

Vous pouvez également mettre à niveau le logiciel comme suit : La mise à niveau étant la même que par le biais du menu **Par Internet**.

- **USB** : Insérez un périphérique USB contenant le fichier de mise à niveau du micrologiciel téléchargé depuis « www.samsung.com/bluraysupport ».

Connectez la mémoire flash USB au port USB de l'appareil afin de mettre à jour le logiciel, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Soyez attentif à ne pas couper l'alimentation ou retirer la mémoire USB tant que la mise à niveau n'est pas terminée.

Le BD-HDD combo sera éteint et allumé automatiquement à la fin de la mise à niveau du micrologiciel. « MISE A JOUR » s'affiche sur l'écran frontal.

Le BD-HDD combo sera éteint et allumé automatiquement à la fin du chargement de la mise à niveau. Les chaînes de diffusion s'affichent.

- **Par disq.** : Visitez le site www.samsung.com/bluraysupport, puis téléchargez et gravez le logiciel le plus récent sur un disque.

Si vous avez téléchargé le micrologiciel, vous êtes en possession d'un fichier B-BAHDDEUC. Gravez un DISQUE DE DONNEES avec le logiciel de votre graveur.

Lorsque le disque est finalisé, insérez-le dans le BD-HDD combo.

Soyez attentif à ne pas couper l'alimentation tant que la mise à niveau n'est pas terminée.

Le BD-HDD combo sera éteint et allumé automatiquement à la fin de la mise à niveau du micrologiciel. « MISE A JOUR » s'affiche sur l'écran frontal.

Le BD-HDD combo sera éteint et allumé automatiquement à la fin du chargement de la mise à niveau. Les chaînes de diffusion s'affichent.

- **Autre logiciel (sauvegarde)** : permet d'afficher la version du logiciel téléchargé à partir de By Online. Pendant la mise à niveau du logiciel, lorsque la mise à niveau s'arrête à la dernière étape, cette fonction est activée.

REMARQUE

- Une fois la mise à niveau du système terminée, vérifiez les informations relatives au logiciel dans le menu Mise à niveau du logiciel.
- N'éteignez pas l'appareil pendant la mise à niveau du système car cela risquerait d'entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.
- Les mises à niveau logicielles via la prise hôte USB doivent être effectuées uniquement à l'aide d'une carte mémoire flash USB.

Contacter Samsung



Informations de contact si vous avez besoin d'une assistance pour l'appareil.

Fonctions de base

Lecture d'un disque

Lecture



1. Appuyez sur le bouton **OUVRIR/FERMER** () pour ouvrir le tiroir disque.
2. Placez délicatement un disque dans le tiroir, face imprimée dirigée vers le haut.
3. Appuyez sur le bouton **OUVRIR/FERMER** () pour fermer le tiroir disque. Le disque sera lu automatiquement.

Structure des disques

Les contenus des disques sont en général organisés comme suit :

• Disques Blu-ray, DVD Vidéo



• CD audio (CD-DA)



• MP3, WMA, DivX, MKV et MP4




REMARQUE

- la lecture pendant l'enregistrement convertit le support dans le profil 1.0, alors que la lecture normale ne prend en charge que le profil 2.0. Dans un tel cas, les limitations suivantes sont appliquées :
 - BonusView n'est pas disponible.
 - Le son du diaporama affichable n'est pas disponible. (Pour certains disques, le son peut ne pas être émis en mode Menu disque.)

Utilisation du menu du disque, du menu des titres et du menu contextuel

Utilisation du menu du disque




1. En cours de lecture, appuyez sur le bouton **DISC MENU** de la télécommande. 
2. Appuyez sur les boutons **▲▼◀▶** pour faire votre choix, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.

REMARQUE

- Selon les disques, les entrées du menu peuvent varier et il est possible que ce menu ne soit pas disponible.

Utilisation du menu des titres




1. En cours de lecture, appuyez sur le bouton **TITLE MENU** de la télécommande. 
2. Appuyez sur les boutons **▲▼◀▶** pour sélectionner le titre voulu, puis sur le bouton **ENTRÉE**.

REMARQUE

- Selon les disques, les entrées du menu peuvent varier et il est possible que ce menu ne soit pas disponible.

Lecture de la liste de titres





1. En cours de lecture, appuyez sur le bouton **DISC MENU** ou **TITLE MENU**. 
2. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner le titre voulu dans la liste des titres et appuyez sur le bouton **ENTRÉE**. 

REMARQUE

- Si votre disque comporte la liste de lecture, appuyez sur la touche **VERT(B)** pour aller sur Liste lect.

Fonctions de base

Utilisation du menu contextuel

1. En cours de lecture, appuyez sur le bouton **MENU CONTEXTUEL** de la télécommande.
 

2. Appuyez sur les boutons ▲▼◀▶ ou sur le bouton **ENTRÉE** pour sélectionner le menu de votre choix.

REMARQUE

- Selon les disques, les entrées du menu peuvent varier et il est possible que ce menu ne soit pas disponible.

Utilisation des fonctions Rechercher et Ignorer

Au cours de la lecture, vous pouvez effectuer une recherche rapide dans un chapitre ou une piste et utiliser la fonction Ignorer pour passer à la sélection suivante.

Rechercher une scène



- Pendant la lecture, appuyez sur le bouton **RECHERCHER** (◀▶).
- À chaque fois que vous appuyez sur le bouton **RECHERCHER** (◀▶), les vitesses de lecture défilent dans l'ordre suivant :

HDD, BD-ROM, BD-RE/R, DVD-RW/R, DVD+RW/+R, DVD-VIDEO	▶▶ 1 → ▶▶ 2 → ▶▶ 3 → ▶▶ 4 → ▶▶ 5 → ▶▶ 6 → ▶▶ 7 ◀◀ 1 → ◀◀ 2 → ◀◀ 3 → ◀◀ 4 → ◀◀ 5 → ◀◀ 6 → ◀◀ 7
DivX, MKV, MP4	▶▶ 1 → ▶▶ 2 → ▶▶ 3 ◀◀ 1 → ◀◀ 2 → ◀◀ 3

- Pour reprendre la lecture à une vitesse normale, appuyez sur le bouton **LECTURE** (▶).

REMARQUE

- Aucun son n'est émis pendant la recherche.

Saut de chapitres/titres



- Pendant la lecture, appuyez sur le bouton **IGNORER** (◀▶▶).
- Si vous appuyez sur le bouton **IGNORER** (▶▶), vous passez au chapitre ou au titre suivant.
- Si vous appuyez sur le bouton **IGNORER** (◀◀), vous revenez au début du chapitre ou du titre.
- Si vous appuyez une nouvelle fois, vous passez au début du chapitre ou du titre précédent.

Lecture en vitesse lente/en mode pas à pas

Lecture en vitesse lente



- En mode pause, appuyez sur le bouton **RECHERCHER** (◀▶).
- Chaque fois que vous appuyez sur le bouton **RECHERCHER** (◀▶), la vitesse de lecture est réduite :
- Pour reprendre la lecture à une vitesse normale, appuyez sur le bouton **LECTURE** (▶).

REMARQUE

- Aucun son n'est émis pendant la lecture en vitesse lente.
- La lecture arrière en vitesse lente ne prend en charge que les titres enregistrés sur le disque dur.

Lecture en mode pas à pas



- En mode pause, appuyez sur le bouton **PAUSE** (⏸). Une nouvelle image s'affiche chaque fois que vous appuyez sur le bouton **PAUSE** (⏸).
- Pour reprendre la lecture à une vitesse normale, appuyez sur le bouton **LECTURE** (▶).

REMARQUE

- Aucun son n'est émis pendant le mode pas à pas.
- La fonction pas à pas ne fonctionne que dans le sens normal de lecture.
- Les titres enregistrés sur le disque dur ne peuvent pas être lus en mode pas à pas.


Utilisation du bouton TOOLS

Pendant la lecture, vous pouvez accéder au menu du disque en appuyant sur le bouton **TOOLS**.




• Écran du menu Outils.

<BD-ROM/DVD>

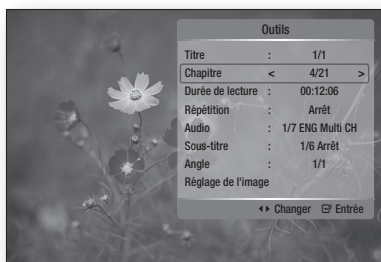

<HDD>

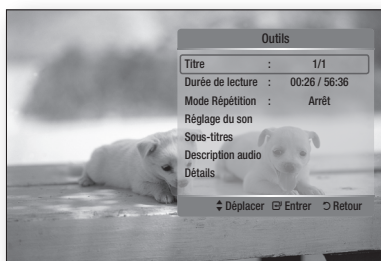

REMARQUE

- L'affichage du menu Outils peut varier d'un disque à l'autre.

Accès direct à la scène souhaitée




1. Pendant la lecture, appuyez sur le bouton **TOOLS**.
2. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner **Titre**, **Chapitre** ou **Durée de lecture**.
3. Renseignez le **Titre**, le **Chapitre** ou la **Durée de lecture** souhaités avec les touches numériques et appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.

Répétition du titre ou du chapitre



Répétition du titre ou du chapitre du disque. Selon les disques, il est possible que la fonction Répétition ne soit pas disponible.

1. Pendant la lecture, appuyez sur le bouton **TOOLS**.
2. Appuyez sur les touches **▲▼** pour sélectionner **Répétition**, puis appuyez sur la touche **ENTRÉE**.
3. Appuyez sur les touches **▲▼** pour sélectionner **Chapitre** ou **Titre**, puis appuyez sur la touche **ENTRÉE**.



4. Pour reprendre la lecture normale, appuyez une nouvelle fois sur le bouton **TOOLS**.
5. Appuyez sur les touches **▲▼** pour sélectionner **Répétition**, puis appuyez sur la touche **ENTRÉE**.
6. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner **Arrêt**, puis appuyez sur la touche **ENTRÉE**.

Fonctions de base

Répétition du titre ou Tout




Répétition du titre ou de l'ensemble du disque. Selon les disques, il est possible que la fonction Répétition ne soit pas disponible.

1. Pendant la lecture, appuyez sur le bouton **TOOLS**. 
2. Appuyez sur les touches **▲▼** pour sélectionner **Mode Répétition**, puis appuyez sur les touches **◀▶** pour sélectionner **Titre** ou **Tous**.
3. Pour reprendre la lecture normale, appuyez une nouvelle fois sur le bouton **TOOLS**.
4. Appuyez sur les touches **▲▼** pour sélectionner **Mode Répétition**, puis appuyez sur la touche **ENTRÉE**.
5. Appuyez sur les touches **◀▶** pour sélectionner **Arrêt**, puis appuyez sur la touche **ENTRÉE**.

Répétition de la section



1. Pendant la lecture, appuyez sur le bouton **TOOLS**. 
2. Appuyez sur les touches **▲▼** pour sélectionner **Répétition**, puis appuyez sur la touche **ENTRÉE**.
3. Appuyez sur les touches **▲▼** pour sélectionner **Répétition A-B**.



4. Appuyez sur le bouton **ENTRÉE** au moment où vous souhaitez que la répétition commence (A).
5. Appuyez sur la touche **ENTRÉE** au moment où vous souhaitez que la répétition se termine (B).
6. Pour reprendre la lecture normale, appuyez une nouvelle fois sur le bouton **TOOLS**.
7. Appuyez sur les touches **▲▼** pour sélectionner **Répétition**, puis appuyez sur la touche **ENTRÉE**.

8. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner **Arrêt**, puis appuyez sur la touche **ENTRÉE**.

REMARQUE

- Si vous configurez le point (B) avant que 5 secondes se soient écoulées, la fonction de répétition ne fonctionnera pas.

Sélection de la langue audio



1. Pendant la lecture, appuyez sur le bouton **TOOLS**.
2. Appuyez sur les touches **▲▼** pour sélectionner **Audio** ou **Réglage du son**, puis appuyez sur la touche **ENTRÉE**.
3. Appuyez sur les touches **▲▼** pour sélectionner la langue audio de votre choix.

REMARQUE

- Les informations concernant le mode principal/secondaire s'affichent également si le disque Blu-ray dispose d'une section BONUSVIEW. Utilisez la touche **◀▶** pour basculer entre le mode audio principal et le mode audio secondaire.
- Cette fonction dépend des langues de la bande son encodées sur le disque et peut ne pas être disponible.
- Un disque Blu-ray peut contenir jusqu'à 32 langues et un DVD jusqu'à 8.
- Certains disques Blu-ray peuvent vous permettre de sélectionner une bande son LPCM multi-canal ou Dolby Digital en anglais.

Sélection de la langue des sous-titres



1. Pendant la lecture, appuyez sur le bouton **TOOLS**.
2. Appuyez sur les touches **▲▼** pour sélectionner **Sous-titres** ou **Param. de sous-titre**.
3. Appuyez sur les touches **◀▶** pour sélectionner la langue de sous-titrage de votre choix.

NOTE

- Selon le type de disque Blu-ray ou DVD, vous pouvez modifier le sous-titrage souhaité dans Menu Disque. Appuyez sur le bouton **DISC MENU**.
- Cette fonction dépend des sous-titres encodés sur le disque et peut ne pas être disponible sur tous les disques Blu-ray/DivX/DVD.

- Un disque Blu-ray peut contenir jusqu'à 255 langues de sous-titrage et un DVD jusqu'à 32.
- Les informations concernant le mode principal/secondaire s'affichent également si le disque Blu-ray dispose d'une section BONUSVIEW.
- Cette fonction modifie à la fois les sous-titres principaux et secondaires.
- Le nombre total de sous-titres, c'est la somme des sous-titres principaux et des sous-titres secondaires.

Changement d'angle de la caméra



Lorsqu'un disque Blu-ray/DVD propose plusieurs angles de vue pour une scène donnée, vous pouvez utiliser la fonction ANGLE.

1. Pendant la lecture, appuyez sur le bouton **TOOLS**.
2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Angle**.
3. Appuyez sur les boutons ◀▶ pour sélectionner l'angle souhaité.

Sélection du réglage de l'image




Cette fonction vous permet de régler la qualité vidéo lorsque votre appareil est relié à un téléviseur via HDMI.

1. Pendant la lecture, appuyez sur le bouton **TOOLS**.
2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Réglage de l'image**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
3. Appuyez sur les boutons ◀▶ pour sélectionner le **Réglage de l'image** voulu, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
 - **Dynamique** : sélectionnez ce réglage pour augmenter la netteté.
 - **Normal** : sélectionnez ce réglage pour la plupart des applications d'affichage.
 - **Film** : le meilleur réglage pour visionner des films.
 - **Utilisateur** : l'utilisateur peut régler la netteté et la réduction du bruit.

Sélection de l'information



Cette fonction vous permet de vérifier les informations du contenu, y compris le nom et la taille, etc.

1. Pendant la lecture, appuyez sur le bouton **TOOLS**. 
2. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner **Information**, puis appuyez sur la touche **ENTRÉE**.

Réglage de la fonction BONUSVIEW




La fonction BONUSVIEW vous permet de visualiser des contenus supplémentaires (tels que des commentaires) dans une petite fenêtre pendant la lecture du film.

Cette fonction n'est accessible que si le disque est doté de la fonction bonusview.

1. Pendant la lecture, appuyez sur le bouton **TOOLS**.
2. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner **BONUSVIEW Vidéo**.
3. Appuyez sur les touches ◀▶ pour sélectionner la fonction bonusview vidéo de votre choix.
4. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner **BONUSVIEW Audio**, puis appuyez sur la touche **ENTRÉE**.
5. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner la fonction bonusview audio de votre choix.

REMARQUE

- Si vous basculez depuis BONUSVIEW Vidéo, BONUSVIEW Audio change automatiquement en fonction de BONUSVIEW Vidéo.

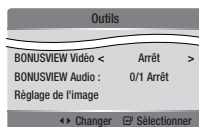


Fonctions de base

Écouter de la musique



Boutons de la télécommande servant à écouter de la musique

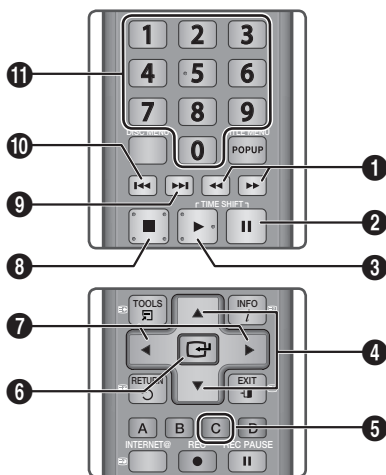

- 1 Bouton **RECHERCHER** : lecture rapide. (CD audio (CD-DA) uniquement)
- 2 Bouton **PAUSE** : permet de suspendre la lecture.
- 3 Bouton **LECTURE** : permet de lire la piste sélectionnée.
- 4 Boutons **▲▼** : permettent de sélectionner une piste ou un dossier dans la Liste musicale ou dans la Liste de lecture.
- 5 Bouton **JAUNE(C)** : sélection ou annulation de la sélection d'une piste dans la Liste musicale.
- 6 Bouton **ENTRÉE** : permet de lire et de mettre en pause la piste sélectionnée.
- 7 Boutons **◀▶** : sauter la lecture. (à l'exception des CD audio (CD-DA))
- 8 Bouton **ARRÊT** : permet d'arrêter la lecture d'une piste.
- 9 Bouton **IGNORER** : en cours de lecture, permet de passer à la page suivante de la Liste musicale ou de passer à la piste suivante de la Liste de lecture.

- 10 Bouton **IGNORER** : en cours de lecture, permet de passer à la page précédente de la Liste musicale ou de passer à la piste précédente de la Liste de lecture.
Si vous appuyez sur ce bouton après trois secondes de lecture dans la Liste de lecture, la lecture reprend au début de la piste en cours. Mais si vous appuyez sur ce bouton dans les trois premières secondes de lecture de la Liste de lecture, la lecture reprend à la piste précédente.
- 11 Boutons **NUMÉRIQUES** : appuyez sur le numéro de la piste voulue pendant la lecture de la Liste de lecture. Cette piste sera alors lue.


Lecture d'un CD Audio (CD-DA)/MP3

1. Insérez un CD Audio (CD-DA) ou un disque MP3 dans le tiroir disque.
 - Pour un CD Audio (CD-DA), la première piste est lue automatiquement.
 - Pour un disque MP3, appuyez sur la touche **ENTRÉE** pour sélectionner **Media Play**. Puis appuyez sur les touches **◀▶** pour sélectionner **Musique**, puis appuyez sur la touche **ENTRÉE**.
2. Appuyez sur les touches **▲▼** pour sélectionner la piste voulue, puis appuyez sur la touche **ENTRÉE**.

Fonction AMG

Vous pouvez utiliser la fonction AMG pour afficher les informations d'un CD Audio (CD-DA).

1. Insérez un CD Audio (CD-DA) dans le tiroir disque.
Si votre disque comporte des informations CD, l'écran contextuel ci-dessous s'affiche.

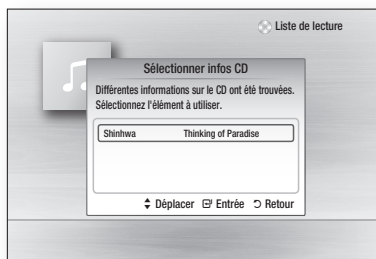


- Appuyez sur la touche **ENTRÉE**.
Les informations CD s'affichent et la première piste est lue automatiquement.

REMARQUE

- Lorsque l'appareil est déconnecté du réseau, il peut ne pas retrouver les informations CD à partir du CD Audio (CD-DA) s'il s'agit de la dernière version.

Éléments de l'écran CD audio (CD-DA)/MP3

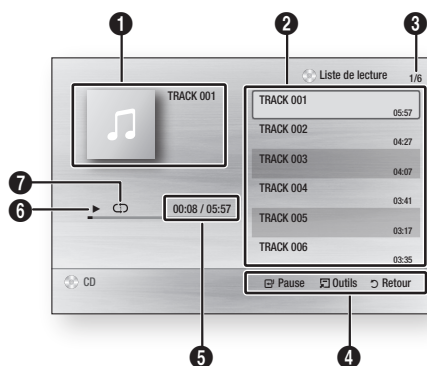

1	Informations musicales.
2	Liste de lecture.
3	Affiche la piste courante / le total des pistes.
4	Boutons disponibles.
5	Durée de lecture écoutée/durée de lecture totale.
6	État de la lecture.
7	Lecture répétée.

Répétition d'un CD Audio (CD-DA)/MP3

- Appuyez sur le bouton **TOOLS** pendant la lecture de la Liste de lecture.
- Appuyez sur les touches ◀▶ pour sélectionner le **Mode Répétition** souhaité, puis appuyez sur la touche **ENTRÉE**.



Arrêt	CD audio (CD-DA)/MP3	Les pistes du disque sont lues dans l'ordre dans lequel elles ont été enregistrées sur le disque.
(CD) Piste	CD audio (CD-DA)	La piste en cours est répétée.
(CD) Une fois	MP3	La piste en cours est répétée.
(CD) Tous	CD audio (CD-DA)/MP3	Toutes les pistes sont répétées.
(CD) Aléatoire	CD audio (CD-DA)/MP3	L'option de lecture aléatoire permet de lire les pistes d'un disque dans un ordre aléatoire.

Liste de lecture

- Insérez un CD Audio (CD-DA) ou un disque MP3 dans le tiroir disque.
 - Pour un CD Audio (CD-DA), la première piste est lue automatiquement.
 - Pour un disque MP3, appuyez sur la touche **ENTRÉE** pour sélectionner **Media Play**. Puis appuyez sur les touches ◀▶ pour sélectionner **Musique**, puis appuyez sur la touche **ENTRÉE**.
- Pour accéder à la Liste musicale, appuyez sur le bouton **ARRÊT** (■) ou **RETURN**. L'écran Liste musicale s'affiche.
- Appuyez sur les boutons ▲▼◀▶ pour aller à la piste audio souhaitée, puis sur le bouton **JAUNE(C)** pour cocher la piste. Répétez cette procédure pour sélectionner d'autres pistes.



Fonctions de base

- Si la liste de lecture contient une piste que vous ne souhaitez pas, appuyez à nouveau sur le bouton **JAUNE(C)**.
La piste sélectionnée est alors supprimée.
- Appuyez sur le bouton **ENTRÉE** pour lire les pistes sélectionnées.
La piste sélectionnée est lue automatiquement.



- Pour accéder à la Liste musicale, appuyez sur le bouton **ARRÊT** (■) ou **RETURN**.
- Pour accéder à la Liste de lecture, appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.

REMARQUE

- Vous pouvez créer une liste de lecture contenant jusqu'à 99 pistes sur CD Audio (CD-DA).

Lecture d'une image




Lecture d'un disque JPEG

- Insérez un disque JPEG dans le tiroir disque.
- Appuyez sur la touche **ENTRÉE** pour sélectionner **Media Play**.
- Appuyez sur les touches ◀▶ pour sélectionner **Photos**, puis appuyez sur la touche **ENTRÉE**.
- Appuyez sur les touches ▲▼◀▶ pour sélectionner le dossier à lire, puis appuyez sur la touche **ENTRÉE**.
- Appuyez sur les touches ▲▼◀▶ pour sélectionner la photo que vous voulez lire, puis appuyez sur la touche **ENTRÉE**.
Le diaporama démarre automatiquement.

Utilisation du bouton TOOLS

En cours de lecture du diaporama, vous pouvez accéder à différentes fonctions en appuyant sur le bouton **TOOLS**.

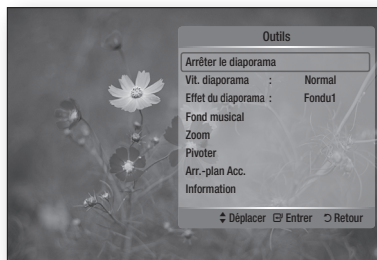

- Arrêter le diaporama** : permet d'arrêter le diaporama.
- Vit. diaporama** : permet de régler la vitesse d'affichage du diaporama.
- Effet du diaporama** : permet de régler l'effet du diaporama.
- Fond musical** : permet d'écouter de la musique pendant l'affichage d'une photo.
- Zoom** : permet de grossir la photo visionnée. (Grossissement jusqu'à 4 fois).
- Pivoter** : permet de faire pivoter la photo. (Dans le sens des aiguilles d'une montre ou en sens inverse).
- Arr.-plan Acc.** : permet de régler l'arrière-plan d'accueil.
- Information** : permet d'afficher les informations relatives à la photo, telles que le nom, la taille, etc.

REMARQUE

- Pour activer la fonction Fond musical, les fichiers musicaux et MP3 doivent se trouver dans le même périphérique. Cependant, la qualité du son peut être affectée par le débit binaire du fichier MP3, la taille de la photo et la méthode d'encodage.

Lecture d'un fichier DivX




1. Insérez un DivX dans le tiroir disque.
2. Appuyez sur la touche **ENTRÉE** pour sélectionner **Media Play**.
3. Appuyez sur les touches ◀▶ pour sélectionner **Vidéos**, puis appuyez sur la touche **ENTRÉE**.
4. Appuyez sur les touches ▲▼◀▶ pour sélectionner le fichier à lire, puis appuyez sur la touche **ENTRÉE**.

REMARQUE

- Certains fichiers DivX créés sur un ordinateur personnel ne peuvent pas être lus. C'est pour cette raison que les types de codec, les versions et les résolutions supérieures aux spécifications ne sont pas pris en charge.

4. Appuyez sur les touches ▲▼◀▶ pour sélectionner le fichier à lire désiré, puis appuyez sur la touche **ENTRÉE**.

Affichage à l'écran

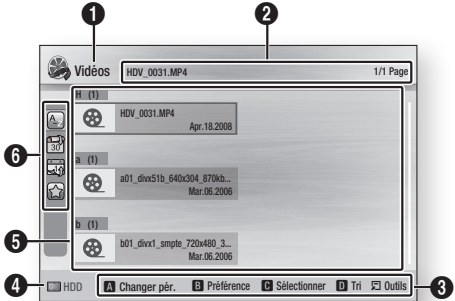

- 1 Permet d'afficher le menu d'accueil sélectionné.
- 2 Permet d'afficher le nom du fichier sélectionné et le nombre de fichiers et de pages.

Aide à la navigation : permet d'afficher les boutons de la télécommande disponibles.

 - **ROUGE(A)** : permet de changer le mode du périphérique.
 - **VERT(B)** : permet de régler la préférence de fichier.
 - **JAUNE(C)** : permet de sélectionner plusieurs fichiers dans la liste. Les fichiers sélectionnés sont repérés par un symbole.
 - **BLEU(D)** : permet de sélectionner la liste de classement.
 - Bouton **TOOLS** : permet d'afficher le menu des options.
- 3
- 4 Permet d'afficher le mode du périphérique actuel. (HDD, CD ou USB, etc)
- 5 Vous pouvez confirmer les fichiers et les groupes qui sont classés dans chaque catégorie.
- 6 Permet d'afficher la méthode de classement. (Reportez-vous aux page 58)

Lecture multimédia

Lecture multimédia vous permet de lire les contenus Disque dur/USB ou les contenus transférés sur votre PC en utilisant la fonction AllShare.

Pour de plus amples informations concernant AllShare, reportez-vous aux pages 71 et 72.

1. Appuyez sur le bouton **MENU**.
Le menu d'accueil s'affiche.












2. Appuyez sur le bouton **ROUGE(A)** pour sélectionner le mode désiré (HDD, USB, etc), puis appuyez sur **ENTRÉE**.
3. Appuyez sur les touches ◀▶ pour sélectionner les vidéos, la musique ou les photos désirées, puis sur la touche **ENTRÉE**.

Fonctions de base

Classement de la liste des fichiers

Appuyez sur le bouton **BLEU(D)** dans la liste des fichiers pour les classer.

Catégorie	Fonctions	Vidéos	Musique	Photos	Progr. TV enreg.
 Vue d'ensemble	Affiche la totalité du dossier. Vous pouvez voir le fichier en sélectionnant le dossier. (Ne prend pas en charge le Disque dur)	▼	▼	▼	
 Titre	Classe et affiche les titres des fichiers selon l'ordre Symbole/Nombre/Lettres de l'alphabet/Caractères spéciaux.	▼	▼	▼	▼
 Préférence	Classe et affiche les fichiers par préférence. Vous pouvez changer la préférence d'un fichier dans la liste des fichiers à l'aide du bouton VERT(B) .	▼	▼	▼	▼
 Date pl. réc.	Classe et affiche les fichiers à partir de la date la plus récente.	▼	▼ (HDD uniquement)	▼	▼
 Date pl. anc.	Classe et affiche les fichiers à partir de la date la plus ancienne.	▼		▼	▼
 Artiste	Classe les fichiers de musique par artiste selon l'ordre alphabétique.		▼		
 Album	Classe les fichiers de musique par album selon l'ordre alphabétique.		▼		
 Genre	Classe les fichiers de musique par genre.		▼		
 Humeur	Classe les fichiers de musique par type d'ambiance. Vous pouvez changer l'information de l'ambiance musicale.		▼		
 Mensuel	Classe et affiche les fichiers de photos par mois. Classement mensuel uniquement (de janvier à décembre) sans tenir compte de l'année.			▼	
 Hebdomadaire	Classe et affiche les fichiers par semaine.				▼
 Canal	Classe et affiche les fichiers par nom de chaîne de télévision.				▼
 Couleur	Classe et affiche les fichiers de photos par couleur.			▼ (HDD uniquement)	
 Composition	Classe et affiche les fichiers de photos par composition.			▼ (HDD uniquement)	

REMARQUE

- La fonction DCM est indisponible pour le disque.




REMARQUE

- Liste Besoin de connaître préalable à l'utilisation de Lecture multimédia
 - Media Play ne prend en charge que les périphériques compatibles Mémoire de masse USB (MSC). MSC est un périphérique de transfert utilisant le protocole Bulk Only de mémoire de masse. Les exemples de MSC sont les lecteurs enfichables (Thumb drives), les lecteurs de carte flash. (Les disques durs USB et les HUB ne sont pas pris en charge.)
 - Les lecteurs MSC prend en charge les fichiers musicaux, les fichiers de photos et de vidéos, alors qu'un périphérique PTP ne prend en charge que les fichiers de photos.
 - MTP (Protocole de transfert multimédia) n'est pas pris en charge.
 - Certains types de caméscopes numériques USB et de périphériques audio peuvent ne pas être compatibles avec cet appareil.
 - Le système de fichier prend en charge FAT16, FAT32 et NTFS (lecture seule).
 - Avant de connecter votre périphérique à l'appareil, veuillez effectuer une sauvegarde de vos fichiers afin de leur éviter d'être endommagés ou de perdre des données. SAMSUNG ne saurait en aucun cas être tenu responsable d'un quelconque endommagement de fichiers ou de perte des données.
 - Ne déconnectez pas le périphérique USB alors qu'il est en cours de chargement.
 - Un périphérique USB consommant plus de 500mA nécessite une alimentation séparée pour fonctionner normalement.
 - Si un message d'avertissement de surpuissance s'affiche alors que vous connectez ou que vous utilisez un périphérique USB, le périphérique peut ne pas être reconnu ou mal fonctionner.
- Si vous utilisez un câble d'extension USB pour cet usage, vous pouvez rencontrer un problème tel qu'un périphérique USB non reconnu ou un défaut de lecture des fichiers internes.
- Si le problème de reconnaissance du périphérique USB persiste, si la liste des fichiers internes est corrompue ou si certains fichiers ne peuvent pas être lus, connectez le périphérique USB à un ordinateur et formatez-le dans un système de fichier approprié, puis essayez à nouveau.
- Si le fichier supprimé à partir de votre ordinateur apparaît encore dans Media Play, utilisez « Vider la corbeille » sur votre bureau pour supprimer définitivement le fichier.
- Certains périphériques USB prenant en charge le mode d'économie d'énergie peuvent régler automatiquement ce mode pour l'appareil BD sur Non lorsqu'ils sont connectés les uns aux autres.
- Vous devez retirer le périphérique de stockage USB en utilisant la fonction de retrait de périphériques en toute sécurité pour ne pas risquer d'endommager la mémoire USB. Appuyez sur le bouton **MENU** pour revenir au menu d'accueil, sélectionnez le bouton **JAUNE(C)** puis appuyez sur la touche **ENTRÉE**.
- Si vous insérez un disque pendant la lecture d'un périphérique de stockage USB, le mode périphérique basculera automatiquement sur DVD ou CD.
- Lorsque les fichiers Audio-CD (CD-DA), MP3 et JPEG sont en mode Arrêt, vous ne pouvez pas afficher l'image en plein écran en appuyant sur le bouton **FULL SCREEN** de la télécommande.

Fonctions de la télévision numérique

Écran d'affichage

1. Appuyez sur le bouton **PROG** pour sélectionner la chaîne souhaitée, puis appuyez sur le bouton **INFO**.
L'écran d'information des chaînes s'affiche.

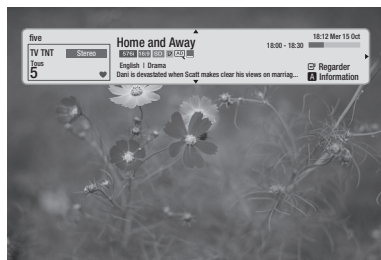

REMARQUE


- L'icône peut être différent en fonction des informations relatives au signal.

Utilisation du bouton TOOLS

Appuyez sur le bouton **TOOLS** lorsque vous visionnez une chaîne.




- Écran du menu Outils

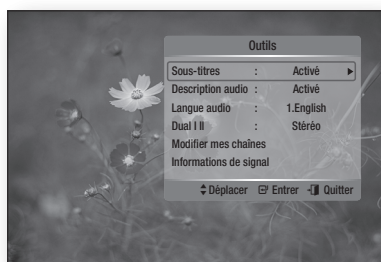

Sélection de la langue des sous-titres

1. Appuyez sur le bouton **TOOLS** lorsque vous visionnez une chaîne.
2. Appuyez sur les touches **▲▼** pour ouvrir le menu **Sous-titres**, puis appuyez sur la touche **ENTRÉE**.

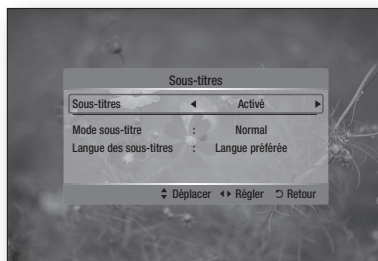

- **Sous-titres** : Vous pouvez régler le mode sur **Activé** ou **Arrêt**.
Si vous sélectionnez **Activé**, le mode Sous-titres et la langue des sous-titres seront activés.
- **Mode Sous-titres** : permet de sélectionner le mode de sous-titres désiré.
- **Langue des sous-titres** : permet de sélectionner la langue des sous-titres.

Sélection de la description audio

Vous pouvez ajouter une description verbale à l'intention des malvoyants.

1. Appuyez sur le bouton **TOOLS** lorsque vous visionnez une chaîne.
2. Appuyez sur les touches **▲▼** pour sélectionner **Description audio**, puis appuyez sur la touche **ENTRÉE**.
3. Si vous sélectionnez **Activé**, le menu du volume audio sera activé.
Régler le volume de la description audio.

Sélection de la langue audio


1. Appuyez sur le bouton **TOOLS** lorsque vous visionnez une chaîne.
2. Appuyez sur les touches **▲▼** pour sélectionner **Langue audio**.
3. Appuyez sur les touches **◀▶** pour sélectionner la langue audio souhaitée, puis sur la touche **ENTRÉE**.

Sélection du Dual I II

1. Appuyez sur le bouton **TOOLS** lorsque vous visionnez une chaîne.
2. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner **Dual I II**.
3. Appuyez sur les touches ◀▶ pour sélectionner le son souhaité, puis sur la touche **ENTRÉE**.

Modifier mes chaînes

1. Appuyez sur le bouton **TOOLS** lorsque vous visionnez une chaîne.
2. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner **Modifier mes chaînes**, puis sur la touche **ENTRÉE**.

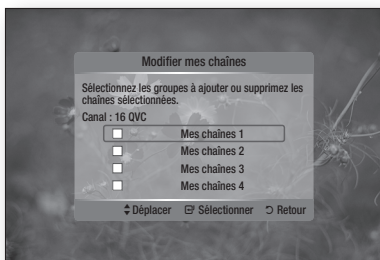

3. Appuyez sur les touches ▲▼, puis sur la touche **ENTRÉE** pour modifier la chaîne.

Informations de signal


1. Appuyez sur le bouton **TOOLS** lorsque vous visionnez une chaîne.
2. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner **Informations de signal**, puis appuyez sur la touche **ENTRÉE**. Vous pouvez consulter les informations relatives au signal.

Visualisation de l'écran Guide

Les informations EPG (Guide électronique des programmes) sont fournies par les émetteurs. En utilisant les programmes des chaînes fournis par les émetteurs, vous pouvez spécifier à l'avance les chaînes que vous souhaitez regarder et la chaîne changera automatiquement pour la chaîne sélectionnée au moment spécifié. Les entrées de chaînes peuvent apparaître vierges ou hors de la date en fonction de l'état de la chaîne.

1. Appuyez sur le bouton **GUIDE** lorsque vous visionnez une chaîne. L'écran guide s'affiche.

• Ecran Guide

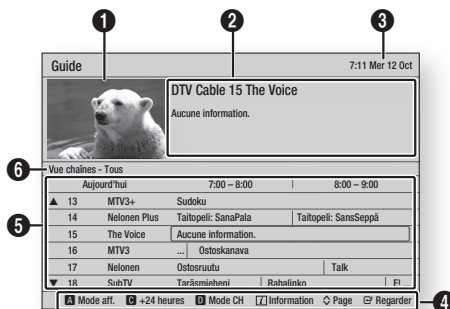

- 1 Affiche l'écran de la chaîne.
- 2 Affiche les informations relatives à la chaîne.
- 3 Affiche l'heure et la date actuelles.

Aide à la navigation : permet d'afficher les boutons de la télécommande disponibles.

- **ROUGE(A)** : pour changer le mode d'affichage. (Tous, TV, Radio, Donn/autre)
- **JAUNE(C)** : pour afficher la chaîne durant les prochaines 24 heures. Si vous sélectionnez le bouton **JAUNE(C)**, le bouton **BLEU(D)** s'affiche. Appuyez sur ce bouton pour afficher la liste des chaînes avant 24 heures.
- **BLEU(D)** : pour changer le Mode CH. (Hertzien ou Câble).
- Touche **INFO** : permet d'afficher les informations relatives à la chaîne.
- Touches ▲▼ : pour aller à la page précédente ou à la page suivante.
- Touche **ENTRÉE**
 - En sélectionnant la chaîne actuelle, vous pouvez regarder la chaîne sélectionnée.
 - En sélectionnant la chaîne future, vous pouvez regarder ultérieurement la chaîne sélectionnée.

- 5 Affiche les chaînes mémorisées.
- 6 Affiche le mode de visualisation.

Fonctions de la télévision numérique

Enr. Programmé et Rappel programme

Avant d'utiliser cette fonction, assurez-vous que l'horloge est réglée correctement. (Reportez-vous aux page 40)

Utilisation du bouton Guide

1. Appuyez sur le bouton **GUIDE** lorsque vous visionnez une chaîne.
L'écran guide s'affiche.
2. Appuyez sur les touches **▲▼◀▶** pour sélectionner la chaîne pour laquelle vous voulez régler Enr. Programmé (ou Rappel programme), puis appuyez sur la touche **ENTRÉE**.



- **Rappel progr.** : Vous pouvez régler la chaîne à afficher automatiquement à l'heure prévue. Une icône verte s'affiche sur la chaîne réglée.
- **Enr. Programmé** : Vous pouvez régler la chaîne à enregistrer automatiquement à l'heure prévue. Une icône rouge s'affiche sur la chaîne réglée.

3. Si vous voulez annuler le Enr. Programmé (ou Rappel programme), appuyez sur la touche **ENTRÉE** sur la chaîne réglée.
4. Appuyez sur les touches **◀▶** pour sélectionner **Oui**, puis sur la touche **ENTRÉE**.


REMARQUE

- Pour annuler les fonctions Affichage Minuterie (ou Enregistrement Minuterie), sélectionnez le programme et appuyez sur **ENTRÉE**.

Utilisation du menu Enr. Programmé

1. Appuyez sur le bouton **MENU**.
Le menu d'accueil s'affiche.
2. Appuyez sur les touches **◀▶** pour sélectionner **Chaînes** puis sur la touche **ENTRÉE**.

3. Appuyez sur les touches **▲▼** pour sélectionner **Gestion chaînes** puis sur la touche **ENTRÉE**.
4. Appuyez sur les touches **▲▼** pour sélectionner la chaîne pour laquelle vous voulez régler Enr. Programmé (ou Rappel programme), puis appuyez sur le bouton **TOOLS**.
5. Appuyez sur les touches **▲▼** pour sélectionner Enr. Programmé (ou Rappel programme), puis sur la touche **ENTRÉE**.

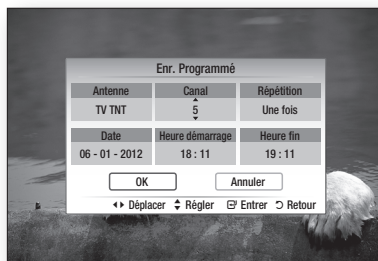

6. Renseignez les champs à l'aide des touches **▲▼◀▶**, puis appuyez sur la touche **ENTRÉE**.
7. Appuyez à nouveau sur la touche **ENTRÉE**.
8. Si vous voulez annuler Enr. Programmé (ou Rappel programme), appuyez sur les touches **◀▶** pour sélectionner **Chaînes programmées** (☺), puis sur la touche **ENTRÉE**.




9. Appuyez sur les touches **▲▼** pour sélectionner la chaîne que vous voulez annuler, puis appuyez sur le bouton **TOOLS**.
10. Appuyez sur les touches **▲▼** pour sélectionner **Annuler progr.**, puis appuyez sur la touche **ENTRÉE**.
11. Appuyez sur les touches **◀▶** pour sélectionner **OK**, puis sur la touche **ENTRÉE**.

Fonctions avancées

Enregistrement

Enregistrement de la chaîne en cours de visionnage

1. Appuyez sur le bouton **PROG** (▲/▼) ou sur les touches numériques pour sélectionner la chaîne actuelle que vous désirez enregistrer.
2. Appuyez sur le bouton **REC**. L'icône Enr. s'affiche sur l'écran frontal.
3. Appuyez sur le bouton **REC** pour afficher la durée d'enregistrement.

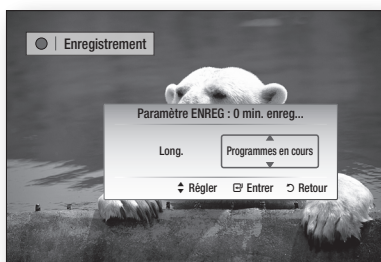

4. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner la durée d'enregistrement souhaitée, puis appuyez sur la touche **ENTRÉE**.

Interrompre temporairement un enregistrement

1. Appuyez sur le bouton **REC PAUSE** pour interrompre un enregistrement en cours.
2. Appuyez sur le bouton **REC PAUSE** ou **REC** pour reprendre l'enregistrement.

Arrêter un enregistrement

1. Appuyez sur le bouton **ARRÊT** pour mettre fin à l'enregistrement en cours. Le message « Ce titre peut être lu dans les émissions enregistrées. » s'affiche.


REMARQUE

- Les fichiers enregistrés d'une durée inférieure à 10 secondes ne sont pas sauvegardés.

Fonction Time shift

Cette fonction permet de lire à nouveau les enregistrements comme un signal direct.

1. Lorsque vous regardez une chaîne, appuyez sur le bouton **LECTURE** ou **PAUSE**. La barre Time shift s'affiche.
2. Vous pouvez utiliser le bouton **IGNORER** (◀▶) ainsi que les autres boutons relatifs à la lecture pour voir la scène précédente.

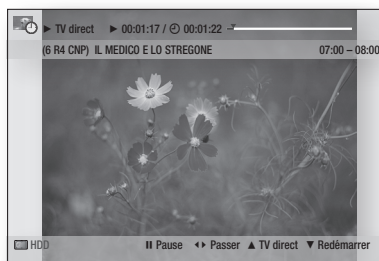

Pour suspendre la Time shift

1. Appuyez sur le bouton **PAUSE** pour suspendre une Time shift en cours.
2. Appuyez sur le bouton **LECTURE** pour reprendre la Time shift.

Pour arrêter la Time shift

1. Appuyez sur le bouton **ARRÊT** pour mettre fin à une Time shift en cours. Le message « Interrompre Timeshift? » s'affiche.
2. Appuyez sur les touches ◀▶ pour sélectionner **Oui**, puis sur la touche **ENTRÉE**.

REMARQUE

- Lorsque l'appareil est en mode enregistrement, appuyez sur le bouton **LECTURE** ou **PAUSE**. La barre de Time slip s'affiche. Vous pouvez également regarder la scène précédente en appuyant sur les boutons relatifs à la lecture.
- Le mode Décalage de Programmation sera interrompue si vous lancez la lecture d'un fichier multimédia.
- Le fait d'accéder au menu en mode Décalage de Programmation pour retourner dans le programme fait basculer le système en mode TV EN DIRECT.

Fonctions avancées

Lecture du titre enregistré


1. Appuyez sur le bouton **MENU**.
Le menu d'accueil s'affiche.
2. Appuyez sur les touches ◀▶ pour ouvrir le menu **Progr. TV enreg.**, puis appuyez sur la touche **ENTRÉE**.
La Liste des programmes TV enregistrés s'affiche.




3. Appuyez sur les touches ▲▼◀▶ pour sélectionner le titre que vous souhaitez lire, puis appuyez sur la touche **ENTRÉE**.
Le titre sélectionné est alors lu.

Modifier le titre enregistré

1. Dans l'écran Progr. TV enreg., appuyez sur le bouton **TOOLS**.
2. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner **Editer**, puis appuyez sur la touche **ENTRÉE**.

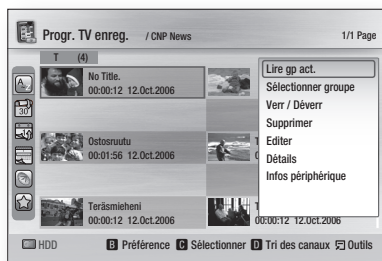

Renommer un titre enregistré

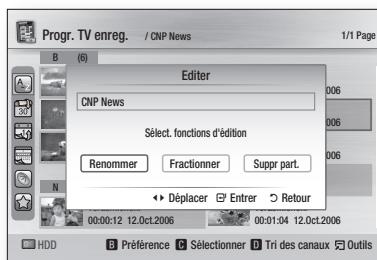

1. Appuyez sur les touches ◀▶ pour sélectionner **Renommer**, puis appuyez sur la touche **ENTRÉE**.
2. Sélectionnez les caractères de votre choix à l'aide des touches ▲▼◀▶, puis appuyez sur la touche **ENTRÉE**.



- **0-9** : permettent de saisir les nombres.
 - **ROUGE(A)** : permet de changer le type de caractères chaque fois que la touche **ENTRÉE** est actionnée.
 - **VERT(B)** : supprime le caractère précédent et fait reculer le curseur d'une position.
 - **JAUNE(C)** : ajoute un espace et déplace le curseur d'une position vers la droite.
 - **BLEU(D)** : enregistre les caractères saisis.
3. Appuyez sur le bouton **BLEU(D)** pour sauvegarder.
Le message « Enregistrer le nouveau nom? » s'affiche.
 4. Appuyez sur la touche **ENTRÉE** pour sélectionner **OK**.

Fractionnement d'une partie d'un titre (Fractionner)

1. Appuyez sur les touches ◀▶ pour sélectionner **Fractionner**, puis appuyez sur la touche **ENTRÉE**.



2. A l'aide des boutons relatifs à la lecture, placez-vous au point de fractionnement puis appuyez sur la touche **ENTRÉE**.
3. Appuyez sur la touche **ENTRÉE** pour sélectionner **Fractionner**.
4. Appuyez sur les touches ◀▶ pour sélectionner **OK**, puis sur la touche **ENTRÉE**. Le titre fractionné est divisé en deux, et les titres suivants seront décalés de un vers le bas.

Fractionnement d'une partie d'un titre (Suppr part.)

1. Appuyez sur les touches ◀▶ pour sélectionner **Suppr part.**, puis appuyez sur la touche **ENTRÉE**.



2. Appuyez sur la touche **ENTRÉE** pour marquer le point de départ. L'image et l'heure correspondant au point de départ sont affichées dans la fenêtre du point de départ de la suppression de section.
 - Sélectionnez les points de départ et de fin de la section que vous souhaitez supprimer à l'aide des boutons de lecture.

3. Appuyez sur la touche **ENTRÉE** pour marquer le point de fin. L'image et l'heure correspondant au point de fin sont affichées dans la fenêtre du point de fin de la suppression de section.
4. Appuyez sur la touche **ENTRÉE** pour sélectionner **Supprimer**.
5. Appuyez sur les touches ◀▶ pour sélectionner **OK**, puis sur la touche **ENTRÉE**.

Copier

Copie de vidéos, de musique ou de photos


Sommaire	HDD/DISC/ AllShare → USB	DISC/USB/ AllShare → HDD	HDD/DISC/ USB → AllShare
Musique	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
Photos	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
Vidéos	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge

- Disque (CD-DA/CD-R/CD-RW, DVD±R(Finalisé)/DVD+RW/DVD-RW(Finalisé)) → HDD ou USB
- La connexion USB en mode PTP n'est pas disponible lorsque vous copiez vers l'USB.
- Le signal d'un émetteur peut être enregistré sur un HDD mais la fonction de copie n'est pas prise en charge.


1. Appuyez sur le bouton **MENU**. Le menu d'accueil s'affiche.
2. En mode Arrêt, connectez le périphérique de stockage USB au port USB situé sur la face avant de l'appareil. Le message « Changer de périphérique ? » s'affiche.
3. Appuyez sur les touches ◀▶ pour sélectionner **Oui**, puis sur la touche **ENTRÉE**.

Fonctions avancées


- Appuyez sur les touches ◀▶ pour sélectionner **Musique**, puis appuyez sur la touche **ENTRÉE**.

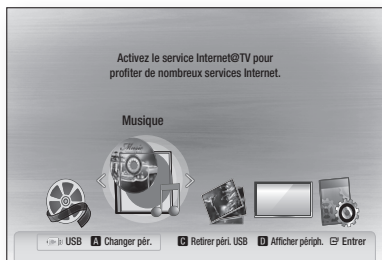

- Appuyez sur les touches ▲▼◀▶ pour sélectionner le fichier de musique souhaité, puis appuyez sur le bouton **TOOLS**.

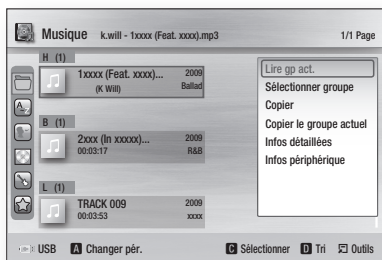


- Appuyez sur les touches ▲▼ pour ouvrir sélectionner **Copier**, puis appuyez sur la touche **ENTRÉE**.
Si vous voulez copier le groupe actuel, sélectionnez Copier le groupe actuel.
- Appuyez à nouveau sur la touche **ENTRÉE**.

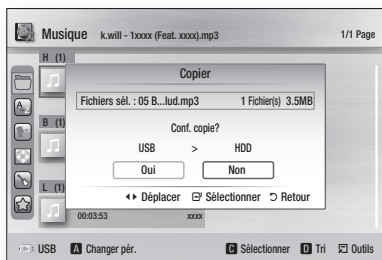

- Appuyez sur les touches ◀▶ pour sélectionner **Oui**, puis sur **ENTRÉE**. Appuyez sur le bouton **ARRÊT** (■) pour annuler la copie en cours.
- Appuyez sur le bouton **OK**.

Extraction à partir d'un CD Audio (CD-DA)

- Insérez un CD Audio (CD-DA), puis appuyez sur le bouton **ARRÊT** (■) ou **RETURN** pour accéder à la Liste musicale.
- Appuyez sur le bouton **TOOLS**.

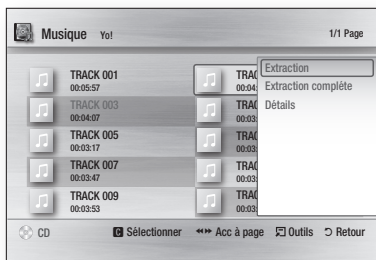

- Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner **Extraction**, puis appuyez sur la touche **ENTRÉE**.
- Appuyez sur les touches ◀▶ pour sélectionner **Oui**, puis sur la touche **ENTRÉE**.

Services réseau

Vous pouvez bénéficier de différents services tels qu'Internet@TV ou BD-LIVE en connectant l'appareil au réseau.

Lisez les consignes ci-dessous avant d'utiliser un des services réseau.

1. Connectez l'appareil au réseau.
(Reportez-vous aux pages 29 à 30)
2. Configurez les paramètres du réseau.
(Reportez-vous aux pages 41 à 45)

Utilisation du service Internet@TV


Connectez ce lecteur au réseau pour télécharger des applications payantes ou gratuites. Internet@TV enrichit votre lecteur de contenus et de services du Web utiles et divertissants, tels que les actualités, les prévisions météorologiques, les cours de bourse, des jeux, des films et de la musique.

Vous pouvez également utiliser cette fonction en appuyant sur le bouton **INTERNET@** de la télécommande.



Premiers pas avec Internet@TV


1. Appuyez sur le bouton **MENU**.
Le menu d'accueil s'affiche.

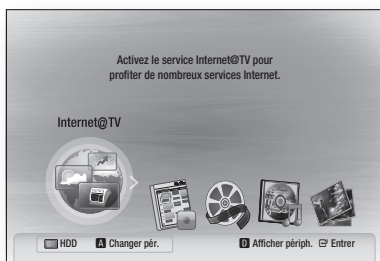

2. Appuyez sur les boutons **◀▶** pour sélectionner **Internet@TV** puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
3. Sur l'écran de démarrage du service Internet@TV, l'écran de contrat de service s'affiche. Avant de pouvoir bénéficier du service Internet@TV, vous devez accepter les conditions du service.

4. Une fois que vous avez accepté le contrat de service, le service Internet@TV lance la procédure de mise à jour. Ceci prend quelques minutes. Quand la mise à jour est terminée, l'écran du menu Internet@TV s'affiche.

Vue d'Internet@TV

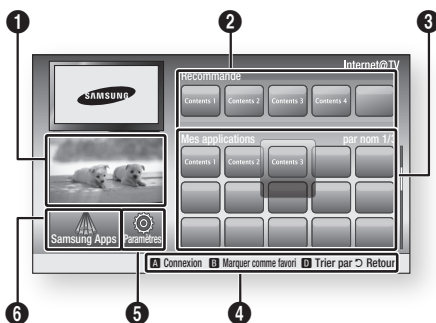

Informations commerciales : Affichage du Guide Internet@TV, introduction à l'appareil et introduction aux nouvelles applications.

- 1
- 2
- 3

Aide à la navigation : Affichage de la galerie personnalisée que vous pouvez ajouter ou supprimer.

- 4
 - **ROUGE(A)** : pour se connecter au service Internet@TV.
 - **VERT(B)** : pour ajouter une application aux favoris.
 - **BLEU(D)** : pour trier les applications.
 - **Retour** : pour revenir au menu précédent.

Paramètres : Vous pouvez configurer le système, créer des comptes, etc.

- 5
 - 6
- Samsung Apps** : Vous pouvez télécharger diverses applications payantes ou gratuites.

Services réseau

Utilisation du clavier

Vous pouvez utiliser le clavier de l'écran dans plusieurs applications Internet@TV pour saisir du texte avec votre télécommande.

En appuyant sur le bouton **DISC MENU** de la télécommande lorsque vous utilisez le clavier de l'écran, vous pouvez faire basculer les champs de texte entre les lettres minuscules, les lettres majuscules, les chiffres et les icônes.



Voici par exemple comment rechercher une adresse dans Google Maps :

1. Appuyez sur le bouton **ENTRÉE** de la télécommande sur l'icône Google Maps d'Internet@TV.
2. Appuyez sur le bouton **VERT(B)** pour pouvoir utiliser la fonction RECHERCHER.
3. Appuyez sur les boutons ◀▶ pour passer à la fenêtre « Recherche ou adresse ».
4. Appuyez sur le bouton **ENTRÉE** pour pouvoir utiliser la fonction « Recherche ou adresse ».
5. Par exemple, admettons que vous vouliez saisir l'adresse suivante : 105 Challenger Rd., Ridgefield Park NJ.
6. Appuyez deux fois sur le bouton **DISC MENU** de la télécommande pour faire basculer le mode de saisie des lettres minuscules aux chiffres.
7. Appuyez sur « 1 », « 0 », « 5 ».
8. Appuyez sur le bouton **JAUNE(C)** de la télécommande pour insérer un espace.
9. Appuyez 3 fois sur le bouton **DISC MENU** de la télécommande pour faire basculer le mode de saisie des chiffres aux lettres majuscules.
10. Appuyez 3 fois sur le bouton « 2 » pour saisir C.

11. Appuyez 3 fois sur le bouton **DISC MENU** de la télécommande pour faire basculer le mode de saisie des lettres majuscules aux lettres minuscules.
12. Appuyez sur les boutons de la télécommande pour saisir le reste de l'adresse « Challenger Rd., Ridgefield Park NJ ».
13. Appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
14. La carte et l'adresse s'affichent à l'écran.


REMARQUE

- Samsung Electronics n'assume aucune responsabilité légale en cas d'interruption du service Internet@TV provoquée par le fournisseur du service quelle qu'en soit la cause.
- Le service Internet@TV sert à télécharger et traiter des données via Internet pour vous permettre de bénéficier de contenus Internet sur l'écran de votre téléviseur.
Si la connexion Internet n'est pas stable, le service peut être ralenti ou interrompu.
De plus, l'appareil peut s'éteindre automatiquement. Dans pareil cas, vérifiez la connexion Internet et réessayez.
- Le service d'applications peut être fourni en anglais et les contenus disponibles peuvent varier en fonction de la zone.
- Lorsque vous utilisez un service d'application, vous ne pouvez pas utiliser le bouton **FULL SCREEN** de la télécommande.
- Pour plus d'informations sur le service Internet@TV, visitez le site Web du fournisseur du service concerné.
- Les services proposés peuvent varier en fonction du fournisseur du service Internet@TV.
- Les contenus du service Internet@TV peuvent varier en fonction de la version du micrologiciel.
- Les contenus DivX payants avec protection contre la copie ne peuvent être lus qu'avec un câble HDMI.
Si vous avez connecté votre lecteur à votre téléviseur avec des câbles Composant ou vidéo, le signal vidéo DivX ne peut pas être émis ou le message « Connectez un câble HDMI pour lire ce fichier. » ou « Imposs. lire fichier en cours. » s'affiche.

Connexion au compte

Pour mieux profiter des applications, inscrivez-vous et connectez-vous à votre compte. Pour cela, vous devez créer un compte. (Pour savoir comment créer un compte, reportez-vous à la section Internet@TV ID ci-dessous)


1. Sélectionnez l'application de votre choix à l'aide des boutons ▲▼◀▶, puis appuyez sur le bouton **ROUGE(A)**.

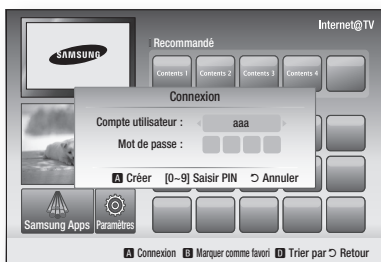

2. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

Paramètres

Créez les identifiants et configurez les paramètres Internet@TV sur cet écran.

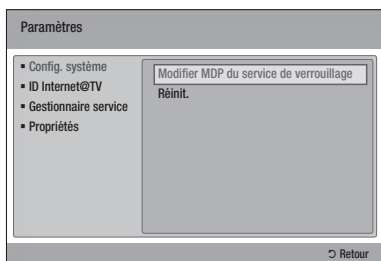

Config. système

Réinit.

Rétablit les paramètres par défaut d'Internet@TV.

REMARQUE

- Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu d'accueil.
Appuyez sur le bouton **ARRÊT** (■) situé sur la face avant de l'appareil pendant plus de 5 secondes sans qu'aucun disque ne soit à l'intérieur de l'appareil.

ID Internet@TV

Ce menu permet de créer ou supprimer un compte et de renseigner ou effacer des informations dans un compte existant. Vous pouvez contrôler votre compte, y compris les contenus accessibles et les paramètres du compte.

Ce compte est réservé à Internet@TV.

Créer

Créez un compte et reliez-le aux applications de votre choix.

REMARQUE

- Le nom du compte doit faire entre 1 et 8 caractères de long.
- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 comptes d'utilisateur différents.

Gestionnaire

- **Site service** : enregistrez les informations de connexion aux sites de services.
- **Modif. mot de passe** : modifiez le mot de passe du compte.
- **Supprimer** : supprimez le compte.

Services réseau

Gestionnaire service

Suppression et verrouillage des applications installées sur Internet@TV.

Verrouil.

Verrouillage d'une application. L'accès à une application verrouillée nécessite la saisie du mot de passe.

Supprimer

Suppression d'une application.

Propriétés

Affichage des informations sur Internet@TV. Utilisez la fonction de contrôle de la vitesse de votre connexion Internet pour tester votre connexion réseau.

Samsung Apps

De nombreuses applications organisées en différentes catégories sont accessibles ici. Le téléchargement de certaines applications est payant.



Ma page

Affichage de la liste des applications.

Aide

Si vous avez des questions sur Internet@TV, reportez-vous tout d'abord à cette section. Si aucune des informations fournies ne s'applique, visitez le site Web d'aide.

Utilisation des boutons de couleur dans Samsung Apps

- **ROUGE(A) (Connexion)** : pour se connecter aux services Internet.
- **VERT(B) (Affichage Vignettes)** : pour changer le mode d'affichage.
- **BLEU(D) (Trier par)** : pour trier les applications selon les catégories A la Une, Le plus téléchargé, Le plus récent ou Nom.

REMARQUE

- Les services de contenus Internet disponibles peuvent être ajoutés ou supprimés.

BD-LIVE™

Lorsque l'appareil est connecté au réseau, vous pouvez bénéficier de contenus Internet liés aux films visionnés si vous utilisez un disque compatible BD-LIVE.

1. Vérifiez la taille de la mémoire disponible. Le Disque dur (HDD) doit avoir au moins 1 Go d'espace disponible pour répondre aux besoins des services BD-LIVE.
2. Insérez un disque Blu-ray prenant en charge la technologie BD-LIVE.
3. Sélectionnez le contenu BD-LIVE parmi ceux proposés par le fabricant du disque.



REMARQUE

- L'utilisation du BD-LIVE et les contenus proposés peuvent varier en fonction du fabricant du disque.

Utilisation de la fonction AllShare

La fonction AllShare vous permet de lire à l'aide de l'appareil les fichiers musicaux, les vidéos et les photos enregistrés sur votre ordinateur.

Pour utiliser la fonction AllShare, vous devez connecter l'appareil à votre ordinateur via un réseau (Reportez-vous aux pages 29 à 30) et installer sur votre ordinateur le programme PC Share Manager de SAMSUNG. Pour installer et utiliser Share Manager, suivez ces étapes.


1. Allez sur le site Web Samsung www.samsung.com.
2. Téléchargez le programme PC Share Manager de SAMSUNG et installez-le sur votre ordinateur.
3. Une fois l'installation terminée, l'icône de PC Share Manager apparaîtra sur le bureau de votre ordinateur.

Double-cliquez sur l'icône pour lancer l'application.

4. Choisissez un dossier à partager dans la fenêtre Mon ordinateur et cliquez sur l'**icône Partage du dossier activé** (☑). (Pour supprimer un dossier partagé : choisissez le dossier à supprimer de la liste dossiers partagés et cliquez sur l'**icône Partage du dossier désactivé** (☒).)
5. Pour appliquer l'état de partage mis à jour au serveur, cliquez sur l'**icône Appliquer le nouvel état** (☑).

6. Pour permettre à l'appareil de localiser le serveur PC, cliquez sur **Partager** dans la barre de menu.

Cliquez sur **Définir la politique des périphériques** et appuyez sur **Accepter**.

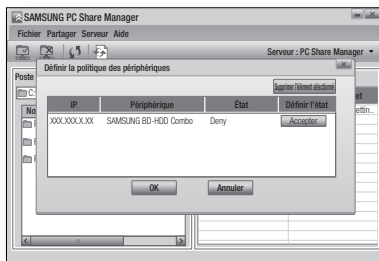

7. Cliquez sur l'**icône Appliquer le nouvel état** (☑) et ouvrez le menu d'accueil sur l'appareil.

8. Pour choisir un périphérique, utilisez le bouton **ROUGE(A)** ou **BLEU(D)** pour sélectionner le fichier que vous souhaitez lire. (Pour lire les fichiers de vidéo, musique ou photos, reportez-vous aux pages 54 à 59).




REMARQUE

- La lecture des vidéos HD peut ne pas fonctionner correctement si le débit du modem externe ou du routeur n'est pas suffisant.
- Si votre système d'exploitation utilise un pare-feu, l'appareil peut ne pas localiser votre ordinateur sur l'écran de votre téléviseur.
- La fonction Allshare ne prend pas en charge les fonctions suivantes :
 - Fonctions Fond musical et Paramètres de musique de fond.
 - Tri de fichiers par préférence dans les dossiers de photos, de musique et de films.
 - Fonction Changer de groupe.
 - Fonction Retrait sécurisé.

Services réseau

- La méthode de tri peut varier et dépend des fonctions du serveur.
- Les opérations Rechercher et Ignorer peuvent varier en fonction des fonctions du serveur.
- Pendant la lecture vidéo, le temps de lecture ne sera pas affiché.
- Pour utiliser la fonction AllShare, l'appareil et l'ordinateur doivent se trouver dans le même sous-réseau.



Vue de l'application

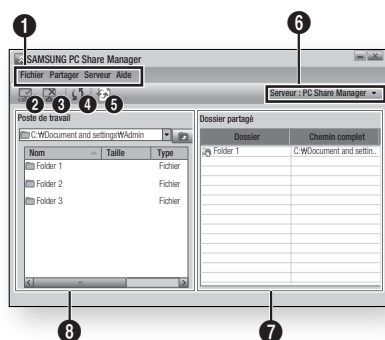


1	Barre de menu
2	 Icône Partage du dossier activé : utilisez cette fonction pour sélectionner un dossier à partager sur votre ordinateur.
3	 Icône Partage du dossier désactivé : utilisez cette fonction pour désactiver le partage de dossier.
4	 Icône actualiser : utilisez cette fonction pour actualiser la liste des dossiers et des fichiers dans Mon ordinateur.
5	 Icône Appliquer le nouvel état : sélectionnez un dossier à partager et n'oubliez pas de cliquer sur ce bouton. L'état mis à jour sera appliqué au serveur.
6	 Serveur : affichage du nom du serveur de partage.
7	 Dossier partagé : affichage de la liste des dossiers partagés.
8	 Mon ordinateur : Affichage de la liste des dossiers et des fichiers de votre ordinateur.

Dépannage

Avant de demander une réparation, veuillez vérifier les points suivants.

PROBLÈME	SOLUTION
La télécommande ne permet d'exécuter aucune opération.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez les piles de la télécommande. Vous devez peut-être les remplacer. • Utilisez la télécommande à moins de 6,1 m du lecteur. • Retirez les piles et appuyez sur un ou plusieurs boutons pendant plusieurs minutes afin de drainer le microprocesseur de la télécommande et de le réinitialiser. Insérez à nouveau les piles et essayez d'utiliser la télécommande.
Le disque ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le disque est posé la face imprimée dirigée vers le haut. • Vérifiez le code régional du disque Blu-ray/DVD.
Le menu du disque ne s'affiche pas.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que le disque dispose bien d'un menu.
Le message d'interdiction s'affiche à l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> • Ce message s'affiche lorsque vous appuyez sur un bouton non valide. • Le logiciel du disque Blu-ray/DVD ne prend pas en charge une fonction (p.ex. les angles). • Vous avez indiqué un titre, un numéro de chapitre ou un temps de recherche qui ne correspond pas au disque.
Le mode de lecture n'est pas celui sélectionné dans le menu Param..	<ul style="list-style-type: none"> • Certaines fonctions sélectionnées dans le menu Param. peuvent ne pas fonctionner correctement si le disque n'a pas été encodé avec les fonctions correspondantes.
Impossible de modifier le format d'image de l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> • Le format d'image de l'écran est fixe sur votre disque Blu-ray/DVD. • Il ne s'agit pas d'un problème inhérent à l'appareil.
Aucun son.	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous d'avoir sélectionné la bonne sortie numérique dans le menu Options audio.
L'écran est bloqué.	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu d'accueil. Appuyez sur le bouton ARRÊT () situé sur la face avant de l'appareil pendant plus de 5 secondes sans qu'aucun disque ne soit à l'intérieur de l'appareil. • Lorsque les paramètres par défaut sont restaurés, toutes les données utilisateur enregistrées dans les données BD sont supprimées.
Il est possible qu'aucune image ne s'affiche à l'écran lorsque la résolution de la sortie HDMI n'est pas prise en charge par votre téléviseur (par exemple 1080p).	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu d'accueil. Appuyez sur le bouton ARRÊT () situé sur la face avant de l'appareil pendant plus de 5 secondes sans qu'aucun disque ne soit à l'intérieur de l'appareil. • Lorsque les paramètres par défaut sont restaurés, toutes les données utilisateur enregistrées dans les données BD sont supprimées.

Annexe

PROBLÈME	SOLUTION
Oubli du mot de passe	<ul style="list-style-type: none">• Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu d'accueil. Appuyez sur le bouton ARRÊT () situé sur la face avant de l'appareil pendant plus de 5 secondes sans qu'aucun disque ne soit à l'intérieur de l'appareil. N'utilisez ce bouton que si c'est vraiment nécessaire.• Lorsque les paramètres par défaut sont restaurés, toutes les données utilisateur enregistrées dans les données BD sont supprimées.
Si vous rencontrez d'autres problèmes que ceux énumérés ci-dessus :	<ul style="list-style-type: none">• Consultez le sommaire du manuel d'utilisation et cherchez-y le chapitre traitant du problème en question, afin de suivre à nouveau la procédure.• Si le problème n'est toujours pas résolu, contactez le service après-vente Samsung le plus proche.
L'image est bruyante et déformée	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que le disque n'est ni sale, ni rayé.• Nettoyez le disque.
Aucune sortie HDMI.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez la connexion entre le téléviseur et la prise HDMI de l'appareil.• Vérifiez que votre téléviseur prend en charge les résolutions d'entrée HDMI 576p/480p, 720p, 1080i, 1080p.
Écran de sortie HDMI anormal.	<ul style="list-style-type: none">• Si du bruit aléatoire apparaît à l'écran, cela signifie que le téléviseur ne prend pas en charge la protection HDCP (Protection du contenu numérique sur large bande passante).
Fonction de gestionnaire de partage de PC	
Je peux afficher les dossiers partagés grâce à PC Share Manager mais je ne peux pas afficher les fichiers.	<ul style="list-style-type: none">• Share Manager affichant seulement les fichiers d'image, de musique et de films, les fichiers qui ne correspondent pas à ces catégories ne sont pas affichés.
Fonction AllShare	
La vidéo est lue d'une manière discontinue.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez la stabilité du réseau.• Vérifiez que le câble réseau est correctement connecté et que le réseau n'est pas surchargé.• La connexion sans fil entre le serveur et l'appareil n'est pas stable. Vérifiez la connexion.
La connexion AllShare entre le BD-HDD Combo et l'ordinateur n'est pas stable.	<ul style="list-style-type: none">• Chaque adresse IP dans le même sous-réseau doit être unique, autrement un conflit d'adresses est possible.• Vérifiez si le pare-feu de votre ordinateur est activé. Si c'est le cas, désactivez-le.

PROBLÈME	SOLUTION
BD-LIVE	
<p>Je ne peux pas me connecter au serveur BD-LIVE.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si la connexion réseau est bien établie en utilisant le menu Test réseau (Reportez-vous aux page 45). • Le périphérique doit avoir au moins 1 Go d'espace disponible pour répondre aux besoins des services BD-LIVE. Vous pouvez vérifier la taille disponible dans Gestion données BD (Reportez-vous aux page 41) • Vérifiez si le menu Connexion internet BD-LIVE est réglé sur Autoriser (Tout). • Si toutes ces opérations échouent, contactez le fournisseur de contenus ou faites une mise à jour avec la dernière version du micrologiciel.
<p>Lorsque j'utilise le service BD-LIVE, une erreur se produit.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le périphérique doit avoir au moins 1 Go d'espace disponible pour répondre aux besoins des services BD-LIVE. Vous pouvez vérifier la taille disponible dans Gestion données BD (Reportez-vous aux page 41)

 **REMARQUE**

- Lorsque les paramètres par défaut sont restaurés, toutes les données utilisateur enregistrées dans les données BD sont supprimées.

Annexe

Caractéristiques

Généralités	Caractéristiques d'alimentation	AC 220 - 240V, 50Hz
	Consommation électrique	28W / 1.2W (mode veille) / 0.7W (Économie d'énergie)
	Poids	3.6 Kg
	Dimensions	430 (L) X 290.2 (P) X 62 (H) mm
	Température de fonctionnement	+5°C à +35°C
	Taux d'humidité de fonctionnement	10 % à 75 %
Disque	BD (Blu-ray Disc)	Vitesse de lecture : 4,917 m/sec. Vitesse de lecture : 3,49 ~ 4,06 m/sec.
	DVD (Digital Versatile Disc)	Temps de lecture approx. (disque à une face, une couche) : 135 min.
	CD : 12 cm (COMPACT DISC)	Vitesse de lecture : 4,8 ~ 5,6 m/sec. Temps de lecture maximal : 74 min.
	CD : 8 cm (COMPACT DISC)	Vitesse de lecture : 4,8 ~ 5,6 m/sec. Temps de lecture maximal : 20 min.
Sortie vidéo	Vidéo composite	1 canal : 1,0 V crête à crête (charge 75Ω) Disque Blu-ray / DVD : 576i/480i
	Vidéo composant	Y : 1,0 V crête à crête (charge 75Ω) P _R : 0,70 V crête à crête (charge 75Ω) P _B : 0,70 V crête à crête (charge 75Ω) Disque Blu-ray : 1080i, 720p, 576p/480p, 576i/480i DVD : 576p/480p, 576i/480i
Vidéo/Audio	HDMI	1080p, 1080i, 720p, 576p/480p Audio PCM multicanaux, audio bitstream
Sortie audio	2 canaux	G (1/G), D (2/D)
	Sortie audio numérique	Optique
	*Réponse en fréquence	Echantillonnage 48 kHz : 4 Hz à 22 kHz Echantillonnage 96 kHz : 4 Hz à 44 kHz
	*Rapport signal/bruit	110 dB
	*Marge dynamique	100 dB
	*Distortion harmonique totale	0.003%
Capacité HDD	BD-C8200	250 GB
	BD-C8500	500 GB

*: Caractéristiques nominales

- Ces caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
- Le poids et les dimensions sont approximatifs.

Conformité et compatibilité

TOUS les disques ne sont PAS compatibles.

- Selon les restrictions indiquées ci-dessous et celles mentionnées tout au long de ce manuel, y compris dans la section Types et caractéristiques de disque, les types de disque pouvant être lus sont : les BD-ROM préenregistrés du commerce, les DVD vidéo, les CD audio (CD-DA), les BD-RE/-R, les DVD-RW/-R et les CD-RW/-R.
- Les disques qui ne sont pas mentionnés ci-dessus ne peuvent pas et/ou ne sont pas conçus pour être lus sur cet appareil. De même, il est possible que certains des disques ci-dessus ne puissent pas être lus à cause d'une ou de plusieurs des raisons fournies ci-dessous.
- Samsung ne peut assurer que ce produit pourra lire tous les disques portant les logos BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R et CD-RW/-R. Par ailleurs, il est possible que cet appareil ne réponde pas à toutes les commandes ou ne puisse effectuer toutes les fonctions de tous les disques. Ces problèmes, ainsi que d'autres problèmes liés à la compatibilité et au fonctionnement de l'appareil avec des formats nouveaux ou des formats déjà existants sont possibles pour les raisons suivantes :
 - le format Blu-ray est nouveau et en constante évolution. Il est possible que cet appareil ne puisse pas exploiter toutes les fonctions des disques Blu-ray car certaines fonctionnalités peuvent être optionnelles, des caractéristiques supplémentaires peuvent avoir été ajoutées au format Blu-ray après la fabrication de l'appareil et la disponibilité de certaines fonctions peut être repoussée ;
 - toutes les versions des formats de disque existantes et nouvelles ne sont pas prises en charge par cet appareil ;
 - les formats de disque existants et nouveaux peuvent être révisés, modifiés, mis à jour, améliorés et/ou complétés ;
 - certains disques sont fabriqués de manière à restreindre le fonctionnement ou à n'autoriser que certaines fonctions lors de la lecture ;
 - certaines fonctions peuvent être facultatives, avoir été ajoutées après la fabrication de l'appareil ou soumises à un délai de disponibilité ;
 - certains disques portant les logos BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R et CD-RW/-R peuvent néanmoins être non conformes ;
 - certains disques seront impossibles à lire en raison de leur état ou des conditions d'enregistrement ;
 - des problèmes et des erreurs peuvent survenir lors de la création des logiciels Blu-ray ou DVD et/ou lors de la fabrication des disques ;
 - cet appareil fonctionne différemment d'un lecteur DVD classique ou de tout autre équipement audiovisuel ;
 - pour des raisons mentionnées tout au long de ce manuel d'utilisation et pour d'autres raisons découvertes et diffusées par le service après-vente de SAMSUNG.
- Si vous rencontrez des problèmes liés à la compatibilité des disques ou au fonctionnement de l'appareil, contactez le service après-vente de SAMSUNG. Vous pouvez également contacter le service après-vente SAMSUNG au sujet des mises à jour possibles de cet appareil.
- Pour de plus amples informations sur les restrictions de lecture et sur la compatibilité des disques, reportez-vous aux sections suivantes de ce manuel d'utilisation : Précautions, Avant de lire le manuel d'utilisation, Types et caractéristiques de disque et Avant la lecture.

Protection contre la copie

- Puisque le système de protection de contenu AACS (Advanced Access Content System) convient au format disques Blu-ray et que le système CSS (Content Scramble System) convient au format DVD, la lecture et la sortie du signal analogique, etc. peuvent être soumises à certaines restrictions lorsque leur contenu est protégé par le système AACS. Le fonctionnement et les restrictions de ce produit peuvent varier en fonction de la date d'achat car ces paramètres ont pu être adoptés et/ou modifiés par le système AACS après la fabrication de l'appareil. Par ailleurs, BD-ROM Mark et BD+ sont également utilisés en tant que système de protection de contenu du format disques Blu-ray. Cela impose certaines restrictions comme les restrictions de lecture pour les contenus protégés BD-ROM Mark et/ou BD+. Pour obtenir de plus amples informations sur le système AACS, BD-ROM Mark et BD+ ou sur cet appareil, contactez le service après-vente de SAMSUNG.

Annexe

- Un grand nombre de disques Blu-ray/DVD sont encodés avec la protection contre la copie. C'est pourquoi nous vous conseillons de brancher votre lecteur Blu-ray directement sur votre téléviseur et non pas sur un magnétoscope. Si vous le branchez sur un magnétoscope, les images des disques Blu-ray/DVD au contenu protégé contre la copie seront déformées.
- Ce produit intègre la technologie de protection des droits d'auteur, protégée par des brevets américains et d'autres droits intellectuels. L'utilisation de cette technologie de protection des droits d'auteur doit être autorisée par Rovi Corporation. Elle est destinée à un usage privé ainsi qu'à d'autres utilisations restreintes, sauf avis contraire de Rovi Corporation. Il est interdit de démonter l'appareil ou de le désassembler.
- En vertu des lois des États-Unis et d'autres pays concernant les droits d'auteur, tout enregistrement, toute utilisation, tout affichage, toute distribution ou toute modification non autorisés de programmes télévisés, de cassettes vidéo, de disques Blu-ray, de DVD et d'autres matériaux engage votre responsabilité civile et/ou pénale.
- **Sortie du balayage progressif BD-HDD Combo :** NOUS INFORMONS LES CLIENTS QUE TOUS LES TÉLÉVISEURS HAUTE DÉFINITION NE SONT PAS ENTIÈREMENT COMPATIBLES AVEC CET appareil ET PEUVENT ENGENDRER DES ARTEFACTS SUR LES IMAGES. EN CAS DE PROBLÈME AVEC LES IMAGES À BALAYAGE PROGRESSIF, IL EST CONSEILLÉ DE CHANGER DE CONNEXION ET DE CHOISIR LA SORTIE « DÉFINITION STANDARD ». SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT LA COMPATIBILITÉ DE NOTRE appareil AVEC VOTRE TÉLÉVISEUR, VEUILLEZ CONTACTER NOTRE SERVICE APRÈS-VENTE.

Network Service Disclaimer




All content and services accessible through this device belong to third parties and are protected by copyright, patent, trademark and/or other intellectual property laws. Such content and services are provided solely for your personal noncommercial use. You may not use any content or services in a manner that has not been authorized by the content owner or service provider. Without limiting the foregoing, unless expressly authorized by the applicable content owner or service provider, you may not modify, copy, republish, upload, post, transmit, translate, sell, create derivative works, exploit, or distribute in any manner or medium any content or services displayed through this device.

THIRD PARTY CONTENT AND SERVICES ARE PROVIDED "AS IS." SAMSUNG DOES NOT WARRANT CONTENT OR SERVICES SO PROVIDED, EITHER EXPRESSLY OR IMPLIEDLY, FOR ANY PURPOSE. SAMSUNG EXPRESSLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. SAMSUNG DOES NOT GUARANTEE THE ACCURACY, VALIDITY, TIMELINESS, LEGALITY, OR COMPLETENESS OF ANY CONTENT OR SERVICE MADE AVAILABLE THROUGH THIS DEVICE AND UNDER NO CIRCUMSTANCES, INCLUDING NEGLIGENCE, SHALL SAMSUNG BE LIABLE, WHETHER IN CONTRACT OR TORT, FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, ATTORNEY FEES, EXPENSES, OR ANY OTHER DAMAGES ARISING OUT OF, OR IN CONNECTION WITH, ANY INFORMATION CONTAINED IN, OR AS A RESULT OF THE USE OF ANY CONTENT OR SERVICE BY YOU OR ANY THIRD PARTY, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Third party services may be terminated or interrupted at any time, and Samsung makes no representation or warranty that any content or service will remain available for any period of time. Content and services are transmitted by third parties by means of networks and transmission facilities over which Samsung has no control. Without limiting the generality of this disclaimer, Samsung expressly disclaims any responsibility or liability for any interruption or suspension of any content or service made available through this device.

Samsung is neither responsible nor liable for customer service related to the content and services. Any question or request for service relating to the content or services should be made directly to the respective content and service providers.

Licence

- Fabriqué sous licence par Dolby Laboratories. « Dolby » et le symbole représentant deux D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.
 
- Fabriqué sous licence américaine, brevets n° : 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 et autres brevets américains et internationaux publiés et en instance. DTS et son symbole sont des marques déposées, les logos & DTS-HD, DTS-HD Master Audio et DTS sont des marques déposées de DTS, Inc. Le logiciel fait partie du produit. © DTS, Inc. Tous droits réservés.
 
- À PROPOS DE LA VIDÉO DIVX : DivX® est un format vidéo numérique créé par la société DivX, Inc. Cet appareil certifié DivX prend en charge la lecture des vidéos DivX. Pour en savoir plus et accéder à des outils permettant de convertir vos fichiers au format vidéo DivX, visitez le site www.divx.com.
 
- À PROPOS DE LA VIDEO À LA DEMANDE DIVX : Cet appareil certifié DivX® doit être enregistré pour pouvoir lire le contenu des contenus de type vidéo à la demande DivX (VOD). Pour générer le code d'enregistrement, localisez la section DivX VOD dans le menu de configuration de l'appareil. Rendez-vous sur vod.divx.com avec ce code pour compléter la procédure d'enregistrement et obtenir plus d'informations sur DivX VOD.
- Certifié DivX pour lire la vidéo DivX jusqu'à la résolution HD 1080p, y compris les contenus premium.
- L'appareil accompagnant ce manuel d'utilisation est protégé par certains droits de propriété intellectuelle appartenant à des tiers. Ce produit est couvert par un ou plusieurs des brevets américains suivants : 5,060,220 5,457,669 5,561,649 5,705,762 6,043,912 6,438,099 6,467,061 6,556,521 6,578,163 6,697,307 6,728,474 6,771,891 6,894,963 6,895,593 6,937,815 6,996,327 7,009,926 7,085,221 7,088,649 7,092,327 7,099,566 7,123,564 7,142,493 7,142,495 7,145,861 7,146,624 7,151,729 7,161,879 7,164,647 7,167,437 7,173,891 7,177,250 7,194,187 7,203,891 7,209,423 7,210,067 7,228,062 7,245,566 7,245,567 7,257,065 7,263,045 7,269,110 7,272,086 7,272,106 7,280,460 7,283,729 7,286,454 7,304,938
- Cette licence est limitée à une utilisation privée non-commerciale par les consommateurs finaux pour les contenus entrant dans le cadre de cette licence.
Aucun droit n'est concédé pour une utilisation à des fins commerciales. Cette licence ne s'applique à aucun autre produit que celui-ci et ne s'étend à aucun autre produit ou procédé conforme aux normes ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3, utilisé ou vendu avec ce produit et n'étant pas exploité sous licence.
Cette licence ne couvre que l'utilisation de ce produit pour coder et/ou décoder des fichiers audio conformes aux normes ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3. Aucun autre droit n'est accordé dans le cadre de cette licence en ce qui concerne les caractéristiques ou les fonctions de l'appareil qui ne sont pas conformes à ces normes.
- Termes de la licence Rovi Flow-Down (Conditions d'utilisation)
 - Cette application comprend le logiciel et la technologie de Rovi Corporation ("Rovi"). Le logiciel et la technologie Rovi (collectivement, "Rovi Technology") permettent aux utilisateurs finaux à accéder aux données relatives à la musique ("Rovi Data") par Internet et à partir des bases de données propriétaire Rovi (les "Rovi Databases") situées sur les serveurs Rovi (les "Rovi Servers") et à effectuer d'autres fonctions. Vous pouvez accéder aux données Rovi et les utiliser au moyen des fonctions d'Utilisateur final prévues de ce logiciel d'application.

Annexe

- Vous acceptez d'utiliser les données Rovi, la technologie Rovi et les serveurs Rovi pour une utilisation personnelle uniquement et non dans un but commercial. Vous acceptez de ne pas attribuer, copier, transférer ou transmettre les données Rovi à un tiers. Vous acceptez de ne pas utiliser ou exploiter les données Rovi, la technologie Rovi, les bases de données Rovi ou les serveurs Rovi dans un but autre que celui expressément autorisé ici.
 - Vous acceptez que votre licence non-exclusive d'accès aux bases de données Rovi et d'utilisation des données Rovi, de la technologie Rovi et des serveurs Rovi se terminera si vous outrepassiez ces restrictions. Si votre licence se termine, vous acceptez de cesser toute utilisation des données Rovi, de la technologie Rovi et des serveurs Rovi. Rovi se réserve tous les droits sur les données Rovi, la technologie Rovi et les serveurs Rovi, y compris tous les droits de propriété. Vous acceptez que Rovi puisse faire valoir ses droits en application de cet Accord directement contre vous en son nom propre.
 - Rovi se réserve le droit de supprimer des données des bases de données Rovi ou de changer des catégories de données pour toute raison que Rovi jugera suffisante. Rovi ne donne aucune garantie sur l'absence d'erreur de la technologie Rovi ou des serveurs Rovi ou sur le fait que le fonctionnement de la technologie Rovi ou des serveurs Rovi ne sera pas interrompu. Rovi n'est pas contraint de vous fournir aucun type ou catégorie de données complémentaires ou améliorées que Rovi peut choisir de fournir dans le futur et est libre d'arrêter ses services en ligne à tout moment.
 - Les données que vous soumettez pour utilisation ne sont pas des données personnelles ou identifiables comme telles, mais plutôt uniquement des données respectant les albums de musique et les données associées qui n'apparaissent pas dans Rovi Lookup Database. Vous certifiez qu'à votre connaissance l'album auquel les données soumises correspondent est disponible dans le commerce et que vous, en tant qu'utilisateur final, avez la permission légale de soumettre ces données.
 - Dans la mesure où vous, l'utilisateur final, fournissez des informations ou des originaux afin qu'ils soient ajoutés aux bases de données Rovi, vous déclarez et garantissez que vous êtes le seul et unique auteur du document ou des documents et que vous attribuez par la présente à Rovi tous les droits d'auteur, y inclus le droit d'enregistrer les droits d'auteur d'un tel document ou de tels documents en tant que composant de la base de données Rovi.
 - LA TECHNOLOGIE ROVI AINSI QUE TOUS LES ÉLÉMENTS DES DONNÉES ROVI VOUS SONT FOURNIS « EN L'ÉTAT ». ROVI NE FAIT AUCUNE REPRÉSENTATION ET NE DONNE AUCUNE GARANTIE, NI EXPRESSE NI IMPLICITE, QUANT À LA JUSTESSE DES DONNÉES ROVI SUR LES SERVEURS ROVI. ROVI DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS MAIS NON LIMITÉ AUX GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE, AUX GARANTIES DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER ET AUX GARANTIES LIÉES AUX TITRES DE PROPRIÉTÉ ET À LA NON-VIOLATION DES DROITS D'AUTEUR. ROVI NE GARANTIT PAS LES RÉSULTATS LIÉS À VOTRE UTILISATION DE LA TECHNOLOGIE ROVI OU D'UN SERVEUR ROVI. ROVI NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE ENVERS VOUS OU UN TIERS DE DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES D'AUCUNE SORTE, NI DE PROFITS PERDUS OU DE GAINS MANQUÉS OCCASIONNÉS PAR VOTRE UTILISATION DE DONNÉES ROVI, DE LA TECHNOLOGIE ROVI OU D'UNE AUTRE MANIÈRE.
- Notification relative à la licence DGTVI
 - Ce Blu-ray fonctionne avec le module CAM CI et CI+ mais n'est pas certifié par l'association DGTVI.



FRANCE

Cher Client,

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit SAMSUNG. Au cas où vous auriez besoin de notre service après-vente, nous vous invitons à retourner ce produit au revendeur qui en a effectué la vente. Si vous avez un problème, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante:

Samsung Service Consommateurs
66 rue des Vanesses
BP 50116 - Villepinte - 95950 ROISSY cedex
France
TEL : 01 4863 0000
Fax : 01 48 63 06 38

■ GARANTIE

Sans préjudice de la garantie légale du fabricant ou du vendeur conformément à l'article 1641 du Code Civil, la société SAMSUNG applique les garanties suivantes:

Par la présente carte, SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE garantit que ce produit est exempt de défaut de matière et de fabrication existant lors de l'acquisition par le client chez un distributeur pour un délai d'un an (pièces et main d'oeuvre), pour les appareils audio, vidéo, télévision et micro ondes. La période de garantie commence le jour de l'achat de l'appareil. Elle n'est en aucun cas prolongée par l'échange de l'appareil. Si ce produit s'avère défectueux pendant la période de garantie en raison de matière ou de fabrication incorrecte, le distributeur prendra en charge le produit ou à défaut SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE dans les conditions exposées ci-après. Les filiales de SAMSUNG ELECTRONICS CORPS, ainsi que ses distributeurs et les stations techniques agréées des autres états membres de l'UE honoreront aussi cette garantie selon les termes et conditions en vigueur dans le pays où est demandé la réparation.

■ CONDITIONS DE GARANTIE

1. La garantie sera seulement assurée si la facture d'achat et la carte de garantie remises au consommateur par le distributeur sont présentées et si elles mentionnent:
 - a) Le nom de l'acheteur,
 - b) Le nom, l'adresse et le cachet du distributeur,
 - c) Le nom du modèle et le numéro de série du produit acquis
 - d) La date d'acquisition de ce produit.
2. SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE se réserve le droit de refuser la garantie si tout ou partie de ces mentions a été enlevé ou modifié après l'acquisition du produit par le client chez le distributeur.
3. Ce produit ne sera jamais considéré comme défectueux en matière ou en fabrication s'il doit être adapté, changé ou réglé afin d'être conforme aux standards techniques ou de sécurité nationaux ou locaux en vigueur dans tout autre pays que celui pour lequel il a été fabriqué à l'origine. Cette garantie ne s'applique pas:
 - a) À ces adaptations, changements ou réglages qu'ils soient exécutés de façon correcte ou pas,
 - b) Aux dommages qui en résulteraient.
4. Cette garantie ne couvre pas les cas suivants:
 - A. Les contrôles périodiques, l'entretien, la réparation et le remplacement de pièces par suite d'usure normale;
 - B. Les frais et les risques de transport directs ou indirects à la mise en oeuvre de la garantie de ce produit;
 - C. Le dommage du produit résultant:
 - 1) D'abus et de mauvais usage, en particulier mais non de façon exclusive à:
 - a. La négligence ou faute d'utilisateur (utilisation contraire aux instructions ou non prévue, fausse manoeuvre, chute, cassure, fêlure accidentelle), etc.
 - b. L'installation ou l'utilisation de ce produit en contradiction avec les standards techniques ou de sécurité en vigueur dans le pays où le produit est utilisé;
 - 2) De réparations faites par les réparateurs non agréés;
 - 3) D'accidents, de cas de force majeure ou de toute autre cause hors du contrôle de SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE, en particulier mais non de façon exclusive : la foudre, l'inondation, l'incendie, les troubles publics, des piles qui ont coulé, une mauvaise ventilation, etc....
5. Cette garantie ne limite aucunement les droits statutaires du client sous les lois nationales en vigueur. Faute de lois nationales en vigueur, cette garantie ou son application dans la C.E.E. sera l'unique et exclusif recours légal du client et ni SAMSUNG ELECTRONICS CORP., ni ses filiales ne seront tenus pour responsables des dommages directs ou indirects résultant d'une infraction aux conditions de garantie ci-dessus.

SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE

Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Area	Contact Center ☎	Web Site
■ North America		
Canada	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Mexico	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
■ Latin America		
Argentine	0800-333-3733	www.samsung.com
Brazil	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com
Chile	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Nicaragua	00-1800-5077267	www.samsung.com
Honduras	800-7919267	www.samsung.com
Costa Rica	0-800-507-7267	www.samsung.com
Ecuador	1-800-10-7267	www.samsung.com
El Salvador	800-6225	www.samsung.com
Guatemala	1-800-299-0013	www.samsung.com
Jamaica	1-800-234-7267	www.samsung.com
Panama	800-7267	www.samsung.com
Puerto Rico	1-800-682-3180	www.samsung.com
Rep. Dominica	1-800-751-2676	www.samsung.com
Trinidad & Tobago	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Venezuela	0-800-100-5303	www.samsung.com
Colombia	01-8000112112	www.samsung.com
■ Europe		
Austria	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
Belgium	02-201-24-18	www.samsung.com/ be (Dutch) www.samsung.com/ be_fr (French)
Czech	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
Denmark	70 70 19 70	www.samsung.com
Finland	030 - 6227 515	www.samsung.com
France	01 48 63 00 00	www.samsung.com
Germany	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
Hungary	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Italia	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Luxemburg	261 03 710	www.samsung.com
Netherlands	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
Norway	815-56 480	www.samsung.com
Poland	0 801 1SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	www.samsung.com
Portugal	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Slovakia	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Spain	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
Sweden	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Eire	0818 717100	www.samsung.com

Area	Contact Center ☎	Web Site
Switzerland	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ ch_fr/ (French)
Lithuania	8-800-77777	www.samsung.com
Latvia	8000-7267	www.samsung.com
Estonia	800-7267	www.samsung.com
■ CIS		
Russia	8-800-555-55-55	www.samsung.com
Georgia	8-800-555-555	
Armenia	0-800-05-555	
Azerbaijan	088-55-55-555	
Kazakhstan	8-10-800-500-55-500	
Uzbekistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Kyrgyzstan	00-800-500-55-500	www.samsung.com
Tadjikistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Ukraine	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ ua_ru
Belarus	810-800-500-55-500	
Moldova	00-800-500-55-500	
■ Asia Pacific		
Australia	1300 362 603	www.samsung.com
New Zealand	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
China	400-810-5858 010-6475 1880	www.samsung.com
Hong Kong	(852) 3698-4698	www.samsung.com/ hk www.samsung.com/ hk_en/
India	3030 8282 1800 110011 1800 3000 8282 1800 266 8282	www.samsung.com
Indonesia	0800-112-8888 021-5699-7777	www.samsung.com
Japan	0120-327-527	www.samsung.com
Malaysia	1800-88-9999	www.samsung.com
Philippines	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) 02-5805777	www.samsung.com
Singapore	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Thailand	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com
Taiwan	0800-329-999	www.samsung.com
Vietnam	1 800 588 889	www.samsung.com
■ Middle East & Africa		
Turkey	444 77 11	www.samsung.com
South Africa	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Bahrain	8000-4726	
Jordan	800-22273	

Cet appareil est distribué par :



Pour toute information ou tout
renseignement complémentaire sur nos
produits, notre service consommateurs
est à votre disposition au :

 **N° Indigo 0 825 08 65 65**

0,15€ TTC / MN

Vous pouvez également vous connecter à notre site Internet :
<http://www.samsung.com>

Cet appareil est garanti un an pièces et main d'oeuvre
pour la France (métropolitaine)

La facture d'achat faisant office de bon de garantie.



Elimination des batteries de ce produit

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place.)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques *Hg*, *Cd* ou *Pb* signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.



Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

