Branchements:
Enceintes et Antennes du Syntonisateur

Enceintes

• Branchez le câble de l'enceinte sur les terminaux enceinte / récepteur de la couleur correspondante comme indiqué sur l'illustration.
• Raccordez le fil rouge du haut-parleur à la borne "+" (haut-parleur et récepteur); raccordez ensuite le fil noir du haut-parleur à la borne "-".

NOTE:

La couleur des fils de connexion des haut-parleurs peut varier. Reportez-vous au manuel d'instructions des fils pour plus de détails.

Pour plus d'informations, merci de vous référer au chapitre intitulé "Branchement des Enceintes" du manuel d'utilisation (pg. 6).

BRANCHEMENT DES ENCEINTES

Suivez les illustrations et instructions ci-dessous pour procéder au branchement de vos enceintes.

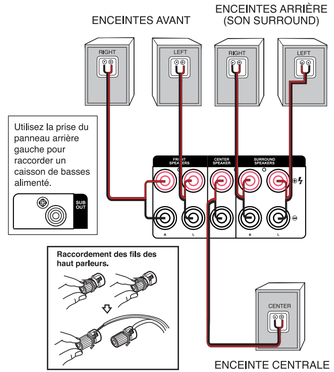

Remarque: Les haut-parleurs et leurs câbles ne sont pas fournis.

BRANCHEMENT DES ANTENNES

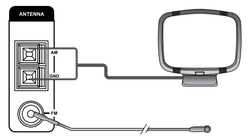

Branchement des Fils de l'Antenne

NOTE : Assurez-vous de retirer totalement l'isolation des extrémités de chaque fils de l'Antenne relié à une borne de connexion.

Branchements:
Composants Audio/Vidéo

Suivez le diagramme ci-dessous pour procéder au branchement de vos composants audio ou vidéo.

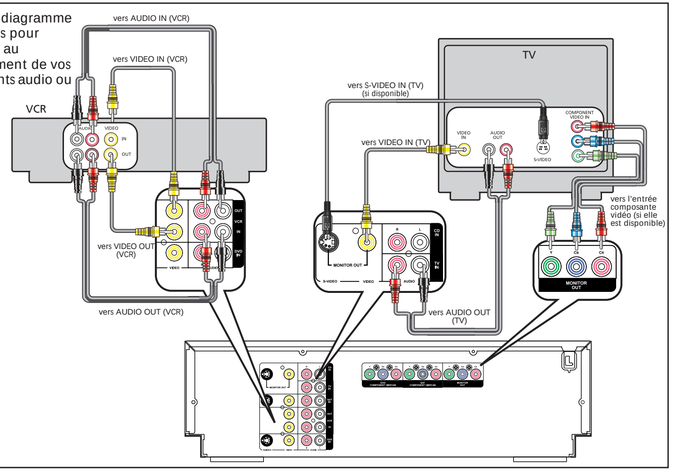

Câbles

Les illustrations ci-dessous sont fournies pour vous aider à identifier les câbles utilisés dans l'audio-visuel.

Câble Audio RCA (analogique)	Câble Vidéo Composite (généralement jaune)	Câble S-Video	Câble Optique (Numérique)	Câble Coaxial (75Ω / Numérique)
				
1 pièce	1 pièce	Non fourni	Non fourni	Non fourni

Branchements:
Lecteur DVD au Récepteur

La connexion décrite ci-dessous peut également s'appliquer à tout composant ayant une sortie numérique (Câble, Satellite, MD, Enregistreur CDRW, Poste de Télévision)

REMARQUE :
• Par défaut, votre appareil est configuré pour utiliser l'entrée Analogique du lecteur DVD.

• Après avoir réalisé les connexions, contrôlez le récepteur et assurez-vous qu'il est réglé sur l'entrée appropriée. L'entrée en cours d'utilisation sera affichée après le nom de la source. (DVD/OPT signifie que le lecteur DVD utilise une entrée optique)
• Pour modifier la connexion d'entrée, suivez les étapes 4 à 5 de la façon décrite ci-dessous.

• Si un câble COAXIAL est employé pour relier le lecteur DVD au récepteur, suivez les étapes 4 à 5 et sélectionnez COAXIAL.
• Une connexion s-vidéo offre une meilleure qualité qu'une connexion composite.

Suivez le schéma pour relier votre lecteur DVD au récepteur.

Branchez des composants capables de produire des signaux numériques tels que des signaux Dolby Digital (p.ex. un lecteur DVD ou un boîtier pour le réception de satellite/du câble) ou des signaux numériques au format PCM standard (lecteur CD). Lisez minutieusement le paragraphe sur "Input Signal Setting" (réglage du signal d'entrée) sous la rubrique "Advanced Sound Control" (commande avancée du son) pour ajuster les réglages d'entrée correspondants.



❶ Branchez le câble COAXIAL ou OPTIQUE (non fourni)
❷ Branchez le câble audio RCA.
❸ Branchez le câble vidéo (composite, s-vidéo ou composante vidéo)
❹ Selectionnez le lecteur DVD
❺ Appuyez à répétition sur la touche DIGITAL INPUT (Entrée Digitale) pour sélectionner le type d'entrée à utiliser (analogique, coaxiale ou optique); relâchez la touche pour confirmer votre choix.

REMARQUE: Pour recevoir un signal Dolby Digital / DTS, il faut brancher un câble coaxial ou optique; et à l'étape 5, il vous faut sélectionner respectivement une entrée coaxial ou optique.

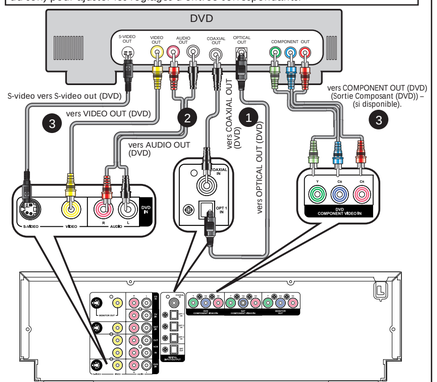

Branchements:
Positionnement des Enceintes

1 Enceinte Centrale:

Positionnée au dessus ou en dessous de votre téléviseur.

2 Enceintes Avant:

Positionnées de chaque côté de votre téléviseur à distance égale du poste de télévision.

3 Enceintes Arrière:

Positionnées de chaque côté ou légèrement en retrait de votre position d'écoute favorite à une hauteur légèrement au dessus du niveau des oreilles.

Subwoofer:

Peut être disposé n'importe où, mais de préférence, près d'un mur à l'avant.

NOTE:

Pour un effet SURROUND optimal, les enceintes arrière doivent être positionnées de chaque côté ou légèrement en retrait de votre position d'écoute favorite.

Positionnement Avancé:

Pour plus d'informations sur le positionnement des enceintes, veuillez vous référer au chapitre intitulé "Positionnement des Enceintes" du manuel d'utilisation .

Pour une performance optimale, suivez les recommandations suivantes et référez-vous aux illustrations ci-dessous.

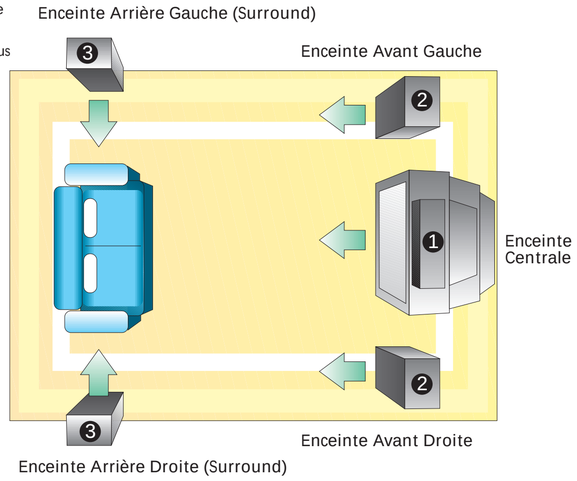

C M Y K

THOMSON SCENIUM

THOMSON SCENIUM

www.thomsonscenium.com

Thomson multimedia
46/47 quai A. Le Gallo
92648 Boulogne Cedex
FRANCE
RCS nanterre
B 322 019 464
TOCOM 55526150 Rev.1 (F)

Ce guide de rfrence rapide vous aidera dans linstallation de votre systme travers diverses illustrations

F

DPL4000 Guide des Branchements Rapide