


F

No film output on this page





Thomson multimedia  
46/47 quai A. Le Gallo  
92648 Boulogne Cedex  
FRANCE  
RCS nanterre  
B 322 019 464  
55759120  
[www.thomson-multimedia.com](http://www.thomson-multimedia.com)

THOMSON



u  
s  
e  
r  
m  
a  
n  
u  
a  
l

CS1200VD



**F**

BLANK PAGE



# Le Pack Multimédia Thomson

Le Pack Multimédia Thomson est une offre incluant le logiciel de gestion musicale MusicMatch Jukebox à être installé sur votre PC.

Grâce à ce logiciel, vous aurez accès au monde de la musique numérique et disposerez de nombreuses fonctionnalités :

- MusicMatch Jukebox vous permet de compresser des fichiers musicaux enregistrés depuis vos CD audio au format mp3 ou WMA\* (Windows Media Audio) et de les conserver sur votre PC. Vous pouvez bien entendu utiliser d'autres sources audio pour vos enregistrements (vinyle, cassette) ;
- Rechercher de la musique sur Internet et la télécharger sera dorénavant un jeu d'enfant ;
- Vous gérez aisément votre musique compressée et vous créez vos propres Playlists (listes de lecture) ;
- Le Jukebox est un authentique lecteur audio installé sur votre PC ;
- Vous avez également accès aux milliers de stations radio aujourd'hui disponibles sur le net.

Vous pouvez écouter et partager vos fichiers musicaux compressés par MusicMatch Jukebox directement sur votre appareil Thomson ; ainsi, votre musique numérique sera encore améliorée grâce aux puissantes fonctions de votre système audio Thomson.

- Branchez tout simplement la broche PC de 3,5mm dans la prise haut-parleurs ou casque de votre PC et insérez les deux extrémités RCA aux sorties @/AUX de votre système audio Thomson.
- Sélectionnez la source audio de votre système à l'aide du bouton se trouvant à @/AUX.

Vous pouvez télécharger des fichiers musicaux encodés aux formats mp3 et WMA depuis de nombreux sites Internet.

Pour votre plaisir, voici quelques sites à découvrir :

- [www.real.com](http://www.real.com)
- [www.mp3.com](http://www.mp3.com)
- [www.mpeg.org](http://www.mpeg.org)
- [www.windowsmedia.com](http://www.windowsmedia.com)

\*Windows Media est une marque déposée de Microsoft Corporation.



**AVERTISSEMENT: POUR EVITER LES RISQUES  
 D'INCENDIE OU D'ELECTROCUTION, NE PAS LAISSER  
 CET APPAREIL SOUS LA PLUIE OU A L'HUMIDITE.**

# Informations sur la Sécurité

## Informations sur Thomson

F

### ATTENTION!

Faisceau laser invisible en cas d'ouverture. Evitez toute exposition au faisceau. Appareil laser de classe 1. Ce système ne doit être ouvert que par des techniciens qualifiés afin d'éviter tout accident causé par le faisceau laser.

LASER  $\lambda = 780\text{nm}$ ,  $P_{\text{max}} = 5 \text{ mW}$

Information de puissance: sur l'envers de l'appareil.

Cet appareil est conforme aux exigences en vigueur en la matière.



Conformément à la plaque signalétique de l'appareil, cet appareil est conforme aux standards en vigueur en matière de sécurité électrique et compatibilité électromagnétique.



Merci de respecter l'environnement. Avant de jeter vos piles usées, consultez votre distributeur qui peut se charger de les reprendre en vue d'un recyclage spécifique.



Envi de boucan? – seulement pas dans les tympans!  
Veillez à régler le volume sonore à son niveau minimal avant de mettre les écouteurs. Ajustez le volume sonore à votre convenance une fois que vous avez les écouteurs sur les oreilles.

**ADVARSEL!**  
UVSYNLIG LASERSTRÅLNING VED ÅBNING NÅR SIKKERHEDSFAKERN DERER UDE AF FUNKTION. UNDSØ UDGAETTELSE FOR STRÅLNING.  
**VORSICHT!**  
UNSYCHTBARE LASERSTRÅLUNG WENN ABDECKUNG GEÖFFNET UND SICHERHEIT'S-VERRIEGELUNG ÜBERBRÜCKT.  
NICHT DEM LASERSTRAHL AUSSETZEN!

**CAUTION - INVISIBLE LASER RADIATION**  
WHEN OPEN AND INTERLOCKS FAILED OR DEFEATED. AVOID EXPOSURE TO BEAM.  
**ATTENTION - RAYONNEMENT LASER INVISIBLE**  
DANGEREUX EN CAS D'OUVERTURE ET LORSQUE LA SÉCURITÉ EST NEUTRALISÉE.  
EXPOSITION DANGEREUSE AU FAISCEAU.



CLASS 1 LASER PRODUCT  
LASERKLASSE 1  
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1  
LUCKAN 1 LASERLÄITE  
KLASS 1 LASERAPPARAT

**VARNING -**  
ÖSYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD OCH SPÄRRAR ÄR URKOPPLADE. BETRÄKTA EJ STRÅLEN.  
**VARO!**  
AVVETTESÄÄ MÄ SÖLJÄLÄKÖHÖHITETTÄESSÄ OLETÄLTYHMÄ NÄKYPÄÄTTÖMÄLLE.  
LASERSÄTEILVILE ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.

# Tables des Matières

## Le Pack Multimédia Thomson

### Informations sur la Sécurité

#### Avant de Commencer

Déballez votre Récepteur DVD	.4
Déballez vos Haut-parleurs	.4
Insérez les Piles dans la Télécommande	.5
Réglage et Entretien du Récepteur	.5
Protégez vos Composants contre la Surchauffe	.6
Informations sur les Disques	.6

#### Réglages et Branchements

Branchement des Haut-parleurs et Composants	.7
Branchements : DVD + TV	.8
Branchements : DVD + TV + Récepteur Audio	.8
Haut-parleurs	.8

#### Unité Centrale

Unité Centrale	.9
----------------	----

#### Télécommande

Télécommande	.10-11
Utilisation de la Télécommande avec d'autres composants	.12

#### Système Menu DVD

Menu Principal	.13
Mode Lecture	.13
Lecture Programme	.14
Menu Verrouillage	.14

Verrouiller votre Lecteur DVD	14
Déverrouiller votre Lecteur DVD	.14
Changer votre Mot de Passe	.15
Réglage du verrouillage parental	.16
Menu Affichage	.17
Menu Son	.18
Sortie Numérique	.19
Menu Langues	.20
Menu du Lecteur	.20
Menu Disque	.20
Audio	.21
Sous-titres	.21

#### Lire un Disque (DVD)

Charger et lire un DVD	.22
Options de recherche	.22
Options de lecture	.22
Utilisation de l’Affichage des Informations sur Ecran	.23
Affichage du Temps	.24
Sélectionner un Titre	.24
Sélectionner un Chapitre	.24
Sélectionner les Sous-titres	.25
Changer la Langue Audio	.25
Utiliser les Fonction Répétitions	.26
Utiliser la Fonction Indexage	.26-28

#### Lire un Disque (CD Audio)

Utiliser l’Affichage du Temps	.29
Sélectionner une Piste Spécifique	.29
Utiliser le Mode Lecture	.29
Indexage	.30

Introscon	.30
CD Vidéo	.30

#### Lire un Disque (mp3)

Lire des disques mp3	.31
Affichage mp3	.31
Sélectionner Fichiers et Chansons	.31

#### Lire un Disque (Fichiers JPEG)

Visualiser des fichiers JPEG	.32
Diaporama	.32

#### Activation de l’Horloge et de la Radio

Réglage de l’Horloge	.33
Réglage de la Minuterie	.33
Activer l’Horloge	.33
Mode Veille	.33
Réglage Manuel	.34
Programmation Automatique des Stations Préréglées	.34

#### Recherche des Pannes . . .

. . . . .35-36

#### Entretien . . . . .37

#### Codes Linguistiques . .38

F

# Avant de Commencer

## Déballage du Récepteur DVD

Vous devez trouver les éléments suivants:


F




Un récepteur DVD




Un FM câble d'antenne type-T



Une antenne AM externe

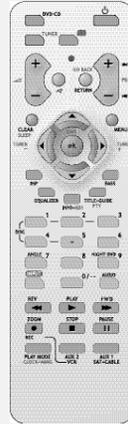


Une Télécommande (RCT311AAM1)

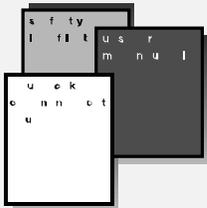


- Un Guide d'Utilisation
- Un Manuel de Sécurité
- Un Guide de Connexion Rapide



Câble SCART



Un câble vidéo (fil unique) avec connecteurs jaunes

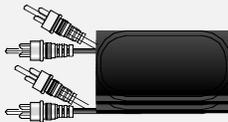

one audio cable



Un câble de Subwoofer (caisson de basse)

## Déballez vos Haut-parleurs



- Un jeu de haut-parleurs composé de un haut-parleur avant gauche, un avant droit et 1 Subwoofer (caisson de basse)



1 X câble rouge/noir pour le haut-parleur gauche avant



1 X câble rouge/noir pour le haut-parleur droit avant

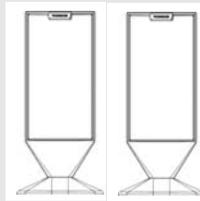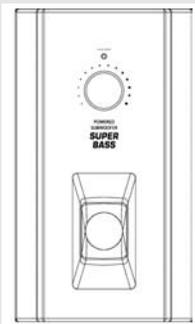

# Avant de Commencer

## Installation des Piles dans la Télécommande


Insérez deux piles AA(R6) en respectant les signes + et - sur le compartiment de piles. Pour utiliser la télécommande, pointez-la vers votre récepteur.

## Configuration et Maintenance du Récepteur



### NOTE IMPORTANTE

• Respectez les distances indiquées ci-dessous pour maintenir une bonne ventilation. Si l'espace disponible est insuffisant, l'appareil peut chauffer, ce qui peut causer un mauvais fonctionnement et écourter la durée de vie de l'appareil.

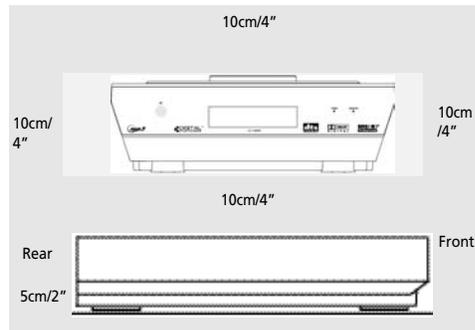

- Ne pas brancher le cordon d'alimentation Courant Alternatif avant d'avoir procédé à tous les branchements.
- Ne pas utiliser votre appareil immédiatement après avoir transporté d'un endroit frais à une pièce chauffée; risque de condensation.
- Ne pas laisser votre appareil sous la pluie ou à l'humidité ni l'exposer à des températures extrêmes.
- Après avoir débranché l'appareil, nettoyez le boîtier extérieur avec un chiffon doux, ou avec une peau de chamois légèrement humide. Ne jamais utiliser de solvants puissants.

## Précaution pour le maniement des disques :

- Ne touchez pas la surface enregistrée.
- N'utilisez pas de nettoyants pour disques sous forme de sprays, de solvants ou de liquides antistatiques.
- Si le disque est sale, nettoyez-le avec un tissu humidifié et essuyez depuis le centre vers l'extérieur. Essuyez en lignes droites et non en mouvements circulaires.
- Ne collez pas d'autocollants ou d'étiquettes sur le disque.
- Rangez le disque dans sa pochette après lecture.

F

# Avant de Commencer

F



## Protection des Composants contre les Risques de Surchauffe

- Ne pas bloquer les trous d'aération des différents composants.  
Arrangez les composants de sorte que l'air puisse circuler librement.
- Ne pas empiler les différents composants les uns sur les autres.
- Veillez à assurer une bonne ventilation lorsque vous placez les différents composants sur une étagère.
- Placez le récepteur sur le rayon supérieur de l'étagère de sorte que l'air chaud qui s'échappe du récepteur n'affecte pas les autres composants.

## Informations sur les Disques

### Concernant les CDR, CDRW, MP3 Audio, Disques Compacts Audio (CDA), DVD Vidéo, DVD Audio

Ce modèle est compatible avec les formats de disques suivants : CDR, CDRW, mp3 audio, Compact Disque Audio (CDA), Compact Disque Vidéo (VCD), images JPEG. Bien que votre appareil soit conçu pour être compatible avec le plus grand nombre de disques possible, il n'est nullement garanti qu'il vous sera possible de lire des disques non compatibles avec les standards CD audio, VCD et DVD.

## NOTES SUR LES DISQUES CD-R/RW

*Cet appareil peut lire des disques CD-RW/CD-R.*

- Ne pas coller d'étiquettes sur l'une ou l'autre face (face enregistrable ou face portant l'étiquette) du disque CD-R/CD-RW au risque de causer un mauvais fonctionnement de l'appareil.
  - Pour éviter d'endommager le CD-R/CD-RW, ne pas ouvrir la platine CD lorsque le disque est en cours de lecture.
  - Ne pas charger de disques CD-R/CD-RW non-enregistrés dans l'appareil. La lecture peut prendre plus de temps.
- La capacité de lecture des CD-R, DVD-R et disques réinscriptibles ainsi que leur compatibilité avec ce lecteur dépend du type d'enregistreur, logiciel de gravure et disque employé.**

## ATTENTION

*Cet appareil n'est pas compatible avec les formats de disques suivants :*

DVD-ROM, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM, DVD-R, CDV, SACD, DVD Audio (Pistes à haute résolution), disques Kodack, disques vidéo Divx, CD photo, CD-G, S-VCD, Données de CD Extra, disques de forme non standard (par exemple, forme de cœur), disque avec code région différent de celui stipulé à l'arrière de l'appareil.

# Réglages et Branchements


Lorsque vous allumez votre appareil pour la première fois, vous avez la possibilité de sélectionner la Langue d'Affichage de l'Écran ; procédez comme suit :

**Attention : vous ne pourrez plus régler ce paramètre une fois le plateau de chargement ouvert.**

1. Allumez votre téléviseur avec l'appareil branché.
2. Appuyez sur le bouton **SOURCE** pour accéder au mode CD/DVD, utilisez le bouton **UP/DOWN** pour sélectionner soit anglais, français ou espagnol dans le menu langue.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

## Branchements des Haut-parleurs et composants

Le diagramme ci-dessous vous indique comment brancher les haut-parleurs et comment relier votre récepteur DVD à d'autres composants.

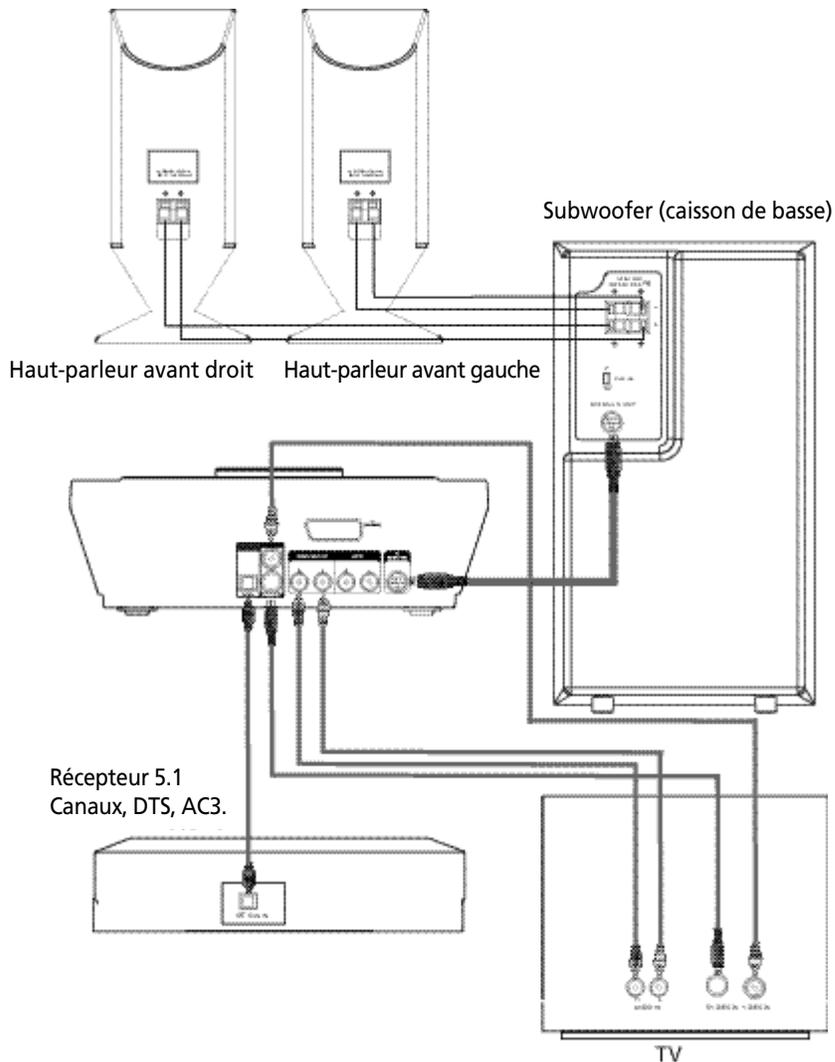

F

# Réglages et Branchements

## Branchements : DVD + TV

1. Connectez les câbles audio aux prises AUDIO OUT (Sortie audio) situées à l'arrière de votre lecteur DVD puis aux prises Entrée audio correspondantes de votre téléviseur.

2. Connectez le câble vidéo.

Connexion vidéo de base – Reliez le câble vidéo (jaune) à la prise VIDEO OUT (sortie vidéo) située à l'arrière de votre récepteur DVD, puis à la prise

## Branchements : DVD + TV + Récepteur Audio

Dolby Digital et DTS sont tous deux des formats audio utilisés lors de l'enregistrement de signaux audio 5.1 canaux sur la piste numérique d'un film (lors du tournage). Ces deux formats procurent jusqu'à six canaux séparés : gauche, droit, central, arrière gauche, arrière droit et Subwoofer (caisson de basse). Le disque vous procurera un son 5.1 canaux uniquement si vous avez branché un récepteur ou un décodeur DTS ou Dolby Digital et si le disque lui-même a été encodé au format Dolby Digital ou DTS.


### **Veillez Lire Ceci Avant d'Utiliser la Prise DIGITAL AUDIO OUT (Sortie Audio Numérique).**

La sortie numérique de cet appareil est conçue pour un branchement à un récepteur ou décodeur Dolby Digital ou DTS. Les systèmes numériques plus anciens peuvent ne pas être compatibles avec le train de bits Dolby Digital. Un mauvais branchement risque de créer un niveau de bruit pouvant blesser vos oreilles et endommager casque et haut-parleurs.


## Haut-parleurs

3 haut-parleurs sont fournis avec votre appareil (2 avants, 1 Subwoofer – caisson de basse). Afin de bénéficier d'une qualité de son optimale, les trois haut-parleurs doivent être reliés à votre appareil. Si vous désirez profiter de toute la gamme d'effets sonores, il est indispensable d'utiliser également le subwoofer (caisson de basse) et ce afin de conserver un signal de basses adéquat.

### Branchement des Antennes et des Enceintes



Abaissez la languette du terminal de l'antenne pour insérer le fil.



Relâchez la languette pour coincer le fil dans le terminal.

NOTE: Veillez à ce que les extrémités des fils des Antennes et des Enceintes aux points de branchement soient débarrassées de leur enveloppe isolante.

Entrée vidéo de votre téléviseur.

S-Vidéo (en option) – Si votre TV est munie d'une prise S-Vidéo, reliez un câble S-Vidéo (non fourni) à la prise S-VIDEO OUT (sortie S-Vidéo) située à l'arrière de votre Lecteur DVD, puis à la prise S-VIDEO de votre téléviseur.

3. Branchez le cordon d'alimentation AC à une prise de courant.

Les connexions de base s'effectuent comme suit :

1. Reliez les câbles audio des haut-parleurs gauche et droit à votre récepteur audio/vidéo ainsi qu'aux prises AUDIO OUT (Sortie Audio) situées à l'arrière de votre récepteur DVD.

2. Si vous possédez un récepteur Dolby Digital ou DTS, utilisez les prises DIGITAL AUDIO OUT (Sortie Audio Numérique) pour relier le récepteur à votre Lecteur DVD. Vous devez également régler le paramètre Digital Output (Sortie Numérique) depuis le menu Sound (Son).

## NOTE

*Les câbles optiques ne véhiculent que les composants audio d'un signal. Une connexion vidéo doit être effectuée également par le biais d'un câble vidéo relié à l'entrée vidéo (SAT).*




"DTS" en "DTS Digital Surround" est une marque déposée de Digital Theater Systems, Inc.



Dolby Digital Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories, "Dolby" et le double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

# Unité Centrale

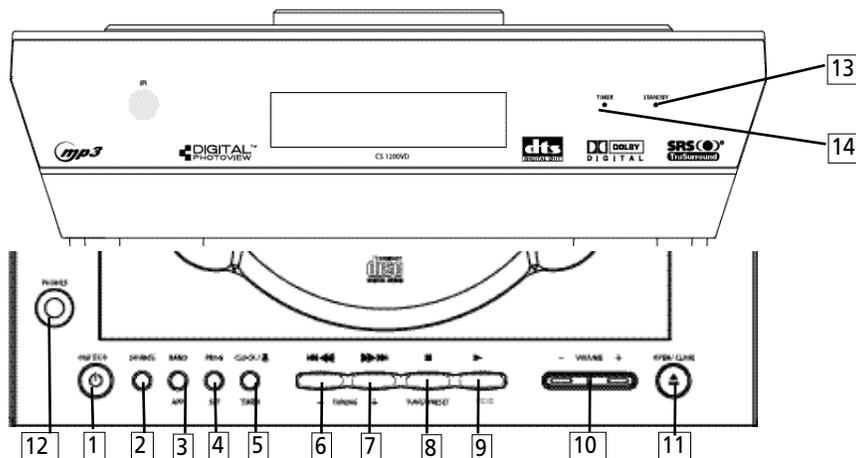

F

## 1. ON / ECO

• Allume/éteint votre appareil. Lorsque le système est sous tension, il passe directement en mode Veille (voyant rouge allumé), appuyez une nouvelle fois et l'unité s'allume avec les paramètres de la dernière utilisation.

## 2. SOURCE

• Permet de sélectionner la source d'entrée (DVD (CD), AUX 2 et TUNER)

## 3. BAND / APP

• En mode Tuner, permet de sélectionner entre les différentes BANDES radio ; en maintenant ce bouton enfoncé, vous accédez au mode AUTO PROGRAM (programmation Automatique).

## 4. PROG. / SET

### En mode TUNER:

• Permet d'accéder au mode de programmation du tuner ; applique de nouveaux paramètres au mode horloge et minuterie.

## 5. CLOCK / TIMER /

• Règle l'heure.  
• Accède au mode de réglage de la minuterie et active/désactive ce mode.

## 6. TUNING - / SKIP REVERSE

### En mode DVD/CD/mp3 :

• Permet de passer au début de la piste/piste précédente en mode CD ainsi qu'au début/chapitre précédent (uniquement lors de la lecture).

### En mode tuner :

• Permet de revenir au début/précédent emplacement mémoire présélectionné (en mode présélection).  
• Recherche les fréquences radio en amont (en mode tuner).

## 7. TUNING + / SKIP FORWARD

### En mode DVD/CD/mp3 :

• Permet de passer à la piste suivante en mode CD ainsi qu'au chapitre suivant (uniquement lors de la lecture).

### En mode tuner :

• Permet de passer à l'emplacement mémoire présélectionné suivant en mode tuner (en mode présélectionné).  
• Recherche les fréquences radio en aval (en mode tuner).

## 8. STOP / TUNE / PRESET

### En mode DVD/CD/mp3 :

• Arrête la lecture d'un DVD/CD.

### En mode tuner :

• Bascule entre le mode tune et présélection.

## 9. PLAY / RDS

• Démarre la lecture d'un DVD/CD.  
• Affiche les informations RDS.

## 10. - VOLUME +

• Ajuste le volume sonore.

## 11. OPEN / CLOSE

• Permet d'ouvrir/fermer la porte du compartiment disque.

## 12. PHONES

• Sert à brancher votre casque (non fourni) pour écouter le en toute quiétude. Les haut-parleurs sont automatiquement désactivés lorsqu'un casque est branché.

## 13. VOYANT DE VEILLE


• S'allume lorsque l'appareil est en mode veille.

## 14. VOYANT MINUTERIE

• S'allume lorsque la minuterie est activée.

# Télécommande

F

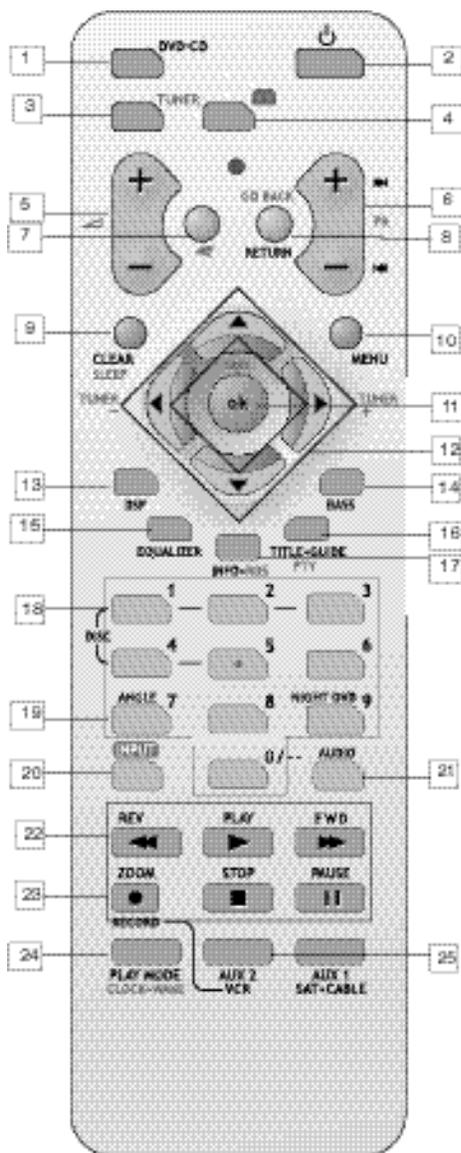

## 1. DVD / CD

- Permet de sélectionner le mode DVD/CD.

## 2. ON-OFF

- Allume ou éteint votre appareil.

## 3. TUNER

- Permet de sélectionner le mode TUNER.
- En mode TUNER, appuyez pour choisir la bande radio ; appuyez et maintenez enfoncé pour activer la Programmation Automatique Présélectionnée.

## 4. TV

- Permet d'activer votre téléviseur (si disponible).

## 5. VOL+, VOL- (boutons du volume sonore)

- Permet de régler le volume sonore.

## 6. PR+, PR- (boutons des chaînes)

- En mode TUNER, permet de sélectionner des chaînes programmées.
- En mode DVD, CD, mp3 et JPEG, permet de passer à la piste, image ou chapitre suivant ou précédent.

## 7. MUTE

- Permet de couper le son/remettre le son de toutes les sorties audio.

## 8. RETURN / GO BACK

- Appuyez pour retourner au menu précédent ou quitter le menu réglage.

## 9. CLEAR / SLEEP

- Permet d'accéder au mode SLEEP (veille).
- En mode DVD :
- Appuyez pour quitter le menu.

## 10. MENU

- En mode DVD, permet d'accéder au menu réglage des titres DVD (si disponibles).

## 11. OK / SAVE

- Lorsqu'un menu s'affiche sur l'écran, appuyez pour sélectionner l'élément en relief.

# Télécommande

## 12. Boutons Fléchés

- Dans tous les modes, utilisez les boutons fléchés pour vous déplacer dans le système d'affichage des menus et affichage des Informations

En mode TUNER :

- Appuyez sur TUNER pour sélectionner la bande radio puis utilisez les boutons fléchés GAUCHE et DROIT pour monter ou descendre d'une fréquence radio.

## 13. DSP

- Aucune fonction

## 14. BASS

- Permet d'activer/désactiver la fonction amplification des basses.

## 15. EQUALIZER

- Permet de basculer entre les divers modes d'égalisation présélectionnés (uniquement en mode stéréo).

## 16. TITLE-GUIDE / PTY

- Permet d'accéder au menu titre en mode DVD.

## 17. INFO-RDS

- Permet d'afficher les informations sur la lecture en cours.
- En mode Syntonisateur, appuyez pour afficher les informations du Système de Données Radio si disponibles.

## 18. Boutons numérotés

**En mode Tuner :**

- Permet d'assigner un numéro à la station présélectionnée.

En mode DVD/CD :

- Permet d'assigner un numéro aux différents chapitres ou pistes ou bien de sélectionner certaines options dans les menus affichés sur l'écran.

## 19. ANGLE

- Permet de faire pivoter les images en mode JPEG.
- sélectionne les différents angles d'affichage à l'écran si disponibles.

## 20. INPUT

- En mode VCR et TV, sert à sélectionner le type d'entrée.

## 21. AUDIO

- Permet de sélectionner le canal audio de votre choix (par exemple, karaoké).
- En mode Tuner, permet de basculer entre le mode STEREO et MONO.

## 22. Boutons de Fonctions

**En mode DVD/CD :**

- Appuyez sur DVD pour activer les touches PLAY (lecture), STOP et PAUSE.
- Appuyez sur PLAY pour démarrer la lecture.
- Appuyez sur STOP pour arrêter la lecture.
- Appuyez sur PAUSE pour interrompre la lecture.
- Appuyez sur REV/FWD pour effectuer une recherche en amont/aval sur le disque.

## 23. ZOOM (DVD uniquement)

- Permet de sélectionner le niveau de la fonction zoom.

## 24. PLAYMODE

- Sert à basculer entre les différents modes de lecture.
- En mode DVD/CD, sert à afficher des informations sur la lecture en cours.

## 25. AUX 2 / VCR

- Permet de sélectionner le mode AUX2.

Pour réinitialiser les paramètres de votre DVD, passez en mode DVD et ouvrez le compartiment-plateau CD ; appuyez maintenant sur les boutons suivants dans l'ordre indiqué:

INFO -> 0 -> 2 -> 8 -> 5 -> INFO

F


# Télécommande

## Utilisation de la Télécommande avec d'Autres Composants


F

Vous pouvez régler votre télécommande de telle sorte qu'elle puisse être utilisée avec d'autres composants (tels que TV, VCR etc.). Il vous est seulement demandé de l'encoder au préalable (ceci n'est pas nécessaire avec les récents modèles RCA & Proscan).

1. Allumez l'appareil que vous désirez programmer.
2. Identifiez sa marque et trouvez le numéro de code correspondant dans la liste de codes.
3. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton TV, puis entrez le code de votre appareil à l'aide des boutons numérotés.

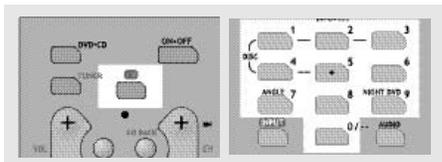

4. Relâchez le bouton du composant, puis appuyez sur **ON • OFF** pour vérifier s'il s'éteint correctement.

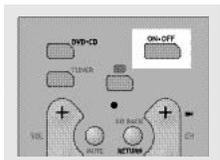

5. Si cela ne fonctionnait pas, répétez les étapes 3 et 4 en utilisant le code suivant (si disponible) dans la liste de codes de cette même marque, et ce jusqu'à ce que le composant fonctionne correctement avec la télécommande.

## NOTE

*Une fois votre télécommande encodée, vous pouvez appuyer une fois sur son bouton ON/OFF pour éteindre le composant, puis appuyer une seconde fois quasi simultanément pour éteindre le récepteur (c'est à dire cet appareil). Si vous souhaitez uniquement éteindre le récepteur, sélectionnez TUNER ou DVD/CD lorsque le récepteur est allumé, puis appuyez sur ON/OFF.*

## CONSEIL

*Il est possible que cette télécommande ne fonctionne pas avec tous les modèles des marques citées.*

*Si les piles de la télécommande sont retirées, toutes les informations de la mémoire seront perdues. Il vous sera alors nécessaire de reprogrammer votre télécommande avec tous les codes.*

*Il est également possible que tous les boutons de la télécommande ne remplissent pas exactement les mêmes fonctions que celles correspondant à la marque du composant. Nous vous conseillons donc de tester votre télécommande et le composant pour identifier les boutons fonctionnant correctement. Si seuls quelques boutons sont opérationnels, vérifiez si un autre code permet une meilleure communication.*

# Système Menu DVD


## Le Système Menu du Lecteur DVD

Le système menu de votre lecteur DVD est différent du menu disque ou de l’Affichage des Informations.



### Options à lien

Dans un menu, une option à lien possède une flèche sur son côté droit pour vous indiquer qu'elle donne accès à d'AUTRES options. Pour visualiser ces options supplémentaires, sélectionnez cet élément à lien, puis appuyez sur OK. Un sous-menu s'affiche alors à la droite de l'option à lien.

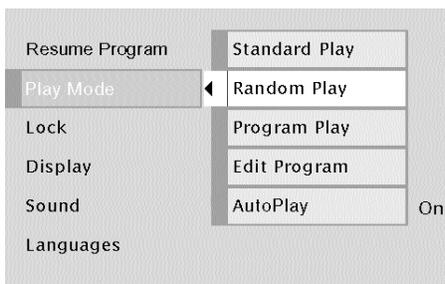

### Play Mode (Mode de Lecture)

Vos disques sont formatés pour lire les chapitres (ou les pistes dans le cas d'un CD audio) dans un certain ordre (standard). Si vous souhaitez modifier cet ordre, vous pouvez utiliser la fonction Mode de Lecture (Play Mode). Pour accéder à toutes les options du Mode de Lecture, un disque doit être inséré dans l'appareil et le plateau du compartiment doit être fermé.

### Standard Play (Lecture Standard)

Le mode de lecture par défaut de votre appareil est le mode standard, c'est-à-dire que les chapitres et les

Le menu du lecteur DVD apparaît lorsque aucun disque n'est en cours de lecture. Autrement, appuyez sur le bouton STOP de la télécommande pour arrêter la lecture et faire apparaître le menu du lecteur DVD.

### Menu Principal

Le menu principal comporte les sous-menus suivants :

*Play/Resume Play* – démarre/reprend la lecture.

*Play Mode* – permet de lire des chapitres ou des pistes dans un ordre autre que celui spécifié sur le disque.

*Lock* – permet de régler la fonction verrouillage parental du lecteur et ainsi contrôler les disques nécessitant un mot de passe avant de pouvoir être lus sur l'appareil.

*Display* – permet de régler les paramètres d'affichage.

*Sound* – permet de régler les paramètres sonores.

*Languages* – permet de régler les paramètres linguistiques des fonctions audio, menu et sous-titrage.

Utilisez les boutons fléchés de la télécommande pour vous déplacer parmi les options du menu. Appuyez sur la flèche droite ou sur le bouton OK pour sélectionner un élément. Pour retourner au menu principal, appuyez sur CLEAR.

pistes d'un disque sont lus dans l'ordre spécifié sur le disque – en commençant avec le chapitre (piste) 1.

### Random Play (Lecture Aléatoire)

La fonction Lecture Aléatoire vous permet de lire les chapitres d'un disque de manière aléatoire. S'il y a plus d'un titre, c'est celui contenant le plus grand nombre de chapitres qui sera automatiquement sélectionné. S'il y a plus d'un titre mais que tous comportent le même nombre de chapitres, c'est le premier titre qui sera sélectionné. Si chaque titre ne comporte qu'un seul chapitre, les titres/chapitres seront lus de façon aléatoire.

1. Si un disque est en cours de lecture, appuyez sur STOP pour interrompre la lecture.
2. Appuyez sur le bouton fléché bas pour sélectionner le menu Play Mode (Mode de Lecture).
3. Appuyez sur le bouton fléché bas pour sélectionner Random (Aléatoire).
4. Appuyez sur OK.
5. Pour arrêter la lecture aléatoire, appuyez deux fois sur STOP. Pour revenir à une lecture normale, appuyez sur PLAY.

F

# Systeme Menu DVD

F

## Program Play (Lecture de Programme)

Avant de pouvoir accéder au menu de Lecture de Programme, il vous faut créer votre propre programme (playlist) dans le menu Edit Program (Edition de Programme). En sélectionnant la fonction Program Play (Lecture de Programme) dans le menu Play Mode (Mode de Lecture), vous indiquez à votre lecteur DVD de lire le disque dans l'ordre que vous avez vous-même spécifié dans le menu Edit Program.

## Edit Program (Edition de Programme)

1. Si un disque est en cours de lecture, appuyez sur STOP pour interrompre la lecture.
2. Appuyez sur le bouton fléché bas pour sélectionner le menu Play Mode (Mode de Lecture), puis appuyez sur OK.
3. Appuyez sur le bouton fléché bas pour sélectionner EDIT PROGRAM, puis appuyez sur OK.
4. Utilisez les boutons numérotés de la télécommande pour accéder au chapitre (ou piste) que vous

## Le Menu Lock (Verrouillage)

Vous pouvez régler le niveau du verrouillage parental de votre lecteur afin de contrôler le contenu des disques qui sont lus sur votre DVD. L'icône d'un verrou apparaissant dans le menu Lock (verrouillage) vous indique si le lecteur est verrouillé ou non.



Verrouillé : vous devez entrer le mot de passe avant de démarrer la lecture de disque ayant une

désirez lire en premier.

5. Répétez l'étape 4 jusqu'à ce que vous ayez programmé tous les chapitres que vous désirez lire.
6. Appuyez sur OK pour démarrer la lecture de votre programme.
7. Pour arrêter la Lecture du Programme, appuyez deux fois sur STOP. Pour revenir à une lecture normale, appuyez sur PLAY.

## AutoPlay (Lecture Automatique)

Vous pouvez régler votre Lecteur DVD de telle sorte que la lecture démarre automatiquement dès que le plateau du compartiment disque est refermé.


1. Si un disque est en cours de lecture, appuyez sur STOP (le menu principal s'affiche).
2. Appuyez sur le bouton fléché bas pour sélectionner Play Mode (Mode de Lecture), puis appuyez sur OK.
3. Appuyez sur le bouton fléché bas pour sélectionner AutoPlay. Appuyez sur OK (On (activé)) apparaît à côté du menu AutoPlay). Pour désactiver la fonction AutoPlay, appuyez simplement sur OK lorsque AutoPlay est sélectionné sur l'écran.

signalétique supérieure à celle que vous avez autorisée. Si le lecteur est verrouillé, personne ne peut accéder au menu Lock avant d'avoir entré le mot de passe.



Déverrouillé : Aucun mot de passe n'est requis pour démarrer la lecture.

Même si vous avez spécifié un niveau de verrouillage parental, celui-ci ne sera pas appliqué si le lecteur est déverrouillé.

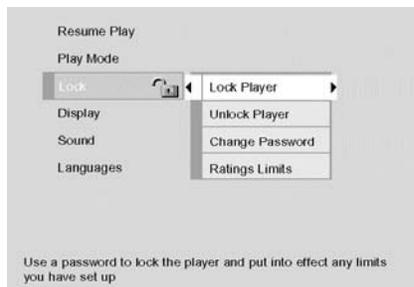

## Verrouiller votre Lecteur DVD

1. Si un disque est en cours de lecture, appuyez sur STOP (le menu principal du Lecteur DVD s'affiche).
2. Appuyez sur le bouton fléché bas pour sélectionner Lock (verrouillage), puis appuyez sur OK (les options du menu Lock s'affichent).
3. L'option Lock Player (verrouiller le Lecteur) étant sélectionnée, appuyez simplement sur le bouton OK de la télécommande (l'écran Enter Password (entrez le mot de passe) s'affiche).
4. Utilisez les boutons numérotés de la télécommande pour entrer un mot de passe, puis appuyez sur OK (Confirm password (confirmez le mot de passe) apparaît). Entrez exactement les mêmes chiffres, puis appuyez sur OK (vous revenez automatiquement au menu principal et l'icône d'un verrou s'affiche pour indiquer que le lecteur est verrouillé).

Une fois que le lecteur est verrouillé, il vous faudra entrer le mot de passe chaque fois que vous accédez au menu Lock.

Note : Votre lecteur vous a été vendu sans aucun réglage de la fonction verrouillage parental. C'est à vous de paramétrer cette option afin de vous assurer que certains disques ne pourront être lus sans votre mot de passe.

# Systeme Menu DVD

## Déverrouiller votre Lecteur DVD

1. Si un disque est en cours de lecture, appuyez sur STOP (le menu principal du Lecteur DVD s'affiche).
2. Appuyez sur le bouton fléché bas pour sélectionner Lock (verrouillage), puis appuyez sur OK (l'écran Enter Password (entrez le mot de passe) s'affiche)
3. Utilisez les boutons numérotés de la télécommande pour entrer le mot de passe que vous avez créé, puis appuyez sur OK (les options du menu Lock s'affichent).
4. À l'aide du bouton fléché bas, sélectionnez Unlock Player (Déverrouiller le Lecteur), puis appuyez sur OK. Si l'écran du mot de passe s'affiche, entrez une nouvelle fois votre mot de passe pour confirmer que vous souhaitez déverrouiller le lecteur (vous revenez automatiquement au menu principal et l'icône d'un verrou ouvert s'affiche pour indiquer que le lecteur est déverrouillé).



## Changer votre Mot de Passe

Il vous est possible de changer votre mot de passe, mais pour ce faire le lecteur doit être verrouillé.

1. Si un disque est en cours de lecture, appuyez sur STOP (le menu principal s'affiche).
2. Appuyez sur le bouton fléché bas pour sélectionner Lock (verrouillage), puis appuyez sur OK. Si requis, entrez le mot de passe en cours (les options du menu Lock s'affichent).
3. Utilisez le bouton fléché bas pour sélectionner Change Password (Changer le mot de passe), puis appuyez sur OK (l'écran Enter New Password (entrez un nouveau mot de passe) apparaît).
4. Utilisez les boutons numérotés de la télécommande pour entrer un nouveau mot de passe à quatre chiffres, puis appuyez sur OK (un message vous invite à entrer une nouvelle fois votre nouveau mot de passe pour confirmer). Entrez-le puis appuyez sur OK.

F