


TEFAL®
Baby
HOME

- L'humidificateur d'air



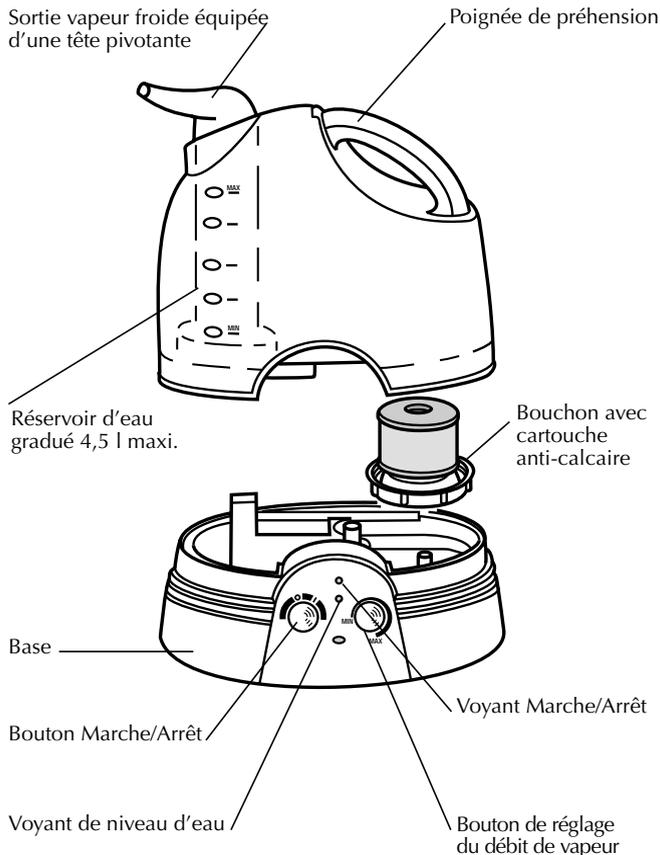

L'HUMIDIFICATEUR D'AIR

TEFAL a imaginé pour les jeunes parents des appareils destinés à leur simplifier la vie.


Ils allient haute technologie, ingéniosité et praticité.

L'humidificateur d'air de TEFAL Baby Home est un appareil performant, sûr et astucieux : la vapeur froide diffusée augmente le taux d'humidité de la pièce et améliore la qualité de l'air.

**AVANT LA PREMIERE UTILISATION,
LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE
ET SUIVRE CES CONSEILS DE SECURITE.**

Garder l'appareil hors de la portée des enfants ♥ Avant la 1^{ère} utilisation, vérifier que le voltage de l'appareil correspond bien à celui de l'installation électrique ♥ Ne jamais remplir le réservoir d'eau lorsque l'appareil est branché ♥ Ne mettre aucune autre substance que de l'eau du robinet dans le réservoir ♥ Ne jamais utiliser l'appareil sans la cartouche anti-calcaire ♥ Ne pas diriger la sortie vapeur vers le sol, un mur, une prise électrique ou un appareil électrique ♥ Ne pas utiliser l'humidificateur : dans une pièce non aérée, dans une salle de bains, près d'un évier, d'un bac à douche ou d'une projection d'eau, sur une surface chaude, en plein soleil, à proximité d'une flamme ♥ Ne pas déplacer l'appareil en cours de fonctionnement ♥ Eteindre l'appareil si vous constatez de la condensation sur les vitres ou les meubles ♥ Débrancher impérativement l'appareil : en cas d'anomalie dans le fonctionnement ou avant toute opération de vidange ou de nettoyage ♥ Ne pas utiliser l'appareil s'il est tombé à terre, si le cordon est endommagé ♥ En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, s'adresser à un centre service agréé ♥ Si le câble d'alimentation est endommagé, le faire remplacer par le fabricant, son centre service agréé ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger ♥ Ne jamais démonter l'appareil.

COMMENT REMPLIR LE RESERVOIR D'EAU

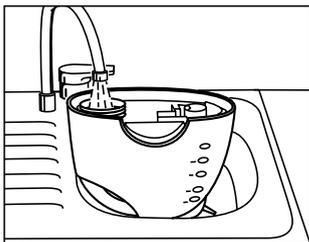

- Soulever le réservoir par sa poignée, le retourner et dévisser le bouchon.
- Remplir le réservoir avec de l'eau froide du robinet (sa capacité maximale est de 4,5 litres). L'eau ne doit être ni chaude (40° maximum), ni déminéralisée.
- Revisser le bouchon **sans forcer**.
- Vérifier qu'il n'y a aucune fuite et replacer le réservoir sur la base.


COMMENT METTRE EN PLACE L'HUMIDIFICATEUR D'AIR

- Installer l'appareil en hauteur, sur une surface plane, stable, ne craignant pas un environnement humide tels que meubles en bois délicats, T.V., Hifi, Audio, etc....
- Orienter la tête pivotante -sortie vapeur- vers le centre de la pièce.
- À la première utilisation, comme après chaque changement de cartouche et chaque nettoyage, attendre 15 minutes avant de mettre l'appareil en route, afin que l'eau du réservoir ait le temps de passer à travers la cartouche filtrante.

COMMENT METTRE EN ROUTE L'HUMIDIFICATEUR D'AIR

- Dérouler entièrement le cordon électrique.
- Brancher l'appareil sur le secteur.
- Mettre le bouton Marche/Arrêt sur la position 1 : le voyant Marche/Arrêt s'allume.
- Sélectionner la quantité de vapeur à diffuser en tournant le bouton de réglage.

COMMENT CHANGER LA CARTOUCHE ANTI-CALCAIRE

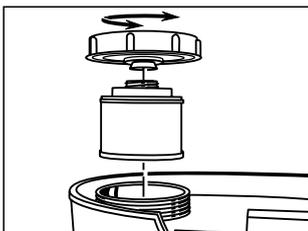


- Soulever le réservoir par sa poignée, le retourner, dévisser le bouchon et vider l'eau.
- Dévisser la cartouche usagée du bouchon et la remplacer par une nouvelle ; n'utiliser que des cartouches TEFAL Baby Home spécifiques à ce produit.
- Replacer le bouchon sur le réservoir.
- La durée de vie de la cartouche est déterminée par la dureté de l'eau utilisée. La remplacer :
 - tous les 6 mois si vous utilisez l'appareil en permanence,
 - si des particules de calcaire se déposent autour de l'appareil.

CONSEILS D'ENTRETIEN

Il est important de nettoyer régulièrement votre appareil afin d'éviter le développement de bactéries.

Avant toute manipulation :

- vérifier que le bouton Marche/Arrêt est sur la position 0,
- débrancher l'appareil,
- soulever le réservoir par sa poignée,
- le retourner,
- dévisser le bouchon et vider l'eau.

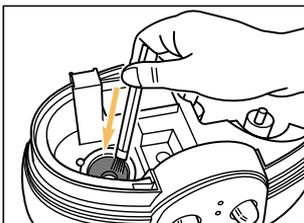

Avant chaque remplissage, nettoyer la pastille ultrasons à l'aide de la brosette trempée dans un verre de vinaigre blanc, jusqu'à disparition des traces blanches.

Vider et nettoyer l'appareil dès qu'il ne sert pas, car l'eau ne doit pas stagner plus de 2 jours dans l'appareil.

POUR DESINFECTER LE RESERVOIR D'EAU

- Retirer la cartouche anti-calcaire du bouchon.
- Verser dans le réservoir 2 cuillères à soupe de javel diluées dans 3 litres d'eau.

Refermer avec le bouchon sans la cartouche.

Laisser reposer 20 minutes.

- Vider l'eau et rincer abondamment réservoir et bouchon, puis essuyer avec un chiffon doux.
- Revisser le bouchon, muni de sa cartouche anti-calcaire, sur le réservoir.

POUR NETTOYER LE RESERVOIR D'EAU

- Le rincer, puis l'essuyer avec un chiffon doux en prenant soin de ne laisser aucune trace d'eau.
- Ne pas utiliser d'alcool ou de solvant.

POUR DETARTRE LA BASE

Comme l'eau se dépose régulièrement dans la base, cette opération est à effectuer dès que des traces blanches de calcaire apparaissent.

- Verser 250 ml de vinaigre blanc et laisser reposer jusqu'à élimination complète du calcaire.
- Rincer à l'aide d'une éponge, puis essuyer avec un chiffon doux.

Ne jamais passer la base sous le robinet. En aucun cas l'immerger.

Problèmes	Solutions
Voyant niveau d'eau s'allume	La quantité d'eau dans le réservoir est faible. Arrêter l'appareil, le débrancher et remplir le réservoir.
Dépôt de calcaire autour de l'appareil	Changer la cartouche.
Condensation sur les vitres ou dans la pièce	Arrêter l'appareil et aérer la pièce. Le taux d'humidité est trop important.
Débit vapeur faible	Détartre l'appareil.
Fuite d'eau	Arrêter l'appareil et le faire vérifier dans un Centre Service Agréé.

Pour un stockage prolongé sans utilisation, enlever la cartouche, nettoyer et sécher l'appareil (lors d'un redémarrage, changer la cartouche).

En fin de vie du produit vous devez, pour protéger l'environnement, l'évacuer dans un centre de valorisation de déchets (déchetterie).

GARANTIE 2 ANS : à partir de la date d'achat, contre tout défaut de fabrication. La garantie ne couvre pas les détériorations dues à un usage anormal ou abusif de l'appareil. Puissance et tension sont indiquées sur l'appareil. La société TEFAL se réserve le droit de modifier à tout moment, dans l'intérêt du consommateur, caractéristiques et composants du produit.