

acer

explore beyond limits™

Liquid Z220



**Manuel de
l'utilisateur**

Inscrivez-vous pour un Acer ID et profitez de super avantages

Ouvrez l'appli *Portail Acer* depuis l'écran d'accueil pour vous inscrire pour avoir un Acer ID ou connectez-vous si vous avez déjà un Acer ID.

Il y a trois super avantages pour obtenir un Acer ID :

- Créez votre propre nuage avec Acer BYOC.
- Recevez les dernières offres et informations sur les produits.
- Enregistrez votre appareil pour le service de garantie.

Pour plus d'information, veuillez visiter le site Web AcerCloud :

www.acer.com/byoc-start



Important

Ce manuel contient des informations exclusives qui sont protégées par les lois sur le copyright. Les informations contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis. Les images fournies dans ce document sont pour référence seulement et peuvent contenir des informations ou des fonctions qui ne s'appliquent pas à votre appareil. Le Groupe Acer ne sera pas responsable des erreurs techniques ou éditoriales ou des omissions contenues dans ce manuel.

Téléphone intelligent Acer Liquid Z220 Duo

Numéro de modèle : _____

Numéro de série : _____

Date d'achat : _____

Lieu d'achat : _____

TABLE DES MATIÈRES

Configuration	5	Appeler un numéro de téléphone avec la téléphonie sur Internet.....	33
Déballer votre téléphone intelligent	5	Messagerie	34
Présentation de votre téléphone intelligent	5	Créer un nouveau message	34
Vues.....	5	Répondre à un message	35
Charger la pile.....	7	Messages multimédia	36
Installer une carte SIM ou microSD	7	Recevoir des messages multimédia	36
Verrou de la carte SIM.....	10	Aller en ligne	38
Utiliser votre téléphone intelligent	11	Naviguer sur Internet	38
Allumer l'appareil pour la première fois ..	11	Utiliser le navigateur	38
Se connecter à ou créer un compte		Configurer le courriel	39
Google	11	Services Google	39
Entrer votre code NIP	11	Configurer votre messagerie Google.....	39
Activer une nouvelle carte SIM	12	Recherche vocale	40
Verrouiller votre téléphone intelligent ...	12	Play Store	41
Déverrouiller votre téléphone intelligent...	12	Google Hangouts.....	43
Naviguer dans les menus et les options	13	Maps, Navigation, Lieux et Latitude.....	43
Utiliser l'écran tactile.....	14	Utiliser l'appareil photo	44
Claviers à l'écran	14	Icônes et indicateurs de l'appareil photo/caméscope	44
Clavier Google	14	Sélection du mode	46
Texte prédictif	15	Menus Paramètres	48
L'écran d'accueil	16	Prendre une photo	49
Recherche.....	17	Enregistrer une vidéo.....	49
L'écran d'accueil étendu	17	Formats compatibles	49
Personnaliser l'écran d'accueil	18	Afficher les photos et vidéos	50
Le menu des applications (Applis).....	21	Géolocalisation	50
Zone de notification et statut.....	21	Paramètres avancés	51
Multitâche.....	22	Mettre votre téléphone intelligent en mode Avion	51
Gérer les contacts	23	Activer ou désactiver le mode Avion.....	51
Gérer vos contacts	23	Redémarrer votre téléphone	52
Ajouter un contact	24	Ajuster les paramètres	52
Effectuer des appels	26	Activer ou désactiver des connexions	52
Avant d'effectuer un appel.....	26	Paramètres du réseau mobile.....	55
Effectuer un appel	27	Paramètres du téléphone	56
Appeler un numéro de l'Historique des appels	27	Son	56
Afficher les appels manqués.....	28	Affichage.....	57
Appeler l'un de vos contacts	28	Régler la date et l'heure.....	57
Composer un numéro international.....	29	Régler les alarmes.....	58
Widget de numérotation directe	29	Changer les paramètres de langue et de texte	58
Répondre à ou refuser un appel.....	30	Connexion à un ordinateur	59
Téléphonie sur Internet	32	Synchronisation	60
Ajouter un compte d'appel Internet.....	32	Émission FM	61
Modifier ou supprimer un compte d'appel Internet.....	32	Applications (applis).....	61
Passer un appel Internet	32	Fermer une appli.....	61
Recevoir des appels Internet.....	33	Désinstaller une appli	62
Appeler l'adresse d'appel Internet d'un contact	33	Restaurer aux paramètres de l'usine.....	62

Accessoires et astuces	63	Environnements potentiellement explosifs.....	74
Utiliser le casque d'écoute	63	Appels d'urgence	75
Utiliser un casque d'écoute Bluetooth....	63	Entretien de votre téléphone intelligent..	75
Créer un nouveau point d'accès	63	Caractéristiques techniques	77
Insérer une carte microSD	64	Performance	77
Gérer vos cartes SIM	65	Affichage	77
Gestion SIM	65	Multimédia	77
Annexe	68	Connecteur USB	77
Questions fréquentes et dépannage	68	Connectivité	78
Autres sources d'aide	70	Appareil photo.....	78
Avertissements et mises en garde	71	Extension	78
Appareils médicaux.....	72	Pile	78
Véhicules	73	Dimensions	79
		Contrat de licence utilisateur final	80

CONFIGURATION

Déballer votre téléphone intelligent

Votre nouveau téléphone intelligent est livré dans une boîte de protection. Ouvrez soigneusement la boîte et déballez les composants. Si un des composants suivants manque ou est endommagé, contactez immédiatement le revendeur :

- Votre nouveau téléphone intelligent Acer
- Câble USB
- Adaptateur c.a.
- Casque d'écoute




Remarque

Le contenu de la boîte varie selon le pays et la région.

Présentation de votre téléphone intelligent

Vues

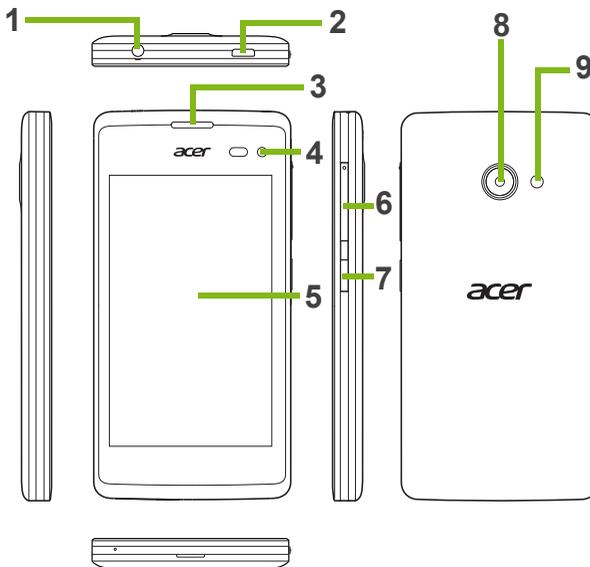


No.	Élément	Description
1	Prise casque d'écoute 3,5 mm	Se connecte aux casques d'écoute stéréo.
2	Connecteur micro USB	Se connecte à un câble USB ou un chargeur.
3	Haut-parleur du téléphone intelligent	Sortie sonore de votre téléphone intelligent ; adapté pour porter à votre oreille.
4	Appareil photo avant	Utilisez pour les autoportraits et les conversations vidéo.
5	Écran tactile	Écran tactile capacitif 4 pouces pour afficher les données, le contenu du téléphone intelligent et saisir des informations.
6	Bouton de volume +/-	Augmente ou diminue le volume du téléphone.
7	Bouton d'alimentation	Appuyez pour allumer/éteindre l'écran ou passer en mode veille ; appuyez et maintenez pour éteindre ou allumer le téléphone intelligent.
8	Appareil photo	Un appareil photo pour prendre des photos en haute résolution.
9	Flash	Flash à diode pour l'appareil photo.

Charger la pile

Lors de la première utilisation, vous devez charger votre téléphone intelligent pendant huit heures. Après cela, vous pouvez recharger la pile au besoin.

Connectez le cordon de l'adaptateur c.a. au connecteur micro USB de votre téléphone intelligent.

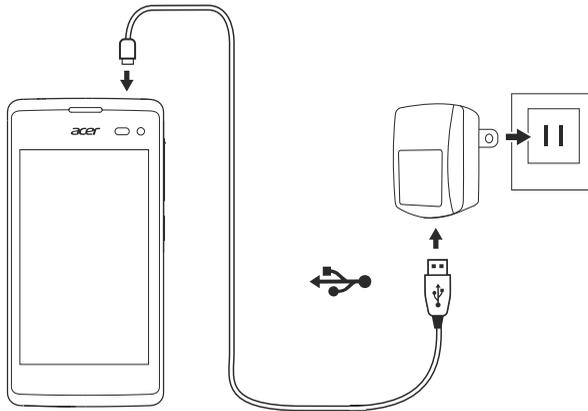

Installer une carte SIM ou microSD


Pour pouvoir profiter pleinement de toutes les fonctions de votre téléphone intelligent, vous devez installer une carte SIM.

Votre nouveau téléphone a plusieurs logements de carte SIM, installez n'importe quelle combinaison de cartes SIM.


De plus, vous souhaitez peut-être augmenter le stockage de votre téléphone intelligent en insérant une carte microSD dans le logement marqué.

1. Éteignez le téléphone intelligent en appuyant et maintenant le bouton d'alimentation.

2. Insérez votre ongle dans l'encoche située au bas du téléphone et retirez le couvercle comme illustré.

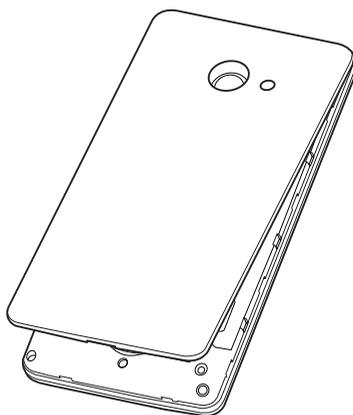


3. Insérez la carte SIM ou microSD comme illustré.

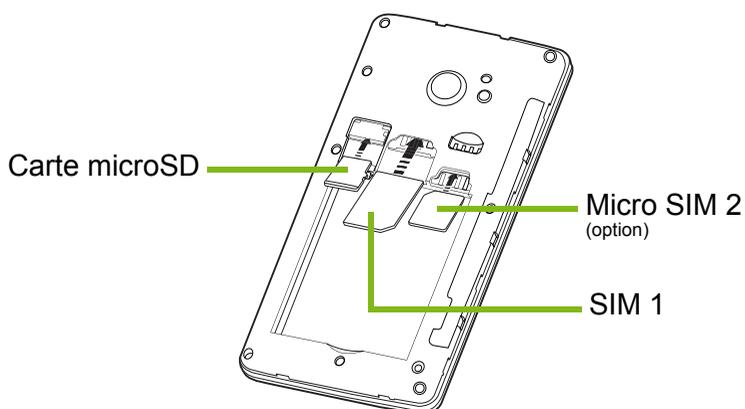


Remarque : Votre téléphone intelligent peut être équipé d'un ou deux logements SIM selon le modèle.

4. Alignez les connecteurs dorés de la pile avec les connecteurs en haut du compartiment de la pile et insérez la pile.

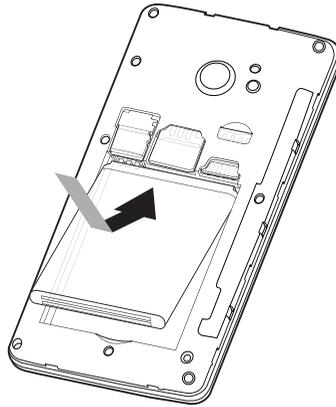

5. Remplacez le couvercle en alignant les onglets sur le couvercle dans les fentes sur le téléphone. Appuyez doucement le couvercle jusqu'à ce qu'il se bloque en place.

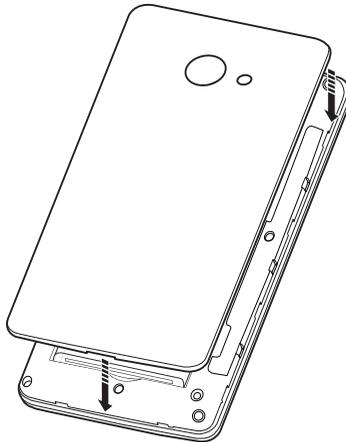

Verrou de la carte SIM

Votre téléphone intelligent peut être muni d'une fonction de verrou de la carte SIM, c.-à-d. que vous ne pourrez utiliser que la carte SIM fournie par votre fournisseur de service sans-fil.

Pour annuler le verrou de la carte SIM, contactez votre fournisseur de service sans-fil.

UTILISER VOTRE TÉLÉPHONE INTELLIGENT

Allumer l'appareil pour la première fois

Pour allumer votre téléphone intelligent la première fois, appuyez pendant plusieurs secondes le bouton d'alimentation jusqu'à ce que l'écran s'allume. Il vous sera demandé de configurer certains paramètres avant de pouvoir utiliser votre téléphone intelligent.

Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

Se connecter à ou créer un compte Google

Si vous avez accès à Internet, votre téléphone intelligent vous permet de synchroniser les informations avec un compte Google.

Vous pouvez créer un compte Google ou vous connecter à un compte existant, qui sera utilisé pour synchroniser votre liste de contacts, votre messagerie, l'agenda et autres informations. Ouvrez le *menu Application*, puis tapez sur **Paramètres** > **Compte** > **Ajouter un compte**. Tapez sur le type de compte à ajouter (p.ex. Google). Une connexion Internet sera nécessaire pour terminer le processus de synchronisation. Vous pouvez facilement créer et accéder à plusieurs comptes Google.

Entrer votre code NIP

Lorsque vous installez une carte SIM la première fois, il peut être nécessaire d'entrer un code NIP en utilisant le clavier numérique à l'écran.



Important

Suivant vos réglages, il peut vous être demandé d'entrer votre code NIP à chaque fois que vous activez la fonction du téléphone.


Activer une nouvelle carte SIM

Si vous utilisez votre carte SIM pour la première fois, elle peut nécessiter d'être activée. Contactez votre fournisseur de service sans-fil pour plus de détails sur ceci.

Verrouiller votre téléphone intelligent

Si vous n'allez pas utiliser votre téléphone intelligent pendant un moment, appuyez brièvement le bouton d'alimentation pour verrouiller l'accès. Cela économise l'énergie de la pile et assure que votre téléphone intelligent n'utilise pas un service de manière non intentionnelle. Votre téléphone intelligent se verrouillera automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant une minute (selon vos paramètres).

Déverrouiller votre téléphone intelligent

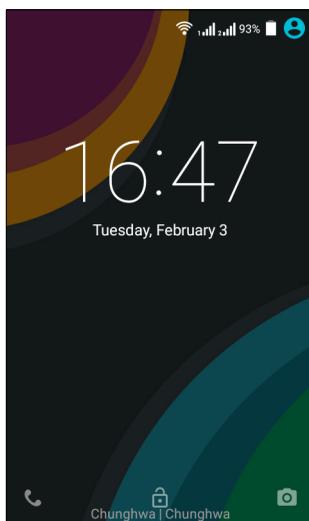

Si l'écran est éteint et que le téléphone intelligent ne réagit pas à un appui sur l'écran ou le bouton du panneau avant, alors il a été verrouillé et est en mode veille.

Appuyez le bouton d'alimentation pour réveiller votre téléphone intelligent. Déverrouillez votre téléphone intelligent en faisant glisser votre doigt du bas de l'écran vers le haut. Déverrouillez et accédez à votre téléphone intelligent en faisant glisser votre doigt de la gauche de l'écran vers la droite. Déverrouillez et accédez à l'appareil photo en faisant glisser votre doigt de la droite de l'écran vers la gauche.

Par mesure de sécurité supplémentaire, vous pouvez définir un schéma de déverrouillage, un ensemble de points qui doivent être touchés dans le bon ordre pour accéder au téléphone. Ouvrez le *menu Application*, puis tapez sur **Paramètres** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran**. Si vous oubliez votre schéma de déverrouillage, veuillez consulter [Schéma de déverrouillage à la page 70](#).

Naviguer dans les menus et les options

Trois boutons au-dessous de l'écran permettent de naviguer dans les menus et les options.



Retour Accueil Menu

Retour

Tapez sur ce bouton pour aller à la page précédente ou remonter d'un niveau dans un menu.

Accueil

Tapez sur ce bouton pour aller directement à l'écran d'accueil. Tapez et maintenez sur ce bouton pour ouvrir la *Recherche*.

Menu

Tapez sur ce bouton pour voir les applis ouvertes récemment. Tapez sur une appli pour l'ouvrir. Balayez vers la gauche ou la droite sur une appli pour supprimer l'appli de la liste des applis ouvertes récemment.

[Voir Multitâche à la page 22](#).

Utiliser l'écran tactile

Votre téléphone intelligent utilise un écran tactile pour sélectionner les éléments et entrer les informations. Utilisez votre doigt pour taper sur l'écran.

Taper : Touchez l'écran une fois pour ouvrir les éléments et sélectionner les options.

Glisser : Maintenez votre doigt sur l'écran et faites-le glisser sur l'écran pour sélectionner du texte ou des images.

Taper et maintenir : Tapez et maintenez sur un élément pour afficher une liste d'actions disponibles pour cet élément. Tapez sur l'action que vous voulez exécuter dans le menu contextuel qui s'affiche.

Défiler : Pour défiler vers le haut et le bas de l'écran, faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas de l'écran dans la direction vers laquelle vous voulez défiler.

Claviers à l'écran



Remarque

La disposition du clavier varie légèrement, selon l'application et les informations requises.

Clavier Google

C'est un clavier QWERTY à l'écran standard qui permet d'entrer le texte. Tapez et maintenez sur une touche numérique en haut pour sélectionner d'autres caractères, tels que des lettres accentuées.

Tapez sur le bouton **?123** pour voir les chiffres et les caractères spéciaux, puis sur la touche **=\<** pour en voir davantage.

Vous pouvez choisir une autre langue de saisie en tapant et maintenant la virgule. Vous pouvez également ouvrir le *menu Application* puis taper sur **Paramètres** > **Langue et saisie**. La disposition du clavier change en fonction de la langue sélectionnée.



Pour configurer plusieurs langues, tapez sur **Clavier Google > Langues**. Tapez et désactivez *Utiliser la langue système*. Sous *Modes de saisie active*, tapez et activez les langues que vous voulez ajouter à votre clavier.

Après avoir configuré plus d'une langue, le bouton monde apparaît à côté de la barre d'espace. Tapez sur ce bouton pour commuter rapidement entre de multiples langues de saisie. La langue utilisée est indiquée sur la barre d'espace.



Assistance textuelle

Le clavier Android a diverses fonctionnalités qui vous aident à entrer le texte correct. Dans le *menu Application*, tapez sur **Paramètres > Langue et saisie**. Puis tapez sur *Clavier Android*. De là, vous pouvez activer ou désactiver plusieurs paramètres en rapport avec le clavier.

Changer le mode de saisie de texte


Pour changer le mode de saisie, dans le *menu Application* tapez sur **Paramètres > Langue et saisie > Clavier actuel**, puis sélectionnez votre mode de saisie préféré.

Texte prédictif

Le Clavier Android permet une saisie de texte prédictif pour le navigateur. Lorsque vous tapez les lettres d'un mot, une sélection s'affiche au-dessus du clavier qui continue la séquence des lettres tapées, ou s'en rapproche étroitement, compte tenu des erreurs possibles. La liste de mots change après chaque appui de touche. Si le mot requis est affiché vous pouvez taper dessus pour l'insérer dans le texte.

L'écran d'accueil

L'écran d'accueil vous donne un accès rapide aux informations et des contrôles simples avec les widgets ou raccourcis. Ils affichent des informations telles que l'heure et la météo ou fournissent des contrôles supplémentaires et un accès direct aux applis et d'autres fonctions fréquemment utilisées de votre téléphone intelligent.

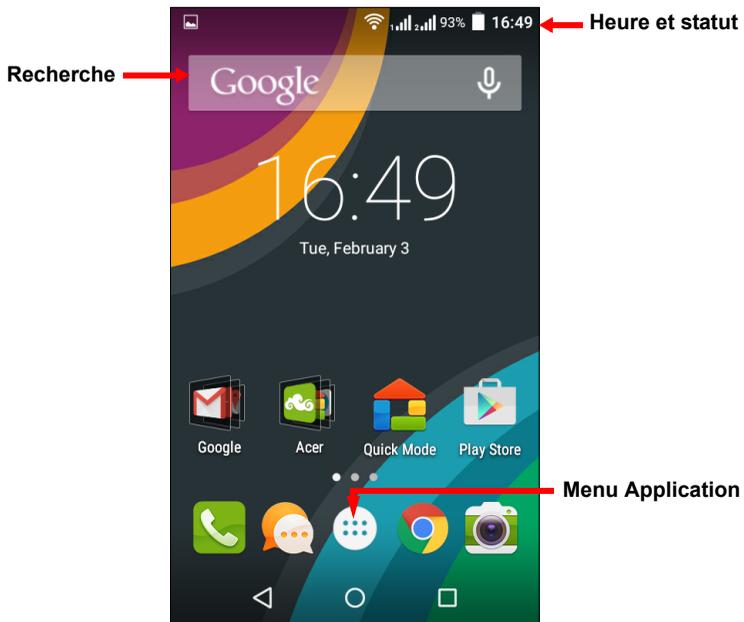

En bas de l'écran se trouve le *dock des applications* qui affiche les applications par défaut. Appuyez sur une icône pour ouvrir l'appli. Tapez sur le *menu Application* au milieu du *dock des applications* pour afficher vos applications. Pour changer les applis, **voir Changer les icônes du dock des applications à la page 20.**

Recherche

Pour rechercher des applis, des fichiers ou des informations sur Internet, tapez sur l'icône **Google**.



Entrez le texte que vous souhaitez trouver et tapez sur  ou tapez sur un des fichiers, suggestions ou applis affichés dans la liste.

Afin de rechercher ou de naviguer sur Internet, vous devez être connecté à un réseau de données cellulaires (si disponible) ou sans-fil. **Voir Aller en ligne à la page 38.**


Recherche vocale

Si la recherche vocale est disponible, tapez sur le microphone et dites votre demande de recherche. **Voir Recherche vocale à la page 40.**



L'écran d'accueil étendu

L'écran d'accueil s'étend des deux côtés de l'écran, vous donnant plus de place pour ajouter des icônes, widgets ou fonctionnalités. Pour afficher l'écran des widgets étendu, faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite.

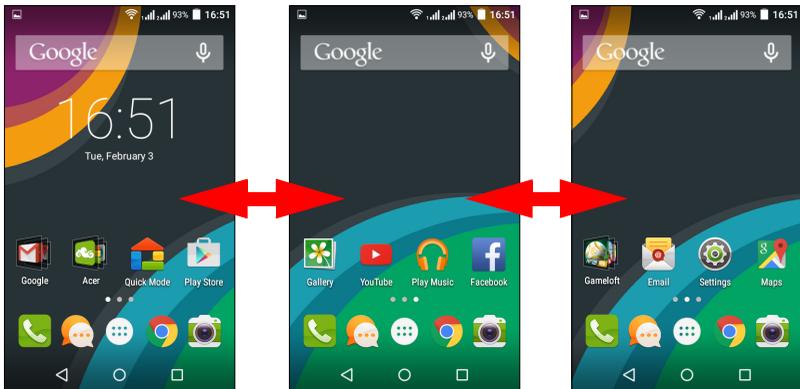

Personnaliser l'écran d'accueil



Vous pouvez personnaliser votre *écran d'accueil* en ajoutant ou supprimant les raccourcis d'applications ou widgets, et en changeant le fond d'écran.

Ajouter et supprimer des raccourcis et widgets

Pour ajouter des raccourcis, tapez sur le *menu Application* pour voir une liste des applications que vous pouvez faire glisser sur un *écran d'accueil*.

Pour ajouter des widgets, tapez et maintenez n'importe où sur l'écran d'accueil. Tapez sur **WIDGETS** pour voir une liste des widgets que vous pouvez faire glisser sur un *écran d'accueil*.

Les widgets sont des petites applications qui affichent des informations constamment mises à jour, ou des raccourcis rapides vers des applications ou des fonctions spéciales.

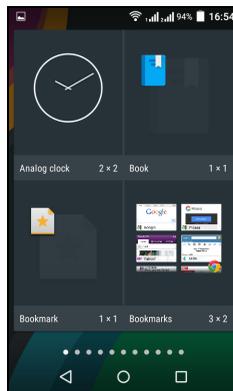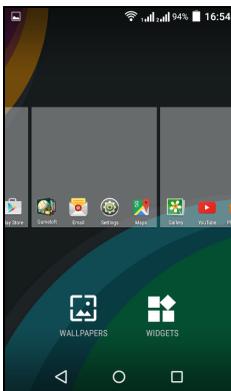

Pour déplacer une application ou un widget vers l'*écran d'accueil*, tapez et maintenez sur un élément jusqu'à ce qu'il soit sélectionné. L'*écran d'accueil* s'ouvrira. Faites glisser l'élément sur une zone libre sur l'écran.

Pour déplacer l'élément vers un autre *écran d'accueil*, faites-le glisser vers le côté de l'écran, l'*écran d'accueil* passera à l'écran dans cette direction. Relâchez l'élément lorsqu'il est positionné correctement.



Pour supprimer un raccourci ou un widget de l'*écran d'accueil*, tapez et faites le glisser vers **Supprimer** en haut de l'écran.

Redimensionner les widgets

Certains widgets peuvent être redimensionnés. Pour redimensionner un widget qui est déjà sur l'écran d'accueil, tapez et maintenez le widget. Lorsque l'icône Supprimer apparaît, relâchez le widget. Si le widget est redimensionnable, vous pourrez faire glisser les côtés du widget pour le redimensionner.

Ajouter ou supprimer des dossiers

Vous pouvez également ajouter des dossiers à votre écran d'accueil. Pour créer un nouveau dossier, faites glisser-déplacer l'icône d'une appli sur l'icône d'une autre appli dans l'écran d'accueil. Cela créera un dossier Sans nom. Tapez sur l'icône du dossier, puis tapez sur le nom du dossier pour le renommer.

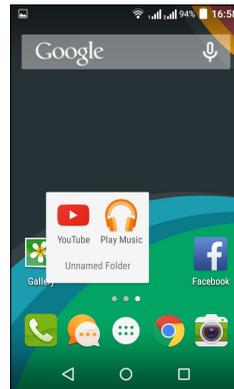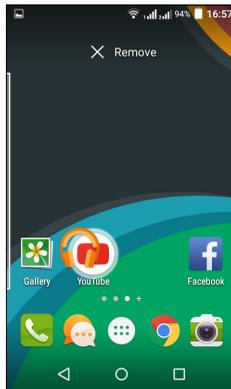

Pour supprimer le raccourci d'une appli d'un dossier, tapez sur l'icône du dossier pour afficher les applis contenues, puis tapez et maintenez sur l'icône de l'appli que vous souhaitez supprimer. Faites glisser-déplacer l'icône sur **Supprimer** qui apparaîtra en haut de l'écran.

Pour supprimer un dossier, tapez et maintenez sur le dossier, puis faites glisser-déplacer le dossier sur **Supprimer** qui apparaîtra en haut de l'écran.

Changer les icônes du dock des applications

Vous pouvez définir des icônes pour les applis installées dans le *dock des applications*. Ouvrez le *menu Application* et trouvez l'appli que vous souhaitez ajouter. Tapez et maintenez sur l'icône, puis faites-la glisser à une position vide dans le dock. Faire glisser la nouvelle appli vers une icône du dock existante créera un dossier pour les deux icônes.

Pour supprimer une icône du dock, tapez et maintenez sur l'icône pour la sélectionner. Faites glisser l'icône vers un emplacement différent en dehors du dock ou vers **Supprimer** en haut de l'écran.


Changer le fond d'écran

Dans le *menu Application* tapez sur **Paramètres > Affichage > Fond d'écran**. Choisissez une des images stockées dans la *Galerie*, des *Fonds d'écran Live* (comportant des arrière-plans animés ou interactifs), des *Photos* ou des *Fonds d'écran*.

Vous pouvez également taper et maintenir n'importe où sur l'écran d'accueil. Tapez sur **FONDS D'ÉCRAN** pour voir une sélection des images pouvant être définies comme votre fonds d'écran.

Le menu des applications (Applis)

Pour accéder au *menu Application*, sur l'écran d'accueil tapez sur  au centre du dock.

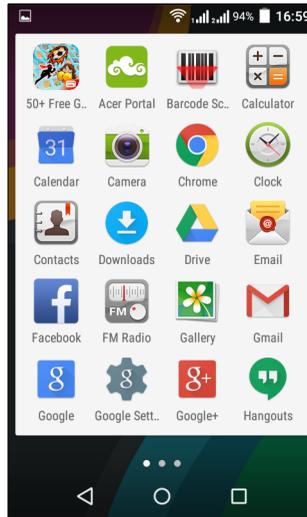



Les applis sont affichées par ordre alphabétique. Balayez la page vers la gauche ou la droite pour voir plus d'applis.

Zone de notification et statut

Les icônes de notification et de statut sont présentées en haut de l'écran. La zone en haut à droite affiche diverses informations de statut, telles que la connectivité Wi-Fi, la force du signal, le statut de la pile et l'heure. La zone supérieure gauche affiche des icônes d'événements, comme un nouveau message.




Faites glisser la zone de **Notification** vers le bas de l'écran pour afficher plus d'informations sur les nouveaux événements. Faites glisser la zone de **Notification** à nouveau pour accéder aux *Paramètres rapides*.

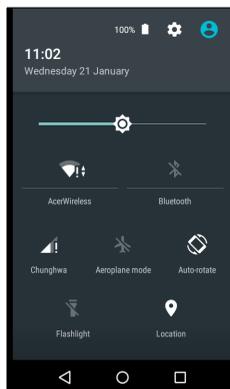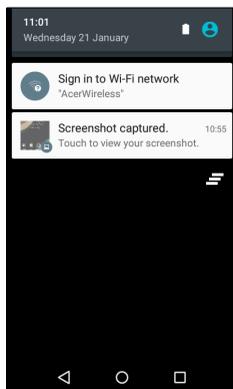

Multitâche

Vous pouvez ouvrir plusieurs applis en même temps. Pour ouvrir une nouvelle appli, tapez sur le bouton d'accueil pour retourner à l'écran d'accueil, puis démarrez la nouvelle appli. Tapez sur le bouton **Menu** pour naviguer rapidement dans les deux sens entre les applis précédemment ouvertes.

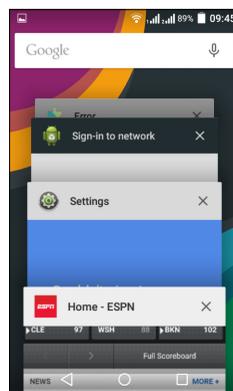

Remarque


*Pour augmenter l'autonomie de la pile, il est préférable de fermer une appli lorsque vous avez fini de l'utiliser. Faites cela soit en appuyant la touche **Retour** jusqu'à ce qu'elle se ferme ou le bouton **Menu** et en sélectionnant **Quitter** (si disponible).*

GÉRER LES CONTACTS

Gérer vos contacts

Votre téléphone intelligent possède un répertoire vous permettant d'enregistrer les contacts soit sur la mémoire interne, soit sur votre carte SIM.

Tapez sur l'appli **Contacts** dans le *menu Application* ou tapez sur **CONTACTS** dans le *Numéroteur* pour afficher vos contacts.

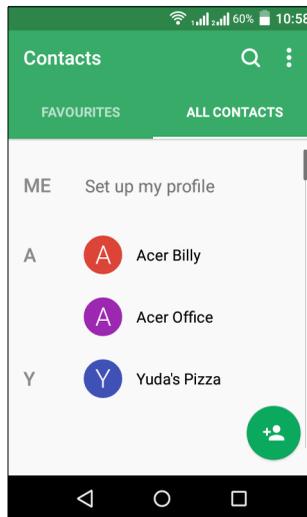



Si vous n'avez pas de contacts stockés sur votre téléphone, vous pouvez importer les contacts de votre compte Google, ajouter un nouveau contact ou importer des contacts depuis votre carte SIM ou carte SD.

Ouvrez l'appli **Contacts** dans la *menu Application*, puis tapez sur  pour ajouter un contact,  pour rechercher un contact, ou tapez sur le bouton **Menu** pour ouvrir le menu.

Ajouter un contact

Pour ajouter un contact, ouvrez l'appli **Contacts** dans le *menu Application*, puis tapez sur . Choisissez un compte existant pour stocker le contact ou tapez sur **Ajouter un nouveau compte** pour ajouter un nouveau compte.

Pour créer un contact, choisissez d'abord où vous voulez stocker les informations du contact. Il vous sera ensuite demandé d'entrer les informations du contact, telles que nom, adresse et numéro de téléphone.

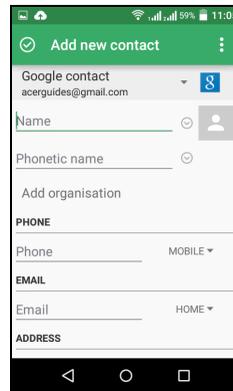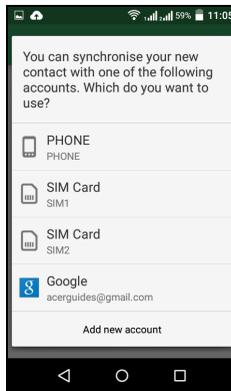

Vous pouvez faire défiler vers le bas de la page et taper sur **AJOUTER UN AUTRE CHAMP** pour ajouter des choses telles que :

- Adresses IM.
- Ajoutez des notes personnelles sur le contact.
- Nom phonétique.
- Faire un lien vers un site Web.
- Situation amoureuse.

Pour affecter une image à votre contact, tapez sur la silhouette et choisissez si vous prenez une photo ou sélectionnez une image dans la galerie d'images de votre téléphone intelligent.

Quand vous avez fini, tapez sur  en haut de l'écran.

Taper sur le nom d'un contact fera apparaître son profil. Tapez sur l'icône du crayon pour modifier les informations du contact. Tapez sur l'icône du menu pour plus d'options. Vous pouvez également définir une sonnerie pour le contact, partager ce contact, ou placer le contact sur votre *écran d'accueil*.

Vous pouvez également créer un contact à partir d'un appel reçu ou effectué, **voir Enregistrer un numéro appelé dans les contacts à la page 31**.

EFFECTUER DES APPELS

Ce chapitre vous montre comment effectuer des appels téléphoniques, et les différentes options qui s'offrent à vous pour votre appel.

Avant d'effectuer un appel

Vérifiez que le téléphone intelligent est connecté au réseau avant d'effectuer un appel. Vous pouvez confirmer l'état du téléphone intelligent dans la zone de Notification.



Remarque

Les couleurs des icônes de statut et de notification peuvent varier.

icône	Description
	Pas connecté au réseau : Vous ne pouvez pas effectuer un appel.
	Connecté au réseau : Vous pouvez effectuer un appel.
	Mode Avion : Les modes de connexion sans-fil sont déconnectés (Wi-Fi, Bluetooth et services cellulaires). Veuillez désactiver le mode avion avant d'effectuer un appel.


Effectuer un appel



Remarque

Si vous avez plusieurs cartes SIM insérées dans le téléphone, il vous sera demandé quelle SIM utiliser avant que l'appel ne soit connecté. Pour sélectionner une SIM, tapez simplement sur le nom de l'opérateur.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur **Téléphone** >  pour ouvrir le clavier numérique à l'écran.

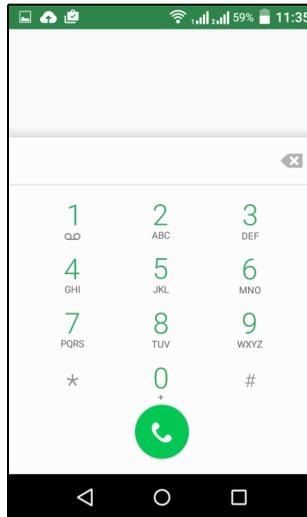

2. Entrez le numéro que vous souhaitez appeler.
3. Tapez sur  pour effectuer l'appel.
4. Pour terminer l'appel, tapez sur .

Si le contact que vous recherchez est affiché il vous suffit d'taper sur le nom du contact pour l'appeler.

Appeler un numéro de l'Historique des appels


Vos activités téléphoniques les plus récentes peuvent être affichées en tapant sur **RÉCENTS**. Tapez sur **Afficher l'historique des appels complet** pour afficher tous les appels, les appels entrants, appels sortants et appels manqués.

Pour afficher les détails de l'appel et d'autres options, tapez sur le numéro ou le nom du contact. Tapez sur **RAPPELER** pour appeler le contact.

Afficher les appels manqués

Les notifications des appels manqués sont affichées dans les trois zones suivantes :

1. La Zone de notification avec l'icône  d'appel manqué. Ouvrez la zone de **Notification** et tapez sur la notification d'appel manqué pour afficher les détails de l'appel manqué.
2. À côté de l'icône Téléphone  (le nombre dans la boîte est le nombre d'appels manqués). Tapez sur **Téléphone** soit depuis l'écran d'accueil ou dans le *menu Application* pour afficher directement les détails des appels manqués.
3. Sur l'écran verrouillé de votre téléphone intelligent. Appuyez sur la notification et faites glisser vers la gauche ou la droite pour afficher les détails de l'appel manqué.



Appeler l'un de vos contacts

Appeler un contact depuis l'onglet Contacts

1. Tapez sur l'onglet **CONTACTS** pour afficher vos contacts.
2. Tapez sur un contact pour afficher les détails du contact.
3. Tapez sur le numéro de téléphone pour l'appeler.

Appeler un contact depuis l'appli Contacts

1. Tapez sur **Contacts** dans le *menu Application* pour afficher vos contacts.
2. Tapez sur l'onglet **TOUS LES CONTACTS** pour afficher vos contacts.
3. Tapez sur un contact pour afficher les détails du contact.
4. Tapez sur le numéro de téléphone d'un contact pour l'appeler.

Composer un numéro international

Lorsque vous appelez des numéros internationaux, il n'est pas nécessaire d'entrer le préfixe d'appel international ('00' etc.) avant l'indicatif du pays. Il suffit de taper et de maintenir 0+ sur le pavé numérique à l'écran jusqu'à ce que + apparaisse à l'écran.



Important



Les tarifs des appels internationaux varient en fonction du pays que vous appelez et de votre fournisseur de service sans-fil. Nous vous recommandons de vérifier les tarifs auprès de votre fournisseur de service sans-fil, pour éviter des factures excessives. Si vous utilisez votre téléphone intelligent à l'étranger, des frais d'itinérance s'appliqueront. Consultez votre fournisseur de service sans-fil pour les frais d'itinérance dans le pays que vous allez visiter avant de partir.

Widget de numérotation directe


Vous pouvez ajouter un widget de numérotation directe pour un contact sur votre *écran d'accueil*. Ouvrez le *menu Application*, puis tapez sur l'onglet **Widgets**. Tapez et maintenez sur **Numérotation directe** et vous pourrez placer le widget sur votre *écran d'accueil*. Une fois placé, vous pourrez sélectionner un contact à associer à ce widget particulier sur votre *écran d'accueil*.

Répondre à ou refuser un appel

Lorsque vous avez un appel entrant et l'écran est verrouillé, le numéro sera affiché à l'écran. Pour accepter ou refuser l'appel, tapez sur l'icône du téléphone au milieu et faites glisser votre doigt sur l'écran. Pour refuser l'appel avec un SMS, faites glisser votre doigt vers le haut et sélectionnez un message.

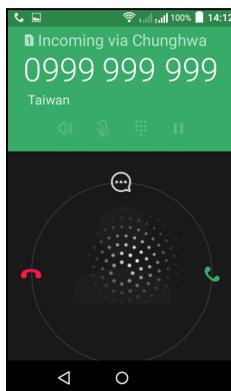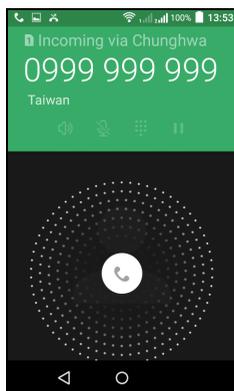

Lorsque vous avez un appel entrant et l'écran n'est pas verrouillé, l'appel entrant sera réduit et affiché en haut. Tapez sur **SUPPRIMER** pour refuser l'appel ou tapez sur **RÉPONDRE** pour accepter l'appel.

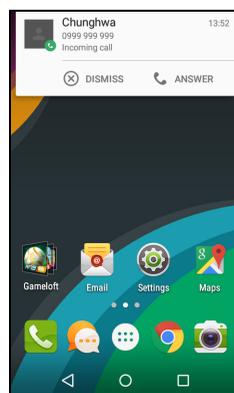

Terminer un appel

Pour terminer un appel, tapez sur  depuis l'écran de l'appel vocal.

Options d'appel vocal

Icône	Description
	Haut-parleur.
	Désactivez le son d'un appel.
	Accédez au clavier pendant qu'un appel est en cours.
	Placez l'appel en attente.
	Ajoutez un second appel.

Enregistrer un numéro appelé dans les contacts

Vous pouvez enregistrer un numéro que vous avez appelé dans vos contacts pour une utilisation ultérieure.

1. Depuis l'onglet *RÉCENTS* dans vos contacts, tapez sur le numéro puis tapez sur **DÉTAILS**.
2. Tapez sur l'icône du menu > **Modifier le numéro avant l'appel** > **Ajouter aux contacts**.
3. Tapez sur **Créer un nouveau contact** et entrez les informations.
Voir Ajouter un contact à la page 24.

TÉLÉPHONIE SUR INTERNET

Vous pouvez passer et recevoir des appels sur Internet via un réseau sans-fil.

Ajouter un compte d'appel Internet

Depuis l'écran d'accueil, tapez sur **Téléphone**. Si ouvert, tapez sur le bouton **Retour** pour fermer le clavier numérique à l'écran. Tapez sur **:**, puis sur **Paramètres** > **Paramètres d'appel** > **Paramètres de compte téléphonique**.

Sous *Paramètres d'appel Internet*, tapez sur **Comptes d'appel Interne (SIP)**. Tapez sur **AJOUTER UN COMPTE** pour ajouter un compte d'appel Internet.

Entrez le **Nom d'utilisateur**, le **Mot de passe**, et les informations du **Serveur**. Vous pouvez également configurer des paramètres optionnels tels que *Authentifier le nom d'utilisateur*, *Nom affiché*, *Adresse de proxy sortant*, *Numéro de port*, *Type de transport*, et *Envoyer entretien*.

Modifier ou supprimer un compte d'appel Internet

Ouvrez un compte d'appel Internet existant et apportez les modifications souhaitées sur les détails du compte SIP. Tapez sur **Enregistrer** pour enregistrer vos modifications, tapez sur **Abandonner** pour abandonner les modifications, ou tapez sur le bouton **Menu**, puis sélectionnez **Supprimer un compte** pour supprimer le compte existant.

Passer un appel Internet

Vous pouvez configurer votre téléphone intelligent pour utiliser la téléphonie sur Internet (lorsque vous êtes connecté au Wi-Fi) pour tous les appels, uniquement pour les appels Internet, ou demander à chaque fois que vous passez un appel.

Recevoir des appels Internet

Une fois que vous avez créé un compte d'appel Internet, vous pouvez activer ou désactiver la fonction d'appel Internet sur votre téléphone intelligent. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur **Téléphone**. Si ouvert, tapez sur le bouton **Retour** pour fermer le clavier numérique à l'écran. Tapez sur **:** puis sur **Appel Internet**. Activez la téléphonie sur Internet en tapant sur **Passer un appel Internet**.

Appeler l'adresse d'appel Internet d'un contact

Vous devez ajouter une adresse d'appel Internet à un contact pour pouvoir leur passer un appel Internet.

Pour émettre un appel Internet, depuis le *menu Application* tapez sur **Contacts**. Tapez sur le contact pour ouvrir son profil, puis tapez sur son adresse d'appel Internet pour effectuer l'appel.



Remarque

De nombreuses applis d'appel Internet modernes « connectent » automatiquement à n'importe lequel de vos contacts Android qui a également ce service. Tous les services connectés seront répertoriés sous « connexions » dans le profil du contact.

Appeler un numéro de téléphone avec la téléphonie sur Internet

Si vous avez configuré votre téléphone intelligent pour passer tous les appels en utilisant la téléphonie sur Internet ou pour demander pour chaque appel, vous pouvez également appeler un numéro de téléphone avec un appel Internet, chaque fois que vous êtes connecté à un réseau sans-fil.

Composez le numéro et tapez sur , ou sélectionnez le contact auquel vous souhaitez passer un appel, puis tapez sur le compte d'appel Internet que vous souhaitez utiliser pour effectuer l'appel.



Important

Appeler un numéro de téléphone en utilisant la téléphonie sur Internet exige que votre fournisseur de services le prenne en charge, et peut entraîner des frais supplémentaires. Veuillez contacter votre fournisseur de services si vous avez des questions.

MESSAGERIE

Ce chapitre montre comment configurer et utiliser les fonctions de **Messagerie** de votre téléphone intelligent.

Tous les messages texte et messages multimédia sont accessibles à partir de la **Messagerie**. La messagerie organise automatiquement les messages reçus et envoyés en fils de discussion.

Pour accéder à la messagerie, ouvrez le *menu Application* > **Messagerie** ou tapez sur **Messagerie** sur l'écran d'accueil.




Remarque

Si vous avez plusieurs cartes SIM insérées dans le téléphone, il vous sera demandé quelle SIM utiliser avant d'envoyer le message. Pour sélectionner une SIM, tapez simplement sur le nom de l'opérateur.

Créer un nouveau message

Vous pouvez utiliser votre téléphone pour composer des messages texte (SMS) et messages multimédia (MMS).

Tapez sur  pour composer un nouveau message.

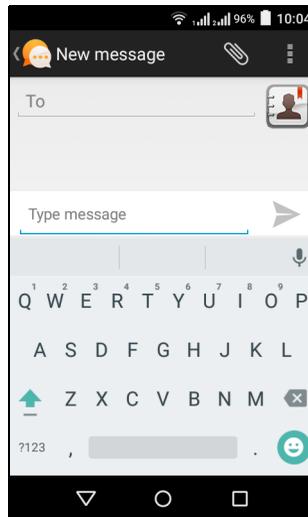

Tapez sur  pour ajouter des contacts depuis votre liste de contacts, ou tapez sur le champ **Saisissez le nom ou numéro** et entrez le numéro de téléphone ou nom du destinataire directement. Les contacts suggérés seront affichés dans une liste déroulante en dessous du champ de texte. Pour sélectionner un contact suggéré, tapez sur le nom du contact.

Entrez votre message dans la zone de texte marquée **Taper un SMS**.



Remarque

Les messages texte peuvent comporter jusqu'à 160 caractères. Si votre message a plus de 160 caractères, il sera envoyé en plusieurs messages liés. La plupart des téléphones rassembleront automatiquement les messages liés pour présenter au destinataire un long message unique, cependant, certains téléphones plus anciens n'ont pas cette capacité.

Tapez sur le bouton Menu pour voir quelles options sont disponibles lorsque vous créez un nouveau message. Les options varient selon le statut du message.

Option	Description
Ajouter objet	Ajoutez un objet au message.
Abandonner	Abandonnez le message.
Paramètres	Paramètres additionnels pour les messages.

Répondre à un message

Quand un nouveau message texte arrive, une icône de message apparaît dans la zone de Notification et l'icône de message en bas du téléphone affiche le nombre de messages texte non lus.

Tapez sur **Messagerie** depuis le *menu Application* pour afficher la liste des messages ou ouvrez la zone de **Notification** pour voir un résumé du message. Tapez sur le résumé pour ouvrir la liste des messages.

Pour répondre à un message texte ou multimédia, ouvrez le message dans la liste des messages. Entrez votre texte dans la zone de texte marquée **Taper un SMS**. Tapez sur le bouton Menu pour voir les options disponibles.

Option	Description
Ajouter objet	Ajoutez un objet au message.

Option	Description
Envoyer	Envoyez une réponse au message.
Supprime le fil	Supprime le message.
Ajouter aux Contacts	Ajoutez l'autre contact à votre liste de contacts.
Paramètres	Paramètres additionnels pour les messages.

Messages multimédia

Les messages multimédia sont similaires aux messages texte mais vous permettent d'inclure en plus des fichiers comme des photos, des sons ou des vidéoclips. Chaque message peut avoir une taille maximale de 300 KO.



Remarque

Vous devez configurer un profil de message multimédia avant de pouvoir envoyer des messages multimédia. Normalement, votre téléphone intelligent configurera le profil pour vous en fonction des informations récupérées de votre fournisseur.

Demandez à votre fournisseur de service sans-fil de fournir les informations nécessaires si vous devez configurer manuellement le profil de message multimédia.

Recevoir des messages multimédia

Lorsqu'un nouveau message multimédia est reçu, une icône de message apparaît en haut de l'écran et un message de notification est affiché.


1. Le message de notification affiche un résumé du message. Tapez sur **Afficher** pour afficher un résumé du message.
2. Tapez sur **Télécharger** pour télécharger le contenu du message. Les téléchargements peuvent prendre longtemps selon la qualité de votre connexion. Si vous répondez ou ouvrez une autre appli, le téléchargement sera interrompu.



Important

Vous pouvez être facturé pour le téléchargement du contenu du message, particulièrement si vous êtes en itinérance. Veuillez contacter votre fournisseur si vous avez des questions.

3. Tapez sur le message pour afficher le contenu.
4. Pour répondre au message, entrez votre texte dans la zone de texte marquée **Taper un SMS** et tapez sur l'icône **Envoyer**. Les réponses en texte simple seront envoyées sous forme de messages texte. Si vous souhaitez joindre un fichier, tapez sur . Un menu d'options sera présenté.

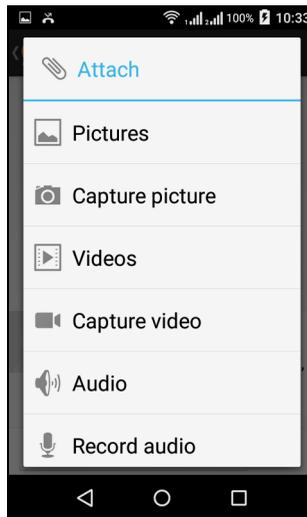


5. Quand vous avez fini de composer le message, tapez sur l'icône **Envoyer**.

ALLER EN LIGNE

Naviguer sur Internet

Afin de naviguer sur Internet avec votre téléphone intelligent, vous devez être connecté à un réseau de données ou sans-fil.

Utiliser le navigateur

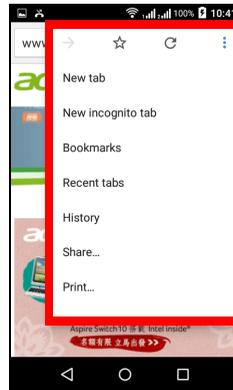



Pour commencer à naviguer, tapez sur le *menu Application* et tapez sur **Chrome**.

Pour ouvrir un nouveau site Web, tapez sur la zone d'adresse en haut de la page. Entrez l'adresse de la page Web en utilisant le clavier et tapez sur . Vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière sur les pages en pinçant ou en inversant le pincement.

Pour naviguer en avant et en arrière dans l'historique de votre navigateur, ajouter et afficher vos favoris, voir les onglets ouverts récemment, et autres options, tapez sur le bouton du menu .

Configurer le courriel

Votre téléphone intelligent vous permet d'accéder à votre courriel. La plupart des FSI peuvent être configurés en deux étapes. Dans le *menu Application*, tapez sur **E-mail** pour commencer à configurer votre compte de messagerie.

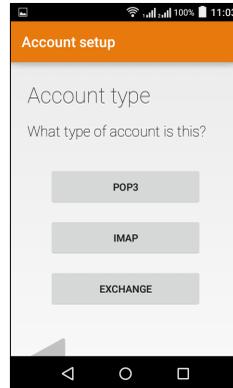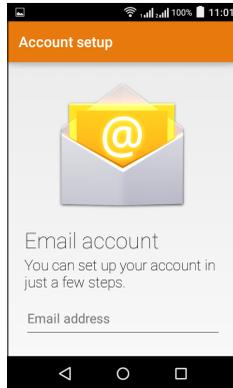

Si nécessaire, entrez votre adresse de messagerie, puis tapez sur **CONFIGURATION MANUELLE** pour entrer les paramètres manuellement. Tapez sur **Suivant** pour terminer le processus de configuration.

Services Google



Remarque

Les applis peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays et toutes les régions.

Vous devez activer un compte Google avant d'utiliser les services Google. Lorsque vous accédez aux services Google pour la première fois, vous devez lire et accepter les Termes de service.

Configurer votre messagerie Google

1. Assurez-vous que votre téléphone intelligent est connecté à une connexion de données ou Wi-Fi.
2. Depuis le *menu Application*, tapez sur **Gmail**.


Si vous n'avez pas entré votre adresse de compte Gmail et votre mot de passe lorsque vous avez démarré votre téléphone pour la première fois, suivez les instructions à l'écran.

Composer un courriel

1. Assurez-vous que votre téléphone intelligent est connecté à une connexion de données ou Wi-Fi.
2. Depuis le *menu Application*, tapez sur **Gmail**.
3. Tapez sur .
4. Entrez les adresses de messagerie des destinataires, l'objet et le message.
5. Quand vous avez fini de composer votre message, tapez sur .

Recherche vocale

Avec les actions vocales, vous pouvez envoyer des messages texte, effectuer des appels, envoyer des courriels, trouver les directions de commerces, appeler automatiquement des commerces, rechercher sur Internet et même vous envoyer une note à vous-même en utilisant votre voix. Tapez sur **Recherche vocale** depuis le *menu Application* ou tapez sur l'icône *microphone* sur l'*écran d'accueil*.

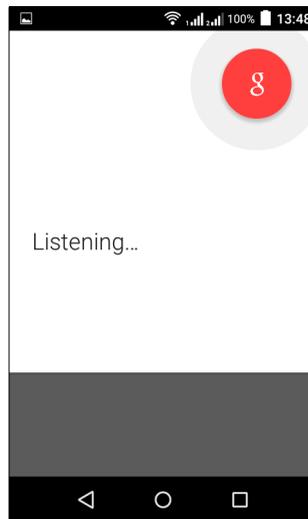

Play Store





Important

Pour des problèmes de connexion avec Google Play Store, voir Questions fréquentes et dépannage à la page 68.

Tapez sur **Play Store** depuis le *menu Application* pour ouvrir Google Play. Ici, vous pouvez obtenir divers programmes additionnels et applis pour améliorer les fonctionnalités de votre téléphone intelligent.


Le contenu et l'apparence de Google Play varient selon la région. Par exemple, dans certaines régions, vous pouvez également rechercher et acheter des films, des livres, des magazines, ou de la musique. Des mises à jour peuvent ajouter de nouvelles catégories ou changer la façon de naviguer dans Google Play à tout moment.

Vous pouvez parcourir le magasin par catégorie ou tapez sur l'icône de recherche pour rechercher une appli spécifique.

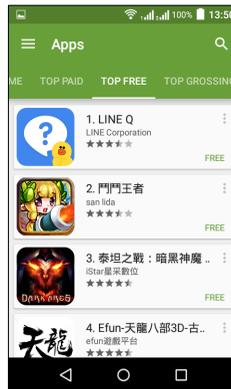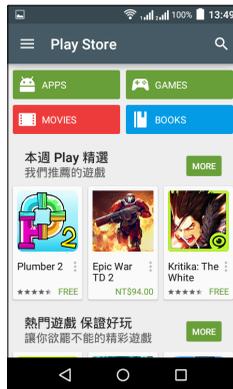

Lorsque vous avez sélectionné une appli, tapez sur le bouton **Installer** pour télécharger et installer l'appli. Il vous sera indiqué quels sont les services auxquels l'appli nécessite l'accès pour pouvoir fonctionner correctement (p.ex. informations de contact, accès sans-fil, GPS). Si aucun de ces services ne semblent inhabituels, tapez sur **Accepter et télécharger** pour procéder à l'installation.

Vous pouvez consulter la progression du téléchargement depuis la page de l'appli et la zone de notification.

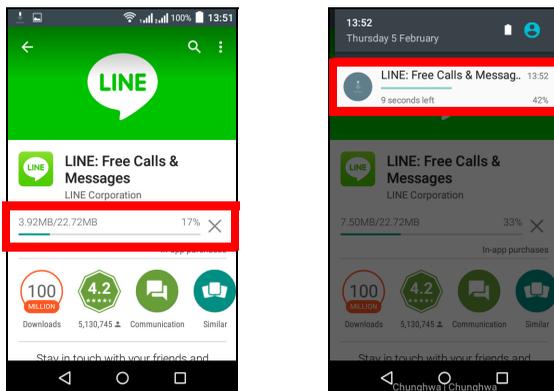

Important

Certaines applis peuvent exiger un paiement avant que vous puissiez les télécharger. Vous aurez besoin d'un compte Google Wallet pour payer pour ces applis ou d'une carte de crédit associée avec votre compte Google.

Utiliser les applis téléchargées

Une fois une appli téléchargée et installée, vous pouvez la trouver dans le *menu Application* et/ou la section Widgets.

Certaines applis fournissent à la fois une appli et un widget, ou fournissent seulement un widget (sans icône d'appli). **Voir Personnaliser l'écran d'accueil à la page 18.**

Désinstaller les applis téléchargées

Une fois une appli téléchargée et installée, vous pouvez désinstaller l'appli en ouvrant le *menu Application* et en tapant sur **Paramètres > Applis**. Dans l'onglet Téléchargé, sélectionnez l'appli que vous voulez désinstaller et tapez sur **Désinstaller**. Supprimer une icône d'appli de l'écran d'accueil ne supprime que le raccourci.

Google Hangouts

Tapez sur **Hangouts** depuis le *menu Application* pour ouvrir Google Hangouts. Ici vous pouvez voir une liste de vos contacts connectés aux services Google Hangouts. Tapez sur un contact pour ouvrir une session de discussion. Après vous être connecté, vous pouvez ouvrir une session de discussion vidéo.

Maps, Navigation, Lieux et Latitude

Trouvez facilement des itinéraires en utilisant Google Maps, consultez l'état du trafic en temps réel et naviguez en utilisant des instructions vocales détaillées de conduite. Vous pouvez également regarder où sont vos amis et les lieux de l'intérêt et les entreprises locales.



Remarque

Maps n'a pas les informations de tous les lieux. Certains lieux peuvent ne pas avoir tous les niveaux de zoom.

Utiliser la carte

Tapez sur l'icône **Maps** dans le *menu Applications*. Faites glisser la carte avec votre doigt pour déplacer la carte.

Pour le zoom avant ou arrière :


1. Tapez deux fois sur une localisation sur la carte pour un zoom avant sur la localisation, et touchez une fois pour un zoom arrière ; ou
2. touchez une zone avec deux doigts à la fois et écartez-les pour un zoom avant, et pincez-les ensemble pour un zoom arrière.

UTILISER L'APPAREIL PHOTO

Votre téléphone intelligent dispose d'un appareil photo numérique monté à l'avant et l'arrière. Cette section vous expliquera les étapes à suivre pour prendre des photos et des vidéos avec votre téléphone intelligent.


Pour activer l'appareil photo, ouvrez le *menu Application* puis tapez sur **Appareil photo**.

Icônes et indicateurs de l'appareil photo/ caméscope

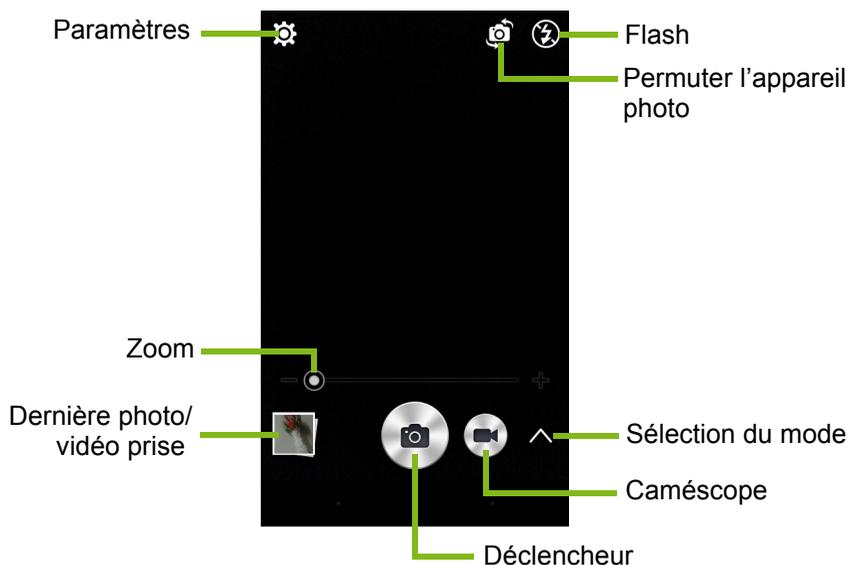

La fenêtre de l'appareil photo fournit plusieurs commandes sur l'écran de l'image. Tapez sur le **Déclencheur** ou tapez la touche du **volume** pour prendre une photo. Tapez sur la miniature de l'image pour ouvrir la galerie.

Tapez sur le bouton **Caméscope** et le caméscope commence à filmer immédiatement. Lorsque vous filmez, vous ne pouvez pas accéder aux paramètres appareil photo/caméscope ; cependant, vous pouvez toujours prendre des photos avec le *déclencheur*.

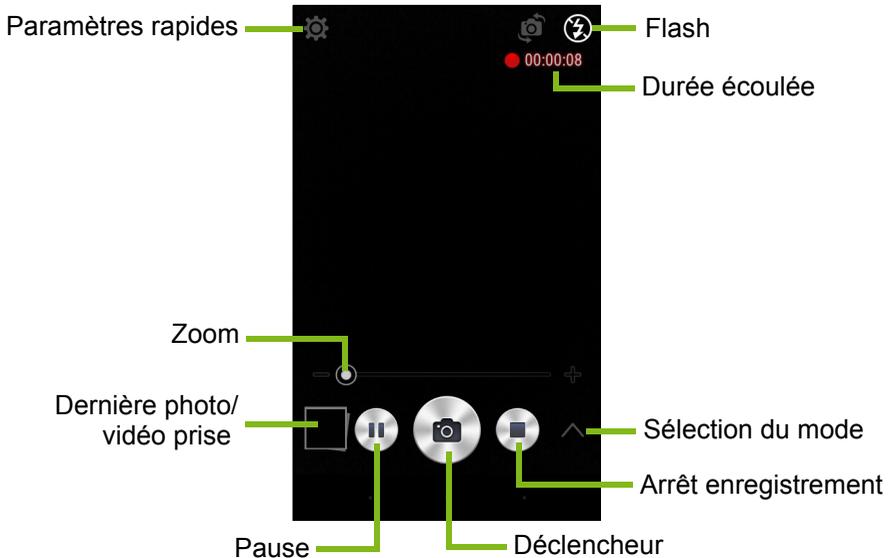

Tapez sur le bouton **Arrêter l'enregistrement** pour arrêter de filmer.

Sélection du mode

Tapez sur l'icône *Sélection du mode* pour ouvrir la liste des modes que vous pouvez choisir. Tapez sur les icônes en haut pour sélectionner différents éléments.



Appareil photo

Mode de capture : Sélectionnez un mode de capture.

Normal

Gourmet

HDR

Sports

Mode scène : Ajustez les paramètres des photos pour un environnement particulier.

Désactivé

Nuit

Auto

Portrait de nuit

Paysage

Portrait

Effet de couleur : Applique un effet de couleur à l'image.

Aucun

Négatif

Mono

Azur

Sépia

Caméscope

Le mode scène du caméscope change en fonction du paramètre du mode d'enregistrement (voir tableau ci-dessous).

Mode enregistrement :

Normal	Vue par vue
--------	-------------

Mode scène :

Désactivé	Nuit
-----------	------

Effet :

Aucun	Négatif
-------	---------

Mono	Azur
------	------

Sépia	
-------	--

Balance des blancs

Compensez pour différentes conditions d'éclairage.

Auto	Lampe fluorescente
------	--------------------

Lumière du jour	Incandescent
-----------------	--------------

Nuageux	
---------	--

Propriétés de l'Image

Ajustez la *Luminosité*, le *Contraste*, la *Saturation* et la *Netteté*.

Minuterie

Définissez le délai avant que l'activation de l'obturateur.


Menus Paramètres



Remarque

Certains des paramètres suivants ne sont pas disponibles pour l'appareil photo avant.

Tapez sur l'icône *Paramètres* pour ouvrir le menu *Paramètres*.

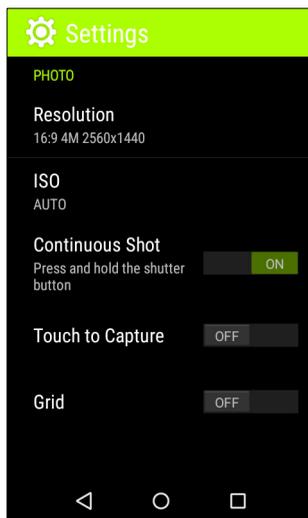

Photo

Vous pouvez ajuster ce qui suit :

- Définir la **Valeur de résolution** et le **format d'image**.
- Définir la valeur **ISO**.
- Activer ou désactiver **Prise en continu** : Tapez et maintenez le déclencheur pour des images en continu.
- Activer ou désactiver **Toucher pour capturer** : Touchez n'importe où sur l'écran pour prendre une photo.
- Activer ou désactiver la **Grille** à l'écran.

Vidéo

Vous pouvez ajuster ce qui suit :

- Activer ou désactiver le **Stabilisateur vidéo**.
- Définir la **Résolution** des vidéos.
- Activez ou désactivez **Audio**.

Autre

Vous pouvez ajuster ce qui suit :

- Activer ou désactiver les infos de **Localisation** GPS : Stocke les informations GPS dans les informations de l'image.
- Choisir de **Réinitialiser à valeur par défaut** les paramètres de l'appareil photo.

Prendre une photo

1. Assurez-vous d'avoir ajusté les paramètres décrits ci-dessus.
2. Cadrez votre sujet et stabilisez votre téléphone intelligent.
3. Effectuez un zoom avant ou arrière si nécessaire.
4. Tapez sur le **Déclencheur** pour prendre une photo.

Enregistrer une vidéo

1. Cadrez votre sujet et stabilisez votre téléphone intelligent et effectuez un zoom avant ou arrière si nécessaire.
2. Tapez sur le bouton **Caméscope** pour commencer à prendre une vidéo. Tapez sur les boutons **Pause** ou **Arrêter l'enregistrement**.

Formats compatibles



Remarque

*Pour voir les formats image, vidéo et audio pris en charge, voir **Multimédia** à la page 77.*

Afficher les photos et vidéos

Lorsque vous prenez une photo ou une vidéo, celle-ci sera automatiquement enregistrée. Une fois que vous avez pris une photo ou une vidéo, vous pouvez la voir dans la *Galerie* en tapant sur la miniature dans le coin de l'écran de l'image. Vous pouvez également ouvrir le *menu Applications* et taper sur **Galerie**. Depuis Galerie, vous pouvez partager le fichier directement en utilisant divers services. Les services peuvent varier selon le type de fichier.

Vous pouvez également éditer les photos individuelles que vous avez prises en tapant sur l'icône  dans le coin inférieur gauche de l'image.

Géolocalisation

La géolocalisation permet de stocker la localisation où une photo ou vidéo a été prise directement sur la photo ou vidéo elle-même.

Pour que la géomarque s'affiche, les photos doivent être prises avec les infos de **Localisation** GPS activées.

PARAMÈTRES AVANCÉS


Mettre votre téléphone intelligent en mode Avion

Vous pouvez activer le mode Avion (appeler aussi mode vol) pour désactiver les fonctions cellulaires, Wi-Fi et Bluetooth et utiliser le téléphone intelligent comme un appareil portable seulement pendant le vol. Vérifiez auprès de votre compagnie aérienne pour vous assurer que ceci est permis.

Éteignez votre téléphone intelligent pendant l'atterrissage et le décollage car ceci peut interférer avec les systèmes de navigation électronique.

Activer ou désactiver le mode Avion

1. Ouvrez la zone de **Notification**.
2. Tapez sur **Mode Avion**.

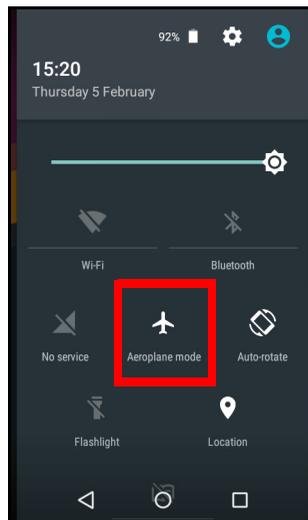

Remarque

Quand le mode Avion est activé, l'icône ✈ sera affichée dans la zone de Notification.

Redémarrer votre téléphone

Vous pouvez redémarrer votre téléphone si vous trouvez que des applis ne répondent pas. Appuyez longuement le bouton d'alimentation et le bouton de volume + simultanément jusqu'à ce que le téléphone intelligent redémarre.

Ajuster les paramètres

Activer ou désactiver des connexions

Ouvrez le *menu Application* et tapez sur **Paramètres** pour gérer vos paramètres de connexion.

Élément	Description
Wi-Fi	Activez ou désactivez la fonction Wi-Fi.
Bluetooth	Activez ou désactivez la fonction Bluetooth.
Cartes SIM	Définissez une SIM par défaut pour des fonctions particulières (comme les appels vocaux ou la messagerie), activez ou désactivez la connexion de données, définissez les préférences d'itinérance et les contacts associées à une carte SIM.
Utilisation des données	Affichez une estimation des données mobiles utilisées pour chaque SIM.
Paramètres d'appel	Configurez les paramètres de votre compte téléphonique.

Élément	Description
Plus...	<p>Accédez à des paramètres de connexion supplémentaires :</p> <p>Mode Avion : Désactivez toutes les connexions sans fil pour pouvoir utiliser en toute sécurité cet appareil à bord d'un avion.</p> <p>Appli SMS par défaut : Choisissez quelle appli sert d'appli SMS par défaut.</p> <p>Modem attaché et point d'accès portable : Partagez la connexion de données mobile de votre téléphone via USB ou comme point d'accès Wi-Fi portable.</p> <p>VPN : Configurez et gérez les réseaux virtuels privés.</p> <p>Réseaux mobiles : Définissez vos options pour la connexion aux réseaux mobiles.</p> <p>Diffusions cellulaires : Configurez les paramètres de diffusion cellulaire par SMS.</p>

Si votre téléphone est en Mode avion, l'option pour désactiver Bluetooth sera désactivée. Veuillez consulter [Mettre votre téléphone intelligent en mode Avion à la page 51](#) pour des instructions sur l'activation et la désactivation du Mode avion.

Ajuster les paramètres Bluetooth

Vous pouvez utiliser Bluetooth pour échanger des informations entre votre téléphone intelligent et d'autres appareils mobiles.

Connexions Bluetooth

Pour tous les paramètres Bluetooth, ouvrez le *menu Application* et tapez sur **Paramètres** > **Bluetooth**. Ici, vous pouvez activer ou désactiver Bluetooth, configurer le nom et l'identification de l'appareil. Tapez sur **Menu** > **Actualiser** pour rechercher les appareils disponibles.

Pour vous connecter à un appareil, tapez sur l'appareil dans la liste des appareils disponibles. Vous pouvez être invité à entrer un code NIP sur les deux appareils pour établir la connexion.

Pour activer et désactiver Bluetooth simplement, ouvrez la zone de **Notification** et tapez sur le bouton **Bluetooth**.

Partage Internet

Modem attaché via USB

Si vous souhaitez partager votre connexion Internet mobile avec un ordinateur, vous pouvez connecter votre téléphone à un PC en utilisant le câble USB fourni.

1. Branchez le câble de synchronisation USB sur le connecteur micro USB de votre téléphone intelligent.
2. Branchez le connecteur USB client sur un port USB disponible de votre ordinateur.
3. Appuyez le bouton **Menu** puis tapez sur **Paramètres > Plus > Modem attaché et point d'accès portable**.



Remarque

Votre téléphone intelligent doit d'abord être connecté à un ordinateur en utilisant le câble USB afin d'activer et désactiver le modem attaché USB. Si votre téléphone intelligent n'est pas connecté à un ordinateur, le modem attaché USB sera automatiquement désactivé.

Point d'accès Wi-Fi

Vous pouvez transformer votre téléphone intelligent en point d'accès Wi-Fi portable pour partager votre connexion Internet mobile avec jusqu'à 8 clients.

1. Dans le *menu Application* tapez sur **Paramètres > Plus > Modem attaché et point d'accès portable**. **Activez** le *Point d'accès Wi-fi*. Tapez sur **Point d'accès Wi-Fi > Configurer le point d'accès Wi-Fi**.
2. Définissez le SSID du réseau et ajustez la sécurité du réseau entre Aucun et WPA2 PSK. Tapez sur **Enr.** pour terminer.



Remarque

Lorsque votre téléphone intelligent sert de point d'accès Wi-Fi, vous ne pouvez pas utiliser les applis de votre téléphone pour accéder à Internet via sa connexion Wi-Fi.

Paramètres du réseau mobile

Dans le *menu Application*, tapez sur **Paramètres > Plus > Réseaux mobiles** pour ajuster vos paramètres réseau.

Sélectionner un réseau

Votre téléphone détectera automatiquement votre fournisseur de service sans-fil et vos paramètres réseau quand vous insérerez une nouvelle carte SIM. Cependant, vous pouvez souhaiter sélectionner un réseau manuellement. Ce peut être utile en itinérance.



Remarque

Lorsque vous êtes en voyage, sélectionner manuellement un réseau peut aider à réduire vos frais d'itinérance. Vérifiez auprès de votre fournisseur de service sans-fil local pour le réseau offrant les tarifs les plus compétitifs à votre destination.

1. Ouvrez le *menu Application* et tapez sur **Paramètres > Plus > Réseaux mobiles** pour afficher vos paramètres réseau.
2. Votre téléphone intelligent affiche les paramètres réseau de la carte SIM installée.
3. Tapez sur **Type de réseau préféré** et sélectionnez votre réseau préféré dans la liste générée. Votre téléphone essaiera de s'inscrire sur le réseau sélectionné.

-OU-

Tapez sur **Auto** pour connecter au réseau disponible avec le signal le plus puissant. Cela peut conduire votre téléphone à sauter d'un réseau à un autre lorsque vous vous déplacez.



Remarque

Contactez votre fournisseur de service sans-fil si vous avez des problèmes pour obtenir les numéros des centres de messagerie vocale et de message texte.

Paramètres de contrôle de l'utilisation des données

Les contrôles de l'utilisation des données vous permettent de surveiller l'utilisation totale par type de réseau et appli, puis de fixer des limites si nécessaire.

Assurez-vous que le Wi-Fi ou les données mobiles sont activés avant de définir une limite. Accédez aux paramètres de l'utilisation des données depuis le *menu Application* en tapant sur **Paramètres** > **Consommation des données**.

Paramètres du téléphone

La plupart des paramètres du téléphone seront automatiquement configurés par votre téléphone intelligent lorsque vous insérez une carte SIM. L'appareil communiquera avec votre fournisseur de service sans-fil et obtiendra automatiquement tous les paramètres nécessaires, comme le nom du réseau et les numéros des centres de messagerie vocale et de message texte.

Vous pouvez également afficher et modifier ces paramètres manuellement via l'écran Paramètres d'appel.

Depuis l'*écran d'accueil*, tapez sur **Téléphone**, puis tapez sur le bouton **Menu** > **Paramètres**. Tapez sur les paramètres que vous souhaitez modifier.

Son

Pour ajuster les paramètres de son de votre téléphone, dans le *menu Application* tapez sur **Paramètres** > **Son et notification**.

Élément	Description
Volumes	Ajustez <i>Musique média</i> , <i>Volume de l'alarme</i> et <i>Volume de la sonnerie</i> .
Vibreur	Fait vibrer l'appareil pour les appels entrants.
Interruptions	Définit vos priorités d'interruption.
Sonnerie du téléphone	Définit votre sonnerie d'appels vocaux par défaut.
Sonnerie de notification par défaut	Définissez la sonnerie de notification par défaut de votre téléphone intelligent.
Autres sons	Activez ou désactivez <i>Tonalités du pavé de numérotation</i> , <i>Son de verrouillage de l'écran</i> , <i>Sons des touches</i> et <i>Retour haptique</i> .

Régler le volume

Réglez le volume sur votre téléphone intelligent en utilisant le bouton volume sur le côté du téléphone intelligent. Vous pouvez également définir *Média*, *Alarme* et *Volume de la sonnerie* en ouvrant le *menu Application* et en tapant sur **Paramètres > Son et notification**.

Affichage

Pour ajuster les paramètres d'affichage de votre téléphone intelligent, dans le *menu Application* tapez sur **Paramètres > Affichage**.

Élément	Description
Luminosité	Ajustez la luminosité de l'écran.
Luminosité adaptative	Optimise le niveau de luminosité pour la lumière disponible.
Mode de lecture	Définit le niveau de luminosité pour la lecture.
Fond d'écran	Changez le fond d'écran de l' <i>écran d'accueil</i> .
Veille	Règle le délai avant l'extinction automatique de l'écran.
Écran de veille interactif	Contrôle ce qui se passe lorsque le téléphone est connecté et/ou en veille.
Taille de la police	Changez la taille de la police de l'interface.
Quand l'appareil pivote	Activez la rotation de l'écran lorsque l'appareil est incliné.

Régler la date et l'heure

Pour régler la date et l'heure, ouvrez le *menu Application* et tapez sur **Paramètres > Date et heure**.

Si vous voyagez fréquemment ou vivez dans un pays qui utilise l'heure d'été activez **Date/Heure automatique > Utiliser l'heure fournie par le réseau** dans ce menu. Cela permettra à votre téléphone intelligent de définir la date et l'heure en fonction des informations reçues depuis le réseau.

Régler les alarmes

Votre téléphone a deux alarmes prédéfinies par défaut. Tapez sur **Horloge** dans le *menu Application*, puis tapez sur  pour modifier les paramètres d'alarme. Vous pouvez :

- Activer ou désactiver l'alarme.
- Définir l'heure de l'alarme.
- Définir les jours de répétition de l'alarme.
- Définir une sonnerie.
- Activer ou désactiver le vibreur.
- Lui donner un libellé.


Changer les paramètres de langue et de texte

Définissez votre région et préférence de langue de saisie en ouvrant le *menu Application* et en allant à **Paramètres** > **Langue et saisie**.

Connexion à un ordinateur

Si vous souhaitez transférer des informations entre votre appareil et votre ordinateur (soit la carte microSD dans votre appareil ou la mémoire interne de l'appareil), vous pouvez connecter votre appareil à un ordinateur en utilisant le câble USB fourni.

1. Branchez le câble de synchronisation USB sur le connecteur micro USB de votre téléphone intelligent.
2. Branchez le connecteur USB client sur un port USB disponible de votre ordinateur.
3. Ouvrez la zone de notification et assurez-vous que votre méthode de connexion USB indique *Connecté en tant que périphérique multimédia*. Votre appareil sera maintenant disponible comme un lecteur dans l'explorateur de fichiers de votre ordinateur. Tapez sur **Connecté en tant que périphérique multimédia** pour choisir une autre méthode de connexion.

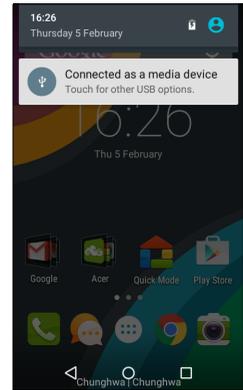


Remarque

Après avoir activé le stockage USB, vous ne pourrez pas accéder aux fichiers dans la carte microSD ou les applis telles que Galerie ou Musique.

Synchronisation

Vous pouvez synchroniser votre agenda, votre messagerie et vos contacts sur votre téléphone sans vous soucier de les perdre à nouveau. Synchronisez en temps réel ou ajustez comme vous le souhaitez. Dans le *menu Application* tapez sur **Paramètres**. Sous **COMPTES**, tapez sur le compte approprié, puis à nouveau sous **COMPTES** tapez sur l'adresse de messagerie de ce compte pour accéder aux paramètres de synchronisation.

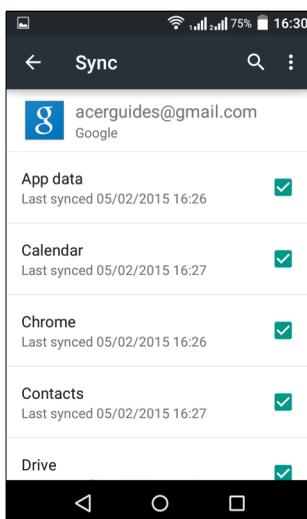

Pour ajouter un nouveau compte, tapez sur **Ajouter un compte**. Sélectionnez le type de compte, puis suivez les instructions à l'écran.

Synchronisation Google

Dans Google, vous pouvez configurer la synchronisation des services Google. Dans le menu des paramètres de synchronisation de votre compte Google, tapez sur la case à cocher à côté de l'élément que vous souhaitez auto-synchroniser. Tapez à nouveau pour décocher pour la synchronisation manuelle.

Pour synchroniser manuellement un élément, assurez-vous que l'élément est coché, tapez sur le bouton **Menu**, puis tapez sur **Synchroniser maintenant**.



Remarque

Un compte Google est nécessaire pour synchroniser votre agenda et vos rendez-vous.

Émission FM

L'émission FM vous permet d'écouter vos stations préférées lors de vos déplacements. Les écouteurs doivent être branchés à la prise 3,5 mm car le câble sert d'antenne.

Vous pouvez accéder à la radio en tapant sur **Émission FM** dans le *menu Application*.

Tapez sur l'icône Retour pour éteindre la radio.



Applications (applis)

Fermer une appli

Pour fermer une appli active, dans le *menu Application* tapez sur **Paramètres** > **Applis**. Balayez sur l'onglet **Exécuté**, puis tapez sur le programme que vous souhaitez fermer. Sélectionnez **ARRÊTER** pour fermer le programme.

Désinstaller une appli

Vous pouvez supprimer les programmes installés sur votre téléphone intelligent pour libérer de l'espace mémoire.

1. Dans le *menu Application* tapez sur **Paramètres** > **Applis**.
2. Balayez sur l'onglet **Téléchargées**.
3. Trouvez l'appli dans la liste et tapez dessus.
4. Tapez sur **DÉSINSTALLER** puis tapez sur **OK**.



Important

Vous ne devez supprimer des programmes que si vous êtes familier avec le système d'exploitation Android.

Restaurer aux paramètres de l'usine

Vous pouvez effectuer un démarrage complet pour restaurer votre téléphone intelligent aux paramètres de l'usine. Avant d'effectuer un démarrage complet, assurez-vous que votre téléphone intelligent n'est pas verrouillé. Appuyez sur n'importe quelle touche ou tapez sur l'écran pour voir si le téléphone répond.



Important

Vous ne devez faire un redémarrage complet que lorsque les autres options n'ont pas marché pour restaurer votre téléphone intelligent à un état fonctionnel.

Ceci effacera toutes vos informations personnelles, tous les contacts enregistrés sur votre téléphone intelligent et tous les programmes qui ont été installés.

Si votre téléphone répond à la saisie à l'écran, alors ouvrez **Paramètres** dans le *menu Application*. Tapez sur **Sauvegarder et réinitialiser** > **Restaurer valeurs d'usine** > **RÉINITIALISER LE TÉLÉPHONE** puis sur **TOUT EFFACER** pour formater votre téléphone intelligent.

ACCESSOIRES ET ASTUCES

Ce chapitre montre comment utiliser des accessoires avec votre téléphone intelligent, et contient des astuces pratiques pour vous aider à utiliser votre téléphone intelligent.

Utiliser le casque d'écoute

Votre téléphone intelligent est livré et compatible avec les casques d'écoute avec un microphone intégré pour une utilisation mains-libres pendant vos appels.

Pour utiliser le casque d'écoute, branchez-le à la prise 3,5 mm du casque sur le dessus du téléphone.

Une fois le casque d'écoute branché, tout le son est envoyé au casque d'écoute, et les haut-parleurs sont désactivés.

- Pour répondre à un appel entrant, appuyez le bouton sur le casque.
- Réglez le volume en utilisant le bouton de volume +/- sur le téléphone intelligent.
- Terminez l'appel en appuyant de nouveau le bouton.

Utiliser un casque d'écoute Bluetooth

La fonction Bluetooth de votre téléphone intelligent signifie qu'il est entièrement compatible avec les casques d'écoute Bluetooth. Ceci vous permet d'utiliser l'appareil sans les mains lorsque vous faites des appels, sans aucun fil gênant.

Créer un nouveau point d'accès

Quand vous devez ajouter une nouvelle connexion GPRS/3G/4G/EDGE sur votre téléphone, obtenez le nom du point d'accès et les paramètres (y compris le nom d'utilisateur et le mot de passe si nécessaire) de votre fournisseur de service sans-fil.

1. Ouvrez le *menu Application* et tapez sur **Paramètres** > **Plus** > **Réseaux mobiles** > **Noms des points d'accès**, et sélectionnez un fournisseur de service sans-fil.
2. Tapez sur le bouton **Menu**, puis tapez sur **Nouvel APN**.

3. Entrez les paramètres de l'APN. Tapez sur un élément pour l'ajuster.
4. Quand vous avez fini, tapez sur le bouton **Menu**, puis tapez sur **Enregistrer**.



Important

Certains fournisseurs de service sans-fil et pays ne permettent pas l'utilisation d'un téléphone intelligent comme Modem sur HSDPA. Veuillez consulter votre fournisseur de service sans-fil avant d'essayer de le faire.

Insérer une carte microSD

Votre téléphone intelligent possède un logement pour l'extension mémoire compatible avec une carte microSD, pour vous permettre d'augmenter la mémoire et la capacité de stockage.

Veuillez consulter **Installer une carte SIM ou microSD à la page 7** pour les instructions sur l'installation d'une carte microSD.

GÉRER VOS CARTES SIM




Remarque

Ce chapitre est pour les modèles avec plus d'une carte SIM.

Gestion SIM



Ouvrez le *menu Application* et tapez sur **Paramètres > Cartes SIM**. Depuis cet écran, vous pouvez :

1. Activer ou désactiver chaque SIM.
2. Tapez sur le nom de la SIM pour configurer le nom et le numéro de téléphone de chaque SIM.
3. Définissez la SIM par défaut pour *Données mobiles*.
4. Définissez la SIM par défaut pour vos *Appels* et *Messages SMS* ou sélectionnez **Demander d'abord** pour toujours demander quelle SIM vous voulez utiliser.

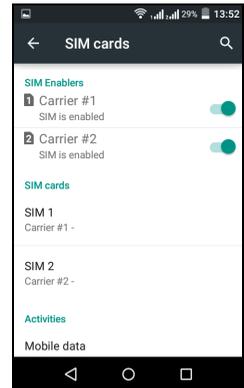



Sélectionner quelle SIM utiliser lors d'un appel

Si vous avez réglé *Appel vocal* sur **Toujours demander**, il vous sera demandé quelle SIM utiliser chaque fois que vous effectuez un appel. Entrez le numéro, puis tapez sur . Une boîte de dialogue s'ouvre; tapez sur la SIM à utiliser et l'appel sera connecté.

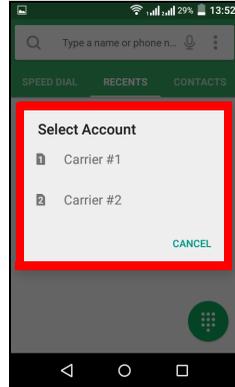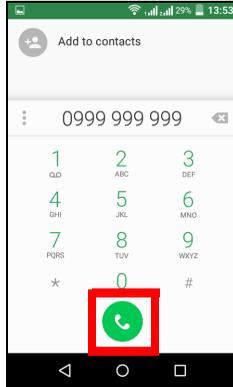

Sélectionner quelle SIM utiliser lors de l'envoi d'un message texte

Si vous avez réglé *Messages SMS* sur **Toujours demander**, il vous sera demandé quelle SIM utiliser chaque fois que vous envoyez un SMS. Entrez le message et les informations du destinataire, puis tapez sur le bouton **Envoyer**. Une boîte de dialogue s'ouvre ; tapez sur la SIM à utiliser et le message sera envoyé.

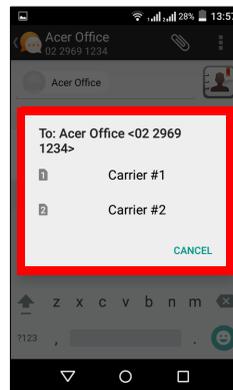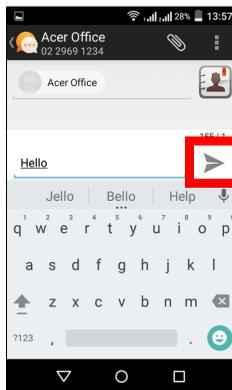

Identifier les appels

Chaque fois que vous recevez un appel, le numéro de l'appelant sera affiché. Le nom de la carte SIM qui reçoit l'appel sera également indiquée.

Dans le journal des appels, le nom de la carte SIM sera indiqué sous le numéro de l'appel -- si l'appel a été manqué, répondu ou était un appel sortant.

Limites lors de l'utilisation de plusieurs SIM

Quand une SIM :	Les autres SIM ne peuvent pas :
Est dans un appel	Appeler
Sonne	Recevoir un appel (l'appelant obtiendra un message « numéro non disponible »)
Envoie ou reçoit un message	Envoyer ou recevoir un message
Utilise une connexion de données	Utiliser une connexion de données



Remarque

Si vous utilisez les données sur une carte SIM et que vous effectuez ou recevez un appel, envoyez ou recevez un message texte sur une autre carte SIM, la connexion de données de la première SIM sera temporairement interrompue.

ANNEXE

Questions fréquentes et dépannage

Cette section contient une liste des questions les plus fréquentes à propos de l'utilisation de votre téléphone intelligent, et des réponses et des solutions simples à suivre.

Aspect	Question	Suggestions
Audio	Pourquoi n'y a-t-il aucun son venant de cet appareil ?	Si le casque d'écoute est branché sur l'appareil, le haut parleur est automatiquement éteint. Débranchez le casque d'écoute. Vérifiez que le volume de l'appareil n'est pas réglé sur muet. Vérifiez que le volume n'est pas réglé sur la valeur minimum.
Fichiers multimédia	Pourquoi ne puis-je pas afficher mes fichiers photo ?	Les photos sont peut-être dans un format incompatible. Voir Multimédia à la page 77.
	Pourquoi ne puis-je pas afficher mes fichiers vidéo ?	Les fichiers vidéo sont peut-être dans un format incompatible. Voir Multimédia à la page 77.
	Pourquoi ne puis-je pas lire mes fichiers audio ?	Les fichiers audio sont peut-être dans un format incompatible. Voir Multimédia à la page 77.

Aspect	Question	Suggestions
Google Play Store	Pourquoi ne puis-je pas me connecter à Google Play Store ?	<p>1. Vérifiez d'abord si vous avez une connexion Wi-Fi ou une connexion de données, puis réessayez.</p> <p><i>Certains points d'accès Wi-Fi nécessitent que vous connectiez avant d'accéder à Internet.</i></p> <p>2. Si vous ne pouvez toujours pas vous connecter, essayez d'ajuster vos paramètres de date/heure. Ouvrez le <i>menu Application</i> et appuyez sur Paramètres > Date et heure > Date et heure auto défini sur <i>désactivé</i>.</p> <p>3. Ajustez manuellement l'heure et la date, puis essayez de vous reconnecter à Google Play Store (rechargez l'heure et la date après la connexion).</p>
Informations du système et performance	Comment puis-je vérifier la version de SE de mon appareil ?	Tapez sur Paramètres > À propos du téléphone pour consulter la version de SE (numéro de version) et les informations du matériel et du logiciel.
Alimentation	Je n'arrive pas à allumer mon appareil.	La pile est peut-être déchargée. Chargez la pile de l'appareil. Voir Charger la pile à la page 7 pour plus d'informations.
Mémoire vive/morte	Comment puis-je vérifier le statut de la mémoire vive et morte ?	Pour vérifier le statut de la mémoire morte, allez à Paramètres > Stockage . Pour vérifier le statut de la mémoire vive, allez à Paramètres > Applis > EXÉCUTÉ .

Aspect	Question	Suggestions
Stockage interne	Le stockage interne disponible de mon appareil est plein ou presque plein.	Désinstallez des applis pour augmenter le stockage disponible. Voir Désinstaller une appli à la page 62.
Schéma de déverrouillage	J'ai oublié mon schéma de déverrouillage.	Après un certain nombre de résultats faux, il vous sera donné l'option de réinitialiser votre schéma. Tapez sur Schéma oublié ? et entrez votre nom d'utilisateur et mot de passe de compte Google. <i>Vous devez avoir un compte Google actif sur le téléphone intelligent. Vous pouvez également restaurer votre téléphone intelligent aux paramètres de l'usine. Voir Restaurer aux paramètres de l'usine à la page 62.</i>
Chaleur	Le téléphone chauffe lors du chargement ou des appels de longue durée.	Il est normal que le téléphone chauffe pendant le chargement. Quand le chargement est terminé, il retourne à sa température normale. Il est également normal que le téléphone chauffe pendant les longues périodes d'utilisation, telles que l'affichage d'une vidéo ou une longue conversation téléphonique.

Autres sources d'aide

Pour des informations sur	Référez-vous à ...
Les dernières informations sur votre téléphone intelligent	www.acer.com mobile.acer.com
Les demandes de service	www.acer.com/support

AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE

- N'utilisez pas cet appareil près d'une source d'eau.
- Ne posez pas cet appareil sur un chariot, un support ou une table instable. S'il tombe par accident, il pourrait être sérieusement endommagé.
- Des fentes et ouvertures sont prévues pour la ventilation afin d'assurer un fonctionnement fiable de l'appareil et de le protéger d'une éventuelle surchauffe. Ces ouvertures ne doivent pas être obstruées ou couvertes. Ces ouvertures ne doivent jamais être bloquées, par exemple en posant l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire. Cet appareil ne doit pas être posé près ou sur un radiateur ou une source de chaleur, ou être encastré dans une installation sauf si une ventilation appropriée a été prévue.
- N'insérez jamais des objets dans les ouvertures du boîtier de l'appareil car ceux-ci pourraient toucher des points à haute tension ou créer un court-circuit et poser un risque d'incendie ou d'électrocution. Ne renversez jamais de liquide sur l'appareil.
- Pour réduire le risque de dommage interne et pour éviter que la pile ne fuie, ne posez pas l'appareil sur un endroit sujet à des vibrations.
- N'utilisez jamais cet appareil lorsque vous faites du sport, des exercices ou dans des situations où il risquerait de trembler/d'être secoué, ce qui pourrait provoquer un court circuit ou des dommages et même un risque d'explosion de la pile.

Protéger votre ouïe

Pour protéger votre ouïe, respectez les consignes ci-dessous.

- Augmentez le son progressivement jusqu'à ce que vous puissiez l'entendre nettement et confortablement.
- N'augmentez pas le niveau du volume une fois que vos oreilles se sont adaptées au volume actuel.
- N'écoutez pas une musique à un niveau de volume important pendant une longue durée.
- N'augmentez pas le volume pour masquer le bruit environnant.

- Baissez le volume si vous ne pouvez pas entendre la personne près de vous.

Consignes de sécurité complémentaires

Votre appareil ainsi que ses accessoires peuvent contenir de petites pièces. Gardez-les hors de portée des jeunes enfants.

Conditions d'utilisation



Important

Pour des raisons de sécurité, éteignez tous les périphériques de transmission fréquence radio ou sans-fil lorsque vous utilisez votre téléphone intelligent dans les conditions suivantes. Ces périphériques peuvent inclure, mais pas limités à : réseau sans-fil (WLAN), Bluetooth et/ou appareils cellulaires.

Rappelez-vous de respecter toutes les réglementations en vigueur dans votre région, et éteignez toujours votre appareil quand son utilisation est interdite ou quand il peut causer des interférences ou présenter un danger. Utilisez l'appareil uniquement dans ses positions de fonctionnement habituelles. Pour pouvoir transférer les fichiers de données ou les messages avec succès, cet appareil nécessite une connexion réseau de bonne qualité. Dans certains cas, le transfert des fichiers de données ou des messages risque d'être bloqué jusqu'à ce qu'une bonne connexion soit présente. Assurez-vous de bien respecter les instructions de distance de séparation jusqu'à ce que le transfert soit terminé. Les composants de cet appareil sont magnétiques. Les matériaux métalliques peuvent être attirés par l'appareil et les personnes portant des prothèses auditives ne doivent pas tenir cet appareil à proximité des oreilles portant des prothèses auditives. Ne placez pas de cartes de crédit ou autres médias de stockage magnétiques à proximité de l'appareil car les données enregistrées dessus risquent d'être effacées.

Appareils médicaux

L'utilisation de tout équipement de transmission fréquence radio, y compris les téléphones sans-fil, risque d'interférer avec les fonctionnalités des appareils médicaux insuffisamment protégés. Consultez un médecin ou le constructeur des appareils médicaux

pour déterminer s'ils sont suffisamment protégés contre l'énergie de fréquence radioélectrique externe ou si vous avez des questions. Éteignez votre appareil dans les établissements de soins médicaux en respectant toutes les réglementations affichées dans ces lieux qui vous imposent de le faire. Les hôpitaux ou les centres de soins médicaux peuvent utiliser des appareils pouvant être sensibles aux transmissions de fréquence radioélectrique externes.

Les stimulateurs cardiaques. Les fabricants de stimulateurs cardiaques conseillent de respecter une distance de séparation minimale de 15,3 cm (6 pouces) entre les appareils sans-fil et un stimulateur cardiaque pour éviter des éventuelles interférences avec le stimulateur cardiaque. Ces recommandations sont le fruit de recherches et de recommandations menées par l'institut Wireless Technology Research. Les personnes portant un stimulateur cardiaque doivent respecter les consignes ci-dessous :

- Gardez toujours l'appareil à une distance plus de 15,3 cm (6 pouces) du stimulateur cardiaque.
- Ne transportez pas l'appareil près de votre stimulateur cardiaque lorsque l'appareil est mis sous tension. Si vous soupçonnez une interférence, éteignez votre appareil et déplacez-le.

Prothèses auditives. Certains appareils sans-fil numériques peuvent interférer avec certaines prothèses auditives. Si des interférences se produisent, consultez votre fournisseur.

Véhicules

Les signaux de fréquence radioélectrique risquent d'influencer des systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans des véhicules à moteur comme le système d'injection électronique, le système de freinage avec antiblocage électronique, le système électronique de contrôle de la vitesse et le système de coussin gonflable. Pour de plus amples informations, consultez le constructeur ou un représentant agréé de votre véhicule ou d'autres appareils ajoutés. Seul un personnel de dépannage qualifié est autorisé à réparer l'appareil ou à installer l'appareil dans un véhicule. Une installation inappropriée ou un dépannage incorrect pourrait être dangereux et risque d'invalider la garantie couvrant l'appareil. Vérifiez régulièrement que tous les équipements sans-fil dans votre véhicule

sont installés et fonctionnent correctement. Ne conservez pas et ne transportez pas de produits à base de matières liquides inflammables, de produits à base de vapeur ou de produits explosifs dans le même compartiment où vous rangez cet appareil, ses composants ou ses accessoires. En ce qui concerne les véhicules équipés de coussins gonflables, notez bien que les coussins gonflables se gonflent avec une force très importante. Pour cette raison, ne placez aucun objet et n'installez aucun équipement sans-fil portable par-dessus ou dans le rayon de fonctionnement des coussins gonflables. Si un appareil sans-fil pour véhicule est installé incorrectement et si les coussins gonflables se déclenchent, de graves blessures peuvent se produire. Il est interdit d'utiliser votre appareil pendant le vol dans un avion. Éteignez votre appareil avant l'embarquement dans un avion. L'utilisation des appareils sans-fil dans un avion peut être dangereuse pour le fonctionnement de l'avion, peut interrompre le réseau de téléphonie et peut être illégale.

Environnements potentiellement explosifs

Éteignez votre appareil dans toutes les zones présentant une atmosphère potentiellement explosive et respectez toutes les annonces et consignes. Les atmosphères potentiellement explosives se trouvent dans les zones où il est généralement conseillé d'arrêter le moteur de votre véhicule. Des étincelles pourraient créer des incendies ou des explosions et causer des blessures ou même entraîner la mort. Éteignez l'appareil dans les endroits à proximité des pompes à carburant dans les stations essence. Respectez les restrictions concernant l'utilisation des appareils fréquence radio dans les dépôts, les entrepôts et les zones de distribution de carburant, les usines de produits chimiques ou dans les endroits en cours d'opérations de dynamitage. Les zones potentiellement explosives sont normalement, mais pas toujours, bien marquées. Ces zones comprennent les cales des bateaux, les installations fixes pour stockage ou transfert des produits chimiques, les véhicules utilisant des gaz de pétrole liquéfiés (comme le propane ou le butane) et les zones dans lesquelles l'air contient des substances chimiques ou des particules comme des grains, de la poussière ou des poudres métalliques.

Respectez toutes les restrictions. N'utilisez pas l'appareil dans un endroit en cours de dynamitage.

Appels d'urgence



Important

Les téléphones sans-fil, y compris cet appareil, fonctionnent en utilisant des signaux radio, des réseaux sans-fil, des réseaux câblés ou des fonctions programmées par un utilisateur. De ce fait, une connexion dans toutes les situations ne peut pas être garantie. Vous ne devez jamais compter trop sur un appareil sans-fil pour les communications importantes comme les urgences médicales.

Si certaines fonctions sont utilisées, vous devrez peut être éteindre ces fonctions avant de pouvoir passer un appel d'urgence. Consultez ce guide ou votre opérateur pour plus d'informations.

Lorsque vous passez un appel d'urgence, donnez toutes les informations nécessaires, aussi clairement que possible. Il est possible que votre appareil-sans fil soit le seul appareil de communication disponible sur le site d'un accident. Ne terminez pas l'appel jusqu'à ce que l'on vous le permette.

Entretien de votre téléphone intelligent

1. **FAITES** attention à ne pas rayer l'écran de votre téléphone intelligent. Gardez toujours l'écran propre. Quand vous travaillez avec votre téléphone intelligent, utilisez votre doigt ou votre ongle. N'utilisez jamais un stylo normal ou un crayon ou tout autre objet pointu pour taper sur la surface de l'écran.
2. N'exposez **PAS** votre téléphone intelligent à la pluie ou à l'humidité. Ne laissez pas de l'eau entrer dans les circuits via les boutons du panneau frontal, connecteurs ou les logements de carte. En général, traitez votre téléphone intelligent comme un téléphone cellulaire ou un appareil électronique fragile.
3. **FAITES** attention à ne pas faire tomber votre téléphone intelligent ou le soumettre à des chocs violents. Ne gardez pas votre téléphone intelligent dans une poche arrière.

4. N'exposez **PAS** votre téléphone intelligent à des températures extrêmes. Par exemple, ne laissez pas votre téléphone intelligent sur le tableau de bord d'une voiture en plein soleil ou lorsque la température est moins de zéro. Faites aussi attention aux chauffages et sources de chaleurs.
5. N'utilisez ou ne gardez **PAS** votre téléphone intelligent dans un endroit poussiéreux, humide ou mouillé.
6. **FAITES** attention à n'utiliser qu'un chiffon doux et légèrement mouillé pour nettoyer votre téléphone intelligent. Si la surface de l'écran est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux légèrement mouillé avec une solution détergente pour fenêtre.
7. N'appuyez **PAS** sur l'écran avec une force brute, autrement vous pourriez le casser.

Caractéristiques techniques



Remarque

Les caractéristiques techniques peuvent varier selon la région et la configuration.

Performance

- Processeur 1,2 GHz double cœur
- Mémoire système :
 - ROM 8 Go, eMMC + RAM 1 Go
- Système d'exploitation Android

Affichage

- Écran tactile capacitif ACL à matrice active 4 pouces
- Résolution 480 x 800

Multimédia

Formats compatibles :

Type	Formats
Image	JPEG, GIF, PNG, BMP
Lecture audio	MP3, AMR, AAC LC, AAC+, eAAC+, Vorbis, FLAC, MIDI, WAVE
Sonnerie	MP3, AMR, AAC LC, AAC+, eAAC+, Vorbis, FLAC, MIDI, WAVE
Enregistrement vidéo	H.263, H.264, MPEG4
Lecture vidéo	H.263, H.264, MPEG4, VP8

Connecteur USB

- Connecteur micro USB
- Client USB
- Prise d'alimentation c.c. (5 V, 0,5 A)

Connectivité

- Bluetooth 4.0
- IEEE 802.11b/g/n
- GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
- HSPA / WCDMA*
 - UGS 1 : 900 MHz (B8) / 2100 MHz (B1)
 - UGS 2 : 850 MHz (B5) / 1900 MHz (B2)
 - UGS 3 : 850 MHz (B5) / 1700 MHz (B4 - AWS)
- HSPA+ / GPRS / EDGE
- GPS

*La fréquence dépend du modèle.

Appareil photo

- Appareil photo arrière 5 mégapixels (Mise au point auto)
- Appareil photo avant 2 mégapixels (Mise au point fixe)

Extension

- Logement de carte mémoire microSD (jusqu'à 32 Go)

Pile

- Pile aux ions de lithium de 1300 mAh



Remarque

La durée de la pile dépendra de la consommation actuelle, qui est basée sur les ressources utilisées par l'appareil. Par exemple, l'utilisation du rétroéclairage en permanence ou l'utilisation d'applis de haute capacité réduira la durée de la pile entre les chargements.

Dimensions

Hauteur	125,3 mm
Largeur	64 mm
Épaisseur	9,57 mm
Poids	120 g (avec pile)

CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL

IMPORTANT - LIRE ATTENTIVEMENT : LE PRÉSENT CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL (« CONTRAT ») EST UN CONTRAT ENTRE VOUS (SOIT UN PARTICULIER OU UNE ENTITÉ UNIQUE), ET ACER INC. Y COMPRIS SES FILIALES (« ACER ») POUR LES LOGICIELS (QU'ILS SOIENT FOURNIS PAR ACER OU LES CONCÉDANTS DE LICENCE OU FOURNISSEURS D'ACER) QUI ACCOMPAGNENT CE CONTRAT, Y COMPRIS LES SUPPORTS ASSOCIÉS, DOCUMENTS IMPRIMÉS ET DOCUMENTATION UTILISATEUR ÉLECTRONIQUE QUI PEUVENT ÊTRE SOUS LA MARQUE « ACER » (« LOGICIEL »). LES CONTRATS RELATIFS À TOUT AUTRE PRODUIT OU SUJET NE SONT NI CONCERNÉS NI NE DOIVENT ÊTRE SUPPOSÉS. EN INSTALLANT LE LOGICIEL JOINT TOUT OU EN PARTIE, VOUS ACCEPTEZ D'ÊTRE LIÉ PAR LES TERMES ET CONDITIONS DE CE CONTRAT. SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS TOUS LES TERMES ET CONDITIONS DE CE CONTRAT, NE CONTINUEZ PAS LE PROCESSUS D'INSTALLATION ET SUPPRIMEZ IMMÉDIATEMENT TOUS LES FICHIERS INSTALLÉS, LE CAS ÉCHÉANT, DU LOGICIEL QUI ACCOMPAGNE VOTRE TÉLÉPHONE.

SI VOUS N'AVEZ PAS UNE COPIE SOUS LICENCE VALIDE DU LOGICIEL APPLICABLE, VOUS N'ÊTES PAS AUTORISÉ À INSTALLER, COPIER OU UTILISER LE LOGICIEL, ET N'AVEZ AUCUN DROIT DANS LE CADRE DE CET ACCORD.

Le Logiciel est protégé par les lois américaines et internationales en matière de droits d'auteur et les conventions ainsi qu'autres lois et traités de propriété intellectuelle. Le Logiciel est concédé sous licence, et non pas vendu.

OCTROI DE LICENCE

Acer vous concède le droit non-exclusif et non transférable suivant à l'égard du Logiciel. En vertu de ce Contrat, vous pouvez :

1. Installer et utiliser le Logiciel uniquement sur un seul téléphone désigné. Une licence distincte est requise pour chaque téléphone sur lequel le Logiciel sera utilisé;
2. Faire une copie du Logiciel uniquement à des fins de sauvegarde ou d'archivage ;
3. Faire une copie papier de tous documents électroniques inclus dans le Logiciel, à condition que vous ayez reçu les documents par voie électronique.

RESTRICTIONS

Vous ne pouvez PAS :

1. utiliser ou copier le Logiciel, sauf tel que prévu dans le présent Contrat ;
2. louer ou donner en bail le Logiciel à une tierce partie ;
3. modifier, adapter ou traduire le Logiciel, en totalité ou en partie ;
4. reconstituer la logique, décompiler ou désassembler le Logiciel ou créer des œuvres dérivées basées sur le Logiciel ;
5. fusionner le logiciel avec un autre programme ou modifier le Logiciel, sauf pour votre usage personnel ; et
6. Offrir en sous-licence ou rendre autrement le logiciel disponible à des tiers, à l'exception que vous pouvez, après notification préalable écrite à Acer, transférer le Logiciel dans son ensemble à un tiers, tant que vous ne conservez aucune copie du Logiciel et que ledit tiers accepte les termes du présent Contrat.

7. Transférer vos droits en vertu du présent Contrat à tout tiers.
8. Exporter le Logiciel en violation des lois sur l'exportation et règlements applicables, ou (i) vendre, exporter, réexporter, transférer, détourner, divulguer des données techniques, ou céder, aucun Logiciel à toute personne, entité ou destination interdite, y compris, sans limite, Cuba, Iran, Corée du Nord, Soudan et Syrie, ou (ii) utiliser tout Logiciel à des fins interdites par les lois ou règlements des États-Unis.

SERVICES D'ASSISTANCE

Acer n'est pas obligé de fournir une assistance technique ou autre pour le Logiciel.

ACER LIVE UPDATE

Certains logiciels contiennent des éléments qui permettent l'utilisation du service Acer Live Update, qui offre le téléchargement et l'installation automatique de mises à jour de ces logiciels sur votre téléphone. En installant les logiciels, vous acceptez et consentez que Acer (ou ses concédants de licence) peut vérifier automatiquement la version de ces logiciels que vous utilisez sur votre téléphone et peut fournir des mises à niveau de ces logiciels qui peuvent être automatiquement téléchargées sur votre téléphone.

PROPRIÉTÉ ET DROITS D'AUTEUR

Le titre, les droits de propriété et droits de propriété intellectuelle relatifs au Logiciel et toutes les copies doivent rester ceux d'Acer ou concédants de licence ou fournisseurs d'Acer (si applicable). Vous n'avez pas ou n'obtiendrez aucun intérêt propriétaire dans le Logiciel (y compris les modifications ou les copies faites par ou pour vous) ou tout autre droit de propriété intellectuelle. Le titre et les droits connexes du contenu accédé par le Logiciel appartiennent au propriétaire du contenu applicable et peuvent être protégés par la loi applicable. Cette licence ne vous donne aucun droit à de tels contenus. Vous acceptez par la présente

1. De ne pas supprimer les avis copyright ou autres avis de propriété du Logiciel ;
2. de reproduire toutes ces notifications sur toute copie autorisée que vous faites ; et
3. de faire tous les efforts possibles pour empêcher toute copie non autorisée du logiciel.

MARQUES COMMERCIALES

Ce Contrat ne vous accorde aucun droit relatif à des marques commerciales ou marques de service d'Acer ou des concédants de licences ou fournisseurs d'Acer.

EXCLUSION DE GARANTIES

DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, ACER, SES FOURNISSEURS ET SES CONCÉDANTS DE LICENCE, FOURNISSENT LE LOGICIEL « EN L'ÉTAT » ET AVEC TOUS LES DÉFAUTS, ET DÉCLINENT PAR LA PRÉSENTE TOUTES AUTRES GARANTIES ET CONDITIONS, QU'ELLES SOIENT EXPRESSES, IMPLICITES OU STATUTAIRES, Y COMPRIS, MAIS PAS SEULEMENT, TOUTES GARANTIES IMPLICITES, OBLIGATIONS OU CONDITIONS DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, D'EXACTITUDE OU D'EXHAUSTIVITÉ DES RÉPONSES, DES RÉSULTATS, DES EFFORTS PROFESSIONNELS, D'ABSENCE DE VIRUS ET D'ABSENCE DE NÉGLIGENCE, LE TOUT À L'ÉGARD DU LOGICIEL ET LA FOURNITURE OU L'ÉCHEC DE LA FOURNITURE DES SERVICES D'ASSISTANCE. EN OUTRE, IL N'EXISTE AUCUNE GARANTIE OU CONDITION DE TITRE, DE JOUISSANCE PAISIBLE, DE POSSESSION PAISIBLE, DE CORRESPONDANCE À LA DESCRIPTION OU DE NON-CONTREFAÇON À L'ÉGARD DU LOGICIEL.

EXCLUSION DES DOMMAGES ACCESSOIRES, INDIRECTS ET DE CERTAINS AUTRES DOMMAGES

DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, EN AUCUN CAS, ACER, LES FOURNISSEURS D'ACER OU LES CONCÉDANTS DE LICENCE D'ACER, NE POURRONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES, INDIRECTS, PUNITIFS OU CONSÉCUTIFS QUELS QU'ILS SOIENT (Y COMPRIS, MAIS PAS SEULEMENT, LES DOMMAGES POUR PERTE DE BÉNÉFICES OU D'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES OU AUTRES, POUR L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ POUR LES DOMMAGES CORPORELS, POUR LA PERTE DE CONFIDENTIALITÉ POUR LA NON-RÉPONSE À TOUTE OBLIGATION, Y COMPRIS DE BONNE FOI OU DE DILIGENCE RAISONNABLE, DE NÉGLIGENCE, ET POUR TOUTE AUTRE PERTE PÉCUNIAIRE OU AUTRE QUE CE SOIT) DÉCOULANT OU D'UNE QUELCONQUE MANIÈRE LIÉE À L'UTILISATION OU L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE LOGICIEL, LA FOURNITURE OU L'ÉCHEC DE LA FOURNITURE DES SERVICES D'ASSISTANCE, OU AUTREMENT EN VERTU OU EN RELATION AVEC UNE DISPOSITION DE CE CONTRAT, MÊME EN CAS DE FAUTE, DE DÉLIT (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), LA RESPONSABILITÉ STRICTE, LA RUPTURE DE CONTRAT OU VIOLATION DE LA GARANTIE D'ACER OU DE SES FOURNISSEURS OU CONCÉDANTS DE LICENCE, ET MÊME SI ACER ET SES FOURNISSEURS ET CONCÉDANTS ONT ÉTÉ AVISÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

LIMITE DE RESPONSABILITÉ ET DE RECOURS

NONOBTANT TOUT DOMMAGE QUE VOUS POURRIEZ SUBIR POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT (Y COMPRIS, MAIS PAS SEULEMENT, TOUS LES DOMMAGES ÉNUMÉRÉS CI-DESSUS ET TOUT DOMMAGE DIRECT OU GÉNÉRAL), L'ENTIÈRE RESPONSABILITÉ D'ACER, SES FOURNISSEURS ET SES CONCÉDANTS DE LICENCE, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE CE CONTRAT, ET VOTRE RECOURS EXCLUSIF POUR TOUT CE QUI PRÉCÈDE, DOIT ÊTRE LIMITÉE AU MONTANT TOTAL PAYÉ PAR VOUS POUR LE LOGICIEL. LES LIMITES, EXCLUSIONS ET DÉCHARGES PRÉCÉDENTES (Y COMPRIS LES EXCLUSIONS DE GARANTIES ET DE L'EXCLUSION DES DOMMAGES ACCESSOIRES, INDIRECTS ET DE CERTAINS AUTRES DOMMAGES CI-DESSUS) S'APPLIQUENT À LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, MÊME SI UN RECOURS N'ATTEINT PAS SON BUT ESSENTIEL, À CONDITION, TOUTEFOIS, QUE CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISANT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITE OU LA RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, LA LIMITE CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.

RÉSILIATION

Sans préjudice de tous autres droits, Acer pourra immédiatement résilier ce Contrat sans préavis si vous n'en respectez pas les termes et les conditions.

Dans ce cas, vous devez :

1. cesser toute utilisation du Logiciel ;
2. détruire ou retourner à Acer l'original et toutes copies du Logiciel ; et
3. supprimer le logiciel de tous les téléphones sur lesquels il était résident.

Toutes les exclusions de garantie et la limite de responsabilité énoncées dans le présent Contrat survivront après la résiliation du présent Contrat.

GÉNÉRAL

Ce Contrat représente le contrat complet entre vous et Acer en ce qui concerne cette licence pour le Logiciel et remplace tous les contrats antérieurs, les communications, propositions et représentations entre les parties et prévaut sur toute disposition contradictoire ou additionnelle de tout autre devis, commande, reconnaissance ou communication similaire. Ce Contrat peut être modifié que par un document écrit signé par les deux parties. Si toute disposition de ce Contrat est jugée par un tribunal de juridiction compétente comme contraire à la loi, cette disposition sera appliquée dans toute la mesure permise et les dispositions restantes de ce Contrat resteront en vigueur et de plein effet.

DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX LOGICIELS ET SERVICES DE TIERS

Les logiciels fournis ci-dessous par les concédants de licence ou fournisseurs d'Acer (« Logiciel tiers ») sont mis à votre disposition pour votre usage personnel et non commercial uniquement. Vous ne pouvez pas utiliser les Logiciel tiers de quelque manière qui pourrait endommager, désactiver, surcharger ou compromettre les services fournis par les concédants de licence ou fournisseurs d'Acer ci-dessous (les « Services tiers »). En outre, vous ne pouvez pas utiliser les Logiciel tiers de quelque manière qui pourrait interférer avec l'utilisation et la jouissance d'une autre partie des Services tiers, ou des services et produits des concédants de licence tiers des concédants de licence ou fournisseurs d'Acer. Votre utilisation des Logiciel tiers et Services tiers est également soumise à des conditions supplémentaires et des politiques qui peuvent être accessibles via notre site Internet mondial.

Politique de confidentialité

Durant l'inscription, il vous sera demandé de soumettre certaines informations à Acer. Veuillez consultez la politique de confidentialité d'Acer sur www.acer.com ou votre site Web Acer local.

Règlements IC

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)