

1. Introduction

Cher client,

Vous venez d'acquérir un téléphone DECT Sagem et nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez.

Ce matériel a été fabriqué avec le plus grand soin, si vous rencontrez des difficultés lors de son utilisation, nous vous recommandons de parcourir ce guide d'utilisation. Vous pouvez également trouver ces informations sur le site : <http://www.sagem.com/faq>

Pour votre confort et votre sécurité, nous vous engageons à lire attentivement le paragraphe suivant :

Recommandations et consignes de sécurité

Ne pas installer votre téléphone DECT ni dans une pièce humide (salle d'eau, salle de bains, buanderie, cuisine, etc...) à moins de 1,50 m d'un point d'eau, ni en extérieur. Votre appareil doit être utilisé à une température comprise entre 5°C et 45°C.

Utilisez exclusivement le bloc secteur fourni, raccordez celui-ci sur le secteur conformément aux instructions d'installation de ce livret et aux indications portées sur l'étiquette d'identification apposée sur celui-ci (tension, courant, fréquence du réseau électrique). Par précaution, en cas de danger, les adaptateurs secteur servent de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Ils doivent être situés à proximité de l'appareil et être aisément accessibles.

Cet appareil a été conçu en vue de son raccordement sur le réseau téléphonique public commuté (RTPC). En cas de problème vous devez en premier lieu contacter votre fournisseur. Utilisez uniquement le cordon téléphonique fourni.

Pour votre sécurité ne placez jamais votre combiné sur la base sans ses batteries, ou sans sa trappe batterie, vous risquez un choc électrique.

N'utilisez que des batteries rechargeables agréées afin de prévenir toute détérioration de votre combiné, n'utilisez jamais de batteries non rechargeables, respectez la polarité lorsque vous insérez les batteries dans le compartiment à batteries de votre combiné.

Les batteries usagées doivent être mises au rebut, conformément aux instructions du chapitre "Environnement" présent dans ce guide.

Votre téléphone DECT dispose d'une portée radio d'environ 50 mètres en intérieur et jusqu'à 300 mètres dans un espace dégagé. La présence immédiate de masses métalliques (d'une télévision par exemple) ou de tout appareil électrique est susceptible de réduire la portée. Certains équipements médicaux, sensibles ou sécuritaires peuvent être perturbés par les transmissions radio de votre appareil ; dans tous les cas, nous vous invitons à respecter les recommandations de sécurité.

Dans les zones à risque d'orages fréquents, nous vous conseillons de protéger votre ligne téléphonique avec un dispositif de protection contre les surtensions électriques.

Cet équipement n'est pas fonctionnel en cas de coupure secteur. Pour les appels d'urgence utilisez un poste auto alimenté par la ligne.

Le marquage CE atteste de la conformité du produit aux exigences essentielles de la directive 1999 / 5 / CE du Parlement et du Conseil Européen concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication, pour la sécurité et la santé des usagers, pour les perturbations électromagnétiques. En complément, il utilise efficacement le spectre de fréquences attribué aux communications terrestres et spatiales pour éviter les interférences dommageables.

La déclaration de conformité peut être consultée sur le site www.sagem.com rubrique

"support" ou peut être demandée à l'adresse suivante :
Sagem Communication - Customer relations department
 4, rue du Petit Albi - 95800 Cergy Saint-Christophe - France

- 1 -

2. Prise en main

Placez le coffret devant-vous, ouvrez l'emballage et vérifiez que les éléments suivants s'y trouvent :

1. une base,
2. un combiné équipé,
3. une trappe batterie,
4. un cordon téléphonique,
5. un bloc secteur équipé,
6. ce présent livret utilisateur.


Dans le cas où vous auriez acheté un pack DUO ou TRIO, vous trouverez en supplément pour chacun des combinés :

1. un chargeur de bureau équipé de son bloc secteur,
2. une batterie rechargeable.

2.1. Système de sécurité numérique

Votre téléphone est équipé d'un système de sécurité pour empêcher tout appel malveillant, accès non autorisé ou piratage de votre ligne. Lorsque vous posez le combiné sur la base, celle-ci vérifie le code de sécurité. Après une coupure d'alimentation ou le remplacement de la batterie, vous devez laisser le combiné sur la base pendant environ 20 secondes afin de réinitialiser ce code.

2.2. Installation du téléphone

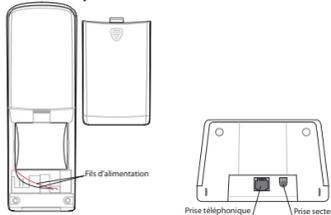

REMARQUE : pour recharger le combiné, posez-le sur la base en l'orientant sur la base, orientez-le face vers le haut.

1. Retirez le couvercle de la batterie du combiné.
2. Mettez la batterie en place et branchez les fils sur les connecteurs prévus à cet effet.
3. Remettez le couvercle en place. L'icône se met à clignoter.
4. Branchez le bloc d'alimentation sur le secteur et raccordez-le à la base. L'appareil émet un signal sonore.
5. L'icône s'arrête de clignoter au bout de quelques secondes.

Posez le combiné sur la base pour le recharger. Avant la première utilisation, le combiné doit être rechargé pendant 15 heures.


6. Branchez le cordon téléphonique sur une prise téléphonique murale et sur le connecteur TEL LINE présent sur la base.
7. Une fois la batterie rechargée, appuyez sur . Vous devez en principe entendre la tonalité.

- 2 -




Utilisez exclusivement le bloc secteur fourni, raccordez celui-ci sur le secteur conformément aux instructions d'installation de ce livret et aux indications portées sur l'étiquette d'identification apposée sur celui-ci (tension, courant, fréquence du réseau électrique). Par précaution, en cas de danger, les adaptateurs secteur servent de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Ils doivent être situés à proximité de l'appareil et être aisément accessibles.

2.3. Touches du combiné

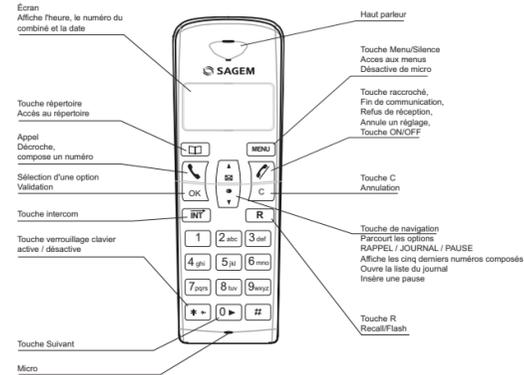

2.4. Base

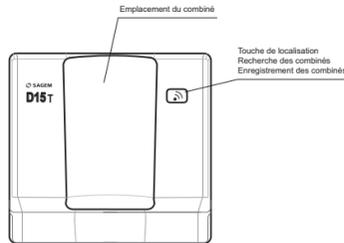

- 3 -


2.5. Icônes du combiné

- Force du signal (clignote lorsque aucun signal n'est reçu depuis la base ou si celui-ci est trop faible).
- Appel en interne.**
- Ne pas déranger** (sonnerie du combiné désactivée).
- Liste des appels activée** (clignote lorsque vous recevez un appel).
- Répertoire activé.**
- Rappel activé.**
- Verrouillage des touches activé.**
- État de charge de la batterie** (: chargée ; : déchargée ; clignote durant la charge).



Si l'icône d'état de charge de la batterie affiche cela signifie que votre batterie est faible et que vous ne pouvez plus utiliser le clavier numérique du combiné. Veillez alors à reposer le combiné sur sa base afin de recharger la batterie.

3. Synoptique des menus

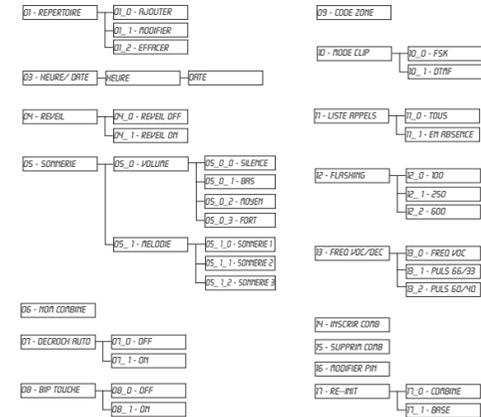

- 4 -

4.1.9. Tonalités temporaires

En mode de numérotation par impulsions, vous pouvez utiliser la fonction de tonalités temporaires pour accéder à certains systèmes informatisés (services bancaires, par exemple).

1. Appuyez sur la touche « * » lorsque la communication est établie.
2. Appuyez sur les touches indiquées par le système vocal.
3. Lorsque vous raccrochez, le mode de numérotation par impulsions est automatiquement rétabli.

4.1.10. Localisation du combiné

Pour retrouver un combiné :

1. Appuyez sur de la base, l'icône "INT" clignote jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche **Appel** . Appuyez sur la touche **Appel/Fin** pour couper le signal sonore.

4.2. Présentation du numéro (CLIP)

Ce téléphone enregistre et affiche les numéros des correspondants qui cherchent à vous joindre. Vous devez avoir souscrit au service de présentation du numéro pour disposer de cette fonction.

Si vous n'êtes pas abonné à ce service ou si le numéro est masqué, le numéro est identifié comme inconnu. La fonction de présentation du numéro n'est pas disponible en mode de numérotation par impulsions.

4.2.1. Liste des appels

Les numéros des correspondants vous ayant appelé sont enregistrés dans la liste des appels. Lorsque vous accédez à cette liste, l'icône s'affiche. La liste contient les numéros des 20 derniers correspondants vous ayant appelé ainsi que la durée de chaque appel. Si un numéro n'est pas transmis, seule la durée de l'appel est indiquée.

4.2.2. Accès à la liste des appels

1. Appuyez sur pour accéder à la liste des appels. Les derniers numéros enregistrés (composés de 12 chiffres maximum) s'affichent.
2. Appuyez sur ou pour parcourir la liste.
3. Appuyez sur pour accéder au dernier numéro.

4.2.3. Rappel d'un correspondant

1. Appuyez sur pour accéder à la liste des appels.
2. Appuyez sur ou pour sélectionner un numéro enregistré.
3. Appuyez sur pour composer le numéro sélectionné.

4.2.4. Suppression d'un numéro enregistré

1. Appuyez sur pour accéder à la liste des appels.
2. Appuyez sur ou pour sélectionner un numéro enregistré.
3. Maintenez enfoncée pendant 1 seconde pour supprimer le numéro sélectionné. Si vous maintenez cette touche enfoncée pendant plus de 5 secondes, tous les numéros de la liste sont supprimés.

- 6 -

4.2.5. Création d'une entrée de répertoire à partir de la liste des appels

1. Assurez-vous que le combiné est en mode veille.
2. Appuyez sur . La liste des appels s'affiche.
3. Utilisez les touches « * » ou « # » pour sélectionner un numéro.
4. Maintenez enfoncée.
5. Saisissez le nom de l'entrée. Appuyez sur . Le numéro s'affiche.
6. Appuyez sur pour valider votre choix. L'entrée est enregistrée dans le répertoire. Un signal de confirmation retentit.

Note ! L'écran ne peut afficher intégralement le numéro de votre correspondant si ce numéro dépasse 10 chiffres. Appuyez sur pour accéder aux chiffres suivants.

5. Répertoire

Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 30 fiches (composés de 24 chiffres et de 12 caractères) dans le répertoire.

5.1. Composer un numéro enregistré

1. Assurez-vous que le combiné est en mode veille puis appuyez sur .
2. Appuyez sur ou pour consulter les entrées du répertoire.
3. Appuyez sur . Le numéro affiché est composé.

5.2. Créer/Enregistrer une fiche

1. Assurez-vous que le combiné est en mode veille.
2. Saisissez le numéro de téléphone de l'entrée à créer à l'aide des touches du combiné. Pour effacer un chiffre incorrectement saisi, appuyez sur .
3. Appuyez et maintenez enfoncée . L'écran de saisie du nom de l'entrée s'affiche.
4. Saisissez le nom de l'entrée à créer. Appuyez sur pour confirmer le nom saisi. Le numéro de téléphone de l'entrée s'affiche avec le curseur placé en fin de ligne.
5. Appuyez sur pour confirmer le numéro affiché. L'entrée est enregistrée dans le répertoire. Un signal de confirmation retentit.

5.3. Modifier une fiche

1. Assurez-vous que le combiné est en mode veille.
2. Appuyez sur . La liste des entrées du répertoire s'affiche par ordre alphabétique.
3. Sélectionnez l'entrée à modifier à l'aide de ou .
4. Appuyez et maintenez enfoncée . L'écran de saisie du nom s'affiche avec le curseur placé en fin de ligne :
 - Si l'information affichée est correcte, appuyez sur .
 - Si le nom affiché est incorrect, appuyez sur pour effacer les caractères.
 - Saisissez le nouveau nom et appuyez sur .
5. L'écran de saisie du numéro s'affiche avec le curseur placé en fin de ligne :
 - Si l'information affichée est correcte, appuyez sur .
 - Si le numéro affiché est incorrect, appuyez sur pour effacer les chiffres.
 - Saisissez le nouveau numéro et appuyez sur .
6. L'entrée est modifiée. Un signal de confirmation retentit.

- 7 -

5.4. Supprimer une fiche

1. Appuyez sur . La liste des entrées du répertoire s'affiche par ordre alphabétique.
2. Sélectionnez l'entrée à supprimer à l'aide de ou .
3. Appuyez sur . L'écran affiche la demande de confirmation "Y?".



4. A l'aide du clavier de :

- pour annuler la suppression de l'entrée, appuyez sur .
- pour confirmer la suppression de l'entrée, appuyez sur .
- L'entrée est supprimée du répertoire. Un signal de confirmation retentit.

5.5. Insérer une pause (de numérotation)

Vous pouvez insérer une pause dans la numérotation d'un numéro de téléphone si vous souhaitez marquer un temps d'attente préalable à la prise de ligne. Pour ce faire, appuyez sur : . Le temps de pause est fixé à **3 secondes**. Appuyez et maintenez enfoncée pour insérer la pause en mode modification. "H" s'affiche à l'écran.

6. Fonctions multi-combinés

Les fonctions multi-combinés sont accessibles dès que votre installation comprend deux combinés inscrits sur la même base.

6.1. Appel interne/Intercom

1. Assurez-vous que le combiné est en mode veille.
2. Appuyez sur la touche du combiné. L'icône INT et les numéros de tous les combinés enregistrés s'affichent.
3. Saisissez le numéro d'un combiné ou appuyez sur la touche 9 pour appeler tous les combinés. Tous les combinés sonnent.

Le numéro du combiné appelé clignote à l'écran. Lorsque le combiné appelé répond, le numéro ne clignote plus et l'icône "INT" est fixe.

6.2. Réception d'un appel interne

1. Les appels internes et externes se différencient par leurs sonneries respectives. L'icône "INT" et le numéro du combiné appelant clignotent.
2. Appuyez sur ou pour décrocher. L'icône "INT" et le numéro du combiné appelant s'arrêtent de clignoter.
3. Pour mettre fin à un appel interne, appuyez sur ou posez le combiné sur la base.

6.3. Transfert d'un appel externe

Vous pouvez transférer un appel externe vers un autre combiné enregistré sur la base.

1. Lorsque vous êtes en communication, appuyez sur . L'appel externe est mis en attente.
2. Saisissez le numéro du combiné vers lequel vous souhaitez transférer l'appel. Lorsque l'utilisateur répond, vous pouvez lui annoncer le transfert.
3. Appuyez sur pour transférer l'appel.

- 8 -

4. Appels

4.1. Fonction de base

4.1.1. Émission d'un appel

Assurez-vous que le combiné est sous tension.

1. Appuyez sur . La tonalité retentit et l'icône s'affiche.
2. Saisissez un numéro de téléphone. Celui-ci est composé.

- OU -

1. Saisissez un numéro de téléphone et appuyez sur . En cas d'erreur, appuyez sur pour effacer le dernier caractère saisi.
2. Pour mettre fin à la communication, appuyez sur ou posez le combiné sur la base.

4.1.2. Réception d'un appel (reportez-vous au paragraphe 7.6, page 11)

1. Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur pour décrocher.
- OU -
1. Si la fonction DÉCROCHAGE AUTOMATIQUE est activée, retirez le combiné de la base.
2. Pour mettre fin à la communication, appuyez sur ou posez le combiné sur la base.

4.1.3. Volume du combiné

Vous pouvez à tout moment régler le volume de l'écouteur du combiné en appuyant sur la touche ou . Un signal retentit à chaque pression sur la touche. Un double signal retentit pour indiquer que vous avez atteint les limites possibles du réglage.

4.1.4. Compteur de temps

Dès que vous appuyez sur le compteur de temps d'appel intégré s'affiche (après 20 secondes) et consigne en minutes et en secondes le temps de l'appel en cours.

4.1.5. Raccrocher automatique

En posant le combiné sur la base pendant un appel (combiné décroché), le combiné raccroche automatiquement.

4.1.6. Recomposer un appel

Vous pouvez aisément recomposer les 5 derniers numéros composés depuis le combiné. Pour recomposer un numéro depuis le mode veille :

1. Appuyez sur . Le dernier numéro de téléphone à avoir été composé s'affiche.
2. Appuyez sur ou pour consulter la liste des 5 derniers numéros de téléphone composés.
3. Appuyez sur pour sélectionner et composer le numéro de téléphone souhaité.

4.1.7. Désactivation du microphone

Lorsque vous êtes en communication, vous pouvez désactiver le microphone. L'appel est alors mis en attente.

- **Pour désactiver le microphone** : appuyez sur la touche en cours d'appel. Le message "0000" s'affiche à l'écran.
- **Pour activer le microphone** : appuyez sur la touche pour reprendre l'appel en cours.

4.1.8. Rappel / Accès "flash"

Appuyez sur pour accéder au transfert de ligne proposé par votre autocommutateur ou à la fonction de signal d'appel proposée par votre opérateur téléphonique.

- 5 -

6.4. Conférence téléphonique (à 3 participants)

Une conférence téléphonique peut être établie entre un correspondant et deux combinés enregistrés sur la base. Les participants peuvent intervenir à tout moment dans la conversation. Pour établir une conférence téléphonique à partir d'un appel externe :

1. Appuyez sur . L'appel externe est mis en attente.
2. Saisissez le numéro d'un combiné. Attendez que l'utilisateur du combiné décroche.
3. Appuyez et maintenez enfoncée la touche « * » pour démarrer la conférence à trois.

7. Configuration du téléphone

7.1. Heure et date

Cette fonction vous permet de régler la date et l'heure.

1. Assurez-vous que le combiné est en mode veille.
2. Appuyez successivement sur et OK.



L'heure et la date (au format HH:mm JJMM si vous avez sélectionné le format 24 heures) s'affiche dans la zone réservée aux icônes.

3. Saisissez l'heure et la date à l'aide du clavier numérique.
4. Appuyez sur pour valider vos réglages.

D15T

7.7. Activation/désactivation le son des touches

Cette fonction vous permet d'inhiber le son des touches.

- Assurez-vous que le combiné est en mode veille.
- Appuyez successivement sur    et OK.



- Sur le clavier numérique :
 - Appuyez sur  pour désactiver le son des touches.
 - Appuyez sur  pour activer le son des touches.
- Appuyez sur  pour valider vos réglages.

7.8. Verrouillage des touches

Vous pouvez verrouiller les touches afin d'éviter toute pression accidentelle sur celles-ci.

- Maintenez  enfoncée pendant 1 seconde. L'icône  s'affiche pour indiquer que le verrouillage des touches est activé.
- Pour déverrouiller les touches, maintenez  enfoncée pendant 1 seconde ou posez le combiné sur la base.

8. Configuration avancée

8.1. Indicateur régional

L'indicateur régional (1 à 4 chiffres) saisi dans le menu prévu à cet effet ne s'affiche pas dans les messages de présentation du numéro que vous recevez. Seul le numéro de téléphone régional s'affiche. En revanche, les numéros des correspondants situés en dehors de votre zone géographique s'affichent avec leur indicatif régional.

- Assurez-vous que le combiné est en mode veille.
- Appuyez successivement sur    et OK.



- Saisissez un indicatif régional (1 à 4 chiffres). Appuyez sur  pour effacer un caractère.
- Appuyez sur  pour valider vos réglages.

- 11 -

D15T

8.2. Activation/Désactivation de la présentation du numéro (CLIP)

Si vous êtes abonné à la présentation du numéro auprès d'un opérateur, cette fonction vous permet de visualiser ou pas les numéros de vos correspondants.

- Assurez-vous que le combiné est en mode veille.
- Appuyez successivement sur    et OK.



- Sélectionnez un mode de présentation du numéro à l'aide du clavier :
 - Appuyez sur  pour sélectionner le mode FSK.
 - Appuyez sur  pour sélectionner le mode DTMF.
- Appuyez sur  pour valider vos réglages.

8.3. Journal des appels

Cette fonction vous permet de sélectionner le type d'appels que vous voulez voir apparaître dans le journal.

- Assurez-vous que le combiné est en mode veille.
- Appuyez successivement sur    et OK.



- Sur le clavier numérique :
 - Appuyez sur  pour afficher TOUS LES APPELS.
 - Appuyez sur  pour afficher les APPELS REÇUS EN ABSENCE.
- Appuyez sur  pour valider vos réglages.

8.4. Réglage du temps d'accès "flash"

Si vous connectez votre téléphone derrière un PABX, vous pouvez être amené à modifier la durée de flash pour vous permettre d'utiliser votre téléphone correctement dans les fonctionnalités suivantes : double appel, conférence à trois, etc... Contactez votre opérateur avant de modifier le réglage d'origine.

- Assurez-vous que le combiné est en mode veille.
- Appuyez successivement sur    et OK.



- Sélectionnez un temps d'accès à l'aide du clavier :
 - Appuyez sur  pour sélectionner 100ms.
 - Appuyez sur  pour sélectionner 250ms.
 - Appuyez sur  pour sélectionner 600ms.
- Appuyez sur  pour valider vos réglages.

- 12 -

8.5. Numérotation par fréquences vocales / impulsions

La plupart des systèmes téléphoniques utilisent la numérotation par fréquences vocales. Cependant, vous pouvez utiliser la numérotation par impulsions. Pour sélectionner un mode de numérotation, procédez comme suit :

- Assurez-vous que le combiné est en mode veille.
- Appuyez successivement sur    et OK.



- Sélectionnez un mode de numérotation à l'aide du clavier :
 - Appuyez sur  pour sélectionner le mode de numérotation par fréquences vocales.
 - Appuyez sur  pour sélectionner le mode de numérotation par impulsions 66/33.
 - Appuyez sur  pour sélectionner le mode de numérotation par impulsions 60/40.
- Appuyez sur  pour valider vos réglages.

8.6. Association de la base et du combiné

Cette fonction vous permet d'inscrire un nouveau combiné sur votre base.

- Assurez-vous que le combiné est en mode veille.
 - Maintenez la touche  de la base enfoncée pendant 5 secondes (si la procédure d'association n'est pas lancée sur le combiné, la base repasse en mode veille au bout d'une minute).
 - Assurez-vous que le combiné est en mode veille.
 - Appuyez successivement sur    et OK.
-
- Saisissez le code PIN à 4 chiffres de la base (code par défaut : 0000). Les chiffres saisis s'affichent sous forme d'astérisques.
 - Appuyez sur  pour valider vos réglages. Le message "X X X X" indique que l'appareil est en attente.
 - Le numéro de combiné (1, 2, 3 ou 4) est automatiquement attribué par la base. Un signal sonore retentit puis le menu principal s'affiche.

8.7. Suppression d'un combiné

Cette fonction vous permet de retirer l'inscription d'un combiné de votre base.

- Assurez-vous que le combiné est en mode veille.
- Appuyez successivement sur    et OK.



- Saisissez le numéro du combiné à supprimer (en mode veille, l'écran affiche le numéro du combiné). Un signal de confirmation retentit.

- 13 -

D15T

12. Conditions de garantie

Le matériel neuf est garanti (pièces et main-d'œuvre) par Sagem Communication, dans les conditions et selon les modalités ci-après, contre tous défauts de fabrication pendant une durée de 24 mois à compter de la date d'achat du matériel, la preuve d'achat faisant foi (pour les accessoires neufs (batterie, cordons, etc.) : 3 mois à compter de la date d'achat). Nous vous recommandons donc de garder très précieusement votre facture d'achat ou ticket de caisse comme preuve de date d'achat. Les matériels ayant fait l'objet d'une réparation pendant la période de garantie visée ci-dessus sont garantis (pièces et main-d'œuvre)* par Sagem Communication jusqu'à la dernière de ces deux dates : expiration de la durée de la garantie visée ci-dessus ou trois (3) mois à compter de l'intervention de Sagem Communication.*

Cette garantie s'applique pour autant que le matériel ait été utilisé dans des conditions normales et conformément à sa destination.

*Avant tout, en cas de problème technique pendant la période de garantie, vous devrez impérativement téléphoner à notre Centre d'Appels (n° 08.92.23.04.25**) qui expertisera votre matériel à distance et déterminera la nature de la panne ainsi que le type de réparation nécessaire. Si le Centre d'Appels ne peut résoudre la panne par téléphone, vous devrez organiser, à vos frais (transport + assurance), l'envoi du matériel, dans un emballage adéquat (les matériels endommagés durant le transport ne sont pas pris en charge au titre de la garantie), à l'un de nos Centres de Réparation Agréés en France dont la liste est disponible en appelant notre Centre d'Appels au 08.92.23.04.25**.*

Au titre de cette garantie, votre matériel sera réparé ou échangé (au seul choix de Sagem Communication) et renvoyé à votre adresse en France, gratuitement. Aucun matériel de prêt ne sera fourni pendant le délai de réparation.

- Avant d'expédier votre matériel au Centre de Réparation Agréé, n'oubliez pas de :*
- recopier des données de votre répertoire ainsi que de toutes autres données personnalisées contenues dans le matériel, celles-ci risquant d'être effacées pendant l'intervention de réparation. Sagem Communication ne sera en aucun cas responsable dans le cas de dommages causés à vos données et en aucun cas, Sagem Communication ne procédera à la réinstallation de ces données sur le matériel.
 - joindre au matériel toutes vos coordonnées (nom, adresse et numéro de téléphone).
 - vous assurer que tous les accessoires sont inclus avec le matériel, si possible dans le carton d'emballage initial.
 - joindre également une copie de la preuve d'achat de votre matériel ou de la carte de garantie dûment datée et complétée, lors de l'achat, par votre vendeur.

Le matériel bénéficie en tout état de cause, de la garantie légale contre les conséquences des défauts ou vices cachés conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

Les droits légaux dont bénéficient les consommateurs au titre de dispositions légales impératives restent en vigueur et ne sont en aucun cas affectés par la présente garantie.

** hors cas d'exclusions de garantie mentionnés plus loin dans ce document.*

*** 0,34 €/min, tarif en vigueur au 27.06.2005*

Sont exclus de la garantie :


- Les pannes ou les dysfonctionnements dus
 - au non-respect des consignes d'installation et d'utilisation, ou
 - à une cause extérieure au matériel (choc, foudre, incendie, vandalisme, malveillance, dégat des eaux de toute nature, contacts avec des liquides divers ou tout agent nuisible, tension électrique non appropriée...), ou
 - à des modifications du matériel effectuées sans accord écrit de Sagem Communication, ou
 - à un défaut d'entretien courant, tel que décrit dans la documentation remise avec le matériel, de surveillance ou de soins, ou

D15T

8.8. Code PIN de la base

Cette fonction vous permet de modifier votre code PIN.

- Assurez-vous que le combiné est en mode veille.
- Appuyez successivement sur    et OK.



Si le code programmé par défaut est 0000 :

- Saisissez les 4 chiffres du code PIN de la base (par défaut 0000). A chaque chiffre saisi, le caractère «_» est remplacé par le caractère «*».
- Appuyez sur  pour confirmer votre nouveau code PIN.


Dans les autres cas :

- Saisissez d'abord votre code PIN actuel. A chaque chiffre saisi, le caractère «_» est remplacé par le caractère «*». Appuyez sur  pour confirmer.
- Saisissez votre nouveau code PIN. A chaque chiffre saisi, le caractère «_» est remplacé par le caractère «*». Appuyez sur  pour confirmer. Votre nouveau code PIN.
- Appuyez sur  pour valider vos réglages.

8.9. Restauration des réglages par défaut du combiné et de la base

Pour restaurer les réglages par défaut du combiné ou de la base :

- Assurez-vous que le combiné est en mode veille.
- Appuyez successivement sur    et OK.



- Sur le clavier numérique :
 - Appuyez sur  pour restaurer les réglages par défaut du combiné.
 - Appuyez sur  pour restaurer les réglages par défaut de la base.
- Appuyez sur  pour valider vos réglages.

9. Remplacement de la batterie

Assurez-vous que le combiné est ÉTEINT avant de remplacer la batterie.

- Retirez le couvercle de la batterie.
- Débranchez les fils d'alimentation et retirez la batterie.
- Mettez la nouvelle batterie en place et branchez les fils d'alimentation.
- Remettez le couvercle de la batterie en place.
- Posez le combiné sur la base pour charger la batterie. Avant la première utilisation, une batterie neuve doit être chargée pendant 15 heures. Ceci permet de garantir un fonctionnement optimal de la batterie.



Pour éviter tout risque d'explosion, assurez-vous d'avoir correctement mis la batterie en place. Utilisez uniquement une batterie rechargeable de type **3,6 V 300 mAh** ou équivalent. Ne jetez pas la batterie au feu. Celle-ci risquerait d'exploser. Jetez les batteries conformément aux réglementations en vigueur.

- 14 -

SAGEM D15T

Livret Utilisateur



D15T

D15T

9.1. Précautions d'utilisation des batteries

Ne brûlez pas la batterie, ne la démontez pas, ne la détériorez pas et ne la percez pas. Celle-ci contient des produits dangereux susceptibles de provoquer de graves blessures.

Pour éviter tout risque d'incendie ou de dommages corporels, utilisez la batterie conformément aux instructions fournies dans ce mode d'emploi.

Tenez les batteries hors de portée des enfants.

Si vous n'utilisez pas votre téléphone pendant une période prolongée (plus de 30 jours), retirez la batterie du combiné.

10. Consignes d'entretien

Afin de garantir le bon fonctionnement de votre téléphone et de préserver son aspect extérieur, nous conseillons de suivre les consignes ci-dessous :

Tenez l'appareil à l'écart de toute source de chaleur ou de perturbations électriques (moteurs ou ampoules fluorescentes, par exemple).

Tenez-le à l'écart des rayons du soleil et de toute source d'humidité.

Évitez de le faire tomber et manipulez-le avec précaution.

Nettoyez-le à l'aide d'un chiffon doux.

N'utilisez pas de détergent fort ou de poudre abrasive pour le nettoyer. Vous risqueriez d'endommager la coque.

Conservez l'emballage d'origine. Celui-ci peut faire office de protection en cas de transport de l'appareil.

11. En cas de problème

11.1. Causes possibles de mauvaise réception

- Présence d'aluminium dans la structure d'un bâtiment.
- Présence de feuilles d'isolation métalliques.
- Présence de conduites de chauffage et de pièces métalliques dans la structure d'un bâtiment.
- Proximité d'appareils électriques (fours micro-ondes, radiateurs, ordinateurs, par exemple).
- Mauvaises conditions atmosphériques (orages, par exemples).
- Base installée dans le sous-sol ou dans la partie inférieure du bâtiment.
- Base raccordée au secteur via une multiprise.
- Utilisation d'un babyphone émettant sur la même fréquence.
- Batterie du combiné déchargée.
- Combiné trop éloigné de la base.

11.2. Auto-diagnostics

11.2.1. Présentation du numéro

Problème	Solution
L'écran est vide.	<ul style="list-style-type: none"> La batterie est-elle entièrement chargée ? Remplacez la batterie. Assurez-vous que la batterie est correctement installée et branchée. Si vous utilisez un bloc d'alimentation, assurez-vous que celui-ci n'est pas branché sur une prise reliée à un interrupteur. Débranchez puis rebranchez le bloc d'alimentation. Avez-vous souscrit au service de présentation du numéro auprès de votre opérateur téléphonique ?

- 15 -

D15T

11.2.2. Téléphone

Problème	Solution
Aucune tonalité ne retentit.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez l'installation de l'appareil : <ul style="list-style-type: none"> La prise secteur à laquelle la base est reliée est-elle correctement alimentée ? Le cordon téléphonique est-il bien branché entre la base et la prise murale ? Débranchez le cordon de la prise murale et branchez un autre téléphone. S'il n'y a pas de tonalité, le problème peut provenir du câblage ou de votre opérateur téléphonique. Le combiné est-il situé à une distance raisonnable de la base ? La batterie est-elle correctement chargée (12 heures) ? La batterie est-elle correctement installée ? Le message UTILISÉ s'affiche-t-il à l'écran ? Essayez de recharger la batterie.
J'entends la tonalité mais je ne peux pas effectuer d'appel.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous d'avoir sélectionné le mode de numérotation approprié (fréquences vocales/impulsions).
Le combiné ne sonne pas.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que la sonnerie est activée sur le combiné. Vous disposez peut-être d'un nombre trop important de téléphones sur votre ligne. Débranchez des téléphones. Voir les solutions proposées pour le problème "Aucune tonalité ne retentit".
La qualité du son est médiocre.	<ul style="list-style-type: none"> Changez de canaux. Le combiné est-il situé à une distance raisonnable de la base ? Rapprochez-vous de la base. La base est-elle installée dans un endroit approprié ? Rechargez la batterie. Assurez-vous que la base n'est pas reliée au secteur via une multiprise.

11.2.3. Signaux sonores d'avertissement

- Posez le combiné sur la base pendant 20 secondes pour réinitialiser le code de sécurité. Si le problème persiste, rechargez la batterie pendant 15 heures.
- Nettoyez les contacts de rechargement sur la base et le combiné à l'aide d'un chiffon doux ou d'une gomme.
- Voir les solutions proposées pour le problème "Aucune tonalité ne retentit".
- Remplacez la batterie.

11.2.4. Composition d'un numéro à partir du répertoire

- Avez-vous correctement attribué les touches de numérotation rapide ?
- Avez-vous composé le bon numéro ?
- Assurez-vous d'avoir sélectionné le mode de numérotation approprié (fréquences vocales/impulsions).
- Avez-vous réenregistré les numéros après une coupure de courant ou le remplacement de la batterie ?

- 16 -

D15T

D15T

- aux mauvaises conditions de stockage, ou d'environnement du matériel (notamment celles liées aux conditions de température et d'hygrométrie, effets des variations de tensions électriques, parasites provenant du réseau électrique ou de la terre),
 - ou encore à une réparation, une intervention (ouverture ou tentatives d'ouverture du matériel) ou un entretien effectué par des personnes non-agrées par Sagem Communication.
- Les détériorations consécutives à une insuffisance d'emballage et/ou à un mauvais conditionnement du matériel ré-expédié au Centre de Réparation Agréé.
 - L'usure normale du matériel ainsi que l'usure des accessoires.
 - Les problèmes de communication liés à un environnement défavorable et notamment :
 - les problèmes liés à l'accès au réseau téléphonique tels que les interruptions des réseaux d'accès, la défaillance de la ligne de l'abonné ou de son correspondant, la mauvaise qualité de la ligne téléphonique,
 - le défaut de transmission (interférences, brouillages, défaillance ou toutes interférences entre l'environnement et les émetteurs radio...),
 - le changement de paramètres du réseau téléphonique intervenus après la vente du matériel.
 - La fourniture de nouvelles versions logicielles.
 - Les travaux d'exploitation courants : livraison, mise en place ou échange d'accessoires...
 - Les interventions sur un matériel ou des logiciels modifiés ou ajoutés sans l'accord de Sagem Communication.
 - Les dérangements consécutifs à l'utilisation de produits ou accessoires non compatibles avec le matériel.
 - Les matériels retournés au Centre de Réparation Agréé sans l'accord préalable du Centre d'Appels.

Dans les cas d'exclusion de garantie ci-dessus ainsi qu'à l'expiration de la période de garantie de 24 mois (3 mois pour les accessoires), les frais de réparation et de port (aller et retour) du matériel feront l'objet d'un devis établi par Sagem Communication et devront être réglés avant tout retour de matériel au Centre de Réparation Agréé.

ATTENTION :

- Les pièces défectueuses échangées deviendront la propriété de Sagem Communication.
- Sous réserve des dispositions légales impératives, Sagem Communication n'assume aucune garantie, explicite ou implicite, autre que celle expressément prévue ci-dessus. Notamment, Sagem Communication ne prend aucun engagement et ne consent aucune garantie sur la qualité ou la performance du matériel pour quelque usage particulier que ce soit. La responsabilité de Sagem Communication, quelle qu'en soit la cause, est limitée au prix payé par le Client pour le matériel. En aucun cas, Sagem Communication ne répondra des dommages moraux et/ou immatériels et/ou indirects (en ce compris notamment perte de commandes, perte de bénéfices, perte de données, manque à gagner, atteinte à l'image, interruption de service ou tout autre préjudice financier ou commercial) au titre ou non de la garantie.

Les dispositions ci-dessus sont applicables uniquement en France. Dans le cas où l'une de ces dispositions serait, en tout ou en partie, contraire à une règle impérative de droit dont pourrait bénéficier les consommateurs au titre de la législation française, cette disposition ne leur serait pas applicable, toutes les autres dispositions restant valables par ailleurs.

252506078B

- 18 -

- 19 -