




Tefal
baby home






BABY MIXEUR Baby mixer



www.tefal.com
www.disneybaby.com

F
NL
D
I
E
P
GB
GR
TR
RUS
UA
PL
CZ
SK
H
BG
RO
HR

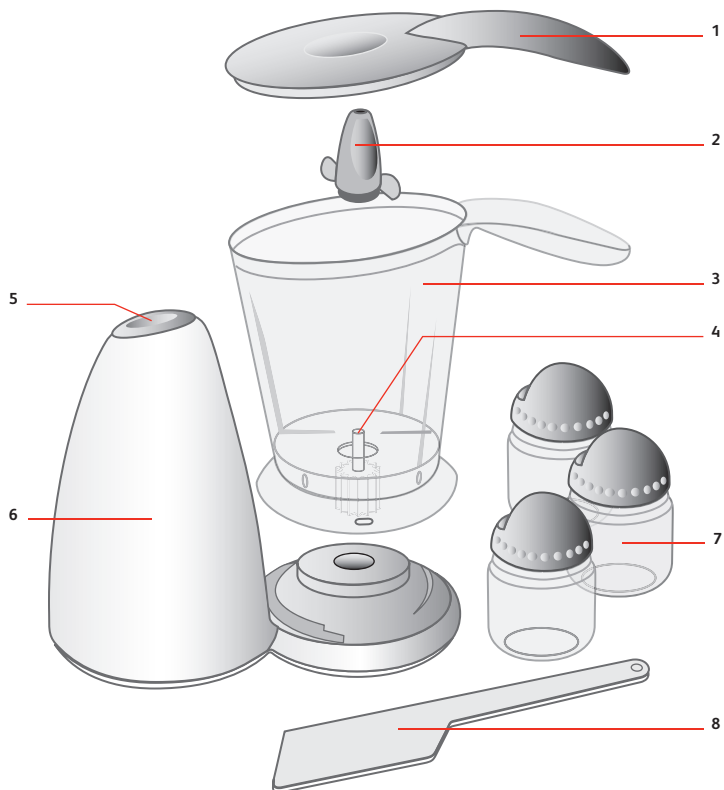

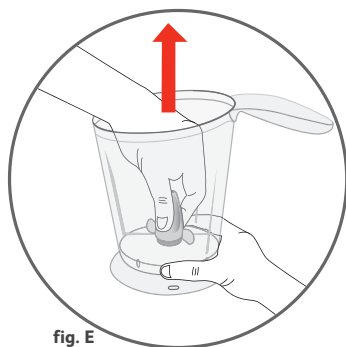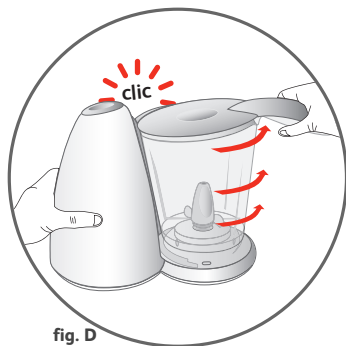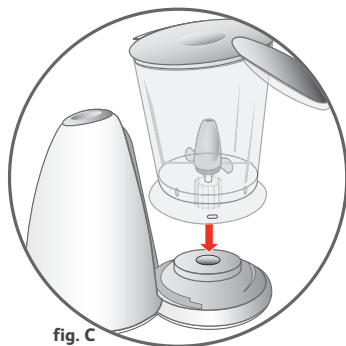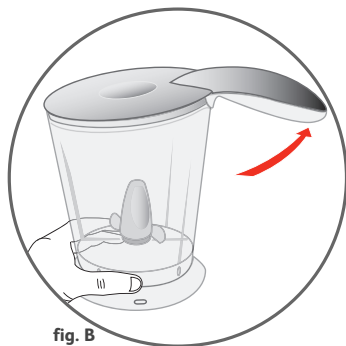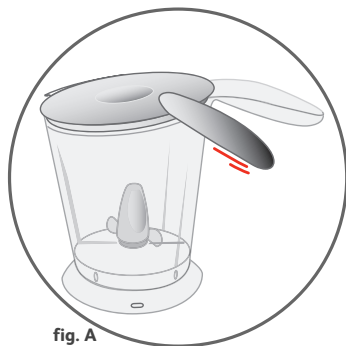

La découverte du goût et des textures est un moment important de la vie de Bébé, il est essentiel de respecter son rythme et de lui donner les quantités adaptées à son âge.

Pour vous accompagner dans cet apprentissage, Tefal vous propose une large gamme de produits de puériculture, parmi lesquels, ce Baby mixeur qui permet de mixer finement les aliments dans les premiers mois de la vie de Bébé, puis de mouliner en morceaux ses repas, dès l'apparition de ses premières dents.

Description

1. Couvercle
2. Couteau amovible
3. Bol de mixage gradué sans bisphénol A
4. Axe de fixation du couteau
5. Bouton "pulse" marche/arrêt
6. Bloc moteur
7. Petits pots en verre
8. Spatule

Précautions d'emploi

Les différents dessins sont destinés uniquement à illustrer les caractéristiques de votre mini-mixeur et ne sont pas le reflet strict de la réalité.

Lire attentivement la notice avant utilisation et suivre ses conseils.

Une utilisation non-conforme dégagerait TEFAL de toute responsabilité.

- **Votre appareil est destiné uniquement à un usage domestique.**
- **Il convient de surveiller les enfants pour qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.**
- **Utiliser l'appareil sur une surface plane et stable.**
- **Disposer l'appareil loin d'une source de chaleur ou de projection d'eau.**
- **Manipuler le couteau avec beaucoup de précautions car il est très aiguisé et tranchant.**
- **Pour garder les lames du couteau intactes, ne traitez pas les aliments durs (tels que le chocolat à croquer, le sucre en morceaux, les noix, les glaçons, ...).**
- **Le câble d'alimentation ne doit pas être en contact ou à proximité des parties chaudes de l'appareil.**
- **Vérifier que la tension d'alimentation de votre appareil correspond bien à celle de votre installation électrique. Dérouler entièrement le cordon d'alimentation. Si le cordon d'alimentation est endommagé, le faire remplacer par le fabricant, son centre de service agréé. Ne pas utiliser de rallonge électrique.**
- **Toute erreur de branchement annule la garantie.**
- **Avant chaque utilisation, s'assurer de la bonne mise en place du couteau et du bol.**
- **En cas de non-utilisation prolongée ou avant tout nettoyage, toujours débrancher l'appareil. Ne pas débrancher en tirant sur le cordon.**

- Pour votre sécurité, toujours utiliser des accessoires et des pièces détachées TEFAL adaptées à votre appareil.
- Toute intervention, autre que le nettoyage et l'entretien usuel par le consommateur, doit être effectuée par un centre service agréé par TEFAL.
- Ne pas mettre en marche si l'appareil est vide.
- Ne pas mixer plus d'une minute en continu.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement ou qu'il a été endommagé. Dans ce cas, toujours s'adresser à un centre de service agréé par TEFAL.
- Ne pas plonger l'appareil ou le câble d'alimentation dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne jamais démonter l'appareil. En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, s'adresser toujours à un centre service agréé par TEFAL.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience et de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

Avant la première utilisation

Avant la première utilisation, nettoyer le bol de mixage, le couteau et les petits pots avec de l'eau additionnée de produit vaisselle. Rincer et sécher soigneusement. Nettoyer le corps du produit avec un chiffon doux.

Fonctionnement

Mise en place du couvercle

Pour verrouiller le couvercle, le positionner sur le bol **3** – **fig. A** –, maintenir le bol et tourner le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à alignement de la poignée supérieure et inférieure – **fig. B**.

Remarque : l'appareil ne peut pas fonctionner si le couvercle n'est pas verrouillé correctement sur le bol.

Mise en place du bol

Positionner le bol, couvercle verrouillé, sur la base du bloc moteur **6**, poignée face à vous – **fig. C**. Maintenir le bloc moteur et tourner le bol dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en s'assurant que l'ergot de sécurité se positionne dans son logement – **fig. D**. Le "clac" indique que le bol est correctement verrouillé.

Démontage et montage du couteau

Le montage et le démontage du couteau se font obligatoirement bol démonté.

Attention, ne prenez pas le couteau par la lame.

Tenir d'une main le bol au niveau de sa base, puis de l'autre main prendre le couteau par la partie supérieure plastique – **fig. E**. Tirer vers le haut du bol.

Pour remonter le couteau, tenir le bol au niveau de sa base puis positionner le couteau sur l'axe jusqu'à enclenchement. Vérifier que le couteau est bien enfoncé au maximum sur l'axe du bol.

Entretien

Toujours débrancher l'appareil avant de procéder à son nettoyage, retirer le bol et le couteau.

Laver le bol, le couvercle et le couteau avec de l'eau additionnée d'un produit à vaisselle.

Ne pas utiliser de produits chlorés (type eau de javel).

Ne jamais plonger le bloc moteur dans l'eau mais l'essuyer avec un chiffon doux légèrement humide.

A la suite d'un long usage, les lames du couteau s'émoussent, n'hésitez pas à les faire changer. Pour cela, toujours s'adresser à un centre service agréé.

Participons à la protection de l'environnement !



- ① Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.
- ➔ Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre de service agréé pour que son traitement soit effectué.