


Dépannage

Si la poupée ne réagit pas, parle lentement ou a des expressions du visage inhabituelles, il se peut que les piles soient faibles. Remplace les piles.

POUR REMPLACER LES PILES

Utilise un tournevis cruciforme (non fourni) pour dévisser la vis du compartiment des piles (la vis reste fixée à la porte). Retire la porte et les piles usées. Insère 4 piles alcalines 1,5 V de type « AA » ou LR6 neuves. Remplace la porte et resserre la vis (vérifie que le ruban n'est pas coincé).


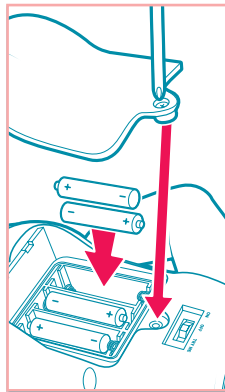


IMPORTANT : INFORMATIONS SUR LES PILES


! ATTENTION :

1. Toujours suivre attentivement les consignes. Utiliser uniquement les piles indiquées et les insérer correctement en respectant les symboles de polarité + et – correspondants.
2. Ne pas mélanger des piles usées et neuves ou des piles standard (carbone-zinc) avec des piles alcalines.
3. Retirer les piles faibles ou usées du produit.
4. Retirer les piles si le produit n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
5. Ne pas court-circuiter les terminaux fournis.
6. Si ce produit provoque des interférences électriques locales ou s'il est affecté par celles-ci, le déplacer loin des appareils électriques. Réinitialiser (placer l'interrupteur sur arrêt, puis le remettre sur marche, ou retirer et réinsérer les piles) si besoin.
7. **PILES RECHARGEABLES :** Ne pas les mélanger avec d'autres types de piles. Les retirer systématiquement du produit avant de les recharger. Recharger les piles sous la supervision d'un adulte. **NE PAS RECHARGER D'AUTRES TYPES DE PILES.**

CONTIENT ÉGALEMENT :

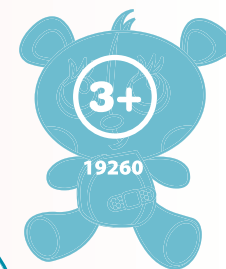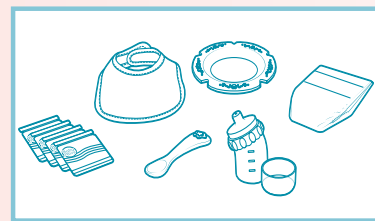

La nourriture factice pour poupée BABY ALIVE est nontoxique et composée d'ingrédients de qualité alimentaire, mais elle n'est pas destinée à la consommation humaine. Cependant, si elle est ingérée accidentellement, elle n'est pas dangereuse. Ne donner à BABY ALIVE que de la nourriture factice spéciale pour poupée BABY ALIVE.

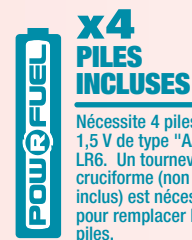

Nécessite 4 piles de 1,5 V de type "AA" ou LR6. Un tournevis cruciforme (non inclus) est nécessaire pour remplacer les piles.




Baby Alive

Baby Alive


La poupée est livrée en mode « ESSAIE MOI ». Lorsque vous rapportez la poupée à la maison, positionnez l'interrupteur ON/OFF/TRY ME en position « ON ».



COMMENT JOUER



Vérifie que l'interrupteur ON/OFF/TRY ME est sur « ON ».

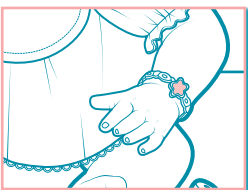

Bracelet

Appuie sur le bouton du bracelet de la poupée pour qu'elle se mette en route. Pour passer d'un mode de jeu (manger - jouer - changer - jouer - dormir) à un autre, appuie sur le bouton du bracelet de ta poupée. Si tu ne joues pas avec ta poupée pendant 30 secondes environ, la poupée ferme les yeux et « s'endort ». Pour la « réveiller », appuie à nouveau sur le bouton.

Si tu veux jouer avec ta poupée sans activer ses fonctions, appuie sur le bouton du bracelet pendant 5 à 6 secondes, jusqu'à ce qu'elle dise « Au revoir ». Appuie à nouveau sur le bouton, donne-lui son biberon, ou encore donne-lui à manger avec la cuillère pour la « réveiller ».


Remarque : pour économiser les piles, positionne l'interrupteur sur « OFF » (Arrêt) si tu ne joues pas avec ta poupée pendant une période prolongée.



L'heure du repas

Avant de faire manger ta poupée, mets-lui son bavoir et vérifie que sa couche est bien fixée.

Remarque : la nourriture factice de la poupée risque de tacher certaines surfaces. Nettoyer rapidement en cas de contact. Pour de meilleurs résultats, fais manger ta poupée dans un endroit facile à nettoyer et loin des surfaces couvertes de moquette ou de tissu d'ameublement.

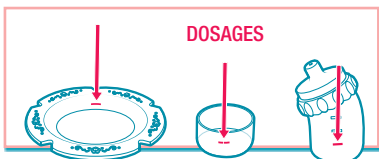


DOSAGES

Pour nourrir ta poupée, ouvre un sachet de nourriture factice BABY ALIVE et verse-le dans le bol. Ajoute 15 ml d'eau et remue bien, la nourriture s'épaissit en remuant. Tu peux mesurer la quantité d'eau en remplissant le bol, le capuchon du biberon ou le biberon jusqu'à la ligne. Fais manger ta poupée dès que tu as fini de mélanger sa nourriture factice. (Si ta poupée « s'endort » pendant que tu prépares son repas, appuie sur le bouton du bracelet pour la « réveiller » ou commence à lui donner à manger et elle se « réveillera ».)



Donne-lui à manger avec la cuillère fournie. Chaque fois que tu places la cuillère dans sa bouche, elle « mâche » vraiment sa nourriture factice.


Astuce : la nourriture passe plus rapidement dans la poupée lorsqu'elle est légèrement penchée vers l'arrière (comme montré sur l'illustration).

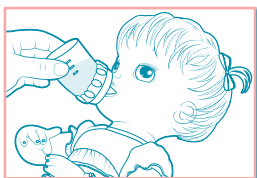

Après quelques cuillères de nourriture pour poupée, n'oublie pas de lui donner un peu d'eau avec son biberon. Remplis le biberon avec de l'eau et place-le dans la bouche de la poupée. Presse délicatement le biberon pour que l'eau s'écoule, en lui donnant quelques gorgées au fur et à mesure. Tu peux laisser le biberon dans sa bouche entre les gorgées, mais si le biberon reste pendant plus de 30 secondes, elle va commencer à « somnoler » puis elle « s'endort ».

Conseils importants pour les repas

- Utilise uniquement la nourriture factice et les jus de fruits (vendus séparément) BABY ALIVE ; n'utilise **jamais** de nourriture réelle.
- Donne toujours un biberon d'eau à ta poupée après chaque repas, car la nourriture pourrait se coincer à l'intérieur. Utilise de l'eau du robinet ; n'utilise pas d'autres liquides.
- **Ne donne pas plus d'un sachet de nourriture et un biberon d'eau à ta poupée entre les changements de couches.**
- Si la nourriture de la poupée devient trop épaisse, ajoute une cuillère d'eau et remue bien.
- La nourriture de la poupée ne peut pas être conservée ; utilise-la immédiatement après le mélange.
- Seuls la cuillère et le biberon fournis fonctionnent avec ta poupée BABY ALIVE. Une cuillère, une tasse et des couches supplémentaires sont disponibles dans les Accessoires à Thème BABY ALIVE (vendus séparément).
- Ne mets aucun corps étranger dans la bouche de ta poupée ou dans n'importe quel autre orifice.

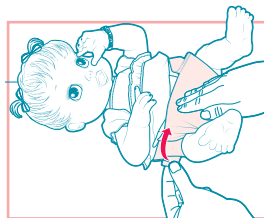

L'heure de la toilette

Une fois que tu auras donné à manger à ta poupée, il faudra lui changer sa couche !

Pour changer sa couche :

1. Retire la couche et essue la poupée avec un chiffon doux et humide ou une serviette en papier.
2. Mets-lui une nouvelle couche et fixe-la bien.
 - **N'OUBLIE PAS** de changer la couche de ta poupée et de la nettoyer après qu'elle ait bu.
 - Ne la laisse **JAMAIS** assise avec une couche mouillée.
 - Jette les couches sales. Elles ne peuvent ni être lavées, ni réutilisées.

L'heure du dodo

BABY ALIVE baillera pour te dire qu'elle a envie de dormir. Tu peux la tenir dans tes bras ou l'allonger pour qu'elle fasse dodo. Pour la « réveiller », appuie sur le bouton du bracelet.



Si ta poupée BABY ALIVE n'est pas contente

Parfois, il se peut que ta poupée BABY ALIVE ne soit pas contente. Elle pleure, s'agite ou réclame à boire. Donne-lui le biberon (même s'il n'y a pas d'eau à l'intérieur) ou appuie sur le bouton du bracelet et elle se sentira mieux.

Conseils importants pour le nettoyage

Pour éviter toute obstruction, il est indispensable de rincer la poupée immédiatement après chaque utilisation. La nourriture restée dans la poupée peut durcir et devenir difficile à enlever.

- Pour nettoyer ta poupée après les repas, donne-lui plusieurs biberons d'eau jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de nourriture et que l'eau s'écoule librement (un conseil : le faire au-dessus d'un évier). Incline le biberon d'un côté et de l'autre pour enlever les amas de nourriture accumulés aux coins de la bouche de la poupée. Utilise un chiffon doux ou une serviette en papier pour essuyer toute nourriture restante. Laisse la poupée sécher.
- **CONSEIL POUR LES TACHES** : la nourriture pour poupée BABY ALIVE risque de tacher certaines surfaces. La supervision d'un adulte est conseillée. En cas de fuite, nettoie la surface avec de l'eau et du savon.
- Nettoie le corps de ta poupée en l'essuyant délicatement à l'aide d'un chiffon doux et humide. **Ne pas frotter.**
- Ne plonge pas la poupée dans l'eau, ce n'est pas un jouet de bain.
- Ne lave pas les cheveux de ta poupée ; s'il y a de la nourriture dans les cheveux, essue-la à l'aide d'un chiffon doux et humide.
- Les vêtements de la poupée sont lavables en machine (détergent doux, eau froide, cycle délicat). Tu peux également enlever les taches en les essuyant à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau froide. Etends les vêtements pour les faire sécher. Tu peux nettoyer le bavoir de ta poupée avec un chiffon doux et humide. Etends-le pour le faire sécher.
- Nettoie la cuillère, le bol et le biberon à la main avec un savon doux et de l'eau. Ils ne résistent **pas** au lave-vaisselle.

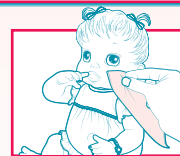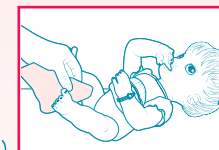

Astuces pour nettoyer le visage de la poupée :

1. Utilise un savon doux et fais-le mousser dans tes mains.
2. Masse doucement le visage de ta poupée avec cette mousse, puis essue avec un chiffon humide ou une serviette en papier. **Ne pas frotter.**