


# Sony Ericsson

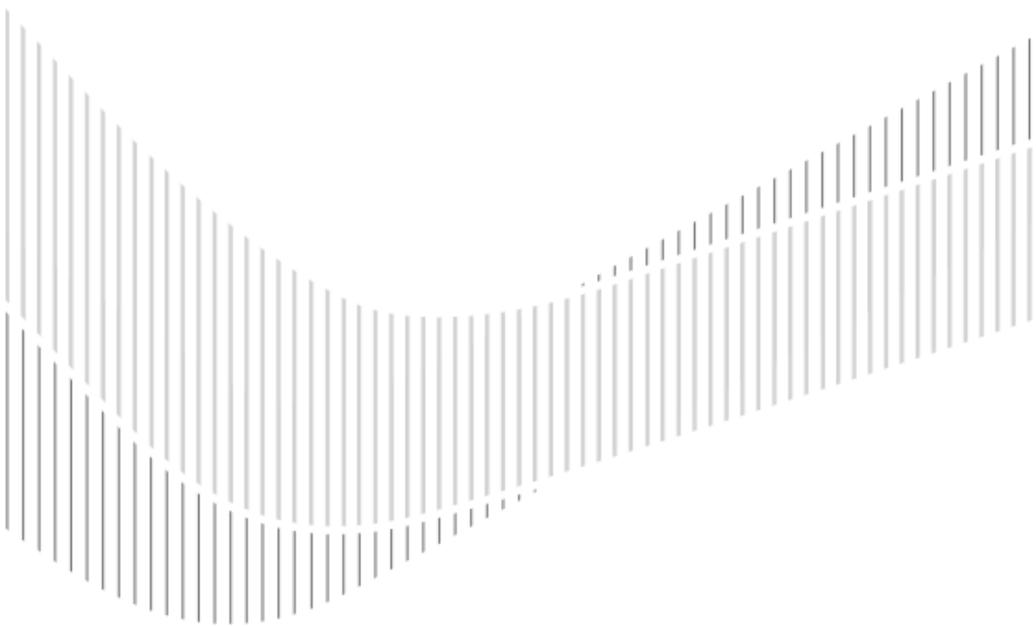

## K320

# Table des matières

Présentation de votre téléphone . . . . .	5
Appel . . . . .	19
Messagerie . . . . .	31
Imagerie . . . . .	40
Loisirs . . . . .	45
Connectivité . . . . .	51
Fonctions supplémentaires . . . . .	63
Dépannage . . . . .	74
Informations importantes . . . . .	77
Index . . . . .	94

## **Sony Ericsson**

GSM 900/1800/1900

Ce Guide de l'utilisateur est publié par Sony Ericsson Mobile Communications AB ou sa filiale nationale, sans aucune garantie. Sony Ericsson Mobile Communications AB ou sa filiale nationale peut procéder en tout temps et sans préavis à toute amélioration et à toute modification à la suite d'une erreur typographique, d'une erreur dans l'information présentée ou de toute amélioration apportée aux programmes et/ou au matériel. De telles modifications seront toutefois intégrées aux nouvelles éditions de ce Guide de l'utilisateur. Tous droits réservés.

### **©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2006**

Numéro de publication : FR/LZT 108 8953/1 R1A

Remarque : Certains services présentés dans ce Guide de l'utilisateur ne sont pas pris en charge par tous les réseaux. *Cela s'applique aussi au numéro d'urgence international 112.*

Veuillez contacter votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services si vous n'êtes pas certain de la disponibilité d'un service donné. Il est conseillé de lire attentivement les chapitres *Instructions pour une utilisation efficace et sans danger* et *Garantie limitée* avant d'utiliser votre téléphone mobile.

Les figures sont de simples illustrations qui ne sont pas nécessairement une représentation fidèle du téléphone.

Votre téléphone mobile permet de télécharger, stocker et de transférer d'autres éléments tels que des sonneries. L'utilisation d'un tel contenu peut être limité ou interdit par des droits de tiers, notamment, mais sans limitation, des restrictions imposées par la législation sur les droits d'auteur en vigueur. Vous êtes personnellement responsable du contenu supplémentaire que vous téléchargez ou transmettez à partir de votre téléphone mobile, pour lequel la responsabilité de Sony Ericsson ne peut en aucun cas être engagée. Avant d'utiliser un quelconque élément du contenu supplémentaire, vérifiez si vous possédez la licence adéquate ou si vous y êtes autorisé. Sony Ericsson ne garantit pas la précision, l'intégrité ou la qualité d'un contenu supplémentaire ou d'un contenu tiers. En aucun cas Sony Ericsson ne peut être tenu pour responsable d'une utilisation inadéquate d'un contenu supplémentaire ou d'un contenu tiers.

QuickShare™, PlayNow™, PhotoDJ™, MusicDJ™ et Style-Up™ sont des marques ou des marques déposées de Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Bluetooth est une marque ou une marque déposée de Bluetooth SIG Inc.

Microsoft® Windows® (Microsoft® Windows® Explorer) sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

La saisie de texte T9™ est une marque ou une marque déposée de Tegic Communications. La saisie de texte T9™ est utilisée sous licence sous un ou plusieurs des brevets suivants :

brevets aux E.-U. n°5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 et 6,011,554 ; brevet au Canada n°1,331,057 ;

brevet au Royaume-Uni n°2238414B ;

brevet standard à Hong Kong n°HK0940329 ;

brevet de République de Singapour n°51383 ;

brevets européens n°0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB et autres brevets en instance dans le monde.

Java et l'ensemble des logos et marques Java sont des marques ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Contrat de licence utilisateur final pour Sun™ Java™ JME™.

- 1 Limitations :** Le logiciel constitue une information confidentielle de Sun protégée par copyright, et Sun et/ou ses concédants de licence conservent les droits liés à toute copie du logiciel. Le client ne peut pas modifier, décompiler, désassembler, décrypter, extraire le logiciel ou le soumettre à l'ingénierie inverse. Le logiciel ne peut pas être donné en location, cédé ou proposé en sous-licence, que ce soit en tout ou en partie.
- 2 Contrôle des exportations :** Le logiciel, y compris les données techniques, est soumis aux lois américaines de contrôle des exportations, notamment l'U.S. Export Administration Act et la législation connexe, et peut être soumis aux règles d'importation et d'exportation d'autres pays. Le client s'engage à se conformer de manière stricte à toutes les réglementations et reconnaît qu'il est de son devoir d'obtenir les licences adéquates pour exporter, réexporter ou importer le logiciel.

Le logiciel ne peut être téléchargé, exporté ou réexporté (i) ni vers un ressortissant ou un habitant de Cuba, de l'Irak, de l'Iran, de la Corée du Nord, de la Libye, du Soudan, de la Syrie (cette liste pouvant être revue ultérieurement) ou vers un pays soumis à l'embargo par les Etats-Unis; ni (ii) vers quiconque figurant sur la liste Specially Designated Nations du Département du Trésor américain ou sur la liste Table of Denial Orders du Département du commerce américain.

- 3 Droits limités :** L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement des Ordres est soumis aux limitations énoncées dans les Rights in Technical Data and Computer Software Clauses des documents DFARS 252.227-7013(c) (1) et FAR 52.227-19(c) (2), si applicables.


Une partie du logiciel de ce produit est protégée par copyright © SyncML initiative Ltd. (1999-2002). Tous droits réservés.

Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Tous les droits non expressément accordés sont réservés.

Vous trouverez de l'assistance, des informations et du contenu à télécharger sur le site [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

# Présentation de votre téléphone

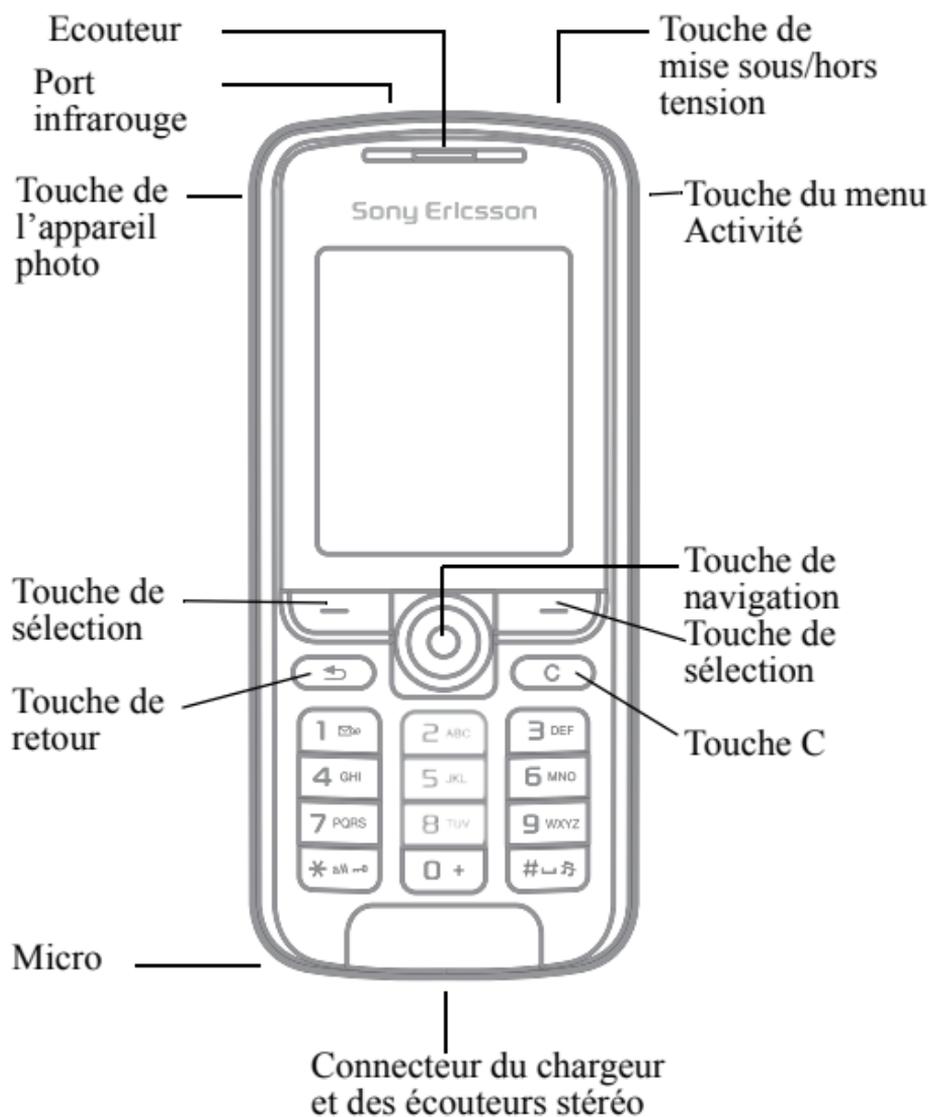

# Aperçu des menus

## Alarmes

Alarme  
Alarme récurrente  
Signal d'alarme

## Services Internet\*

## Loisirs

Services en ligne\*  
PlayNow™\*  
Lecteur média  
Jeux  
PhotoDJ™  
MusicDJ™  
Télécommande  
Enregistrer son

## Appareil photo

## Messagerie

Rédiger nouveau  
Boîte réception  
Mes amis\*  
Email  
Appeler msgerie  
Brouillons  
Boîte d'envoi  
Msgs envoyés  
Messages enreg.  
Modèles  
Réglages

## Mes photos

## Organiseur

Gestion de fichiers  
Agenda  
Tâches  
Mémos  
Calculatrice  
Synchronisation  
Minuterie  
Chronomètre  
Aide-mémoire

## Contacts\*\*

Options  
Compos. abrégée  
Ma carte de visite  
Groupes\*\*  
Contacts SIM\*\*  
Numéros spéciaux  
Avancées  
Nouveau contact

## Réglages

Général  
Sons et alertes  
Affichage  
Appels  
Connexions

\* Certains menus sont tributaires de votre opérateur, du réseau et de votre abonnement.

\*\* Le menu dépend des contacts sélectionnés par défaut.

## Icônes de la barre d'état

Icône	Description
	<i>Indique l'intensité du signal du réseau GSM.</i>
	<i>Vous êtes à portée d'un réseau GPRS que vous pouvez utiliser.</i>
	<i>Indique l'état de la batterie.</i>
	<i>Indique l'état de chargement de la batterie.</i>
	<i>Vous avez manqué un appel entrant.</i>
	<i>Les alertes des fonctions d'appel et de messagerie sont désactivées, mais l'alarme est toujours activée.</i>
	<i>Vous avez reçu un SMS.</i>
	<i>Vous avez reçu un email.</i>
	<i>Vous avez reçu un MMS.</i>
	<i>Vous avez reçu un message vocal.</i>
	<i>Vous êtes en ligne.</i>
	<i>Vous avez un rappel pour un rendez-vous.</i>
	<i>Vous avez un rappel pour une tâche.</i>
	<i>La technologie sans fil Bluetooth™ est activée.</i>
	<i>Le port infrarouge est activé.</i>

## Symboles du guide de l'utilisateur

Les symboles d'instructions suivants apparaissent dans ce Guide de l'utilisateur:

- ➡ Voir aussi page...
- ▶ Utilisez la touche de navigation pour faire défiler et sélectionner ➡ *12 Navigation dans les menus.*



Remarque.



Ce symbole indique qu'un service ou une fonction est tributaire d'un réseau ou d'un abonnement. De ce fait, tous les menus risquent de ne pas être disponibles sur votre téléphone. Pour plus d'informations, consultez votre opérateur réseau.

## Assemblage du téléphone

Avant d'utiliser le téléphone, insérez la carte SIM et fixez la batterie.







### Carte SIM

Lorsque vous vous abonnez auprès d'un opérateur réseau, vous recevez une carte SIM (module d'identification de l'abonné). Cette carte contient une puce qui renferme notamment votre numéro de téléphone, la liste des services compris dans votre abonnement ainsi que les informations relatives à vos contacts.



*Enregistrez les contacts sur votre carte SIM avant de la retirer d'un autre téléphone SIM. Les contacts peuvent avoir été enregistrés dans la mémoire du téléphone ➡ 21 Contacts.*

## Pour insérer la carte SIM et charger la batterie

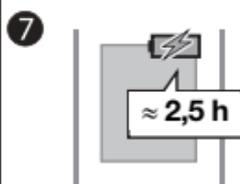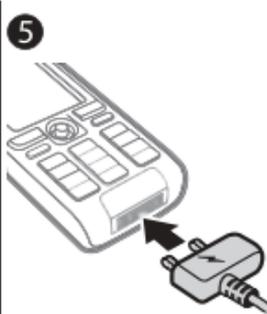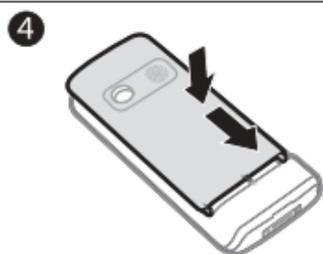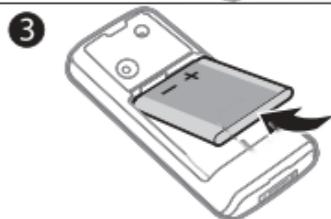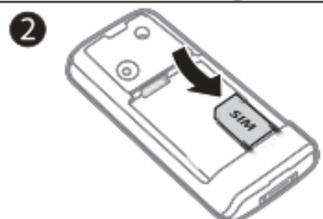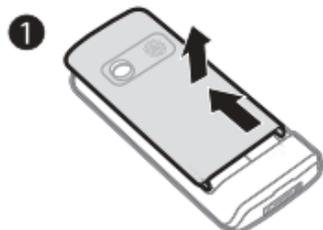

- 1** Ouvrez le couvercle en le faisant glisser et soulevez-le.
- 2** Insérez la carte SIM. Assurez-vous que la carte SIM est placée sous les guides argentés.
- 3** Insérez la batterie dans le téléphone, étiquette vers le haut, de telle sorte que les connecteurs se trouvent en face l'un de l'autre.

- 4 Remplacez le couvercle sur le téléphone et faites-le glisser jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
- 5 Connectez le chargeur au téléphone. L'icône du chargeur doit être orientée vers le haut.
- 6 Il peut s'écouler jusqu'à 30 minutes avant l'affichage de l'icône de la batterie.
- 7 Attendez environ deux heures et demie ou jusqu'à ce que l'icône indique que la batterie est complètement chargée. Pour afficher une indication de charge, appuyez sur  pour activer l'écran.
- 8 Retirez le chargeur en le tirant vers vous.



*Certaines fonctions sollicitent davantage la batterie que d'autres et peuvent nécessiter des chargements plus fréquents. Toutefois, le temps de conversation ou de veille peut devenir nettement plus court en raison d'une utilisation normale de l'appareil et il se peut que vous deviez remplacer la batterie. Utilisez exclusivement des batteries agréées par Sony Ericsson*

➡ 83 Batterie.


## **Numéro d'identification personnel (PIN)**

Il se peut que vous deviez introduire un numéro d'identification personnel (PIN) fourni par votre opérateur réseau pour activer les services de votre téléphone. Chaque chiffre de votre code PIN est masqué par un astérisque \*, à moins que ce code ne débute par les mêmes chiffres qu'un numéro d'urgence, par exemple le 112 ou le 911. De cette manière, vous pouvez voir et appeler un numéro d'urgence sans avoir à introduire de code PIN ➡ 21 Appels d'urgence. Appuyez sur  pour corriger les erreurs.



*Si vous entrez trois fois de suite un code PIN erroné, la carte SIM se bloque ➡ 69 Verrou de la carte SIM.*

## **Pour mettre le téléphone sous et hors tension**

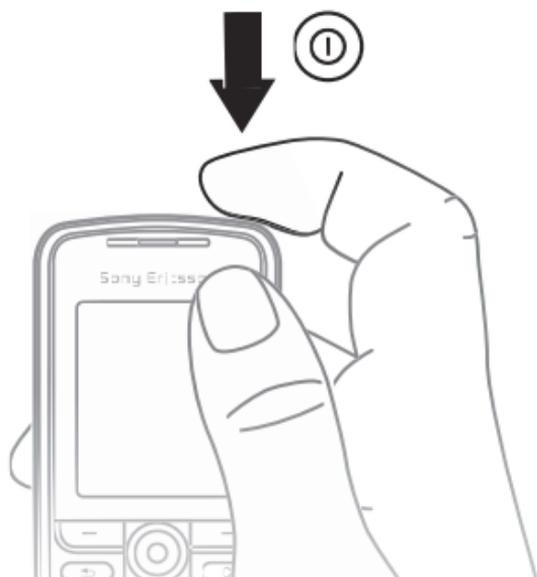

- 1** Maintenez enfoncée la touche  pour mettre le téléphone sous/hors tension.
- 2** Entrez le code PIN de votre carte SIM, si vous en possédez un.
- 3** Au premier démarrage, sélectionnez la langue à utiliser pour les menus de votre téléphone.
- 4** Sélectionnez **Oui** si vous voulez que l'Assistant Configuration vous aide en fournissant des instructions et des conseils ou sélectionnez **Non**. L'Assistant Configuration est également accessible à partir du système de menus, ► Réglages ► Général ► Assistant Config.

## **Pour émettre et recevoir des appels**

Entrez un indicatif régional et un numéro de téléphone  
► **Appeler** pour composer le numéro. ► **Fin appel** pour mettre fin à l'appel. Lorsque le téléphone sonne ► **Répondre** pour répondre à l'appel.

## **Navigation dans les menus**

Les menus principaux apparaissent sous forme d'icônes. Certains sous-menus comprennent des onglets qui apparaissent à l'écran.



- Appuyez sur  (touche de navigation) pour accéder au menu principal ou sélectionner des éléments.
- Appuyez sur , ,  ou  pour accéder aux menus et aux onglets.
- Appuyez sur  pour revenir au niveau de menu précédent ou terminer l'exécution d'une fonction ou d'une application.
- Maintenez enfoncée la touche  pour revenir en mode veille.
- Appuyez sur  pour sélectionner les options qui apparaissent à l'écran, juste au-dessus des touches.
- Appuyez sur  pour supprimer des éléments.
- ► **Autres** pour accéder à une liste d'options.
- ► **Infos** pour obtenir de l'aide sur les fonctions sélectionnées.

## Raccourcis

En mode veille, vous pouvez utiliser , , ,  pour accéder directement à une fonction.

### **Pour créer un raccourci en mode veille**

- 1 Si, par exemple, aucun raccourci n'est prédéfini pour , ► **Oui**.
- 2 Faites défiler jusqu'à la fonction pour laquelle vous voulez créer un raccourci ► **Raccourci**.

### **Pour modifier un raccourci en mode veille**

- 1 ► **Réglages** ► **Général** ► **Raccourcis** et sélectionnez un raccourci existant à modifier ► **Modifier**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une fonction et sélectionnez-la ► **Raccourci**.

## Menu Activité

Ouvrez le menu Activité pour afficher et traiter de nouveaux événements ainsi que pour accéder aux signets et aux raccourcis.

### **Pour ouvrir et fermer le menu Activité**

Appuyez sur . Utilisez  ou  pour passer d'un onglet à l'autre.

### **Onglets du menu Activité**

- **Nouv. événements** – les appels manqués et les messages.
- **Mes raccourcis** – les applications qui s'exécutent en arrière-plan et vos raccourcis. Vous pouvez changer l'ordre des raccourcis, en ajouter et en supprimer.
- **Signets** – vos signets Internet.
- Si vous voulez que les nouveaux événements apparaissent sous la forme de texte contextuel plutôt que dans le menu Activité, ► **Réglages** ► **Général** ► **Nouv. événements** ► **Popup**.

## **Menu de fermeture**

Ce menu permet d'éteindre le téléphone, de verrouiller les touches, d'activer le mode Silence ou d'appliquer un profil. Pour plus d'informations sur les profils ➡ 64 Profils.

### **Pour ouvrir et fermer le menu d'arrêt**

Appuyez sur (ⓐ) et sélectionnez une option de la liste.

## **Gestionnaire de fichiers**

Des fichiers tels que des images, des vidéos, des sons, des thèmes, des jeux et des applications sont enregistrés dans des dossiers de la mémoire du téléphone.

### **Pour gérer les fichiers et les dossiers**

- 1 ▶ Organiseur ▶ Gestion de fichiers et sélectionnez un dossier.
- 2 Faites défiler jusqu'à un fichier ▶ Autres ▶ Gérer les fichiers et choisissez une option.
- 3 Sélectionnez un dossier ou ▶ Nouveau dossier et nommez le dossier ▶ OK.

### **Pour sélectionner plusieurs fichiers**

- 1 ▶ Organiseur ▶ Gestion de fichiers et sélectionnez un fichier ▶ Autres ▶ Marquer, puis sélectionnez Marquer plusieurs ou Marquer tout.
- 2 Faites défiler et sélectionnez d'autres fichiers en appuyant sur Marquer ou Désactiv.

### **Pour contrôler l'état de la mémoire**

▶ Organiseur ▶ Gestion de fichiers ▶ Autres ▶ Etat mémoire.

## Informations des fichiers

Affichez les informations d'un fichier en le mettant en surbrillance ► **Autres** ► **Informations**. Les fichiers protégés par copyright ne peuvent pas être copiés ou envoyés.

## Synchronisation des éléments

Pour plus d'informations, consultez la rubrique

► *54 Synchronisation.*

## Langues

Sélectionnez la langue à utiliser pour les menus et pour la saisie du texte.

### **Pour changer la langue du téléphone**

- Réglages ► Général ► Langue ► Langue du téléph., sélectionnez une langue.
- En mode veille, appuyez sur :
  - Ⓞ 0000 Ⓞ pour Anglais ou
  - Ⓞ 8888 Ⓞ pour choisir Langue automatique (selon la carte SIM).

### **Pour sélectionner les langues de saisie**

- Réglages ► Général ► Langue ► Langue d'écriture.
- Faites défiler et sélectionnez des langues en appuyant sur **Marquer** ou **Désactiv.** ► **Enregistr.** pour quitter le menu.

## Saisie de lettres et de caractères

### **Pour entrer des lettres à l'aide de la saisie de texte multitape**

- Appuyez sur (2) – (9) jusqu'à ce que le caractère voulu s'affiche.
- Appuyez sur (\*a./#) pour passer des majuscules aux minuscules.

- Maintenez enfoncée une des touches (0+) – (9) pour saisir un chiffre.
- Pour ajouter un espace, appuyez sur (#->).
- Pour accéder aux signes de ponctuation les plus courants, appuyez sur (1).
- Pour saisir le signe +, appuyez sur (0+).
- Pour changer de méthode de saisie, maintenez enfoncée la touche (\*-#).

## Saisie de texte T9™

Cette méthode utilise un dictionnaire intégré qui reconnaît la plupart des mots courants pour chaque combinaison de lettres saisies. Il vous suffit donc d'appuyer une seule fois sur chaque touche, même si la lettre souhaitée n'est pas la première sur la touche.

### **Pour entrer des lettres à l'aide de la saisie de texte T9™**

- 1 ► **Messagerie ► Rédiger nouveau ► SMS.**
- 2 Par exemple, si vous voulez écrire le mot « Jane », appuyez sur (5), (2), (6), (3).
- 3 Si le mot affiché est celui que vous souhaitez, appuyez sur (#->) pour accepter et ajouter un espace. Pour accepter un mot sans ajouter d'espace, appuyez sur (↻). Si ce mot ne correspond pas à celui souhaité, appuyez à plusieurs reprises sur (↻) ou (↻) pour afficher les autres mots suggérés. Pour accepter un mot et ajouter un espace, appuyez sur (#->).
- 4 Continuez la rédaction de votre message. Pour entrer un point final ou d'autres signes de ponctuation, appuyez sur (1), puis à plusieurs reprises sur (↻) ou sur (↻). Pour accepter et ajouter un espace, appuyez sur (#->).

## **Pour ajouter des mots au dictionnaire de saisie de texte T9™**

- 1** Lors de la saisie de lettres ► **Autres** ► **Epeler le mot**.
- 2** Modifiez le mot en utilisant la saisie multitape. Appuyez sur  et  pour passer d'une lettre à l'autre. Pour supprimer un caractère, appuyez sur . Pour supprimer le mot entier, maintenez enfoncée la touche .
- 3** Une fois le mot modifié ► **Insérer**. Le mot s'ajoute au dictionnaire de saisie de texte T9™. La prochaine fois que vous saisissez ce mot en utilisant la saisie de texte T9™, il fera partie des mots suggérés.


## **Options offertes durant la saisie de lettres**

- **Autres** pour afficher les options durant la saisie de lettres.

## Changement de façade Style-Up™

Certains kits peuvent comprendre des façades Style-Up™ supplémentaires. Suivez les instructions ci-dessous pour changer de façade.

### **Pour changer la façade avant**

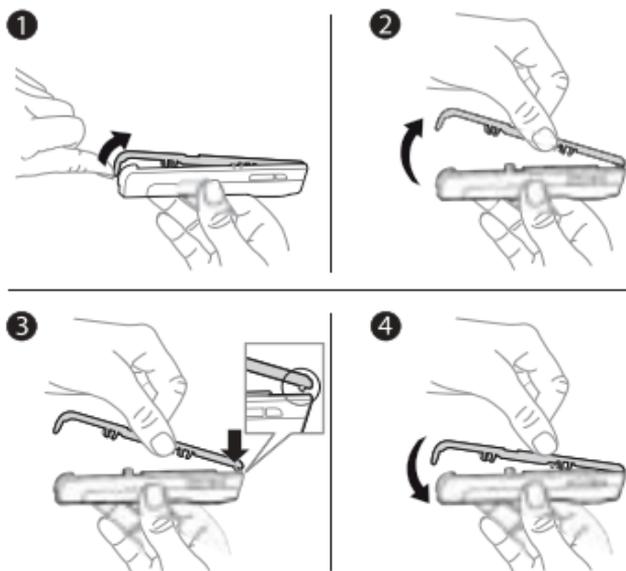

- 1** Insérez l'ongle du pouce dans la rainure située sur le dessous du téléphone.
- 2** Soulevez délicatement la façade avant pour la détacher du téléphone.
- 3** Alignez la façade sur le dessus du téléphone, de la manière illustrée.
- 4** Fixez la façade en appuyant délicatement dessus jusqu'à ce qu'elle soit bien à plat.

### **Pour changer le couvercle de la batterie**

➡ 9 Pour insérer la carte SIM et charger la batterie.

# Appel

## Emission et réception d'appels

Mettez le téléphone sous tension et assurez-vous que vous êtes à portée d'un réseau pour émettre et recevoir des appels

► *11 Pour mettre le téléphone sous et hors tension.* Si votre abonnement comprend le service d'identification de l'appelant et si le numéro est identifié, il apparaît à l'écran. Si le numéro est enregistré dans les **Contacts**, le nom, le numéro et l'image (éventuelle) s'affichent. S'il s'agit d'un numéro restreint, le message **Privé** s'affiche.

### **Pour émettre un appel**

Entrez un numéro de téléphone (avec l'indicatif du pays et l'indicatif régional, le cas échéant) ► **Appeler** pour émettre l'appel. ► **Fin appel** pour mettre fin à l'appel.

### **Pour recomposer un numéro**

Si la connexion est interrompue, **Réessayer ?** s'affiche ► **Oui**.



*Il est inutile de maintenir le combiné à l'oreille, car l'appareil émet un signal sonore dès que la liaison est rétablie.*

### **Pour répondre à un appel ou le refuser**

► **Répondre** pour répondre à un appel ► **Occupé** pour refuser un appel.

### **Pour modifier le volume de l'écouteur**

Durant un appel, appuyez sur  ou  pour augmenter ou diminuer le volume.

## **Pour sélectionner d'autres options pendant un appel**

Appuyez sur  et sélectionnez une option.

## **Pour désactiver le micro**

Maintenez enfoncée la touche . Pour reprendre, maintenez à nouveau enfoncée la touche .

## **Pour utiliser le haut-parleur pendant un appel**

► **Autres** ► **Activer HP** ou ► **Désactiver HP**.

## **Appels manqués**

Lorsque vous avez manqué un appel, il apparaît dans le menu **Activité** si **Nouv. événements** est réglé sur **Menu Activité**.

► **Appeler** pour appeler le numéro de l'appel manqué.

Si **Nouv. événements** est réglé sur **Popup**, **Appels manqués** : s'affiche. ► **Oui** pour afficher les appels manqués dans la liste d'appels ou ► **Non** pour le faire ultérieurement. Pour changer les paramètres du **Menu Activité** ➡ *13 Menu Activité*.

## **Pour composer un numéro à partir de la liste d'appels**

- 1 ► **Appels** en mode veille et sélectionnez un onglet.
- 2 Sélectionnez le nom ou le numéro à composer ► **Appeler**.

## **Pour ajouter un numéro de la liste des appels à des contacts**

- 1 ► **Appels** en mode veille et sélectionnez un onglet.
- 2 Faites défiler jusqu'au numéro que vous souhaitez ajouter ► **Autres** ► **Enregistrer n°**.
- 3 Sélectionnez **Nouveau contact** pour créer un nouveau contact ou sélectionnez un contact existant auquel ajouter le numéro.

## **Appels d'urgence**

Votre téléphone prend en charge les numéros d'urgence internationaux 112 et 911. Cela signifie que vous pouvez normalement émettre un appel d'urgence dans n'importe quel pays, avec ou sans carte SIM, lorsque vous êtes à portée d'un réseau GSM.



*Dans certains pays, d'autres numéros d'urgence peuvent aussi être utilisés. Il se peut que votre opérateur réseau ait sauvegardé d'autres numéros d'urgence locaux sur la carte SIM.*

## **Pour émettre un appel d'urgence**

Par exemple, entrez le chiffre 112 ► Appeler.

## **Pour afficher vos numéros d'urgence locaux**

► Contacts ► Options ► Numéros spéciaux ► Numéros d'urgence.

## **Contacts**

Choisissez **Contacts du tél.** pour accéder aux informations détaillées enregistrées dans la mémoire du téléphone ou **Contacts SIM** pour accéder aux noms et numéros qui se trouvent sur la carte SIM.

## **Pour sélectionner les contacts par défaut**

- 1 ► Contacts ► Options ► Avancées ► Contacts par déf.
- 2 Sélectionnez **Contacts du tél.** ou **Contacts SIM.**

## **Pour vérifier l'état de la mémoire**

► **Contacts** ► **Options** ► **Avancées** ► **Etat de la mémoire.**

 *Le nombre d'entrées que vous pouvez enregistrer dépend de la quantité de mémoire disponible dans le téléphone ou sur la carte SIM.*

## **Gestion des contacts**

Enregistrez les numéros, ajoutez des images, des sonneries et des informations personnelles.

### **Pour ajouter un contact**

- 1 ► **Contacts** ► **Nouveau contact** ► **Ajouter.**
- 2 Entrez le nom ► **OK.**
- 3 ► **Nouveau numéro:** ► **Ajouter.**
- 4 Entrez le numéro ► **OK.**
- 5 Pour les contacts du téléphone uniquement, sélectionnez un numéro.
- 6 Faites défiler les onglets et sélectionnez des champs pour y entrer d'autres informations.
- 7 Une fois les informations saisies ► **Enregistr.**

 *Il est conseillé d'entrer + et l'indicatif du pays pour tous les numéros.*

### **Pour ajouter une image ou une sonnerie à un contact**

- 1 ► **Contacts** et sélectionnez le contact. ► **Autres** ► **Modifier contact.**
- 2 Choisissez l'onglet adéquat, puis sélectionnez une **Image** ou une **Sonnerie** ► **Ajouter.** Sélectionnez une image ou un son et ► **Enregistr.**

## **Pour ajouter votre carte de visite**

► **Contacts** ► **Options** ► **Ma carte de visite** et entrez les informations pour votre carte de visite ► **Enregistr.**

## **Pour envoyer votre carte de visite**

► **Contacts** ► **Options** ► **Ma carte de visite** ► **Envoyer ma carte.**

## **Pour appeler un contact du téléphone**

► **Contacts** faites défiler jusqu'à la première lettre du contact ou entrez-la. Utilisez  ou  pour sélectionner un numéro  
► **Appeler.**

## **Pour appeler un contact SIM**

- Si **Contacts SIM** est le paramètre par défaut ► **Contacts** et sélectionnez un nom et un numéro dans la liste ► **Appeler.**
- Si **Contacts du tél.** est le paramètre par défaut ► **Contacts** ► **Options** ► **Contacts SIM** et sélectionnez un nom et un numéro ► **Appeler.**

## **Pour copier les noms et les numéros sur la carte SIM**

- 1 ► **Contacts** ► **Options** ► **Avancées** ► **Copier vers SIM.**
- 2 Sélectionnez **Copier tout** ou **Copier un numéro.**



*Lorsque vous copiez l'ensemble des contacts du téléphone sur la carte SIM, toutes les informations contenues sur la carte SIM sont remplacées.*

## **Pour copier des contacts SIM dans les contacts du téléphone**

- 1 ► **Contacts** ► **Options** ► **Avancées** ► **Copier de SIM.**
- 2 Sélectionnez **Copier tout** ou **Copier un numéro.**

## **Pour toujours enregistrer sur la carte SIM**

- 1 ► **Contacts** ► **Options** ► **Avancées** ► **Enreg auto sur SIM.**
- 2 Sélectionnez **Activer**.

## **Pour envoyer les contacts**

- Pour envoyer un contact sélectionné ► **Autres**  
► **Envoyer contact** et sélectionnez une méthode de transfert.
- Pour envoyer l'ensemble des contacts ► **Contacts**  
► **Options** ► **Avancées** ► **Envoi ts contacts.**

## **Pour modifier un contact du téléphone**

- 1 ► **Contacts** et sélectionnez un contact ► **Autres**  
► **Modifier contact.**
- 2 Faites défiler jusqu'à l'onglet approprié et modifiez les informations ► **Enregistr.**

## **Pour modifier un contact SIM**

- 1 Si **Contacts SIM** est choisi par défaut ► **Contacts.**  
Si **Contacts du tél.** est choisi par défaut ► **Contacts**  
► **Options** ► **Contacts SIM.**
- 2 Sélectionnez le nom et le numéro que vous souhaitez modifier.
- 3 ► **Autres** ► **Modifier contact** et modifiez le nom et le numéro.

## **Pour supprimer des contacts**

- ► **Contacts** sélectionnez un contact, appuyez sur **(C)**.
- ► **Contacts** ► **Options** ► **Avancées** ► **Suppr. ts contacts**  
► **Oui** et ► **Oui.** Les noms et les numéros figurant sur la carte SIM ne sont pas supprimés.

## ***Pour définir le numéro par défaut pour un contact***

Sélectionnez le premier numéro de téléphone à afficher pour un contact ► **Contacts** et faites défiler jusqu'à un contact ► **Autres** ► **N° par défaut**.

## ***Composition abrégée***

Enregistrez les numéros dans les positions 1-9 sur votre téléphone de manière à y accéder facilement.

## ***Pour spécifier ou remplacer les numéros de composition abrégée***

- 1 ► **Contacts** ► **Options** ► **Compos. abrégée**.
- 2 Faites défiler jusqu'à la position ► **Ajouter** ou ► **Remplac.** et sélectionnez un numéro de téléphone.

## ***Pour composer rapidement***

En mode veille, entrez un numéro de composition abrégée 1-9 ► **Appeler**.

## ***Messagerie***

Si votre abonnement comprend un service de réponse téléphonique, les appelants peuvent laisser un message sur la messagerie vocale à votre intention en cas d'absence.

## ***Pour enregistrer votre numéro de messagerie***

Maintenez enfoncée la touche **1** ► **Oui** et entrez le numéro ► **OK**. Vous pouvez obtenir le numéro auprès de votre fournisseur de services.

## **Pour appeler votre service de messagerie vocale**

Si vous avez enregistré votre numéro de messagerie, maintenez enfoncée la touche .

## **Pour vérifier votre numéro de messagerie**

► Messagerie ► Réglages ► N° messagerie voc.



## **Renvoi d'appels**

Renvoyez les appels par exemple à un service de réponse téléphonique.

## **Pour activer un renvoi d'appel**

- 1 ► Réglages ► Appels ► Renvoyer.
- 2 Sélectionnez un type d'appel et une option de renvoi ► Activer.
- 3 Entrez le numéro de téléphone vers lequel vous souhaitez renvoyer vos appels ou appuyez sur ► Recherch. pour rechercher un contact ► OK.

## **Pour désactiver un renvoi d'appel**

Faites défiler jusqu'à l'option de renvoi ► Désactiver.

## **Pour activer toutes les options de renvoi**

► Réglages ► Appels ► Renvoyer ► Vérifier tout.



## **Plusieurs appels**

Traitez plusieurs appels simultanément.

## **Service de mise en attente**

Vous entendez une tonalité à l'arrivée d'un deuxième appel.

## **Pour activer le service de mise en attente des appels**

- ▶ Réglages ▶ Appels ▶ Gérer les appels ▶ Appel en attente
- ▶ Activer ▶ Sélection.

## **Pour émettre un deuxième appel**

- 1 ▶ **Autres** ▶ **Attente** pour mettre l'appel en cours en attente.
- 2 Entrez le numéro que vous souhaitez composer  
▶ **Appeler**.

## **Réception d'un deuxième appel**

Lorsque vous recevez un deuxième appel, sélectionnez une des options suivantes :

- Pour répondre et mettre en attente l'appel en cours,  
▶ **Répondre**.
- Pour rejeter et poursuivre l'appel en cours, ▶ **Occupé**.
- Pour répondre et terminer l'appel en cours,  
▶ **Rempl. l'appel actif**.

## **Prise en charge de deux appels**

Si un appel est en cours et un autre en attente, sélectionnez une des options suivantes :

- Pour basculer entre les deux appels, ▶ **Autres** ▶ **Changer**.
- Pour joindre les deux appels, ▶ **Autres** ▶ **Joindre appels**.
- Pour connecter les deux appels, ▶ **Autres** ▶ **Transfert appel**.  
Vous êtes déconnecté des deux appels.
- Pour récupérer l'appel en attente ▶ **Fin appel** ▶ **Oui**.
- Pour mettre fin aux deux appels, ▶ **Fin appel** ▶ **Non**.



*Vous ne pouvez répondre à un troisième appel sans mettre fin à l'un des deux premiers appels ou les joindre dans une conférence téléphonique.*

## **Conférences**

Démarrez une conférence en regroupant un appel en cours et un appel en attente.

### **Pour faire participer les deux appelants à une conférence**

► Autres ► Joindre appels.

### **Pour ajouter un nouveau participant**

- 1 ► Autres ► Attente pour mettre les appels réunis en attente.
- 2 ► Autres ► Ajouter un appel et appelez la personne suivante.
- 3 ► Autres ► Joindre appels.
- 4 Pour ajouter jusqu'à cinq participants, répétez la procédure.

### **Pour libérer un participant**

► Autres ► Fin et sélectionnez le participant.

### **Pour avoir une conversation privée**

- 1 ► Autres ► Parler à et sélectionnez un participant.
- 2 ► Autres ► Joindre appels pour revenir à la conférence.



### **Service à deux lignes téléphoniques**

Emettez des appels distincts en utilisant différents numéros de téléphone si votre abonnement prend en charge le service de sélection de ligne.

### **Pour sélectionner une ligne**

► Réglages ► Appels et sélectionnez la ligne 1 ou 2.

## **Pour changer le nom d'une ligne**

► Réglages ► Affichage ► Modifier ID lignes et sélectionnez la ligne à modifier.

## **Autres fonctions d'appel**

### **Signaux à fréquence audible**

Utilisez le téléservice bancaire ou commandez à distance un répondeur téléphonique en envoyant des signaux à fréquence audible pendant un appel.

- Pour envoyer les tonalités, appuyez sur **(0+)** – **(9)**, **(\*0/0)** ou sur **(#0/0)**.
- Pour vider l'écran une fois l'appel terminé, appuyez sur **(C)**.
- Pour activer ou désactiver les tonalités pendant un appel, appuyez sur **(⊙)** en mode veille et sélectionnez **Désact. tonalités** ou **Activer tonalités**.

### **Bloc-notes**

Notez un numéro de téléphone au cours d'un appel. Une fois l'appel terminé, le numéro reste affiché afin que vous puissiez l'appeler ou l'enregistrer dans vos contacts.

### **Affichage ou masquage de votre numéro de téléphone**

Si votre abonnement comprend la restriction d'identification de l'appelant, vous pouvez masquer votre numéro lors d'un appel.

## **Pour masquer ou afficher en permanence votre numéro de téléphone**

- 1 ► Réglages ► Appels ► ID de l'appelant.
- 2 Sélectionnez **Afficher numéro**, **Masquer numéro** ou **Réglage réseau**.

## **Durée des appels**

La durée de l'appel s'affiche à l'écran pendant l'appel. Vous pouvez contrôler la durée de votre dernier appel, celle des appels sortants ainsi que la durée totale de vos appels.

## **Pour contrôler la durée d'un appel**

- Réglages ► Appels ► Durée et coût ► Compteurs appels.  
Pour réinitialiser ► **Autres** et sélectionnez **Réinit. total** ou **Réinit. sortants**.

## **Messagerie**

Votre téléphone prend en charge plusieurs services de messagerie. Contactez votre fournisseur de services pour connaître les services que vous pouvez utiliser ou visitez [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## **SMS**

Les SMS peuvent contenir des images, des animations, des mélodies et des effets sonores.

### **Avant de commencer**

Un numéro de centre de service est fourni par votre opérateur réseau pour envoyer et recevoir des SMS. Le numéro peut être enregistré sur la carte SIM ou vous pouvez l'ajouter vous-même.

### **Pour spécifier un numéro de centre de service**

- 1 ► **Messagerie ► Réglages ► SMS ► Centre de service.**  
Le numéro apparaît s'il est enregistré sur la carte SIM.
- 2 S'il n'y a aucun numéro ► **Nouv Ctr Serv SMS** et entrez le numéro, sans oublier le préfixe d'appel international « + » et le code du pays ► **Enregistr.**

### **Pour écrire et envoyer un SMS ou enregistrer un brouillon**

- 1 ► **Messagerie ► Rédiger nouveau ► SMS.**
- 2 Rédigez votre message. Pour insérer un élément dans votre message ► **Autres ► Ajouter l'élément.**
- 3 ► **Continuer.** (Pour enregistrer le message pour sa consultation ultérieure, appuyez sur  et ► **Oui** pour l'enregistrer dans les **Brouillons.**)

- 4 Sélectionnez **Entrer n° tél.** et entrez le numéro du destinataire ou **Recherch. contacts** pour rechercher un numéro ou un groupe, ou sélectionnez un des plus récents destinataires dans la liste des destinataires.
- 5 Pour modifier les options par défaut de votre message, par exemple pour demander un rapport de lecture,  
▶ **Autres** ▶ **Avancées** sélectionnez une option ▶ **Modifier** et sélectionnez un paramètre ▶ **Terminé.**
- 6 ▶ **Envoyer.**



*Vous pouvez convertir votre SMS en MMS. Tout en rédigeant votre message ▶ **Autres** ▶ **En MMS.***

### **Pour copier et coller du texte dans un message**

- 1 Tout en saisissant votre message ▶ **Autres** ▶ **Modifier.**
- 2 Sélectionnez **Copier tout** pour copier tout le texte dans votre message ou **Copier texte** ▶ **Démarrer** et utilisez la touche de navigation pour marquer du texte ▶ **Fin.**
- 3 ▶ **Autres** ▶ **Modifier** ▶ **Coller.**

### **Réception des messages**

Lorsque vous recevez un SMS ou un MMS téléchargé automatiquement, il apparaît dans le menu **Activité** si **Nouv. événements** est réglé sur **Menu Activité.** ▶ **Afficher** pour lire le message.

Si **Nouv. événements** est réglé sur **Popup**, vous êtes invité à spécifier si vous voulez lire le message. ► **Oui** pour afficher le message ou ► **Non** pour le lire plus tard. Appuyez sur  pour fermer le message. Pour modifier les paramètres du menu **Activité** ► *13 Menu Activité.*



*Si la mémoire du téléphone est saturée, vous devez supprimer des messages ou emails avant de pouvoir en recevoir de nouveaux.*

### **Pour appeler un numéro figurant dans un message**

Sélectionnez le numéro de téléphone affiché dans le message  
► **Appeler.**

### **Pour enregistrer un élément contenu dans un SMS**

- 1 Tout en lisant un message, sélectionnez l'élément  
► **Autres.**
- 2 Sélectionnez **Utiliser** (le numéro de téléphone sélectionné s'affiche) pour enregistrer un numéro de téléphone ou **Enregistr. image** pour enregistrer une image, ou **Enregistrer signet** pour enregistrer une adresse Web.

### **Pour enregistrer un message déterminé**

► **Autres** ► **Enreg. message** sélectionnez **Messages enreg.** (carte SIM) ou **Modèles** (téléphone).

### **Pour enregistrer plusieurs messages dans un dossier**

- 1 Sélectionnez un message ► **Autres** ► **Marquer plusieurs.**
- 2 Faites défiler ► **Marquer** pour sélectionner les messages,  
► **Autres** ► **Enreg. messages.**

## **Pour supprimer un message**

Sélectionnez un message et appuyez sur .

## **Pour supprimer plusieurs messages d'un dossier**

- 1 Sélectionnez un message ► **Autres** ► **Sup. ts messages** ou ► **Marquer plusieurs**.
- 2 ► **Marquer pour sélectionner des messages** ► **Autres** ► **Suppr. messages**.

## **Messages longs**

Le nombre de caractères autorisé dans un SMS dépend de la langue dans lequel il est rédigé. Vous pouvez envoyer un long message en liant deux messages ou davantage. Dans ce cas, chacun des messages liés vous est facturé. Il se peut que le destinataire ne reçoive pas en même temps toutes les parties d'un long message.



*Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de services sur le nombre maximum de messages pouvant être liés.*

## **Pour activer de longs messages**

- **Messagerie** ► **Réglages** ► **SMS** ► **Long. max. du msg**
- **Max. disponible**.

## **Pour vérifier le statut d'un message envoyé**

- **Messagerie** ► **Msgs envoyés** et sélectionnez un SMS
- **Afficher** ► **Autres** ► **Détails**.

## MMS

Les MMS peuvent contenir du texte, des images, des clips vidéo, des images, des enregistrements sonores et des signatures.



*Les téléphones de l'expéditeur et du destinataire doivent disposer d'un abonnement prenant en charge les MMS.*

### **Avant de commencer**

Si les paramètres requis ne figurent pas déjà dans votre téléphone ➡ *51 Paramètres.*

### **Création et envoi de MMS**

Sélectionnez pour rédiger du texte et ajouter des images, du son, de la vidéo, votre signature et d'autres pièces jointes.

### **Pour créer et envoyer un MMS**

- 1 ► **Messagerie** ► **Rédiger nouveau** ► **MMS.**
- 2 Ajoutez du texte et ► **Autres** pour ajouter un élément au message.

Lorsque le MMS est prêt à être envoyé, continuez comme pour un SMS ➡ *31 SMS.*



*Pour les MMS, vous disposez des mêmes options que pour les SMS, notamment la possibilité de copier et de coller, d'enregistrer et de supprimer des messages*  
➡ *31 SMS.*

### **Pour créer votre propre signature pour les MMS**

- **Messagerie** ► **Réglages** ► **MMS** ► **Signature**
- **Nouv. signature.**

## **Pour enregistrer un élément contenu dans un MMS**

➤ 33 Pour enregistrer un élément contenu dans un SMS.

### **Téléchargement automatique**

Sélectionnez la méthode de téléchargement des messages image :

► **Messagerie** ► **Réglages** ► **MMS** ► **Télécharg. auto** pour afficher les options :

- **Toujours** – pour télécharger automatiquement les messages.
- **Dem itinérance** – pour demander le téléchargement d'autres messages réseau.
- **Jamais en itinér.** – pour ne pas télécharger d'autres messages réseau.
- **Tjrs demander** – pour demander le téléchargement de messages.
- **Désactivé** – pour que les nouveaux messages apparaissent sous forme d'icônes dans la boîte de réception.  
Sélectionnez le message ► **Afficher** pour le télécharger.

### **Messages vocaux**

Envoyez et recevez un mémo vocal sous la forme d'un message vocal.



*Les téléphones de l'expéditeur et du destinataire doivent disposer d'un abonnement prenant en charge les MMS.*

## **Pour enregistrer et envoyer un message vocal**

- 1** ► **Messagerie** ► **Rédiger nouveau** ► **Message vocal**.
- 2** Enregistrez votre message ► **Arrêter**.
- 3** ► **Envoyer** pour envoyer le message.
- 4** Sélectionnez **Entrer adrs email** pour entrer une adresse email, ou **Entrer n° tél.** pour entrer le numéro du destinataire, ou **Recherch. contacts** pour rechercher un numéro ou un groupe dans les **Contacts**, ou sélectionnez un destinataire dans la liste des derniers destinataires ► **Envoyer**.

## **Réception de messages vocaux**

Lorsque vous recevez un message vocal téléchargé automatiquement, celui-ci apparaît dans le menu **Activité** si **Nouv. événements** est réglé sur **Menu Activité**. ► **Lire** pour écouter le message.

Si **Nouv. événements** est réglé sur **Popup**, vous êtes invité à spécifier si vous voulez écouter le message vocal. ► **Oui** pour lire le message ou ► **Non** pour le lire plus tard. Appuyez sur  pour fermer le message.

## **Email**

Connectez-vous à un serveur email POP3 ou IMAP4 pour envoyer et recevoir des emails à l'aide de votre téléphone. Vous pouvez utiliser les mêmes paramètres email dans votre téléphone que dans le programme de messagerie de votre PC.

## **Avant de commencer**

Si les paramètres requis ne figurent pas déjà dans votre téléphone ➡ *51 Paramètres*.

## **Pour rédiger et envoyer un email**

- 1 ► **Messagerie** ► **Email** ► **Rédiger nouveau**.
- 2 Sélectionnez **Ajouter** pour entrer une adresse email, ou **Recherch. contacts** pour rechercher une adresse dans les **Contacts**, ou une adresse email dans la liste des destinataires les plus récents.
- 3 Pour ajouter d'autres destinataires sélectionnez **A**, **Cc** : ou **Copies cachées** :
- 4 Lorsque vous avez sélectionné des destinataires  
► **Terminé**.
- 5 Rédigez le sujet ► **OK**. Rédigez le texte ► **OK**.
- 6 Pour ajouter une pièce jointe ► **Ajouter** et sélectionnez la pièce jointe ► **Terminé** ► **Continuer**.
- 7 ► **Envoyer** ou ► **Autres** pour afficher les options.

## **Pour recevoir et lire des emails**

- 1 Sélectionnez **Messagerie** ► **Email** ► **Boîte réception**.  
Si la boîte de réception est vide ► **Env./rec**. Si la boîte de réception n'est pas vide ► **Autres** ► **Envoyer/recevoir**.
- 2 Sélectionnez un message ► **Afficher** pour le lire.

## **Pour répondre à un email**

- 1 Ouvrez l'email ► **Répondre**.
- 2 Rédigez votre message ► **Autres** pour afficher les options.
- 3 ► **OK** ► **Continuer** ► **Envoyer** pour envoyer le message.

## **Pour enregistrer un élément ou une pièce jointe dans un email**

- Pour enregistrer une adresse email, un numéro de téléphone ou une adresse Web ► **Autres** et choisissez d'enregistrer l'élément.
- Pour enregistrer une pièce jointe, sélectionnez le message ► **Autres**. Sélectionnez la pièce jointe ► **Enregistr.**

## **Pour supprimer des emails**

- Pour supprimer un message déterminé, appuyez sur **C**.
- Pour supprimer plusieurs messages d'un dossier ► **Autres** ► **Marquer plusieurs**. Faites défiler et ► **Marquer** pour sélectionner des messages. ► **Autres** ► **Marq. pour suppr.** Les messages marqués seront supprimés la prochaine fois que vous vous connecterez à votre serveur email.

 *Pour les utilisateurs IMAP4 : ► **Autres** ► **Vider boîte récept et sélectionnez** ► **Avec envoi/récpt. ou** ► **Aucun envoi/récpt pour supprimer les messages la prochaine fois que vous vous connecterez à votre serveur email.***

## **Mes amis**

Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services ou visitez [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

# Imagerie

## Appareil photo et enregistreur vidéo

Votre téléphone est équipé d'un appareil photo numérique qui sert également d'enregistreur vidéo numérique. Prenez des photos et enregistrez des clips vidéo pour les enregistrer, les envoyer ou les visualiser. Utilisez une image comme économiseur d'écran, comme fond d'écran ou comme élément d'un contact ➔ 22 *Pour ajouter une image ou une sonnerie à un contact.*

### **Pour enregistrer des photos et des clips vidéo**



- 1** Maintenez enfoncée la touche  pour démarrer l'appareil photo, appuyez sur  ou  pour basculer entre la photo et la vidéo.
- 2** Appuyez à nouveau sur  pour prendre une photo ou démarrer l'enregistrement vidéo.
- 3** Pour mettre fin à l'enregistrement vidéo, appuyez sur .



*Vous pouvez aussi sélectionner **Appareil photo** pour démarrer l'appareil photo, puis **Capturer** pour prendre la photo ou **Enregistr.** pour démarrer la vidéo. Si vous essayez d'enregistrer en présence d'une source de lumière vive telle qu'une lampe ou les rayons directs du soleil en arrière-plan, l'écran peut s'occulter ou l'image se déformer.*

## **Pour utiliser le zoom**

Utilisez  et  pour effectuer un zoom avant et un zoom arrière.

## **Options de l'appareil photo**

Si l'appareil photo est activé ► **Autres** pour afficher les options :

- **Afficher tout** (vidéo).
- **Mode prise de vue** (vidéo) – sélectionnez **Pour MMS** ou **Vidéo haute qualit.**
- **Format vidéo** – sélectionnez **Grand 176x144** ou **Petit 128x96**.
- **Mode Nuit** – améliore la qualité de l'image ou de la vidéo lorsque les conditions d'éclairage sont insuffisantes.
- **Effets** – sélectionnez différents effets à appliquer à votre photo ou vidéo.
- **Afficher tout** (images).
- **Mode prise de vue** (images) – sélectionnez **Normal** si vous ne voulez pas de cadre, **Panorama** pour combiner plusieurs images en une seule image de grande largeur, **Cadres** pour ajouter un cadre à votre photo et **Rafale** pour prendre rapidement plusieurs photos successives.
- **Format photo** – sélectionnez **Grande 640x480**, **Moyenne 320x240**, **Petite 160x120** ou **Etendu**.

- **Retardateur** (images) – la photo est prise quelques secondes après l'appui sur la touche de l'appareil photo.
- **Qualité photo** – sélectionnez entre la qualité d'image Normale ou Fine.
- **Son déclencheur** (images) – pour sélectionner différents sons de déclencheur.

## **Images et clips vidéo**

Votre téléphone possède des images et clips vidéo que vous pouvez supprimer pour libérer de la mémoire. Toutes les images et vidéos sont enregistrées dans le Gestionnaire de fichiers. Quand vous avez pris une photo, vous pouvez aussi l'afficher en sélectionnant **Mes photos**. Le nombre d'images ou de clips vidéo que vous pouvez enregistrer varie en fonction de la taille des fichiers. Les types de fichier pris en charge sont les suivants : GIF, JPEG, WBMP, BMP, PNG, MP4 et 3GP.

### **Pour afficher vos images**

- 1 ▶ **Mes photos** ou ▶ **Organiseur** ▶ **Gestion de fichiers** ▶ **Images**.
- 2 Les images apparaissent dans des miniatures, pour les afficher en mode plein écran ▶ **Afficher**.
- 3 ▶ **Horizontal** pour afficher l'image horizontalement.
- 4 ▶ **Autres** pour afficher les options.

### **Pour afficher vos clips vidéo**

- 1 ▶ **Organiseur** ▶ **Gestion de fichiers** ▶ **Vidéos**.
- 2 ▶ **Afficher** ▶ **Lire**.
- 3 ▶ **Arrêter et** ▶ **Autres** pour afficher les options.

## **Pour rechercher des images de l'appareil photo dans l'ordre chronologique**

- 1 ▶ Mes photos ou Organisateur ▶ Gestion de fichiers  
▶ Images ▶ Mes photos.
- 2 ▶ Autres ▶ Recherch. chrono et parcourez les photos triées chronologiquement par jour ou par mois.

## **Echange de photos et de clips vidéo**

Echanger des images et des clips vidéo avec des amis en utilisant l'une des méthodes de transfert disponibles. Vous risquez de ne pas pouvoir échanger de contenu protégé par copyright.

A l'aide du câble USB, vous pouvez faire glisser et déposer des photos et des clips vidéo sur un ordinateur

➡ *56 Câble USB.*

## **Pour envoyer une image ou un clip vidéo**

- 1 ▶ Organisateur ▶ Gestion de fichiers ▶ Images  
ou ▶ Vidéos.
- 2 Sélectionnez une image ou un clip vidéo ▶ Autres  
▶ Envoyer. Sélectionnez une méthode de transfert.

## **Pour recevoir et envoyer une image ou un clip vidéo**

- A partir d'un message contenant un élément  
➡ *31 Messagerie.*
- Via une autre méthode de transfert, assurez-vous que la méthode de transfert soit activée et suivez les instructions qui apparaissent.

## **Economiseur d'écran et fond d'écran**

L'économiseur d'écran est activé lorsque l'appareil demeure en mode veille pendant quelques secondes. Après quelques secondes, l'écran passe en mode veille afin d'économiser l'énergie. Si vous avez défini une image comme fond d'écran, elle s'affiche en mode veille.

### **Pour utiliser une image**

- 1** ▶ Organiseur ▶ Gestion de fichiers ▶ Images  
et sélectionnez une image.
- 2** ▶ Autres ▶ Utiliser comme et sélectionnez une option.

## **PhotoDJ™**

Visitez [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) pour obtenir des informations sur l'utilisation de PhotoDJ™ sur votre téléphone.

# Loisirs

## Lecteur média

Écoutez de la musique et visualisez des clips vidéo téléchargés ou reçus dans un message image ou transférés à partir de votre ordinateur. Les types de fichier suivants sont pris en charge : MP3, MP4, 3GP, AMR, MIDI, IMY, EMY et WAV (avec un taux d'échantillonnage maximal de 16 kHz). Vous pouvez aussi utiliser des fichiers compatibles 3GPP.

### ***Pour écouter de la musique ou regarder un clip vidéo***

► **Loisirs** ► **Lecteur média** et recherchez des morceaux en sélectionnant **Artistes**, **Plages**, **Sélections** ou **Vidéos**. Sélectionnez un titre ► **Lire**.

### **Commandes du lecteur média**

- **Arrêter** – pour suspendre la lecture d'une plage musicale.
- **Pause** – pour suspendre la lecture d'un clip vidéo.
- Appuyez sur  – pour accéder à la plage musicale ou au clip vidéo suivant.
- Appuyez sur  – pour accéder à la plage musicale ou au clip vidéo précédent.
- Maintenez enfoncée la touche  ou  – pour faire défiler rapidement vers l'avant ou vers l'arrière lorsque vous lisez des plages musicales ou des clips vidéo.
- Appuyez sur  ou  – pour régler le volume.
- Appuyez sur  pour accéder au navigateur du lecteur média.
- Maintenez enfoncée la touche  pour quitter.

## Options du lecteur média

Lorsque le lecteur média est activé ► **Autres** pour afficher les options :

- **En lecture...** – pour afficher la plage en cours de lecture.
- **Ajouter le média** – pour ajouter des éléments ou des dossiers à la liste de lecture.
- **Trier** – pour trier la liste de lecture par artiste, par titre ou dans l'ordre dans lequel les éléments ont été ajoutés.
- **Supprimer** – pour supprimer un élément. Dans la liste **Plages**, l'élément est supprimé définitivement de la mémoire.
- **Réduire** – pour réduire le lecteur média et revenir en mode veille tout en poursuivant la lecture de la musique.
- **Renommer** – pour renommer des listes de lecture créées par l'utilisateur.
- **Suppr. sélection** – pour supprimer des listes de lecture créées par l'utilisateur.
- **Informations** – pour afficher des informations relatives à la plage ou à la vidéo en cours.
- **Mode Lecture** – sélectionnez **Lecture aléatoire** pour lire les éléments de la liste de lecture dans un ordre aléatoire ou **En boucle** pour relancer la liste de lecture lorsque le dernier élément a été lu.
- **Egaliseur** – pour modifier les réglages des aigus et des graves.
- **Envoyer** – pour envoyer une plage musicale ou un clip vidéo.
- **Capturer l'image** – pour capturer une photo à partir d'un clip vidéo dont vous avez suspendu la lecture.



*Les options disponibles varient selon que vous avez sélectionné **En lecture...**, **Artistes**, **Plages**, **Sélections** ou **Vidéos**.*



## **PlayNow™**

► **Loisirs** ► **PlayNow™** pour écouter de la musique avant de l'acheter, acheter de la musique et la télécharger via Internet. Si les paramètres requis ne figurent pas déjà dans votre téléphone ► *51 Paramètres*. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services ou visitez [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## **Sonneries, mélodies, sons et alertes**

Utilisez des mélodies standard et polyphoniques comme sonneries. Vous pouvez échanger des mélodies via une méthode de transfert. Un fichier son ne peut pas être défini comme sonnerie s'il n'est pas pris en charge. Vous risquez de ne pas pouvoir échanger de contenu protégé par copyright.

### **Pour sélectionner une sonnerie**

► Réglages ► Sons et alertes ► Sonnerie.

### **Pour activer ou désactiver la sonnerie**

Maintenez enfoncée la touche (#-☎) en mode veille. Tous les signaux sont désactivés/activés, à l'exception du réveil.

### **Pour régler le volume de la sonnerie**

► Réglages ► Sons et alertes ► Volume sonnerie et appuyez sur ⏪ ou ⏩ pour diminuer ou augmenter ► Enregistr.

### **Pour régler le vibreur**

**1** ► Réglages ► Sons et alertes ► Vibreur.

**2** Réglez l'alerte sur Activer, Actif si silenc. ou Désactiver.

## **Pour régler les options des sons et alertes**

► Réglages ► Sons et alertes, vous pouvez régler :

- **Alerte message** – pour sélectionner la notification par message.
- **Son touches** – pour sélectionner le son d'accompagnement des touches.

## **Pour envoyer et recevoir une mélodie**

**1** ► Organiseur ► Gestion de fichiers ► Sons et sélectionnez une mélodie.

**2** ► Autres ► Envoyer et sélectionnez une méthode de transfert.

Lorsque vous recevez une mélodie, suivez les instructions qui s'affichent.

 *Il est impossible d'envoyer une mélodie polyphonique ou un fichier MP3 dans un SMS.*

## **Mémo vocal**

Enregistrez vos propres mémos vocaux ou vos appels qui peuvent être spécifiés comme sonneries. L'enregistrement s'arrête automatiquement si vous recevez un appel.

Les enregistrements sont stockés dans le téléphone.

 *Dans certains pays ou états, la loi exige d'informer le correspondant que vous l'enregistrez.*

## **Pour démarrer un mémo vocal**

► Loisirs ► Enregistrer son.

## **Pour écouter vos enregistrements**

- 1 ▶ Organiseur ▶ Gestion de fichiers ▶ Sons et sélectionnez un enregistrement.
- 2 ▶ Lire pour écouter l'enregistrement. Appuyez sur  ou  pour accéder à l'enregistrement précédent ou à l'enregistrement suivant. ▶ Arrêter pour interrompre la lecture. ▶ Autres pour afficher les options.

## **Thèmes, jeux et applications**

Votre téléphone est livré avec des thèmes, des jeux et des applications prédéfinis. Vous pouvez aussi télécharger du nouveau contenu sur votre téléphone. Pour plus d'informations, visitez le site [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### **Pour définir un thème**

▶ Organiseur ▶ Gestion de fichiers ▶ Thèmes, sélectionnez un thème ▶ Définir.

### **Pour envoyer et recevoir un thème**

- 1 ▶ Organiseur ▶ Gestion de fichiers ▶ Thèmes et sélectionnez un thème.
- 2 ▶ Autres ▶ Envoyer et sélectionnez une méthode de transfert. Lorsque vous recevez un thème, suivez les instructions qui s'affichent.

### **Pour télécharger un thème**

▶ Organiseur ▶ Gestion de fichiers ▶ Thèmes et faites défiler jusqu'à un lien direct ▶ Aller à.

Si les paramètres requis ne figurent pas déjà dans votre téléphone ➡ 51 Paramètres.

## **Pour commencer et terminer une partie**

- 1 ► **Loisirs ► Jeux** et sélectionnez un jeu ► **Sélection.**
- 2 Maintenez enfoncée la touche  pour mettre fin au jeu.

## **Pour télécharger un jeu**

- **Loisirs ► Jeux** et faites défiler jusqu'à un lien direct
- **Aller à.**

Si les paramètres requis ne figurent pas déjà dans votre téléphone ► *51 Paramètres.*

## **Pour démarrer et fermer une application**

- 1 ► **Organiseur ► Gestion de fichiers ► Applications** et sélectionnez une application ► **Sélection.**
- 2 Maintenez enfoncée la touche  pour mettre fin à l'application.

 *Les formats non reconnus sont enregistrés dans le dossier Autre.*

## **Pour télécharger une application**

- **Services Internet ► Autres ► Aller à ► Signets** pour accéder à un lien direct ► **Aller à.**

Si les paramètres requis ne figurent pas déjà dans votre téléphone ► *51 Paramètres.*

# Connectivité



## Paramètres



*Pour que vous puissiez utiliser Internet, la messagerie, Mes amis ou PlayNow™, des paramètres spécifiques doivent être définis dans votre téléphone.*

Il est possible que ces paramètres soient déjà réglés dans votre téléphone au moment de l'achat. Dans le cas contraire, contactez votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services, ou encore visitez [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) pour plus d'informations.

Pour utiliser Internet, envoyer et recevoir des MMS et des emails, il vous faut :

- Un abonnement à un service téléphonique qui prend en charge la transmission des données.
- Certains paramètres spécifiés dans votre téléphone.
- Il se peut aussi que vous deviez vous inscrire en tant qu'utilisateur d'Internet et de l'email auprès de votre fournisseur de services ou de votre opérateur réseau.



## Saisie des paramètres

Si les paramètres requis ne figurent pas déjà dans votre téléphone, vous pouvez :

- Les recevoir de votre opérateur réseau ou de votre fournisseur de services, ou encore visiter [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).
- Entrer ou modifier vous-même les paramètres.



## Utilisation d'Internet

Explorer les services Internet modifiés via HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).

### **Pour sélectionner un profil Internet**

- ▶ Réglages ▶ Connexions ▶ Réglages Internet
- ▶ Profils Internet et sélectionnez un profil à utiliser.

### **Pour commencer à naviguer**

- ▶ Services Internet et sélectionnez un service. ▶ Autres pour afficher les options.

### **Pour arrêter de naviguer**

- ▶ Autres ▶ Quitter Navigat.

### **Options offertes durant la navigation**

- ▶ Autres pour afficher les options. Le menu contient les options suivantes, mais peut varier en fonction de la page Web visitée.
- ▶ Aller à pour afficher les options suivantes :
  - Sony Ericsson – pour passer à la page d'accueil prédéfinie.
  - Signets – pour créer, utiliser ou modifier des signets.
  - Saisie URL – pour entrer l'adresse d'une page Web.
  - Historique – pour afficher la liste des pages Web précédemment visitées.
- ▶ Outils pour afficher les options suivantes :
  - Ajouter le signet – pour ajouter un nouveau signet.
  - Enregistr. image – pour enregistrer une image.
  - Enregistrer page – pour enregistrer la page Web en cours.
  - Actualiser page – pour actualiser la page Web en cours.
  - Envoyer lien – pour envoyer un lien à la page Web en cours.
  - Emettre un appel – pour émettre un appel tout en naviguant.
    - ▶ Autres ▶ Fin appel pour mettre fin à l'appel et continuer à naviguer.

- ▶ **Afficher** pour afficher les options suivantes :
  - **Plein écran** – pour sélectionner Normal ou Plein écran.
  - **Texte seulement** – pour sélectionner Contenu complet ou Texte seulement.
  - **Zoom** – pour effectuer un zoom avant ou un zoom arrière sur la page Web.
  - **Format normal** – pour affecter au zoom la valeur par défaut.
- ▶ **Avancées** pour entrer les paramètres du navigateur.
- ▶ **Quitter Navigat.** pour vous déconnecter et passer en mode veille.



*Si vous sélectionnez une adresse email lorsque vous parcourez une page Web, vous pouvez envoyer un message à cette adresse.*

## **Pour utiliser des signets**

- ▶ **Services Internet** ▶ **Autres** ▶ **Aller à** ▶ **Signets** et sélectionnez un signet ▶ **Autres**. Sélectionnez une option.

## **Sécurité Internet**

La navigation sécurisée est prise en charge. Lorsque vous utilisez un profil Internet, vous pouvez activer la sécurité au niveau du téléphone.

## **Certificats sécurisés**

Votre téléphone doit contenir des certificats pour que vous puissiez utiliser certains services Internet tels que le téléservice télébancaire. Il est possible que votre téléphone contienne déjà des certificats au moment de l'achat.

## **Pour consulter la liste des certificats stockés dans votre téléphone**

- ▶ Réglages ▶ Connexions ▶ Réglages Internet ▶ Sécurité
- ▶ Certif. autorisé.

## **Synchronisation**

Synchronisez les contacts, les rendez-vous, les tâches et les notes du téléphone avec ceux d'un ordinateur via une méthode de transfert ou en utilisant un service Internet. Le logiciel de synchronisation destiné à votre ordinateur est disponible sur le CD-ROM fourni avec le téléphone. Vous pouvez aussi visiter [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) pour télécharger le logiciel et les Guides de démarrage relatifs à la synchronisation.

## **Synchronisation avec un ordinateur**

Installez le logiciel de synchronisation de l'ordinateur à partir du CD-ROM fourni avec votre téléphone ou téléchargez-le sur [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support). Le logiciel contient des informations d'aide.



*Avant d'installer une nouvelle version ou une mise à jour du logiciel, vous devez désinstaller tous les logiciels relatifs aux communications téléphoniques et de l'ordinateur.*

## **Synchronisation via Internet**

Synchronisez en ligne via un service Internet. Si les paramètres requis ne figurent pas dans votre téléphone

➡ 51 Paramètres.

## **Pour entrer les paramètres de synchronisation à distance**

- 1 ► Organiseur ► Synchronisation et ► Oui  
ou ► Nouveau compte.
- 2 Entrez un nom pour le nouveau compte ► **Continuer**.
- 3 Entrez les réglages suivants :
  - **Adresse serveur** – URL du serveur.
  - **Nom d'utilisateur** – nom d'utilisateur du compte.
  - **Mot de passe** – mot de passe du compte.
  - **Connexion** – pour sélectionner un profil Internet.
  - **Applications** – pour marquer les applications à synchroniser.
  - **Param. application** – pour sélectionner une application et entrez un nom de base de données ainsi que, le cas échéant, le nom d'utilisateur et le mot de passe.
  - **Intervalle synchro.** – pour spécifier la fréquence de synchronisation.
  - **Init. à distance** – pour spécifier si vous voulez toujours accepter, ne jamais accepter ou toujours demander en cas de démarrage de la synchronisation à partir d'un service.
  - **Sécurité à distance** – pour entrer l'ID serveur et le mot de passe.
- 4 ► **Enregistr.** pour enregistrer votre nouveau compte.

## **Pour lancer la synchronisation à distance**

- **Organiseur** ► **Synchronisation**, puis sélectionnez un compte
- **Démarrer**.

## Câble USB

Le câble USB fourni dans le kit vous permet d'échanger des informations entre le téléphone et un ordinateur.

Pour plus d'informations, visitez le site [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### **Pour connecter votre téléphone via un câble USB**

Votre téléphone offre deux modes d'utilisation avec le câble USB : **Transf. fich.** et **Mode Téléph.**

### **Transfert de fichiers**

- 1** Mettez votre téléphone sous tension.
- 2** Connectez le câble USB à votre téléphone et à l'ordinateur.
- 3** Sélectionnez **Transf. fich.** dans la boîte de dialogue qui s'affiche sur le téléphone. Le téléphone se désactive dans ce mode et apparaît en tant que disque amovible sur votre ordinateur. Parcourez les fichiers et transférez-les entre le téléphone et l'ordinateur en utilisant la fonction glisser-déposer.
- 4** Quittez la connexion USB sur votre ordinateur en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'icône Disque amovible de l'Explorateur Microsoft® Windows® et sélectionnez Ejecter.
- 5** Débranchez le câble USB de votre téléphone et de l'ordinateur.



*Ne débranchez pas le câble USB du téléphone ou de l'ordinateur pendant le transfert des fichiers, car cela pourrait endommager la mémoire du téléphone.*

## Mode Téléphone

- 1 Installez Sony Ericsson PC Suite sur votre ordinateur. Vous le trouverez sur le CD-ROM fourni avec votre téléphone, à moins que vous préfériez le télécharger et l'installer à partir de [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).
- 2 Mettez votre téléphone sous tension.
- 3 Connectez le câble USB à votre téléphone et à l'ordinateur.
- 4 Sélectionnez **Mode Téléph.** dans la boîte de dialogue qui s'affiche sur le téléphone.
- 5 Une fois l'opération terminée, débranchez le câble USB de votre téléphone et de votre ordinateur.



*Vous ne pouvez pas visualiser les éléments transférés dans votre téléphone avant d'avoir débranché le câble USB du téléphone.*

## Technologie sans fil Bluetooth™

La technologie sans fil Bluetooth vous permet de connecter sans fil votre appareil à d'autres dispositifs Bluetooth.

Envoyez ou recevez des éléments en utilisant la technologie sans fil Bluetooth comme méthode de transfert. Choisissez un dispositif dans la liste des dispositifs détectés.



*Pour les communications Bluetooth, nous vous recommandons une distance maximale de 10 mètres, sans aucun obstacle physique.*

## **Avant de commencer**

- Activez la fonction Bluetooth pour communiquer avec d'autres dispositifs.
- Avant de pouvoir utiliser le dispositif Bluetooth avec votre téléphone, il doit être ajouté à celui-ci. Cette procédure ne doit être exécutée qu'une seule fois. Le téléphone et le dispositif se reconnaîtront la prochaine fois qu'ils seront à portée l'un de l'autre, pour autant qu'ils soient sous tension.



*Vérifiez s'il existe des lois ou des réglementations locales limitant l'utilisation des communications Bluetooth. Si la fonction Bluetooth n'est pas autorisée, vous devez vous assurer qu'elle est désactivée.*

## **Pour activer la fonction Bluetooth dans votre téléphone**

► Réglages ► Connexions ► Bluetooth ► Activer.

### **Pour entrer le nom d'un téléphone**

- 1 ► Réglages ► Connexions ► Bluetooth  
► Nom du téléphone.
- 2 Entrez le nom de votre téléphone à afficher pour les autres dispositifs.

### **Pour afficher ou masquer votre téléphone**

► Réglages ► Connexions ► Bluetooth ► Visibilité  
► Afficher téléph. ou ► Masquer tél.



*Si vous choisissez de le masquer, il ne pourra pas être détecté par les autres dispositifs via la technologie sans fil Bluetooth.*

## **Pour ajouter un dispositif à votre téléphone**

- 1 ▶ Réglages ▶ Connexions ▶ Bluetooth  
▶ Mes périphériques ▶ Nouv. périphérique  
pour rechercher les dispositifs disponibles.
- 2 Sélectionnez un dispositif dans la liste.
- 3 Entrez un code d'accès le cas échéant.

 *Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée et visible sur l'autre dispositif.*

## **Pour économiser l'énergie**

- ▶ Réglages ▶ Connexions ▶ Bluetooth ▶ Economie énergie  
▶ Activer.

 *Cela réduit la consommation électrique lorsque vous utilisez un seul dispositif Bluetooth. Désactivez cette option lorsque vous utilisez plusieurs dispositifs Bluetooth.*

## **Pour ajouter un mains libres Bluetooth**

Assurez-vous que votre mains libres est prêt à être jumelé.  
Reportez-vous au Guide de l'utilisateur du mains libres.

## **Transfert du son lorsque vous utilisez un mains libres Bluetooth™**

Transférez le son des appels lorsque vous utilisez un mains libres Bluetooth. Vous pouvez également transférer le son des appels au moyen du clavier.

## **Transfert du son en cas d'utilisation d'un mains libres**

Pendant un appel, ▶ Autres ▶ Transférer le son et sélectionnez un dispositif.

## **Redirection du son**

Dirigez le son lorsque vous répondez à un appel au moyen du clavier du téléphone ou du bouton du mains libres.

### ***Pour diriger le son lorsque vous répondez à un appel avec un dispositif mains libres***

- 1 ▶ Réglages ▶ Connexions ▶ Bluetooth ▶ Mains Libres ▶ Appel entrant.
- 2 Sélectionnez **Via le téléphone** pour diriger le son vers le téléphone ou **Via Mains Libres** pour le diriger vers le mains libres.

### ***Pour transférer des éléments***

- 1 Sélectionnez un élément à transférer.
- 2 ▶ Autres ▶ Envoyer et sélectionnez **Via Bluetooth**.

## **Port infrarouge**

Le port infrarouge de votre téléphone peut être utilisé pour échanger des informations avec un autre périphérique doté d'un port infrarouge.

### ***Pour spécifier les options du port infrarouge***

- ▶ Réglages ▶ Connexions ▶ Port infrarouge ▶ Activer ou  
▶ 10 minutes pour l'activer pour une durée de 10 minutes.

### ***Pour relier deux périphériques***

- 1 Activez le port infrarouge des deux dispositifs.
- 2 Assurez-vous que le port infrarouge de votre téléphone se trouve en face de celui de l'autre dispositif, à une distance maximale de 20 cm.

## **Pour transférer des éléments par infrarouge**

- 1 Sélectionnez un élément à transférer.
- 2 ► **Autres** ► **Envoyer** et sélectionnez **Envoyer par IR**.

## **Service de mise à jour**

Disposez toujours sur votre téléphone du logiciel le plus récent. Dès qu'une nouvelle version du logiciel est disponible, vous pouvez la télécharger et l'installer sans affecter les données utilisateur de votre téléphone.

Choisissez l'une des méthodes suivantes pour mettre à jour votre téléphone :

- Par téléphone, en vous connectant au service de mise à jour à distance Sony Ericsson.
- En ligne via un câble USB et un ordinateur connecté à Internet, en vous connectant au service de mise à jour Sony Ericsson.



*Le service de mise à jour à distance requiert un accès Data (GPRS). Votre opérateur vous donnera un abonnement permettant l'accès Data ainsi que les informations relatives au coût.*

## **Pour utiliser le service de mise à jour à distance**

► **Réglages** ► **Général** ► **Update service** pour afficher les options :

- **Rechercher MàJ** – pour rechercher le logiciel disponible le plus récent. Lancez le processus de mise à jour en suivant les instructions d'installation.
- **Version du logiciel** – pour afficher le logiciel actuellement installé dans votre téléphone.
- **Rappel** – pour spécifier l'heure à laquelle rechercher de nouveaux logiciels.

## ***Pour utiliser le Service de mise à jour Sony Ericsson***

Connectez un câble USB à l'ordinateur et au téléphone.

- 1** Visitez [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).
- 2** Sélectionnez la région et le pays.
- 3** Sélectionnez votre produit ou entrez son nom.
- 4** Sélectionnez le service de mise à jour Sony Ericsson et suivez les instructions qui s'affichent.

# Fonctions supplémentaires

## Heure et date

L'heure est toujours affichée en mode veille.

### **Pour régler l'heure et la date**

- ► Réglages ► Général ► Heure et date.
- Pour régler l'heure et son format ► **Heure** entrez l'heure ► **Format** et sélectionnez un format ► **Sélection** ► **Enregistr.**
- Pour régler la date et définir son format ► **Date** entrez la date ► **Format** et sélectionnez un format ► **Sélection** ► **Enregistr.**
- Pour modifier le fuseau horaire ► **Fuseau horaire** sélectionnez une option ► **Sélection.**
- Pour activer ou désactiver l'heure d'été ► **Heure d'été** sélectionnez une option ► **Sélection.**
- Pour définir le fuseau horaire automatique ► **Fuseau hor. auto** sélectionnez une option ► **Sélection.**

## Réveil

Le réveil sonne même si le téléphone est réglé sur silence ou est éteint.

### **Pour régler et utiliser une alarme**

- **Alarmes** et sélectionnez une option :
- Pour régler une alarme ► **Alarme** réglez une heure ► **Enregistr.**
- Pour définir une alarme récurrente ► **Alarme récurrente** réglez une heure ► **Continuer** sélectionnez les jours **Marquer** ► **Terminé.**
- Pour sélectionner un signal ► **Signal d'alarme** sélectionnez un son ► **Sélection.**

- Pour arrêter la sonnerie lorsqu'elle retentit, appuyez sur n'importe quelle touche.
- Pour annuler une alarme, sélectionnez **Alarme** ou **Alarme récurrente** ► **Désactiv.**

## **Profils**

Votre téléphone possède plusieurs profils définis adaptés à un environnement déterminé. Vous pouvez rétablir tous les réglages du profil tels qu'ils étaient définis au moment de l'achat.

### **Pour utiliser les profils**

► Réglages ► Général ► Profils:

- Sélectionnez un profil à utiliser.
- Pour afficher et modifier un profil ► **Autres** ► **Afficher et modif.**
- Pour réinitialiser les profils ► **Autres** ► **Réinit. profils.**

 *Le nom de profil normal ne peut pas être modifié.*

## **Ecran de démarrage**

Lorsque vous allumez ou éteignez le téléphone, l'écran de démarrage s'affiche.

### **Pour sélectionner un écran de démarrage**

► Réglages ► Affichage ► Ecran démarrage et sélectionnez une option.

## **Luminosité**

Réglez la luminosité de l'écran.

## **Pour régler la luminosité**

► Réglages ► Affichage ► Luminosité et appuyez sur  ou  pour régler le niveau de luminosité ► Enregistr.

## **Horloge du mode veille**

Affichez une horloge en mode veille.

## **Pour activer l'horloge du mode veille**

► Réglages ► Affichage ► Horloge veille ► Activer.

## **Agenda**

Ajoutez, enregistrez, modifiez et définissez des rappels pour vos rendez-vous. L'agenda peut être synchronisé avec celui d'un ordinateur ou avec un agenda du Web

► *54 Synchronisation.*

## **Pour ajouter un nouveau rendez-vous**

- 1 ► Organiseur ► Agenda et sélectionnez une date  
► Sélection ► Nouveau RDV ► Ajouter.
- 2 Entrez les informations détaillées ► Continuer pour confirmer chaque entrée ► Sélection pour confirmer.

## **Pour afficher un rendez-vous**

- 1 ► Organiseur ► Agenda et sélectionnez un jour.
- 2 Sélectionnez un rendez-vous ► Afficher.

## **Pour afficher une semaine de l'agenda**

► Organiseur ► Agenda ► Autres ► Afficher semaine.

## **Pour définir des options de rappel**

- 1 ► Organiseur ► Agenda ► Autres ► Avancées ► Rappels.
- 2 ► Toujours si vous voulez que le téléphone fasse retentir l'alarme du rappel même s'il est hors tension ou réglé sur silence.
- 3 Lorsque le téléphone sonne l'alarme pour un rappel :
  - Si **Nouv. événements** est réglé sur **Menu Activité ► Afficher** pour lire le rendez-vous.
  - Si **Nouv. événements** est réglé sur **Popup**, sélectionnez **Oui** pour lire le rendez-vous ou **Non** pour désactiver le rappel.

 *L'option de rappel définie dans l'agenda affecte celle définie dans les tâches.*

## **Navigation dans l'agenda**

Utilisez la touche de navigation pour vous déplacer entre les jours ou les semaines.

## **Paramètres de l'agenda**

- Organiseur ► Agenda ► Autres et sélectionnez une option :
- **Afficher semaine** – pour visualiser les rendez-vous de la semaine.
  - **Nouveau RDV** – pour ajouter un rendez-vous.
  - **Modifier la date** – pour accéder à une autre date de l'agenda.
  - **Avancées** – pour accéder aux options de recherche et de définition des rappels ou pour sélectionner le jour de début de la semaine.
  - **Supprimer** – pour supprimer des rendez-vous.
  - **Aide** – pour plus d'informations.

## **Pour envoyer et recevoir un rendez-vous**

- 1 ► **Organiseur** ► **Agenda** et sélectionnez un rendez-vous pour un jour déterminé.
- 2 ► **Autres** ► **Envoyer** et sélectionnez une méthode de transfert.

Lorsque vous recevez un rendez-vous, suivez les instructions qui s'affichent.

## **Tâches**

Ajoutez de nouvelles tâches ou utilisez des tâches existantes comme modèles. Vous pouvez aussi définir des rappels pour des tâches.

## **Pour ajouter une nouvelle tâche**

- 1 ► **Organiseur** ► **Tâches** ► **Nouvelle tâche** ► **Ajouter**.
- 2 Sélectionnez **Tâche** ou **Appel tél.** ► **Sélection**.
- 3 Entrez les informations détaillées et confirmez chaque entrée.

## **Pour afficher une tâche**

- **Organiseur** ► **Tâches** et sélectionnez une tâche ► **Afficher**.

## **Pour envoyer et recevoir une tâche**

- 1 ► **Organiseur** ► **Tâches** et sélectionnez une tâche pour un jour déterminé.
- 2 ► **Autres** ► **Envoyer** et sélectionnez une méthode de transfert.

Lorsque vous recevez une tâche, suivez les instructions qui s'affichent.

## **Pour définir des options de rappel**

- 1 ▶ Organiseur ▶ Tâches et sélectionnez une tâche ▶ Autres ▶ Rappels.
- 2 ▶ Toujours si vous voulez que le téléphone sonne l'alarme pour un rappel même s'il est hors tension ou réglé sur silence.
- 3 Lorsque le téléphone sonne l'alarme pour un rappel :
  - Si **Nouv. événements** est réglé sur **Menu Activité** ▶ **Afficher** pour lire la tâche.
  - Si **Nouv. événements** est réglé sur **Popup**, sélectionnez **Oui** pour lire la tâche ou **Non** pour désactiver le rappel.



*Une option de rappel définie dans les tâches affecte celle définie dans l'agenda.*

## **Mémos**

Créez des mémos et enregistrez-les dans une liste. Vous pouvez également afficher un mémo en mode veille.

### **Pour ajouter un mémo**

▶ Organiseur ▶ Mémos ▶ Nouveau mémo ▶ Ajouter, entrez le mémo ▶ Enregistr.

### **Pour modifier les mémos**

▶ Organiseur ▶ Mémos sélectionnez un mémo ▶ Autres et modifiez le mémo ▶ Enregistr.

## **Calculatrice**

Utilisez la calculatrice pour effectuer des additions, des soustractions, des divisions et des multiplications.

▶ Organiseur ▶ Calculatrice.

- Pour sélectionner  $\div$   $\times$   $-$   $+$   $\%$   $=$ , appuyez sur  ou .
- Pour supprimer le nombre, appuyez sur .

## Verrou de la carte SIM

Le verrou de la carte SIM protège contre toute utilisation non autorisée votre abonnement, mais pas votre téléphone proprement dit. Si vous changez de carte SIM, le téléphone continue à fonctionner avec la nouvelle carte SIM.

La carte SIM est généralement verrouillée d'origine. Dans ce cas, vous devez entrer un numéro d'identification personnel (PIN) chaque fois que vous mettez le téléphone sous tension.

Si vous entrez trois fois de suite un code PIN erroné, la carte SIM se bloque et le message **PIN bloqué** s'affiche. Vous pouvez la débloquent en saisissant votre clé personnelle de déverrouillage (PUK). Les codes PIN et PUK sont fournis par votre opérateur réseau. Vous pouvez changer votre code PIN et sélectionner un nouveau code PIN constitué de quatre à huit chiffres.



*Si le message **Les codes ne concordent pas** apparaît à l'écran lorsque vous changez votre code PIN, cela signifie que vous ne l'avez pas entré correctement. Si le message **PIN erroné** s'affiche, suivi du message **Ancien PIN** :, cela signifie que vous n'avez pas entré correctement votre ancien code PIN.*

## Pour débloquent votre carte SIM

- 1 Lorsque **PIN bloqué** s'affiche, saisissez votre code PUK ► **OK**.
- 2 Entrez un nouveau code PIN constitué de quatre à huit chiffres ► **OK**.
- 3 Confirmez le nouveau code PIN en le saisissant à nouveau ► **OK**.

## **Pour changer votre code PIN**

- 1 ▶ Réglages ▶ Général ▶ Verrous ▶ Verrou carte SIM ▶ Modifier PIN.
- 2 Entrez votre code PIN ▶ OK.
- 3 Entrez un nouveau code PIN constitué de quatre à huit chiffres ▶ OK.
- 4 Confirmez le nouveau code PIN en le saisissant à nouveau ▶ OK.

## **Pour activer ou désactiver le verrou de la carte SIM**

- 1 ▶ Réglages ▶ Général ▶ Verrous ▶ Verrou carte SIM ▶ Protection et sélectionnez Activer ou Désactiver.
- 2 Entrez votre code PIN ▶ OK.

## **Verrou du clavier**

Verrouillez le clavier afin d'éviter toute numérotation accidentelle. Vous pouvez toujours répondre à un appel entrant. Le clavier se verrouille une fois l'appel terminé. Le clavier reste verrouillé aussi longtemps que vous ne l'avez pas déverrouillé manuellement.

 *Il est possible d'appeler le numéro d'urgence international 112 ou 911 même si le clavier est verrouillé.*

## **Pour verrouiller et déverrouiller manuellement le clavier**

- Appuyez sur  ▶ Ver cl.
- Pour déverrouiller le clavier, appuyez sur  ▶ Déverr.

## **Verrouillage automatique**

Utilisez le verrouillage automatique du clavier en mode veille pour verrouiller le clavier automatiquement peu de temps après avoir été utilisé.

### **Pour activer le verrouillage automatique du clavier**

► Réglages ► Général ► Verrous ► Verrou automat.

## **Verrou du téléphone**

Le verrou du téléphone le protège contre toute utilisation non autorisée si les personnes qui ont volé l'appareil remplacent la carte SIM. Vous pouvez remplacer le code de verrou du téléphone (0000) par n'importe quel autre code personnel constitué de quatre à huit chiffres.

## **Verrou activé**

Si le verrou du téléphone est activé, entrez votre code ► OK.

## **Verrou automatique du téléphone**

Si le verrou du téléphone est réglé sur Automatique, vous devez entrer votre code de verrou du téléphone seulement si vous changez de carte SIM.



*Il est important de garder en mémoire votre nouveau code. En cas d'oubli, vous devrez rapporter le téléphone à votre détaillant Sony Ericsson local.*

## **Pour régler le verrou du téléphone**

- 1 ► Réglages ► Général ► Verrous ► Verrou téléphone ► Protection et sélectionnez une option.
- 2 Entrez le code de verrou du téléphone ► OK.

## **Pour changer le code du verrou du téléphone**

- ▶ Réglages ▶ Général ▶ Verrous ▶ Verrou téléphone
- ▶ Modifier le code.

## **Aide-mémoire**

Enregistrez dans l'aide-mémoire les codes de sécurité de vos cartes de crédit, par exemple. Spécifiez un code d'accès pour ouvrir l'aide-mémoire.

## **Mot de contrôle et de sécurité**

Vous devez entrer un code d'accès pour confirmer le mot de passe exact pour l'aide-mémoire. Lorsque vous entrez votre code d'accès pour ouvrir l'aide-mémoire, le mot de contrôle s'affiche un court instant. Si le code d'accès est correct, les codes adéquats apparaissent. Si le code d'accès est incorrect, le mot de contrôle et les codes qui apparaissent le sont également.

## **Pour ouvrir l'aide-mémoire la première fois**

- 1** ▶ Organiseur ▶ Aide-mémoire. Des instructions apparaissent à l'écran ▶ **Continuer**.
- 2** Entrez un code d'accès de quatre chiffres ▶ **Continuer**.
- 3** Confirmez le code d'accès en le saisissant à nouveau.
- 4** Entrez un mot de contrôle (15 caractères maximum) ▶ **Terminé**. Le mot de contrôle peut contenir à la fois des lettres et des chiffres.

## **Pour ajouter un nouveau code**

- 1** ▶ Organiseur ▶ Aide-mémoire et entrez votre code d'accès ▶ **Continuer** ▶ **Nouveau code** ▶ **Ajouter**.
- 2** Entrez un nom associé au code ▶ **Continuer**.
- 3** Entrez le code ▶ **Terminé**.

## **Pour changer le code d'accès**

- 1 ▶ Organiseur ▶ Aide-mémoire et entrez votre code d'accès ▶ Continuer.
- 2 ▶ Autres ▶ Modif. code accès.
- 3 Entrez votre nouveau code d'accès ▶ Continuer.
- 4 Entrez une seconde fois le nouveau code d'accès ▶ Continuer.
- 5 Entrez un mot de contrôle ▶ Terminé.

## **Pour réinitialiser l'aide-mémoire**

- 1 ▶ Organiseur ▶ Aide-mémoire et entrez votre code d'accès ▶ Continuer ▶ Autres ▶ Réinitialiser.
- 2 Réinitialiser l'aide-mémoire ? apparaît ▶ Oui.  
L'aide-mémoire est réinitialisé et toutes les entrées sont supprimées. La prochaine fois que vous ouvrirez l'aide-mémoire ➡ 72 *Pour ouvrir l'aide-mémoire la première fois.*

## Dépannage

Vous pourrez aisément résoudre la plupart des problèmes vous-même, mais certains cas particuliers pourraient exiger l'intervention de votre fournisseur de services.

Avant de rapporter votre téléphone pour le faire réparer, copiez sur un autre appareil l'ensemble des informations, messages et éléments enregistrés, car le contenu risque d'être perdu lors de la réparation. Pour obtenir de l'aide, visitez [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### **Les options de menu sont grisées**

Aucun service n'est activé ou votre abonnement ne prend pas en charge la fonction. Contactez votre opérateur réseau.

### **Le téléphone fonctionne lentement.**

Supprimez le contenu indésirable, puis redémarrez le téléphone.

### **Aucune indication de charge**

La batterie est vide ou n'a pas été utilisée pendant une longue période. Lors du chargement, il peut s'écouler jusqu'à 30 minutes avant que l'icône de la batterie apparaisse à l'écran.

### **Impossible de mettre le téléphone sous tension/clignotement du voyant rouge (DEL)**

Rechargez la batterie ➔ 9 *Pour insérer la carte SIM et charger la batterie.*

### **Rechargement d'une batterie non Sony Ericsson**

➔ 83 *Batterie.*

### **Une langue de menus erronée est utilisée**

➔ 15 *Pour changer la langue du téléphone.*

## Réinitialisation

Réinitialisez le téléphone en supprimant les modifications apportées aux paramètres, ainsi que le contenu qui a été ajouté ou modifié.

### **Pour réinitialiser le téléphone**

- 1 ► Réglages ► Général ► Réinitialiser.
- 2 Sélectionnez **Réinit. réglages** ou **Réinitialise tout**.  
Lorsque des instructions apparaissent à l'écran  
► Continuer.

## Messages d'erreur

### Insérer SIM

➡ 9 Pour insérer la carte SIM et charger la batterie.

### Insérez carte SIM correcte.

Assurez-vous d'utiliser la carte SIM correspondant l'opérateur de votre téléphone.

### Appels d'urgence uniquement

Vous êtes à portée d'un réseau, mais vous n'êtes pas autorisé à l'utiliser. Assurez-vous auprès de votre opérateur réseau de disposer de l'abonnement adéquat ➡ 21 Appels d'urgence.

### Pas de réseau

Aucun réseau n'est à proximité ou le signal reçu est trop faible. Vous devez vous déplacer pour obtenir une meilleure réception.

### PIN erroné/PIN2 erroné

Le code PIN ou PIN2 que vous avez entré est erroné.

Entrez le code PIN ou PIN2 adéquat ► Oui

➡ 69 Verrou de la carte SIM.

## **Les codes ne correspondent pas**

Pour modifier un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en saisissant exactement le même code une deuxième fois.

## **PIN bloqué/PIN2 bloqué**

Pour débloquer, ➡ *69 Verrou de la carte SIM.*

## **PUK bloqué**

Contactez votre opérateur réseau.

## **Téléphone verrouillé**

Le téléphone est verrouillé. Pour le déverrouiller, consultez la rubrique ➡ *71 Verrou du téléphone.*

## **Code verrou**

Le code de verrou du téléphone est obligatoire  
➡ *71 Verrou du téléphone.*

# Informations importantes

## Site Web grand public Sony Ericsson

Le site Web [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) permet d'obtenir de l'aide et des conseils en seulement quelques clics. Vous y trouverez les dernières mises à jour des logiciels pour ordinateur et des conseils pour une utilisation optimale de votre produit.

## Service et support

Vous bénéficiez aussi dès maintenant d'un ensemble d'offres de service exclusives, comme :

- Des sites Web mondiaux et locaux assurant le support des produits.
- Un réseau mondial de centres d'appels.
- Un vaste réseau de partenaires de services agréés Sony Ericsson.
- Une période de garantie. Vous trouverez plus d'informations sur les conditions de garantie dans ce Guide de l'utilisateur.

Sur le site [www.sonyericsson.com](http://www.sonyericsson.com), dans la section de support de la langue de votre choix, vous trouverez les informations et outils de support les plus récents, notamment des mises à jour de logiciels, la base de connaissances, la configuration du téléphone et l'aide complémentaire dont vous avez besoin.

Contactez votre opérateur réseau si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires sur des services et des fonctionnalités qui lui sont propres.

Vous pouvez aussi contacter nos centres d'appels. Vous trouverez le numéro de téléphone du centre d'appels le plus proche dans la liste ci-dessous. Si votre pays/région n'est pas répertorié dans la liste, contactez votre revendeur local. (Les numéros de téléphone ci-dessous étaient corrects au moment de la mise sous presse. Vous pouvez toujours trouver des informations actualisées sur [www.sonyericsson.com](http://www.sonyericsson.com).)

Dans l'éventualité très peu probable où votre produit Sony Ericsson exigerait le recours à la garantie, veuillez contacter le revendeur auprès duquel vous l'avez acheté ou l'un de nos partenaires de services agréés Sony Ericsson. Conservez votre preuve d'achat d'origine. Vous en aurez besoin si vous devez faire jouer la garantie. *Si vous contactez un de nos centres d'appels et s'il ne s'agit pas d'un numéro gratuit, l'appel vous sera facturé au tarif national en vigueur, toutes taxes locales comprises.*

<b>Pays</b>	<b>Numéro de téléphone/Adresse email</b>
Australie	1-300 650 050 questions.AU@support.sonyericsson.com
Argentine	800-333-7427 questions.AR@support.sonyericsson.com
Autriche	0810 200245 questions.AT@support.sonyericsson.com
Belgique	02-7451611 questions.BE@support.sonyericsson.com
Bésil	4001-0444 questions.BR@support.sonyericsson.com
Canada	1-866-766-9374 questions.CA@support.sonyericsson.com
Afrique centrale	+27 112589023 questions.CF@support.sonyericsson.com
Chili	123-0020-0656 questions.CL@support.sonyericsson.com
Chine	4008100000 questions.CN@support.sonyericsson.com
Colombie	18009122135 questions.CO@support.sonyericsson.com
Croatie	062 000 000 questions.HR@support.sonyericsson.com
République tchèque	844 550 055 questions.CZ@support.sonyericsson.com
Danemark	33 31 28 28 questions.DK@support.sonyericsson.com

Finlande	09-299 2000 questions.FI@support.sonyericsson.com
France	0 825 383 383 questions.FR@support.sonyericsson.com
Allemagne	0180 534 2020 questions.DE@support.sonyericsson.com
Grèce	801-11-810-810 210-89 91919 (à partir d'un téléphone mobile) questions.GR@support.sonyericsson.com
Hong Kong	8203 8863 questions.HK@support.sonyericsson.com
Hongrie	+36 1 880 47 47 questions.HU@support.sonyericsson.com
Indie	1800 11 1800 (Numéro gratuit) 39011111 (à partir d'un téléphone mobile) questions.IN@support.sonyericsson.com
Indonésie	021-2701388 questions.ID@support.sonyericsson.com
Irlande	1850 545 888 questions.IE@support.sonyericsson.com
Italie	06 48895206 questions.IT@support.sonyericsson.com
Malaisie	1-800-889900 questions.MY@support.sonyericsson.com
Mexique	01 800 000 4722 (numéro international gratuit) questions.MX@support.sonyericsson.com
Pays-Bas	0900 899 8318 questions.NL@support.sonyericsson.com
Nouvelle-Zélande	0800-100150 questions.NZ@support.sonyericsson.com
Norvège	815 00 840 questions.NO@support.sonyericsson.com
Philippines	02-6351860 questions.PH@support.sonyericsson.com

Pologne	0 (préfixe) 22 6916200 questions.PL@support.sonyericsson.com
Portugal	808 204 466 questions.PT@support.sonyericsson.com
Roumanie	(+4021) 401 0401 questions.RO@support.sonyericsson.com
Russie	8(495) 787 0986 questions.RU@support.sonyericsson.com
Singapour	67440733 questions.SG@support.sonyericsson.com
Slovaquie	02-5443 6443 questions.SK@support.sonyericsson.com
Afrique du Sud	0861 632222 questions.ZA@support.sonyericsson.com
Espagne	902 180 576 questions.ES@support.sonyericsson.com
Suède	013-24 45 00 questions.SE@support.sonyericsson.com
Suisse	0848 824 040 questions.CH@support.sonyericsson.com
Taïwan	02-25625511 questions.TW@support.sonyericsson.com
Thaïlande	02-2483030 questions.TH@support.sonyericsson.com
Turquie	0212 47 37 777 questions.TR@support.sonyericsson.com
Ukraine	(+380) 44 590 1515 questions.UA@support.sonyericsson.com
Emirats Arabes Unis	43 919880 questions.AE@support.sonyericsson.com
Royaume-Uni	08705 23 7237 questions.GB@support.sonyericsson.com
Etats-Unis	1-866-766-9374 questions.US@support.sonyericsson.com
Venezuela	0-800-100-2250 questions.VE@support.sonyericsson.com

# Instructions pour une utilisation efficace et sans danger


Veillez lire ces renseignements avant d'utiliser votre téléphone mobile.

Ces instructions sont destinées à protéger votre sécurité. Respectez-les. Si l'appareil a été soumis à l'une des conditions énumérées ci-dessous ou si vous doutez de son bon fonctionnement, faites-le vérifier par un prestataire de services partenaire agréé avant de le charger ou de l'utiliser. Sinon, l'appareil risque de ne plus fonctionner correctement, voire même être potentiellement dangereux pour la santé.



## Recommandations pour une utilisation sûre du produit (téléphone mobile, batterie, chargeur et autres accessoires)

- Manipulez toujours votre appareil avec précaution. Rangez-le dans un endroit propre, exempt de poussière.
- **Avertissement !** La batterie risque d'exploser si vous la jetez au feu.
- N'exposez pas votre appareil à des liquides ou à l'humidité.
- N'exposez pas la batterie à des températures supérieures à +60 °C (+140 °F).
- Ne tenez pas votre appareil à proximité d'une flamme vive ou d'une cigarette allumée.
- Evitez de laisser tomber, de lancer ou d'essayer de plier l'appareil.
- Ne peignez pas votre appareil.
- N'essayez pas de démonter ou de modifier votre appareil. Toute intervention doit être obligatoirement confiée à un personnel agréé Sony Ericsson.
- Vérifiez toujours si vous êtes autorisé à utiliser l'appareil à proximité d'équipements médicaux sans autorisation préalable du médecin ou du personnel médical.

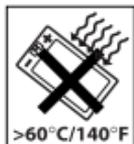

- Mettez l'appareil hors tension si vous êtes dans ou à proximité d'un avion ou de zones où des panneaux interdisent l'utilisation d'émetteurs-récepteurs bidirectionnels.
- N'utilisez pas votre appareil dans des zones présentant un risque d'explosion.
- Ne placez pas votre appareil et n'installez pas d'appareil de télécommunication sans fil au-dessus des coussins gonflables de votre véhicule.

## **PROTECTION DES ENFANTS**

CONSERVEZ HORS DE PORTEE DES ENFANTS.  
 NE LAISSEZ PAS LES ENFANTS JOUER AVEC  
 VOTRE TELEPHONE MOBILE OU SES ACCESSOIRES.  
 ILS RISQUERAIENT D'UNE PART DE SE BLESSER  
 OU DE BLESSER AUTRUI ET D'AUTRE PART  
 D'ENDOMMAGER L'APPAREIL OU SES ACCESSOIRES.  
 VOTRE TELEPHONE MOBILE OU SES ACCESSOIRES  
 PEUVENT CONTENIR DE PETITES PIECES SUSCEPTIBLES  
 DE SE DETACHER ET DE PRESENTER DES RISQUES  
 D'ETOUFFEMENT.



## **Alimentation électrique (chargeur)**

Ne branchez l'adaptateur d'alimentation c.a. que dans une source d'alimentation désignée, tel qu'indiqué sur le produit. Veillez à ce que le cordon soit placé de telle sorte qu'il soit impossible de l'endommager ou de tirer dessus. Pour réduire les risques de choc électrique, débranchez l'unité de la source d'alimentation avant de la nettoyer. L'adaptateur d'alimentation c.a. ne doit pas être utilisé à l'extérieur ou dans des endroits humides. Ne modifiez jamais le cordon ni la fiche. Si la fiche ne s'insère pas dans la prise, faites installer une prise adéquate par un électricien qualifié.

Utilisez exclusivement des chargeurs d'origine de marque Sony Ericsson conçus pour votre téléphone mobile. D'autres chargeurs risquent de ne pas être conçus selon les mêmes normes de sécurité et de performances.

## **Batterie**

Il est conseillé de charger la batterie complètement avant d'utiliser votre téléphone mobile pour la première fois. Une batterie neuve ou qui n'a pas été utilisée pendant une longue période peut fournir un niveau de performance réduit pendant les premiers cycles d'utilisation. Vous ne pouvez charger la batterie que si la température ambiante est comprise entre +5 °C et +45 °C.

Utilisez exclusivement des batteries d'origine de marque Sony Ericsson conçues pour votre téléphone mobile. Il peut s'avérer dangereux d'utiliser des batteries et des chargeurs d'une autre marque.

Les temps de conversation et de veille varient en fonction de diverses conditions, notamment la force du signal, la température de fonctionnement, les habitudes d'utilisation, les fonctions sollicitées ainsi que l'utilisation du téléphone mobile pour des transmissions vocales et data.

Mettez votre téléphone mobile hors tension avant de retirer la batterie. Ne mettez pas la batterie en bouche. Les électrolytes qu'elle contient peuvent s'avérer toxiques s'ils sont ingérés. Ne laissez pas les contacts métalliques de la batterie toucher un autre objet métallique. Cela peut causer un court-circuit et endommager la batterie. Utilisez la batterie uniquement pour l'usage recommandé.

## **Appareils médicaux personnels**

Les téléphones mobiles peuvent nuire au fonctionnement de certains stimulateurs cardiaques et autres prothèses. Évitez de placer le téléphone sur le stimulateur cardiaque (par exemple, dans une poche intérieure). Lorsque vous utilisez le téléphone mobile, placez-le sur l'oreille du côté opposé à celui du stimulateur. Le risque de parasites est moindre si l'on garde une distance minimale de 15 cm entre le téléphone mobile et le stimulateur cardiaque. Le risque de parasites est moindre si l'on garde une distance minimale de 15 cm entre le téléphone mobile et le stimulateur cardiaque. Pour plus d'informations, contactez votre cardiologue.

Si vous possédez tout autre appareil médical, demandez conseil à votre médecin et à son fabricant.

## **Sécurité routière**

Vérifiez s'il existe des lois ou des réglementations locales limitant l'utilisation des téléphones mobiles pendant la conduite ou obligeant les conducteurs à utiliser des solutions mains libres. Nous vous conseillons d'utiliser une solution mains libres Sony Ericsson spécialement conçue pour votre produit.

Pour éviter toute perturbation des systèmes électroniques du véhicule, certains constructeurs automobiles interdisent l'utilisation de téléphones mobiles dans leurs véhicules, sauf avec un kit mains libres et une antenne extérieure.

Rangez-vous sur l'accotement et immobilisez votre véhicule avant d'émettre ou de recevoir un appel, si les conditions de circulation l'exigent.

## **Appels d'urgence**

Comme les téléphones mobiles utilisent des signaux radio, il est impossible de garantir la connexion dans toutes les conditions. Vous ne devriez jamais vous fier entièrement à votre téléphone mobile pour effectuer des communications essentielles (par exemple, en cas d'urgence médicale).

Il peut s'avérer impossible de passer un appel d'urgence en n'importe quel endroit, sur tous les réseaux cellulaires ou pendant l'utilisation de certains services réseau ou de certaines fonctions téléphoniques. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de service local.

## **Antenne**

Ce téléphone contient une antenne intégrée. L'utilisation d'antennes qui ne sont pas commercialisées par Sony Ericsson, spécialement pour ce modèle, risque d'endommager votre téléphone mobile, de réduire ses performances et de générer des niveaux de taux d'absorption sélective (SAR) supérieurs aux limites prescrites (voir ci-dessous).

## Utilisation optimale

Tenez votre téléphone mobile de la même façon que n'importe quel autre téléphone. Ne couvrez pas la partie supérieure du téléphone en cours d'utilisation, car cela risque d'affecter le niveau de qualité de la transmission et d'entraîner le fonctionnement du téléphone à un niveau de puissance plus élevé que nécessaire, ce qui réduirait les temps de conversation et de veille.

A pleine puissance, l'écoute prolongée de ce produit dans ses fonctions musicales peut endommager l'oreille de l'utilisateur.



## Exposition aux hautes fréquences (HF) et taux d'absorption sélective (SAR)

Votre téléphone mobile est un émetteur-récepteur radio de faible puissance. Quand il est sous tension, il émet de faibles signaux HF (hautes fréquences), également appelés ondes radio ou champs HF. Les gouvernements à travers le monde ont adopté des consignes de sécurité exhaustives au plan international, établies par des organisations scientifiques telles que l'ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) et l'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.), sur la base de l'analyse régulière et de l'évaluation approfondie des études scientifiques. Ces consignes fixent des seuils d'exposition aux ondes radio autorisées pour le public. Les seuils ainsi fixés prévoient une marge de sécurité destinée à assurer la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé, ainsi qu'à prévoir tout écart de mesure.

Le taux d'absorption sélective (SAR, Specific Absorption Rate) est l'unité de mesure de la quantité d'énergie hautes fréquences absorbée par le corps humain en cas d'utilisation d'un téléphone mobile. La valeur du taux d'absorption sélective (SAR) est déterminée au niveau de puissance certifié le plus élevé, mesuré dans des conditions de laboratoire, mais elle peut être inférieure dans des conditions réelles d'utilisation. En effet, le téléphone mobile est conçu pour consommer le moins d'énergie possible pour atteindre le réseau.

Les différences de taux d'absorption sélective en dessous des consignes d'exposition aux hautes fréquences n'affectent pas le niveau de sécurité. S'il est vrai que des différences en termes de taux d'absorption sélective peuvent être constatées selon les téléphones mobiles, chacun de ceux-ci respecte scrupuleusement les normes en vigueur sur l'exposition aux hautes fréquences.

Dans le cas des téléphones vendus aux Etats-Unis, un modèle n'est commercialisé qu'après avoir été testé et certifié par la FCC (Federal Communications Commission) qui garantit qu'il ne dépasse pas la limite d'exposition sûre définie dans la réglementation adoptée par le gouvernement. Les tests sont effectués dans des positions et à des endroits (autrement dit, au niveau de l'oreille et sur le corps) imposés par la FCC pour chaque modèle. Si vous portez le téléphone sur vous, celui-ci a été testé et répond aux consignes d'exposition HF de la FCC s'il se trouve à 15 mm au moins du corps, loin de tout objet métallique, ou encore lorsqu'il est utilisé avec un accessoire de transport Sony Ericsson d'origine conçu pour lui. L'utilisation d'autres accessoires ne garantit pas nécessairement la conformité aux consignes d'exposition HF de la FCC.

Un feuillet séparé, reprenant le taux d'absorption sélective, est fourni avec votre téléphone mobile. Ces informations et d'autres sur l'exposition aux hautes fréquences ainsi que sur le taux d'absorption sélective sont également disponibles sur : [www.sonyericsson.com/health](http://www.sonyericsson.com/health).

## **Solutions accessibles/Besoins particuliers**

Dans le cas des téléphones vendus aux Etats-Unis, vous pouvez utiliser un terminal TTY avec votre téléphone mobile Sony Ericsson (équipé de l'accessoire requis). Pour plus d'informations sur les Solutions accessibles aux personnes présentant des besoins particuliers, appelez le Sony Ericsson Special Needs Center au 877 878 1996 (TTY) ou 877 207 2056 (voix), ou visitez le Sony Ericsson Special Needs Center à l'adresse [www.sonyericsson-snc.com](http://www.sonyericsson-snc.com).

## Mise au rebut de vos anciens systèmes électroniques et électriques

Ce symbole signale que tous les appareils électriques et électroniques fournis ne doivent pas être traités comme des déchets ménagers. Ils doivent être remis dans un point de collecte adéquat pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Grâce à une mise au rebut adéquate, vous aidez à prévenir les conséquences néfastes sur l'environnement et la santé qui pourraient résulter d'un traitement inapproprié du produit. Le recyclage des matériaux permet de protéger les ressources naturelles. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez votre municipalité, votre service de collecte des déchets ménagers ou votre revendeur.



## Mise au rebut de la batterie

Vérifiez auprès des autorités locales la réglementation applicable à la mise au rebut des batteries ou appelez le centre d'appels Sony Ericsson (Call Center) de votre région pour plus d'informations.

La batterie ne doit jamais être jetée avec les déchets ménagers. Si vous en trouvez, mettez au rebut les batteries dans des installations prévues à cet effet.



## Contrat de Licence Utilisateur Final

Cet appareil sans fil, y compris mais sans limitation les médias qui l'accompagnent, (« Appareil ») contient des logiciels appartenant à Sony Ericsson Mobile Communications AB ainsi qu'à ses filiales (« Sony Ericsson ») ou ses fournisseurs et concédants de licence tiers (« Logiciel »).

En tant qu'utilisateur de cet Appareil, Sony Ericsson vous accorde une licence non exclusive, non transférable et non cessible d'utilisation du Logiciel uniquement avec l'Appareil sur lequel il est installé et/ou avec lequel il est livré. Aucun élément du présent Contrat ne constitue une vente du Logiciel à un utilisateur de cet Appareil.

Vous ne pouvez pas reproduire, modifier, distribuer, soumettre à l'ingénierie inverse, décompiler, altérer ou recourir à tout autre moyen pour découvrir le code source du Logiciel ou de tout composant de celui-ci. Pour écarter tout doute, vous avez le droit, à tout moment, de transférer tous les droits et obligations du Logiciel à un tiers, mais uniquement avec l'Appareil que vous avez reçu avec le Logiciel, pour autant que le tiers accepte toujours par écrit d'être lié par les dispositions énoncées dans le présent Contrat.

La présente licence vous est accordée jusqu'au terme de la vie utile de cet Appareil. Vous pouvez renoncer à cette licence en transférant par écrit à un tiers tous vos droits sur l'appareil sur lequel vous avez reçu le Logiciel. Si vous ne respectez pas l'intégralité des termes et conditions définis dans cette licence, elle prend fin avec effet immédiat.

Sony Ericsson ainsi que ses fournisseurs et concédants de licence tiers sont les seuls et exclusifs propriétaires du Logiciel et en conservent tous les droits, titres et intérêts. Sony Ericsson et la partie tierce, pour autant que le Logiciel contienne des éléments ou du code d'une tierce partie, sont les bénéficiaires tiers des présents termes.

La validité, l'interprétation et l'application de la présente licence sont régies par les lois de la Suède. Les prescriptions ci-dessus s'appliquent dans toute la mesure autorisée par les droits légaux éventuels des consommateurs.

## **Garantie limitée**

Sony Ericsson Mobile Communications AB, Nya Vattentornet, SE-221 88 Lund (Suède), (Sony Ericsson), propose la présente Garantie limitée associée à votre téléphone mobile et à tout accessoire d'origine fourni avec celui-ci (ci-après désigné par « Produit »).

Si votre Produit nécessite une réparation couverte par la garantie, veuillez le retourner au revendeur auprès duquel il a été acheté ou contactez le centre d'appels Sony Ericsson de votre région (les tarifs nationaux peuvent s'appliquer) ou visitez [www.SonyEricsson.com](http://www.SonyEricsson.com) pour obtenir des informations complémentaires.

## **NOTRE GARANTIE**

Sous réserve des conditions de la présente Garantie limitée, Sony Ericsson garantit que le présent Produit est exempt de défauts de conception, de matériaux et de fabrication au moment de l'achat initial par un consommateur. La durée de la présente Garantie limitée est de deux (2) ans à partir de la date initiale d'achat du Produit pour votre téléphone mobile et d'un (1) an à compter de ladite date pour tous les accessoires d'origine (notamment la pile, le chargeur et le kit mains libres) éventuellement fournis avec ledit téléphone.

## **MESURES A PRENDRE**

Si, pendant la période de garantie, le présent Produit s'avère défectueux dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien en raison de défauts de conception, de matériaux ou de fabrication, les distributeurs ou prestataires de services partenaires agréés de Sony Ericsson du pays/de la région\* où vous avez acheté le Produit procéderont, à leur choix, soit à la réparation soit au remplacement du Produit conformément aux conditions générales précisées ci-après.

Sony Ericsson et ses prestataires de services partenaires se réservent le droit de facturer des frais de port s'il s'avère qu'un Produit renvoyé n'est pas couvert par la garantie conformément aux conditions ci-dessous.

Veuillez noter que certains de vos réglages personnels, téléchargements et autres informations risquent d'être perdus lors de la réparation ou du remplacement de votre produit Sony Ericsson. Actuellement, des contraintes techniques, des réglementations ou la législation en vigueur peuvent empêcher Sony Ericsson d'effectuer des copies de sauvegarde de certains téléchargements. Celle-ci n'assume aucune responsabilité en cas de perte d'informations de quelque sorte que ce soit et ne vous dédommage pas pour de telles pertes. Vous devrez toujours effectuer des copies de sauvegarde de toutes les informations stockées sur votre Produit Sony Ericsson, qu'il s'agisse de téléchargements, de l'agenda ou des contacts, avant de rendre ledit produit à des fins de réparation ou de remplacement.

## CONDITIONS

- 1 La présente Garantie limitée est uniquement valable si la preuve d'achat d'origine du présent Produit, délivrée par un revendeur agréé Sony Ericsson, mentionnant la date d'achat et le numéro de série\*\*, est présentée avec le Produit à réparer ou à remplacer. Sony Ericsson se réserve le droit de refuser toute intervention sous garantie si les présents renseignements ont été supprimés ou modifiés après l'achat initial du Produit auprès du revendeur.
- 2 Si Sony Ericsson répare ou remplace le Produit, la réparation de la panne concernée ou le Produit de remplacement devra être couvert pendant la durée restante de la période de garantie initiale ou pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de réparation, selon la durée la plus longue. La réparation ou le remplacement pourra être effectué au moyen d'unités reconditionnées équivalentes au plan fonctionnel. Les pièces ou éléments remplacés deviendront la propriété de Sony Ericsson.
- 3 La présente garantie ne couvre pas toute défaillance du Produit due à l'usure normale, une mauvaise utilisation, y compris, mais de façon non limitative, une utilisation autre que les conditions normales et habituelles, conformément aux instructions de Sony Ericsson en matière d'utilisation ou d'entretien. Elle ne couvre pas non plus toutes défaillances du Produit dues à un accident, une modification ou un réglage de logiciels ou matériels, à des cas de force majeure ou à des dommages résultant du contact avec un liquide.

Une batterie rechargeable peut être déchargée et rechargée plus de cent fois. Toutefois, elle finit par s'user. Il ne s'agit pas d'une défaillance mais d'une usure normale. Si le temps de conversation ou de veille est nettement réduit, le moment est venu de remplacer la batterie. Sony Ericsson recommande d'utiliser exclusivement des batteries et des chargeurs agréés par Sony Ericsson.

La couleur et la luminosité de l'affichage peuvent varier légèrement d'un téléphone à l'autre. De petits points clairs ou foncés peuvent apparaître sur l'affichage. Il s'agit de pixels dits défectueux qui apparaissent en cas de mauvais fonctionnement des points isolés

et d'incapacité à régler ces derniers. Deux pixels défectueux sont jugés acceptables.

L'aspect de l'image de l'appareil photo peut varier légèrement d'un téléphone à l'autre. Ce qui est normal et n'est pas considéré comme une défectuosité du module de l'appareil photo.

- 4** Etant donné que le système cellulaire dont relève le fonctionnement du Produit est fourni par un opérateur indépendant de Sony Ericsson, cette dernière ne sera pas responsable du fonctionnement, de la disponibilité, de la couverture, des services ou de la portée de ce système.
- 5** La présente garantie ne couvre pas les défaillances du Produit dues à des installations, des modifications, des réparations ou l'ouverture du Produit par une personne non agréée par Sony Ericsson.
- 6** La garantie ne couvre pas les pannes du Produit résultant de l'utilisation d'accessoires ou d'autres périphériques qui ne sont pas des accessoires d'origine de marque Sony Ericsson conçus pour ce Produit.

Sony Ericsson renonce à toutes garanties, expresses ou implicites, en cas de défaillances du Produit ou des périphériques dues à des virus, chevaux de Troie, logiciels espions ou tous autres logiciels malveillants. La société vous recommande vivement d'installer un logiciel antivirus approprié sur votre Produit et les périphériques qui lui sont raccordés, si un tel logiciel existe, et de le mettre à jour régulièrement pour mieux protéger votre dispositif. Il convient toutefois de remarquer qu'un tel logiciel ne protège jamais totalement votre Produit ou ses périphériques. Sony Ericsson renonce à toutes garanties, expresses ou implicites, si un tel logiciel antivirus ne respecte pas l'objectif visé.

- 7** Toute modification des sceaux sur le Produit entraîne l'annulation de la garantie.
- 8** IL N'EXISTE AUCUNES GARANTIES EXPRESSES, ECRITES OU ORALES, AUTRES QUE LA PRESENTE GARANTIE LIMITEE IMPRIMEE. TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS, MAIS DE FACON NON LIMITATIVE, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITE MARCHANDE OU D'ADEQUATION A UN USAGE SPECIFIQUE, SONT LIMITEES

A LA DUREE DE LA PRESENTE GARANTIE LIMITEE.  
SONY ERICSSON OU SES CONCEDANTS NE DEVRONT  
EN AUCUN CAS ETRE RESPONSABLES DES DOMMAGES  
ACCESSOIRES OU INDIRECTS DE QUELQUE NATURE QUE  
CE SOIT, Y COMPRIS, MAIS DE FACON NON LIMITATIVE,  
LES PERTES DE BENEFICES OU COMMERCIALES, DANS  
LA MESURE OU LA LOI AUTORISE L'EXCLUSION DE TELS  
DOMMAGES.

Certains pays/états n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, voire la limitation de la durée des garanties implicites. De ce fait, les limitations ou exclusions qui précèdent pourront ne pas s'appliquer à votre cas.

La garantie fournie n'affecte ni les droits légaux du consommateur selon la législation applicable en vigueur, ni les droits du consommateur vis-à-vis du revendeur découlant du contrat de vente/d'achat passé entre eux.

## **\* PORTEE GEOGRAPHIQUE DE LA GARANTIE**

Si vous avez acheté votre produit dans un pays membre de l'Espace Economique Européen (EEE), en Suisse ou en République turque et si ledit Produit était destiné à être vendu dans l'EEE, en Suisse ou en Turquie, vous pourrez le faire réparer dans n'importe quel pays de l'EEE, en Suisse ou en Turquie, selon les conditions de garantie en cours dans le pays dans lequel vous le faites réparer, à condition qu'un produit identique soit vendu dans ce pays par un distributeur agréé Sony Ericsson. Pour savoir si votre Produit est vendu dans le pays où vous vous trouvez, appelez le centre d'appels Sony Ericsson (Call Centre) local. Veuillez noter que certains services ne sont pas disponibles ailleurs que dans le pays de l'achat initial, par exemple parce que votre Produit présente des composants internes ou externes différents des modèles équivalents vendus dans d'autres pays et que les produits verrouillés à l'aide de la carte SIM peuvent parfois ne pas être réparés.

\*\* Des informations supplémentaires (notamment une carte de garantie valide) peuvent être demandées dans certains pays/régions.

## Certification FCC

Ce dispositif est conforme à l'alinéa 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux conditions suivantes :

- (1) Ce dispositif ne doit pas engendrer d'interférences nuisibles et
- (2) il doit accepter toutes les interférences auxquelles il est soumis, y compris celles qui peuvent altérer son bon fonctionnement.



## Declaration of Conformity

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of Nya Vattentorget

S-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

**Sony Ericsson type AAB-1022043-BV**

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301489-7, EN 60950, EN 300 328 and EN 301 489-17, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **99/5/EC** with requirements covering EMC directive **89/336/EEC**, and Low Voltage directive **73/23/EEC**.

Lund, July 2006

**CE 0682**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Shoji Nemoto', written over a horizontal line.

*Shoji Nemoto, Head of Product Business Unit GSM/UMTS*

Ce produit est conforme à la directive R&TTE (**99/5/CE**).

# Index

- A**
- activation/désactivation
    - port infrarouge 60
    - protection par verrouillage de la carte SIM 70
    - sonneries, mélodies 47
    - téléphone 11
    - verrou du téléphone 71
  - agenda
    - ajouter un rendez-vous 65
    - envoyer un rendez-vous 67
    - recevoir un rendez-vous 67
  - aide-mémoire 72
  - alertes 47
  - aperçu des menus 6
  - appareil photo 40—44
  - appels
    - à un contact du téléphone 23
    - à un contact SIM 23
    - conférence 28
    - deux lignes téléphoniques 28
    - d'urgence 21
    - enregistrement 48
    - émission 12, 19
    - manqués 20
    - prise en charge de deux appels 27
    - recomposer 19
    - refus 19
    - réception 12
    - réponse 19
  - appels d'urgence 21
  - applications 49
  - assistant de configuration 11
- B**
- batterie 83
    - chargement 9
  - bloc-notes 29
- C**
- calculatrice 68
  - carte SIM
    - copie de contacts 23
    - déblocage 69
    - enregistrement de contacts 24

- insertion 9
- verrou 69
- câble USB 56—57
- changement de façade 18
- clips vidéo 42
- code PIN
  - modification 70
  - saisie 11
- codes
  - PIN 10, 76
  - PIN2 76
  - PUK 76
- consignes de sécurité 81
- contacts 21
  - ajout 22
  - modification 24
  - par défaut 21
  - suppression 24
  - synchronisation 54

- D**
- date 63
- declaration of conformity 93
- dépannage 74
- durée des appels 30

- E**
- email 37—39
- enregistrement
  - appels 48
  - sons 48
- enregistreur vidéo 40—44
- envoi
  - clips vidéo 43
  - contacts 24
  - images 43
  - rendez-vous 67
  - sonneries 48
  - tâches 67
  - thèmes 49
- économiseur d'écran 44
- écran de démarrage 64

- F**
- fonctions Bluetooth™ 57

- G**
- garantie 88
- Gestionnaire de fichiers 14

- H**
- haut-parleur, activation/  
désactivation 20
- heure 63

horloge  
mode veille 65  
réglage de l'heure 63  
sonnerie 63

HTTP 52

## I

icônes 7

images 42  
recherche par ordre  
chronologique 43

Internet 52

## J

jeux 49

## L

langue  
rédaction 15  
téléphone 15  
lecteur média 45—46  
lecture de musique 45  
liste d'appels 20  
luminosité 64

## M

menu activité 13  
Mes amis 39

message image, voir

MMS 35

messagerie 25, 31  
appel d'un numéro 33  
copie, collage 32  
enregistrement 33  
enregistrement  
d'éléments 33  
enregistrement, envoi 37  
réception 32  
réception d'un message  
vocal 37  
rédaction, envoi 31  
suppression 34  
vocale 36

messages texte, voir SMS 31

mélodies 47

mémo vocal 48

mémoire

contacts 22

Gestionnaire de  
fichiers 14

mémos 68

micro, activation/  
désactivation 20

mise en attente 26

MMS 35—36

signature 35

téléchargement

automatique 36

## **N**

navigation dans les menus 12

numéro

affichage/masquage 29

numéros d'urgence 21

## **P**

paramètres

email 51

heure et date 63

Internet 51

MMS 51

PIN 10, 76

PIN2 76

PlayNow™ 47

port infrarouge 60

profils 64

PUK 69, 76

## **R**

raccourcis 13

rappels 66, 68

réception

clip vidéo 43

image 43

sonneries 48

thèmes 49

réinitialiser le téléphone 75

répertoire, voir contacts 21

réseaux 19

réveil 63

## **S**

saisie de texte multtape 15

saisie de texte T9™ 15

service à deux lignes

téléphoniques 28

service de mise à jour 61

service de réponse

téléphonique 25

sécurité

aide-mémoire 72

Internet 53

verrou de la carte

SIM 69

SMS 31—34

sonneries 47

sons 47

synchronisation 54—55

## **T**

tâches 67

thèmes 49

touche de navigation 12

## **V**

verrou du clavier 70

verrou du téléphone 71, 76

verrous

- carte SIM 69

- clavier 70

- téléphone 71

- verrou du téléphone 76

vibreur 47

volume

- écouteur 19