


1GB

Lecteur MP3 de sport

MP3 sport player

Rhythm'n Sport

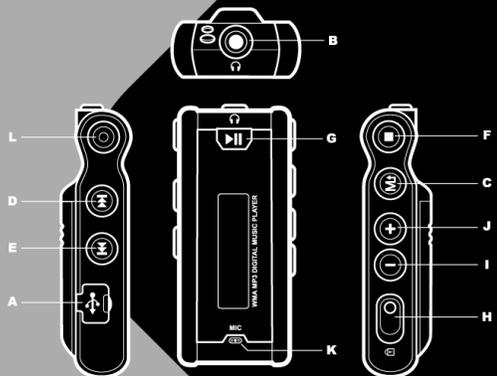

2 GARANTIE 2 ANS EN USAGE NORMAL - GUARANTEE 2 YEARS UNDER STANDARD CONDITIONS OF USE - GARANZIA 2 ANNI IN CONDIZIONI D'USO NORMALI - GARANTIE 2 JAIRE BEI NORMALEM GEBRUCH - WAARBORG 2 JAAR BIG NORMAAL GEBRUIK - GARANTIDO 2 ANOS EM UTILIZACAO NORMAL - GWARANCJA 2 LATA, PRZY NORMALNYM UZYSKOWANIU - 2 EVRE GARANTALVA NORMALIS HASZNALAT MELLETT - ГАРАНТИЯ 2 ГОДА ПРИ НОРМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ - ЕГУУНЕН 2 ЕТОН МЕ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - 正常使用情况下担保2年



Ref notice : 209.591

Made in China
Hecho en China
Произведено в Китае
中国制造 合格品

FR

- A. Port USB
- B. Prise casque
- C. **Mt** A-B / Bouton Menu
- D. **▶▶** Avance rapide
- E. **◀◀** Retour rapide
- F. **■** Off/Stop
- G. **||** On/lecture/Pause/ sélectionner
- H. **🔒** Verrouillage des touches
- I. **⊖** Volume -
- J. **⊕** Volume +
- K. **mic** Micro
- L. **⊙** Bouton enregistrement

Transférer des fichiers musicaux

1. Installation des drivers

- Windows® 98/Vista : suivez les instructions du PC et installez les drivers à partir du CD-ROM livré avec le lecteur.
- Windows® Me/XP/Mac® OS X 10.2.6 : suivez les instructions à l'écran du PC, aucune installation séparée de drivers n'est nécessaire.
- Windows® 2000 : le ServicePack 3 de Windows doit être préalablement installé.

2. Connecter l'appareil au port USB

- Enlever le capuchon en caoutchouc couvrant le port USB.
- Connecter le lecteur à un port USB libre de votre PC avec le câble USB inclus dans le pack.
- Le message « USB Connected » est affiché sur l'écran du lecteur MP3. Celui-ci est alors automatiquement reconnu par le PC, créant un disque virtuel dans le « poste de travail ».

3. Transférer les fichiers musicaux

- Transférer les fichiers de votre PC sur le disque virtuel représentant votre lecteur MP3 par une opération classique de « copier-coller ».
- Lorsque l'écran du lecteur affiche de nouveau « USB connected » vous pouvez déconnecter sans risque le câble USB de votre PC.

Ecouter de la musique

1. Installer la pile et les écouteurs

- Insérer une pile LR3/AAA dans le compartiment à l'arrière de l'appareil suivant la polarité indiquée.
- Connecter le casque en enfichant la prise jack dans le connecteur associé.

2. Allumer l'appareil

- Déverrouiller les touches du lecteur MP3.
- Appuyer longuement sur la touche « **||** » pour allumer le lecteur.
- Utiliser les touches de contrôle de lecture pour ajuster le choix du titre et le volume sonore.
- Appuyer sur le bouton « **||** » pour démarrer l'écoute.
- L'appareil dispose d'une fonction « repeat » : vous pouvez écouter de manière répétitive une séquence musicale : pendant l'écoute de la musique : appuyer une première fois sur le bouton « **Mt** » pour régler le point de départ de la répétition A. Appuyer de nouveau sur le Bouton « **Mt** » pour régler le point de fin de la répétition : B. le lecteur jouera alors de manière répétée le segment musical A-B Appuyer de nouveau sur le bouton « **Mt** » pour stopper la lecture répétée.

3. Eteindre le lecteur

- Appuyer longuement (3s) sur le bouton Stop pour éteindre le produit.

Fonction Dictaphone

1. Démarrer l'enregistrement de la voix

- Entrer dans le menu principal en appuyant longuement puis en relâchant le bouton Menu
- Sélectionner l'option « enregistrement » dans le Menu principal. Et appuyer sur le bouton « **||** »

pour entrer dans le point de menu. Sélectionner « start record » puis appuyer sur « **||** » pour démarrer l'enregistrement. Appuyer sur « **■** » pour arrêter l'enregistrement et entrer dans le mode « voice ». L'enregistrement de la voix est alors sauvegardé dans un fichier Vxxx.WAV dans le répertoire « voice ». NB si la mémoire flash du lecteur est pleine, l'écran de l'appareil affichera « Memory full ».

2. Lire un fichier d'enregistrement vocal

- Cette opération est similaire à la lecture d'un fichier musical.
- Dans le menu principal, sélectionner le menu « voice ».
- Sélectionner un fichier à lire en appuyant sur les touches « **▶▶** » et « **◀◀** ».
- Appuyer sur le bouton « **||** » pour lire le fichier.

Menu Settings (paramètres)

- Entrer dans le menu principal en appuyant longuement puis en relâchant le bouton « **Mt** ».
- Sélectionner « settings » en appuyant sur les boutons « **▶▶** » et « **◀◀** », valider le choix en appuyant sur le bouton « **||** ».

Différents paramètres peuvent être réglés :

- Equalizer : différents arrangements musicaux pour optimiser la qualité sonore.
- Repeat : différentes options de répétition des listes de lecture.
- Contrast : régler le contraste de l'affichage.
- Backlight : gérer le rétro-éclairage de l'affichage.
- Power Savings : prolonger la durée de vie des batteries.
- Record Settings : régler les sources d'enregistrement du son (micro).
- l'appareil sortira automatiquement du menu si vous n'appuyez sur aucune touche.

Navigation

- Entrer dans le menu principal en appuyant longuement puis en relâchant le bouton « **Mt** ».
- Sélectionner « navigation » en appuyant sur les boutons « **▶▶** » et « **◀◀** », valider le choix en appuyant sur le bouton « **||** ».
- Sélectionner un fichier ou un dossier en appuyant sur les boutons « **▶▶** » et « **◀◀** » puis sur la touche « **||** » pour entrer dans le dossier ou lire le fichier. Selon le cas, un sous menu vous proposera de lire le fichier (play), d'effacer le fichier (delete) ou d'ouvrir le dossier (enter). Sélectionner l'option « Back » pour remonter d'un niveau dans l'arborescence des fichiers.

Manuel d'Instruction

- Vous trouverez le manuel d'utilisation exhaustif sur le CD-Rom contenu dans le pack.
- Ouvrez ce fichier en double-cliquant dessus.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.