

Essentiel **b**

Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Radio-réveil Light UP



SOMMAIRE

CONSIGNES DE SECURITE.....	2
DESCRIPTION DE L'APPAREIL.....	6
INSERTION DES PILES.....	9
INSTALLATION.....	10
REGLAGE DE L'HORLOGE.....	11
REGLAGE MANUEL DE L'HEURE.....	11
REGLAGE DE L'HEURE PAR RECEPTION DU SIGNAL RADIO.....	11
REGLAGE DU FORMAT HORAIRE.....	12
REGLAGE DU FUSEAU HORAIRE.....	12
REGLAGE DE L'ALARME.....	13
PROGRAMMER L'ALARME.....	13
REGLAGE DE LA DUREE DU RAPPEL D'ALARME.....	13
ARRET ET REACTIVATION DE L'ALARME POUR LE JOUR SUIVANT.....	13
RAPPEL D'ALARME.....	13
UTILISATION DE LA RADIO.....	14
REGLAGE DE LA RADIO.....	14
MEMORISER DES STATIONS.....	14
ECOUTER DES STATIONS MEMORISEES.....	15
FONCTION PROJECTION.....	15
REGLAGE DU RETRO ECLAIRAGE.....	15
FONCTION SOMMEIL.....	16
CONNECTER UN LECTEUR VIA L'ENTRÉE AUXILIAIRE.....	16
GUIDE DE DEPANNAGE.....	17
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.....	18

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce radio réveil vous donnera entière satisfaction.

CONSIGNES DE SECURITE

Veillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.



ATTENTION
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
NE PAS OUVRIR



ATTENTION : POUR REDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ELECTRIQUE, NE DEMONTEZ PAS L'APPAREIL.

Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans le boîtier de l'appareil, d'une tension élevée, non isolée, dont l'amplitude pourrait être suffisante pour constituer un risque de décharge électrique sur les personnes.



Le point d'exclamation inscrit dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence de consignes de sécurité importantes de fonctionnement ou de maintenance (entretien courant) dans la notice accompagnant l'appareil.

- Cet appareil est destiné un usage domestique uniquement. Tout autre usage est exclu. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.
- **Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile correspond à celle indiquée sur l'adaptateur secteur.**
- N'utilisez pas cet appareil :
 - si un corps étranger (objet ou liquide) a été introduit à l'intérieur,
 - s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit,
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si vous l'avez laissé tomber,
 - s'il est tombé dans l'eau ou s'il a été exposé à la pluie.

Présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé. **Ne tentez jamais de démonter ni de réparer l'appareil vous-même.**

- **Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.**

Tenez cet appareil éloigné de l'eau :

- Ne laissez pénétrer aucun liquide dans l'appareil et ne placez pas d'objet contenant un liquide (un vase, par exemple) sur l'appareil.
- Evitez d'exposer cet appareil à la pluie, à l'humidité et à des éclaboussures d'eau.
- **Ne plongez jamais le cordon d'alimentation, la prise ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.**

Avertissement concernant la ventilation :

- **Cet appareil doit être situé dans un endroit ou dans une position qui ne nuit pas à sa bonne ventilation.** Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne soient pas obstruées par des objets comme des journaux, nappes, rideaux, draps, etc. Cet appareil ne doit jamais être encastré dans un meuble sans aération suffisante.
- Ne pas introduire d'objets ni de pointe dans les ouvertures de ventilation.

Installation de l'appareil :

- Installez l'appareil sur une surface sèche, plane et stable.
- **N'installez pas cet appareil à proximité de sources de chaleur** telles que des radiateurs, bouches d'air chaud, poêles, ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- Ne placez pas de sources de flammes nues (une bougie allumée, par exemple) sur l'appareil ou à proximité de celui-ci.
- Ne placez pas l'appareil dans un lieu sujet à des vibrations.
- **Branchez toujours cet appareil sur une prise secteur facilement accessible.**
- Utilisez cet appareil dans un endroit tempéré. Cet appareil ne doit pas être utilisé sous un climat tropical.
- N'utilisez pas l'appareil dans un lieu excessivement chaud, froid, poussiéreux, moisi ou humide.

Influence de l'environnement sur la réception

Votre radio-réveil radio piloté vous indique l'heure précise grâce à la technologie sans fil. Comme pour tous les appareils sans fil, ses propriétés de réception peuvent être amoindries par différentes circonstances, notamment les suivantes :

- Une longue distance de transmission
- La proximité de montagnes et de vallées
- La proximité de grands bâtiments
- La proximité de câbles de chemin de fer à haute tension, etc.
- La proximité d'un aéroport, etc.
- La proximité de sites en travaux
- La présence dans un bâtiment en béton
- La proximité d'appareils électriques
- La proximité d'ordinateurs et de télévisions
- La présence dans un véhicule en mouvement
- La proximité de structures métalliques

Placez votre radio-réveil dans un lieu permettant la réception d'un signal optimal, par ex. : près d'une fenêtre et éloigné de toute surface métallique ou de tout appareil électrique.

Alimentation électrique :

- Veillez à ce que le cordon du bloc secteur ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches et au point de raccordement à l'appareil.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou en cas de non utilisation prolongée.
- Lorsque vous débranchez l'adaptateur secteur, tirez-le toujours au niveau du bloc secteur, ne tirez pas sur le câble.
- **Si l'adaptateur secteur est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.**
- Ne manipulez pas l'appareil ou l'adaptateur secteur avec les mains mouillées.
- En cas de dysfonctionnement dû à des décharges électrostatiques, réinitialisez l'appareil pour rétablir le fonctionnement normal. Arrêtez l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation, retirez les piles si elles sont présentes dans l'appareil. Rebranchez l'appareil après quelques secondes. Enfoncez la touche Reset située sous l'appareil avec un trombone.

Nettoyage de l'appareil :

- Nettoyez l'extérieur de l'appareil uniquement avec un chiffon doux et sec.
- Évitez l'usage d'aérosols autour de l'appareil.

Recyclage des piles :

Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.




Déposez-les dans votre conteneur à piles le plus proche ou rappez-les dans votre magasin.


- ✓ Ne rechargez jamais des piles non-rechargeables, ne démontez pas les piles, ne les jetez pas dans un feu.
- ✓ Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- ✓ Ne les incinerez pas.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL


■ Description du radio-réveil

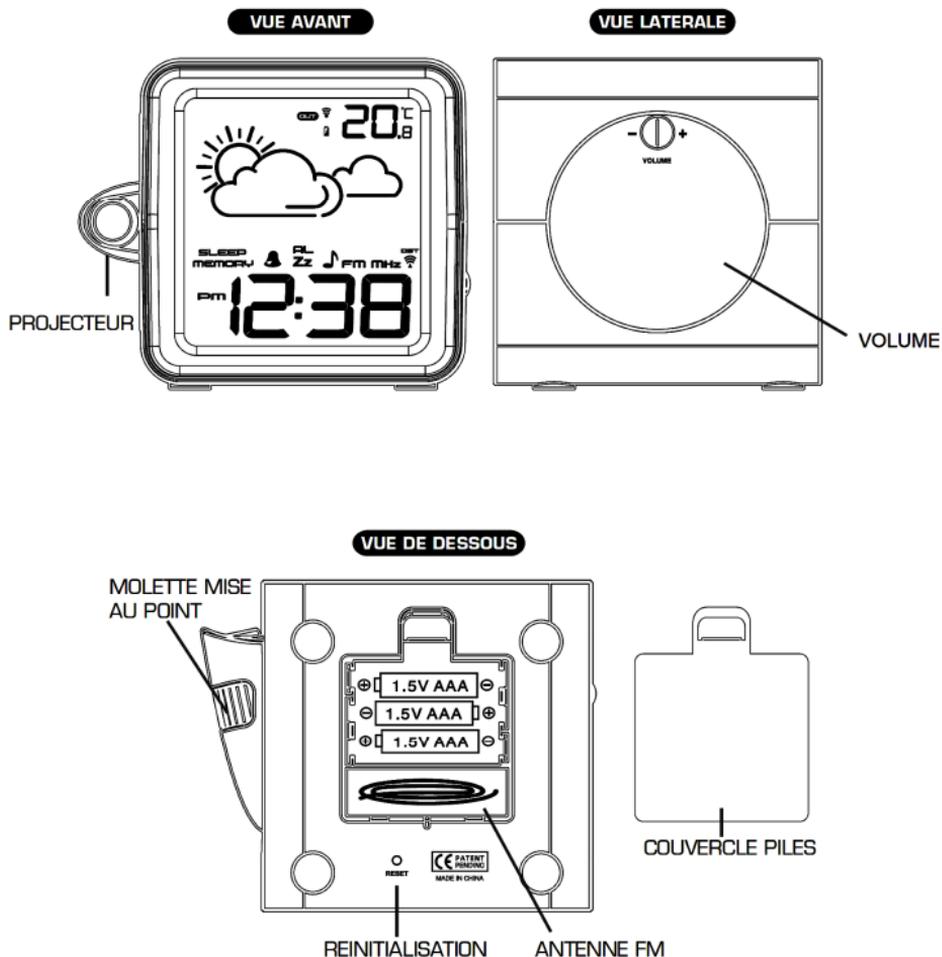

VUE DE DESSUS

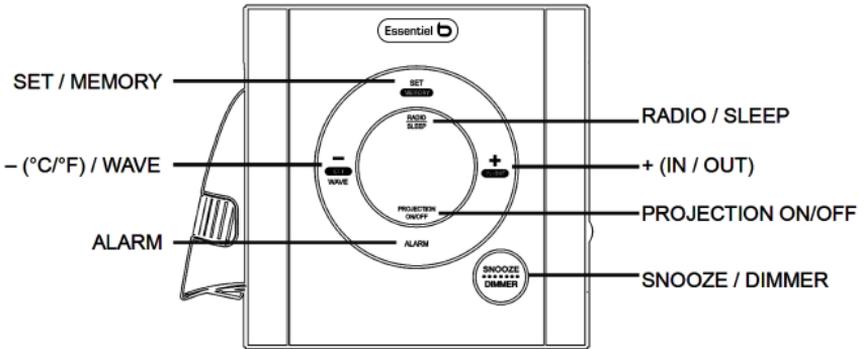


VUE ARRIERE

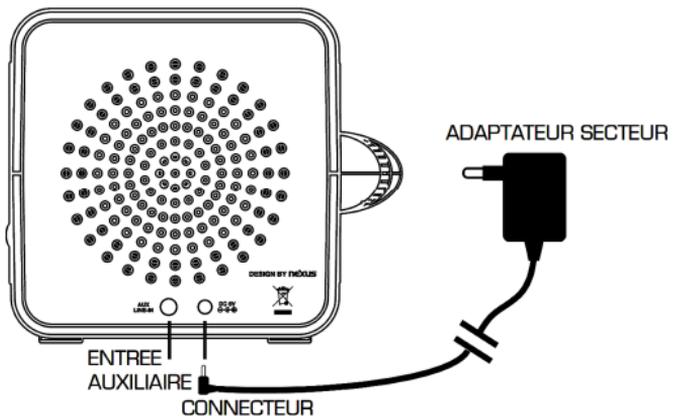

L'utilisation de la fonction entrée auxiliaire suspend la fonction radio et la fonction réveil.

■ Description de l'émetteur

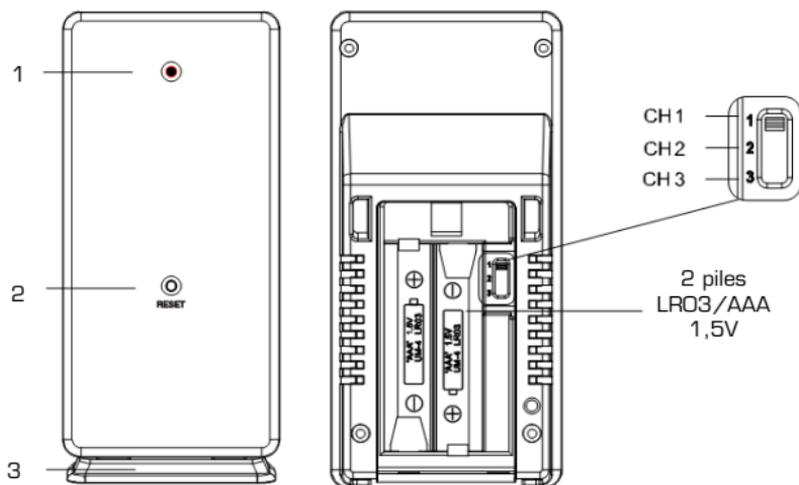

1 LED

Le voyant s'allume en rouge, lorsque l'émetteur et le radio-réveil entrent en liaison pour actualiser la mesure de la température.

2 RESET

Maintenez appuyée la touche + (IN/OUT) sur le radio-réveil, et appuyez sur la touche RESET de l'émetteur pour réinitialiser la mesure de la température.

3 Support de montage

Assemblez le support en plastique sur la partie inférieure de l'émetteur, pour le maintenir droit. Vous pouvez poser l'émetteur, ou fixer le support de montage à l'aide d'une vis (non fournie).

Sélection de la position du commutateur



Afin d'obtenir la mesure de température la plus fiable, veuillez toujours positionner le commutateur sur CH1 (voir schéma).


INSERTION DES PILES

1) Insertion des piles dans le radio-réveil (facultatif)


En cas d'une déconnexion de l'adaptateur secteur, d'une panne de courant ou de toute autre interruption, les piles de secours permettent de conserver le réglage de l'heure et de l'alarme du radio-réveil. La radio, la projection de l'heure, le rétro-éclairage LCD et les fonctions réveil par radio ou réveil par sonnerie pourront de nouveau être utilisés une fois l'alimentation secteur restaurée.

1. Insérez 3 piles de type AAA/LR03 de 1,5 V dans le compartiment à piles situé sous le radio-réveil **afin que l'heure soit sauvegardée en cas de coupure de courant.**
2. Respectez les polarités (+) et (-) indiquées dans le compartiment.
3. Refermez le compartiment à piles.

1) Radio-réveil

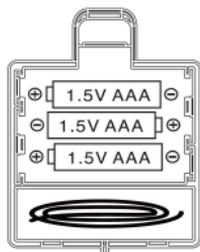

2) Emetteur

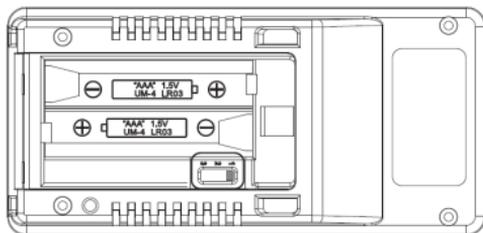

2) Insertion des piles dans l'émetteur

1. Insérez 2 piles de type AAA LR03 de 1,5 V dans le compartiment à piles situé à l'arrière de l'émetteur.
2. Respectez les polarités (+) et (-) indiquées dans le compartiment.
3. Refermez le compartiment à piles.


Remarque : le témoin lumineux des piles  s'affiche à l'écran si les piles dans l'appareil sont usagées et doivent être remplacées.

Important :

- ATTENTION : Danger d'explosion si les piles ne sont pas remplacées correctement !
- Utilisez uniquement le type de pile spécifié dans cette notice.
- Remplacez les piles lorsqu'elles sont usagées ou en cas de fuite.
- N'utilisez pas des piles neuves avec des piles anciennes, ou différents types de piles ensemble.
- Retirez les piles en cas de non utilisation prolongée de l'appareil.

INSTALLATION

Pour améliorer la réception du signal horaire radio piloté (DCF), il est recommandé de placer votre radio-réveil à proximité d'une fenêtre et de le tenir éloigné de toute surface métallique, de tout appareil électrique et de tout champ magnétique intense.

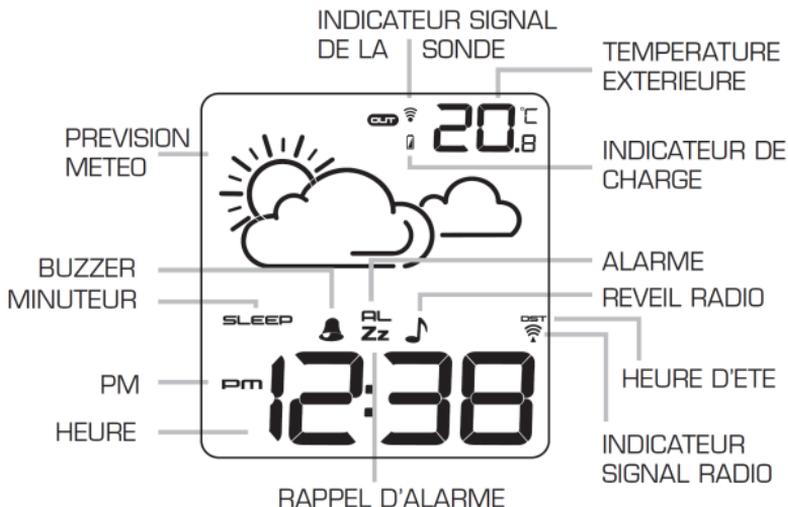

1. Branchez le connecteur de l'adaptateur à la prise DC 6V \ominus \oplus située à l'arrière du radio-réveil
2. Branchez ensuite l'adaptateur secteur à une prise.
3. L'écran LCD du radio-réveil affiche **000** et celui-ci lance une recherche du signal de la sonde extérieure.
4. Insérez des piles dans la sonde extérieure (Cf. § Insertion des piles en page 8).
5. Votre radio-réveil et la sonde extérieure se synchronisent en quelques secondes. La température extérieure s'affiche dans le coin supérieur droit du radio-réveil. Placez ensuite votre sonde à l'extérieur dans un endroit sec et ombragé.
6. Le radio-réveil cherche ensuite le signal radio.



Un délai minimum de 24 heures est nécessaire, après branchement, pour obtenir des tendances fiables.

REGLAGE DE L'HORLOGE

REGLAGE MANUEL DE L'HEURE

1. Appuyez une fois sur le bouton  pour le réglage de l'heure – les chiffres clignotent.
2. Appuyez sur les boutons + ou – sur le dessus de votre radio-réveil pour régler l'heure.
Si vous souhaitez accélérer le défilement des chiffres, maintenez sur les touches + ou - enfoncées.
3. Appuyez de nouveau sur  (ou n'appuyez sur aucune touche pendant 5 secondes) pour retourner à l'affichage normal.

REGLAGE DE L'HEURE PAR RECEPTION DU SIGNAL RADIO

Réception automatique

La réception se met en route automatiquement chaque jour à 1 heure, à 2 heures et à 3 heures du matin. En cas d'échec de la réception, le radio-réveil relance la réception automatique toutes les 3 heures jusqu'à ce que le signal horaire radio piloté (DCF) puisse être réceptionné.

Réception manuelle

Pour lancer la réception manuelle du signal horaire radio piloté (DCF), appuyez pendant 3 secondes sur le bouton .

Les barres d'ondes indiquent la force du signal radio réceptionné :

L'icône  clignote	Signal faible ou pas de signal radio
L'icône  clignote	Le signal fort
L'icône  fixe	La réception a réussi
L'icône  disparaît	La réception a échoué

Si le signal est faible ou inexistant, vous devez déplacer l'appareil pour améliorer la réception ou débrancher puis rebrancher l'adaptateur secteur afin de la relancer. Si le radio-réveil parvient à capter le signal radio, le symbole se stabilise, s'il échoue, le symbole disparaît.

Heure d'été (DST)

Une fois le signal de l'heure d'été réceptionné, le symbole DST apparaît au dessus du symbole.

REGLAGE DU FORMAT HORAIRE (12 OU 24 HEURES)

1. Appuyez deux fois sur le bouton ^{SET} MEMORY.
2. L'écran de l'horloge affiche 24Hr et clignote.
3. Appuyez sur les boutons + ou - pour choisir le format horaire 12Hr ou 24Hr.
4. Appuyez de nouveau sur ^{SET} MEMORY (ou n'appuyez sur aucune touche pendant 5 secondes) pour retourner à l'affichage normal.

REGLAGE DU FUSEAU HORAIRE

1. Appuyez quatre fois sur le bouton ^{SET} MEMORY.
2. L'écran affiche **00** et clignote.
3. L'horloge est préréglée sur le fuseau horaire du continent européen. Appuyez sur les boutons + ou - pour sélectionner le fuseau horaire souhaité.
00 GMT + 1 :00 (Paris, Bruxelles,...)
01 GMT + 2 :00 (Athènes, Helsinki, ...)
02 GMT + 3 :00 (Moscou, Nairobi,...)
4. Appuyez de nouveau sur ^{SET} MEMORY (ou n'appuyez sur aucune touche pendant 5 secondes) pour retourner à l'affichage normal.

REGLAGE DE L'ALARME

PROGRAMMER L'ALARME

1. Appuyez sur le bouton **ALARM**.
2. L'écran affiche **AL** et clignote **6:00**.
3. Appuyez sur les boutons + ou - pour programmer l'alarme. Si vous avez choisi un affichage sur 12 heures, n'oubliez pas de préciser s'il s'agit de l'heure AM ou PM.
4. Appuyez sur **ALARM** pour sélectionner la fonction réveil par sonnerie  ou réveil par radio . Appuyez encore une fois sur **ALARM** pour désactiver l'alarme. Si aucun symbole n'apparaît, l'alarme est désactivée et ne sonnera pas.
Lorsque vous sélectionnez la fonction réveil par radio , veillez à régler le volume à un niveau suffisant.
5. N'appuyez sur aucune touche pendant 5 secondes pour retourner à l'affichage normal.

REGLAGE DE LA DUREE DU RAPPEL D'ALARME

1. Appuyez trois fois sur le bouton ^{SET}**MEMORY**.
2. L'écran affiche **Zz** et **05** clignote.
3. Appuyez sur les boutons + ou - afin de programmer la durée souhaitée du rappel d'alarme entre 5 et 60 minutes.
4. Appuyez de nouveau sur ^{SET}**MEMORY** (ou n'appuyez sur aucune touche pendant 5 secondes) pour retourner à l'affichage normal.

ARRÊT ET RÉACTIVATION DE L'ALARME POUR LE JOUR SUIVANT

Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur le bouton **ALARM** pour arrêter la sonnerie et la réactiver automatiquement pour le jour suivant.

RAPPEL D'ALARME

Lorsque la sonnerie se déclenche, appuyez une fois sur le bouton **SNOOZE/DIMMER**  : la sonnerie s'interrompt puis reprend après l'écoulement de la durée programmée pour le rappel d'alarme.

UTILISATION DE LA RADIO

Remarque : n'allumez pas la radio pendant que le radio-réveil effectue la première réception du signal horaire radio piloté (DCF).

REGLAGE DE LA RADIO

1. Appuyez une fois sur **RADIO SLEEP** pour allumer la radio.
2. L'écran de l'horloge clignote et "ON" s'affiche.
3. Appuyez sur les boutons + ou - situés sur le cercle sur le dessus de l'appareil pour régler la fréquence de la station de radio désirée. Si vous souhaitez balayer les stations, appuyez pendant quelques secondes sur le bouton + ou - puis relâchez-le. La radio cherchera la station suivante dont le signal est puissant.
4. Faites pivoter le bouton de VOLUME pour l'ajuster au niveau désiré.



Pour une meilleure réception, des stations FM, ôtez le couvercle du compartiment à piles sous l'appareil et étirez complètement l'antenne filaire. L'antenne ne doit être ni dénudée, ni modifiée ni attachée à d'autres antennes.

MEMORISER DES STATIONS

Ce radio-réveil offre la possibilité d'entrer en mémoire un total de 10 stations de radio.

1. Appuyez sur **RADIO SLEEP** pour allumer la radio en bande FM.
2. Sélectionnez la station que vous souhaitez programmer.
3. Appuyez sur le bouton **SET MEMORY** jusqu'à ce que « MEMORY » apparaisse à l'écran et que « 01 » clignote.
4. Appuyez de nouveau plusieurs fois sur le bouton **SET MEMORY** pour sélectionner le numéro de la mémoire (de 1 à 10).
5. Maintenez appuyée la touche **SET MEMORY** jusqu'à ce que le numéro de la mémoire cesse de clignoter.
6. Si vous souhaitez modifier une station programmée, répétez les étapes 1 à 5. La programmation d'origine est alors annulée.

ECOUTER DES STATIONS MEMORISEES

1. Appuyez sur  pour allumer la radio en bande FM.
2. Appuyez successivement sur le bouton  jusqu'à ce que la station de radio désirée apparaisse.

FONCTION PROJECTION

Appuyez sur le bouton  pour activer ou désactiver la projection de l'horloge. Tournez la molette de mise au point située sur le projecteur afin d'ajuster l'image de l'heure projetée sur le mur ou le plafond.

REGLAGE DU RETRO ECLAIRAGE

Appuyez une ou plusieurs fois sur la touche  pour choisir l'intensité du rétro éclairage de l'écran.
Sélectionnez un degré d'intensité : élevé, moyen ou faible.



Ce réglage est possible uniquement si la radio est éteinte.



Le rétro-éclairage permanent ne fonctionne pas lorsque l'appareil fonctionne sur piles.

FONCTION SOMMEIL

1. Sélectionnez la station de radio et le niveau sonore désiré pour vous endormir.
2. Appuyez sur  pour activer la fonction sommeil (« Sleep »). Le symbole **SLEEP** s'affiche à l'écran et « 05 », correspondant à 5 minutes, clignote.
3. Appuyez successivement sur  pour sélectionner un délai de mise en veille automatique (10, 15, 30, 45, 60, 75 ou 90 minutes).
4. Après une dizaine de secondes, l'écran revient à l'affichage de l'heure. Pour afficher le temps restant avant la mise en veille automatique, appuyez une fois sur la touche « **SLEEP** ».
5. Vous pouvez augmenter la durée restante en appuyant de nouveau sur la touche .
6. **Pour annuler la mise en veille automatique et éteindre la radio**, appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'écran affiche « OFF » ou appuyez sur la touche SNOOZE/DIMMER .

CONNECTER UN LECTEUR VIA L'ENTRÉE AUXILIAIRE

1. Connectez votre lecteur MP3 ou tout autre appareil adéquat sur l'entrée auxiliaire  située à l'arrière de votre radio-réveil.
2. Allumez l'appareil externe et réglez le volume.



L'UTILISATION DE LA FONCTION ENTREE AUXILIAIRE SUSPEND LA FONCTION RADIO ET LA FONCTION REVEIL.

GUIDE DE DEPANNAGE

Si vous rencontrez un problème avec cet appareil, vérifiez les éléments ci-dessous avant de contacter le service après-vente de votre magasin.

Problèmes	Causes possibles	Solutions
Pas d'alimentation	<u>Fonctionnement sur secteur :</u> La prise de l'appareil n'est pas branchée.	Branchez la fiche de l'appareil sur une prise murale adaptée.
	<u>Fonctionnement avec piles :</u> Les piles sont usagées ou ne sont pas insérées correctement.	Insérez des piles neuves en respectant les polarités indiquées dans le compartiment à piles.
Aucun son	Le volume est réglé au minimum.	Augmentez le volume en utilisant la molette située sur le côté.
Mauvaise réception FM	La station n'est pas réglée correctement.	Réglez mieux la station FM en utilisant les touches + et -.
	L'antenne FM est mal positionnée.	Déployez et orientez l'antenne FM différemment.
	Il y a des interférences avec d'autres appareils électriques (micro-ondes, TV, etc.)	Eloignez votre radio réveil des sources d'interférences électriques éventuelles.
L'alarme ne fonctionne pas.	L'alarme n'est pas activée ou n'est pas réglée correctement.	Référez-vous au paragraphe « Réglage des alarmes ».
	L'horloge n'est pas réglée.	Vous devez d'abord régler l'horloge avant de régler une alarme.

Si les informations de ce tableau ne vous aident pas à régler votre problème spécifique, contactez votre service après-vente. Ne procédez pas vous-même aux réparations.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Adaptateur secteur	Modèle : GPG350600300WD00
	Entrée : 230 V ~ 50 Hz
	Sortie : 6.0 V 300mA
Puissance sonore	1,5 W
Plage de fréquences radio	FM : 87.5 - 108 MHz
Dimensions	124 x 104 x 106 mm
Poids	390g

Essentiel 

GARANTIE
1
an
GARANTIE

Testé dans nos laboratoires

*Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Protection de l'environnement

Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit. Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés. En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs. Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.

Essentiel **b**

Service Clientèle
Essentiel b
CRT Lesquin
Rue de la haie Plouvier
F - 59273 - FRETIN



FABRIQUÉ EN R.P.C.
SOURCING & CREATION
CRT LESQUIN
F-59273 FRETIN