

Notice d'utilisation




Thermostat à horloge-F


réf. 7450 023

Thermostat à horloge-M


réf. 7450 024

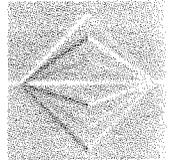

Thermostat à horloge

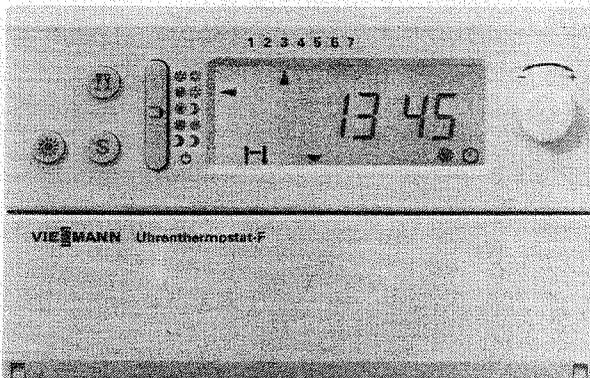

Vue d'ensemble

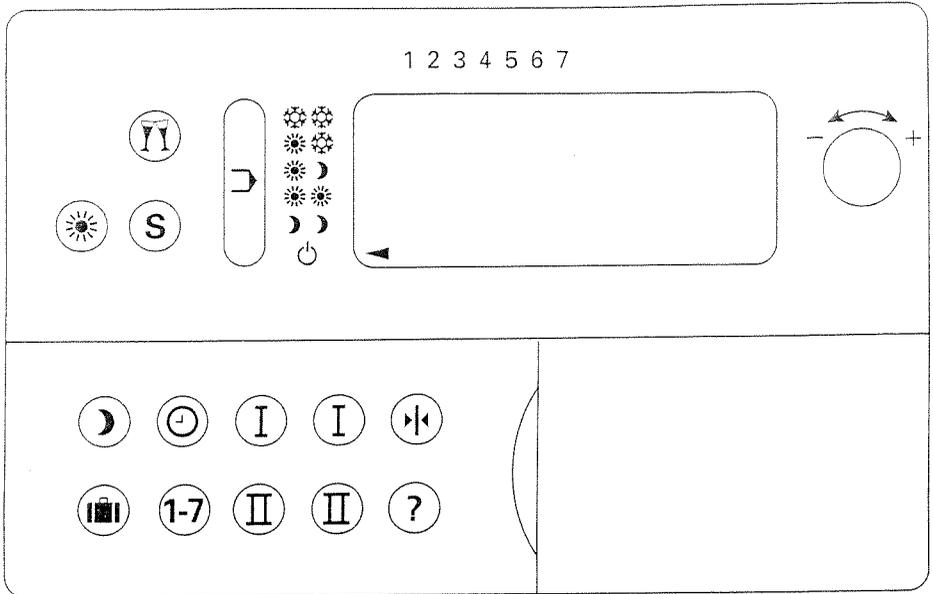

Organes de commande

-  = Température de confort (marche normale)
-  = Touche réceptions
-  = Touche économique
-  = Choix du programme de fonctionnement
-  = Réglage des données
-  = Réglage de base
-  = Interrogation "0" : consigne active
-   = Réglage des heures de fin de période de confort
-   = Réglage des heures de début de période de confort
-  = Réglage de l'heure
-  = Réglage du jour de la semaine
-  = Température de marche réduite
-  = Programme vacances, nombre de jours de vacances

Sommaire

Page

1	Emploi en association avec une régulation pour marche à température d'eau constante	5
2	Brève description du thermostat à horloge	6
3	Etat de livraison	8
4	Mise en service	8
5	Réglage de base	8
6	Remarque pour les manœuvres à une main	10
7	Choisir le programme de fonctionnement	10
8	Régler l'heure	14
9	Régler la température de confort	16
10	Régler la température de marche réduite	16
11	Activer le régime économique	18
12	Activer le régime réceptions	20
13	Régler l'horloge	22
14	Régler le programme vacances	34
15	Mise hors service	36
16	Fonctionnement à piles	38
17	Utilisation des accessoires	40
18	Remarques spécifiques à l'appareil	42
19	Que faire, si... ..	44
20	Mise à la décharge	48

1 Emploi en association avec une régulation pour marche à température d'eau constante

Respecter les points suivants pour la régulation si l'installation de chauffage fonctionne avec thermostat à horloge-F :

- Positionner le sélecteur de programme de chauffage sur " **III** ➔ " .
- Positionner le bouton " **III** " à une valeur suffisamment élevée pour fournir aux locaux la quantité de chaleur nécessaire.

2 Brève description du thermostat à horloge

Le thermostat à horloge contient une sonde d'ambiance et une horloge numérique.

- Affichage de l'heure
- Horloge à programmes journalier et hebdomadaire
- Six programmes de fonctionnement
- Un maximum de quatre périodes programmables par jour de la semaine
- Inversion automatique heure d'été/heure d'hiver
Adressez-vous à votre chauffagiste si les dates de changement d'heure doivent être modifiées.
- Fonction économique, fonction réceptions et programme vacances
- Fonction de mise hors gel
- Fonction d'arrêt en permanence
- Indépendance du circuit électrique grâce au fonctionnement à piles


L'accessoire suivant vous permet d'étendre les fonctions :

Equipement de radio-transmission des données

(uniquement avec thermostat à horloge-F)

(module émetteur et module récepteur)

Cet accessoire assure un radio-pilotage de votre installation de chauffage, c'est-à-dire que le thermostat à horloge-F peut être placé à un endroit quelconque du logement. Pour ce faire, il suffit simplement d'enlever le thermostat de la plaque pour montage mural.

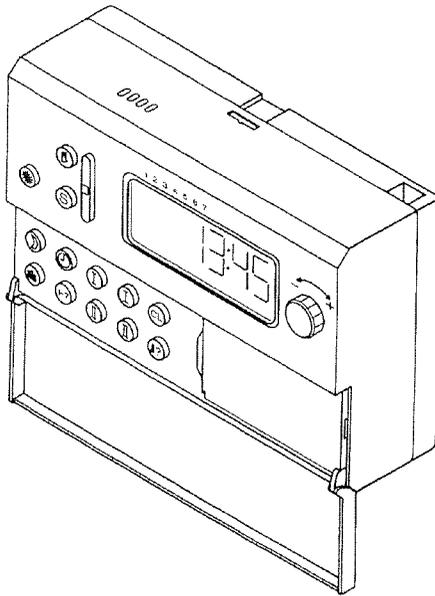

Thermostat à horloge

3 État de livraison

Le thermostat à horloge est livré avec le réglage de base suivant :

- Le programme de fonctionnement est réglé sur "Arrêt en permanence". La majeure partie de l'écran est éteinte pour ménager les piles. L'horloge continue à fonctionner. Le sélecteur de programme "  " est en regard du symbole " .
- La fonction réception, la fonction économique et le programme vacances ne sont pas opérants.
- L'heure, la date et l'année ont été réglées en usine.
- Les plages de programmation ont été réglées de 6 à 22 heures en état de livraison.
- La température pour la marche normale a été réglée à 20°C et celle pour la marche réduite à 14°C.

4 Mise en service


Pour quitter la fonction "arrêt en permanence", vous devez sélectionner un autre programme de fonctionnement (voir choisir le programme de fonctionnement, chapitre 7, page 10).

5 Réglage de base

La touche de retour au réglage de base "  " est placée dans un renfoncement pour empêcher tout actionnement intempestif. Cette touche vous permet d'obtenir le réglage de base décrit plus haut.

Exception : le programme de fonctionnement est positionné sur "  .

Description

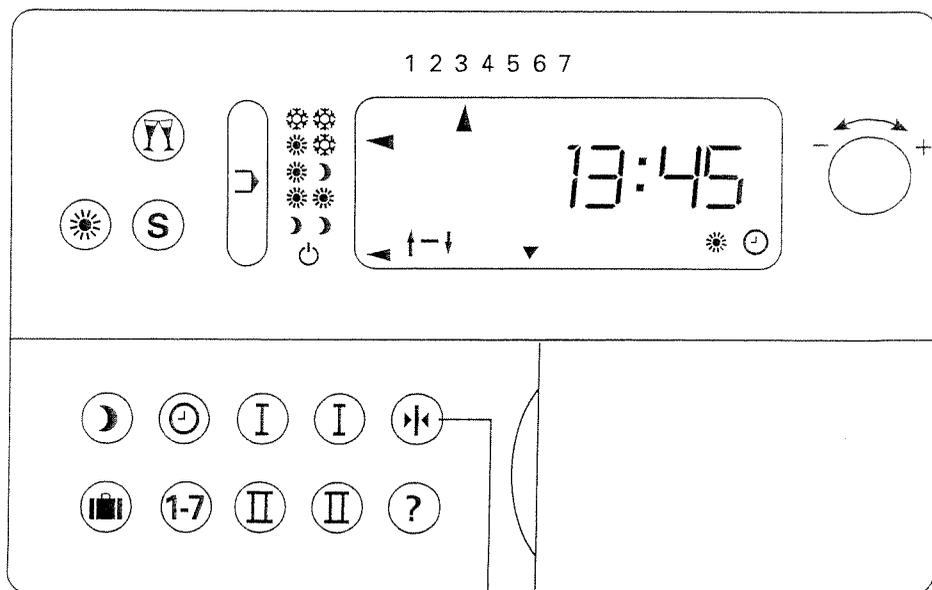

*Touche de retour au
réglage de base*

6 Remarque pour les manœuvres à une main

Les principaux réglages peuvent être effectués à une main. La manœuvre à une main selon le principe "appuyer et tourner" sera réalisé comme suit :


1. Appuyer brièvement sur la touche de fonction correspondante.
2. Procéder dans les 5 secondes au réglage à l'aide du bouton " ←→+ ".
3. Si aucun réglage n'a été effectué dans les 5 secondes, l'écran réaffiche l'heure.

La figure de la page suivante indique les touches permettant des manœuvres à une main.


7 Choisir le programme de fonctionnement

Le programme de fonctionnement de votre installation de chauffage sera réglé à l'aide du sélecteur " ⤵ ". Vous avez ainsi la possibilité de sélectionner le programme de fonctionnement que vous désirez parmi différents modes de fonctionnement :

1. Appuyer sur la touche " ⤵ ".
La flèche programme de fonctionnement clignote.
2. Tourner le bouton de réglage " ←→+ " jusqu'à ce que la flèche se trouve en regard du programme de fonctionnement désiré.

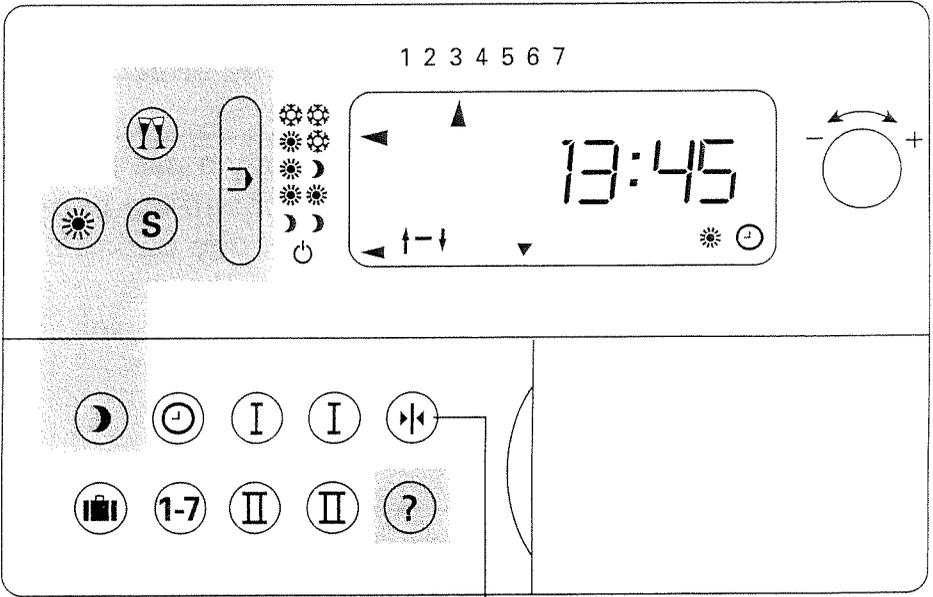

Touches permettant les manœuvres à une main

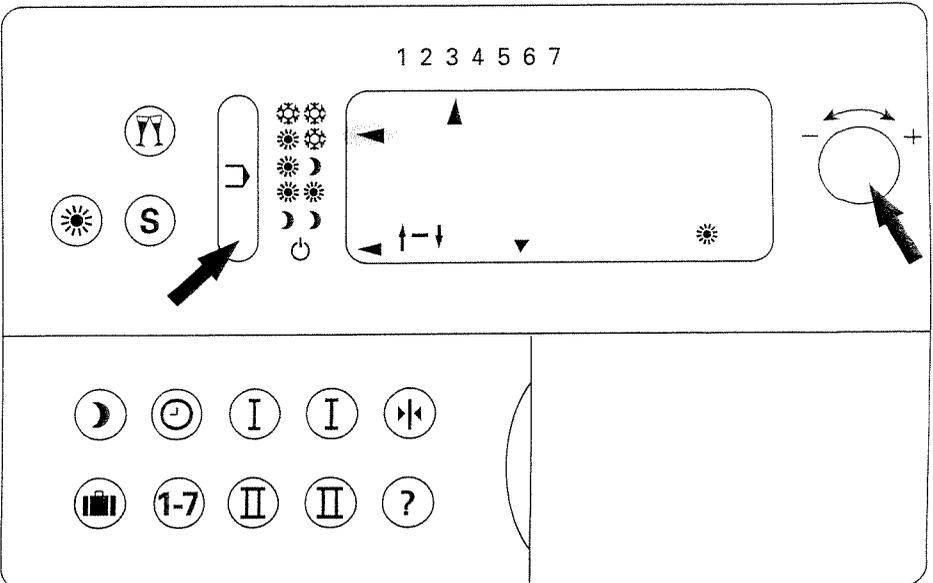

Choisir le programme de fonctionnement

Maniement et réglage

Sélectionner le programme de fonctionnement

Programme de fonctionnement	Action	Quand sélectionner ?
  Marche de veille en permanence avec mise hors gel*1	 Pas de chauffage si la température ambiante dépasse 5°C.	s'il n'y a pas besoin de chauffage pendant une période assez longue (penser aux animaux et aux plantes !).
  Marche normale en alternance avec la marche de veille avec mise hors gel en fonction de la programmation	 voir ci-dessus  voir page 13	dans des bâtiments emmagasinant bien la chaleur c'est-à-dire que les locaux ne descendent pas excessivement en température durant la marche de veille
  Marche normale en alternance avec la marche réduite en fonction de la programmation	 voir page 13  voir page 13	dans des bâtiments emmagasinant mal la chaleur pour empêcher que les locaux ne descendent trop en température la nuit

5586 135-F

Programme de fonctionnement	Action	Quand sélectionner ?
  Marche normale en permanence *1	 Vous pouvez régler une température ambiante confortable pour vous.	si vous souhaitez un chauffage en marche normale en permanence sans tenir compte de la programmation de l'horloge
  Marche réduite en permanence *1	 En marche réduite , vous pouvez régler une température ambiante empêchant un refroidissement excessif des locaux	si vous souhaitez une température supérieure à celle de la marche de veille, durant les vacances d'hiver, par exemple
 Arrêt en permanence *1 (Etat de livraison)	 Mise à l'arrêt avec hors gel. Température ambiante : 5°C. L'heure, la programmation et les températures réglées restent en mémoire.	en été, par exemple, s'il n'y a pas besoin de chauffer les locaux


*1 Programmation de l'horloge ignorée.

8 Régler l'heure

La date et l'heure ont été pré-réglées en usine et une pile de longue durée intégrée assure leur maintien à jour.

Normalement, il n'est pas nécessaire de régler l'heure. Si néanmoins vous désirez modifier l'heure, vous procéderez comme suit :

1. Appuyer sur la touche " ⌚ ".
Le symbole horloge apparaît à l'écran et l'heure actuelle est affichée.
2. Tourner le bouton " ← → " jusqu'à affichage de l'heure désirée.
3. Lâcher la touche " ⌚ ".
L'heure souhaitée est mémorisée.

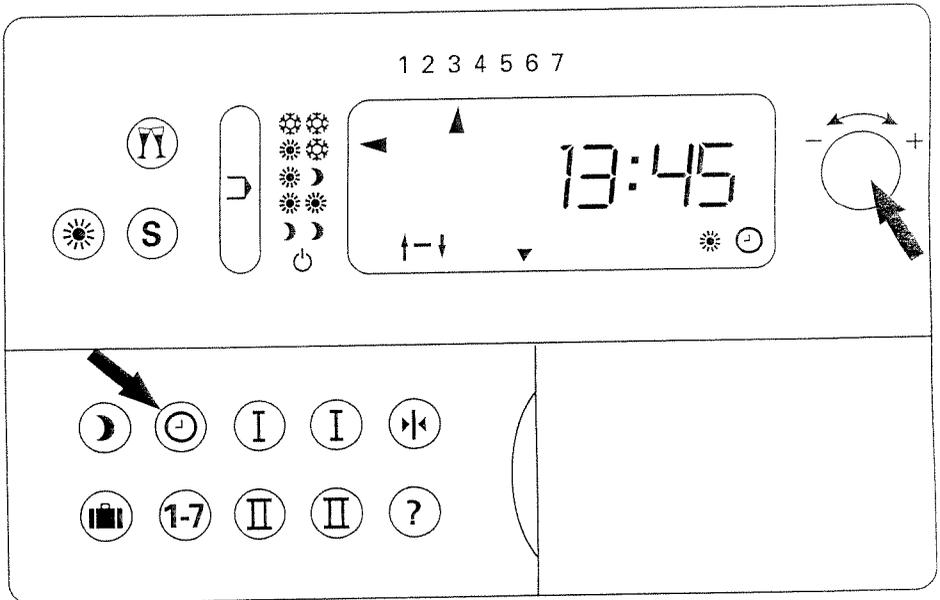

Régler l'heure

9 Régler la température de confort


1. Appuyer sur la touche "☀".
L'écran affiche le symbole soleil et la température de confort actuelle.
2. Tourner le bouton de réglage "-↔+" jusqu'à affichage de la température désirée.

Remarque importante !


Ce réglage peut également être effectué à une main.

10 Régler la température de marche réduite

1. Appuyer sur la touche "☾".
L'écran affiche le symbole lune et la température de marche réduite actuelle.
2. Tourner le bouton de réglage "-↔+" jusqu'à affichage de la température de marche réduite désirée.

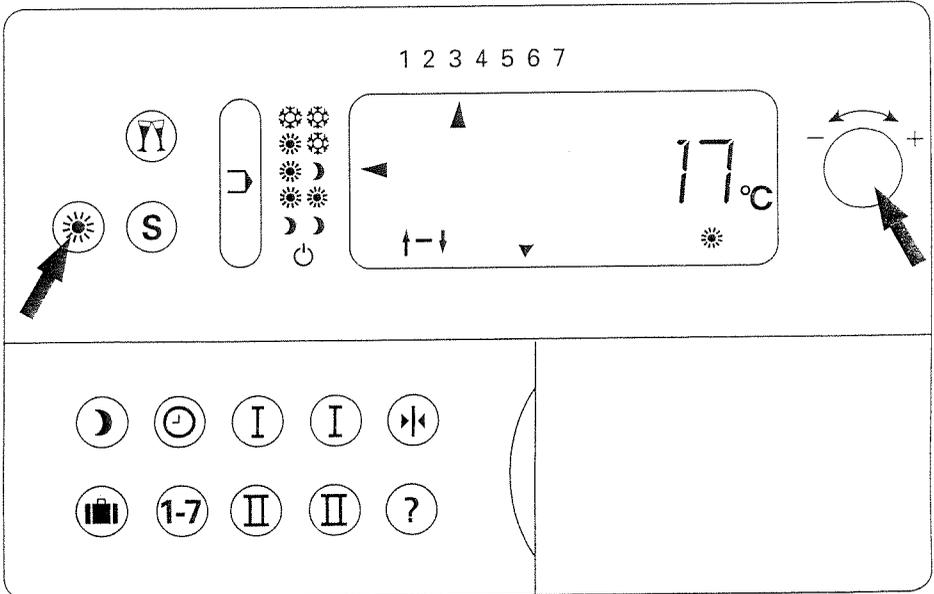

Température de confort

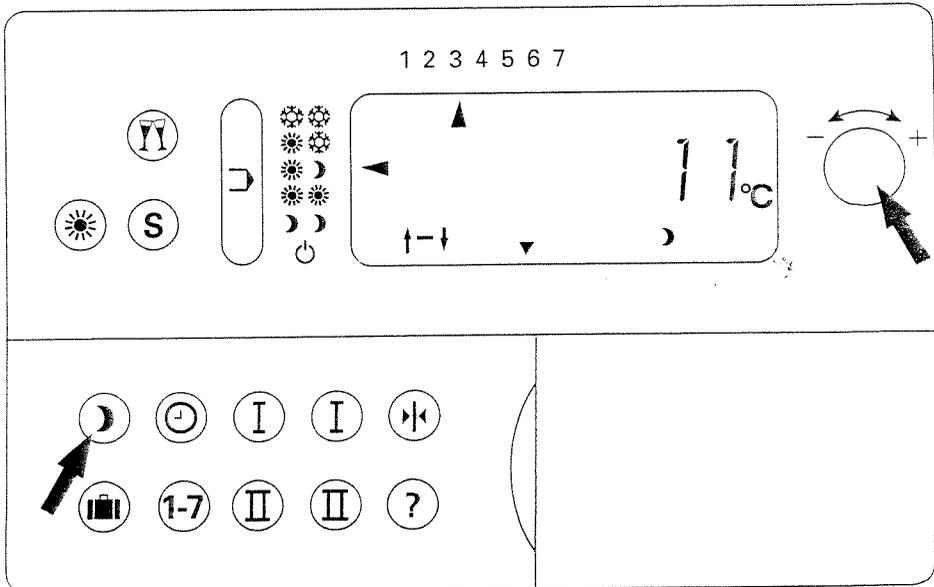

Température de marche réduite


11 Régime économique

En marche économique, la température de confort est abaissée de 2°C. C'est la raison pour laquelle cette fonction ne doit être employée qu'en marche normale "☀" si vous voulez vous absenter brièvement, par exemple.

1. Activer la fonction : Appuyer sur la touche "S".
Le symbole lune clignote à l'écran.
2. Désactiver la fonction : Appuyer à nouveau sur la touche "S".
Le symbole lune est effacé de l'écran si vous appuyez sur cette touche ou si vous réglez un autre programme de fonctionnement.

Remarque importante !

Si vous avez oublié de désactiver cette fonction, ceci est effectué automatiquement au prochain passage en marche réduite ou en marche de veille selon la programmation.

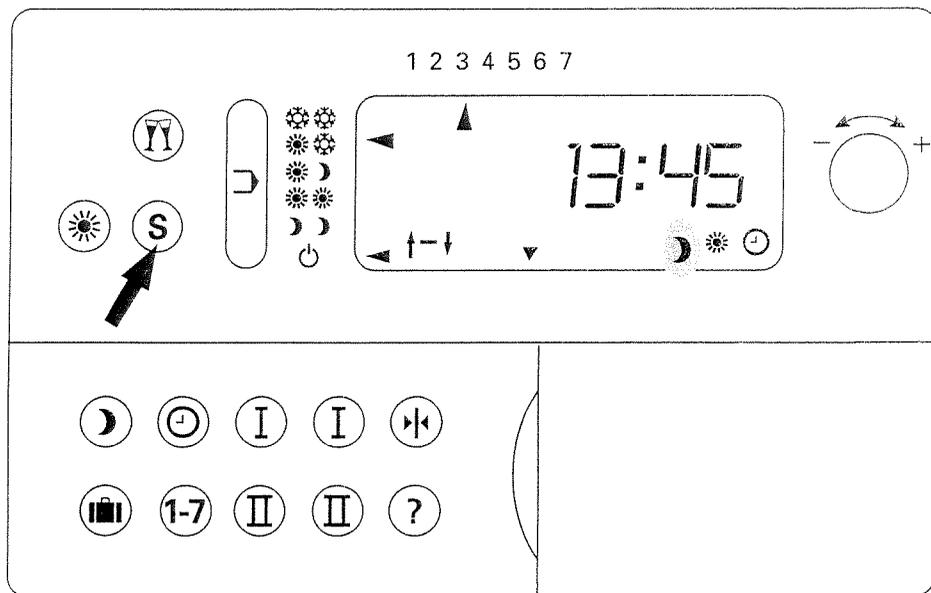

Activer le régime économique

12 Régime réceptions

Cette fonction est conseillée si vous souhaitez une température ambiante plus élevée pendant quelques heures. Vous avez ainsi la possibilité de neutraliser la marche réduite ou la marche de veille et de régler une température ambiante différente de celle de la marche normale.

1. Appuyer sur la touche réceptions "  ".
L'appareil se trouve en régime réceptions. Le symbole soleil "  " clignote et la température ambiante réglée apparaît à l'écran. Vous avez la possibilité de modifier cette température :
2. Tourner en même temps le bouton de réglage "  " vers la droite jusqu'à affichage de la valeur désirée à l'écran.


Remarque importante !

Ce réglage peut également être effectué à une main.

Le régime réceptions est automatiquement désactivé à la fin de la période de marche réduite ou de marche de veille. Si la fonction doit être immédiatement désactivée, vous avez trois possibilités :

- Appuyer brièvement sur la touche "  ".
- Appuyer brièvement sur la touche "S".
(régime économique activé, chapitre 11, page 18).
- Modifier le programme de fonctionnement "  ".

Le symbole soleil ne clignote plus. Le symbole du programme opérant est affiché.

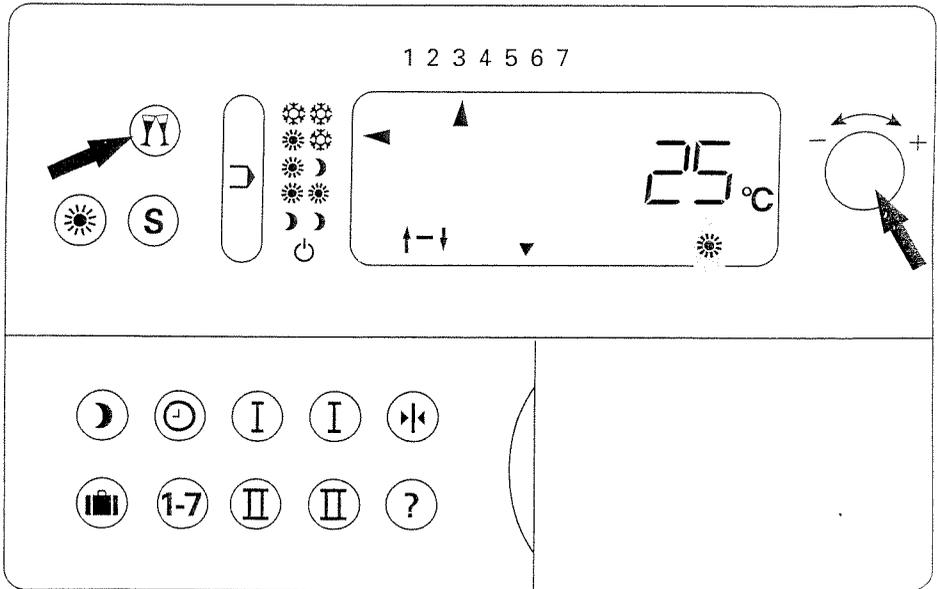

Activer le régime réceptions / modifier la température réceptions


13 Régler l'horloge

Généralités


La programmation a une importance particulière eu égard à une consommation économique du combustible. Vous pouvez régler des périodes de fonctionnement où les besoins calorifiques sont normaux et d'autres où les besoins sont faibles ou nuls.

Horloge à programme journalier

Si l'horloge est à programme journalier, la programmation est identique pour chacun des jours de la semaine. L'écran affiche toutes les flèches repères des jours de la semaine. Cette fonction est opérante en état de livraison et après actionnement de la touche " ⏪ ".

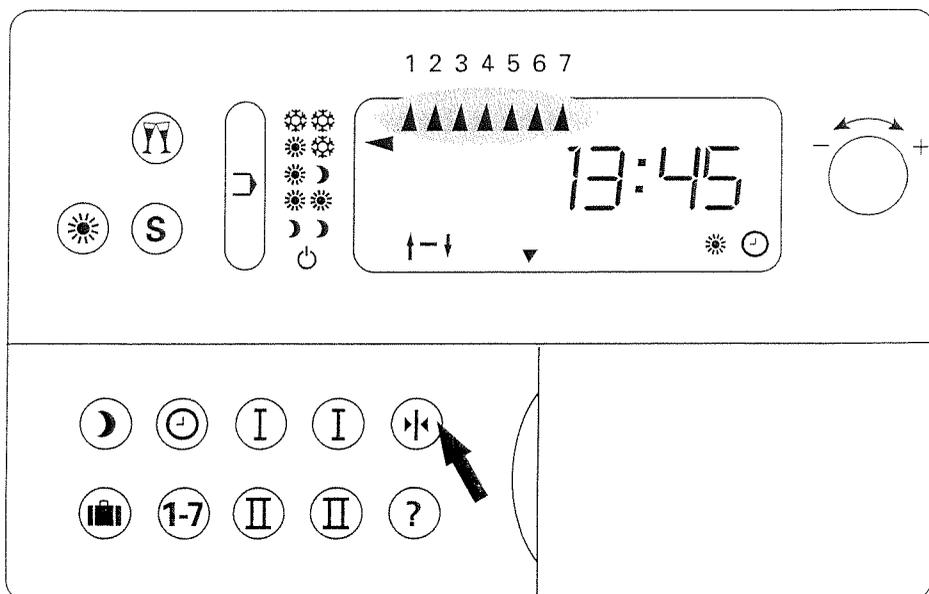

Horloge à programme journalier

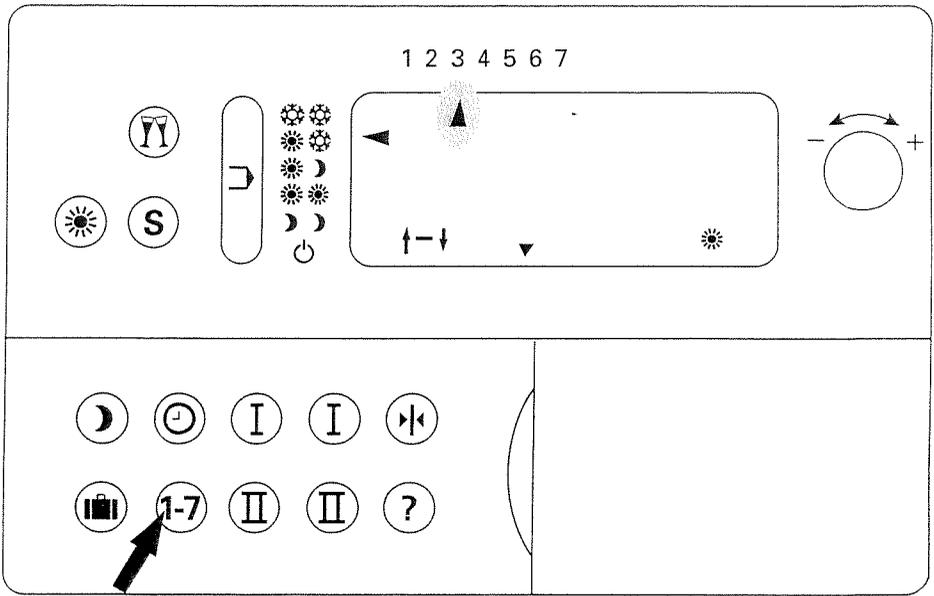

Horloge à programme hebdomadaire

Programmation

Le thermostat à horloge présente **une seule** sortie où il est possible de programmer un maximum de quatre périodes de confort par jour. L'affichage et le réglage des périodes de confort sont effectués par deux groupes de deux périodes chacun :

- Groupe I avec les périodes de confort 1 et 2
- Groupe II avec les périodes de confort 1 et 2

La figure ci-contre représente les organes de commande et d'affichage de chaque groupe.


La touche de gauche (rouge) est affectée à la flèche de gauche de l'écran et la touche de droite (bleue) à la flèche de droite. Ces flèches ne sont affichées que si une heure de début ou de fin de la période concernée a été programmée avec la touche correspondante.

Les barres horizontales entre les flèches indiquent le numéro de la période de confort opérante du groupe. La figure ci-contre représente l'affichage exemple suivant :

- Groupe I, période de confort 1, heures de début et de fin programmées (flèches affichées)
- Groupe II, période de confort 2, aucune période programmée (aucune flèche n'est affichée)

La programmation de base (état de livraison) est la suivante :

- Groupe I, période de confort 1, début 6 heures, fin 22 heures. La période 2 n'a pas été programmée.
- Groupe II, les périodes de confort 1 et 2 n'ont pas été programmées.

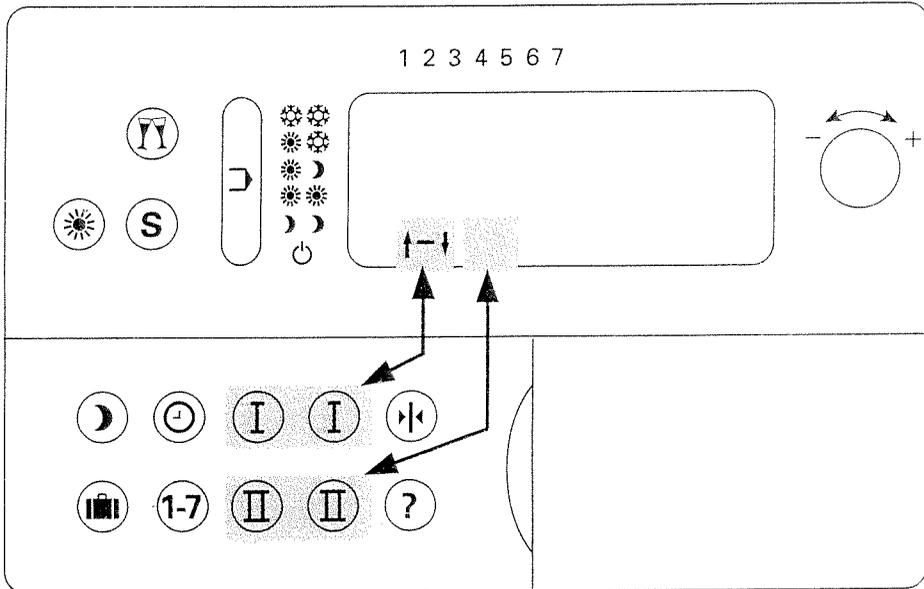

Programmation

Programmation des périodes de confort

Procédez comme suit pour programmer le thermostat à horloge de manière spécifique :


Les périodes de confort 1 d'un groupe sont obtenues en appuyant sur une des touches de fonction affectées au groupe. La flèche correspondante clignote et l'heure de début ou de fin est affichée si elle est programmée.

Exemple

Vous voulez faire passer l'heure de début de la période de confort 1 du groupe I réglée en usine de 6 à 8 heures.

Vous procéderez de la manière suivante :

1. Appuyer sur la touche rouge " I ".
La flèche de gauche clignote, affichage : 6 heures.
2. Afficher en même temps 8 heures à l'aide du bouton de réglage " ← → ".
L'heure effective est affichée.
3. Lâcher la touche rouge " I ".
L'heure effective est affichée.

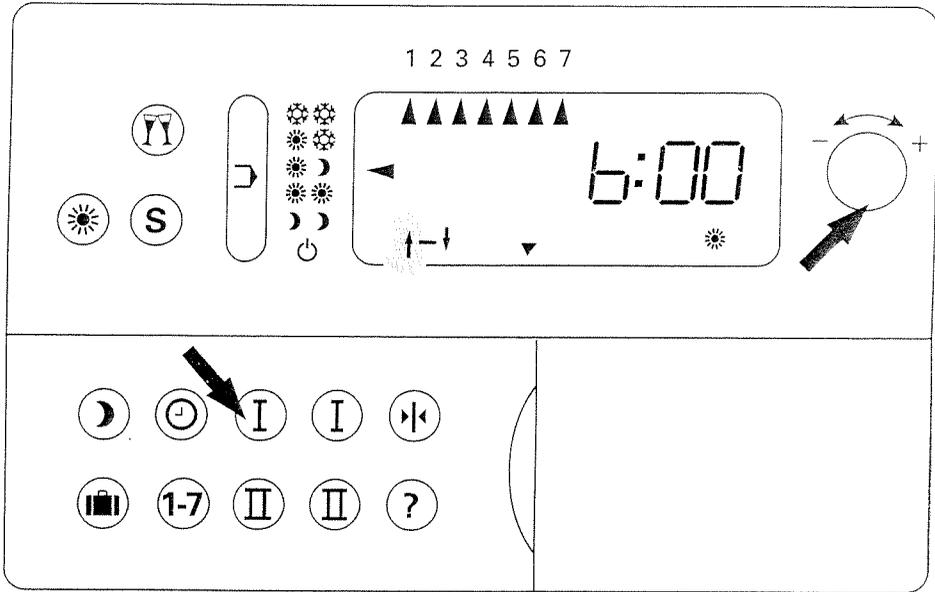

Modification de l'heure de début de la 1^e période de confort

Les périodes de confort 2 de chacun des groupes seront obtenues en appuyant en même temps sur les **deux** touches de fonction du groupe et en réglant en même temps le numéro de la période à l'aide du bouton " ← → + ".

Exemple


Vous désirez reprogrammer l'heure de fin de la période de confort 2 du groupe II. La période de confort 1 de ce groupe est affichée.

Vous procéderez comme suit :


1. Appuyer en même temps sur les **deux** touches " **II** ".
Le numéro de période de confort 1 est affiché sur la partie gauche de l'écran.
2. Afficher en même temps le numéro de période de confort 2 à l'aide du bouton de réglage " ← → + ".
3. Lâcher les **deux** touches " **II** ".
L'écran affiche la période de confort 2 du groupe II.

Vous pourrez ensuite **reprogrammer** l'heure de fin de la période de confort 2 du groupe II :

1. Appuyer sur la touche bleue " **II** ".
La flèche de droite clignote ; affichage : heure de fin période de confort, "--:--" heure, par exemple.
2. Afficher en même temps la nouvelle heure de fin à l'aide du bouton " ← → + ".
3. Lâcher la touche bleue " **II** ".
L'heure effective est affichée.

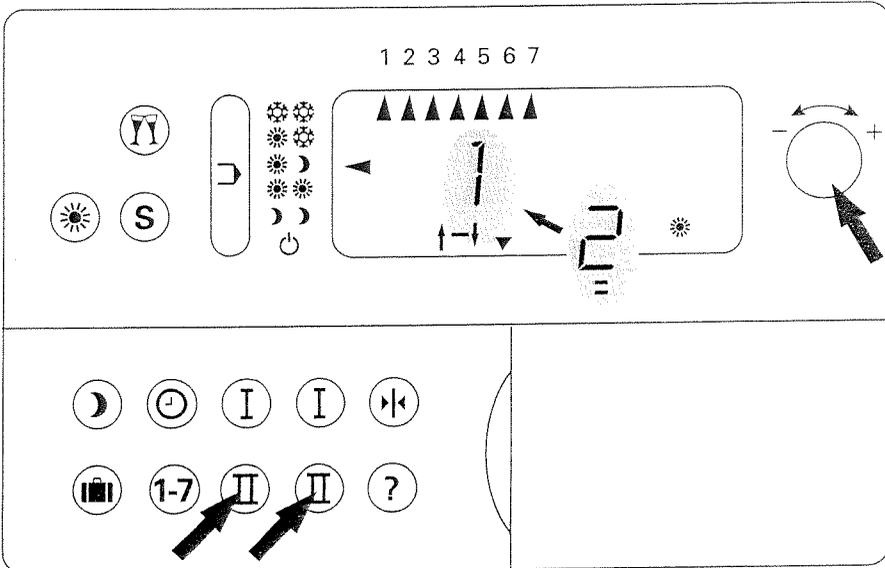

Régler la 2^e période de confort du groupe II

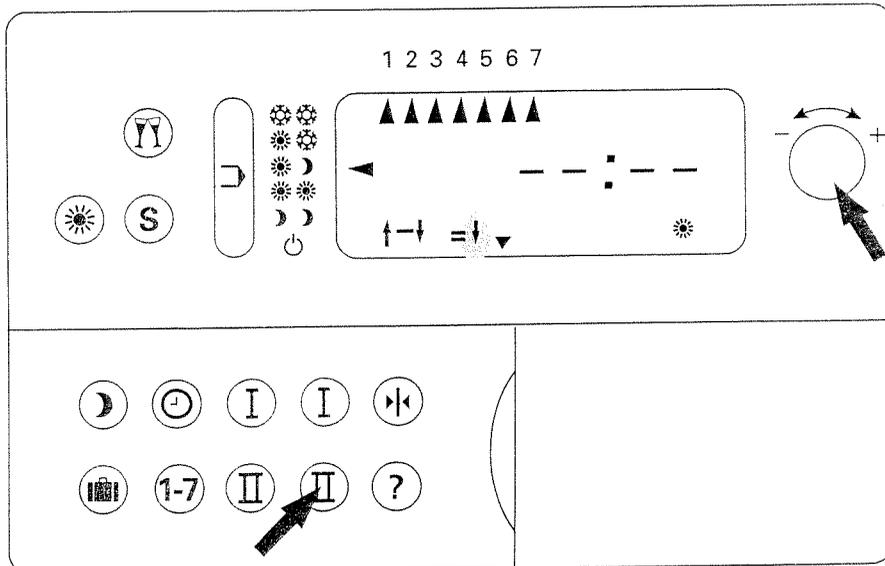

Reprogrammation de l'heure de fin de la 2^e période de confort du groupe II

Maniement et réglage

Tableau des heures d'inversion souhaitées et réglées

Jour	Touche	Groupe I		Groupe II	
		Période de confort		Période de confort	
		1	2	1	2
1 lundi	I rouge				
	I bleue				
	II rouge				
	II bleue				
2 mardi	I rouge				
	I bleue				
	II rouge				
	II bleue				
3 mercredi	I rouge				
	I bleue				
	II rouge				
	II bleue				
4 jeudi	I rouge				
	I bleue				
	II rouge				
	II bleue				
5 vendredi	I rouge				
	I bleue				
	II rouge				
	II bleue				

Jour	Touche	Groupe I		Groupe II	
		Période de confort		Période de confort	
		1	2	1	2
6 samedi	I rouge				
	I bleue				
	II rouge				
	II bleue				
7 dimanche	I rouge				
	I bleue				
	II rouge				
	II bleue				

Programmation : journalière hebdomadaire

Exemple

Vous souhaitez faire fonctionner votre chauffage de la manière suivante les **mercredis** :

- de 5 h 30 à 9 heures : marche normale (groupe I/période 1)
- de 11 h 30 à 14 heures : marche normale (groupe II/période 1)
- de 17 h 30 à 22 heures : marche normale (groupe I/période 2)

Les mentions de votre tableau doivent être les suivantes :

Jour	Touche	Groupe I		Groupe II	
		Période de confort		Période de confort	
		1	2	1	2
3 -mercredi	I rouge	5 : 30	17 : 30		
	I bleue	9 : 00	22 : 00		
	II rouge			11 : 30	
	II bleue			14 : 00	

14 Régler le programme vacances

Vous utiliserez cette fonction en cas d'absence d'une durée assez importante (de 1 à 99 jours). Elle est à activer si vous souhaitez une marche normale à votre retour et une marche réduite ou de veille pendant votre absence. Cette fonction ne devra donc être activée qu'avec ces modes de fonctionnement.

Exemple


Vous souhaitez vous absenter 14 jours en hiver et trouver un logement à température confortable à votre retour. Durant votre absence, l'installation de chauffage pourra fonctionner en permanence en marche réduite.

1. Sélectionner le programme de fonctionnement "☀️🌙".
2. Appuyer sur la touche "🏠".
3. Tourner en même temps le bouton de réglage "←↔→" vers la droite jusqu'à ce que l'écran affiche "d 14" (d = days, jours ; 14 = nombre de jours d'absence).
4. Lâcher la touche "🏠".

La flèche repère du programme de fonctionnement actif clignote pendant 4 secondes environ pour vous rappeler une modification qui pourrait être nécessaire.

Après avoir été réglé pour 14 jours, le programme vacances démarre aussitôt. Le thermostat à horloge-F fait alors un compte à rebours des jours de 14 à 0.

Le jour d'activation compte comme un jour entier. Tous les jours à 24 heures, la valeur affichée est réduite d'une journée. A 24 heures du dernier jour, l'affichage passe de "d 01" à "d 00" et le programme de fonctionnement initialement réglé est à nouveau activé.

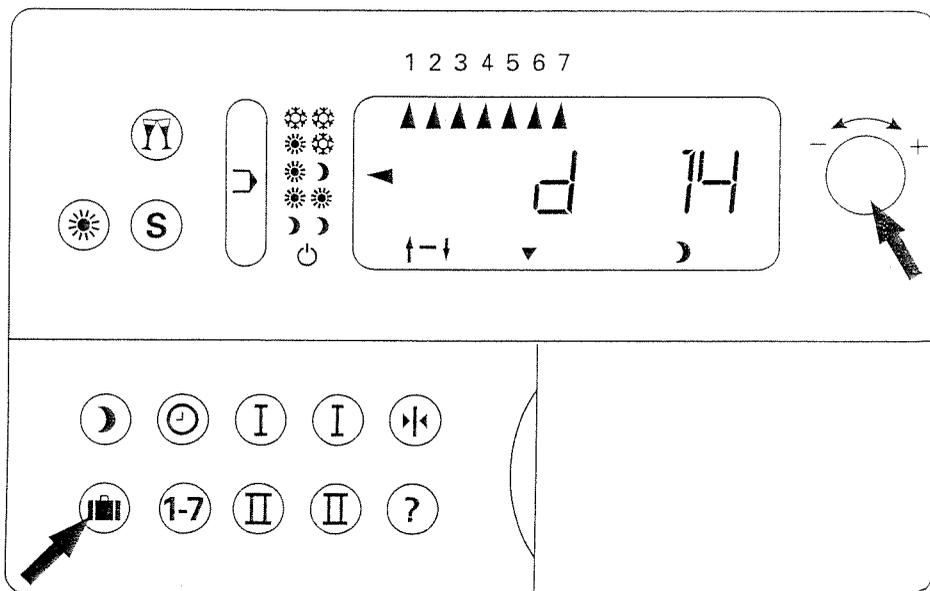

Régler le programme vacances

Maniement et réglage

Effacer le programme vacances

Si vous deviez rentrer plus tôt que prévu, vous pouvez arrêter le programme vacances de la manière suivante :

1. Appuyer sur la touche " ".
2. Tourner en même temps le bouton de réglage "  " vers la gauche jusqu'à ce que l'écran affiche "d 00".
3. Lâcher la touche " ".
Le programme vacances est effacé.


ou :

1. Appuyer sur la touche "  ".
Le programme vacances est effacé, l'appareil se trouve en régime réceptions ; le symbole "  " clignote.
2. Appuyer à nouveau sur la touche "  ".
Le régime réceptions est désactivé.


15 Mise hors service

La fonction d'arrêt en permanence "  " pourra être choisie s'il n'y a pas besoin de chauffer les locaux pendant une période assez longue (en été, par exemple). Le thermostat à horloge-F est en veille pour ménager les piles. La programmation et les valeurs de température réglées sont conservées. L'horloge continue à fonctionner. Le chauffage reste arrêté si la température ambiante dépasse 5°C (à condition que la chaudière ne soit pas arrêtée).

1. Appuyer sur la touche " ".
2. Tourner en même temps le bouton de réglage "  " vers la gauche jusqu'à ce que la flèche soit en regard du symbole " ".

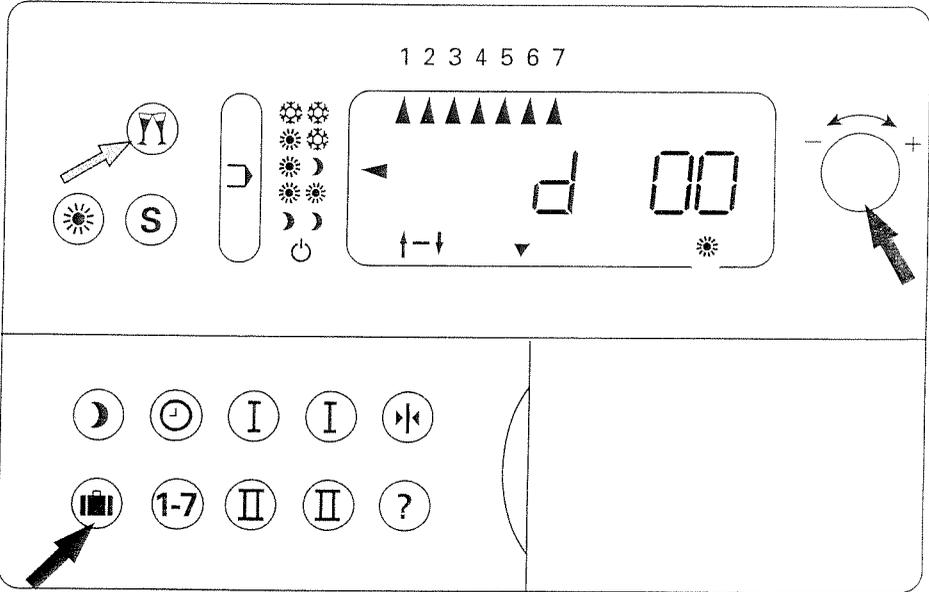

Effacer le programme vacances

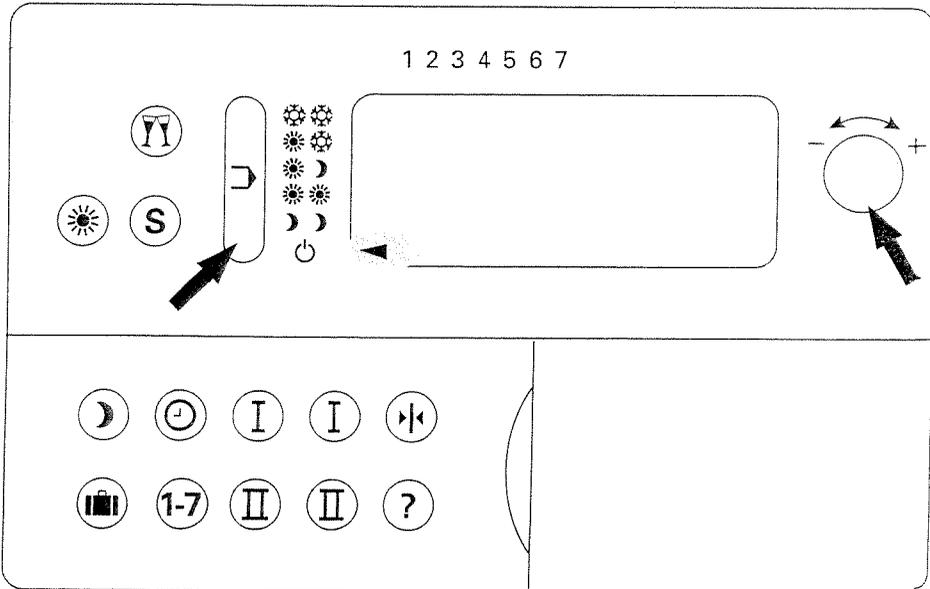

Mise hors service

16 Fonctionnement à piles

L'appareil a été équipé en usine de deux piles alcalines LR6 de 1,5 V assurant une autonomie de deux années environ.

Si les piles sont faibles, le symbole piles "  " est affiché à l'écran en association avec le symbole de dérangement "  ".

Si ces deux symboles clignotent, les piles sont à remplacer rapidement.

Si l'écran n'affiche que ces deux symboles qui clignotent, les piles sont vides. L'horloge ne fonctionnera plus que 12 heures environ.

Si les piles n'ont pas été remplacées à l'issue de ce délai, l'horloge et les températures devront être à nouveau réglées et la programmation refaite.

Remarque importante !


Les piles se trouvent dans un logement placé en bas à droite de l'appareil. Respecter la polarité (+/-) des piles lors de leur remplacement. Il est interdit d'employer des accumulateurs NiCd.

Remarque importante !


Si l'affichage à l'écran n'est pas correct 1 à 2 mn après la mise en place des nouvelles piles, appuyer sur la touche de retour au réglage de base pour redémarrer l'appareil.

Mise en décharge !

Les piles ne sont pas des déchets ménagers. Prière de déposer les piles et accumulateurs usagés aux points de collecte prévus à cet effet.

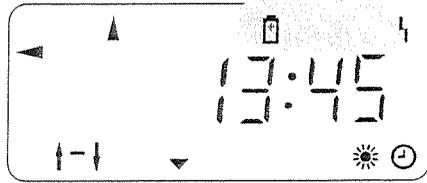

Affichage : piles faibles

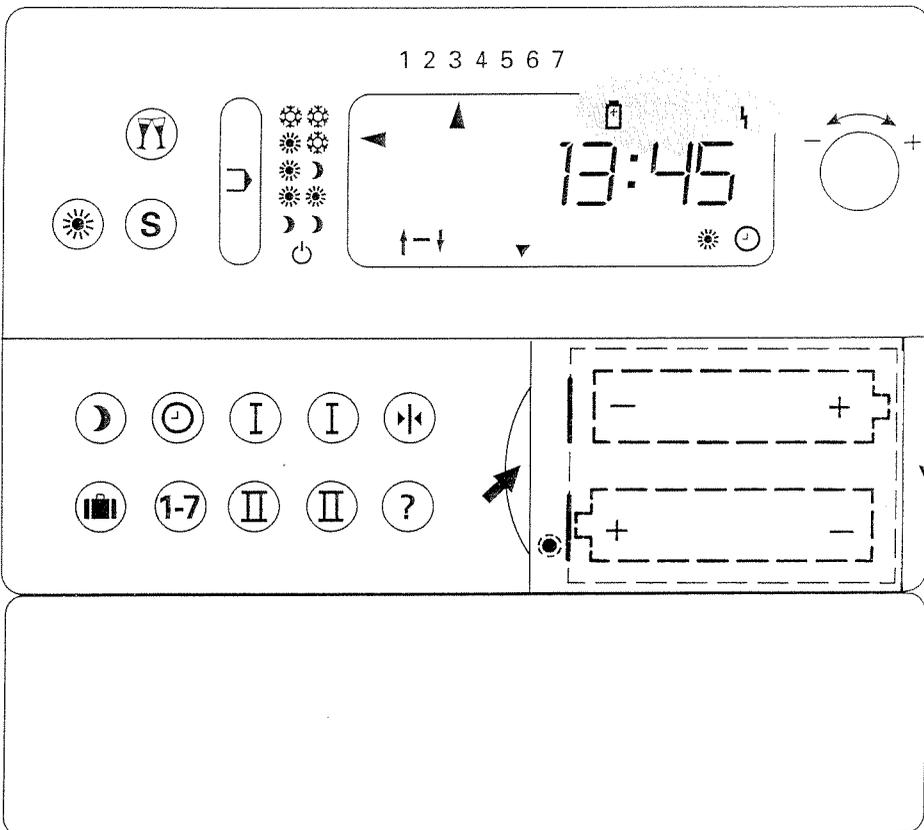

Remplacer les piles

17 Utilisation des accessoires

Équipement de radio-transmission des données


(uniquement avec le thermostat à horloge-F)

Respecter les points suivants si vous devez utiliser le thermostat à horloge-F avec l'équipement de radio-transmission des données :

- Le module émetteur est en service si le symbole "  " est visible en permanence en haut de l'écran du thermostat à horloge.
Le module récepteur est en service si le voyant rouge est allumé en permanence.
- Le chauffage fonctionne en cas de défaut. Positionner, si nécessaire, le commutateur du module récepteur sur marche provisoire "  ".
- Vous pouvez sortir le thermostat à horloge-F de la plaque pour montage mural et le placer à un autre endroit à l'aide du support escamotable, à la cuisine par exemple, afin d'y avoir le matin, la température de confort. Si vous n'êtes pas dans votre salle de séjour en matinée, vous pouvez fermer légèrement les robinets thermostatiques des radiateurs pour économiser l'énergie.

Conseils concernant l'emplacement du thermostat à horloge-F sans plaque de montage mural :

L'appareil sera placé dans la pièce d'habitation principale à proximité d'un mur, à l'opposé des radiateurs, ne pas le poser dans des étagères ou un renforcement. Eviter la proximité immédiate des portes ou de sources de chaleur (comme le rayonnement solaire direct, une cheminée, un poste de télévision, etc.).

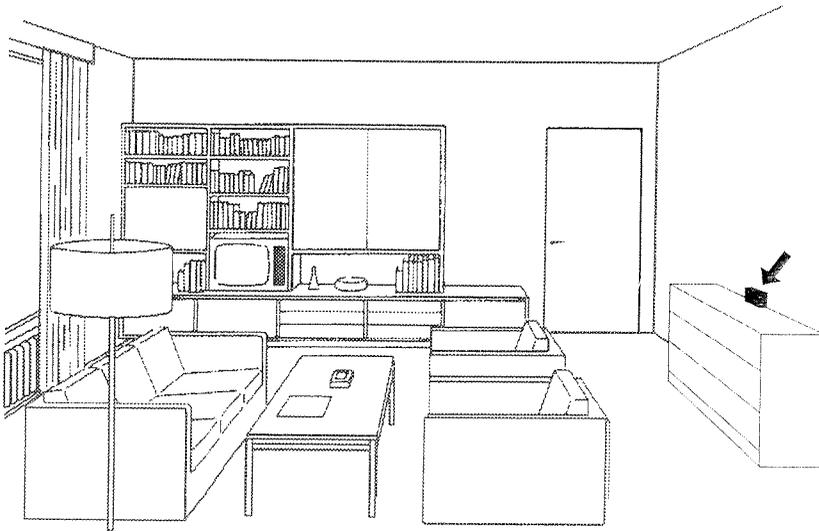

Emplacement du thermostat à horloge en cas de radio-transmission des données

18 Remarques spécifiques à l'appareil

Thermostat à horloge avec sonde d'ambiance

Le thermostat à horloge est équipé d'une sonde d'ambiance intégrée mesurant et régulant la température ambiante.

Les robinets thermostatiques de radiateur devront rester impérativement grand ouverts dans la pièce où se trouve le thermostat à horloge.

Température ambiante

Si la température ambiante reste trop élevée durant la marche réduite, ceci est dû au fait que les bâtiments bien isolés descendent plus lentement en température. Dans ce cas, vous pouvez sélectionner le programme de fonctionnement "   ".

Lorsqu'une nouvelle valeur de température a été réglée, il faut attendre un certain temps en fonction de la capacité thermique du bâtiment avant que la température nouvellement choisie ne s'établisse dans les locaux.

Marche de veille avec mise hors gel de l'installation de chauffage

En marche de veille avec mise hors gel, le chauffage des locaux reste arrêté si la température ambiante dépasse 5°C.

- Programme de fonctionnement "  " choisi : "   "
(marche de veille en permanence avec mise hors gel de l'installation de chauffage).
L'installation de chauffage ne fonctionnera le jour et la nuit que si la température ambiante chute en dessous de 5°C. Le symbole "  " ou "  " est effacé de l'écran avec ce programme de fonctionnement, les heures d'inversion programmées sont ignorées.
- Programme de fonctionnement "  " choisi : "   "
(marche normale en alternance avec marche de veille en permanence avec mise hors gel de l'installation de chauffage).
Avec ce programme de fonctionnement, le chauffage fonctionne entre les heures de début et de fin de la période de confort ; le symbole "  " est affiché à l'écran.
Le reste du temps, le chauffage ne fonctionne que si la température ambiante chute en dessous de 5°C (voir ci-dessus).

19 Que faire, si...

... un défaut est signalé ?

L'écran du thermostat à horloge peut afficher les défauts suivants signalés par le clignotement du symbole de défaut :

- les piles sont trop faibles
- les piles doivent être impérativement remplacées
- sonde d'ambiance en défaut

Message de défaut "alimentation électrique"

Si le symbole piles clignote à l'écran, vous devez remplacer les piles comme décrit au chapitre "Fonctionnement à piles".


Message de défaut "sonde d'ambiance"

Si le symbole thermomètre "🌡️" clignote à l'écran, la sonde d'ambiance intégrée est défectueuse. L'écran affiche deux chiffres en même temps. Le chiffre de gauche est un "7". Le chiffre de droite affiche le type de défaut, il peut être un "8" ou un "0". Indiquez ce chiffre à votre installateur pour identification du défaut.


Acquittement du message de défaut

Le message de défaut peut être acquitté, pour revenir à l'affichage normal (heure) :


1. Appuyez en même temps sur les touches "☀️" et "➡️".
Le message de défaut est effacé de l'écran.

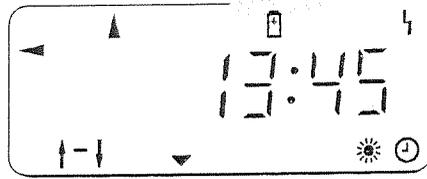

Message de défaut "alimentation électrique", piles faibles

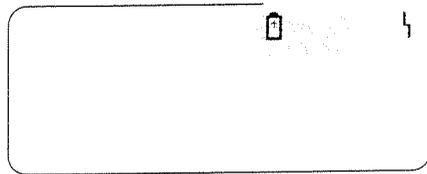

Message de défaut "alimentation électrique", piles vides

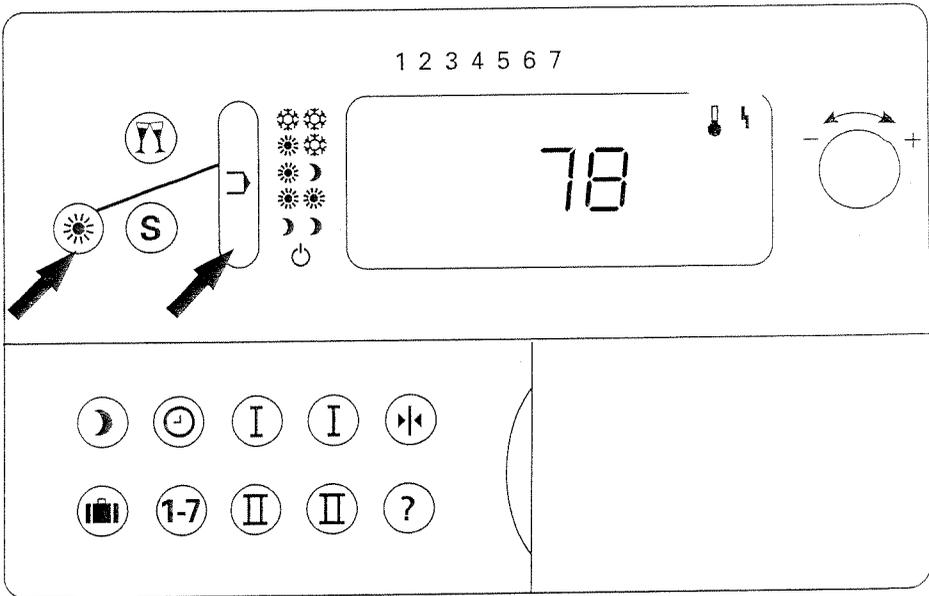

Acquitter le message de défaut "sonde d'ambiance"

5586 135-F

... l'installation de chauffage ne fonctionne pas ?

Défaut	Cause	Remède ou conduite provisoire de l'installation de chauffage
L'écran numérique ne fonctionne pas	Piles vides	Remplacer les piles
	Logement des piles mal enfoncé	Bien enfoncer le logement des piles
	Fonction d'arrêt en permanence "  " choisie	Mettre l'appareil en service, choisir un autre programme de fonctionnement
Il fait froid en marche normale et chaud en marche réduite	Mauvais fonctionnement de la programmation	Régler correctement la programmation (contrôler la date et l'heure)
	Mauvaise programmation	Régler correctement la programmation (touche rouge = début de marche normale ; touche bleue = fin de marche normale)
Température ambiante excessive ou insuffisante	Mauvais réglage des températures sur les touches "  " ou "  "	Régler la consigne de température souhaitée
	Mauvais choix du programme de fonctionnement	Sélectionner le programme de fonctionnement souhaité

Défaut	Cause	Remède ou conduite provisoire de l'installation de chauffage
L'installation de chauffage ne chauffe pas	Chaudière n'est pas en température ou est arrêtée	Contrôler la chaudière et la régulation de chauffage
L'appareil raccordé (régulation de chauffage, pompe, vanne mélangeuse, par exemple) n'est pas enclenché	Mauvais choix du programme de fonctionnement (marche de veille en permanence avec mise hors gel, par exemple)	Sélectionner le programme de fonctionnement souhaité
	Mauvaise programmation	Régler correctement la programmation (voir page 46)
	Appareil raccordé en panne	Contrôler l'appareil raccordé
Equipement de radio-transmission hors fonction	Dérangement ou panne	Pour permettre le chauffage, positionner le sélecteur du module récepteur sur "  "

Remarque importante ! Appeler votre chauffagiste si vous ne deviez pas être en mesure de résoudre tous les problèmes vous-même.

Remarque importante

20 Mise à la décharge

Prière de rendre les appareils au vendeur.