

Schéma : 1

Ces trois boutons servent à régler l'heure de la projection

Ces trois boutons servent à régler l'heure du radio réveil

Fonction sleep


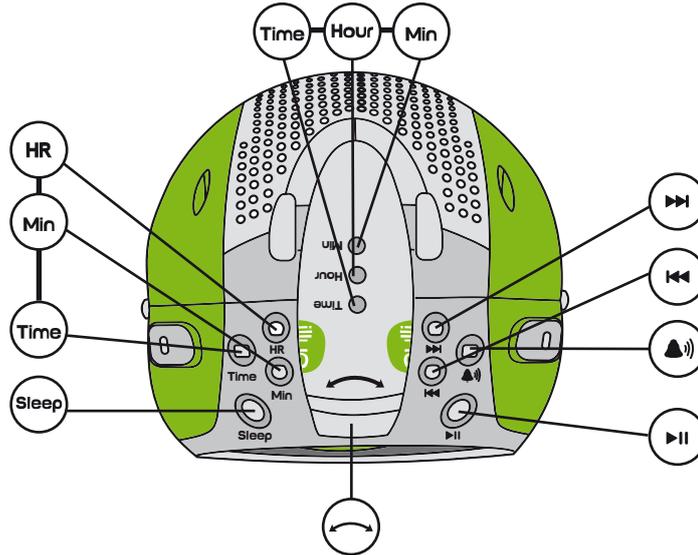


Schéma : 2

Bouton fonction

Molette pour baisser ou monter le son

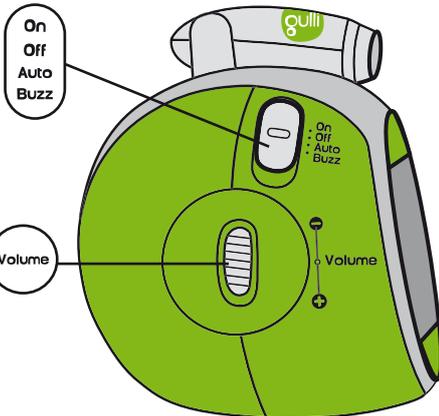

Bouton projection

Molette pour rechercher une station de radio

Bouton source


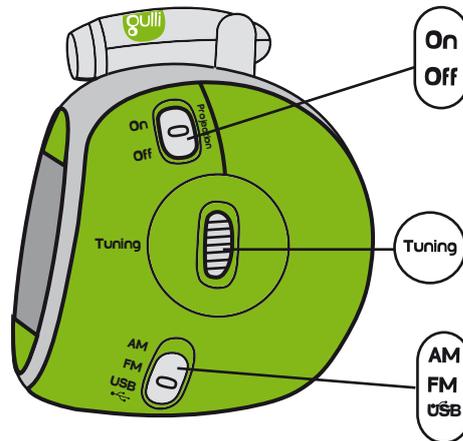


Schéma : 3

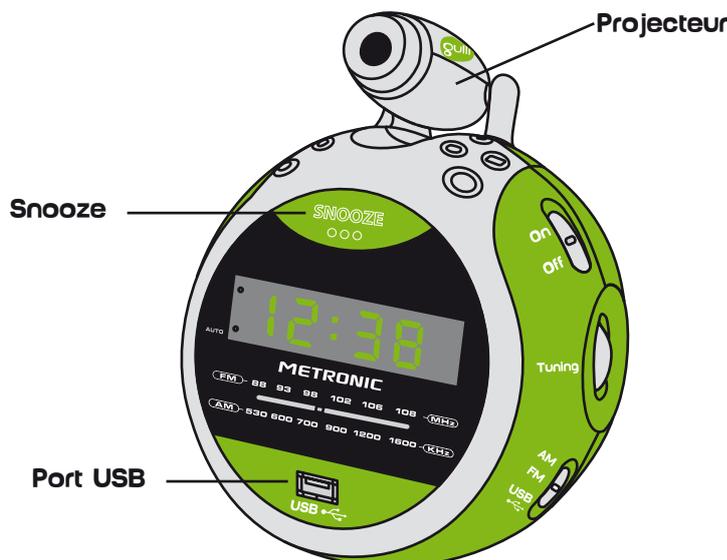

1 Comment régler l'heure de ton radio réveil

Branche le radio réveil sur le secteur.

L'afficheur indique  :  et clignote, appuie sur le bouton  (schéma 1) et tout en le maintenant enfoncé appuie sur le bouton  pour faire défiler les heures, répète l'opération avec le bouton  pour régler les minutes.

2 Comment régler l'heure du projecteur

Mets le bouton Projection **ON/OFF** sur **ON** (schéma 2), puis appuie sur le bouton  du projecteur et tout en le maintenant enfoncé appuie sur le bouton  pour faire défiler les heures, répète l'opération avec le bouton  pour régler les minutes.

Pour régler la netteté de la projection dévisse légèrement le bout du projecteur. (près des flèches )

 Note : en mettant une pile (9 V non fournie) dans le compartiment à pile, le radio réveil garde l'heure en mémoire en cas de coupure du secteur.

3 Comment régler l'alarme de ton radio réveil

Appuie sur le bouton  (schéma 1) et tout en le maintenant enfoncé appuie sur le bouton  pour régler l'heure, répète l'opération avec le bouton  pour régler les minutes. Un appui simultané sur les boutons  et  met l'alarme à  : 

Mets le bouton **Fonction** sur **Auto** ou **Buzz** :

- La fonction **Auto** va te permettre de te réveiller avec la radio ou la musique de ta clé USB selon la position du bouton **Source** (schéma 2).
- La Fonction **Buzz** va te permettre de te réveiller avec le son du Buzzer.

4 Comment arrêter l'alarme de ton radio réveil

Lorsque le réveil sonne il y a deux façons de l'arrêter :

- Arrêt définitif, pousse le bouton **Fonction** sur **OFF**
- Arrêt temporaire, appuie sur le bouton **Snooze** et le réveil s'arrêtera mais se déclenchera à nouveau après 9 minutes.

5 Comment écouter de la musique avec ton radio réveil

Pour écouter la radio, choisis la source **AM** ou **FM** sur le bouton **Source** (schéma 2), pousse le bouton **Fonction** sur **ON** puis tourne la molette **Tuning** pour choisir ta radio.

Pour écouter la musique de ta clé USB, choisis **USB** sur le bouton **Source**, pousse le bouton **Fonction** sur **ON** puis appuie sur le bouton . La touche  sert à accéder au titre suivant et la touche  sert à accéder au titre précédent.

6 A quoi sert le fonction Sleep ?

La fonction **Sleep** (schéma 1) permet de t'endormir avec de la musique (radio ou clé USB).

Pour programmer la fonction  pousse le bouton **Fonction** sur **OFF**, appuie sur le bouton  et tout en le maintenant enfoncé appuie sur le bouton  pour régler l'heure, répète l'opération avec le bouton  pour régler les minutes (durée maximal 1h59).



Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement.

Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

Conformément aux obligations faites par le respect de la norme EN 60065, nous attirons votre attention sur les éléments de sécurité suivants. Il convient de ne pas obstruer les ouvertures d'aération avec des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc. Une distance minimale de 5 cm est requise autour de l'appareil pour assurer une aération suffisante. Il convient de ne pas placer sur l'appareil, ou à proximité, des sources de flammes nues telles que des bougies allumées. L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements

d'eau ou des éclaboussures et de plus, aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil. Lorsque la prise d'alimentation est utilisée comme dispositif de déconnexion, ce dispositif doit demeurer aisément accessible.

Par respect de l'environnement et de la réglementation, les piles usagées ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Elles doivent être collectées, par exemple, dans votre point de vente où un container spécifique est mis à votre disposition.