

**ONE
FOR ALL**



URC-2585

“BIG EASY”[®]

- ① Telecomando Universale** p. 2
- ② Télécommande Universelle** p. 17
- ③ Universal-Fernbedienung** S. 32

MANUALE OPERATIVO & LISTA DEI CODICI
MODE D'EMPLOI & LISTE DES CODES
BEDIENUNGSANLEITUNG & EINSTELLCODES



**Conservare per successive consultazioni
A conserver soigneusement
Sorgfältig aufbewahren**

Indice

INFORMAZIONI SU BIG EASY	2
CARATTERISTICHE E FUNZIONI	4
INSERIMENTO DELLE BATTERIE	6
PREDISPOSIZIONE DEL BIG EASY	
Predisposizione del televisore	6
Il tasto AUX: predisposizione di un secondo televisore, Videoregistratore o ricevitore via satellite	7
Ricerca codici	8
Individuazione dei codici	9
ALTRE POSSIBILITÀ	
Il tasto Scan	10
Colore e Luminosità	10
Comandi Simultanei	11
Alcune informazioni sul televideo e fasttext	11
Sleeptimer	12
Protezione contro il cambio accidentale dei codici	14
SUGGERIMENTI UTILI	15
IMPOSTAZIONE CODICI	
Codici	16
Codici per i televisori	I
Codici per i videoregistratori	IV
Codici per i ricevitori via satellite	VI
Codici per i convertitori di rete	VIII

Informazioni su BIG EASY


La confezione di ONE FOR ALL "Big Easy" contiene:

- Il telecomando BIG EASY
- Il manuale del telecomando BIG EASY

Il manuale è diviso in due sezioni: la prima comprende le istruzioni sulla messa a punto e la seconda i codici per gli apparecchi. È indispensabile quindi seguire il manuale per la predisposizione del telecomando BIG EASY.

BIG EASY necessita di quattro batterie nuove AAA/LR03 alcaline.

Con BIG EASY è possibile controllare quattro apparecchi: un televisore, un videoregistratore, un ricevitore via satellite e un secondo televisore, videoregistratore o ricevitore via satellite. BIG EASY controlla anche i convertitori di rete.

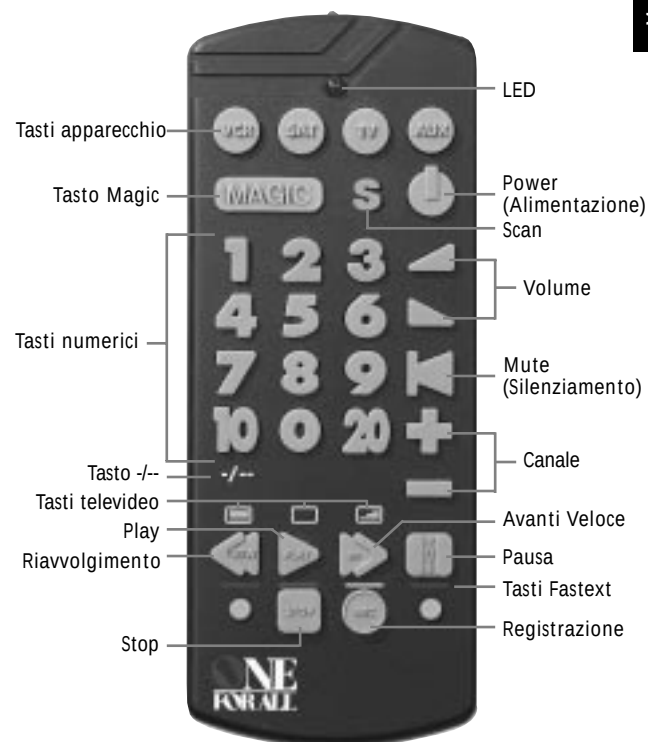


Caratteristiche e Funzioni

Tasto	Funzioni
LED	LED Quando la luce rossa del LED lampeggia il telecomando è in funzione.
	Power (Alimentazione) Il tasto Power ha la stessa funzione di quello del telecomando di cui si è già in possesso.
   	I tasti apparecchio I tasti TV, VCR, SAT e AUX selezionano gli apparecchi le cui funzioni devono essere controllate. Ad esempio, premendo il tasto TV il telecomando controlla le funzioni del televisore, premendo il tasto VCR il telecomando gestisce il videoregistratore, mentre il tasto SAT comanda il ricevitore via satellite o il convertitore di rete. Il tasto AUX permette di controllare le funzioni di un secondo televisore, videoregistratore o ricevitore via satellite.
	Il tasto MAGIC Il tasto MAGIC viene utilizzato per predisporre BIG EASY e per accedere alle funzioni speciali.
	Scan Il tasto Scan permette di scorrere rapidamente i vari canali del televisore, del videoregistratore e del ricevitore via satellite e del convertitore di rete. Consultare pagina 10 per ulteriori informazioni.
	Volume, Canale I tasti Volume e Canale controllano le due funzioni del televisore e del ricevitore via satellite utilizzate più frequentemente, e funzionano come quelli del telecomando di cui si è già in possesso.
	Mute (Silenziamento) Il tasto Mute ha la stessa funzione di quello del telecomando di cui si è già in possesso.

Tasto	Funzioni
1 - 9 10, 20 -/--	I tasti numerici I tasti numerici [0-9, 10, 20] hanno le stesse funzioni che avevano sul vecchio telecomando, come l'accesso diretto alla selezione dei programmi. Se il telecomando di cui si è già in possesso utilizza una digitazione a una o due cifre (simbolo -/--), questa funzione può essere ottenuta premendo il tasto -/--, che equivale al tasto 10.
REW PLAY FF REC STOP PAUSE	I tasti videoregistratore Dopo aver premuto il tasto VCR, i tasti videoregistratore controllano le funzioni principali dell'apparecchio. Per evitare registrazioni accidentali, il tasto Record deve essere premuto due volte per iniziare la registrazione.
≡ ○ ≡	I tasti televideo/fasttext Dopo aver premuto il tasto TV, i tasti videoregistratore della fila superiore consentono l'accesso alle principali funzioni del televideo. I simboli riportati sopra i tasti si riferiscono a queste funzioni. I tasti Text vengono usati per accedere alle funzioni televideo del televisore, a patto - naturalmente - che quest'ultimo sia predisposto per il televideo. Consultare pagina 11 di questo manuale per la spiegazione dei simboli del televideo.
○ (rosso) STOP (verde) REC (giallo) ○ (blu)	Dopo aver premuto il tasto TV, i tasti videoregistratore della fila inferiore contrassegnati con il rosso, verde, giallo e blu consentono l'accesso alle funzioni di fasttext del televisore. Chiaramente, per poter usare il televideo o il fasttext il vostro televisore deve disporre di una o di tutte e due queste funzioni. Per informazioni particolareggiate sul televideo o fasttext, siete pregati di consultare il manuale del vostro apparecchio.

Inserimento delle batterie

Il telecomando BIG EASY necessita di quattro batterie nuove AAA/ LR03 alcaline.

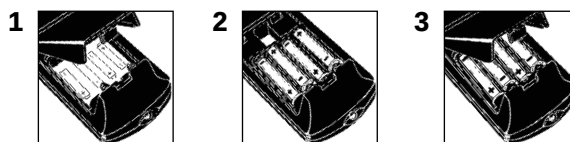

- 1 Togliere il coperchietto del vano portabatterie nella parte posteriore del telecomando BIG EASY.
- 2 Inserire le batterie e collegarle secondo la polarità indicata nel vano stesso.
- 3 Riposizionare il coperchietto.

Predisposizione del BIG EASY

Predisposizione del televisore

Per predisporre il telecomando BIG EASY per il televisore procedere nel seguente modo:

- 1  Individuare il codice del televisore nella sezione "Impostazione codici" (inizio a pagina I). I codici sono suddivisi per marche. I codici più comuni sono indicati per primi. Accertarsi che il televisore sia acceso.
- 2  Premere e rilasciare il tasto **TV** del telecomando BIG EASY, poi **premere e mantenere premuto il tasto MAGIC** finché la luce rossa non lampeggia due volte.
- 3  Digitare il **codice a tre cifre** del televisore utilizzando i tasti numerici. La luce rossa lampeggerà due volte.
- 4  A questo punto indirizzare il telecomando BIG EASY verso il televisore e premere **POWER**. Se il televisore si spegne, il telecomando BIG EASY sarà correttamente predisposto. (Per predisporre il BIG EASY per il videoregistratore premere PLAY invece di POWER. Se il videoregistratore entra in funzione, il BIG EASY sarà correttamente predisposto).

Scrivere il codice utilizzato nelle tre caselle a pagina 16, per una veloce e facile consultazione.

Per controllare le funzioni del televisore premere prima TV.

- Per predisposizione il Suo videoregistratore o satellite (o convertitore di rete), seguire le istruzioni sopranominate, premere VCR o SAT soltanto durante punti 2.
- Per predisporre il telecomando BIG EASY per il ricevitore via satellite seguire le istruzioni sopranominate, premere SAT soltanto durante punti 2.
- Se il televisore non reagisce ai comandi, seguire nuovamente i punti da 1 a 4 utilizzando ogni codice indicato per la propria marca. Se nessuno di questi codici consente la ricezione dei comandi da parte del televisore, provare l'operazione Ricerca codici descritta a pagina 8, anche se la marca del proprio televisore non è indicata nella lista.

Il tasto AUX: predisposizione di un secondo televisore, videoregistratore o ricevitore via satellite

Con il tasto AUX del telecomando BIG EASY è possibile controllare un secondo televisore, videoregistratore o ricevitore via satellite.

Volendo vi è la possibilità di modificare ciascuno dei tasti apparecchio (TV, VCR, SAT e AUX), per comandare un altro tipo di apparecchio. La tabella in basso illustra come modificare i tasti e predisporre il relativo apparecchio:

Per modificare	Premere
TV in VCR	MAGIC* 992 VCR TV, poi TV MAGIC* Codice
TV in SAT	MAGIC* 992 SAT TV, poi TV MAGIC* Codice
VCR in TV	MAGIC* 992 TV VCR, poi VCR MAGIC* Codice
VCR in SAT	MAGIC* 992 SAT VCR, poi VCR MAGIC* Codice
SAT in TV	MAGIC* 992 TV SAT, poi SAT MAGIC* Codice
SAT in VCR	MAGIC* 992 VCR SAT, poi SAT MAGIC* Codice
AUX in TV	MAGIC* 992 TV AUX, poi AUX MAGIC* Codice
AUX in VCR	MAGIC* 992 VCR AUX, poi AUX MAGIC* Codice
AUX in SAT	MAGIC* 992 SAT AUX, poi AUX MAGIC* Codice

*** Mantenere premuto il tasto MAGIC finché la luce rossa non lampeggia due volte.**

Per ripristinare le funzioni originali dei tasti, premere:

Tasto TV	MAGIC * 992 TV TV
Tasto videoregistratore	MAGIC * 992 VCR VCR
Tasto ricevitore via satellite	MAGIC * 992 SAT SAT
Tasto AUX	MAGIC * 992 AUX AUX

*** Mantenere premuto il tasto MAGIC finché la luce rossa non lampeggia due volte.**

Ricerca codici

Se, dopo aver tentato con tutti i codici indicati per la propria marca, il televisore, videoregistratore o ricevitore via satellite non reagiscono ai comandi di BIG EASY, eseguire l'operazione Ricerca codici. Questa operazione può essere utile anche se la marca del proprio apparecchio non è nella lista.

Se non si riescono a controllare le funzioni del televisore con il telecomando BIG EASY procedere nel seguente modo:

- 1** Accendere il televisore.
- 2**  Premere il tasto **TV** del telecomando BIG EASY
- 3**  Indirizzare il telecomando BIG EASY verso il televisore. **Premere e mantenere premuto il tasto MAGIC**, finché la luce rossa di BIG EASY non lampeggia due volte. Poi premere **9 9 1**. La luce rossa lampeggerà due volte.
- 4** 
 A questo punto premere alternativamente i tasti **TV** e **POWER** più volte, finché il televisore non si spegne. È possibile che i tasti debbano essere premuti più volte, quindi è necessaria un po' di pazienza. Ricordarsi di indirizzare sempre il telecomando BIG EASY verso il televisore quando si premono i tasti **POWER** e **TV**.
- 5**  Quando il televisore si spegne è importante ricordarsi di premere **MAGIC**. A questo punto il telecomando BIG EASY sarà predisposto correttamente per il televisore.

Nota:

- Per la ricerca del codice del videoregistratore o satellite (o convertitore di rete), seguire le istruzioni sopranominate, premere **VCR** o **SAT**, invece di **TV**, soltanto durante punti 2 e 4.
- Se il telecomando originale del videoregistratore non ha il tasto **POWER**, durante la ricerca del codice premere **PLAY** invece di **POWER**.

Individuazione del codici

Anche se avete eseguito l'operazione Ricerca codici, può risultare utile conoscere il codice del televisore o quello del videoregistratore o del ricevitore via satellite per successive consultazioni. È facile individuare il codice dopo aver predisposto il televisore, il videoregistratore o il ricevitore via satellite.

Per individuare il codice del televisore procedere nel seguente modo:

- 1  Premere il tasto **TV**.
- 2  **Premere e mantenere premuto il tasto MAGIC** finché la luce rossa di BIG EASY non lampeggia due volte. Premere **9 9 0**. La luce rossa lampeggerà due volte.
- 3  Per conoscere la prima cifra del codice a tre cifre premere **1** e contare quante volte lampeggia la luce rossa. Se non lampeggia, la cifra è "0".
- 4  Per conoscere la seconda cifra premere **2** e contare quante volte lampeggia la luce rossa.
- 5  Per conoscere la terza cifra premere **3** e contare quante volte lampeggia la luce rossa. A questo punto avrete trovato il codice a tre cifre.

Ricordarsi di scrivere il codice del televisore nelle tre caselle a p. 16.

Nota: Per individuare il Suo codice del videoregistratore o satellite (o convertitore di rete), seguire le istruzioni sopra-nominate, premere VCR o SAT soltanto durante punti 1.

Altre Possibilità

Il tasto Scan

Il telecomando BIG EASY è dotato di uno speciale tasto Scan che consente di passare rapidamente da un programma all'altro trasmesso dal televisore, dal videoregistratore, dal ricevitore via satellite o dal convertitore di rete.

Ad esempio, per passare da un programma all'altro sul televisore procedere nel seguente modo:

- 
 Indirizzare il telecomando BIG EASY verso il televisore e premere prima il tasto **TV**, poi il tasto **Scan**. A questo punto si passerà automaticamente da un programma all'altro trasmesso dal televisore, con una pausa di circa tre secondi su ogni programma. Accertarsi che il telecomando BIG EASY rimanga indirizzato verso il televisore per tutto il tempo dell'operazione.
- Una volta trovato il programma desiderato basta premere il tasto **SCAN** per terminare l'operazione di Scan.

Per ottenere l'operazione di Scan con il videoregistratore, il ricevitore via satellite o il convertitore di rete è sufficiente premere il relativo tasto (**VCR**, **SAT** o **AUX**) e poi **Scan**.

Nota: L'operazione di Scan può non funzionare con gli apparecchi il cui vecchio telecomando non sia dotato di un tasto programma +/-.

Colore e Luminosità

A seconda delle funzioni del vecchio telecomando, BIG EASY può predefinire il colore e la luminosità del televisore.

Per regolare il colore:

  Premere **MAGIC** e poi **Volume+** (per aumentare il colore) o **Volume-** (per diminuire il colore).

Per regolare la luminosità:

  Premere **MAGIC** e poi **Canale+** (per aumentare la luminosità) o **Canale-** (per diminuire la luminosità).

Comandi Simultanei

È possibile controllare allo stesso tempo alcune funzioni del televisore, del videoregistratore e del ricevitore via satellite. Si può alzare il volume (funzione TV) mentre si sta guardando un programma sul videoregistratore, senza prima dover premere il tasto TV. La tabella in basso illustra alcune possibilità:

Ultimo tasto premuto	È possibile controllare
VCR	Aumento e diminuzione del volume TV, interruzione audio (mute).
SAT	Aumento e diminuzione del volume TV, interruzione audio (mute).
AUX	Aumento e diminuzione del volume TV, interruzione audio (mute).

Alcune informazioni sul televideo e fastext

Il telecomando BIG EASY è progettato per eseguire le funzioni principali di televideo (text on, text off e mix).

Simbolo	Nome	Descrizione
	TEXT	Dispone il televisore in modalità televideo.
	TV	Il televisore torna in modalità visione normale. Su alcuni televisori si accede a questa funzione premendo alcune volte il tasto TEXT.
	MIX	Mostra simultaneamente il televideo e la visione normale. È anche utilizzato per i sottotitoli. Su alcuni televisori si accede a questa funzione premendo due volte il tasto TEXT.

Con i tasti rosso, verde, giallo o blu si accede alle funzioni di fastext del televisore.

Nota: Per una spiegazione più dettagliata del televideo e fastext consultare il manuale del televisore, tenendo presente che alcuni televisori controllano le funzioni di televideo e fastext in modi diversi. Non tutte le funzioni di televideo sono accessibili per il modello particolare di televisore di cui si dispone.

Sleeptimer

Lo Sleptimer é una funzione incorporata in tanti televisori e satelliti. Permette di programmare il Suo apparecchio di spegnersi dentro un certo tempo. Questa funzione si rende utile se, per esempio, desidera indormentarsi con il televisore acceso.

Con il ONE FOR ALL, ci sono due modi di utilizzare lo sleptimer. Se il Suo televisore o satellite possiede già questa funzione di origine, seguire le istruzioni "Apparecchio Sleptimer" seguenti. Se il Suo apparecchio non possiede questa funzione di origine, seguire le istruzioni "ONE FOR ALL Sleptimer".

Apparecchio Sleptimer

Se il Suo televisore o satellite possiede già la funzione sleptimer di origine, può accedere a questa funzione con il telecomando ONE FOR ALL procedendo come seguito:

- 1** Si assicuri che il Suo televisore (o satellite) sia acceso.
- 2**  o  Premere il tasto di apparecchio (**TV** o **SAT**).
- 3** 
 Appuntare il ONE FOR ALL verso l'apparecchio (TV o SAT), di seguito premere e rilasciare **MAGIC** e dopo **ALIMENTAZIONE**. Adesso dovrebbe apparire lo Sleptimer sullo schermo del televisore. Per cambiare il tempo, premere alternativamente i tasti **MAGIC** e **ALIMENTAZIONE** finché il timer arriva all'ora desiderata.

Per inattivare lo sleptimer, ripetere i passi 1-3. Durante passo 3, continuare a premere **MAGIC** e dopo **ALIMENTAZIONE** finché il timer arriva a zero minuti.

Nota: Non dimenticare che il Suo apparecchio deve possedere la funzione sleptimer di origine per effettuare le istruzioni soprannominate. Quando il suo apparecchio non possiede il Suo proprio sleptimer, seguire le istruzioni seguenti.

ONE FOR ALL Sleptimer

Il Suo ONE FOR ALL possiede la sua propria funzione Sleptimer per quegli apparecchi (televisore o satellite) che non hanno questa funzione di origine.

Per utilizzare lo Sleptimer ONE FOR ALL, procedere come seguito:

Preparare il Suo ONE FOR ALL per lo Sleptimer:

- 1**  o  Premere il tasto d'apparecchio (TV o SAT).
- 2**  Di seguito, **premere e mantenere premuto MAGIC** finché la luce rossa lampeggia due volte. Premere **970**. La luce rossa lampeggerà di nuovo due volte.

Questi passi 1 e 2 si effettuano solo una volta. Adesso per programmare il timer, continuare come seguito:

Programmare lo sleptimer ONE FOR ALL:

E' possibile programmare il timer per 15, 30, 45 o 60 minuti. Per far questo, si assicuri prima che il Suo televisore (o satellite) sia acceso. Dopo,

-  Premere e rilasciare **MAGIC** e dopo **ALIMENTAZIONE**. La luce rossa lampeggerà una volta, questo vuole dire che il timer é programmato per 15 minuti. Per aumentare il tempo, premere semplicemente, dentro di 5 secondi, **ALIMENTAZIONE** di nuovo. La luce lampeggerà due volte, indicando che il timer é programmato per 30 minuti (2x15). Si può premere **ALIMENTAZIONE** quattro volte al massimo, cioè fino a 60 minuti.
-  (:15)
 -  (:30)
 -  (:45)
 -  (:60)

Una volta programmato il timer all'ora desiderata, appoggiare il telecomando appuntandolo verso il Suo apparecchio. Quando il tempo programmato é passato, il ONE FOR ALL manderà il segnale di spegnimento affinché si spenga il Suo apparecchio.

Nota:

- La luce rossa sull'ONE FOR ALL lampeggerà ogni 15 secondi, indicando che lo sleptimer é attivato.
- Per inattivare lo sleptimer, semplicemente premere qualsiasi tasto sull'ONE FOR ALL.
- I passi 1 e 2 si effettuano solo una volta. Per utilizzare lo sleptimer in seguito, semplicemente iniziare con "Programmare lo sleptimer ONE FOR ALL".
- Non dimenticare che quando si utilizza lo sleptimer ONE FOR ALL, si deve appoggiare il telecomando appuntandolo verso il Suo apparecchio.

Protezione contro il cambio accidentale dei codici

Per proteggere i codici programmati nel BIG EASY contro cambiamenti accidentali (per esempio causati da bambini), è possibile bloccare i codici dopo averli programmati:

Ricordarsi che è una funzione extra e deve essere usata soltanto dopo aver trovato tutti i codici con i quali i vostri apparecchi risultino funzionare correttamente.

Per bloccare il codice:	Premere:
Televisore	  * 982
Videoregistratore	  * 982
Ricevitore via satellite	  * 982
AUX	  * 982

*** Mantenere premuto il tasto MAGIC fino a che la luce rossa non lampeggia due volte.**

Per annullare il bloccaggio è sufficiente ripetere le stesse operazioni.

Nota: Una volta bloccato un codice, non sarà possibile immetterne uno nuovo o riprogrammare il tasto con un'altra funzione fino a che il bloccaggio non sia stato annullato.

Suggerimenti Utili

Problema:	Soluzione:
La luce rossa non si accende quando viene premuto un tasto?	Sostituire le batterie con 4 batterie AAA alcaline nuove.
ONE FOR ALL non reagisce dopo che è stato premuto un tasto?	Verificare che le batterie siano nuove e che il ONE FOR ALL sia indirizzato verso l'apparecchio.
ONE FOR ALL non comanda tutti gli apparecchi?	A) Provare tutti i codici elencati per la marca dell'apparecchio che non reagisce. B) Provare con il Metodo di ricerca descritto a pag. 8.
La marca dell'apparecchio non è compresa nell'elenco dei codici di ONE FOR ALL?	Provare con il Metodo di ricerca descritto a pag. 8.
Se dopo aver eseguito le istruzioni per l'impostazione del codice a tre cifre, la luce rossa del ONE FOR ALL lampeggia solo una volta invece di due?	È stato usato il metodo di bloccaggio del codice? Occorre prima di tutto sbloccare il codice e poi impostare quello nuovo. Seguire per questo le istruzioni a pagina 14.
ONE FOR ALL non esegue correttamente tutti i comandi?	Forse non viene usato il giusto codice. Ripetere il Metodo di ricerca per individuare il codice corretto.
Premendo un tasto si ottiene un altro risultato?	Tenere premuto il tasto MAGIC fino a che la luce rossa non lampeggia due volte, quindi premere 992, e il tasto dell'apparecchio per due volte. L'apparecchio dovrà poi essere nuovamente impostato. Provare con i codici indicati per la marca dell'apparecchio, oppure con il metodo di ricerca descritto a pag. 8.
Non è possibile regolare il volume del satellite, del convertitore di rete o della combinazione TV/Video o non è possibile regolare il volume del TV impostato sul tasto AUX?	Premere il tasto MAGIC fino a che la luce rossa non lampeggia due volte, quindi premere 993 e VOL+. Per riportare il comando del volume sul modo operativo TV (Comandi Simultanei), premere il tasto MAGIC fino a che la luce rossa non lampeggia due volte, quindi premere 993 e TV.
Vi sono problemi col cambio di canali?	Immettere il numero del canale esattamente come sul vecchio telecomando.
Effettua la registrazione?	Per ragioni di sicurezza, il tasto di registrazione sul ONE FOR ALL deve essere premuto due volte.
La ricerca dei canali non funziona sul televisore in uso?	Accertarsi che sul telecomando originale vi sia un tasto +/-.

Se avete domande riguardanti il funzionamento del nuovo telecomando universale BIG EASY, potete rivolgervi alla nostra Linea Verde per l'assistenza ai clienti, chiamando il numero **1678-78339** (in **Svizzera** chiamare il numero **0800 554512**). Prima di chiamare leggete attentamente questo manuale per trovare una possibile risposta alle vostre domande. Se il manuale non vi fornisce una soluzione, prima di mettervi in contatto con noi completate la tavola sottostante con le informazioni riguardanti tutti i vostri apparecchi; in questo modo potremo aiutarvi nel modo migliore. Gli orari per l'assistenza ai clienti sono attualmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 10,00 alle 20,00
Sabato, dalle 10,00 alle 16,00

Il vostro modello di telecomando ONE FOR ALL: URC-2585

Data d'acquisto: ____ / ____ / ____
giorno / mese / anno

I vostri apparecchi:
(La prima riga è un esempio di come completare questa tabella)

TIPO	MARCA	NO. MODELLO	NO. MOD. TELECOM.
TV	Sony	KVX-2950B	RMT-V131B

Codici

Nelle pagine I a VIII è riportata una lista di codici per gli apparecchi. I codici più comuni per ogni marca sono indicati per primi. Se, dopo avere utilizzato tutti i codici indicati per la propria marca, l'apparecchio non risponde ai comandi di BIG EASY, procedere con l'operazione Ricerca codici (pagina 8). Scrivere i codici dei propri apparecchi nelle caselle sottostanti, per una veloce e facile consultazione.

Type d'appareil	Code		
1. _____			
2. _____			
3. _____			
4. _____			

Table des matières

CE QUE VOUS VOULEZ SAVOIR	17
LES PILES	18
LE CLAVIER	19
INSTALLATION DE LA BIG EASY	
Comment installer vos appareils	21
La fonction AUX: comment installer un deuxième	
Téléviseur, magnétoscope ou récepteur satellite	22
Méthode de recherche	23
Comment obtenir votre code	24
AUTRES POSSIBILITES	
Comment empêcher les changements de code accidentels	25
Utilisation du télétexte et fastexte	25
Sleeptimer	26
La fonction Scan	28
Couleur et luminosité	29
Accès direct	29
CONSEILS UTILES	30
CODES	
Codes d'appareils	31
Téléviseurs	I
Magnétoscopes	IV
Récepteurs satellite	VI
Décodeurs	VIII

Mode d'emploi & Liste des Codes

Ce que vous voulez savoir


Votre équipement ONE FOR ALL "Big Easy" comprend:

Votre télécommande BIG EASY
 Votre mode d'emploi BIG EASY

Le mode d'emploi BIG EASY comprend deux parties: instructions d'installation et codes des appareils. Vous aurez besoin de votre mode d'emploi pour installer votre nouvelle télécommande BIG EASY. Conservez-le donc soigneusement.


Votre BIG EASY nécessite quatre piles alcalines AAA/LRO3.

Votre BIG EASY peut commander quatre appareils: un téléviseur, un magnétoscope, un récepteur satellite et un deuxième téléviseur, magnétoscope ou récepteur satellite. La BIG EASY peut aussi commander des décodeurs.

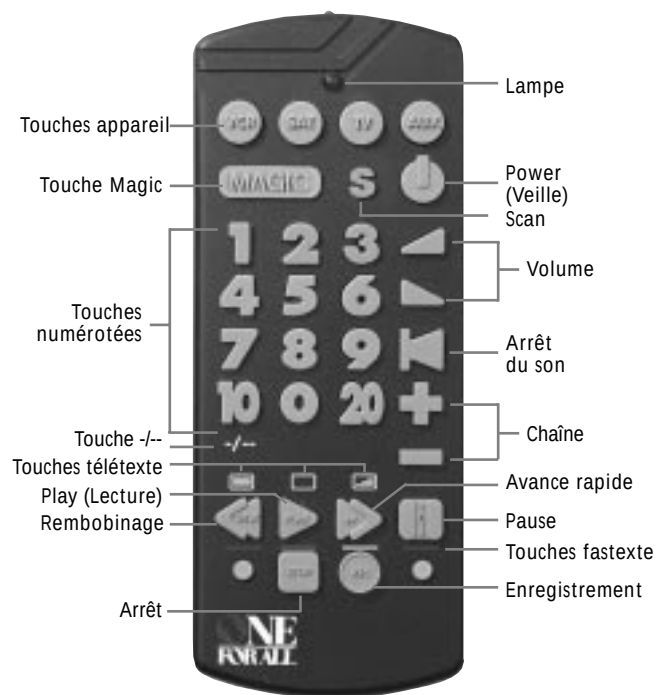

Les piles

Votre BIG EASY nécessite quatre piles alcalines AAA/LRO3.

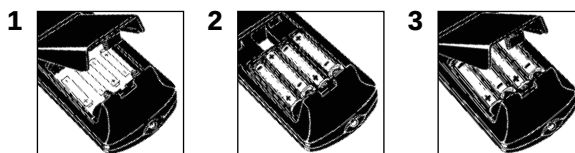



- 1 Ôtez le couvercle du logement des piles au dos de votre BIG EASY.
- 2 Placez les piles dans le logement en respectant les polarités (+ et -) indiquées.
- 3 Remplacez le couvercle. Riposizionare il coperchietto.

Important: Pour éviter d'avoir à reprogrammer votre BIG EASY lorsque vous enlevez les piles usagées, vous devrez installer les nouvelles dans les 15 minutes. Il est d'ailleurs conseillé de ne pas utiliser de piles rechargeables.

Le clavier

Touche	Fonction
LED	Lampe témoin La diode électroluminescente D.E.L. clignote rouge, pour montrer que la télécommande est en marche.
	Power (Veille) La touche Power fonctionne de la même façon que celle de votre ancienne télécommande.
	Touches appareil Les touches TV, VCR, SAT et AUX sélectionnent l'appareil que vous désirez faire fonctionner. En appuyant sur la touche TV, vous commandez les fonctions de votre téléviseur. En appuyant sur VCR, vous sélectionnez votre magnétoscope. La touche SAT commande les fonctions de votre récepteur satellite ou de votre décodeur. La touche AUX est utilisée pour commander un deuxième téléviseur, magnétoscope ou récepteur satellite.
	
	
	
Chaîne	Touche MAGIC La touche MAGIC sert à installer votre BIG EASY et à accéder à des fonctions spéciales.
Avance rapide	
Pause	
Touches fastexte	
Enregistrement	
	Scan La touche Scan vous permet de zapper facilement toutes les chaînes de votre téléviseur, de votre magnétoscope, de votre récepteur satellite et de votre décodeur. Voir informations complémentaires à la page 28.
	Volume, Chaîne Les touches Volume et Chaîne commandent les deux fonctions les plus fréquemment utilisées de votre téléviseur et récepteur satellite. Elles fonctionnent exactement comme sur votre télécommande d'origine.
	Arrêt du son La touche Arrêt du son fonctionne de la même façon que celle de votre ancienne télécommande.

Mode d'emploi & Liste des Codes

Touche	Fonction
	Touches numérotées Les touches numérotées (0-9, 10, 20) remplissent les mêmes fonctions que sur votre télécommande d'origine, comme la sélection directe de chaîne. Si votre télécommande d'origine utilise un numéro à un/deux chiffres pour changer de chaîne (symbole -/--), cette fonction peut être obtenue en appuyant sur la touche -/-- qui est la même touche que la touche 10.
	Touches Magnétoscope Après avoir appuyé sur VCR, les touches de magnétoscope commandent les fonctions de votre magnétoscope. Pour éviter des enregistrements accidents vous devez appuyer deux fois sur la touche d'enregistrement pour mettre en marche l'enregistrement.
	Touches Télétexte/Fasttexte Après avoir appuyé sur TV, la rangée supérieure des touches magnétoscope est utilisée pour commander les fonctions principales de télétexte. Les symboles placés au-dessus des touches sont destinés au télétexte. Les touches Text sont utilisées pour accéder aux fonctions de télétexte de votre téléviseur. Bien entendu, votre téléviseur doit être équipé d'un télétexte. Vous trouverez les explications des symboles de télétexte à la page 25 de ce mode d'emploi.
	Après avoir appuyé sur TV, la rangée inférieure des touches magnétoscope, les touches rouges, vertes, jaunes et bleues vous permettent d'accéder aux fonctions fasttexte de votre téléviseur. Là encore, votre téléviseur doit avoir un fasttexte pour commander ces fonctions. Pour plus de renseignements sur le télé-texte et le fasttexte, veuillez vous reporter au mode d'emploi de votre téléviseur.

Installation de la BIG EASY

Comment installer vos appareils

Pour installer votre BIG EASY pour la commande de votre téléviseur, procédez comme suit:

1




Cherchez le code de votre téléviseur dans la section Codes (commençant à la page I). Les codes sont listés par nom de marque. Le code le plus courant est listé en premier. Mettez en marche votre téléviseur.

2



Pressez et relâchez la touche **TV** de votre BIG EASY, puis **appuyez et maintenez pressée la touche MAGIC** jusqu'à ce que la lumière rouge clignote deux fois.

3



Introduisez **le code à trois chiffres** de votre téléviseur en utilisant les touches numérotées. La lumière rouge clignote deux fois.

4



Pointez votre BIG EASY vers votre téléviseur et appuyez sur **POWER**. Si votre téléviseur s'éteint, cela signifie que votre BIG EASY est prête à commander votre téléviseur. (Pour installer votre magnétoscope appuyez sur PLAY au lieu de POWER. Si votre magnétoscope se met en marche, votre BIG EASY est prête à commander votre magnétoscope).

Inscrivez votre code dans les trois cases prévues à cet effet à la page 31, pour une référence facile et rapide.

Lorsque vous voulez que votre BIG EASY commande votre téléviseur, appuyez sur la touche TV.

Mode d'emploi & Liste des Codes

Remarques:

- Pour installer votre magnétoscope ou récepteur satellite (ou décodeur), répétez les opérations de 1 à 4, seulement appuyez sur VCR ou SAT au lieu de TV lors de l'étape 2.
- Pour installer votre décodeur, répétez les opérations de 1 à 4, seulement appuyez sur SAT au lieu de TV lors de l'étape 2.
- Si votre téléviseur ne répond pas, répétez les opérations 1 à 4 avec tous les codes listés pour votre marque. Si aucun code ne convient, essayez notre méthode de recherche décrite à la page 23, même si votre marque n'est pas du tout listée.

La fonction AUX: comment installer un deuxième téléviseur, magnétoscope ou récepteur satellite

Vous pouvez utiliser la fonction AUX sur votre BIG EASY pour commander un deuxième téléviseur, magnétoscope ou récepteur satellite.

Si vous le désirez, vous pouvez changer n'importe quelle touche (TV, VCR, SAT ou AUX), de façon à ce que cette touche commande un autre appareil. Le tableau ci-dessous vous explique comment changer les touches et installer l'appareil voulu:

Changement de touches:	Appuyez sur les touches:
 en 	MAGIC* 992 VCR TV, puis TV MAGIC* Code
 en 	MAGIC* 992 SAT TV, puis TV MAGIC* Code
 en 	MAGIC* 992 TV VCR, puis VCR MAGIC* Code
 en 	MAGIC* 992 SAT VCR, puis VCR MAGIC* Code
 en 	MAGIC* 992 TV SAT, puis SAT MAGIC* Code
 en 	MAGIC* 992 VCR SAT, puis SAT MAGIC* Code
 en 	MAGIC* 992 TV AUX, puis AUX MAGIC* Code
 en 	MAGIC* 992 VCR AUX, puis AUX MAGIC* Code
 en 	MAGIC* 992 SAT AUX, puis AUX MAGIC* Code

*** Maintenez pressée la touche MAGIC jusqu'à ce que la lumière rouge clignote deux fois.**

**Pour remettre une touche à sa fonction originale,
appuyez sur:**

Touche TV	 * 992  
Touche VCR	 * 992  
Touche SAT	 * 992  
Touche AUX	 * 992  

*** Maintenez pressée la touche MAGIC jusqu'à ce que la lumière rouge clignote deux fois.**

Méthode de recherche

Si votre téléviseur, votre magnétoscope ou votre récepteur satellite ne répond pas à la BIG EASY après avoir essayé tous les codes listés pour votre marque, essayez la méthode de recherche suivante. Cette méthode peut être utilisée même si votre marque n'est pas du tout listée.

Admettons que vous n'arriviez pas à faire marcher votre téléviseur avec la BIG EASY:

- 1** Mettez en marche votre téléviseur.
- 2**  Appuyez sur la touche **TV** de votre BIG EASY.
- 3**  Pointez votre BIG EASY vers votre téléviseur. **Appuyez et maintenez pressée la touche MAGIC** jusqu'à ce que la lumière rouge de la BIG EASY clignote deux fois. Appuyez ensuite sur **9 9 1**. La lumière rouge va clignoter deux fois.
- 4**  Maintenant, appuyez alternativement sur **TV** et **POWER**, jusqu'à ce que votre téléviseur s'éteigne. Vous devrez peut-être appuyer plusieurs fois sur ces touches avant d'obtenir un résultat. Soyez patient, cela ne vous prendra que quelques minutes. N'oubliez pas de pointer votre BIG EASY vers votre téléviseur lorsque vous appuyez sur TV et POWER.
- 5**  Lorsque votre téléviseur s'éteint, appuyez sur **MAGIC**. N'oubliez pas: appuyez sur MAGIC dès que votre téléviseur s'éteint. Votre BIG EASY est prête maintenant à commander votre téléviseur.

Mode d'emploi & Liste des Codes

Remarques:

- Pour obtenir les codes de vos autres appareils, vous devez suivre les mêmes étapes que précédemment, seulement vous devez appuyer sur la touche de l'appareil désiré au lieu de TV lors des étapes 2 et 4. Exemple: afin de trouver le code de votre magnétoscope, vous devez appuyer sur VCR. Pour votre récepteur satellite et décodeur vous appuyez sur SAT.
- Si votre magnétoscope n'a pas de touche "power", appuyez sur PLAY au lieu de POWER, lorsque vous cherchez votre code.

Comment obtenir votre code

Même si vous avez utilisé la méthode de recherche, il est utile de connaître le code de votre téléviseur, de votre magnétoscope ou de votre récepteur satellite. Le code de votre téléviseur, magnétoscope ou récepteur satellite s'obtient facilement après l'installation de votre appareil.

Pour obtenir le code de votre téléviseur, procédez comme suit:

- 1**  Appuyez sur **TV**.
- 2**  **Appuyez et maintenez pressée la touche MAGIC** jusqu'à ce que la lumière rouge de la BIG EASY clignote deux fois. Appuyez sur **9 9 0**. La lumière rouge va clignoter deux fois.
- 3**  Pour obtenir le premier chiffre de votre code à trois chiffres, appuyez sur **1** et comptez le nombre de clignotements rouges. S'il n'y a pas de clignotement, le chiffre est "0".
- 4**  Pour obtenir le deuxième chiffre, appuyez sur **2** et comptez le nombre de clignotements rouges.
- 5**  Pour obtenir le troisième chiffre, appuyez sur **3** et comptez le nombre de clignotements rouges. Vous avez ainsi votre code complet à trois chiffres.

Ecrivez le code à trois chiffres de votre téléviseur dans les trois cases prévues à cet effet à la page 31.

Remarque: Pour obtenir les codes de vos autres appareils, vous devez suivre les mêmes étapes que précédemment, seulement vous devez appuyer sur la touche de l'appareil désiré au lieu de TV lors de l'étape 1. Exemple: afin de trouver le code de votre magnétoscope, vous devez appuyer sur VCR. Pour votre récepteur satellite et décodeur vous appuyez sur SAT.

Autres possibilités

Comment empêcher les changements de code accidentels

Pour empêcher les changements de code accidentels dans la BIG EASY (par des enfants par exemple), il est possible de verrouiller le code que vous avez installé :

N'oubliez pas que ceci est une fonction supplémentaire qui ne doit être utilisée qu'après vous avez trouvé les codes correspondants à vos appareils et avoir installé votre BIG EASY conformément à vos besoins.

Pour verrouiller le code suivant: **Appuyez sur:**

Code TV			* 982
Code VCR			* 982
Code SAT			* 982
Code AUX			* 982

*** Maintenez pressée la touche MAGIC jusqu'à ce que la lumière rouge clignote deux fois.**

Pour libérer le verrouillage, répétez simplement les mêmes opérations.

Utilisation du télétexte et fastexte

La BIG EASY a été conçue pour commander les fonctions de base du télétexte (texte, TV et mix).

Symbole	Titre	Description
	TEXTE	Met le téléviseur en mode télétexte.
	TV	Remet le téléviseur en mode normal. Sur certains téléviseurs, ceci peut se faire en appuyant plusieurs fois sur la touche TEXTE.
	MIXE	Superposition du télétexte sur le programme TV. Utilisé pour sous-titrage. Sur certains téléviseurs, cette fonction est obtenue en appuyant deux fois sur la touche TEXTE.

Les touches fastexte (accès direct des pages mémorisées), les touches rouges, vertes, jaunes et bleues vous permettent d'accéder aux fonctions fastexte de votre téléviseur.

Remarque: Pour de plus amples renseignements sur le télétexte et fastexte, veuillez vous référer au mode d'emploi de votre téléviseur. Attention: chaque téléviseur commande les fonctions télétexte et fastexte d'une façon différente. Les fonctions télétexte ne seront peut-être pas toutes disponibles pour votre modèle de téléviseur.

Sleeptimer

Le sleeptimer est une fonction standard de beaucoup de télévisions et de satellites. Elle permet de programmer votre appareil de sorte qu'il s'éteigne à une heure donnée. Cette fonction est pratique si vous désirez, par exemple, vous endormir avec la télévision allumée.

Avec la ONE FOR ALL, il y a deux façons d'utiliser le sleeptimer. Si votre télévision ou votre satellite possède au départ cette fonction, alors suivez les instructions "appareil sleeptimer" suivantes. Si votre appareil ne possède pas au départ cette fonction, alors suivez les instructions "ONE FOR ALL sleeptimer".

Appareil Sleeptimer

Si votre télévision ou votre satellite possède déjà la fonction sleeptimer, vous pouvez y accéder avec la télécommande ONE FOR ALL en faisant comme suit:

- 1** Assurez-vous que votre appareil est allumé
- 2**  ou  Appuyez sur la touche d'appareil (TV ou SAT).
- 3**  Pointez la ONE FOR ALL vers l'appareil, appuyez et relâchez **MAGIC** puis **VEILLE**. Alors doit apparaître le sleeptimer sur l'écran de votre appareil. Pour changer l'heure, appuyez simplement sur MAGIC puis sur la VEILLE jusqu'à ce que vous obteniez l'heure désirée.


Pour annuler le sleeptimer, répétez les étapes 1-3. Durant la troisième étape, continuez à appuyer sur MAGIC et puis sur VEILLE jusqu'à ce que cela arrive à zéro.

Remarque: N'oubliez pas que votre appareil doit posséder son propre sleeptimer pour effectuer les instructions ci-dessus. Si votre appareil ne possède pas son propre sleeptimer, suivez les instructions suivantes.

ONE FOR ALL Sleeptimer

Votre ONE FOR ALL possède sa propre fonction de sleeptimer pour les appareils de télévisions et les satellites qui n'en possèdent pas au départ.

Afin d'utiliser le sleeptimer ONE FOR ALL, faites:

- 1**  ou  Appuyez sur la touche d'appareil (TV ou SAT).
- 2**  Puis, **appuyez et maintenez MAGIC** jusqu'à deux clignotements. Faites le **970**. La lumière rouge s'allume deux fois.

Ces étapes, 1 et 2, ne sont à faire qu'une seule fois. Maintenant, pour programmer le timer, procédez comme suit.

Programmation du sleeptimer ONE FOR ALL:

Il est possible de régler le timer pour 15, 30, 45 ou 60 minutes. Pour ce faire, assurez-vous que votre appareil est bien allumé. Puis,

-  Appuyez sur **MAGIC** et relâchez puis sur **VEILLE**. La lumière s'allume une fois ce qui veut dire que le timer est programmé pour 15 minutes. Pour augmenter le temps, appuyez simplement, dans les 5 secondes, sur **VEILLE** à nouveau. La lumière s'allumera alors deux fois, ce qui veut dire que le timer est réglé pour 30 minutes. Vous pouvez appuyer sur POWER au maximum 4 fois, c'est à dire, jusqu'à 60 minutes.
-  (:15)
-  (:30)
-  (:45)
-  (:60)

Une fois le temps réglé, baissez votre ONE FOR ALL, en la pointant vers votre appareil. Quand le temps programmé se sera écoulé, la ONE FOR ALL enverra le signal de VEILLE, de sorte que l'appareil s'éteindra.

Remarques:

- La lumière de la ONE FOR ALL s'allumera toutes les 15 secondes, indiquant que la télécommande est en mode timer.
- Pour annuler le sleeptimer, appuyez simplement sur n'importe quelle touche sur la télécommande de la ONE FOR ALL.
- Les étapes 1 et 2 ne sont à effectuer qu'une fois. Pour utiliser le sleeptimer, suivez simplement les instructions "programmation du sleeptimer"
- N'oubliez pas, quand vous utilisez le sleeptimer, de bien poser la télécommande en direction de l'appareil.

La fonction Scan

Votre BIG EASY possède une fonction spéciale Scan, qui vous permet de parcourir rapidement toutes les chaînes de votre téléviseur, de votre magnétoscope, de votre récepteur satellite ou de votre décodeur.

Pour parcourir rapidement toutes les chaînes de votre téléviseur, procédez comme suit:

1



Pointez la BIG EASY vers votre téléviseur et appuyez sur **TV**, puis sur **Scan**. Vous parcourrez automatiquement toutes les chaînes de votre téléviseur en vous arrêtant trois secondes environ à chaque programme. N'oubliez pas de pointer votre BIG EASY vers votre téléviseur pendant toute la durée d'utilisation de Scan.

2

Lorsque vous avez trouvé un programme qui vous intéresse, appuyez simplement sur **Scan** de la BIG EASY pour arrêter la fonction Scan.


Pour utiliser la fonction Scan avec votre magnétoscope, votre récepteur satellite ou votre décodeur, appuyez simplement sur **la touche adéquate (VCR, SAT ou AUX)**, puis sur **Scan**.

Remarque: Il est possible que Scan ne fonctionne pas avec des appareils n'ayant pas de touche "chaîne +/-" sur la télécommande d'origine.


Couleur et luminosité

Avec la BIG EASY, vous pouvez également modifier le réglage de la couleur et de la luminosité de votre téléviseur, selon les fonctions que possède votre télécommande d'origine.

Pour régler la couleur:



Pour régler la luminosité:



Accès direct

Vous pouvez utiliser certaines fonctions de votre téléviseur, de votre magnétoscope ou de votre récepteur satellite en même temps. C'est ainsi que vous pouvez régler le volume (une fonction TV) lorsque vous regardez un programme sur votre magnétoscope, sans avoir besoin d'appuyer au préalable sur la touche TV. Vous trouverez sur le tableau ci-dessous quelques-unes des possibilités qui vous sont offertes

Dernière touche appuyée: Vous commandez également:

VCR	Volume TV + ou -, arrêt du son
SAT	Volume TV + ou -, arrêt du son
AUX	Volume TV + ou -, arrêt du son

Conseils utiles

Problème:

Solution

La lumière rouge ne clignote pas lorsque vous appuyez sur une touche?	Remplacez les piles par 4 piles alcalines neuves de type AAA.
La ONE FOR ALL ne réagit pas lorsque vous appuyez sur une touche?	Vérifiez que vous utilisez des piles neuves et que vous pointez la ONE FOR ALL vers votre appareil.
Vous n'arrivez pas à faire marcher votre(vos) appareil(s) avec la ONE FOR ALL?	A) Essayez tous les codes listés pour votre marque. B) Essayez la méthode de recherche à la page 23.
En suivant les instructions d'installation, la lumière rouge de la ONE FOR ALL ne clignote qu'une fois au lieu de deux après l'introduction d'un code à trois chiffres?	Avez-vous verrouillé la mémoire? Il faut d'abord libérer le verrouillage avant l'introduction d'un nouveau code. Suivez les instructions sur la page 25.
Votre marque n'est pas listée dans la partie "Codes" du mode d'emploi de la ONE FOR ALL?	Essayez la méthode de recherche à la page 23.
La ONE FOR ALL n'exécute pas les commandes correctement?	Il se peut que le code utilisé ne convienne pas. Essayez encore une fois la méthode de recherche pour trouver le code adéquat.
Vous appuyez sur une touche mais n'obtenez pas le résultat voulu?	Maintenez pressée la touche MAGIC jusqu'à ce que la lumière rouge clignote deux fois, puis appuyez sur 992 et deux fois sur la touche d'appareil. Vous devrez installer à nouveau votre appareil. Essayez les codes de votre marque ou la méthode de recherche à la page 23.
Vous ne pouvez pas contrôler le volume de votre récepteur satellite, décodeur ou combinaison TV/ Video?	Maintenez pressée la touche MAGIC jusqu'à ce que la lumière rouge clignote deux fois. Appuyez ensuite sur 993 et sur VOL+. Remettez le contrôle du volume sur TV (accès direct), maintenez pressée la touche MAGIC jusqu'à ce que la lumière rouge clignote deux fois, puis appuyez sur 993 et sur TV.
Vous avez des problèmes pour changer de chaînes?	Introduisez le numéro de chaîne exactement comme vous le feriez avec votre télécommande d'origine.
Le magnétoscope n'enregistre pas?	Pour éviter des accidents d'enregistrement, vous devez appuyer deux fois sur la touche d'enregistrement.
Scan ne marche pas sur votre appareil?	Vérifiez que votre télécommande d'origine possédait une touche "chaîne +/-".

Número Vert

Pour tous renseignements complémentaires sur le fonctionnement de votre Télécommande Universelle BIG EASY, n'hésitez pas à appeler notre numéro vert d'assistance consommateurs au **0800 554512**. Avant de nous appeler, lisez attentivement ce mode d'emploi. Si vous n'y trouvez pas la réponse à vos questions, nous vous prions de bien vouloir compléter le tableau ci-dessous concernant vos appareils, avant de nous appeler. Nous serons ainsi mieux en mesure de vous aider.

Modèle de votre télécommande ONE FOR ALL: URC-2585

Ostopäivä: ____/____/____
 jour/mois/année

Vos appareils:
(L'exemple sur la première ligne vous montre comment remplir ce tableau)

TYPE	MARQUE	NO. MODÈLE	NO. MODÈLE TÉLÉCOMMANDE
TV	Sony	KVX-2950B	RMT-V131B

Mode d'emploi & Liste des Codes

Codes d'appareils

Les pages I-VIII comportent les listes de codes pour vos appareils. Les codes les plus courants pour chaque marque ont été listés en premier. Si votre appareil ne répond pas à la BIG EASY après que vous ayez essayé tous les codes de votre marque, essayez la méthode de recherche (page 23).

Inscrivez les codes de vos appareils dans les cases ci-dessous, pour une référence facile et rapide.

Type d'appareil	Code
1. _____	
2. _____	
3. _____	
4. _____	

Inhaltsverzeichnis

WISSENSWERTES	32
BATTERIEWECHSEL	33
FUNKTIONSTASTEN	34
EINSTELLEN DER BIG EASY	
Einstellen der Geräte	36
Die AUX Taste	37
ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN	
Scan	38
Mehr über Videotext und Toptext	39
Farbe und Helligkeit	39
Schlafmodus	40
Direktbedienung	42
Die Code-Sicherung	42
WEITERE MÖGLICHKEITEN	
Code-Suchlauf	43
Feststellung des Gerätecodes	44
NÜTZLICHE HINWEISE	45
EINSTELLCODES	
Code Übersicht	47
Fernseher	I
Videogeräte	IV
Satellitenempfänger	VI
Kabelsignalumwandler	VIII

Wissenswertes


Die ONE FOR ALL "Big Easy"-Verpackung enthält:

- die BIG EASY-Fernbedienung
- das BIG EASY-Handbuch

Das Handbuch ist in zwei Teile unterteilt: Einstellungsanleitung und Geräte-Codes. Bewahren Sie das Handbuch sorgfältig auf, denn Sie benötigen es, um Ihre BIG EASY-Fernbedienung einstellen zu können.


Ihre BIG EASY benötigt vier neue AAA/LR03-Alkalibatterien.

Sie können mit Ihrer BIG EASY vier Geräte fernbedienen: einen Fernseher, ein Videogerät, einen Satellitenempfänger und einen Zweitfernseher, ein Zweitvideogerät oder einen zweiten Satellitenempfänger. Die BIG EASY kann auch zur Bedienung von Kabelsignalumwandlern verwendet werden.

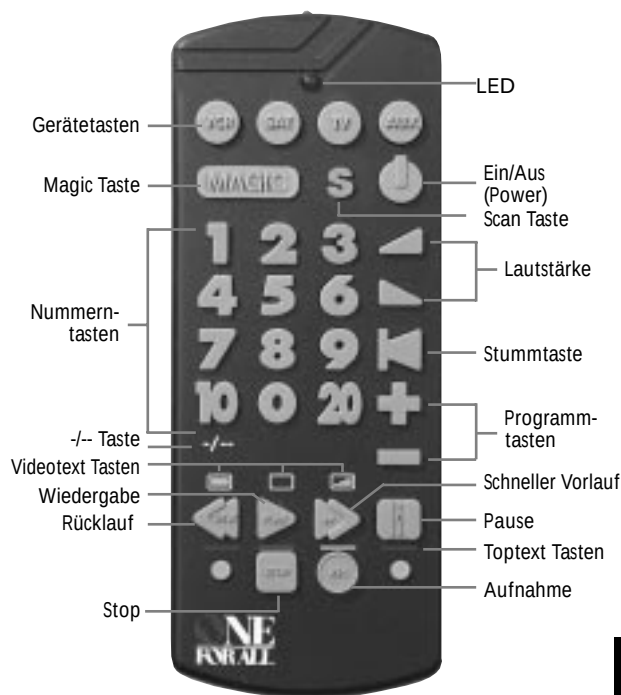

Batteriewechsel


Die BIG EASY benötigt vier neue AAA/LR03-Alkalibatterien.

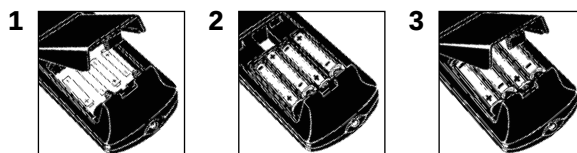


- 1 Entfernen Sie den Deckel des Batteriefachs auf der Rückseite der BIG EASY.
- 2 Legen Sie die Batterien der (+)- und (-)-Markierung entsprechend in das Batteriefach ein.
- 3 Drücken Sie den Deckel wieder auf das Batteriefach, bis er einrastet.

Wichtig: Um zu vermeiden, daß Ihre BIG EASY nach entfernen der Batterien erneut eingestellt werden muß, müssen Sie die neuen Batterien innerhalb von 15 Minuten einlegen. Auch ist es besser keine nachladbare Batterien zu verwenden.

Funktionstasten

Taste	Funktion
LED	LED Die Leuchtdiode (LED) leuchtet rot, wenn die Fernbedienung eingeschaltet ist.
	Ein/Aus Die Ein/Aus-Taste funktioniert auf dieselbe Weise wie die entsprechende Taste Ihrer Originalfernbedienung.
   	Gerätetasten Mit der TV-, VCR-, SAT- und AUX-Taste wählen Sie das Gerät aus, das Sie fernbedienen möchten. Wenn Sie beispielsweise die TV-Taste drücken, können Sie die Funktionen Ihres Fernsehers fernbedienen, wenn Sie die VCR-Taste drücken, können Sie Ihr Videogerät fernbedienen und mit der SAT-Taste können Sie Ihren Satellitenempfänger oder Ihren Kabelsignalumwandler fernbedienen. Mit der AUX-Taste bedienen Sie einen Zweitfernseher, ein Zweitvideogerät oder einen weiteren Satellitenempfänger.
	MAGIC-Taste Die MAGIC-Taste dient dazu, die BIG EASY einzustellen und besondere Funktionen aufzurufen.
	Scan Mit der Scan-Taste verschaffen Sie sich einen raschen Überblick über die Kanäle Ihres Fernsehers, Videogeräts, Satellitenempfängers und Kabelsignalumwandlers. Nähere Angaben hierzu finden Sie auf Seite 38.
 	Lautstärke, Programm Mit der Lautstärke- und den Programmtasten steuern Sie die beiden am häufigsten verwendeten Funktionen Ihres Fernsehers und Ihres Satellitenempfängers. Diese Tasten funktionieren auf dieselbe Weise wie die entsprechenden Tasten Ihrer Originalfernbedienung.
	Mute (Stummtaste) Die Stummtaste funktioniert auf dieselbe Weise wie die entsprechende Taste Ihrer Originalfernbedienung.

Taste	Funktion
	Nummerntasten Die Nummerntasten (0-9, 10, 20) bieten dieselben Funktionen wie die entsprechenden Tasten Ihrer Originalfernbedienung, beispielsweise die Programmdirektwahl. Wenn Ihre Originalfernbedienung über eine Umschalttaste für die ein- und zweistellige Zifferneingabe, (-/-)-Symbol, verfügt, erzielen Sie das gleiche Ergebnis, wenn Sie die (-/-)-Taste drücken. Letztere entspricht der 10-Taste.
	VCR-Tasten Wenn Sie die VCR-Taste drücken, steuern Sie mit den VCR-Tasten die Funktionen Ihres Videogeräts. Um eine unbeabsichtigte Aufzeichnung zu vermeiden, muß die Aufnahmetaste (Record) zweimal gedrückt werden, um das Videoband laufen zu lassen.
	Videotext/Toptext-Tasten Nachdem Sie die TV-Taste gedrückt haben, dient die zweite Tastenreihe von unten dazu, die Hauptfunktionen des Videotextes zu steuern. Mit den Texttasten rufen Sie die Videotext-Funktionen Ihres Fernsehers auf. Voraussetzung hierfür ist, daß Ihr Fernseher Videotext empfangen kann. Eine ausführliche Erläuterung der Videotexte-Symbole finden Sie auf Seite 39 dieses Handbuchs.
	Nachdem Sie die TV-Taste gedrückt haben, bedient die unterste Tastenreihe der Videogerätetasten in den Farben Rot, Grün, Gelb und Blau die Toplevel-Funktionen Ihres Fernsehers. Dazu muß Ihr Fernseher natürlich entsprechend ausgerüstet sein. Weitere Einzelheiten zu Videotext und Toplevel finden Sie in der Gebrauchsanleitung für Ihren Fernseher.

Einstellen der BIG EASY

Einstellen der Geräte

Führen Sie die folgenden Schritte nacheinander durch, um die BIG EASY auf Ihren Fernseher abzustimmen:

- 1**



Suchen Sie den Code Ihres Fernsehers im Kapitel "Einstellcodes" (ab Seite I). Die Codes sind nach Markennamen geordnet. Die gängigsten Codes sind jeweils an erster Stelle aufgeführt. Vergewissern Sie sich, daß Ihr Fernseher eingeschaltet ist.
- 2**



Drücken Sie kurz die **TV**-Taste der BIG EASY. Drücken Sie anschließend die **MAGIC**-Taste und halten Sie diese gedrückt, bis die rote Leuchtdiode der BIG EASY-Fernbedienung zweimal blinkt.
- 3**



Geben Sie mit Hilfe der Nummerntasten den **dreistelligen Code** Ihres Fernsehers ein. Die Leuchtdiode blinkt zweimal.
- 4**



Richten Sie die BIG EASY nun auf Ihren Fernseher und drücken Sie die **POWER**-Taste (EIN/AUS). Wenn sich Ihr Fernseher ausschaltet, ist die BIG EASY-Fernbedienung richtig eingestellt. (Um Ihr Videogerät einzustellen drücken Sie statt der POWER-Taste die PLAY-Taste. Wenn das Band im Videogerät läuft ist Ihr BIG EASY richtig eingestellt).

Notieren Sie den Code Ihres Fernsehers in den drei dafür vorgesehenen Kästchen auf Seite 47, damit Sie den Code bei Bedarf rasch nachschlagen können.

Um Ihren Fernseher mit der BIG EASY fernbedienen zu können, müssen Sie immer zuerst die TV-Taste drücken.

Hinweise:

- Um Ihr Videogerät oder Ihren Satellitenempfänger einzustellen, folgen Sie obenstehenden Instruktionen, nur drücken Sie statt der TV-Taste die VCR- oder SAT-Taste während Schritt 2.
- Um Ihren Kabelsignalumwandler einzustellen folgen Sie obenstehenden Instruktionen, nur drücken Sie die SAT-Taste während Schritt 2.
- Wenn Ihr Gerät nicht reagiert, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4 mit den anderen Codes Ihrer Gerätemarke. Wenn sich Ihr Gerät mit keinem der aufgelisteten Codes Ihrer Marke steuern läßt, probieren Sie es mit dem auf Seite 43 beschriebenen Code-Suchlauf. Dies gilt auch für den Fall, daß Ihre Marke nicht in der Liste aufgeführt ist.

Die AUX-Taste

Mit der AUX-Taste der BIG EASY steuern Sie Ihren Zweitfernseher, Ihr Zweitvideogerät oder Ihren zweiten Satellitenempfänger.

Auf Wunsch können Sie jede Gerätetaste (TV, VCR, SAT oder AUX) neu belegen, um einen anderen Typ oder ein anderes Gerät bedienen zu können. Der nachfolgenden Tabelle entnehmen Sie, wie Sie die jeweilige Taste neu belegen und wie das entsprechende Gerät eingestellt wird.

Neu belegen:	Drücken:
 zu 	MAGIC* 992 VCR TV, dann TV MAGIC* Code
 zu 	MAGIC* 992 SAT TV, dann TV MAGIC* Code
 zu 	MAGIC* 992 TV VCR, dann VCR MAGIC* Code
 zu 	MAGIC* 992 SAT VCR, dann VCR MAGIC* Code
 zu 	MAGIC* 992 TV SAT, dann SAT MAGIC* Code
 zu 	MAGIC* 992 VCR SAT, dann SAT MAGIC* Code
 zu 	MAGIC* 992 TV AUX, dann AUX MAGIC* Code
 zu 	MAGIC* 992 VCR AUX, dann AUX MAGIC* Code
 zu 	MAGIC* 992 SAT AUX, dann AUX MAGIC* Code

*** Achtung: Sie müssen die MAGIC-Taste solange gedrückt halten, bis die rote Leuchtdiode zweimal blinkt.**

Um eine Gerätetaste auf seine Normal-Funktion einzustellen, drücken Sie:

TV-Taste	 * 992  
VCR-Taste	 * 992  
SAT-Taste	 * 992  
AUX-Taste	 * 992  

*** Achtung: Sie müssen die MAGIC-Taste solange gedrückt halten, bis die rote Leuchtdiode zweimal blinkt.**

Zusätzliche Funktionen

Scan

Die BIG EASY-Fernbedienung ist mit einer sogenannten Scan-Taste ausgerüstet, mit deren Hilfe Sie alle verfügbaren Kanäle auf Ihrem Fernseher, Videogerät, Satellitenempfänger oder Kabelsignalumwandler rasch überfliegen können (zappen).

Beispielsweise, wenn Sie sich einen Überblick über die Kanäle Ihres Fernsehers verschaffen möchten:

- 1**   Richten Sie die BIG EASY auf Ihren Fernseher und drücken Sie die **TV**-Taste und dann die **Scan**-Taste. Sie durchlaufen nun alle auf Ihrem Fernseher verfügbaren Kanäle, wobei jeder Kanal ungefähr drei Sekunden sichtbar ist. Denken Sie daran, daß Sie während des gesamten Scan-Vorgangs die BIG EASY ständig auf Ihren Fernseher gerichtet halten müssen.
- 2** Wenn Sie einen Kanal sehen, der Ihnen gefällt, drücken Sie einfach die **Scan**-Taste und der Scan-Vorgang wird abgebrochen.

Um die Scan-Funktion bei Ihrem Videogerät, Satellitenempfänger oder Kabelsignalumwandler benutzen zu können, drücken Sie einfach auf die entsprechende Gerätetaste (VCR, SAT oder AUX) und dann auf die Scan-Taste.

Hinweis: Die Scan-Funktion funktioniert nicht bei Geräten, deren Originalfernbedienung keine Programm(+/-)-Taste besitzt.

Mehr über Videotext und Toptext

Mit der BIG EASY können Sie die Videotext-Grundfunktionen steuern (Text ein, Text aus und Überlagern).

Symbol	Titel	Erläuterung
	TEXT	Umschalten des Fernsehers auf den Videotext-Modus
	TV	Schaltet den Fernseher in den normalen Fernsehmodus zurück. Bei einigen Fernsehmodellen muß die TEXT-Taste zu diesem Zweck mehrmals gedrückt werden.
	MIX	Überlagert gleichzeitig Videotext und normales Fernsehbild. Auch geeignet für die Anzeige von Untertiteln. Bei einigen Fernsehmodellen wird diese Funktion durch Doppelklicken der TEXT-Taste aktiviert.

Die roten, grünen, gelben und blauen Toptext-Tasten ermöglichen den Zugriff auf die Toptext-Funktionen Ihres Fernsehers.

Hinweis: Eine ausführlichere Beschreibung des Videotextes und Toptext finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers. Bedenken Sie, daß Fernseher von verschiedenen Herstellern die Videotextfunktionen und Toptextfunktionen auf unterschiedliche Weise steuern. Möglicherweise können Sie nicht alle Videotext-Funktionen bei Ihrem Fernseher nutzen.

Farbe und Helligkeit

Abhängig von den Funktionen Ihrer Originalfernbedienung können Sie mit der BIG EASY-Fernbedienung die Farbsättigung und Helligkeit Ihres Fernsehers steuern.

Um die Farbsättigung einzustellen:

  Drücken Sie die **MAGIC**-Taste und anschließend die **Lautstärke(+)**-Taste (für sattere Farben) oder **Lautstärke(-)**-Taste (für blässere Farben).

Um die Helligkeit einzustellen:

  Drücken Sie die **MAGIC**-Taste und anschließend die **Programm(+)**-Taste (für heller) oder **Programm(-)**-Taste (für dunkler).


Schlafmodus

Der Schlafmodus ist eine Funktion die häufig in Satellitenempfängern und Fernsehern eingebaut ist. Es bietet Ihnen die Möglichkeit Ihr Gerät so einzustellen, daß es innerhalb von einer bestimmten Zeit ausschaltet. Diese Funktion ist besonders praktisch wenn Sie z.B. oft einschlafen während Ihr Fernseher noch eingeschaltet ist.

Mit der ONE FOR ALL können Sie den Schlafmodus auf zwei Arten benutzen. Wenn Ihr Fernseher oder Satellitenempfänger diese Funktion bereits enthält, müssen Sie untenstehende Schritte durchführen. Ist Ihr Gerät jedoch noch nicht mit dieser Funktion versehen, folgen Sie den Anweisungen des "ONE FOR ALL Schlafmodus".

Schlafmodus des Geräts

Wenn Ihr Fernseher oder Satellitenempfänger bereits eine Schlafmodusfunktion enthält, haben Sie mit der ONE FOR ALL Fernbedienung ebenfalls die Möglichkeit zur Bedienung dieser Funktion. Führen Sie die folgenden Schritte durch:

- 1** Schalten Sie den Fernseher (Satellitenempfänger) ein.
- 2**  Drücken Sie die gewünschte Gerätetaste (**TV** oder **SAT**).
- 3** 
 Richten Sie die ONE FOR ALL auf Ihr Gerät und drücken Sie die **MAGIC**-Taste und dann die **POWER**-Taste. Sie sollten auf dem Bildschirm Ihres Fernsehers den Schlafmodus aktiviert sehen. Um die Zeit zu erhöhen, brauchen Sie nur abwechselnd die **MAGIC**- und die **POWER**-Taste zu drücken; bis Sie die gewünschte Zeit erhalten.

Um den Schlafmodus wieder auszuschalten, wiederholen Sie obenstehende Schritte, nur bei Schritt 3 drücken Sie abwechselnd die **MAGIC**- und die **POWER**-Taste bis die Zeit Null angibt.

Hinweis: Denken Sie daran, daß Ihr Gerät mit einer eigenen Schlafmodusfunktion ausgestattet sein muß, um die obenstehenden Schritte durchführen zu können. Enthält Ihr Gerät keine Schlafmodusfunktion, folgen Sie bitte den folgenden Anweisungen.

Der ONE FOR ALL Schlafmodus

Ihre ONE FOR ALL Fernbedienung hat einen eingebauten Schlafmodus für die Geräte, die nicht Standardmäßig mit dieser Funktion ausgestattet sind. Um den ONE FOR ALL Schlafmodus zu benutzen:

Um Ihre ONE FOR ALL für den Schlafmodus vorzubereiten:

- 1**  Drücken Sie die Geräte-Taste (**TV** oder **SAT**).
- 2**  Drücken Sie dann die **MAGIC**-Taste **und halten Sie diese gedrückt** bis die rote Leuchtdiode zweimal blinkt. Geben Sie **970** ein. Die rote Leuchtdiode wird wieder zweimal blinken.

Sie brauchen Schritt 1 und 2 nur einmal durchzuführen. Um jetzt den Schlafmodus einzustellen, folgen Sie den untenstehenden Schritten.

Die Einstellung des ONE FOR ALL Schlafmodus:

Sie können Ihren Schlafmodus für 15, 30, 45 und 60 Minuten einstellen. Hierzu müssen Sie sich vergewissern daß Ihr Gerät (TV oder Satellitenempfänger) eingeschaltet ist. Dann,

-  Drücken Sie kurz die **MAGIC**-Taste und danach kurz die **POWER**-Taste. Die rote Leuchtdiode wird einmal blinken um anzudeuten, daß der Schlafmodus für 15 Minuten eingestellt ist. Um diese Zeit zu erhöhen drücken Sie (innerhalb von 5 Sekunden) nochmals die **POWER**-Taste. Die rote Leuchtdiode wird zweimal blinken um anzudeuten daß der Schlafmodus für 30 Minuten (2x15) eingestellt ist. Sie können die **POWER**-Taste bis zu viermal drücken sodaß der Schlafmodus für 60 Minuten programmiert ist.
-  (:15)
 -  (:30)
 -  (:45)
 -  (:60)

Wenn Sie die gewünschte Zeit eingestellt haben, legen Sie die ONE FOR ALL zur Seite, jedoch so, daß diese auf Ihr Gerät gerichtet ist. Wenn die eingestellte Zeit vergangen ist, wird die ONE FOR ALL das POWER-Kommando geben und Ihr Gerät wird sich ausschalten.

Hinweise:

- Die rote Leuchtdiode wird alle 15 Sekunden blinken um anzudeuten, daß die Fernbedienung sich in Schlafmodusstand befindet.
- Um den Schlafmodus wieder auszuschalten drücken Sie eine beliebige Taste auf der ONE FOR ALL.
- Sie brauchen die obengenannten Schritte 1 und 2 nur einmalig durchzuführen. Für die Einstellung des Schlafmodus beginnen Sie einfach mit "Die Einstellung des ONE FOR ALL Schlafmodus".
- Denken Sie daran, daß die ONE FOR ALL nach Einstellung des Schlafmodus so weggelegt werden muß, daß diese auf Ihr Gerät gerichtet ist.

Direktbedienung

Sie können bestimmte Funktionen Ihres Fernsehers, Videogeräts und Satellitenempfängers gleichzeitig benutzen. Wenn Sie einen Film über Ihr Videogerät anschauen, können Sie die Lautstärke (eine Fernseherfunktion) ändern, ohne zuerst die TV-Taste zu drücken. Die nachfolgende Tabelle gibt die Möglichkeiten wieder:

Zuletzt gedrückte Taste:	Damit steuern Sie:
VCR	die Lautstärke des Fernsehers, Ton aus
SAT	die Lautstärke des Fernsehers, Ton aus
AUX	die Lautstärke des Fernsehers, Ton aus

Die Code-Sicherung

Um zu vermeiden, daß die Codes der BIG EASY versehentlich geändert werden (z.B. von kleinen Kindern), ist es möglich, den eingestellten Code zu sichern.

Bitte beachten Sie, daß die Code-Sicherung eine Option ist, die Sie erst nach der vollständigen Eingabe von allen Codes Ihrer Geräte auf der BIG EASY benutzen können.

Sichern:	Drücken:
TV code	  * 982
VCR code	  * 982
SAT code	  * 982
AUX code	  * 982

*** Sie müssen die Magic-Taste so lange gedrückt halten, bis die rote Leuchtdiode zweimal blinkt.**

Führen Sie die gleichen Schritte durch, um die Sicherung aufzuheben.

Hinweis: Wenn Sie einen Code einmal gesichert haben, können Sie keinen neuen Code eingeben, bis Sie die Sicherung aufgehoben haben.

Weitere Möglichkeiten

Code-Suchlauf

Wenn Sie Ihren Fernseher, Ihr Videogerät oder Ihren Satellitenempfänger nicht mit der BIG EASY fernbedienen können, nachdem Sie alle aufgelisteten Codes Ihrer Gerätemarke ausprobiert haben, versuchen Sie es mit dem Code-Suchlauf. Dies gilt auch für den Fall, daß Ihre Marke nicht in der Liste aufgeführt ist.

Angenommen Ihr Fernseher läßt sich nicht mit der BIG EASY fernbedienen:

1 Schalten Sie Ihren Fernseher ein.

2  Drücken Sie die **TV**-Taste der BIG EASY-Fernbedienung.

3  Richten Sie die BIG EASY-Fernbedienung auf Ihren Fernseher. **Drücken Sie anschließend die MAGIC-Taste und halten Sie diese gedrückt**, bis die rote Leuchtdiode der BIG EASY-Fernbedienung zweimal blinkt. Geben Sie nun **9 9 1** ein. Die rote Leuchtdiode blinkt zweimal.

4  Schalten Sie nun solange zwischen **TV** und **POWER** hin und her, bis sich Ihr Fernseher ausschaltet. Möglicherweise müssen Sie die beiden Tasten viele Male drücken. Gedulden Sie sich deshalb ein wenig. Denken Sie daran, die BIG EASY-Fernbedienung während des Hin- und Herschaltens auf Ihren Fernseher gerichtet zu halten.

5  Sobald sich Ihr Fernseher ausschaltet, drücken Sie die **MAGIC**-Taste. Dies dürfen Sie nicht vergessen! Jetzt ist die BIG EASY-Fernbedienung richtig eingestellt.

Hinweise:

- Um die Codes für Ihre anderen Geräte zu finden, müssen Sie die gleichen Schritte durchführen, nur drücken Sie bei Schritt 2 und 4 anstelle der TV-Taste die gewünschte Gerätetaste. Beispiel: um den Code für Ihren Videorecorder zu finden müssen Sie die VCR-Taste drücken. Für Ihren Satellitenempfänger und Kabelsignalumwandler drücken Sie die SAT-Taste.
- Wenn die original Fernbedienung Ihres Videogeräts nicht über eine EIN/AUS-Taste verfügt, müssen Sie statt der EIN/AUS-Taste die PLAY-Taste drücken, wenn Sie den Code suchen.

Feststellung des Gerätecodes

Selbst wenn Sie den Code-Suchlauf verwendet haben, ist es nützlich, den Code Ihres Fernsehers, Videogeräts oder Satellitenempfängers zu kennen, um diesen bei Bedarf rasch nachschlagen zu können. Nachdem Sie den Fernseher, das Videogerät oder den Satellitenempfänger einmal eingestellt haben, ist es ganz leicht, den entsprechenden Code wieder aufzurufen.

Führen Sie die folgenden Schritte nacheinander durch, um den Code Ihres Fernsehers aufzurufen:

- 1**  Drücken Sie die **TV**-Taste.
- 2**  **Drücken Sie die MAGIC-Taste und halten Sie diese gedrückt**, bis die rote Leuchtdiode der BIG EASY-Fernbedienung zweimal blinkt. Drücken Sie nun **9 9 0**. Die rote Leuchtdiode blinkt zweimal auf.
- 3**  Für die erste Ziffer des dreistelligen Codes drücken Sie **1** und zählen Sie, wie oft die rote Leuchtdiode aufleuchtet. Wenn die Leuchtdiode nicht aufleuchtet, ist die gesuchte Ziffer "0".
- 4**  Die zweite Ziffer erhalten Sie, wenn Sie **2** drücken und zählen, wie oft die rote Leuchtdiode aufleuchtet.
- 5**  Die dritte Ziffer erhalten Sie, wenn Sie **3** drücken und zählen, wie oft die rote Leuchtdiode aufleuchtet. Damit haben Sie nun den dreistelligen Code ermittelt.

Vergessen Sie nicht, den Code Ihres Fernsehers in den drei dafür vorgesehenen Kästchen auf Seite 47 dieser Bedienungsanleitung einzutragen.

Um die Codes für Ihre anderen Geräte aufzurufen, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 5, aber drücken Sie die entsprechende Gerätetaste (VCR, SAT oder AUX) in Schritt 1.

Nützliche Hinweise

Problem:

Lösung:

Rote Leuchtdiode blinkt nicht, wenn eine Taste gedrückt wird?	Batterien durch 4 neue AAA-Alkali-Batterien austauschen.
Die ONE FOR ALL reagiert nicht, wenn eine Taste gedrückt wird?	Vergewissern Sie sich, daß Sie neue Batterien verwenden und daß Sie die ONE FOR ALL auf Ihr Gerät richten.
Die ONE FOR ALL steuert Ihr(e) Gerät(e) nicht?	A) Probieren Sie alle für Ihr Gerät aufgelisteten Codes. B) Versuchen Sie es mit dem Code-Suchlauf auf Seite 43.
Ihre Marke ist nicht in der ONE FOR ALL Code-Liste aufgeführt?	Versuchen Sie es mit dem Code-Suchlauf auf Seite 43.
Bei der Einstellung blinkt die Leuchtdiode nur ein statt zwei Mal, nachdem Sie einen Code eingegeben haben?	Haben Sie die Code-Sicherung verwendet? Sie müssen die Code-Sicherung Funktion zuerst annullieren, bevor Sie einen neuen Code eingeben können. Um diesen Vorgang zu machen, lesen Sie bitte die Instruktionen auf Seite 42.
Die ONE FOR ALL führt die Befehle nicht angemessen durch?	Möglicherweise verwenden Sie den falschen Code. Starten Sie den Code-Suchlauf noch einmal, um den richtigen Code zu finden.
Sie drücken eine Taste, doch erhalten ein falsches Ergebnis?	Halten Sie die MAGIC-Taste gedrückt, bis die rote Leuchtdiode zweimal blinkt, geben Sie dann 992 ein und drücken Sie die Gerätetaste zweimal. Sie müssen Ihr Gerät erneut einstellen. Probieren Sie die Codes für die Gerätemarken oder versuchen Sie es mit dem Code-Suchlauf auf Seite 43.
Sie können die Lautstärke Ihres Satellitenempfängers, Kabelsignalumwandlers oder Ihrer TV/Video Kombination nicht steuern ODER Sie können nicht das Volumen Ihres Fernsehers bedienen, welchen Sie auf der AUX Taste eingestellt haben?	Halten Sie die MAGIC-Taste gedrückt, bis die rote Leuchtdiode zweimal blinkt, geben Sie dann 993 ein und drücken Sie die VOL+-Taste. Um die Lautstärke-Steuerung wieder auf das Fernsehgerät einzustellen (Direktbedienung), halten Sie die MAGIC-Taste gedrückt, bis die rote Leuchtdiode zweimal blinkt, geben Sie dann 993 und TV ein.
Probleme beim Kanalwechsel?	Geben Sie die Kanalnummer genauso wie bei Ihrer Original-Fernbedienung ein.
Video nimmt nicht auf?	Als Sicherheitsfunktion Ihrer ONE FOR ALL müssen Sie die Aufnahme-Taste zweimal drücken.
Die Scan-Funktion funktioniert bei Ihrem Gerät nicht?	Vergewissern Sie sich, daß Ihre Original-Fernbedienung eine Programm (+/-)-Taste besitzt.

Kostenlose Hotline

Falls Sie noch Fragen zur Bedienung Ihrer neuen ONE FOR ALL -Universal-Fernbedienung haben, dann rufen Sie unsere kostenlose Hotline an und wir helfen Ihnen gern weiter. Bevor Sie diese Nummer wählen, sollten Sie allerdings diese Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen. Die meisten Fragen klären sich dann von selbst. Wenn Sie in dieser Bedienungsanleitung keine Antwort auf Ihre Frage finden, füllen Sie dann zunächst das nachfolgende Formular vollständig aus, bevor Sie uns anrufen. Auf diese Weise können wir Ihnen rascher helfen.

In der Schweiz: Telefon: 0800 554512
Fax: +31 53 432 9816
e-mail: ofahelp@ueic.com

Der Kundendienst ist zurzeit an folgenden Tagen zu folgenden Zeiten erreichbar:
Montag-Freitag von 10.00 - 20.00 Uhr
Samstag von 10.00 - 16.00 Uhr

Das Modell Ihrer ONE FOR ALL-Fernbedienung: URC-2585

Kaufdatum: / /

Tag Monat Jahr

Ihre Geräte:
(Die erste Zeile dient als Beispiel, wie Sie die Liste vervollständigen müssen).

TYP	MARKE	MODELL NR.	FERNBEDIENTUNGS NR.
TV	Sony	KVX-2950B	RMT-V131B

Einstellcodes

Code-Übersicht

Auf den nachfolgenden Seiten sind die Codes Ihrer Geräte aufgelistet. Die gängigsten Codes jeder Marke stehen jeweils am Anfang.

Wenn sich Ihr Gerät nicht mit der BIG EASY fernbedienen läßt, nachdem Sie alle Codes Ihrer Marke ausprobiert haben, probieren Sie es mit dem Code-Suchlauf (Seite 43).

Tragen Sie die Codes Ihrer Geräte in die untenstehenden Kästchen ein, damit Sie diese bei Bedarf rasch nachschlagen können.

<u>Gerätetyp</u>	<u>Code</u>
1. _____	
2. _____	
3. _____	
4. _____	

Codici/Codes/Einstellcodes - TV

TV

Acura	009				
Admiral	087	093	418	213	264
Agazi	264				
AGB	516				
Akai	208	361	371	037	191
	035	009	072	218	163
Akiba	218	282	455	037	
Akura	218	282	276	009	412
	264	037			
Alba	218	235	009	418	370
	355	371	037	216	247
	431				
Alcyon	076				
Allorgan	206	294	217		
Allstar	037				
Amplivision	217	400	320		
Amstrad	177	009	516	264	218
	371	362	412	037	
Anglo	009	264			
Anitech	009	068	076	264	
Ansonic	370	102	009	037	374
	163	323	411	259	247
	012	428			
Arc en Ciel	399	501	196	109	568
Arcam	216	399	217		
Aristona	037	556	012		
Arthur Martin	400				
ASA	105	346	070	104	087
Asberg	037	076			
Asuka	218	264	216	282	217
Atlantic	037	216	206	320	
Atori	009				
Audiosonic	037	109	217	370	337
	264	218			
Audioton	217				
Ausind	076				
Autovox	087	237	076	217	247
Ayomi.	238				
Bang & Olufsen	087	565			
Basic Line	218	009	374	037	282
Bastide	217				
Baur	303	535	512	554	361
	505	010	037		
Bazin	217				
Beko	370				
Beon	037				
Best	337	370	421		
Bestar	037	370	374		
Black Star	247				
Blacktron	282				
Blackway	282				
Blaupunkt	554	535	191	195	200
	213	327	328		
Blue Sky	218	282	455	037	
Blue Star	282				
Bondstec	247				
BPL	282				
Brandt	501	399	237	333	196
	198	287	335	568	
Brinkmann	418				
Brionvega	037	087			
Bruns	087				
BSR	294				
BTC	218				
Bush	218	235	009	036	282
	037	355	371	374	519
Capsonic	264				
Carena	455	037			
Carrefour	036	070			
Cathay	037				
Centurion	037				
Century	087	213	247		
CGE	074	084	076	247	276
	418	370			
Cimline	009	235	218		
City	009				
Clatronic	218	264	370	371	217
	076	037	009		
Clayton	385				
Concorde	009				
Condor	216	247	282	320	037
	370	009	102		
Contec	216	009	157	011	036
Continental					
Edison	501	237	196	198	399
	333	287	487	568	
Cosmel	009	337			
Crezar	213				
Crosley	087	247	074	084	076
	213				
Crown	009	370	076	421	037
	359				
Crystal	431				
CS Electronics	247	216	218		
CTC	247				
Cybertron	218				
Daewoo	009	037	216	374	218
	217				
Dainichi	218				
Daytron	009	374			
Desmet	320	037			
Dixi	009	037			
Domland	394				
DTS	009				
Dual	217	343	259	399	519
Dual-Tec	217	259			
Dumont	087	104	102	213	217
	070				
Dynatron	037				
Elbe	435	238	259	362	292
	370	163	037	218	191
	411				
Elcit	087	247	516	102	
Elekta	264	282			
Elin	216	037	105	104	
Elite	218	037			
Elman	102				
Elta	009				
Emerson	177	213	087	247	
Emperor	282				
Erres	037	012			
Etron	037	009			
Euro-Feel	264				
Euromann	216	264	037	217	421
	370				
Europhon	037	516	102	213	217
	247				
Expert	206	400			
Fenner	374	009			

Codici/Codes/Einstellcodes - TV

Finlux	105 104 037 346 217 072 076 516 070 087 102	Intervision	282 217 455 068 037 394 218 102 264 247 431
First Line	294 321 216 037 374 385 247 009 217	Irradio	009 037 218 247 290 076
Fisher	104 087 217 036 208 370 087 157 361 303 072	Isukai	218 037 282 217
Flint	037 455	ITC	217
Formenti	087 213 216 320 076	ITS	037 371 218 282 264 216
Fortress	093 087	ITT	163 480 349 361 473 361 339 208
Fraba	370 037	JEC	035
Frontech	247 264 431 217 009	JVC	053 094 190 036 192 193 371 218
Fujitsu	206 072 217	Kaisui	009 217 218 282 037 216 455
Funai	264 294	Kamp	216
Galaxis	370 418 037	Kapsch	206 163 361
GBC	213 009	Karcher	037 421 282
GEC	043 072 361 516 037 217 072 349	Kendo	362 235 247 102 037 477 411 428
Geloso	213 009 374	Kennedy	206 213 435
General		Kingsley	216
Technic	009	Kneissel	435 259 292
Genexxa	218 037 412	Kolster	037
Germanvox	213	Konka	218 371
Goldline	337	Korpel	037
Goldstar	037 370 290 009 377 217 247 216 431	Korting	087 421 320
Gorenje	370 421	Kyoto	385
GPM	218	Lenco	009 104
Grandin	282 218 400 037 009 320 455	Lenoir	009
Grundig	535 195 191 554 487 070 076 237 037	Lesa	247
Halifax	264 216 217	Leyco	264 072 037 294
Hampton	216 217	Lifetec	009 264 519
Hanseatic	037 292 282 361 394 213 320 428 009 294 217 519	Loewe	512 087 037
Hantarex	009 213 037 296	Logik	011
HCM	264 009 282 412 217 218 037	Luma	206 037
Hema	217 009	Lux May	037
Hifivox	501 196 399 568	Luxor	237 290 357 361 356
Hinari	208 036 037 218 009 163	M Electronic	346 037 109 343 247 105 104 374 009 217 068 480 492 216
Hisawa	282 218 400 455	Magnadyne	087 247 516 102
Hitachi	225 036 349 356 473 043 343 196 198 217	Magnafon	516 213 076 102 216
Hoshai	218	Mandor	264
Hygashi	217 216	Manesth	037 235 217 264 320 276 035
Hornophon	037	Marantz	037
Hyper	009 216 217 247	Marelli	087
Hypersonic	361	Mark	037
Hypson	037 264 217 282 455 400	McMichael	043
ICE	264 217 037 371 218 216 009	Mediator	037 556 012
Imperial	037 247 370 418 074 084 076 349	Memorex	009
Indesit	237 213	Memphis	337 072 009
Indiana	037	Metz	087 195 535 447 239 213 554 275 367
Ingersol	009	Minerva	487 535 070 076 554 237
Inno Hit	009 072 037 218 290 217 516 247		
Interbuy	009 264 247 068		
Interfunk	037 012 087 512 275 327 163 361 370 501 568		

Codici/Codes/Einstellcodes - TV

Minoka	412 037 359	Pioneer	037 343 428
Mitsubishi	108 150 512 087 036	Plantron	037 264
	237	Policom	568
Mivar	292 290 291 370 216	Poppy	009
Motion	076	Prandoni-	
MTC	370 349	Prince	247 516 361 213 076
Multistandard	102	Precision	217
Multitech	217 009 216 247 102	Prima	009 264
National	237	Prinz	072
NEC	036 320	Profex	009
Neckermann	037 191 370 505 200	Profi-Tronic	037
	554 556 327 349 087	Prosonic	037 216 370 374
	213 217 411	Protech	037 217 009 247 349
NEI	037 337 431		102 264 431 337
Newtech	037 009 556 343	Pymi	009
New World	218	Quasar	247
Nicamagic	216	Quelle	037 010 011 501 512
Nikkai	072 218 037 217 264		535 554 361 036 217
	035 337 216 009		247 074 084
Nobliko	102 076 070 216	Questa	036
Nogamatic	399 501 196 568	Radialva	109
Nokia	163 480 349 359 473	R-Line	037
	361 339 208	Radiola	037 556 012 323
Nordmende	109 501 287 399 196	Radiomarelli	087 516 247
	343 198 213 568	Radiotone	009 037 428
Oceanic	163 400 361 294 563	Rank	070
Okano	370	Rediffusion	361
Onwa	371	Revox	037 370
Opera	037	Rex	206 411 259
Orbit	037	RFT	087 292 428 072
Orion	235 294 177 320 355	Roadstar	009 264 218
	011 037 009 321	Robotron	087
Oso	218	Royal Lux	421
Osume	157 072	RTF	087
Otto Versand	010 505 036 093 512	Saba	287 213 087 399 163
	037 556 535 195 349		109 501 516 343 361
	554 191 361 235 109		498 196 198 335
	213 294	Sagem	455
Pael	216	Salora	290 349 356 359 361
Palladium	370 037 191 505 200		516
	554 556 327 349 087	Sambers	213 516 102
	213 217	Samsung	037 556 009 217 370
Panama	009 217 264 216 037		264 090 216 290 072
Panasonic	226 250 126 274 213		208
	361 237 367 037	Sandra	216 217
Panavision	037	Sansui	037
Pathe Cinema	238 216 400 320 292	Sanyo	208 157 292 036 011
Pathe Marconi	213 501 196 198 333		370 072 216 217 104
	399 237 568		213 339
Pausa	009	SBR	037 556 012
Perfekt	037	Schaub	
Philco	087 084 074 418 076	Lorenz	349
	213 247 370	Schneider	037 012 217 303 519
Philharmonic	217		394 259 323 343 247
Philips	037 556 012 323 554		371 218 361
	191 043 087 193	SEG	217 264 009 036 102
Phoenix	037 087 320 385		362 037
Phonola	037 012 087 193 216	SEI	087 102 010 516 213
			294 296 206 037
		Seleco	206 226 362 259 411
		Sencora	009
		Sentra	276 035 218
		Sharp	093 157 036 294

Codici/Codes/Einstellcodes - VIDEO

Shorai	294					Trident	516	217						
Siarem	087	102	213			Uher	076	037	206	320	303			
Siemens	191	535	554	157	195		374	418						
	200	213	327	328		Ultravox	087	102	374	216	213			
Sierra	037	556	012				037							
Siesta	370					Universum	346	105	535	473	361			
Silva	216						200	011	512	294	036			
Silver	036	361					157	070	370	492	480			
Singer	087	102	400				247							
Sinudyne	177	087	235	102	213	Univox	337	087	037					
	294	296	361			Vestel	037	217						
Skantic	357	356				Vexa	009	037						
Sogera	320					Videologique	216	218	217					
Solavax	361	072				VideoSystem	037							
Sonitron	208	370	339			Videotechnic	216	320						
Sonoko	037	009	264	282	217	Visiola	216							
Sonolor	208	163	400			Vision	037	320						
Sontec	037	370	294			Vistar	276	206						
Sony	010	505	011	036		Vortec	037							
Sound & Vision	102	218	374			Voxson	087	076	037	418				
Standard	218	009	217	320	037	Waltham	217	276	356	418	287			
Star Lite	037						385	037						
Stenway	282	218				Watson	037	320	218	213				
Stern	206	259				Watt Radio	213	102	216					
Sunkai	294	355	321	455	218	Wega	213	036	087	037				
	235					Weiblick	037	320						
Sunwood	037	009				White West- tinghouse	320	216	037	337				
Superla	516	216				Yamashi	282	455	218	037				
Supertech	009	037				Yoko	217	037	218	264	009			
Supra	374	009					431							
Sutron	009					Yorx	218							
Sydney	216	217				Zanussi	206	217						
Tandy	218	072	217	247	276									
	093													
Tatung	037	072	516	217	249									
	011													
TEC	217	276	009	247	471									
	335													
Technema	320													
Televia	109	501	196	399	333									
	568					Aiwa	307	000	041	209	352			
Telecor	037	163	218	217	259		037							
Telefunken	109	501	498	471	399	Akai	106	315	053	041	020			
	287	074	084	101	335	Akiba	072							
	262	073	343	037		Akura	072	041						
Telegazi	037	163	259	218	264	Allorgan	240							
Telemeister	320					Allstar	322							
Telesonic	037					Ambassador	020							
Teletech	009	247	337			Anitech	072	322						
Teleton	217	275	206	349		ASA	037	081						
Televideon	320	216				Asuka	072	037	081	000				
Temco	294					Audiosonic	278							
Tensai	104	218	037	217	294	Bang & Olufsen	499							
	320	009	105	374	371	Basic Line	278	209	020	072				
	377					Bestar	278	020						
Texet	217					Black Panther								
Thomson	287					Line	278							
	387	399	109	501	333	Blaupunkt	226	154	227	162	081			
	471	335	196	198	237		006	195	403					
	343	037	568			Bondstec	020							
Tokai	072	037	337	163		Bosch	154							
Tokyo	216	035				Brandt	041	187	206	320	493			
Tomashi	282					Brionvega	344							
Toshiba	035	508	036	070	102	Carena	209	081						
Towada	349	102				Carrefour	045							
Trans						Catron	020							
Continens	217					CGE	041	000						
						Cimline	072	209						
						Clatronic	020							

VIDEO

Aiwa	307	000	041	209	352
Akai	037				
Akiba	106	315	053	041	020
Akura	072				
Allorgan	072	041			
Allstar	240				
Ambassador	322				
Anitech	020				
ASA	072	322			
Asuka	037	081			
Audiosonic	072	037	081	000	
Bang & Olufsen	278				
Basic Line	499				
Bestar	278	209	020	072	
Black Panther Line	278	020			
Blaupunkt	226	154	227	162	081
Bondstec	006	195	403		
Bosch	020				
Brandt	154				
Brionvega	041	187	206	320	493
Carena	344				
Carrefour	209	081			
Catron	045				
CGE	020				
Cimline	041	000			
Clatronic	072	209			
	020				

Codici/Codes/Einstellcodes

Codici/Codes/Einstellcodes - VIDEO

Combitech	352					Memorex	104	000	046	037	048
Condor	020	278					047				
Crown	278	072	020	322		Memphis	072				
Daewoo	278	020	045			Metz	195	347	081	162	227
Dansai	072						226	006			
Daytron	278					Migros	000				
Dual	041	081				Minerva	195				
Dumont	000	081	104	105		Mitsubishi	043	067	081		
ESC	278	240				Multitech	000	072	020	104	
Elcatech	072					Murphy	000				
Elin	240					National	226	162			
Elta	072					NEC	041	067	040		
Emerson	072					Neckermann	041	208	006	081	344
Etzuko	072					Nesco	072				
Europhon	020					Nikkai	020	072	278		
Finlux	000	081	104	042	105	Nokia	104	106	041	278	046
First Line	072	209	043	037	045		344	240	048	042	081
	042					Nordmende	041	384	320	187	494
Fisher	047	104	046			Oceanic	000	048	106	081	104
Flint	209						041	046			
Frontech	020	322				Okano	315	209	072	322	
Fujitsu	000					Orion	209	004	208	352	295
Funai	000						333	334			
Galaxy	000					Orson	000				
GBC	020					Otto Versand	081				
GEC	081					Palladium	072	315	037	041	006
General	020						209				
Goldhand	072					Panasonic	226	227	162	225	
Goldstar	037	000				Pathe Cinema	004	043			
Graetz	041	104	240	344		Pathe					
Grandin	072	037	020	000	278	Marconi	041				
Grundig	007	195	081	347	226	Philco	072				
	006	403	320			Philips	081	006	403		
Hanseatic	037	209				Phonola	081				
Hantor	020					Pioneer	067	081	042		
HCM	072					Portland	020	278			
Hinari	004	072	208	209	352	Prinz	000				
	041	322				Profex	322				
Hisawa	209	352				Profi-Tronic	081	240			
Hitachi	042	105	166	041	000	Prosonic	209				
	240	081	004	104		Provision	278				
Hypson	072	209	278			Quelle	006	208	081	344	
Impego	020					Radialva	037	072	081	048	
Imperial	000	240				Radiola	081				
Ingersol	004					Rex	041	384			
Inno Hit	020	240	278	322		RFT	020	403	072		
Interbuy	037	072				Roadstar	240	072	037	278	
Interfunk	081	104				Royal	322	072			
Intervision	000	278	037			Saba	041	187	206	320	384
Irradio	072	037					494				
ITT	106	041	046	344	384	Salora	046	043	106	104	
	104	240				Samsung	240	432			
ITV	278	037				Samurai	020				
JVC	041	067	008	206	384	Sansui	041	067	106		
Kaisui	072					Sanwa	004				
Kendo	106	209	315	053		Sanyo	104	046	047		
Kenwood	041					SBR	081				
Korpel	072					Schaub Lorenz	041	344	106	000	104
Kuba	047					Schneider	072	000	037	081	042
Leyco	072					SEG	072	240	322	278	
Loewe Opta	081	006	037	105	004	SEI-Sinudyne	004	081			
Logik	004	240	072	106	209	Seleco	041	008	384	020	037
Luxor	106	046	043	072	104	Sentron	072				
M Electronic	000	037				Sentra	020	072			
Manesth	072	045	081	209		Sharp	048				
Marantz	081	006	295	209		Shintom	072	104			
Mediator	081					Shivaki	037				

Codici/Codes/Einstellcodes - SAT

Shorai	004					Ampere	368
Siemens	195	006	037	104	007	Amstrad	080 461 252 345 243
	081						338
Silva	037					Ankaro	288 217 369 220 519
Sinudyne	004	081					713
Solovox	020					Anttron	421 183 613
Sonitron	047					Apollo	421
Sonoko	278					Arcon	368 217 373
Sonolor	048					Armstrong	243
Sontec	037					ASA	397
Sony	033	034	032	106		ASAT	373 200
Standard	278					AST	351 321
Starlite	037	104				Astacom	668
Sunkai	209	295				Aston	458
Sunstar	000					Astra	108 373 530 539 518
Suntronic	000						344 513 243
Sunwood	072					Astro	173 358 520 613 369
Supra	037	240				Athena	668
Symphonic	000	072				Audioton	364 613
Taisho	004	209				Aura	539
Tashiko	000	048	240	081	037	Axiel	668
Tatung	000	041	081	053	048	Axis	530 369 366
TEC	020					Barcom	217
Teleavia	041	187				Best	217 369
Telefunken	187	041	320	384	493	Blaupunkt	173
	494					Boca	243 589 513
Teletech	322	072				Brain Wave	332 692
Tenosal	072					Broadcast	346
Tensai	000	322	037	072	004	Broco	530 713
Thomson	041	384	320	206	493	Bush	254 067 328 183 362
	494					Cambridge	344 515
Tokai	072	037				Channel	
Toshiba	045	041	384	043	081	Master	362
	403					Citycom	394
Towada	322					Clatronic	332
Towika	072					Clemens	
TVA	020					Kamphus	502 333
Uher	037	240	344			CNT	520
Ultravox	344					Colombia	668
Unitech	240					Columbus	297
United Quick						Commander	220
Star	278					CommLink	288
Universum	000	325	081	240	037	Comtec	288
	106	195	006			Condor	369
Victor	008	067				Connexions	458 396 369
Watson	081					Conrad	589
Weltblick	037					Contec	394 589 366
White Wes-						Cosat	592
tinghouse	344					Crown	243 518
Yamashi	072	278				Daewoo	373
Yokan	072					Dansat	067 183
Yoko	037	072	020	240		DDC	362

SAT

AGS	668					Dew	366 373
Alba	421	515	455	254	362	Diamond	586
	519	613	713			Discovery	668
Aldes	288	362	519	520		Diskxpress	217
Allantide	333					Distrisat	200
Allsat	067	200	364	183		Ditristrad	592
Allsonic	288	369				DNR	692
Alltech	586					DNT	200 458 396
Alpha	668					Dual	373
Altai	396					Dune	369
Amitronica	713					Echostar	396 668
						EIF	417
						Einhell	333 243 421 288 252
							513 518 713 501 794
						Elekta	520

Codici/Codes/Einstellcodes

Codici/Codes/Einstellcodes - SAT

Elta	364	421	200	369	Lifesat	605	369
Emanon	421				Lion	333	
Emme Esse	369	502	328		Loewe	243	
EP Sat	455				Lorenzen	220	692 794
Eurieult	417				Lorraine	335	
Eurodec	526				Lupus	369	
Europa	220	589			Luxor	172	108 345 573
Eurosat	243	586			Manhattan	455	592 328 520
Eurosky	243	369			Marantz	200	
Eurostar	539				Mascom	442	
Exator	421	515	613		Maspro	092	336 328 495 750
Extra Sat	519				MB	605	
Fenner	668				Mediamarkt	243	
Finlux	455	344	108	414	Mediasat	530	501 292
Fracarro	421				Mega	200	
France					Metronic	519	421 417 243 613
Satellite	297				Micro		
Freecom	335	421			Technology	333	539
FTE	368	331	589		Minerva	571	
Fuba	297	217	369	396 421	Mitsumi	513	
	417	173	414	172 573	Morgans	243	200 513 794 713
G-Sat	183	333			Multistar	331	
Galaxi	217				Muratto	335	321
Galaxis	366	288	364	530 592	Mysat	713	
	369	656			M & B	539	
Galaxisat	321				Navex	332	
GMI	243				Network	183	
Goldstar	335				Neuhaus	530	501 220 589 692
Grundig	173	328	571	750		592	656 713
Hanseatic	605				Neusat	692	713
Hantor	421	332			Nikko	243	713
Hanuri	520				Nokia	328	108 573 172 455
Harting &						397	
Helling	333	502			Nordmende	362	455 520 421
Heliocom	368				Novis	332	
Hinari	362	183	421		NTC	502	
Hirschmann	287	333	397	173 573	Oceanic	586	333
	495	442	502		Octagon	373	421 220 366 613
Hisawa	332				Okano	243	502 331
Hitachi	328	455			Optex	394	592 417 792
Houston	592	220	668		Orbit	351	373 333
Huth	346	332	364	366 288	Orbitech	501	589 541 421
	220	589	502	243	Origo	497	
Hypson	417				Osat	345	
Imperial	254				Oxford	344	515 668
Intertronic	243				Pace	328	067 183 336 455
Intervision	592					791	795
ITT/Nokia	328	108	573	172 455	Pacific	586	
	397				Palcom	297	362
Johansson	332	364			Palladium	243	571
JVC	515	571			Palsat	501	
Kathrein	331	358	173	394 442	Panasonic	455	328
	504	480	200	622 092	Panda	455	067 108
	333	658	713		Paristad	417	
Key West	794				Patriot	515	668
Kolon	421				Philips	200	220 183 292 455
Kosmos	331	442	335	502		328	667 750 710 613
KR	613				Phoenix	366	183
Kreiselmeier	173				Phonotrend	288	592 502 656
Kyostar	421	613			PK Sat	333	
Lasat	513	520	369		Polytron	394	396
Lenco	335	220	373	421 713	Predki	332	
	692				Preisner	243	513 589
Lennox	592				Premier	592	
Lenson	501				Profile	668	
Lexus	200				Prosat	254	288 362
Leyco	515				Protek	586	333

Codici/Codes/Einstellcodes - SAT/CBL[illegible]

CBL

Decsat Canal+	423
Filmnet Cablecrypt	443
Grundig	529
Jerrold	003 276
Pioneer	144
Salora	382
Samsung	144
Scientific Atlanta	008 277
Tele+1	443
Telepiu	443
United Cable	003
Visiopass	451

Guarantee

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL warrants to the original purchaser that this product will be free from defects in materials and workmanship under normal use for a period of ninety (90) days from the date of the original purchase. Product will be replaced free of charge if it has been proven to be defective within the 90-day period when said product is returned at customer expense within the warranty period. THIS WARRANTY DOES NOT COVER ANY EXPENSES INCURRED IN THE REMOVAL AND REINSTALLATION OF THIS PRODUCT.

This warranty does not cover damage or failures caused by products or services not supplied by ONE FOR ALL, or which result from accident, misuse, abuse, neglect, mishandling, misapplication, faulty installation, set-up adjustment, improper maintenance, alteration, maladjustment of consumer controls, modifications, commercial use, fire, water, lightning or other acts of God. This warranty does not cover cartons, carrying cases, batteries, broken or marred cabinets, or any other items used in connection with the product.

There are no express warranties except as listed above. ONE FOR ALL SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF WARRANTY. ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE. Some countries do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitation on how long an implied warranty lasts, so the above exclusions or limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from country to country.

To obtain warranty service during the warranty period, please carefully pack the product and send it prepaid and adequately insured to the address below, together with your purchase receipt or other proof of the date of original purchase.

In Italy:	In Switzerland:
ONE FOR ALL	ONE FOR ALL
c/o Reco Srl	Postfach 27
Via Repubblica, 21	3256 Dieterswil
22070 Grandate (Como)	

IMPORTANT:
IF THE UNIT IS RETURNED WITHIN THE WARRANTY PERIOD, YOU MUST INCLUDE YOUR PURCHASE RECEIPT so that we may establish your eligibility for service and can replace your unit without cost. It would be helpful if you included a note detailing the problem. IF THE UNIT IS RETURNED FOR SERVICE OUTSIDE THE WARRANTY PERIOD, please include a cheque to cover the cost of replacement, handling and return postage. (Prices may differ per model. Please contact ONE FOR ALL customer service in your country for exact amount.)

NOTHING IN THIS GUARANTEE AFFECTS YOUR STATUTORY RIGHTS.

ONE FOR ALL and the ONE FOR ALL "Big Easy" are trademarks of Universal Electronics Inc.

Copyright 1996, 1997, 1998 by Universal Electronics Inc. All rights are reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in any retrieval system, or translated to any language or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, optical, manual, or otherwise, without the prior written permission of Universal Electronics Inc.

URC-2585
700528



Printed on Recycled Paper

DD-0498