

Manuel d'utilisation

D-JIX[®]
FROGGY



Photo non contractuelle

D-JIX[®]
media

Précautions d'emploi	4
Présentation de l'appareil.....	5
Schémas et fonctions	6
Fonctions basiques	7
Mise sous tension de l'appareil :	7
Charge :	7
Organisation du Menu :	8
Le menu principal :	8
Le menu de réglages :	8
Utilisation en unité de stockage de masse (UMS) :	9
Echanger des fichiers :	10
Note :	10
Remarque :	11
Déconnecter le lecteur	12
Mode musique :	13
Note :	13
Aller au mode musique :	13
Indicateurs de l'écran LCD :	14
Ajuster le volume :	15
Réglages pour le mode musique :	16
Modifier l'égaliseur :	16
Mode de lecture :	16
Mode Radio FM (Selon modèle).....	17
Accéder au menu de Radio FM.....	17
Note :	18
Mode réglages	19
Depuis le menu principal :	19
Modifier la langue :	19
Arrêt automatique :	19
Choisir le contraste :	20
La durée éclairage :	20

Lumière LED :.....	20
Mode enregistrement	21
Fonction Dictaphone :.....	21
Remarque :.....	21
Depuis le menu principal :	21
Remarque :	22
DJIX MEDIA.....	23
Installation du logiciel D-JIX Media :	24
Installation manuelle depuis le baladeur D-JIX:	24
Installation depuis le CD:.....	24
Premiers pas avec D-JIX Media :	24
Enregistrement du logiciel :	24
Note:	24
Connecter le baladeur D-JIX :.....	25
Note :	25
Transférer un Podcast sur votre baladeur D-JIX :.....	25
Note.....	25
Note :	25
Notice de dépannage et de maintenance.....	26
Assistance téléphonique.....	30
Champ d'application de la garantie :	30

Précautions d'emploi

Merci de lire ces précautions avant le premier usage de l'appareil. Tout problème survenant alors que l'utilisateur n'a pas lu au préalable ces précautions ne relèvera pas de la responsabilité de DJIX.

- Ne pas utiliser l'unité pour d'autres fonctions que celles décrites dans le manuel.
- **A tenir hors de portée des enfants de moins 10 ans**
- Ne pas faire subir à l'unité de chocs violents ou de secousses violentes, sous peine de lui causer de sérieux dysfonctionnements.
- Ne pas utiliser, ou placer, l'unité dans des lieux trop chauds, trop humides, ou fortement magnétiques.
- Ne pas mouiller l'unité. Ceci pourrait causer de graves pannes irréversibles. Si par mégarde, l'unité est mouillée, la sécher avec une serviette sèche, et contacter le service après vente.
- Lorsque des matériaux se trouvent sur l'appareil, l'essuyer avec une serviette ou un vêtement doux. Ne pas nettoyer l'unité avec des solvants inflammables tels que l'alcool, le benzène, des diluants, etc.
- Ne pas démonter et remonter l'unité par vous-même ; dans le cas contraire, la garantie ne pourrait plus s'appliquer à l'appareil.
- Ne pas débrancher les écouteurs ou les câbles en tirant sur le fil. Ceci pourrait causer une rupture interne au niveau du fil.
- Ne pas secouer l'appareil ou lui infliger des chocs, alors qu'il est connecté à un ordinateur.
- Recharger les batteries au maximum.
- En cas de pertes de données sauvegardées dans l'appareil, dues à une erreur de manipulation de l'utilisateur, ou à une panne de l'unité, ne pourra pas être tenu pour responsable, et n'aura pas à compenser les pertes occasionnées.
- **L'utilisation prolongée du baladeur à forte puissance peut endommager l'oreille de l'utilisateur et provoquer des pertes auditives.**
- Ne pas utiliser les écouteurs pendant que vous conduisez.
- Éviter de régler les écouteurs au volume maximal lorsque vous marchez dans la rue.
- Température d'utilisation : 0-40°C



Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit.

Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets Municipaux non triés.

En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique.

Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (Déchetteries) et les distributeurs.

Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.

Présentation de l'appareil


Contenu de l'emballage :

- **Une unité**
- **Des écouteurs**
- **Un câble de connexion USB**
- **Un tour de cou**
- **Un Cd d'installation + DJIX Média (selon modèle)**
- **Un manuel d'utilisateur**

Caractéristiques :

- Lecture MP3 / WMA
- Écran LCD
- Radio FM (selon modèle)
- DJIX MEDIA (logiciel de synchronisation, selon modèle)
- Enregistrement dictaphone haute qualité
- Codecs supportés : Audio : MP3 / WMA.
- Mémoire Flash (capacité variable selon modèle).
- Périphérique de stockage de masse
- Affichage des étiquettes ID3 (titre, artiste et album du fichier musical écouté)
- Plusieurs modes d'égaliseurs différents
- Mode répétition
- Charge par branchement USB ou par prise secteur
- Batterie rechargeable intégrée Li ion
- Navigation par dossiers

Schémas et fonctions

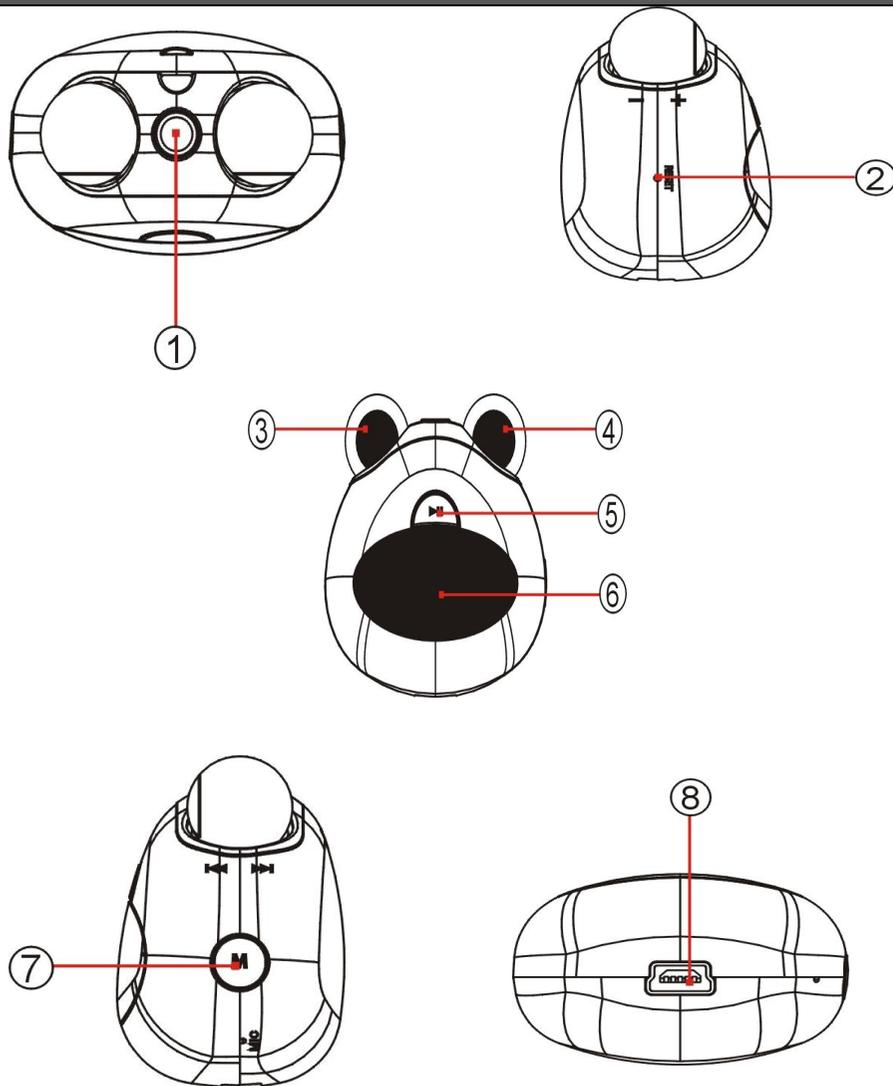

1. **Prise écouteurs**
2. **Bouton Reset**
3. **ñ il gauche : Volume**
4. **ñ il droit : |◀◀ / ▶▶|**
5. **Play / Pause**
6. **Ecran LCD**
7. **Menu**
8. **Interface USB**

Fonctions basiques

Mise sous tension de l'appareil :

Mise en tension de l'appareil :

Appuyer pendant à peu près 3 secondes sur la touche ►||, pour allumer l'appareil.

Mise hors tension de l'appareil :

Appuyer sur la touche ►|| (à peu près 3 secondes) pour éteindre l'appareil. Ne relâcher qu'après le chargement du nom « **D-JIX** » (qui s'affiche sur l'écran LCD).

Charge :

L'appareil a deux niveaux de charge différents.

- a) Vous pouvez charger l'appareil par l'intermédiaire du connecteur USB que celui-ci soit allumé ou éteint n'a pas d'importance.
- b) Vous pouvez également charger l'appareil par l'intermédiaire d'un adaptateur mural (compatible USB, l'adaptateur est disponible en option).

Note : Le temps de charge ne doit pas dépasser 4 heures. Il est recommandé d'éteindre l'appareil avant de le charger.

Organisation du Menu :

Le menu principal :

Dès que vous allumez votre lecteur MP3, vous êtes dans le menu principal qui commence par le mode Musique.

Pour accéder aux autres modes, veuillez tourner le bouton à gauche soit en direction ►► ou bien ◀◀.

Le menu de réglages :

Dans le menu principal utiliser ►► et ◀◀ (à gauche) pour choisir le menu « réglages », puis appuyer sur la touche « **M** » pour y accéder.

Le menu réglages vous permet de configurer les paramètres de votre lecteur : Langue, Éclairage, Info système

Utilisation en unité de stockage de masse (UMS) :

Windows 98 :

Le lecteur DJIX est aussi un périphérique amovible. Un driver de clé USB (appelé également UMSS) est nécessaire pour qu'il soit détecté par le Windows 98.

Windows 2000 et version supérieure (XP, XP SP2, ..) :


Le lecteur DJIX est automatiquement reconnu sous Windows 2000 et versions supérieures.


Note :

Quand vous branchez le lecteur DJIX, vérifiez s'il est bien reconnu par votre système :

Dans le cas où votre système est un Windows XP, allez dans Démarrer → Panneau de configuration → Système → Gestionnaire de périphérique

→ Connecteur de bus USB → double cliquer sur le nom du contrôleur indiqué avec  → suivez les étapes du chapitre « Mettre à jour le pilote »

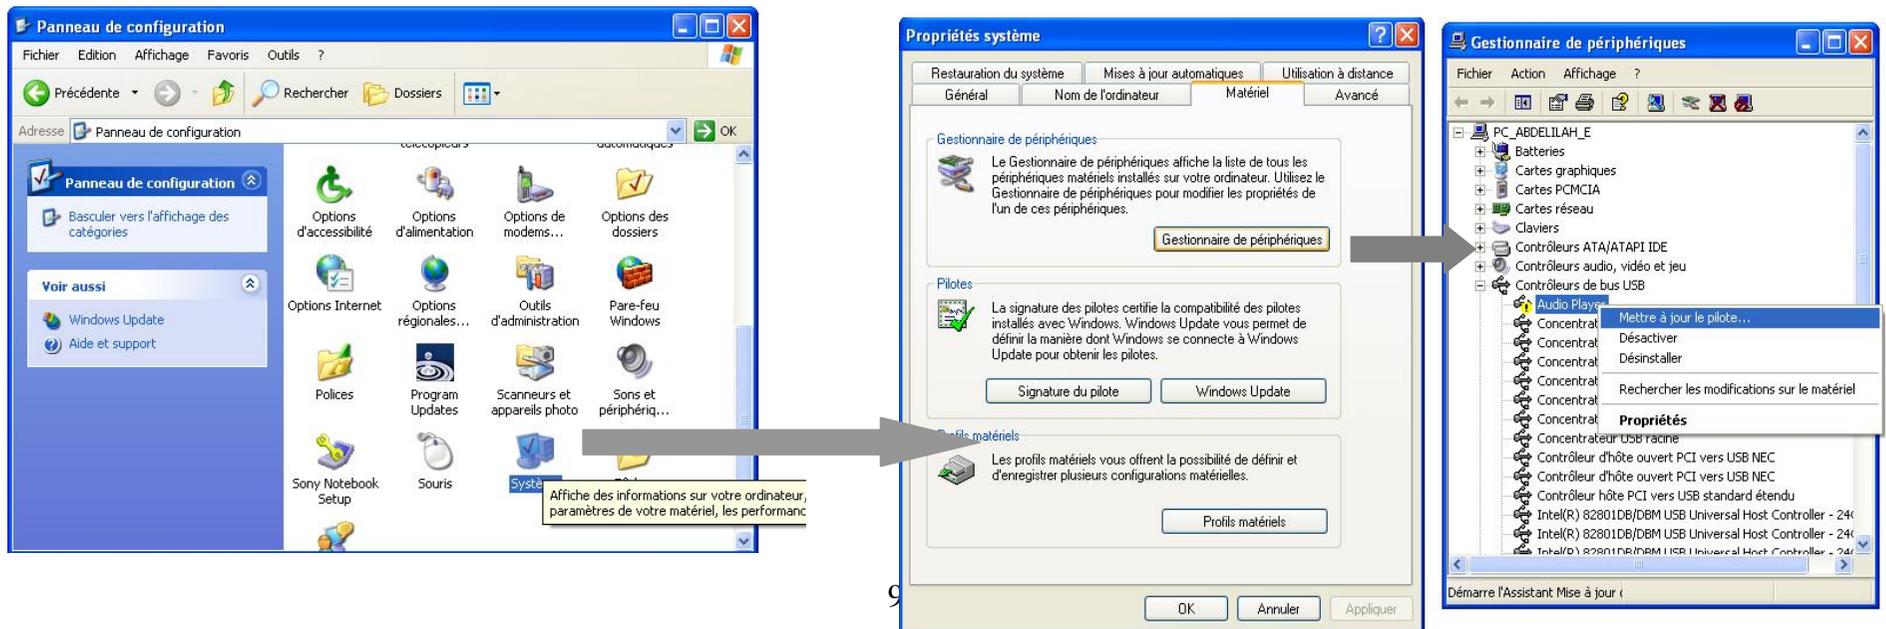

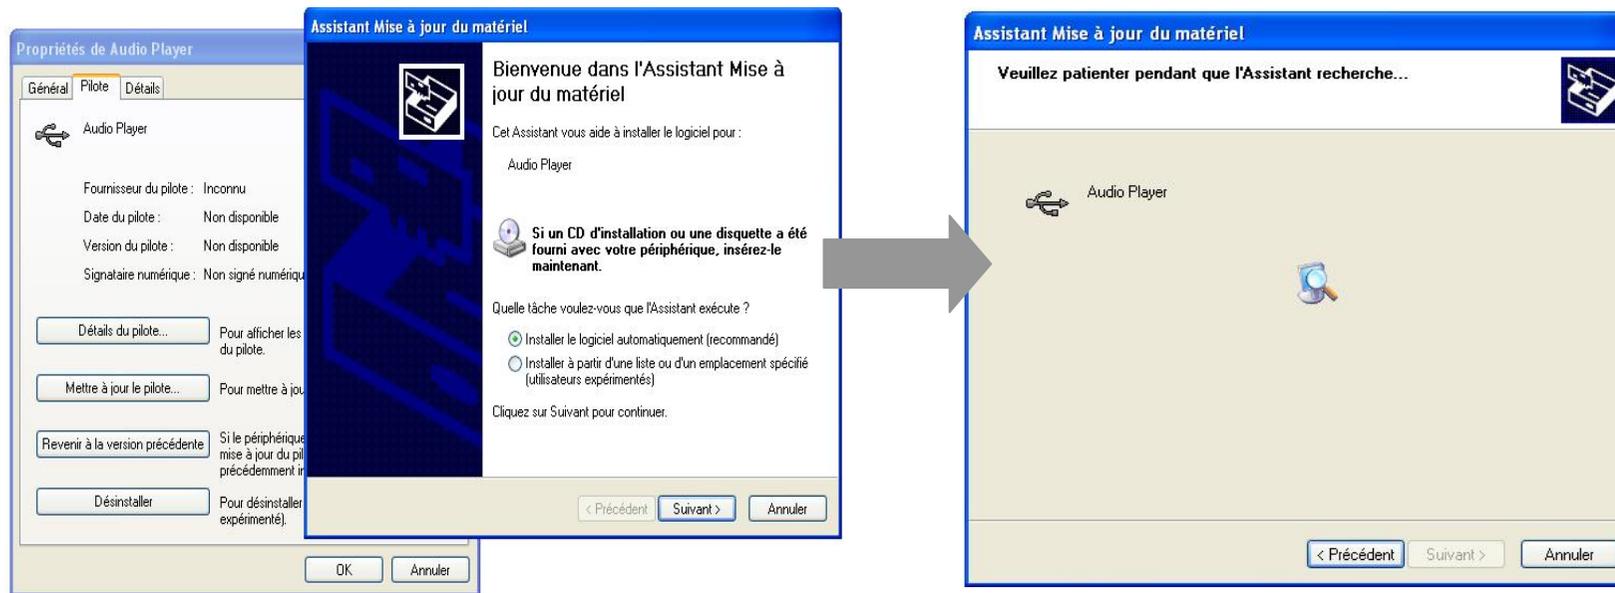

Une fois le pilote est trouvé, cliquez sur suivant puis terminer.

Echanger des fichiers :

Branchez le lecteur à l'ordinateur en respectant le mécanisme de sortie de prise USB expliqué précédemment, s'il est reconnu, il apparaît en tant que « **Disque amovible** » dans le « **poste de travail** ».

Dans « poste de travail » double-cliquer sur le lecteur pour visionner les données à l'intérieur (voir capture d'écran sur la page suivante). Le transfert de fichier se opère comme si votre lecteur était un dossier de votre ordinateur.

Note :


Ne pas supprimer les dossiers ni les fichiers qui y sont par défaut :

Ne pas débrancher le lecteur pendant un transfert de fichiers. Ceci pourrait abîmer le logiciel d'exploitation et entraîner une panne grave de l'appareil.

Remarque :

Les dossiers MICN.DIR et FMIN.DIR (selon modèle) ne doivent pas être supprimés.


LRC EDITEUR :

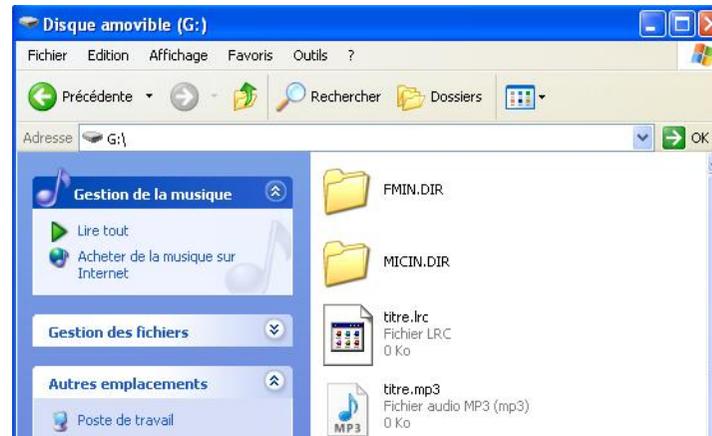

Déconnecter le lecteur

Eviter de débrancher brusquement le lecteur.

Double-cliquer sur l'icône  située en bas à droite de votre écran d'ordinateur, dans la barre des tâches, les fenêtres suivantes s'affichent :

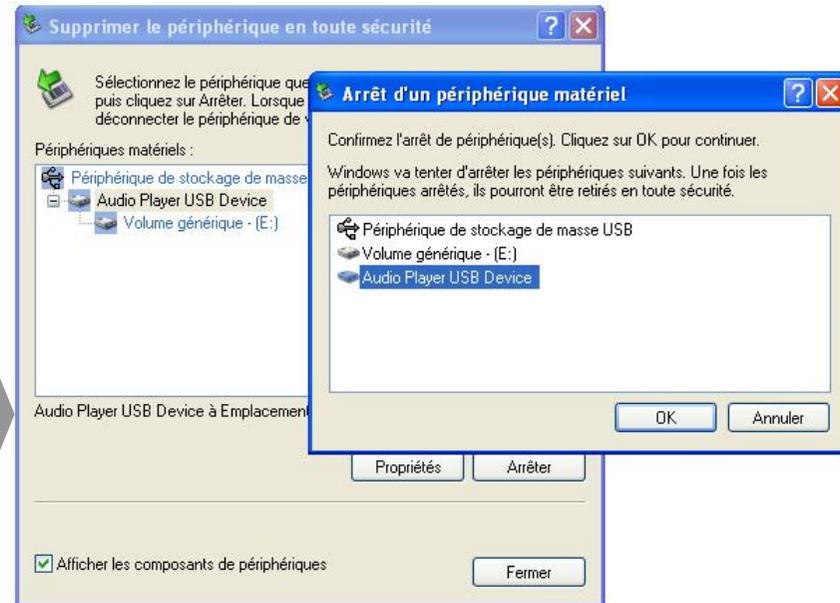

Mode musique :

Note :

Le lecteur supporte les formats suivants: MP3 (layer3 of MPEG1, MPEG2 and MPEG2.5) et WMA. Le DRM n'est pas pris en compte par le lecteur.


Aller au mode musique :

Lors de la mise sous tension de l'appareil, le lecteur se met automatiquement sur le mode « Musique » ; si ce n'est pas le cas utiliser  et  (à il gauche) pour sélectionner le mode musique.

- 1- Pour accéder au mode '**Musique**', vous n'avez qu'à appuyer sur « **M** » pour y accéder et jouer la dernière chanson avant la mise en hors tension musique:
- 2- Pour passer à la piste suivante /précédente appuyer  et .

Indicateurs de l'écran LCD :

Pour accéder à cet affichage il faut pendant la lecture d'une chanson appuyer sur la touche « **M** » et vous aurez l'affichage ci-dessous :

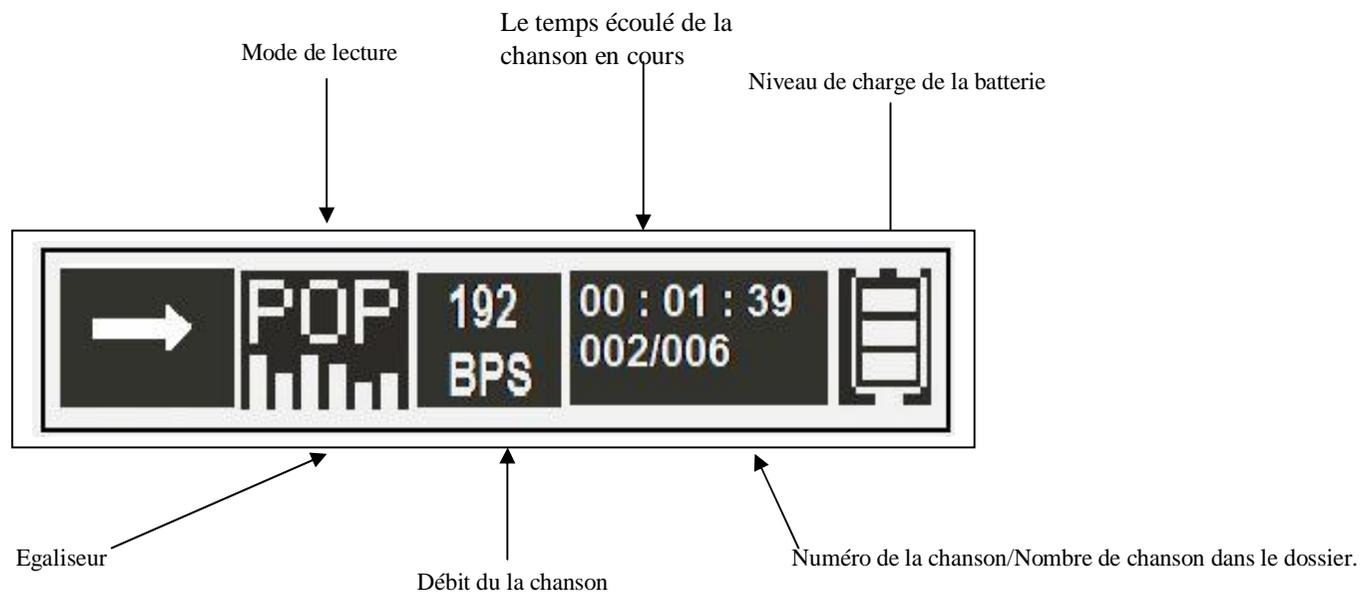

Ajuster le volume :

- 1- Pendant la lecture d'un fichier, il suffit de tourner le bouton à droite pour ajuster le volume, l'indicateur du volume s'affichera alors.
- 2- Utiliser ensuite la touche «  » diminuer le volume, ou la touche «  » pour augmenter le volume.
- 3- Appuyer brièvement sur la touche  ou bien attendre 5 secondes pour revenir au mode normal

Avance / Retour Rapide :

Tourner et garder la position sur la touche  pour effectuer un retour rapide, ou la touche  pour faire une avance rapide dans le titre.

Accéder au menu de gestion de fichiers :

Depuis le menu principal, utiliser  et  pour choisir le mode « **DOSSIER** » :

1. Appuyer sur « **M** » pour y accéder.
2. Utiliser  et  pour naviguer dans les dossiers, et « **M** » pour entrer dans un dossier.
3. Pour remonter au dossier père, utiliser la touche .
4. Sinon pour revenir au menu principal, il suffit de rester appuyer sur la touche « **M** ».
5. Pour lire un fichier musique à partir du mode « **DOSSIER** », il suffit de suivre les 4 étapes précédentes et vous choisissez la chanson que vous voulez écouter et puis appuyer sur la touche « **M** » .

Réglages pour le mode musique :

Pour la modification de l'égaliseur ou bien le mode de lecture, il faut mettre la chanson en cours en pause en appuyant sur la touche **▶||**.
Après avoir appuyé sur pause, appuyer sur la touche « **M** » et avec les touches **◀◀** et **▶▶** choisissez le mode que vous voulez et appuyer sur la touche « **M** ». les deux modes existants sont comme suivant :

Modifier l'égaliseur :

Plus que six égaliseurs prédéfinis sont proposés par l'appareil : Normal Rock Jazz Classique POP Bass SRS WOW.

- 1- Entrer dans le paramètre « égaliseur » en appuyant sur la touche « **M** ».
- 2- Choisir (en surlignant) l'égaliseur désirée à l'aide des touches **◀◀** et **▶▶**.
- 3- Appuyer sur la touche « **M** » pour appliquer l'égaliseur.
- 4- Pour sortir utiliser **▶||**.

Mode de lecture :

Cinq modes de lecture différents sont proposés par l'appareil :

1. Normal : Lire les titres normalement.
2. Un titre en boucle : Répéter un seul titre en boucle.
3. Tout en boucle : Répéter les titres de tous les dossiers
4. Dossier à la fois : lire les titres dans le dossier une fois.
5. Dossier en boucle : Répéter les titres d'un seul dossier

Note : Pour accéder à ces deux derniers modes, il faut absolument mettre pause avant d'appuyer sur la touche « **M »**

Mode Radio FM (Selon modèle)

Accéder au menu de Radio FM.

- 1- Dans le menu principal, utiliser la touche  ou  pour sélectionner la fonction « **FM Radio** ».
- 2- Appuyer sur « **M** » pour y accéder.

Dans le mode Radio FM, il existe un sous-menu principal, on peut y accéder avec un appui sur la touche « **M** », puis utiliser  ou  pour choisir une fonction parmi celles qui sont indiquées sur le tableau suivant et « **M** » pour y accéder.

Les fonctions du sous-menu Radio FM :

MANUEL	Recherche manuelle des stations, valider l'accès avec un appui sur « M », sinon pour sortir appuyez sur la touche  . Pour la recherche des stations, utilisez  ou bien  (tournez le à droite).
FM RÉGION	Pour choisir une région parmi les trois existantes : EUROPE, ETAS-UNIS, JAPON.
ENR. FM	Enregistrer un fichier audio (programme ou émission) à partir d'une station radio
AUTO	Recherche automatique des stations, valider l'accès avec un appui sur « M », sinon pour sortir appuyez sur la touche 
SUPPRIMER	Supprimer une station, choisissez une station et puis valider avec « M » puis sélectionner « yes » avec les touches  ou  , et confirmer la suppression avec « M ».
STOCKER	Sauvegarder une station, après la recherche automatique vous pouvez sélectionner stations radio retrouvées et les enregistrer dans la mémoire du lecteur. Dans le mode recherche automatique, une la recherche fini Utiliser  et  pour choisir la station, puis un appui long sur « M », ensuite utiliser  et  pour choisir la fonction « Sauvegarde » et choisir également l'emplacement mémoire finalement « M » pour valider.

Note :

Pour sortir de chaque fonction indiquée sur le tableau précédant (chapitre mode Radio FM), appuyer sur la touche .

Pour revenir au menu principal depuis le sous menu principal de la radio FM :

- 1- Revenir au dossier Musique depuis le sous menu principal, en utilisant   pour choisir le mode musique et « **M** » pour valider.
- 2- Un appui long sur la touche « **M** ».

Mode réglages

Depuis le menu principal :

- 1- Utiliser la touche ►► pour choisir le menu « réglages »
- 2- Appuyer sur la touche « **M** » pour y accéder.

Le menu réglages vous permet de configurer les paramètres de votre lecteur. Vous trouvez ci-dessous l

Modifier la langue :

Depuis le menu « Réglages », Utiliser la touche ◀◀ ou bien ►► pour choisir
Le menu « Langue », choisir la langue désirée et valider avec « **M** ».
Sinon pour sortir, appuyer sur ►||.

Arrêt automatique :

L'appareil peut s'éteindre automatiquement après une période d'inactivité.

Pour programmer cette période (Désactivé, 30, 60,90 ou 120 minutes):

- 1- Entrer dans le paramètre « Arrêt Auto ».
- 2- Choisir à l'aide des touches ◀◀ et ►► le temps d'arrêt automatique.

Note : Pour ne pas activer cette fonction, régler le temps de diffusion sur « DÉSACTIVÉ ».

- 3- Appuyer sur la touche « **M** » pour confirmer et revenir au menu de choix des paramètres.

Note : Pour sortir appuyer sur ►||

Choisir le contraste :

- 1- Entrer dans le paramètre «Contrast».
- 2- Choisir à l'aide des touches ◀◀ et ▶▶ le niveau de contraste désiré.
- 3- Appuyer sur la touche « **M** » pour valider.

Note : Pour sortir appuyer sur ▶▶

La durée éclairage :

- 1- Entrer dans le paramètre «Durée éclairage».
- 2- Choisir à l'aide des touches ◀◀ et ▶▶ la durée d'éclairage souhaitée (Toujours, 3, 5 ou bien 10 secondes).
- 3- Appuyer sur la touche « **M** » pour valider.

Note : Pour sortir appuyer sur ▶▶,

Lumière LED :

Ce paramètre vous permet d'allumer ou éteindre les yeux qui s'allument pendant la lecture des titres.

- 1- Entrer dans le paramètre «Lumière LED».
- 2- Choisir à l'aide des touches ◀◀ et ▶▶ la durée d'éclairage souhaitée (Activer, Désactiver).
- 3- Appuyer sur la touche « **M** » pour valider.

Note : Pour sortir appuyer sur ▶▶,

Mode enregistrement

Fonction Dictaphone :

Depuis le menu principal :

- 1- Sélectionner le mode **Enregistrer** à l'aide du bouton de navigation **◀◀** et **▶▶**.
- 2- Appuyer sur la touche « **M** » pour y accéder
- 3- Pour commencer l'enregistrement ou bien faire une pause appuyer sur la touche **▶||**
- 4- Pour reprendre appuyer sur la touche **▶||**, l'enregistrement continuera sur le même fichier

- 5- Pour arrêter l'enregistrement appuyer sur la touche « **M** ».

Remarque :

Les fichiers seront enregistrés en format **wav** dans le répertoire « VOICE », dans l'ordre M001.WAV, M002.WAV í etc,

En cas de mémoire insuffisante, l'enregistrement s'arrêtera automatiquement.

Au cas où la batterie est presque vide l'enregistrement ne peut s'effectuer.

Fonction Enregistrement FM : (Selon modèle)

Depuis le menu principal :

- 1- Sélectionner le mode « Radio FM » (utiliser les touche **◀◀** et **▶▶**).
- 2- Sélectionner une station radio dont vous souhaitez enregistrer le contenu.
- 3- Appui sur la touche « **M** » pour aller au sous menu principal de la radio FM.

- 4- Utiliser les touches ◀◀ et ▶▶ pour sélectionner la fonction « Enr FM », y accéder en appuyant sur la touche « **M** ».
- 5- Pour commencer l'enregistrement ou bien pour faire une pause appuyer sur la touche ▶||
- 6- Pour reprendre appuyer sur la touche ▶||, l'enregistrement continuera sur le même fichier
- 7- Pour arrêter l'enregistrement appuyer sur la touche « **M** ».

Pour pouvoir lire l'enregistrement radio, aller dans le menu « Dossier » puis « Record » et enfin « **RADIO** » depuis le sous menu Radio FM.

Remarque :

Les fichiers seront enregistrés en format **wav** dans le répertoire « FMIN..DIR », dans l'ordre F001.WAV, F002.WAV etc,


En cas de mémoire insuffisante, l'enregistrement s'arrêtera automatiquement.

DJIX MEDIA

D-Jix Media est un logiciel qui vous permet de télécharger gratuitement du contenu multimédia (« podcasts ») depuis Internet sur votre baladeur D-Jix. D-Jix Media vous permet aussi de gérer les fichiers médias de votre ordinateur, votre musique et vos vidéos et de les transférer sur votre baladeur. Les vidéos peuvent être converties en fichier audio en utilisant le DJIX MEDIA.

Note :

Après l'installation de DJIX MEDIA il est nécessaire de lire la notice d'utilisation disponible dans le menu d'aide → contenu l'aide.

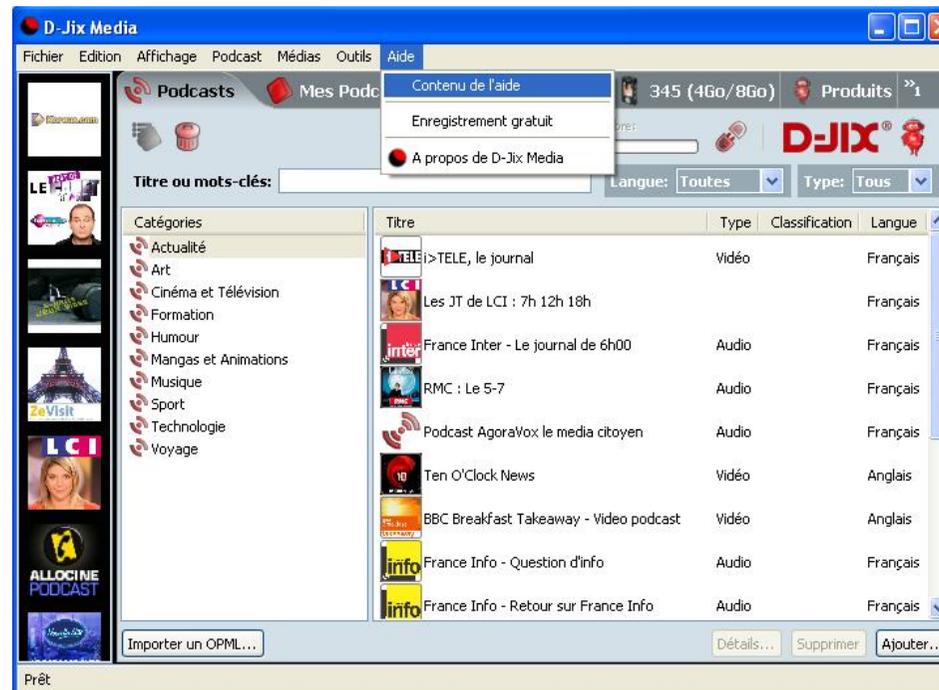

Installation du logiciel D-JIX Media :

Installation automatique depuis le baladeur D-JIX:

1. Branchez votre baladeur D-JIX sur un port USB de votre ordinateur.
 2. Cliquez sur l'action « D-JIX Media »
- L'installation du logiciel se lance, suivez les étapes.

Installation manuelle depuis le baladeur D-JIX:

1. Branchez votre baladeur D-JIX sur un port USB de votre ordinateur.
2. Dans le « poste de travail » Windows, ouvrez le lecteur correspondant à votre baladeur:
 1. Double-cliquez sur le fichier d'installation: djixmedia.msi

Installation depuis le CD:

1. Insérez le CD-Rom fourni avec votre baladeur.
2. L'installation du logiciel se lance, suivez les étapes.

Premiers pas avec D-JIX Media :

Enregistrement du logiciel :

L'enregistrement gratuit vous permet de valider votre licence et de recevoir des mises à jour automatiques du logiciel. Vérifiez votre adresse de courrier électronique (email) et cliquez sur le bouton « OK ».

Vous recevrez votre code d'activation à 4 caractères (chiffres ou lettres) dans votre boîte aux lettres électronique.

Note:

Si vous ne recevez pas l'email, vérifiez dans la catégorie « courriers non désirés » (ou « Spam »).

Si au moment de l'installation vous n'avez pas de connexion Internet, ou pas d'adresse email, vous pouvez cliquer sur le bouton « S'enregistrer plus tard ».

Connecter le baladeur D-JIX :

Vérifiez que votre baladeur D-JIX est branché à votre ordinateur par le câble USB.
Le lecteur est reconnu et l'espace mémoire disponible sur le baladeur apparaît dans la barre d'outils.

Note :

Si votre appareil n'est pas reconnu automatiquement, référez-vous à la documentation pour la configuration manuelle. Cliquez sur le menu déroulant Aide / contenu de l'aide, section Gestionnaire d'appareils.

Transférer un Podcast sur votre baladeur D-JIX :

Note: *une connexion Internet est nécessaire pour utiliser les podcasts.*

Dans l'onglet podcasts, cliquez sur une catégorie (ex : Actualités). Double-cliquez sur le podcast que vous avez choisi (colonne de droite), il est alors automatiquement ajouté à votre liste de podcasts.

Cliquez sur l'icône de synchronisation.

Le dernier épisode du podcast que vous avez choisi est en cours de transfert vers votre baladeur.

Débranchez le baladeur de votre ordinateur et regardez ou écoutez votre podcast.

Note :

Pour de plus amples informations consultez la documentation du logiciel D-JIX Media accessible par le menu déroulant Aide / Contenu de l'aide.

Adobe Acrobat Reader est nécessaire.

Notice de dépannage et de maintenance

DJIX FROGGY

Écran LCD	TFT (16 x 96)	
Interface USB	USB 2.0	
Mémoire interne	1Go (selon modèle)	
Batterie	Lithium-ion rechargeable	
Enregistrement et dictaphone	Format d'enregistrement	WAV
MP3, WMA	Puissance Max Sortie audio	(L) 5mW + ® 5mW
	Débit	8K bps - 320 Kbps
Autonomie	Audio	6 Heures
Formats supportés	Audio	MP3/WMA/WAV
Chargement	3 h (avant première utilisation)	
Compatibilité Système d'exploitation	Windows (98/ME/2K/XP/Vista)	
DJIX MEDIA	Compatible Windows (98/ME/2K/XP/vista) et Mac 10.4	

Problème (symptômes)	Cause	Action
Allumage impossible, Ecran blanc,	Présence d'un fichier d'extension non supporté (par exemple un .exe dans la racine) par le lecteur	Branchez le lecteur, et explorer son contenu, tout
	Batterie déchargée	Vérifier la charge de la batterie
Pas de fichiers visibles Mémoire SD (ou mini SD) non détectée, Lecteur non détecté (selon modèle)	Si lecteur est équipé d'une interface SD (ou mini SD, autre interface)	Vérifier le Format de fichier (la méthode de formatage). FAT 32* est à respecter si la carte mémoire SD (ou mini SD, autre carte) a plus de 2Go en taille mémoire.
	-Le problème est interne au(x) fichier(s).	Importer le fichier sur votre PC, et essayer de le lire avec les programmes fournis. Si le même problème survient, effacer le fichier, et le recharger le à nouveau.
	Mémoire corrompue	Formater le lecteur
	Mémoire interne non détecté ou mémoire partiellement détectée	Vérifier le Format de fichier (la méthode de formatage). FAT 32 est à respecter si le lecteur a plus de 2Go en taille mémoire interne.
Difficultés à importer un fichier	Connexion USB	Vérifier la connexion USB avec le PC
	Mémoire insuffisante	Vérifier la mémoire restante
Pas de réponse d'un bouton	Batterie insuffisante	Recharger la batterie
Pas de lecture possible	Réglage du volume très bas	Régler un volume adapté
	Connexion USB établie	Déconnecter le câble de l'unité

Pas de connexion au PC possible	Utilisation de Windows 98	Installer le driver pour Windows 98, fourni avec le CD, puis rebrancher
Appareil non détecté par l'ordinateur	le pilote non mis à jour	Sur votre ordinateur (sous Windows) Aller dans : le menu « démarrer panneau de configuration, puis cliquer sur l'icône « système » , puis aller dans l'onglet « Matériel » , puis appuyer sur « gestionnaire de périphérique ». repérer l'endroit là où il y a un point d'interrogation en jaune, cliquer une première fois pour avoir une liste détaillée, cliquer avec le bouton droit de la souris, puis choisir « mettre à jour »
Arrêt soudain pendant la lecture	<p>blocage</p> <p>Batterie épuisée</p>	<p>Réinitialiser l'appareil en le rallumant.</p> <p>Recharger la batterie</p>
Impossible d'encoder des fichiers vidéo (selon modèle)	L'ordinateur ne dispose pas des codecs requis	Installer les codecs afin de pouvoir convertir la vidéo en audio

Impossible de connecter votre appareil via D-Jix Média	Un fichier de système a été endommagé ou supprimé par l'utilisateur	<p>Méthode 1 : Aller dans D-JIX MEDIA, puis aller dans l'onglet : FAQ, chercher la question : J'ai formaté mon baladeur et depuis il n'est plus détecté automatiquement par D-Jix Media. Suivre les étapes indiquées dans la réponse.</p> <p>Méthode 2 : Créer un nouveau fichier texte vide, et le renommer froggy.conf. Déplacer ce fichier à la racine de la mémoire interne.</p>
--	---	--



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur
peut endommager l'oreille de l'utilisateur

Assistance téléphonique

En cas de problèmes, vous pouvez appeler le support technique D-JIX au :

Société D-JIX
www.djix.fr
Tel : 01 48 63 59 25

Champ d'application de la garantie :

La garantie fournisseur D-Jix est valable pour un usage normal du produit tel qu'il est défini dans le cadre de la notice d'utilisation.

Sont exclues de cette garantie, les détériorations dues à une cause étrangère à l'appareil.

En particulier, la garantie ne s'applique pas si l'appareil a été endommagé à la suite d'un choc ou d'une chute, d'une fausse manœuvre, d'un branchement non conforme aux instructions mentionnés dans la notice, de l'effet de foudre, de surtension secteur, d'une protection insuffisante contre la chaleur, l'humidité ou le gel. La garantie s'étend uniquement à la France Métropolitaine.

En out état de cause, la garanti légal pour vices cachés s'appliquera conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.