



Aperçu rapide

Vue de l'ultraportable


Ultraportable ouvert



(Illustration)


- 1 - Webcam
- 2 - Clavier
- 3 - Touchpad
- 4 - Panneau indicateur
- 5 - Bouton marche/arrêt
- 6 - Microphone
- 7 - Haut-parleur
- 8 - Verrouillage Kensington®
- 9 - Alimentation électrique
- 10 - Ventilateurs
- 11 - Port USB
- 12 - Lecteur de cartes multimédia
- 13 - Microphone externe
- 14 - Casque
- 15 - Port moniteur externe (VGA)
- 16 - Port réseau LAN RJ-45

Vue de face

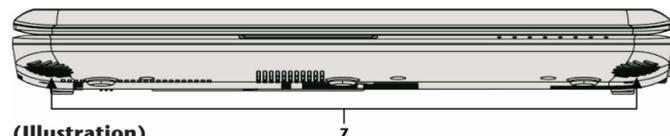


(Illustration)

Côté gauche

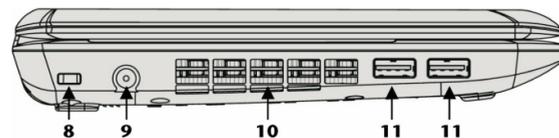

(Illustration)

Côté droit

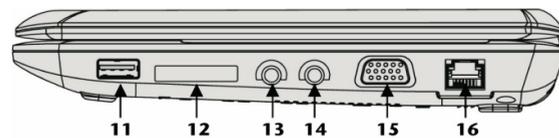


(Illustration)

Mise en route rapide


Alimentation

Veillez tenir compte des instructions détaillées de votre mode d'emploi !

1. Mettez la batterie fournie en place. Verrouillez impérativement la batterie afin d'éviter toute chute accidentelle.
2. Branchez l'adaptateur secteur fourni à l'ultraportable [9].
3. Branchez ensuite le cordon d'alimentation à l'adaptateur et enfin, branchez-le à une prise de courant. Placez l'interrupteur de l'adaptateur secteur sur la position **I**, afin d'alimenter l'ultraportable et de charger la batterie. (Pour interrompre l'alimentation électrique, placez cet interrupteur sur **O**.)

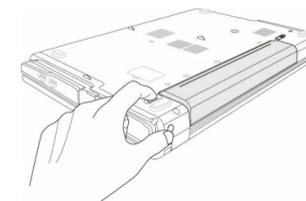

(Illustration)

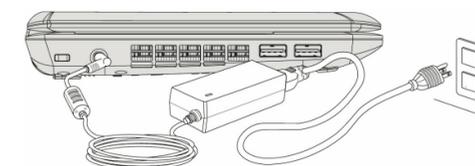

(Illustration)

Chargez et déchargez complètement la nouvelle batterie deux à trois fois de suite afin qu'elle atteigne sa pleine capacité !

Démarrage

Attention !

Ne posez **aucun objet sur les câbles**, ils pourraient être endommagés.

4. Ouvrez l'écran en amenant l'écran à la position souhaitée. L'écran ne doit jamais être ouvert à plus de 120°.
5. Allumez l'ultraportable à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt [5]. L'ultraportable démarre et passe maintenant par différentes phases.
6. Suivez les instructions qui suivent l'écran d'accueil de Windows. Chaque fenêtre explique les étapes à effectuer.

Activation du logiciel antivirus

Un logiciel Antivirus est installé sur votre ultrabook. L'installation initiale de votre ultrabook une fois effectuée, vous serez invité à enregistrer le logiciel antivirus lors du prochain démarrage. Procédez à cet enregistrement en ligne gratuit afin de débloquer le logiciel et obtenir des mises à jour gratuites pendant 90 jours. Pour savoir comment protéger votre ultrabook après l'expiration de la période de 90 jours, reportez-vous au mode d'emploi.

Remarque :

N'installez aucun autre logiciel antivirus, car cela peut porter préjudice aux performances de l'ultraportable.

Vous trouverez davantage d'informations dans la documentation jointe.

MSN 4002 6480