

---

# Station d'impression Kodak EasyShare 6000



## Guide d'utilisation

Visitez Kodak sur le Web à l'adresse suivante : [www.kodak.fr](http://www.kodak.fr)



Eastman Kodak Company

343 State Street


Rochester, New York 14650 É.U.

© Eastman Kodak Company, 2003

KODAK et EASYSHARE sont des marques déposées de Eastman Kodak Company.


P/N 6B8312\_FR-fr

**Vue avant**

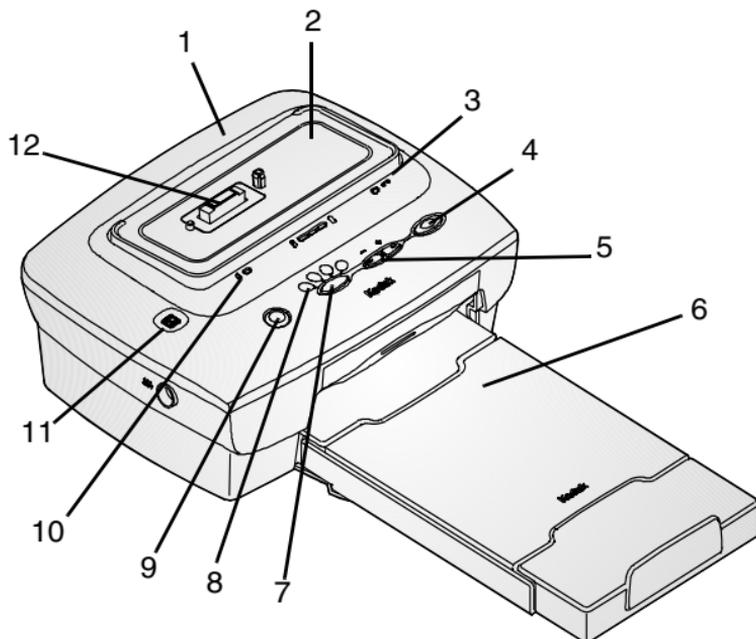


- |                                           |                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 Station d'impression                    | 7 Bouton Print Mode (Mode d'impression) |
| 2 Logement d'insertion universel          | 8 Témoins lumineux du mode d'impression |
| 3 Témoin lumineux de la cartouche couleur | 9 Bouton Transfer (Transfert)           |
| 4 Bouton Print (Impression)               | 10 Témoin lumineux du papier            |
| 5 Touches fléchées                        | 11 Bouton Slide Show (Diaporama)        |
| 6 Bac à papier                            | 12 Connexion de l'appareil photo        |

## Vue arrière

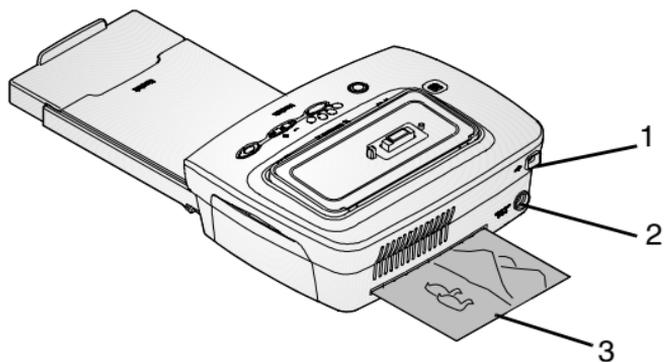


- 1 Connecteur USB
- 2 Connecteur d'alimentation c.c.
- 3 Cheminement du papier

## Vues latérales

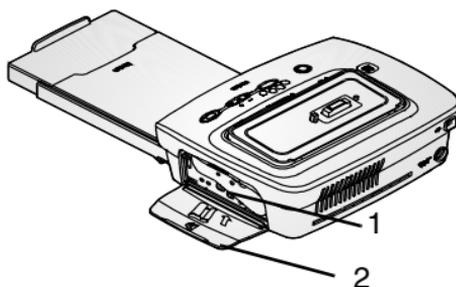

- 1 Emplacement de la cartouche couleur
- 2 Compartiment de la cartouche couleur

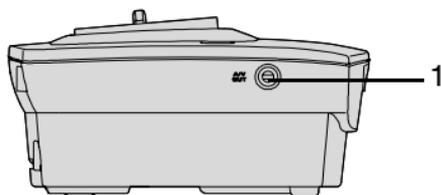

- 1 Connecteur de sortie A/V



# Table des matières

1	Mise en route de votre station d'impression .....	1
	Vous souhaitez imprimer ce guide en version grand format ? .....	1
	Que puis-je faire avec ma station d'impression ? .....	1
	Contenu du coffret de la station d'impression .....	2
	Emplacement de la station d'impression .....	3
	Branchement électrique .....	4
	Chargement de la cartouche couleur .....	5
	Chargement du papier .....	6
	Insertion du bac à papier .....	7
	Témoins lumineux et boutons .....	8
2	Mise en route de votre appareil photo .....	11
	Chargement des piles de l'appareil photo .....	11
	Réglage de la qualité d'image .....	12
	Mise en place et chargement de l'appareil photo .....	13
3	Impression sans ordinateur .....	15
	Impression à partir de votre appareil photo .....	15
	Suppression des onglets perforés des tirages .....	17
	Annulation de l'impression .....	17
4	Visualisation des photos et des vidéos .....	19
	Exécution d'un diaporama .....	19
	Affichage des photos et des vidéos sur un téléviseur .....	21

5	Utilisation de la station d'impression avec un ordinateur .....	23
	Configuration requise.....	23
	Installation du logiciel.....	24
	Connexion à un ordinateur.....	26
	Transfert de photos.....	27
	Impression à partir d'un ordinateur .....	28
	Suppression des onglets perforés sur les tirages .....	31
	Moniteur d'état — Windows uniquement.....	31
	Annulation de l'impression .....	32
	Commande de fournitures.....	33
6	Entretien et maintenance .....	35
	Entretien général .....	35
	Nettoyage de la tête d'impression.....	36
	En cas de bourrage de papier.....	37
	En cas de bourrage de la cartouche couleur.....	38
	Nettoyage de la station d'impression.....	38
	Transport de votre station d'impression .....	39
7	Dépannage .....	41
	Problèmes d'impression.....	41
	Problèmes de transfert de photos.....	48
	Témoins lumineux de la station d'impression .....	49

---

8	Obtention d'aide .....	55
	Liens utiles .....	55
	Aide dans ce guide d'utilisation .....	55
	Aide du logiciel .....	55
	Assistance client par téléphone.....	56
9	Annexe .....	59
	Caractéristiques de la station d'impression .....	59
	Mise à niveau du logiciel et du micrologiciel .....	60
	Accessoires et fournitures .....	61
	Étiquettes de sécurité .....	62
	Informations relatives à la réglementation.....	62
	Informations relatives à la mise au rebut.....	62



# 1 Mise en route de votre station d'impression

## Vous souhaitez imprimer ce guide en version grand format ?

Pour imprimer une version grand format de ce guide d'utilisation :

- 1 Consultez notre page d'assistance à l'adresse suivante : [www.kodak.com/go/printerdock](http://www.kodak.com/go/printerdock).
- 2 Dans Manuals/Guides (Manuels et guides), View PDF (Afficher PDF), cliquez sur votre langue pour ouvrir le guide d'utilisation.
- 3 Avec le guide d'utilisation ouvert sur un ordinateur Windows :
  - Dans le menu Fichier, sélectionnez Imprimer.
  - Dans la fenêtre d'impression, sélectionnez Ajuster.Sur Mac OS X, procédez comme suit une fois le guide d'utilisation ouvert :
  - Dans le menu Fichier, sélectionnez Mise en page.
  - Définissez Échelle sur 200 %.
- 4 Imprimez comme vous le faites habituellement.

## Que puis-je faire avec ma station d'impression ?

Utilisez la station d'impression Kodak EasyShare 6000 pour prendre des photos 102 x 152 mm de haute qualité, avec ou sans ordinateur.

La station d'impression fonctionne avec les appareils photo numériques Kodak EasyShare CX/DX 6000 et LS600.

### **Sans ordinateur, vous pouvez :**


- imprimer des photos directement à partir de votre appareil photo ;
- afficher un diaporama sur votre téléviseur ;

- imprimer à partir d'un diaporama visualisé sur votre téléviseur ;
- charger les piles de votre appareil photo.

## **Avec un ordinateur, vous pouvez :**

- transférer vos photos de votre appareil photo vers votre ordinateur ;
- organiser, retoucher et imprimer les photos.

## **Contenu du coffret de la station d'impression**

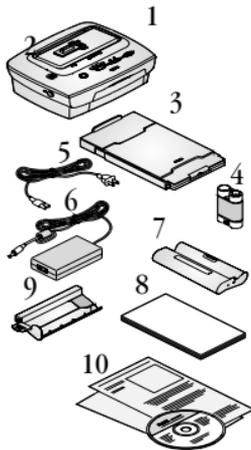


- 1 Station d'impression
- 2 Logement d'insertion universel (**installé**)
- 3 Bac à papier
- 4 Piles rechargeables Ni-MH  
Kodak EasyShare\*
- 5 Cordon secteur
- 6 Adaptateur secteur
- 7 Échantillon de cartouche couleur  
(10 photos)
- 8 Échantillon de ramette de papier photo  
(ramette de 10 feuilles)
- 9 Outil de nettoyage de la tête d'impression
- 10 Coffret de bienvenue ; inclut le guide  
d'utilisation\*\*, le guide de démarrage  
rapide, la carte d'enregistrement et le CD  
du logiciel de la station d'impression  
Kodak EasyShare 6000

Vous pouvez vous procurer les accessoires Kodak auprès d'un distributeur de produits Kodak ou sur le site à l'adresse suivante : [www.kodak.com/go/printerdock](http://www.kodak.com/go/printerdock).

\*Des piles rechargeables Ni-MH Kodak EasyShare doivent être utilisées avec les appareils photo EasyShare sélectionnés (voir [Chargement des piles de l'appareil photo, page 11](#)). Si votre appareil photo fonctionne avec des piles rechargeables au lithium Kodak EasyShare, elles seront incluses avec votre appareil photo.

\*\*Dans certains pays, le guide d'utilisation est uniquement fourni sur CD.

## Emplacement de la station d'impression

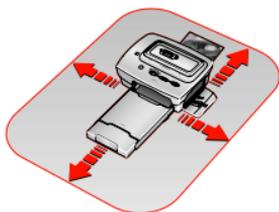

- Prévoyez environ 13 cm d'espace libre autour de la station d'impression.
- Placez la station d'impression sur une surface plane, propre, sans poussière et à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Assurez-vous que rien ne bloque les ouvertures d'aération au-dessus et à l'arrière de l'appareil.
- Ne placez pas la station d'impression sur des surfaces en tissu ou moquettées.
- Évitez les zones où des conduits d'aération, des portes ouvertes ou un passage fréquent risqueraient d'exposer la station d'impression et le papier à des niveaux élevés de poussière et de débris. Les particules de poussière contenues dans l'air peuvent amoindrir la qualité des photos.


## Branchement électrique



### ATTENTION :

Utilisez uniquement l'adaptateur et le cordon secteur fournis avec la station d'impression. Les autres adaptateurs et cordons risquent d'endommager votre appareil photo, votre station d'impression ou votre ordinateur.

*IMPORTANT : retirez votre appareil photo de la station d'impression avant d'effectuer le branchement.*

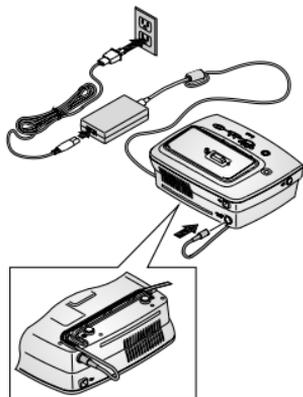

Vue de dessous

- 1 Connectez le cordon secteur sur l'adaptateur, puis à l'arrière de la station d'impression.
- 2 Connectez le cordon secteur à une prise de courant.

REMARQUE : il est possible que votre cordon soit différent de celui qui est illustré ici. Utilisez la fiche qui correspond à votre type d'alimentation secteur.

- 3 Faites passer le câble dans les rainures situées sous la station d'impression, pour que le câble ne gêne pas le cheminement du papier.

## Chargement de la cartouche couleur

La cartouche couleur fournit les colorants et une couche laminée protectrice pour vos photos.


Des échantillons de cartouche couleur et de ramette de papier photo Kodak (ramette de 10) sont fournis avec la station d'impression. Vous pouvez vous procurer des cartouches couleur, des ramettes de papier photo et d'autres accessoires Kodak auprès d'un revendeur de produits Kodak ou sur le site à l'adresse suivante : [www.kodak.com/go/printerdock](http://www.kodak.com/go/printerdock).



- 1 Ouvrez le compartiment de la cartouche couleur situé sur le côté de la station d'impression.



- 2 Fixez bien la cartouche couleur en enfonçant la bobine, puis en la faisant tourner dans la direction de la flèche.

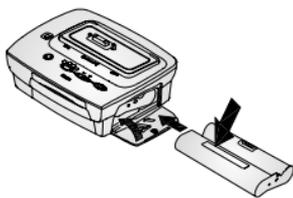

- 3 Faites glisser la cartouche couleur, l'étiquette vers le haut et la flèche pointant vers la station d'impression, jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.



**ATTENTION :**

**Ne forcez pas la cartouche dans l'emplacement.**


- 4 Fermez le compartiment de la cartouche couleur.

### Maniement et rangement de la cartouche couleur

- Pour des tirages de qualité optimale, rangez la cartouche dans un endroit où la température ne dépasse pas 30 °C.
- Pour éviter de laisser des traces de doigts, maniez la cartouche couleur en la tenant par les extrémités de la bobine.
- Rangez la cartouche couleur à l'abri de la lumière directe du soleil.

### Chargement du papier

*IMPORTANT : pour éviter de laisser des traces de doigts sur le papier, tenez-le par les bords ou par les onglets perforés.*

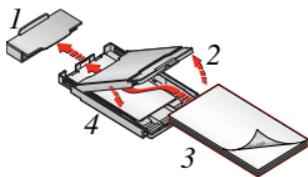

- 1 Retirez le capuchon protecteur du bac à papier. Ne le jetez pas.
- 2 Soulevez le couvercle du bac à papier.




#### **ATTENTION :**

Servez-vous de la ligne de limite supérieure située à l'intérieur du bac à papier pour vérifier que vous ne remplissez pas trop le bac. Ne chargez pas plus de 25 feuilles. Ne chargez pas les feuilles auxquelles il manque des onglets perforés. Utilisez uniquement des cartouches couleur et des ramettes de papier photo Kodak PH-40. N'utilisez pas de papier pour imprimante à jet d'encre.

- 3 Chargez une ramette de papier (20 feuilles) dans le bac à papier, en vous assurant que le logo Kodak est dirigé vers le bas.
- 4 Rabattez le couvercle du bac à papier.

## Insertion du bac à papier

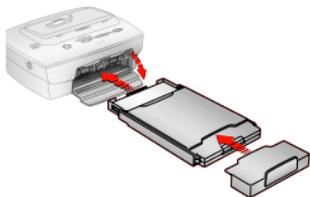


- 1 Soulevez le couvercle du bac à papier.
- 2 Faites glisser le bac dans l'emplacement prévu à cet effet jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- 3 Remplacez le capuchon protecteur à l'avant du bac à papier pour arrêter les tirages terminés.

## Maniement et rangement du papier

- Ne touchez pas la face brillante du papier.
- Rangez le papier à l'abri de la lumière directe du soleil.

## Témoins lumineux et boutons

Les témoins lumineux et boutons de la station d'impression indiquent son état et celui de l'appareil photo, ainsi que les options d'impression en fonction de la configuration de votre appareil photo. Pour des informations sur le dépannage, voir [Témoins lumineux de la station d'impression, page 49](#).

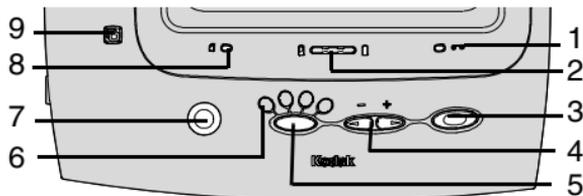

	<b>Témoins lumineux/ Boutons</b>	<b>Fonction :</b>
1	Témoin lumineux de la cartouche	Indique qu'il est temps de remplacer la cartouche couleur.
2	Témoin lumineux des piles	Indique le niveau de charge des piles pour les piles rechargeables.
3	Bouton Print (Impression)	Utilisé pour imprimer des photos directement à partir de l'appareil photo sans ordinateur.
4	Touches fléchées	Utilisées pour sélectionner le nombre de copies à imprimer.  Utilisées pour parcourir les photos dans les modes de photo active, photos marquées, d'impression de la totalité ou du diaporama.
5	Bouton Print Mode (Mode d'impression)	Utilisé pour sélectionner les modes d'impression disponibles : photos marquées, photo active, impression de la totalité, index.

	<b>Témoins lumineux/ Boutons</b>	<b>Fonction :</b>
6	Témoins lumineux du mode d'impression	Indiquent l'option d'impression sélectionnée : photos marquées, photo active, impression de la totalité, index.
7	Bouton Transfer (Transfert)	Utilisé pour transférer des photos vers un ordinateur.
8	Témoin lumineux du papier	Indique que le bac à papier est vide ou qu'il y a un bourrage papier.
9	Bouton Slide Show (Diaporama)	Utilisé pour exécuter un diaporama sur votre téléviseur ou sur l'écran de votre appareil photo.



## 2 Mise en route de votre appareil photo

### Chargement des piles de l'appareil photo

REMARQUE : i piles ne sont pas chargées lorsque vous les recevez. Vous devez les charger complètement avant d'utiliser votre appareil photo.

#### Quelles piles utiliser ?

IMPORTANT : *i station d'impression fonctionne uniquement avec les piles Ni-MH rechargeables Kodak EasyShare et les piles au lithium rechargeables (fournies avec certains appareils photos). Si vous utilisez d'autres piles, rechargeables ou non, elles ne seront pas chargées.*

<b>Si votre appareil photo vous a été vendu avec :</b>	<b>Installez ces piles rechargeables dans votre appareil photo :</b>
<p>Piles de démarrage non rechargeables :</p>  <p>OU</p>  <p>CRV3 Lithium, 3 V</p> <p>2, AA 1,5 V</p>	<p>Les piles rechargeables Ni-MH fournies avec votre station d'impression.</p>  <p><b>Rechargeable Ni-MH</b></p>

**Si votre appareil photo vous a été vendu avec une pile au lithium rechargeable :**

Installez la pile **rechargeable au lithium** dans votre appareil photo.



Lithium, 1 050 mAh

OU



Lithium, 1 700 mAh

N'utilisez **pas** les piles Ni-MH fournies avec la station d'impression.

## Réglage de la qualité d'image

Votre station d'impression utilise le rapport largeur/hauteur Excellente (3:2) pour l'impression des photos. Pour tirer pleinement profit du rapport largeur/hauteur et pour vous assurer que vos photos ne seront pas coupées à l'impression, réglez la qualité de l'image de votre appareil photo de la manière suivante.




### Excell. (3:2) ★★★

Consultez le guide d'utilisation de votre appareil photo pour des informations supplémentaires sur le réglage de la qualité de l'image.


## Mise en place et chargement de l'appareil photo

La mise en place de l'appareil photo vous permet d'effectuer des tirages directement à partir de l'appareil, de transférer des photos de l'appareil vers l'ordinateur et de charger les piles.

- 1 Assurez-vous que les piles sont installées dans l'appareil photo. Consultez le guide d'utilisation de votre appareil photo pour des informations supplémentaires.




- 2 Localisez le connecteur sous l'appareil photo.

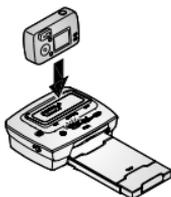


- 3 Placez l'appareil photo dans la station d'impression et appuyez pour bien enfoncer les connecteurs.

*Le chargement commence lorsque l'appareil photo entre en mode de veille automatique. Consultez le guide d'utilisation de votre appareil photo pour des informations supplémentaires.*

*L'appareil photo est maintenant alimenté par la station d'impression et non plus par les piles.*

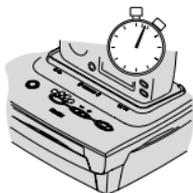

- Le chargement complet des piles Ni-MH rechargeables Kodak EasyShare et des piles au lithium rechargeables prend de 2h30 à 3 heures.
- Une fois les piles chargées, laissez l'appareil photo dans la station d'impression pour conserver la charge complète.

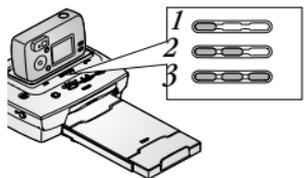


- Les trois témoins lumineux verts contrôlent l'état du chargement (voir [Témoins lumineux de la station d'impression, page 49](#)).

- 1 La pile est à moitié chargée.
- 2 La pile est chargée à plus de la moitié.
- 3 La pile est entièrement chargée.

# 3 Impression sans ordinateur

## Impression à partir de votre appareil photo

- 1 Vérifiez que le cordon secteur est connecté et que la cartouche couleur et le papier sont chargés (voir [Chapitre 1, Mise en route de votre station d'impression](#)).
- 2 Prenez une photo avec votre appareil photo.
- 3 Placez l'appareil photo dans la station d'impression (voir [Chapitre 2, Mise en route de votre appareil photo](#)).

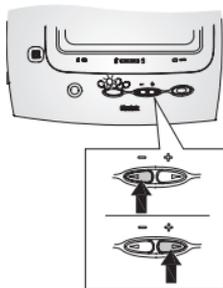

- 4 Sur la station d'impression, appuyez sur le bouton Print Mode (Mode d'impression) pour changer de mode d'impression :

**Photos marquées**  — Imprime les photos marquées dans le menu de partage de votre appareil photo.


**Photo active**  — Imprime les photos affichées sur l'écran de votre appareil photo. Utilisez les touches fléchées  de la station d'impression pour sélectionner une photo.

**Tout**  — Imprime toutes les photos stockées dans la mémoire interne et sur la carte mémoire de votre appareil photo.

**Index**  — Imprime les tirages indexés de toutes les photos stockées dans la mémoire interne et sur la carte mémoire de votre appareil photo.

- 5 Appuyez sur le bouton Print (Impression) .

*L'écran de copie apparaît sur votre appareil photo lorsque le mode en cours est en surbrillance sur votre station d'impression.*

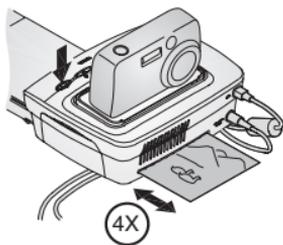

*Utilisez les touches fléchées  de la station d'impression pour sélectionner le nombre de copies à imprimer, puis appuyez de nouveau sur le bouton Print.*


*L'impression démarre. Le papier fait quatre tours au cours du processus d'impression avant que le tirage final ne soit enfin éjecté. Chacun des trois premiers passages applique une couche de couleur (cyan, jaune et magenta). Le quatrième passage applique une couche transparente qui protège et préserve la qualité de l'image.*



### **ATTENTION :**


**Attendez la fin de l'impression avant de retirer les tirages, le bac à papier ou l'appareil photo. Si vous les retirez avant, vous risquez de provoquer des bourrages de papier et d'endommager la station d'impression.**

## Suppression des onglets perforés des tirages

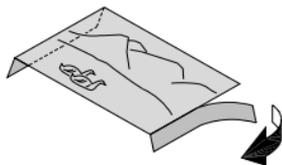

- 1 Pliez les onglets latéraux sur le tirage.
- 2 Retirez chacun des onglets latéraux et jetez-les.

## Annulation de l'impression

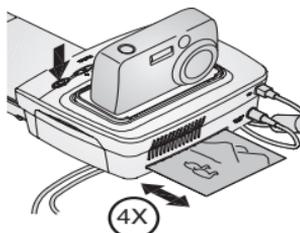

- Appuyez sur le bouton Print et maintenez-le enfoncé  pendant 2 secondes.

*L'impression est immédiatement annulée et le tirage est éjecté dans le bac à papier. Si vous annulez une impression lors du quatrième passage (couche transparente), le tirage est éjecté une fois terminé.*



## 4 Visualisation des photos et des vidéos

Pour afficher les photos et vidéos stockées sur votre appareil photo :

- 1 Assurez-vous que l'appareil est connecté à la station d'impression (voir [Branchement électrique, page 4](#)).
- 2 Placez l'appareil photo Kodak EasyShare dans la station d'impression (voir [Mise en place et chargement de l'appareil photo, page 13](#)).
- 3 Appuyez sur les touches fléchées  de la station d'impression pour parcourir les photos et les vidéos stockées sur votre appareil photo.

### Exécution d'un diaporama

Utilisez le diaporama pour visualiser automatiquement vos photos et vidéos et les afficher sur un téléviseur (voir [Affichage des photos et des vidéos sur un téléviseur, page 21](#)).

- 1 Assurez-vous que l'appareil est connecté à la station d'impression (voir [Branchement électrique, page 4](#)).
- 2 Placez l'appareil photo Kodak EasyShare dans la station d'impression (voir [Mise en place et chargement de l'appareil photo, page 13](#)).
- 3 Appuyez sur le bouton Slide Show (Diaporama) .

*Les photos et les vidéos sont affichées dans l'ordre dans lequel vous les avez prises. Le diaporama est terminé lorsque « Fin » s'affiche à l'écran.*

- Pour naviguer manuellement dans vos photos et vidéos au cours du diaporama, appuyez sur les touches fléchées  de la station d'impression.
- Pour sélectionner des images à imprimer pendant le diaporama, appuyez sur le bouton Print (Impression)  et sélectionnez le nombre de copies à imprimer.

**IMPORTANT :** *si, après avoir appuyé sur le bouton Print, vous décidez de ne pas imprimer la photo, sélectionnez 0 sur l'écran des copies avant de relancer le diaporama.*

- Pour relancer le diaporama, appuyez de nouveau sur le bouton Print  ou appuyez sur le bouton Slide Show (Diaporama) . Si vous n'appuyez sur aucun de ces deux boutons, le diaporama reprend automatiquement après un court instant.
- Pour annuler le diaporama, appuyez sur le bouton Slide Show et maintenez-le enfoncé  jusqu'à ce que « Fin » s'affiche à l'écran.

*Lorsque le diaporama se termine, toutes les photos sélectionnées sont imprimées.*

### **Modification de l'intervalle d'affichage du diaporama**

Utilisez les paramètres de votre appareil photo Kodak EasyShare pour modifier la durée pendant laquelle les photos sont affichées dans le diaporama.

Consultez le guide d'utilisation de votre appareil photo pour des informations supplémentaires.

### **Exécution d'un diaporama en boucle continue**

Si vous activez l'option Boucle sur votre appareil photo Kodak EasyShare, le diaporama défile en continu. Consultez le guide d'utilisation de votre appareil photo pour des informations supplémentaires.

- Pour annuler le diaporama, appuyez sur le bouton Slide Show et maintenez-le enfoncé  jusqu'à ce que « Fin » s'affiche à l'écran.

## Affichage des photos et des vidéos sur un téléviseur


Vous pouvez afficher des photos et des vidéos sur un téléviseur, un moniteur ou n'importe quel autre périphérique équipé d'une sortie vidéo (la qualité des photos peut ne pas être aussi bonne sur un téléviseur que sur un moniteur ou sur un tirage papier).


Un câble audio/vidéo est nécessaire pour connecter un téléviseur. Utilisez le câble A/V fourni avec votre appareil photo Kodak EasyShare. Pour en acheter un séparément, contactez un revendeur de produits Kodak ou visitez le site à l'adresse suivante : [www.kodak.com/go/printerdock](http://www.kodak.com/go/printerdock).

Vous aurez besoin d'au moins une photo ou une vidéo sur votre appareil photo pour l'afficher sur votre téléviseur.

- 1 Assurez-vous que l'appareil est connecté à la station d'impression (voir [Branchement électrique, page 4](#)).
- 2 Connectez le câble audio/vidéo du connecteur de sortie A/V de la station d'impression au port d'entrée vidéo du téléviseur.
- 3 Allumez le téléviseur et choisissez une chaîne vidéo.

Consultez le guide d'utilisation de votre téléviseur pour des informations supplémentaires.

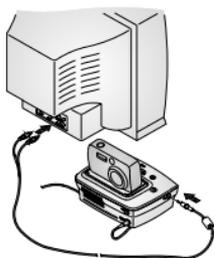

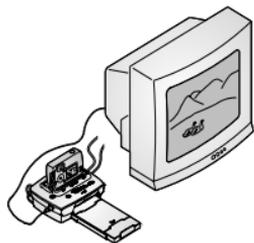

- 4 Placez l'appareil photo Kodak EasyShare dans la station d'impression (voir [Mise en place et chargement de l'appareil photo](#), page 13).
- 5 Appuyez sur le bouton Slide Show (Diaporama) .

*L'écran de l'appareil photo s'éteint et l'écran du téléviseur prend le relais. Si aucune photo n'apparaît sur le téléviseur, voir [Chapitre 7, Dépannage](#).*

- Pour naviguer manuellement dans vos photos et vidéos au cours du diaporama, appuyez sur les touches fléchées  de la station d'impression.

Pour des informations supplémentaires, voir [Exécution d'un diaporama](#), page 19.

# 5 Utilisation de la station d'impression avec un ordinateur

## Configuration requise

### Sous Windows

- Ordinateur personnel exécutant Windows 98, 98SE, ME, 2000\* ou XP\*
- Processeur 233 MHz ou supérieur
- 64 Mo de mémoire vive (128 Mo pour Windows XP)
- 200 Mo d'espace disponible sur le disque dur
- Lecteur de CD-ROM
- Port USB intégré
- Affichage couleur avec une résolution minimale de 800 x 600 pixels ; couleurs (16 bits) ou couleurs vraies (24 bits) recommandées
- Accès à Internet pour la commande des fournitures en ligne

### Sur Mac OS X

- Power Mac G3, G4, G4 Cube ; iMac Powerbook G3, G4 ; iBook
- Mac OS 10.1.5\* minimum
- 128 Mo de mémoire vive disponible
- 200 Mo d'espace disponible sur le disque dur
- Lecteur de CD-ROM
- Port USB intégré
- Affichage couleur avec une résolution minimale de 800 x 600 pixels (milliers ou millions de couleurs recommandées)
- Accès à Internet pour la commande des fournitures en ligne et le téléchargement des logiciels

\* Vous devez disposer des droits d'accès d'administrateur pour installer le logiciel sur ces systèmes.

## Installation du logiciel



### ATTENTION :

N'installez pas le logiciel de la station d'impression Kodak EasyShare 6000 lorsque la station d'impression est connectée à l'ordinateur. Le logiciel risquerait d'être mal chargé. Si la station d'impression est connectée, déconnectez-la avant de continuer.

REMARQUE : pour des informations supplémentaires sur l'installation du logiciel, consultez le fichier Lisez-moi du CD du logiciel de la station d'impression Kodak EasyShare 6000.

### Sous Windows :

- 1 Fermez toutes les applications logicielles ouvertes sur votre ordinateur.
- 2 Placez le CD du logiciel de la station d'impression Kodak EasyShare 6000 dans le lecteur de CD.
- 3 Chargez le logiciel :
  - a Si la fenêtre d'installation ne s'affiche pas, sélectionnez Exécuter dans le menu Démarrer et entrez : **d:\setup.exe** (si **d** est la lettre représentant le lecteur qui contient le CD).
  - b Suivez les instructions à l'écran. Utilisez les menus du programme d'installation pour sélectionner une langue. À l'invite, redémarrez votre ordinateur, une fois l'installation terminée.

*La station d'impression Kodak EasyShare 6000 est ajoutée sur votre ordinateur.*

### Sur Mac OS X :

- 1 Fermez toutes les applications logicielles ouvertes sur votre ordinateur.
- 2 Placez le CD du logiciel de la station d'impression Kodak EasyShare 6000 dans le lecteur de CD.
- 3 Chargez le logiciel :
  - a Cliquez deux fois sur l'icône du CD sur le bureau, puis cliquez deux fois sur l'icône d'installation du Kodak PD6000.
  - b Suivez les instructions à l'écran. Utilisez les menus du programme d'installation pour sélectionner une langue. À l'invite, redémarrez votre ordinateur.
  - c Ouvrez la fenêtre du Finder et cliquez sur le bouton Applications. Si vous ne voyez pas le bouton Applications, accédez au dossier Applications sur votre disque d'exploitation.
  - d Ouvrez le dossier Utilitaires, puis cliquez deux fois sur Centre d'impression.
  - e Dans la fenêtre Liste des imprimantes, cliquez sur le bouton Ajouter une imprimante.
  - f Sélectionnez Kodak PD6000, puis cliquez sur Ajouter.

*La station d'impression Kodak EasyShare 6000 est ajoutée sur votre ordinateur.*

### Désinstallation

#### Sous Windows :

- 1 Dans le menu Démarrer, sélectionnez Paramètres, puis Panneau de configuration.
- 2 Cliquez deux fois sur Ajout/Suppression de programmes.
- 3 Sélectionnez le programme Kodak PD6000, puis cliquez sur Supprimer. Suivez les instructions à l'écran. Si vous y êtes invité, redémarrez l'ordinateur.
- 4 Dans le menu Démarrer, sélectionnez Paramètres, puis Imprimantes.

- 5 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'imprimante Kodak PD6000, puis sélectionnez Supprimer.
- 6 Suivez les instructions à l'écran. **Pour Windows 2000 ou Windows XP, passez à l'étape suivante. Sinon, arrêtez-vous ici.**
- 7 Dans le menu Démarrer, sélectionnez Paramètres, puis Imprimantes.
- 8 Sélectionnez Propriétés du serveur dans le menu Fichier, puis cliquez sur l'onglet Pilotes.
- 9 Sélectionnez Kodak PD6000, puis cliquez sur Supprimer.
- 10 Cliquez sur OK une fois que vous avez terminé.

### Sur Mac OS X :

- 1 Cliquez deux fois sur le disque d'exploitation de votre système.
- 2 Sélectionnez Library (Bibliothèque), puis Imprimantes.
- 3 Ouvrez le dossier Kodak, puis cliquez deux fois sur le programme de désinstallation de Kodak PD6000. Suivez les instructions à l'écran.

## Connexion à un ordinateur


Un câble USB est nécessaire pour connecter la station à un ordinateur. Utilisez le câble USB fourni avec votre appareil photo Kodak EasyShare. Pour en acheter un séparément, contactez un revendeur de produits Kodak ou visitez le site à l'adresse suivante : [www.kodak.com/go/printerdock](http://www.kodak.com/go/printerdock).



### ATTENTION :

**Assurez-vous que votre appareil photo NE se trouve PAS dans la station d'impression lorsque vous la connectez à l'ordinateur.**

- 1 Vérifiez que la station d'impression est branchée (voir [Branchement électrique, page 4](#)) et que le logiciel de la station d'impression Kodak EasyShare 6000 est installé sur l'ordinateur (voir [Installation du logiciel, page 24](#)).

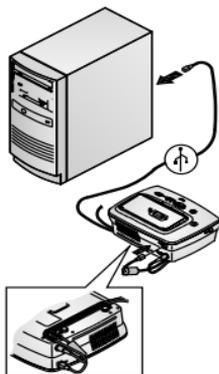

- 2 Branchez l'extrémité étiquetée  du câble USB dans le port USB étiqueté de votre ordinateur. Consultez la documentation de votre ordinateur pour des informations supplémentaires.
- 3 Branchez l'autre extrémité du câble USB sur le connecteur USB carré situé à l'arrière de la station d'impression.
- 4 Faites passer le câble dans la rainure située sous la station d'impression, pour que le câble ne gêne pas le cheminement du papier.

## Transfert de photos

Vous pouvez transférer des photos directement de votre appareil photo Kodak EasyShare vers votre ordinateur (voir le guide d'utilisation de l'appareil photo) ou, si l'appareil photo est en place dans la station d'impression, vous pouvez transférer des photos via cette dernière.

- 1 Vérifiez que le logiciel de la station d'impression Kodak EasyShare 6000 est installé (voir [Installation du logiciel](#), page 24) et que la station d'impression est connectée à votre ordinateur (voir [Connexion à un ordinateur](#), page 26).
- 2 Placez l'appareil photo dans la station d'impression (voir [Mise en place et chargement de l'appareil photo](#), page 13).
- 3 Appuyez sur le bouton Transfer (Transfert) de la station d'impression.  
*Un nouveau pilote apparaît pour la station d'impression et le logiciel Kodak EasyShare s'ouvre sur votre ordinateur (s'il est installé).*
- 4 Utilisez le logiciel Kodak EasyShare pour transférer des photos de la station d'impression vers votre ordinateur.

*Le témoin lumineux vert de transfert clignote sur la station d'impression pendant le transfert des photos. Le chargement est suspendu pendant le transfert.*

Consultez le guide de démarrage rapide de votre appareil photo ou l'aide du logiciel Kodak EasyShare pour obtenir des informations sur l'installation et sur l'utilisation du logiciel Kodak EasyShare.

**REMARQUE :** si le logiciel Kodak EasyShare n'est pas installé, vous pouvez transférer vos photos de la station d'impression vers votre ordinateur en les copiant du pilote nouvellement installé de la station d'impression sur le disque dur de votre ordinateur. Consultez la documentation de votre ordinateur pour des informations supplémentaires.

## Impression à partir d'un ordinateur

Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Kodak EasyShare fourni avec votre appareil photo Kodak EasyShare pour l'impression. Ce logiciel vous permet de bénéficier d'une gamme étendue de fonctions, telles que le rehaussement des couleurs, la réduction des yeux rouges, l'organisation des photos, etc.

Consultez le guide de démarrage rapide de votre appareil photo ou l'aide du logiciel Kodak EasyShare pour obtenir des informations sur l'installation et sur l'utilisation du logiciel Kodak EasyShare.

Si vous n'avez aucune photo sur votre ordinateur, utilisez la station d'impression pour en transférer depuis votre appareil photo avant d'imprimer (voir [Transfert de photos](#), page 27).

## Impression avec le logiciel Kodak EasyShare

- 1 Vérifiez que le logiciel de la station d'impression Kodak EasyShare 6000 est installé (voir [Installation du logiciel](#), page 24) et que la station d'impression est connectée à votre ordinateur (voir [Connexion à un ordinateur](#), page 26).

- 2 Configurez les paramètres du logiciel Kodak EasyShare de la manière suivante :

### **Sous Windows :**

**Format du papier** — 102 x 152 mm

**Type de papier Kodak** — Autre

**Mise en page** — Grand format

**Format de la photo** — Remplir

**Activer la fonction One Touch to Better Pictures** — Non

### **Sur Mac OS X :**

**Format pour** — Kodak PD6000

**Format du papier** — Papier photo

**Mise en page** — Grand format

**Format de la photo** — Remplir

**Activer la fonction One Touch to Better Pictures** — Non

- 3 Modifiez les autres paramètres si nécessaire.
- 4 Sur l'écran Imprimer à domicile, cliquez sur Imprimer.

## **Impression à l'aide d'autres applications**

- 1 Vérifiez que le logiciel de la station d'impression Kodak EasyShare 6000 est installé (voir [Installation du logiciel, page 24](#)) et que la station d'impression est connectée à votre ordinateur (voir [Connexion à un ordinateur, page 26](#)).
- 2 Ouvrez les photos à imprimer dans l'application de votre choix.
- 3 Accédez aux paramètres de l'imprimante en sélectionnant Imprimer ou Format d'impression dans le menu Fichier (en fonction de l'application et de la plate-forme).
- 4 Assurez-vous que Kodak PD6000 est sélectionnée comme imprimante et que le format du papier est défini sur 102 x 152 mm. Sur Mac OS X, assurez-vous que le format du papier est défini sur Papier photo.

- 5 Modifiez les autres paramètres si nécessaire, puis cliquez sur OK ou sur Imprimer. En fonction de l'application et de la plate-forme, vous devrez peut-être retourner au menu principal et sélectionner Imprimer dans le menu Fichier.

### **Mode couleur Kodak**

La station d'impression Kodak EasyShare 6000 offre deux options de mode couleur Kodak :

**Naturel** — Tirages clairs sans réglage des couleurs.

**Amélioré** — Pour obtenir des couleurs plus riches et plus vives de vos photos (réglage par défaut).

Pour modifier le mode couleur Kodak :

#### **Sous Windows 2000/XP :**

- 1 Dans le menu Démarrer, sélectionnez Paramètres, puis Imprimantes.
- 2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'imprimante Kodak PD6000, puis sélectionnez Préférences d'impression.
- 3 Cliquez sur le bouton Avancé.
- 4 Sous Options, sélectionnez Fonctions de l'imprimante, puis Mode couleur Kodak.
- 5 Sélectionnez Naturel ou Amélioré, puis cliquez sur OK.
- 6 Cliquez sur OK une fois que vous avez terminé.

#### **Sous Windows 98/ME :**


- 1 Dans le menu Démarrer, sélectionnez Paramètres, puis Imprimantes.
- 2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'imprimante Kodak PD6000, puis sélectionnez Propriétés.
- 3 Cliquez sur l'onglet Options de l'imprimante.
- 4 Sous Contrôle des couleurs, sélectionnez Naturel ou Amélioré.
- 5 Cliquez sur OK une fois que vous avez terminé.

**Sur Mac OS X :**

Assurez-vous que Kodak PD6000 est sélectionnée comme imprimante utilisée.

- 1 Dans le menu Fichier de l'application, sélectionnez Imprimer.
- 2 Utilisez ▲/▼ pour parcourir les panneaux disponibles et sélectionnez Couleur.
- 3 Sélectionnez Mode couleur Kodak.
- 4 Choisissez Naturel ou Amélioré.
- 5 Cliquez sur OK une fois que vous avez terminé.

## Suppression des onglets perforés sur les tirages

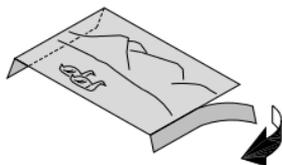

- 1 Pliez les onglets latéraux sur le tirage.
- 2 Retirez chacun des onglets latéraux et jetez-les.

## Moniteur d'état — Windows uniquement

L'icône du moniteur d'état de la station d'impression Kodak EasyShare 6000  s'affiche dans la barre des tâches Windows, dans le coin inférieur droit de l'écran de votre ordinateur. Le moniteur d'état fournit des informations sur l'état de l'imprimante et de l'impression en cours ; il vous permet également de commander des fournitures et accessoires en ligne.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du moniteur d'état pour sélectionner l'une des options suivantes :

**Ouvrir le moniteur d'état** — Affiche l'état de l'imprimante utilisée et la progression de l'impression. Vous pouvez également annuler l'impression en cours (voir [Annulation de l'impression, page 32](#)) et commander des fournitures en ligne.

**Retirer l'icône de la barre des tâches** — Supprime de manière définitive l'icône du moniteur d'état de la barre de tâches Windows (peut être de nouveau ajoutée lors de la réinstallation du logiciel).

**À propos du moniteur d'état Kodak** — Affiche la version du moniteur d'état de la station d'impression Kodak EasyShare 6000.

**Quitter** — Désactive temporairement le moniteur d'état. L'icône réapparaît lors du démarrage de Windows.

## Annulation de l'impression

### Sous Windows :

- 1 Dans le menu Démarrer, sélectionnez Paramètres, puis Imprimantes.
- 2 Cliquez deux fois sur l'icône de l'imprimante Kodak PD 6000.
- 3 Sélectionnez l'impression à annuler.
- 4 Sélectionnez Document, puis Annuler.

REMARQUE : vous pouvez annuler l'impression en cours à l'aide du moniteur d'état (voir [Moniteur d'état — Windows uniquement](#)).

### Sur Mac OS X :

- 1 Dans Centre d'impression, cliquez deux fois sur l'icône de l'imprimante Kodak PD6000.
- 2 Cliquez sur l'impression à annuler, puis sélectionnez Supprimer.

## Commande de fournitures

Vous pouvez vous procurer les accessoires et fournitures Kodak auprès d'un revendeur de produits Kodak ou sur le site à l'adresse suivante :

[www.kodak.com/go/printerdock](http://www.kodak.com/go/printerdock).

Vous pouvez également commander les fournitures de la station d'impression en ligne à l'aide du logiciel de la station d'impression Kodak EasyShare 6000.

### Sous Windows :

- 1 Dans le menu Démarrer, sélectionnez Paramètres, puis Imprimantes.
- 2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'imprimante Kodak PD6000, puis sélectionnez Préférences d'impression (sous Windows 2000/XP) ou Propriétés (sous Windows 98/ME).
- 3 Cliquez sur l'onglet À propos de.
- 4 Cliquez sur Commander des accessoires.
- 5 Cliquez sur OK une fois que vous avez terminé.

REMARQUE : vous pouvez également commander vos fournitures en cliquant deux fois sur l'icône du moniteur d'état de la barre des tâches (voir [Moniteur d'état — Windows uniquement, page 31](#)).


### Sur Mac OS X :

- 1 Dans le menu Fichier de l'application, sélectionnez Imprimer.
- 2 Utilisez ▲/▼ pour parcourir les panneaux disponibles et sélectionner Prise en charge de l'imprimante.
- 3 Cliquez sur Commander des accessoires.



## 6 Entretien et maintenance

### Entretien général





- Ne laissez pas la station d'impression, les accessoires et les fournitures exposés pendant de longues périodes à des températures élevées, à l'humidité et à la lumière directe du soleil.
- Placez la station d'impression et le bac sur une surface plane. Assurez-vous de ne pas bloquer les ouvertures d'aération.
- Évitez d'obstruer l'arrière de la station d'impression et la sortie du bac à papier.
- Tenez les câbles d'alimentation et USB éloignés du cheminement du papier.
- Conservez la station d'impression propre.
- Assurez-vous que la zone où se trouve la station est propre et ordonnée.
- Tenez la station d'impression à l'abri de la fumée du tabac, de la poussière, du sable et des éclaboussures.
- Évitez de placer des objets sur la station d'impression.

## Nettoyage de la tête d'impression

Nettoyez la tête d'impression si vous remarquez des lignes, des traînées ou des rayures sur les tirages. L'outil de nettoyage de la tête peut être utilisé plusieurs fois, mais il doit être remplacé si le tampon de nettoyage est sale ou s'il n'est plus efficace. Vous trouverez des outils de nettoyage sur le site à l'adresse suivante : [www.kodak.com/go/printerdock](http://www.kodak.com/go/printerdock).

Utilisez l'outil de nettoyage de la tête d'impression pour la nettoyer.

- 1 Déconnectez le cordon d'alimentation.
- 2 Ouvrez le compartiment de la cartouche couleur.
- 3 Poussez la manette verte vers le haut et retirez la cartouche couleur.

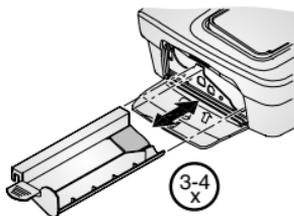


- 4 Insérez l'outil de nettoyage dans le compartiment de la cartouche couleur, le tampon blanc vers le haut.

**IMPORTANT :** *ne touchez pas ni ne retirez le tampon blanc de l'outil de nettoyage. Il n'existe qu'une seule manière d'insérer l'outil de nettoyage. Ne forcez pas l'outil dans le compartiment.*

- 5 Réinsérez et retirez l'outil au moins 3 à 4 fois.
- 6 Réinstallez la cartouche couleur (voir [Chargement de la cartouche couleur, page 5](#)).
- 7 Fermez le compartiment de la cartouche couleur.

## En cas de bourrage de papier

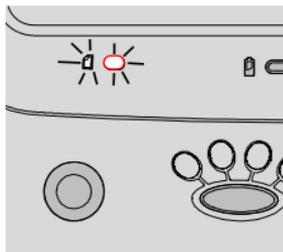

- En cas de bourrage de papier, le témoin lumineux du papier clignote en rouge (voir [Témoins lumineux et boutons, page 8](#)).




### **ATTENTION :**


**Ne tentez pas de retirer le papier en forçant.**

- 1 Retirez le bac à papier. La station d'impression est réinitialisée, et vous pouvez alors retirer le papier.
- 2 Déconnectez le cordon d'alimentation, attendez 5 secondes, puis rebranchez-le.
- 3 La station d'impression est réinitialisée et vous pouvez alors retirer le papier s'il n'est pas automatiquement éjecté.
- 4 Remplacez le bac à papier.
- 5 Appuyez sur le bouton Print (Impression) de la station d'impression pour poursuivre l'impression.

## En cas de bourrage de la cartouche couleur

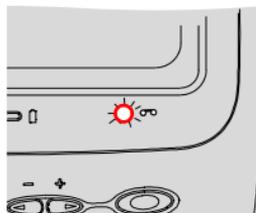

- En cas de bourrage de la cartouche couleur, le témoin lumineux de la cartouche clignote en rouge.

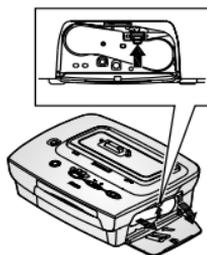

- 1 Ouvrez le compartiment de la cartouche couleur.
- 2 Poussez la manette verte vers le haut et retirez la cartouche couleur.



- 3 Fixez bien la cartouche couleur en enfonçant la bobine, puis en la faisant tourner dans la direction de la flèche.
- 4 Réinstallez la cartouche couleur (voir [Chargement de la cartouche couleur](#), page 5).

## Nettoyage de la station d'impression




### ATTENTION :

N'utilisez pas de produits abrasifs pour nettoyer la station d'impression. Déconnectez le cordon d'alimentation avant le nettoyage.

Essayez la station d'impression et le bac à papier avec un chiffon sec et non pelucheux.

## Transport de votre station d'impression

**IMPORTANT :** *tenez l'imprimante, les accessoires et les fournitures à l'abri des températures élevées pendant le voyage.*

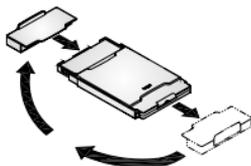

- 1 Déconnectez le cordon d'alimentation et retirez tous les câbles.
- 2 Retirez le bac à papier de la station d'impression et rabattez le couvercle.
- 3 Protégez le papier en retirant le capuchon protecteur de l'avant du bac à papier et en le plaçant à l'arrière.
- 4 Emballez la station d'impression dans son emballage d'origine ou utilisez le sac de voyage (en option) de la station d'impression. Consultez un revendeur de produits Kodak ou visitez le site à l'adresse suivante : [www.kodak.com/go/printerdock](http://www.kodak.com/go/printerdock).



# 7 Dépannage

Ce chapitre présente l'aide disponible pour votre station d'impression.

Pour obtenir les informations de dépannage les plus récentes, visitez notre site Web à l'adresse suivante : [www.kodak.com/go/printerdock](http://www.kodak.com/go/printerdock).

## Problèmes d'impression

Impression		
Problème	Cause	Action/Solution
Le papier se coince ou plusieurs feuilles passent en même temps dans l'imprimante.	Vous avez chargé trop de papier dans le bac ou vous l'avez mal chargé.	Rechargez le papier ( <a href="#">page 6</a> ) en vous assurant de ne pas mettre plus de 25 feuilles.
	Le bac à papier est mal installé.	Réinstallez le bac à papier ( <a href="#">page 6</a> ).
Le papier s'arrête en cours d'impression et le témoin lumineux du papier ou de la cartouche clignote.	Le papier est coincé.	Enlevez le papier coincé ( <a href="#">page 37</a> ).
	La cartouche couleur est coincée.	Remédiez au bourrage de la cartouche ( <a href="#">page 38</a> ).

<b>Impression</b>		
<b>Problème</b>	<b>Cause</b>	<b>Action/Solution</b>
Le papier s'arrête avant la fin de l'impression.	Des onglets détachables manquent peut-être, entraînant une mauvaise alimentation dans l'imprimante.	Retirez le bac à papier et assurez-vous que les onglets détachables n'ont pas été détachés. Rechargez du nouveau papier si nécessaire (page 6).
Une rayure s'étend le long du tirage.	La tête d'impression a peut-être besoin d'être nettoyée.	Nettoyez la tête d'impression (page 36).
	Le papier est peut-être poussiéreux ou sale.	Retirez le papier sale.
Le tirage est vierge ou clair.	La cartouche couleur est mal installée.	Réinstallez la cartouche couleur (page 5).
	La cartouche couleur est vide.	Installez une nouvelle cartouche couleur (page 5).
	Le papier est chargé à l'envers.	Rechargez le papier avec le côté à imprimer sur le dessus et le logo Kodak sur le dessous (page 6).
	Le papier chargé n'est pas le bon.	Utilisez exclusivement des cartouches couleur et des ramettes de papier photo PH-40 de marque Kodak.
Le tirage est taché.	Il y a des traces de doigts sur le côté à imprimer.	Tenez le papier par les bords ou par les onglets détachables.
Le tirage est moucheté.	Le papier est peut-être poussiéreux ou sale.	Retirez le papier sale.

<b>Impression</b>		
<b>Problème</b>	<b>Cause</b>	<b>Action/Solution</b>
Le tirage est sombre.	L'image saisie est trop sombre.	Essayez de reprendre la photo dans de meilleures conditions d'éclairage ou changez la compensation d'exposition de votre appareil photo.
		Retouchez la photo en utilisant l'ordinateur et le logiciel Kodak EasyShare.
	Température élevée de la tête d'impression.	Assurez-vous que la station d'impression n'est pas placée à la lumière directe du soleil et qu'elle n'est pas utilisée dans un environnement où la température est élevée. Laissez la station d'impression refroidir pendant cinq minutes.
	Les ouvertures d'aération sont peut-être bloquées ou sales.	Vérifiez que les ouvertures d'aération ne sont pas bloquées ou sales (page 3).
Les photos sont coupées.	Votre appareil photo est défini sur un rapport largeur/hauteur de 4:3.	Définissez votre appareil photo sur la qualité de photo Excellente (3:2). Ajustez les photos coupées à l'aide de votre ordinateur et du logiciel Kodak EasyShare.

<b>Impression</b>		
<b>Problème</b>	<b>Cause</b>	<b>Action/Solution</b>
Il ne se passe rien lorsque j'essaie d'imprimer.	Le cordon secteur n'est pas bien branché.	Vérifiez les branchements (page 4) et réessayez.
	Le bac à papier est mal installé.	Retirez le bac à papier, vérifiez que le papier est bien chargé et réinstallez le bac (page 6).
	Le bac à papier est vide.	Vérifiez que le témoin lumineux du papier est allumé et rechargez du papier (page 6).
	La cartouche couleur est mal installée.	Réinstallez la cartouche couleur (page 5).
	La cartouche couleur est épuisée.	Vérifiez que le témoin lumineux de la cartouche couleur est allumé et installez une nouvelle cartouche couleur (page 5).
...de l'appareil photo.	L'appareil photo ne se trouve pas dans la station d'impression ou il n'est pas correctement mis en place.	Remplacez l'appareil photo dans la station d'impression (page 13) et réessayez.
	Il n'y a pas de photos dans l'appareil photo.	Vérifiez la mémoire interne de l'appareil photo et la carte mémoire.

<b>Impression</b>		
<b>Problème</b>	<b>Cause</b>	<b>Action/Solution</b>
...de l'ordinateur.	Le câble USB n'est pas bien branché.	Vérifiez les branchements (page 26) et réessayez.
	Le travail d'impression est interrompu ou reste dans la file d'attente.	Accédez au menu de l'imprimante pour votre système. Vérifiez qu'aucune coche n'apparaît en regard de l'option Suspendre l'impression.
	Le logiciel de surveillance de la pile ou un logiciel similaire est exécuté en continu.	Quittez ce logiciel avant de démarrer le logiciel Kodak.
	L'ordinateur transfère les images.	Attendez quelques secondes, puis essayez d'imprimer depuis l'ordinateur.
	L'ordinateur ne détecte pas la station d'impression ou l'appareil photo.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Terminez l'impression en cours (si vous êtes en mode autonome).</li> <li>2 Terminez le diaporama (s'il est en cours d'exécution).</li> <li>3 Vérifiez les branchements (page 26) et réessayez.</li> </ol>
	Trop d'applications sont exécutées sur votre ordinateur.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Déconnectez le câble USB de la station d'impression (page 26).</li> <li>2 Fermez toutes les applications logicielles.</li> <li>3 Rebranchez le câble USB (page 26) sur la station d'impression.</li> </ol>

Impression		
Problème	Cause	Action/Solution
...de l'ordinateur (suite).	Certains utilitaires de gestion énergétique avancée des ordinateurs portables mettent les ports hors tension pour économiser la pile.	Consultez la section consacrée à la gestion énergétique du guide d'utilisation de votre portable pour désactiver cette fonction.
	Le logiciel n'est pas entièrement ou correctement installé sur votre ordinateur.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Déconnectez le câble USB de la station d'impression.</li> <li>2 Fermez toutes les applications logicielles.</li> <li>3 Désinstallez le logiciel (page 24).</li> <li>4 Réinstallez le logiciel de la station d'impression Kodak EasyShare 6000 (page 24).</li> <li>5 Reconnectez le câble USB à la station d'impression (page 26).</li> </ol>
	L'ordinateur ne fonctionne pas correctement.	Envisagez de mettre votre ordinateur à niveau pour remplir les critères de la configuration recommandée (page 23).

<b>Impression</b>		
<b>Problème</b>	<b>Cause</b>	<b>Action/Solution</b>
L'impression est lente.	Température élevée de la tête d'impression.	Assurez-vous que la station d'impression n'est pas placée à la lumière directe du soleil et qu'elle n'est pas utilisée dans un environnement où la température est élevée. Laissez la station d'impression refroidir pendant cinq minutes.
	Les ouvertures d'aération sont peut-être bloquées ou sales.	Vérifiez que les ouvertures d'aération ne sont pas bloquées ou sales (page 3).
	Taille du fichier photo importante.	Vérifiez la configuration de votre ordinateur pour la mémoire.
	Trop d'applications sont exécutées sur votre ordinateur.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Déconnectez le câble USB de la station d'impression (page 26).</li> <li>2 Fermez toutes les applications logicielles.</li> <li>3 Rebranchez le câble USB (page 26) sur la station d'impression.</li> </ol>
	L'ordinateur ne fonctionne pas correctement.	Envisagez de mettre votre ordinateur à niveau pour remplir les critères de la configuration recommandée (page 23).

## Problèmes de transfert de photos


Transfert de photos		
Problème	Cause	Action/Solution
Impossible de transférer les photos vers l'ordinateur.	Vous n'avez pas appuyé sur le bouton Transfer (Transfert).	Appuyez sur le bouton Transfer.
	L'adaptateur secteur ou le câble USB n'est pas bien connecté.	Vérifiez les branchements (page 26) et réessayez.
	L'appareil photo a été retiré de la station d'impression pendant le transfert de photos.	Remplacez l'appareil photo dans la station d'impression (page 13) et réessayez.
	Trop d'applications sont exécutées sur votre ordinateur.	Fermez toutes les applications et réessayez.
	Le logiciel n'est pas entièrement ou correctement installé sur l'ordinateur.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Déconnectez le câble USB de la station d'impression.</li> <li>2 Fermez toutes les applications logicielles.</li> <li>3 Désinstallez le logiciel (page 24).</li> <li>4 Réinstallez le logiciel Kodak EasyShare (page 24).</li> <li>5 Reconnectez le câble USB à la station d'impression (page 26).</li> </ol>

## Témoins lumineux de la station d'impression

<b>Témoin lumineux de la cartouche</b>		
<b>État du témoin lumineux</b>	<b>Cause</b>	<b>Action/Solution</b>
Le témoin lumineux reste rouge.	La cartouche couleur est épuisée.	Installez une nouvelle cartouche couleur (page 5).
Le témoin lumineux clignote en rouge.	La cartouche couleur est mal installée.	Retirez et réinstallez la cartouche couleur (page 5).
	Il y a un bourrage de la cartouche couleur.	Installez une nouvelle cartouche couleur (page 5).
Témoin lumineux éteint.	La cartouche couleur est correctement installée.	Aucune action requise.

<b>Témoin lumineux du papier</b>		
<b>État du témoin lumineux</b>	<b>Cause</b>	<b>Action/Solution</b>
Le témoin lumineux reste rouge.	Le bac à papier est vide.	Chargez du papier (page 6).
Le témoin lumineux clignote en rouge.	Le bac à papier est mal installé.	Retirez le bac à papier, vérifiez que le papier est bien chargé et réinstallez le bac (page 6).
	Il y a un bourrage de papier.	Enlevez le papier coincé (page 37).

Témoin lumineux du papier		
État du témoin lumineux	Cause	Action/Solution
Témoin lumineux éteint.	Le bac à papier est correctement installé et rempli de papier.	Aucune action requise.

Témoins lumineux de chargement des piles		
État du témoin lumineux	Cause	Action/Solution
Aucun témoin.	L'appareil photo n'est pas correctement placé dans la station d'impression.	Placez l'appareil photo dans la station d'impression (page 13) ou réajustez la position de l'appareil photo.
	L'appareil photo est allumé.	Éteignez l'appareil photo.
	La pile installée n'est pas la bonne.	Installez des piles Ni-MH rechargeables Kodak EasyShare ou des piles au lithium rechargeables Kodak EasyShare (page 11).
Témoins verts. 	La pile est à moitié chargée.	Laissez l'appareil photo dans la station pour continuer le chargement.
	La pile est chargée à plus de la moitié.	
	La pile est entièrement chargée.	Laissez l'appareil photo dans la station pour que la pile reste chargée.

Témoins lumineux de chargement des piles		
État du témoin lumineux	Cause	Action/Solution
Un témoin lumineux vert. 	L'appareil photo a été placé dans la station d'accueil.	Aucune action ; la station vérifie l'état de charge de la pile.
Témoin rouge (clignotant). 	La pile n'est pas correctement installée.	Réinstallez la pile.
	La pile ou une broche du connecteur est endommagée.	Vérifiez l'étendue des dégâts.
	L'appareil photo et la pile ont été exposés à des températures extrêmes.	Ramenez lentement l'appareil photo et la pile à température ambiante.

Témoins lumineux du mode d'impression		
État du témoin lumineux	Cause	Action/Solution
Un témoin vert reste allumé.	L'option d'impression est disponible et sélectionnée.	Aucune action requise.
Tous les témoins sont éteints.	Il n'y a pas de photos dans l'appareil photo.	Pour changer de mode, appuyez plusieurs fois sur le bouton Print Mode (Mode d'impression) (page 8).
	L'appareil photo est en (veille automatique).	Appuyez sur le bouton Print (Impression) ou sur un autre bouton.

<b>Témoin d'impression</b>		
<b>État du témoin lumineux</b>	<b>Cause</b>	<b>Action/Solution</b>
Le témoin vert reste allumé.	La station d'impression est prête à imprimer.	Aucune action requise.
Témoin vert clignotant.	La station d'impression imprime.	

<b>Témoin de transfert</b>		
<b>État du témoin lumineux</b>	<b>Cause</b>	<b>Action/Solution</b>
Le témoin vert reste allumé.	La station d'impression est prête à transférer des photos.	Aucune action requise.
Témoin vert clignotant.	Des images sont transférées vers l'ordinateur.	

<b>Témoin de transfert</b>		
<b>État du témoin lumineux</b>	<b>Cause</b>	<b>Action/Solution</b>
Le témoin est éteint.	Il n'y a pas de photos dans l'appareil photo.	Aucune action requise.
	L'appareil photo ne se trouve pas dans la station d'impression ou il n'est pas correctement mis en place.	Placez l'appareil photo dans la station d'impression (page 13) ou réajustez la position de l'appareil photo.
	La station d'impression n'est pas connectée à l'ordinateur.	Connectez la station d'impression à l'ordinateur (page 23).
	L'appareil photo est en veille automatique.	Appuyez sur n'importe quel bouton.
	La station d'impression imprime en mode autonome ou exécute un diaporama.	Le bouton Transfer (Transfert) est désactivé.
	L'ordinateur ne fonctionne pas.	Allumez l'ordinateur.



## 8 Obtention d'aide

### Liens utiles

Pour de l'aide sur votre station d'impression	<a href="http://www.kodak.com/go/printerdock">http://www.kodak.com/go/printerdock</a>
Pour de l'aide sur un ordinateur exécutant Windows et sur l'utilisation des photos numériques	<a href="http://www.kodak.com/go/pcbasics">http://www.kodak.com/go/pcbasics</a>
Pour télécharger des micrologiciels, des pilotes de station d'impression et des logiciels EasyShare	<a href="http://www.kodak.com/go/printdockdownloads">http://www.kodak.com/go/printdockdownloads</a>
Pour une assistance produit sur les appareil photos, les logiciels, les accessoires et bien d'autres choses encore	<a href="http://www.kodak.com/go/appareilphotosupport">http://www.kodak.com/go/appareilphotosupport</a>
Pour acheter une gamme complète d'accessoires de station d'impression et d'appareils photo numériques	<a href="http://www.kodak.com/go/accessories">http://www.kodak.com/go/accessories</a>

### Aide dans ce guide d'utilisation

En cas de problèmes avec la station d'impression ou les connexions avec l'ordinateur, voir [Chapitre 7, Dépannage](#).

### Aide du logiciel

Pour de l'aide sur le logiciel de la station d'impression Kodak EasyShare 6000, voir [Installation du logiciel, page 24](#).

## Assistance client par téléphone

Si vous avez des questions sur le fonctionnement du logiciel ou de la station d'impression, vous pouvez contacter directement un représentant de notre assistance clientèle.

Les horaires de l'assistance clientèle varient en fonction du pays.

### Avant d'appeler

Si la station d'impression est connectée à un ordinateur, restez face à votre ordinateur et préparez les informations suivantes avant de nous appeler :

Système d'exploitation \_\_\_\_\_

Vitesse du processeur (MHz) \_\_\_\_\_

Modèle de l'ordinateur \_\_\_\_\_

Mémoire vive (Mo) \_\_\_\_\_

Message d'erreur exact reçu \_\_\_\_\_

Version du CD d'installation \_\_\_\_\_

Numéro série de la station d'impression \_\_\_\_\_

Modèle d'appareil photo \_\_\_\_\_

## Numéros de téléphone

Allemagne/Deutschland	069 5007 0035
Australie/Australia	1 800 147 701
Autriche/Psterreich	0179 567 357
Belgique/België	02 713 14 45
Brésil/Brasil	0800 150000
Canada	1 800 465 6325
Chine	800 820 6027
Corée	0798 631 0024
Danemark/Danmark	3 848 71 30
Espagne/España	91 749 76 53
États-Unis/United States	1 800 235 6325
En dehors des États-Unis	585 726 7260
Finlande/Suomi	0800 1 17056
France	01 55 17 40 77
Grèce	00800 441 25605
Hong-Kong	800 901 514
Inde	91 22 617 5823
Irlande/Eire	01 407 3054
Italie/Italia	02 696 33452
Japon	03 5644 5050
Norvège/Norge	23 16 21 33
Nouvelle-Zélande/New Zealand	0800 440 786

Pays-Bas/Nederland	020 346 9372
Philippines	1 800 1 888 9600
Portugal	021 415 4125
Royaume-Uni/UK	0870 243 0270
Singapour	800 6363 036
Suède/Sverige	08 587 704 21
Suisse/Schweiz	01 838 53 51
Taiïwan	0080 861 008
Thaïlande	001 800 631 0017
International, ligne payante	+44 131 458 714
International, ligne de fax payante	+44 131 458 962

Pour obtenir les listes les plus récentes, visitez le site à l'adresse suivante :  
<http://www.kodak.com/US/en/digital/contacts/DAIInternationalContacts.shtml>.

## 9 Annexe

Cette annexe fournit des informations techniques sur votre station d'impression.

### Caractéristiques de la station d'impression

Caractéristiques — Station d'impression		
Processus d'impression		Transfert thermique des colorants
Température de fonctionnement - Pour une qualité de photo optimale		10 à 35 °C
Tension d'entrée c.c.		24 V c.c. à 1,8 A
Tension c.a.		110 V à 240 V 50/60 Hz
Humidité de fonctionnement		Humidité relative de 10 % à 86 %
Dimensions de l'imprimante (sans ajout)	Largeur	20,1 cm
	Épaisseur	15,8 cm
	Hauteur	7,6 cm
	Poids	1,08 kg
Dimensions de l'imprimante (sans le bac à papier)	Largeur	20,1 cm
	Épaisseur	15,8 cm

Caractéristiques — Station d'impression		
Dimensions de l'imprimante (avec le bac à papier)	Épaisseur	33 cm
Surface	Épaisseur	45,7 cm
Bac à papier	Largeur	12 cm
	Épaisseur	19,75 cm
Cartouche couleur	Largeur	8 cm
	Épaisseur	13,25 cm
Format de photo		102 x 152 mm   <b>ATTENTION :</b> <b>N'utilisez pas de papier pour imprimante à jet d'encre.</b>
Format du papier		102 x 181 mm

## Mise à niveau du logiciel et du micrologiciel

Bénéficiez des toutes dernières améliorations de votre logiciel Kodak et du micrologiciel de la station d'impression. Le terme logiciel correspond aux applications incluses dans le logiciel de la station d'impression Kodak EasyShare 6000. Le micrologiciel de la station d'impression est le logiciel interne exécuté sur la station d'impression.

Téléchargez les versions les plus récentes des logiciels et micrologiciels sur le site à l'adresse suivante : [www.kodak.com/go/printerdock](http://www.kodak.com/go/printerdock).

## Accessoires et fournitures

Les accessoires et fournitures Kodak pour la station d'impression incluent :

<b>Accessoires et fournitures</b>	
<b>Objet</b>	<b>Référence catalogue</b>
Station d'impression Kodak EasyShare 6000	823-7448
US w/sensormatic tag	867-0952
EAMER	120-9105
LAR	173-1801
GCR	140-9390
APR	149-5985
Canada	105-9948
Cartouche couleur et ramette de papier (PH-40) Kodak	123-1349 (anglais) 116-5257 (multilingue)
Câble audio/vidéo (vendu avec l'appareil photo)	198-3881
Piles au lithium EasyShare (1 050 mAh)	849-9741
Piles Ni-MH rechargeables EasyShare	114-8683
Appareil photo et sac de voyage Kodak pour la station d'impression	126-8903

Pour une gamme complète d'accessoires et de fournitures Kodak, contactez votre revendeur de produits Kodak ou visitez le site à l'adresse suivante : [www.kodak.com/go/printerdock](http://www.kodak.com/go/printerdock).

## Étiquettes de sécurité



### **RISQUE D'ELECTROCUTION :**

Ne pas ouvrir. Utilisation dans un lieu sec uniquement.



### **ATTENTION :**

**Pour éviter tout danger d'électrocution, utilisez cet appareil uniquement avec les produits spécifiés dans le présent guide d'utilisation. Lire attentivement toutes les instructions avant utilisation.**

## Informations relatives à la réglementation

### *Déclaration du Ministère des Communications du Canada*

**DOC Class B Compliance** — This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

**Observation des normes-Classe B** — Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## Informations relatives à la mise au rebut

La station d'impression et l'adaptateur secteur contiennent de petites quantités de plomb dans la carte de circuit. La mise au rebut de ce matériau est peut-être réglementée dans votre pays en raison de considérations écologiques. Pour obtenir des informations sur la mise au rebut ou le recyclage, contactez les autorités locales ou visitez le site Web d'Electronics Industry Alliance à l'adresse suivante : [www.eiae.org](http://www.eiae.org).

# Index

## A

- accessoires et
  - fournitures, 33, 55, 61
- achat d'accessoires et de fournitures, 61
- adresses pour les sites Web
  - Kodak, 55
- affichage
  - intervalle du diaporama, 20
  - photos et vidéos, 21
- aide
  - assistance
    - téléphonique, 56—58
  - dépannage de la station d'impression, 41
  - technique, 55—58, 60
- alimentation, connexion, 4
- annulation de
  - l'impression, 17, 32
- appareil photo
  - impression, 15
  - mise en place et chargement, 13—14
  - pile, chargement, 11—12
- assistance clientèle, numéro vert, 58

- assistance produit, 55, 60
- assistance
  - technique, 55—58, 60

## B

- bac, insertion du papier, 7
- boucle, diaporama, 20
- bourrages, nettoyage, 37, 38
- bouton Print Mode (Mode d'impression) et témoins lumineux d'état, 51
- bouton Print Mode (Mode d'impression) et témoins lumineux d'état, i
- bouton Transfer (Transfert), 52
- boutons et témoins lumineux, 8

## C

- câbles, 26, 61
- caractéristiques
  - Macintosh OS, 23
  - sous Windows, 23
  - station d'impression, 59
- cartouche couleur,
  - compartiment, iii

- cartouches
    - caractéristiques, 60
    - chargement, 5
    - état des témoins
      - lumineux, 49
    - maniement et rangement, 6
    - nettoyage des bourrages, 38
  - cartouches couleur
    - bourrages, nettoyage, 38
    - installation, 5
  - changement de l'intervalle du diaporama, 20
  - chargement
    - appareil photo, 13—14
    - cartouche couleur, 5
    - logiciel, 24
    - papier, 6
    - pile de l'appareil photo, 11—12
    - piles, 50
  - coffret, contenu, 2
  - commandes de fournitures, 33
  - compartiment de la cartouche couleur, iii
  - conditions
    - environnementales, 59
  - configuration requise, 23
    - Macintosh, 23
    - Windows, 23
  - conformité à la réglementation FCC, 62
  - conformité aux réglementations canadiennes, 62
  - connecteur d'alimentation secteur, ii
  - connexion
    - alimentation, 4
    - à un ordinateur, 26
  - connexions à un câble USB, ii, 26
  - contacter Kodak, 56—58
  - contenu du coffret, 2
  - contrôle de l'état de l'impression, 31
  - couleur, cartouche
    - compartiment, iii
  - couleur, modes, 30
- D**
- dépannage
    - bourrages cartouche, 38
    - bourrages papier, 37
    - problèmes d'impression, 41
    - problèmes de transfert de photo, 48
  - déplacement de la station d'impression, 39
  - désinstallation du logiciel, 25

diaporama en boucle, 20  
diaporama, défilement, 19  
dimensions de l'imprimante, 59

**E**

électricité, connexion, 4, 59  
emballage de la station d'impression pour la déplacer, 39  
emplacement de la station d'impression, 3  
entretien et maintenance de la station d'impression, 35  
environnement, conditions, 59  
espace libre autour de la station d'impression, 3  
état de l'impression, 31  
état des témoins  
    lumineux, 8, 49—52  
exécution d'un diaporama, 19

**F**

FCC, conformité, 62  
formatage de la mise en page, 28  
fournitures et  
    accessoires, 33, 55, 61

**I**

images  
    réglage de la qualité, 12

**impression**

à partir d'un ordinateur, 28  
annulation, 17, 32  
avec d'autres  
    applications, 29  
    depuis l'appareil photo, 15  
    problèmes, 41  
imprimante, moniteur d'état, 31  
informations relatives à la réglementation, 62  
insertion du bac à papier, 7  
installation  
    cartouches, 5  
    logiciel, 24  
intervalle du diaporama, changement, 20

**K****Kodak**

contact, 56—58  
logiciel EasyShare, 28, 55  
sites Web, 55

**L****logiciel**

aide, 55  
désinstallation, 25  
impression avec un autre, 29  
installation, 24

Kodak EasyShare, 28, 55  
mise à niveau, 55, 60  
requis, 23

**M**

maintenance de la station  
d'impression, 35  
maniement et rangement  
cartouches couleur, 6  
papier, 7  
micrologiciel, mise à  
niveau, 55, 60  
mise à niveau du logiciel, 55, 60  
mise en page, formatage, 28  
mise en place et chargement de  
l'appareil photo, 13—14  
mode couleur amélioré, 30  
mode couleur naturel, 30  
moniteur d'état, 31  
moniteur, configuration  
requis, 23

**N**

nettoyage  
bourrages cartouche, 38  
bourrages papier, 37  
station d'impression, 38  
tête d'impression, 36

numéro vert pour l'assistance  
clientèle, 58  
numéros d'assistance  
clientèle, 56—58  
numéros de téléphone, 57—58

**O**

onglets des tirages,  
suppression, 17, 31  
onglets perforés des tirages,  
suppression, 17, 31  
options du mode couleur, 30  
ordinateur  
configuration requise, 23  
connexion, 26  
impression, 28  
et station d'impression, 23  
sites Web utiles, 55

**P**

papier  
bac, i, 7  
bourrages, nettoyage, 37  
caractéristiques, 60  
chargement, 6  
chemin, ii  
formatage, 28  
témoin lumineux d'état, 49

- photos
  - transfert, 27
  - visualisation, 19
- piles
  - chargement, 11—12
  - commande, 61
  - témoin lumineux d'état, 50
- poids de la station
  - d'impression, 59
- problèmes
  - impression, 41
  - transfert de photos, 48
- Q**
- qualité, réglage, 12
- R**
- rangement des cartouches
  - couleur, 6
- références de catalogue pour les
  - accessoires et fournitures, 61
- réglage de la qualité d'image, 12
- requis
  - configuration, 23
- résolution des problèmes
  - avec l'impression, 41
  - avec le transfert de photos, 48
- S**
- service et assistance, 56—58
- sites Web Kodak, 55
- station d'impression
  - accessoires et fournitures, 61
  - aide technique, 55—58, 60
  - caractéristiques, 59
  - connexion, 26
  - dépannage, 41
  - emplacement et configuration, 3
  - entretien et maintenance, 35
  - mise à niveau, 55, 60
  - nettoyage, 38
  - et ordinateur, 23
  - témoins lumineux d'état, 49—52
  - tête d'impression, nettoyage, 36
  - transport, 39
- station d'impression
  - vue arrière, ii
  - vue avant, i
  - vue latérale, iii
- suppression des onglets perforés des tirages, 17, 31

**T**

tâches, contrôle de  
    l'impression, 31  
technique,  
    assistance, 55—58, 60  
téléviseur, affichage des  
    photos, 21  
témoins lumineux  
    d'état, 49—52  
témoins lumineux et boutons, 8  
témoins lumineux, état, 8  
température  
    conditions, 59  
température d'utilisation et  
    humidité, 59  
tête d'impression, nettoyage, 36  
transfert de photos, 27, 48  
transport de la station  
    d'impression, 39

**V**

vidéos, visualisation, 19  
visualisation des photos et des  
    vidéos, 19  
vue arrière de la station  
    d'impression, ii  
vue avant de la station  
    d'impression, i  
vue latérale de la station

d'impression, iii  
vues de la station  
    d'impression, i—iii