

**METTRE
EN SERVICE
VOTRE AMARYS®
3500 DECT**

INSTALLER VOTRE AMARYS 3500 DECT

PAGE 2

DÉCOUVRIR VOTRE AMARYS 3500 DECT

PAGE 6

INSTALLER AMARYS® 3500 DECT

CONSEILS ET SÉCURITÉ

Votre téléphone **amarys** à la norme **DECT™** bénéficie des dernières avancées technologiques pour une utilisation encore plus simple et plus confortable.

L'**amarys 3500 dect** est constitué de 2 types d'éléments : la **BASE** (fixe), et le ou les **COMBINÉ(S)** sans fil avec lequel (lesquels) vous allez pouvoir téléphoner sans être astreint à rester au voisinage de la base.

Pour une qualité optimale de la communication, évitez d'installer la **BASE** à proximité immédiate d'appareils électriques (réfrigérateur, téléviseur, micro-ondes, autre poste sans fil, émetteur radio, micro-ordinateur, etc.), devant ou sur de grandes surfaces métalliques ou en béton armé, trop proche d'huisseries métalliques.

Comme pour toute liaison radio, les obstacles séparant la **BASE** et le **COMBINÉ** peuvent entraîner une diminution de la portée.

Ne pas installer la **BASE** dans une pièce humide, ni à moins de 1,50 m d'un point d'eau, et ne pas mettre le **COMBINÉ** au contact de l'eau (piscine, baignoire, etc.).

Éviter de mettre en contact les plots de chargement et de la batterie avec des objets conducteurs (surface métallique, clefs, bijoux, etc.).

ATTENTION : Ce poste doit être utilisé en complément d'un poste principal ne nécessitant pas de courant secteur, de façon à pouvoir accéder à tout moment aux services d'urgence.

Le marquage CE atteste de la conformité des produits aux règlements techniques applicables conformément à la Directive 1999/5/CE pour la sécurité usagers, les perturbations électromagnétiques et pour les essais radio.

Raccordement électrique : alimentation sur réseau 230 V, courant alternatif monophasé à l'exclusion des installations à schéma IT définies dans la norme NF EN 60-950. Attention, la tension du réseau est classée dangereuse selon les critères de la même norme. Température d'utilisation entre 5° C et 45° C. En cas de danger, le bloc d'alimentation secteur sert de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Il doit être installé, par précaution, à proximité du matériel et être aisément accessible.

Raccordement téléphonique : les tensions présentes sur ce réseau sont classées TRT-3 (tension réseau téléphonique) au sens de la norme NF EN 60-950.

Note d'information : Vous vous apprêtez à utiliser un équipement agréé de type DECT permettant l'intercommunication pour un usage privé entre des appareils de téléphone sans fil et un autocommutateur privé (PABX) sans fil ou des bornes domestiques. Ces équipements sont utilisables sous réserve de respecter les conditions précisées à l'arrêté du 13 janvier 1995 paru au Journal Officiel du 26 janvier 1995, qui définit les conditions d'une licence générale d'autorisation sur la base de l'article L.89 du code des postes et télécommunications. En effet, outre l'agrément des équipements, les conditions d'utilisation suivantes doivent être respectées, notamment compte tenu de l'utilisation de fréquences radioélectriques :

1. L'utilisation des équipements DECT n'est pas garantie contre les brouillages provoqués par les autres utilisations autorisées de fréquences radioélectriques ;
2. Les équipements DECT ne peuvent être utilisés pour l'établissement de liaisons entre points fixes que dans la mesure où ces liaisons ne sont pas permanentes et que la puissance isotrope rayonnée équivalente à l'antenne est inférieure à 50 mW ;
3. L'installation des équipements DECT (de type PABX sans fil comportant plus de deux lignes d'accès au réseau) doit être réalisée par un installateur admis par le ministère chargé des télécommunications, de telles installations constituant des installations complexes au sens de l'article R. 20-22 du code des P. et T. ;
4. Les conditions d'accès à un réseau télépoint des équipements DECT doivent faire l'objet d'une convention signée avec l'exploitant du réseau télépoint autorisé concerné.

L'amays 3500 dect est conforme à l'interface analogique de l'opérateur public France Telecom.



INSTALLER L'AMARYS 3500 DECT

Pour effectuer une bonne installation :

- 1 Reliez le cordon d'alimentation secteur sous la **BASE** et branchez l'adaptateur de courant* dans une prise 230 V facilement accessible.
- 2 Reliez le cordon téléphonique sous la **BASE** et branchez la prise téléphonique.
- 3 Installez les batteries conformément à la page suivante.
- 4 Posez le **COMBINÉ** sur sa **BASE**.
- 5 Les batteries du **COMBINÉ** doivent être chargées complètement pendant au moins 12 heures avant la première utilisation ou après une période prolongée hors de sa **BASE**.
La première barre n'apparaît qu'après 3 heures de charge.



Le voyant **SECTEUR** vert de la **BASE** s'allume.

Passez les deux cordons dans les gouttières

L'icône  clignote indiquant la charge en cours. Les barres, au nombre de zéro à 3, indiquent le taux de charge atteint.

Après la charge complète, votre amarys 3500 dect est prêt à fonctionner.

- Votre base est protégée. Pour ajouter un combiné supplémentaire, il faut le faire reconnaître par celle-ci (voir p. 56).
- Vous pouvez aussi utiliser un même combiné avec plusieurs bases. Il faut alors le faire reconnaître par chacune des bases (voir p. 58). L'amarys 3500 dect est livré avec son combiné déjà reconnu par sa base.

* **Important** : sans courant secteur 230 V, l'**amarys 3500 dect** ne fonctionne pas.

INSTALLER ET REMPLACER LES BATTERIES

En cas de remplacement des batteries, veuillez utiliser des batteries rechargeables R03/AAA NiMh.

- 1 Faites coulisser vers le bas la trappe du compartiment batterie en appuyant fortement sur le dessus.
- 2 Retirez les batteries.
- 3 Insérez les nouvelles batteries dans le sens indiqué et refermez la trappe.
- 4 Reposez le **COMBINÉ** sur la **BASE**.
Si les nouvelles batteries sont complètement déchargées, l'écran de votre combiné ne s'allume qu'après quelques minutes.
Laissez en charge pendant au moins 12 heures.



Attention : les batteries usagées ne doivent pas être mises aux ordures ménagères. Vous devez les rapporter à votre distributeur ou les déposer dans un centre de récupération réservé à cet effet, sous peine de sanctions prévues par l'article 131-41 du code pénal, selon le décret 97-1328 du 30 décembre 1997, de protection de l'environnement.

Attention : *N'utilisez jamais des piles non rechargeables et n'utilisez que des modèles préconisés (R03/AAA NiMh).*

ENTRETENIR L'AMARYS 3500 DECT

Pour entretenir l'**amarys 3500 dect**, utilisez un chiffon humidifié à l'eau légèrement savonneuse, puis essuyez avec un chiffon sec.

- N'utilisez ni solvant, ni produit ménager.
Entretenez régulièrement votre appareil, il gardera ainsi son aspect neuf.

Important :

Évitez de placer l'appareil à un endroit qui pourrait entraîner sa chute.

DÉCOUVRIR VOTRE AMARYS® 3500 DECT

LES TOUCHES DE L'AMARYS 3500 DECT

Soulevez le rabas de couverture pour une explication de toutes les touches de votre amarys 3500 dect. Vous trouverez ci-dessous des explications complémentaires pour certaines d'entre elles.

Touches et voyants lumineux du COMBINÉ

- **La touche éclairée**  permet de passer et de recevoir vos appels. Elle est allumée lorsque vous êtes en communication. L'information est répétée sur l'écran du combiné (icône ).
- **La touche**  permet d'activer ou de désactiver le haut-parleur du **COMBINÉ**.
Un **appui long** sur cette touche active ou désactive le haut-parleur de la **BASE**.
- **La touche**  permet de sélectionner l'interphonie avec un des autres combinés en option.

Elle clignote quand vous recevez un appel.

- **La touche**  permet d'envoyer un mini message (voir notice mini message).
- **La touche**  permet d'accéder au répertoire France Télécom pré-enregistré.
- **Le voyant du combiné** clignote lorsqu'un nouvel appel non-répondu a été mémorisé dans le journal. Il clignote également dès que vous avez reçu un nouveau mini message ou un nouveau message sur votre messagerie vocale*.

Il est éteint lorsqu'il n'y a aucun nouvel appel, ni mini message, ni de nouvel appel sur votre messagerie vocale.

Voyants lumineux de la BASE

- **Le voyant "Journal"** clignote lorsqu'un nouvel appel non-répondu a été mémorisé dans le journal. Il clignote également dès que vous avez reçu un nouveau mini message ou un nouveau message sur votre messagerie vocale*.
Il est allumé fixe lorsque toutes les fiches du journal ont été consultées, tous les mini messages lus et tous les avis de messages vocaux annulés.
Il reste éteint lorsqu'il n'y a aucune fiche dans le journal et aucun mini message dans les boîtes de réception.
- **Le voyant "Secteur/En ligne"** doit toujours être allumé. Il clignote rapidement lorsque vous recevez un appel. Il clignote plus lentement en cours de communication.

Éteint : la base n'est pas alimentée.


* Sous réserve de disponibilité technique.

L'ÉCRAN DU COMBINÉ

L'écran permet de visualiser des informations. Il dispose pour cela d'une ligne de 7 pictogrammes (icônes), et de deux lignes de 16 caractères. La ligne du bas est réservée aux libellés des menus.

Au repos, la date, l'heure, le nom du combiné et son numéro sont affichés.

Exemples d'écrans couramment rencontrés :



Au repos, la date, l'heure, le nom et le numéro du combiné sont affichés.




Appel entrant, l'appelant ne figure pas dans le répertoire*.




Appel entrant, l'appelant figure dans le répertoire*.



Appel composé depuis votre AMARYS, le numéro appelé s'affiche.



Au repos, la ligne est transférée*.



Au repos, personne n'a répondu à l'appel*.



Au repos, deux appels non répondus. **oo** indique une notification de votre messagerie vocale*.



Au repos, 2 nouveaux mini messages* ont été reçus.

* Information liée aux Services Contacts de France Telecom

COMPRENDRE LE SYSTÈME DE MENUS

Il existe des menus qui s'affichent sur la quatrième ligne et des rubriques et sous-rubriques, qui s'affichent sur les deuxième et troisième lignes de votre écran.

Principe général d'utilisation


● CAS DES MENUS :

Les touches  vous permettent d'accéder aux menus :

- A l'aide de ces touches choisissez les menus présentés

sur la ligne du bas de l'écran.

Par ex. : dans l'écran de repos, ces menus sont **[BIS]** et **[REP. COMMUN]**.




- Lorsque vous désirez accéder à des menus non présentés sur la ligne du bas, utilisez les touches  pour les faire défiler, puis utilisez les touches  comme ci-dessus.

Le pictogramme  vous rappelle que plusieurs menus sont accessibles.

- La touche  vous permet d'interrompre à tout moment l'opération en cours et de revenir à l'écran de repos.

● CAS DES RUBRIQUES ET SOUS-RUBRIQUES :

- Le titre de la rubrique est indiqué en 2ème ligne sur fond noir.



Pour les rubriques et sous-rubriques le pictogramme  ne figure pas sur l'écran.

- Les sous-rubriques sont indiquées sur la 3ème ligne.
Utilisez les touches   pour faire défiler les sous-rubriques. Puis, utilisez les touches   pour valider **OK** ou remonter d'un niveau **RETOUR**.


- Dans certains cas, les rubriques vous permettent de modifier des options. Lors de l'accès à la rubrique, l'option active s'affiche en premier, précédée de "✓". Pour sélectionner une autre option, faites défiler à l'aide des touches   et validez votre nouveau choix comme indiqué ci-dessus.

Le signe ✓ est placé devant l'option active.


Exemple d'utilisation

Réglage de la sonnerie
d'interphonie du combiné :



- 1 A partir de l'écran de repos, faites défiler et choisissez **REGLAGES** dans les menus.



- 2 Pour sélectionner la rubrique "Audio combiné", choisissez **OK**.




- 3 Faites défiler jusqu'à "Mélodie interne".



- 4 Choisissez **OK**.



- 5 Faites défiler pour sélectionner votre mélodie puis choisissez **OK**.



- 6 Appuyez sur .

Le menu recherché n'est pas présenté sur l'écran de repos. Il faut appuyer deux fois sur  pour faire apparaître le menu Réglages. Puis, appuyez sur la touche  de gauche pour sélectionner Réglages.

Pour accéder à la rubrique Audio combiné, vous devez sélectionner **OK** en appuyant sur la touche  de droite.


Afin d'accéder à la rubrique Mélodie interne, appuyez sur  pour faire défiler le menu.

Appuyez sur la touche  de droite pour sélectionner **OK**.

La mélodie déjà active apparaît en premier précédée du signe "✓". Afin d'en changer, servez-vous des touches  et , puis appuyez sur la touche  de droite pour sélectionner **OK**.

Appuyez sur la touche  pour revenir à l'écran de repos.

Le menu d'accès principal

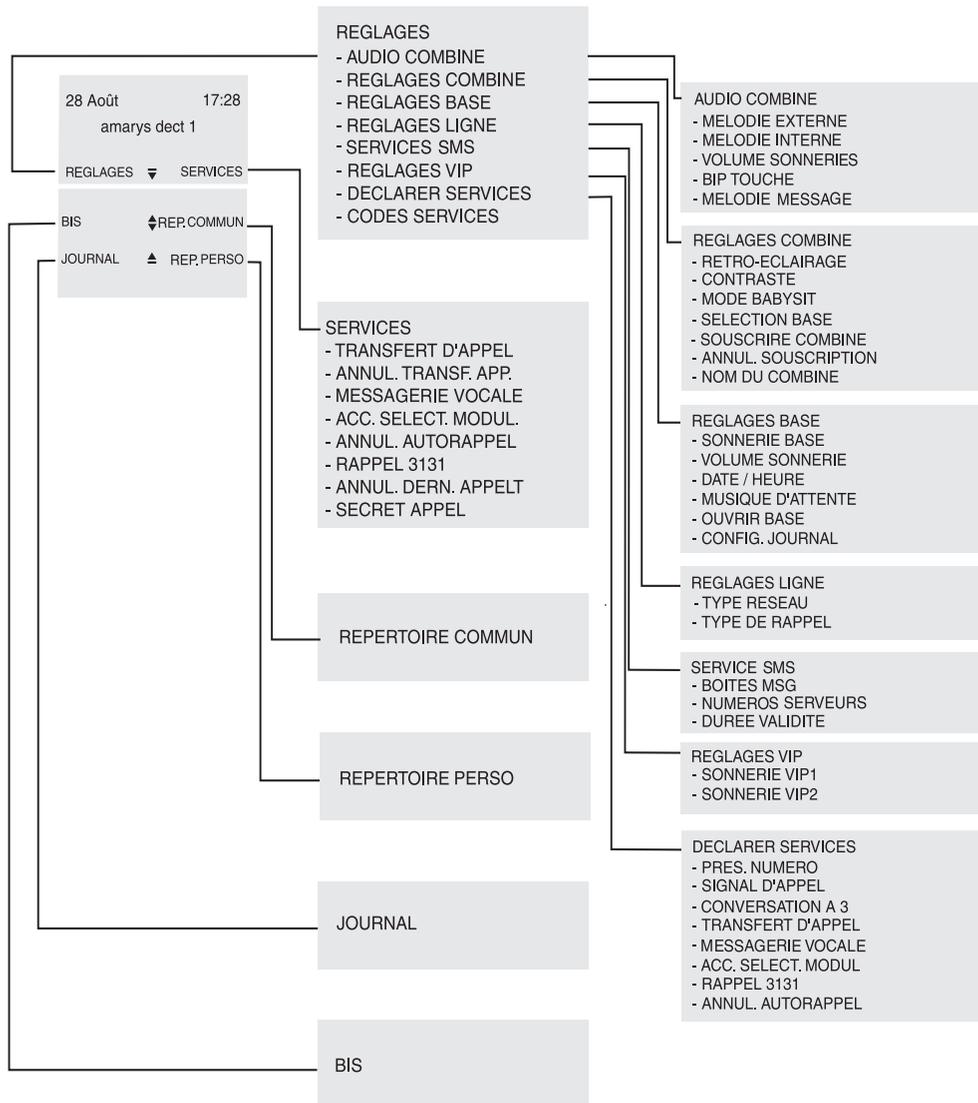

AUTONOMIE

Elle est d'une semaine environ lorsque le **COMBINÉ** est au repos hors de sa **BASE**, et de 8 heures en communication.

En cours de communication, lorsqu'il ne vous reste plus que quelques secondes d'autonomie, des bips vous en avertissent. A l'expiration de ce délai, la communication sera automatiquement coupée.

L'icône  indique un taux de charge inférieur à 5% (aucune barre). Vous devez alors recharger le combiné.

La 1ère barre  ne s'affiche qu'au bout de quelques heures de charge.

RECHARGE

La durée complète de recharge, lorsque la batterie est vide, est au moins de 12 h.

PORTÉE

La portée du **COMBINE** est d'environ 300 m en site dégagé et dans de bonnes conditions d'environnement radio et d'environ 50 m en intérieur.

En cours de communication, la limite de portée étant atteinte, la conversation devient hachée. Dans ce cas, rapprochez-vous rapidement de la base, sinon la communication sera coupée.

Respectez les conseils d'installation présentés en page 4.

Ces données sont indicatives et sont fournies pour une batterie à pleine charge.

PERSONNALISER VOTRE AMARYS® 3500 DECT

RÉGLER LA DATE ET L'HEURE

PAGE 15

RÉGLER LES SONNERIES

PAGE 16

RÉGLER LE CONTRASTE DE L'ÉCRAN
ET LE RÉTRO-ÉCLAIRAGE

PAGE 18

ACTIVER/DÉSACTIVER LES BIPS TOUCHES ET
RENOMMER LE COMBINÉ

PAGE 19

DÉCLARER/RETIRER LES SERVICES
DE FRANCE TELECOM

PAGE 20

CONFIGURER LE JOURNAL DES APPELS ET
VERROUILLER LE CLAVIER

PAGE 21


FONCTION PRIVILÈGE

PAGE 22

RÉGLER LA DATE ET L'HEURE

Grâce à son horloge, l'**amarys 3500 dect** affiche le jour et l'heure sur l'écran de repos de votre combiné, et permet de dater toutes les fiches du Journal des appels. Pour régler l'horloge :

- 1 A partir de l'écran de repos, faites défiler et choisissez **RÉGLAGES**.
- 2 Faites défiler jusqu'à "Réglages base", et choisissez **OK**.
- 3 Faites défiler jusqu'à "Date/heure" et choisissez **OK**.
- 4 Choisissez **CORRIGER** pour effacer la/les saisie(s) à modifier.
- 5 Saisissez le jour, le mois, l'année, l'heure puis les minutes avec les touches du clavier.
Sous la forme jj/mm/aaaa pour la date et hh/mm pour l'heure.
Ex. : 1er janvier 2001 8H05 ;
tapez : 01012001 0805.

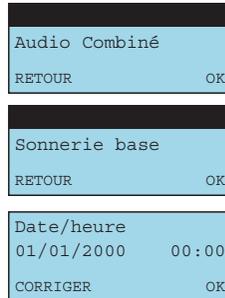

Le curseur se déplace d'un chiffre de droite à gauche à chaque appui.

- 6 Choisissez **OK** pour enregistrer.

Enregistré !

Nota : La date et l'heure seront remises à jour par le réseau à chaque appel reçu, si vous êtes abonné au service "présentation du numéro".ou "présentation du nom".

RÉGLER LES SONNERIES


Le combiné dispose de 5 mélodies de sonneries. Vous pouvez utiliser ces mélodies pour différencier les appels (Voir Fonction privilège p. 22). La base dispose de 5 mélodies.

Le volume sur le combiné et la base est réglable sur 3 niveaux, plus un mode silence.

RÉGLER LES SONNERIES DU COMBINÉ

● SONNERIE DU COMBINÉ :

- 1 A partir du menu "Réglages", rubrique "Audio combiné", faites défiler jusqu'à "Mélodie Externe" ou "Mélodie Interne" et choisissez **OK**].
- 2 Faites défiler pour sélectionner une des cinq mélodies et choisissez **OK**].




*Mélodie externe :
Pour tout appel
entrant.
Mélodie interne :
Pour tout appel en
interphonie.*

*Vous entendez la
sonnerie sélectionnée.*

● VOLUME DE LA SONNERIE DU COMBINÉ :

- 1 A partir du menu "Réglages", rubrique "Audio combiné", faites défiler jusqu'à "Volume Sonneries" et choisissez **OK**].
- 2 Faites défiler pour sélectionner le volume souhaité et choisissez **OK**].



*Pour couper la
sonnerie, choisissez
l'option Silence, le
pictogramme  s'affiche.*

RÉGLER LA SONNERIE DE LA BASE

● SONNERIE DE LA BASE :


- 1 A partir du menu “Réglages”, rubrique “Réglages base”, faites défiler jusqu’à “Sonnerie base” et choisissez **OK**.
- 2 Faites défiler pour sélectionner une des quatre mélodies et choisissez **OK**.



Vous entendez la sonnerie sélectionnée.

● VOLUME DE LA SONNERIE DE LA BASE :

- 1 A partir du menu “Réglages”, rubrique “Réglages base”, faites défiler jusqu’à “Volume Sonneries” et choisissez **OK**.
- 2 Faites défiler pour sélectionner le volume souhaité et choisissez **OK**.



Pour couper la sonnerie de la base, choisissez l'option Silence.

RÉGLER LE CONTRASTE DE L'ÉCRAN ET LE RÉTRO- ÉCLAIRAGE

CONTRASTE DE L'ÉCRAN

- 1 A partir du menu "Réglages", rubrique "Réglages combiné", faites défiler jusqu'à "Contraste" et choisissez **OK**.




- 2 Faites défiler pour sélectionner le contraste souhaité et choisissez **OK**.

Le contraste de l'écran s'ajuste immédiatement.

RÉTRO-ÉCLAIRAGE

Cette fonction vous permet de choisir la durée pendant laquelle l'écran restera allumé après votre dernière manipulation.

- 1 A partir du menu "Réglages", rubrique "Réglages combiné", faites défiler jusqu'à "Rétro-éclairage" et choisissez **OK**.



- 2 Faites défiler pour sélectionner la durée de l'éclairage et choisissez **OK**.


ACTIVER/DÉSACTIVER LES BIPS TOUCHES ET RENOMMER LE COMBINÉ

ACTIVER/DÉSACTIVER LES BIPS TOUCHES

Chaque appui sur une touche du **COMBINÉ** peut être signalé par un bip d'acquiescement.

Vous pouvez programmer ce bip :



- 1 A partir du menu "Réglages", rubrique "Audio combiné", faites défiler jusqu'à "Bip touches" et choisissez **OK**].
- 2 Faites défiler pour activer ou désactiver les bips et choisissez **OK**].



RENOMMER LE COMBINÉ

Vous pouvez personnaliser votre combiné en lui donnant un autre nom.

- 1 A partir du menu "Réglages", rubrique "Réglages combiné", faites défiler jusqu'à "Nom du combiné" et choisissez **OK**].
- 2 Entrez le code d'installation et choisissez **OK**].
- 3 Saisissez le nouveau nom selon le principe décrit page 31 (point **4**) de votre manuel et choisissez **OK**].



Le code d'installation est le 4678, il correspond aux lettres I.N.S.T. sur les touches de votre amarys 3500 dect.


*Choisissez **CORRIGER** pour effacer les caractères à modifier.*

DÉCLARER/RETIRER LES SERVICES DE FRANCE TELECOM


DÉCLARER LES SERVICES FRANCE TELECOM

Certains des services de France Telecom doivent être déclarés sur votre combiné afin que leur utilisation soit guidée sur l'écran de votre amarys 3500 dect.

- 1 A partir du menu "Réglages", faites défiler jusqu'à "Déclarer services" et choisissez **OK**.




- 2 Faites défiler jusqu'au service désiré "(ici, "transfert d'appel") et choisissez **OK**.



L'écran indique si le service sélectionné est déclaré ou non.

- 3 Faites défiler pour déclarer ou non le service sélectionné et choisissez **OK**.



- Liste des services et état de la déclaration à l'achat

présentation du numéro	Non Déclaré*
Signal d'Appel	Déclaré
Conversation à trois	Déclaré
Transfert d'appel	Non Déclaré
Messagerie vocale	Déclaré
Accès Sélectif Modulable	Non Déclaré
Le 3131	Déclaré**
AutoRappel	Déclaré

L'utilisation de chacun de ces services est détaillée à partir de la page 40.

* Cependant si vous êtes abonné à la "présentation du numéro", il n'est pas nécessaire de le déclarer. Le premier appel que vous recevez, déclare automatiquement ce dernier, "Le 3131" passe alors en mode Non Déclaré, et le journal des appels en "Tous appels".

** Tant que la "présentation du numéro" est déclarée, vous n'avez pas accès à la ligne "Le 3131".

CONFIGURER LE JOURNAL DES APPELS ET VERROUILLER LE CLAVIER

CONFIGURER LE JOURNAL

Vous pouvez configurer le Journal des appels pour qu'il mémorise :


- tous les appels, répondus ou non,
- uniquement les appels non répondus,
- aucun appel sauf les notifications de Top Message.

Le journal des appels est décrit en page 36.

- 1 A partir du menu "Réglages", rubrique "Réglages base", faites défiler jusqu'à "Config. Journal" et choisissez **OK**].

A l'achat, le journal des appels est configuré en "Aucun appel".


- 2 Faites défiler pour sélectionner l'option souhaitée et choisissez **OK**].



VERROUILLER/ DÉVERROUILLER VOTRE CLAVIER

Vous avez la possibilité de verrouiller le clavier afin d'éviter toute action intempestive des touches, par exemple lorsque le combiné est dans la poche.

- 1 Pour verrouiller votre clavier, appuyez longuement (1,5 s) sur *****.




- 2 Pour déverrouiller votre clavier, appuyez longuement (1,5 s) sur *****.


FONCTION PRIVILÈGE

Si vous êtes abonné à la présentation du numéro, la fonction privilège vous permet de constituer deux groupes de correspondants privilégiés, VIP1 et VIP2. Pour chacun de ces deux groupes, vous pouvez choisir une sonnerie particulière, qui vous permettra de reconnaître l'appel d'un VIP1 ou d'un VIP2 même loin de l'écran de votre téléphone.

- **CHOISIR LES SONNERIES “VIP”**
A partir du menu “Réglages”, rubrique “Réglages VIP”, procédez comme pour “Régler les sonneries” (voir p. 16).
- Ces correspondants privilégiés doivent être signalés dans votre répertoire commun (voir p. 33 point **6**).
- Dans le répertoire commun, la fiche d'un correspondant VIP1 ou VIP2 est repérée par **1** ou **2**.



VIP1



VIP2

UTILISER LE TÉLÉPHONE

TÉLÉPHONER	PAGE 24
UTILISER LES HAUT-PARLEURS RÉGLER LES VOLUMES	PAGE 26
RAPPELER UN DES DERNIERS NUMÉROS COMPOSÉS (BIS)	PAGE 27
UTILISER LA TOUCHE SERVICES FRANCE TELECOM	PAGE 28
CRÉER ET MODIFIER VOS RÉPERTOIRES	PAGE 30
APPELER UN CORRESPONDANT À PARTIR DE VOS RÉPERTOIRES	PAGE 35
UTILISER LE JOURNAL DES APPELS	PAGE 36
RECHERCHE DU COMBINÉ	PAGE 38
UTILISER L'INTERPHONIE	PAGE 39
UTILISER LA FONCTION BABYSIT	PAGE 41

TÉLÉPHONER

POUR APPELER DIRECTEMENT

Lorsque vous ôtez le **COMBINÉ** de la **BASE**, l'icône  doit être affichée. Sinon reportez-vous au chapitre "Téléphone, un problème ? Vérifiez ..".

- 1 Appuyez sur .
- 2 **Vérifiez la présence de la tonalité** puis composez le numéro de votre correspondant.
- 3 Choisissez **MIC.MUET** pour couper le microphone de votre combiné.
 - Choisissez à nouveau **MIC.MUET** pour reprendre votre conversation.
- 4 Choisissez **ATTENTE** pour faire patienter votre correspondant.
 - Choisissez à nouveau **ATTENTE** pour reprendre votre conversation.
- 5 Pour régler le volume, faites défiler et choisissez **VOLUME -**, **VOLUME +**.
- 6 Pour mettre fin à la conversation, appuyez à nouveau sur  ou reposez le combiné sur la base.


Si le pictogramme  clignote, la ligne est déjà occupée.

En cours de communication faites défiler pour accéder aux options disponibles décrites en détails dans les pages suivantes.

Vous entendez toujours votre correspondant.



Vous n'entendez plus votre correspondant qui entend une musique d'attente.



Vous pouvez également prendre la ligne en appuyant sur la touche , ce qui met également en service le haut-parleur du combiné.

NB : Votre **amarys 3500 dect** numérote seulement en Fréquences Vocales.

PRÉPARER VOTRE NUMÉRO AVANT D'APPELER (Pré-numérotation)

Si vous souhaitez pouvoir vérifier le numéro et éventuellement le corriger avant de lancer l'appel :

- 1 Composez le numéro au clavier.
 - En cas d'erreur, vous pouvez effacer le dernier caractère avec **|CORRIGER**.

```
Pré-numérotation
_
CORRIGER          ENREG.
```

Le numéro s'affiche au fur et à mesure à l'écran. La fonction **ENREG.** permet d'enregistrer ce numéro dans un des répertoires.

- 2 Appuyez sur  ou  pour lancer l'appel.

RÉPONDRE À UN APPEL

Votre **amarys 3500 dect** sonne, si vous n'avez pas coupé la sonnerie.

- Appuyez sur  pour converser.
- Vous pouvez couper la sonnerie du combiné en choisissant **|SILENCE**.

```
Appel de :
0123456789
SILENCE
```

La touche  clignote. L'écran indique le numéro appelant*, ou le nom du correspondant s'il figure dans un des répertoires.

* Si vous êtes abonné au service "présentation du numéro", et que le correspondant n'a pas masqué son identité.

Nota : Si vous n'êtes pas abonné au service présentation du nom ou présentation du numéro, votre téléphone indiquera "APPEL MANQUÉ" après chaque appel auquel vous n'aurez pas répondu.

Si vous souhaitez rappeler le dernier correspondant, choisissez **RAPPELER** pour accéder au "3131".

Cette fonction peut être activée ou désactivée dans le menu "Déclarer Services" rubrique "Le 3131", seulement si la "présentation du numéro" est Non Déclarée.

UTILISER LES HAUT-PARLEURS RÉGLER LES VOLUMES

METTRE EN MARCHÉ ET ARRÊTER LES HAUT-PARLEURS

Vous êtes en communication :

- Appuyez sur  pour mettre en marche ou pour arrêter le haut-parleur du **COMBINÉ**.

Remarque : pour une meilleure écoute, nous vous conseillons de poser le combiné écran face à la table.

- Appuyez **plus longuement** (1,5 s) sur  pour mettre en marche ou pour arrêter le haut-parleur de la **BASE**.

RÉGLER LE VOLUME DE L'ÉCOUTEUR OU DU HAUT- PARLEUR DU COMBINÉ

Vous êtes en communication :

- Faites défiler pour accéder au menu **|VOLUME -, VOLUME +|**.

- Modifiez le volume sonore avec  .

RÉGLER LE VOLUME DU HAUT- PARLEUR DE LA BASE

Vous êtes en communication et vous avez activé le haut-parleur de la base.

Appuyez sur les touches  ou  de la **BASE** pour adapter le volume sonore.

Le pictogramme  s'allume quand le haut-parleur du combiné est actif.

Le pictogramme  clignote quand le haut-parleur de la base est actif.

3 niveaux sont disponibles.

Le dernier volume sélectionné est mémorisé.

RAPPELER UN DES DERNIERS NUMÉROS COMPOSÉS (BIS)

- 1 A partir de l'écran de repos, faites défiler et choisissez **|BIS**.

Le dernier numéro composé s'affiche.

Alain
0123456789

- 2 Faites défiler pour sélectionner le numéro à rappeler et choisissez **|APPELER|** ou appuyez sur .

Le répertoire contient les 5 derniers numéros appelés depuis ce combiné.

- Choisissez **|OPTIONS** pour :
 - Enregistrer ce numéro dans un des répertoires, **|ENREG|**
 - Effacer ce numéro du "Bis", **|EFFACER|**
 - Effacer tous les numéros du "Bis", **|TOUT EFF.**
 - Envoyer un mini message à ce numéro, **|ENV. MSG** (voir notice mini message).

Nota : Si vous possédez plusieurs combinés, chaque combiné mémorise son propre répertoire Bis.

UTILISER LA TOUCHE SERVICES FRANCE TELECOM

Dans un répertoire spécial, France Telecom a enregistré pour vous une liste de dix numéros de services France Telecom utiles (tarifs consultables dans le catalogue des prix France Telecom).

UTILISATION DU RÉPERTOIRE FRANCE TELECOM

- On y accède en appuyant sur .
- Faites défiler les 10 fiches avec  .
- Pour appeler le service affiché, choisissez **APPELER**.
- Vous ne pouvez ni ajouter, ni supprimer une fiche de ce répertoire.

CONTENU DU RÉPERTOIRE FRANCE TELECOM

Un numéro unique pour les services France Telecom. Pour vous informer, souscrire un nouveau service, pour accéder aux services de votre ligne téléphonique, les activer. Service à reconnaissance vocale. Appel gratuit.

La messagerie de votre téléphone : pour prendre tous vos appels, que vous soyez absent ou en ligne. Votre messagerie vocale accueille vos correspondants et vous prévient des messages déposés. Abonnement gratuit. Consultation des messages en composant le 3103 (Appel gratuit).

Pour certains abonnés le numéro d'appel de Messagerie vocale peut être différent de celui affiché. Renseignez vous auprès de votre agence France Telecom. Pour modifier ce numéro d'appel voir page 62.

Le 3000

Messagerie vocale
3103

Messagerie vocale

Votre téléphone vous dit qui rappeler :

Pour connaître le numéro du dernier appel que vous avez reçu et n'avez pas pu prendre et le rappeler facilement.
Service disponible sur votre ligne et gratuit.

Le 3131

Recherche d'un particulier ou d'un professionnel en France à partir de son numéro de téléphone ou de fax.

Quidonc

Le Service Assistance France Telecom (S.A.F.T.) : l'aide aux utilisateurs de produits et services de France Telecom.

Le S.A.F.T.

Pour contacter votre agence France Telecom : le conseil, les tarifs, les services ... Appel gratuit.

Agence FT

Dysfonctionnements et assistance à l'usage de la ligne, des produits et des services France Telecom. Appel gratuit, 24h/24.

SAV

Un téléconseiller effectue vos recherches de renseignements nationaux : numéro d'un particulier ou d'un professionnel à une adresse, ou par profession, et vous met en relation avec ce numéro si vous le souhaitez.

Renseignements

Un téléconseiller effectue vos recherches de renseignements à l'international telles que numéros de téléphone, décalages horaires, modes opératoires et tarifs dans 234 pays, et vous met en relation avec ce numéro si vous le souhaitez.

Rens. internationaux

Horloge parlante.

Horloge parlante

CRÉER ET MODIFIER VOS RÉPERTOIRES

Votre **amarys 3500 dect** possède deux répertoires :

- Un répertoire commun de 40 fiches, accessible de tous les combinés. Seul ce répertoire vous permet d'utiliser les fonctions privilèges.
- Un répertoire personnel de 50 fiches par combiné. Il ne peut être consulté et modifié qu'à partir du combiné concerné.

SAISIR DU TEXTE

Vous pouvez saisir du texte de deux façons différentes : en utilisant le mode Predictif LetterWise® d'Eatoni® ou le mode Abc.

MODE PREDICTIF :

Ce mode est un système intelligent qui permet de saisir du texte plus rapidement.

N'appuyez qu'une seule fois sur la touche correspondant à la lettre désirée, et LetterWise® d'Eatoni® choisira automatiquement la lettre qu'il pense être la plus probable.

Si vous ne voulez pas de cette lettre, appuyez sur la touche  jusqu'à ce que la lettre désirée apparaisse.

Exemple : pour saisir "vous" :

Vous devez appuyez sur :

-  puis une fois sur  pour la lettre "V",
-  pour la lettre "O",
-  pour la lettre "U",
-  pour la lettre "S".

● Pour saisir votre texte en majuscule choisissez **MAJ|**.

● Pour revenir en mode minuscule choisissez **MIN|**.

Pour connaître les caractères affectés à chaque touche, reportez vous page 33.

MODE ABC :

Bien que votre téléphone offre le mode Eatonⁱ®, vous avez également accès au mode d'édition standard en faisant défiler et en choisissant **|ABC|**.

Cette méthode implique plusieurs appuis sur la même touche pour saisir le caractère voulu.

Exemple : pour saisir “vous” :

Vous devez appuyez sur :

-    pour la lettre “V”,
-    pour la lettre “O”,
-   pour la lettre “U”,
-     pour la lettre “S”.

● Pour saisir votre texte en majuscule choisissez **MAJ|**.

● Pour revenir en mode minuscule choisissez **MIN|**.


Pour connaître les caractères affectés à chaque touche, reportez vous page 33.

CRÉER UNE FICHE

Chaque fiche est composée d'un numéro et d'un nom. Chaque numéro peut contenir 24 caractères maximum, y compris *****, **#** et **R** et chaque nom peut contenir 16 caractères maximum y compris les séparateurs (espace, apostrophe et tiret).

Vous pouvez créer une fiche à partir du menu, du mode pré-numérotation (voir p. 25), du journal (voir p. 37) ou du Bis (voir p. 27).

- 1 A partir de l'écran de repos, choisissez **REP. COMMUN** ou, faites défiler et choisissez **REP. PERSO** selon le répertoire désiré.



Alain
0123456789
OPTIONS APPELER


Le premier nom du répertoire par ordre alphabétique s'affiche. S'il n'y a aucune fiche dans le répertoire sélectionné, l'écran indique : "Liste vide !".

- 2 Choisissez **OPTIONS**.



Alain
0123456789
RETOUR MODIFIER


- 3 Faites défiler et choisissez **CREER**.



Entrer nom :
Alain
CORRIGER OK

*Choisissez **CORRIGER** pour effacer une lettre.*

- 4 Saisissez le nom à l'aide du clavier (Voir "Saisir du texte" page 30), puis choisissez **OK**.



Entrer numéro :
-
CORRIGER OK


*Pour intégrer une pause dans le numéro, appuyez longuement (1,5 s) sur **R** jusqu'à ce que la lettre **P** apparaisse.*

- 5 Saisissez le numéro et choisissez **OK**.

● Le type de fiche permet d'utiliser les fonctions privilèges* décrites en page 22.

* Si vous êtes abonné au service présentation du numéro ou à la présentation du nom.

6 Faites défiler jusqu'à "Groupe VIP1" ou "Groupe VIP2" si vous souhaitez utiliser les fonctions "Privilèges" pour cette fiche (voir p. 22) et choisissez **OK**.



Le type de fiche n'est accessible que pour le répertoire commun.

TOUCHES	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1er pression	.	Esp	a	d	g	j	m	p	t	w
2e pression	0	1	b	e	h	k	n	q	u	x
3e pression	,	@	c	f	i	l	o	r	v	y
4e pression	/		2	3	4	5	6	s	8	z
5e pression	:	#	à	è	i	Λ	ñ	7	ù	9
6e pression	;	=	ä	é	Γ		ö	ß	ü	φ
7e pression	“	<	ç	Δ			ö	Π		Ω
8e pression	’	>	ç	φ				θ		Ξ
9e pression	!	(æ					Σ		Ψ
10e pression	i)								
11e pression	?	&								
12e pression	¿	€								
13e pression	*	£								
14e pression	+	\$								
15e pression	-	¥								
16e pression	%									

NOTE : la première lettre de chaque phrase sera automatiquement en Majuscule.

MODIFIER UNE FICHE

1 A partir d'une fiche d'un répertoire, choisissez OPTIONS.

```
Alain
0123456789
OPTIONS      APPELER
```

2 Choisissez MODIFIER et reprenez le chapitre précédent "Créer une fiche" à partir du point 4.

```
Alain
0123456789
RETOUR      ◀ MODIFIER
```

Le curseur est positionné après la dernière lettre du nom.

EFFACER UNE FICHE

1 A partir d'une fiche d'un répertoire, choisissez OPTIONS.

```
Alain
0123456789
OPTIONS      APPELER
```

2 Faites défiler et choisissez EFFACER.

```
Alain
0123456789
RETOUR      ◀ MODIFIER
```

```
Effacé !
```

APPELER UN CORRESPONDANT À PARTIR DE VOS RÉPERTOIRES

- 1 A partir de l'écran de repos, choisissez **REP. COMMUN** ou **REP. PERSO** selon le répertoire désiré.

Alain
0123456789
OPTIONS APPELER

Le premier nom par ordre alphabétique s'affiche.

- 2 Pour sélectionner votre correspondant, vous pouvez :
 - **Aller directement à la première lettre du nom** en appuyant sur la touche correspondant à cette lettre.
Par exemple : la touche  correspond aux lettres D, E, F.
En appuyant une fois, vous allez sur la première fiche commençant par la lettre D. En appuyant rapidement 2 fois, vous allez sur la première fiche commençant par la lettre E, etc.
 - Faire défiler les fiches avec  .
- 3 Pour appeler votre correspondant, choisissez **APPELER**.

UTILISER LE JOURNAL DES APPELS

Votre amarys 3500 dect possède un journal dans lequel sont mémorisées 40 fiches. Votre journal peut enregistrer, selon la configuration programmée (voir p. 21) :

- tous les appels,
- les appels non-répondus,
- aucun appel (sauf les notifications de messages).

Si vous n'êtes pas abonné à la "présentation du numéro" ou à la "présentation du nom", le journal des appels ne mémorise pas vos appels. Si vous ne répondez pas à un appel, votre combiné vous indique "Appel manqué". Dans ce cas, choisissez "RAPPELER" pour appeler le service gratuit "Le 3131".

1 Si vous avez manqué un appel, choisissez **VOIR**].




17 FEV 17:48
2 nouv. appel
SUITE ◆ VOIR

Les voyants "Journal" de votre combiné et de votre base clignotent pour signaler les nouvelles fiches.

2 Votre écran vous indique :


- le nom ou le numéro de téléphone du correspondant*.
- La date et l'heure de son dernier appel.
- Le nombre de fois où celui-ci a essayé de vous joindre.
- Pour une notification envoyée par votre messagerie vocale, le pictogramme  clignote.



Céline
22/08 - 09:48 3X
OPTIONS APPELER

Les appels répondus sont signalés par le pictogramme .

3 Après avoir consulté une fiche, elle est considérée comme "lue".



✓ Céline
22/08 09:48

Une "✓" apparaît devant le nom.

4 Pour faire défiler les fiches, utilisez les touches  et .

Quand toutes les fiches sont lues, le voyant "Journal" du combiné s'éteint ; celui de la base devient allumé fixe.

5 Pour appeler directement le correspondant présenté à l'écran, choisissez **APPELER**].

* Si vous êtes abonné à la "présentation du numéro ou du nom", et que le correspondant n'a pas masqué son identité.

● CIRCULER DANS LE JOURNAL DES APPELS

- Lors de la consultation du journal, s'il existe au moins une fiche non lue, la première de ces fiches apparaît à l'écran.

- Appuyez sur  pour consulter les fiches récentes, non lues.

- Appuyez sur  pour consulter les fiches plus anciennes, non lues.

0987654321
10/01 - 22:35
OPTIONS APPELER

} 1ère Fiche non lue

Eric
10/01 - 23:07
OPTIONS APPELER

} 2ème Fiche non lue

✓ Alain
07/01 - 10:23
OPTIONS APPELER

✓ Nathalie
08/01 - 22:04
OPTIONS APPELER

} Fiches lues

✓ 0987654321
10/01 - 17:45
OPTIONS APPELER

● OPTIONS DISPONIBLES DANS LE JOURNAL

Pendant la consultation des fiches du journal, choisissez **OPTIONS**, pour accéder aux fonctions suivantes :

- Effacer cette fiche en choisissant **EFFACER** |.
- Enregistrer cette fiche dans l'un de vos répertoires en choisissant **ENREG.** |.
- Visualiser le numéro de téléphone en choisissant **NUMÉRO** |.
- Effacer toutes les fiches du journal lues et non lues en choisissant **TOUT EFF.**

RECHERCHE DU COMBINÉ

Cette fonction vous permet de faire sonner le ou les combinés (si vous en possédez plusieurs) afin de localiser aisément votre/vos combiné(s) égaré(s).

1 Appuyez sur  de votre base.

Tous les combinés à portée de la base sonnent.

2 Pour arrêter la sonnerie, appuyez de nouveau sur  ou sur  de votre combiné.

Vous pouvez également reposer votre combiné sur la base.

UTILISER L'INTERPHONIE


L'interphonie vous permet de réaliser des communications en interne entre deux combinés (si vous en possédez plusieurs).

De plus, si vous possédez plusieurs combinés, une communication externe peut avoir lieu en même temps qu'une interphonie (par exemple : un combiné est en communication externe et deux autres combinés sont en interphonie).

1 Appuyez sur .

Si vous n'avez qu'un seul combiné supplémentaire, l'autre combiné sonne automatiquement.

2 Faites défiler avec   pour sélectionner le ou les postes à appeler.



Tapez directement le numéro du combiné à appeler.

3 Choisissez **APPELER** ou  pour lancer l'appel.

Dans ce cas, l'étape 2 et 3 sont inutiles.

4 Pour mettre fin à l'interphonie depuis le combiné, choisissez **FIN** **INTER**, ou appuyez sur .

- Sur le COMBINÉ appelé, appuyez sur  ou  pour répondre.

*Si un appel externe survient en cours d'interphonie, des bips avertissent les combinés occupés. Il faut d'abord mettre fin à l'interphonie avant de pouvoir prendre la communication extérieure. Mais un troisième **COMBINÉ**, non engagé dans l'interphonie, peut également prendre le correspondant externe.*

INTERPHONIE EN COURS DE COMMUNICATION EXTERNE ET TRANSFERT DE COMMUNICATION

Vous êtes en communication avec l'extérieur. Prévenez votre correspondant externe qu'il ne vous entendra plus pendant un instant, puis :

1 Appuyez sur .

2 Faites défiler avec   pour sélectionner le combiné à appeler et choisissez **APPELER**.



Le correspondant externe entend une musique d'attente pendant ce temps.

3 Choisissez **REPRENDRE** ou  pour mettre en attente l'interphonie et reprendre la conversation avec le correspondant externe. Vous pouvez faire plusieurs va-et-vient entre les correspondants externe et interne de cette façon.



● Choisissez **TRANSF.** si vous désirez transférer définitivement la communication externe sur l'autre combiné et mettre fin à l'interphonie.

● Faites défiler et choisissez **CONF. INT.** pour établir une conférence entre les deux intervenants internes et le correspondant externe.

La touche  s'éteint.

ATTENTION : Si vous transférez la communication externe avant que l'autre combiné n'ait répondu, le correspondant externe reste en attente tant que ce combiné ne décroche pas.

Sur l'un (ou l'autre des) combiné(s) appelé(s) :

Pour répondre, appuyez sur .

L'interphonie est établie. La touche  est allumée.

UTILISER LA FONCTION BABYSIT


Il s'agit d'une fonction de surveillance d'ambiance. Un combiné "de surveillance" sert de microphone totalement silencieux.

Un autre combiné établit une interphonie avec le combiné de surveillance pour écouter les bruits de la pièce où se trouve ce dernier.

Si un correspondant vous appelle, le combiné de surveillance reste silencieux et ne prend pas l'appel.

● ACTIVER LE MODE BABYSIT


1 A partir du menu "Réglages", rubrique "Réglages combiné", faites défiler jusqu'à "Mode babysit", choisissez **OK**].



2 Faites défiler pour activer la fonction et choisissez **OK**].

● DÉSACTIVER LE MODE BABYSIT

A partir de l'écran de repos ci-contre, choisissez **ANNULER**].



Vous pouvez aussi désactiver le mode babysit en passant par le menu "Mode babysit" comme pour l'activer.

● UTILISER LA SURVEILLANCE

Pour écouter les bruits environnants le combiné de surveillance, vous devez établir une interphonie (voir p. 39) avec le combiné, depuis un autre combiné.

Nota : Un combiné en mode "Babysit", vous permet de passer un appel, mais il ne sonnera pas lors d'un appel entrant.

UTILISER LES SERVICES DE FRANCE TELECOM

LES SERVICES DE FRANCE TELECOM	PAGE 43
LE SERVICE MINI MESSAGE	GUIDE SPÉCIFIQUE JOINT
LA PRÉSENTATION DU NOM ET LA PRÉSENTATION DU NUMÉRO	PAGE 45
LA MESSAGERIE VOCALE	PAGE 46
LE TRANSFERT D'APPEL	PAGE 47
LE SIGNAL D'APPEL	PAGE 48
LA CONVERSATION À TROIS	PAGE 50
L'ACCÈS SÉLECTIF MODULABLE	PAGE 51
L'AUTORAPPEL ET SON ANNULATION	PAGE 53
LE SECRET APPEL PAR APPEL	PAGE 54

LES SERVICES DE FRANCE TELECOM

France Telecom met neuf services à votre disposition :



PRÉSENTATION DU NOM

Vous voyez le nom et le prénom de celui qui vous appelle avant de décrocher.



PRÉSENTATION DU NUMÉRO

Pour savoir qui vous appelle avant de décrocher.



MESSAGERIE VOCALE

Pour répondre à tous vos appels. Que vous soyez absent ou occupé, votre messagerie vocale accueille vos correspondants et vous prévient des messages déposés.



TRANSFERT D'APPEL

Pour faire suivre vos appels vers le numéro de votre choix. Ainsi vos correspondants composent votre numéro de téléphone habituel, et leurs appels vous parviennent à un autre numéro.



SIGNAL D'APPEL

Pour être prévenu de l'arrivée d'un nouvel appel alors que vous êtes déjà en communication, prendre cet appel, et pouvoir passer d'un correspondant à l'autre.



LA CONVERSATION À TROIS

Pour converser avec deux correspondants externes alternativement ou en même temps sur votre ligne. A distinguer de la “Conférence interne”, qui est une fonction de l'**amarys 3500 dect** (un correspondant externe, et deux internes).



LE 3131

Pour rappeler, sans avoir à composer de numéro de téléphone, le dernier correspondant qui a raccroché avant que vous ayez pu prendre son appel.



ACCÈS SÉLECTIF MODULABLE

Pour limiter l'usage de votre ligne téléphonique.



AUTORAPPEL

Pour rappeler automatiquement une ligne occupée dès qu'elle se libère.

L'**amarys 3500 dect** vous permet d'utiliser ces services de manière très confortable. Pour que l'utilisation de ces services soit guidée sur l'écran de votre **amarys 3500 dect** il faut préalablement les déclarer dans le menu “Déclarer services”.

**CERTAINS DE CES SERVICES SONT ACCESSIBLES SUR ABONNEMENT.
POUR EN BÉNÉFICIER : contactez votre Agence France Telecom.**

LA PRÉSENTATION DU NOM LA PRÉSENTATION DU NUMÉRO

LA PRÉSENTATION DU NOM

Vous voyez le nom et le prénom de celui qui appelle avant de décrocher. Avec la présentation du nom, pour les appels de personnes ne figurant pas dans votre répertoire, les coordonnées présentées sont celles du titulaire de la ligne, et sont issues de l'annuaire France Telecom.

Dès l'émission de la sonnerie l'**amarys 3500 dect** affiche le nom et le prénom de votre correspondant (ou la raison sociale pour une société).

Appel de :
Guibert Vincent
SILENCE

- Si le numéro et le nom de votre correspondant figurent dans un de vos répertoires, l'**amarys 3500 dect** affiche en priorité le nom du répertoire.
- Suivant la configuration de votre Journal des Appels (voir p. 21), le nom et le N° du correspondant, la date et l'heure de son appel seront enregistrés dans ce Journal.

Si l'appelant a protégé son identité (service "Secret Appel par Appel" ou abonné au service "Secret Permanent", voir p. 54), l'écran indique "Appel de : ★★★★★★★★★★". Si le nom et le numéro n'ont pas été reçus, l'écran indique "non reçu".

Pour les appels provenant de l'étranger, d'un mobile, d'opérateurs tiers ou de clients en Liste Rouge ou liste d'opposition aux services de recherche inversée de France Telecom, le nom n'est pas présenté, seul le numéro est restitué s'il est fourni par le réseau d'origine. La présentation du nom est disponible hors appels émis en mode secret.

LA PRÉSENTATION DU NUMÉRO

Pour savoir qui vous appelle avant de décrocher.

Dès l'émission de la sonnerie l'**amarys 3500 dect** affiche le numéro de la ligne à partir de laquelle votre correspondant appelle.

Appel de :
0123456789
SILENCE

- Si le numéro et le nom de votre correspondant figurent dans un de vos répertoires, l'**amarys 3500 dect** affiche en priorité le nom du répertoire.
- Suivant la configuration de votre Journal des Appels (voir p. 21), le numéro de votre correspondant, la date et l'heure de son appel seront enregistrés dans ce Journal.

Si l'appelant a protégé son identité (service "Secret Appel par Appel" ou abonné au service "Secret Permanent", voir p. 54), l'écran indique "Appel de : ★★★★★★★★★★". Si le nom et le numéro n'ont pas été reçus, l'écran indique "non reçu".

LA MESSAGERIE VOCALE


La messagerie de votre téléphone qui prend tous vos appels, que vous soyez absent ou déjà en ligne.

Votre **messagerie vocale** accueille vos correspondants et vous prévient des messages déposés.

Vous pouvez appeler votre **messagerie vocale** à partir de la touche .

● DÉCLARER VOTRE MESSAGERIE VOCALE


En déclarant le service **messagerie vocale** (voir p. 20), vous pouvez appeler directement votre messagerie à partir du menu "Services".



● LES NOTIFICATIONS VISUELLES DE MESSAGES

Si votre ligne le permet, votre **messagerie vocale** notifie visuellement à votre amarys 3500 dect que des messages sont déposés.

- le pictogramme  clignote
- les voyants "Journal" du combiné et de la base clignotent pour vous prévenir des messages en instance.
- le journal des appels mémorise les notifications envoyées par votre messagerie vocale.



Remarques : si après avoir consulté tous les messages déposés dans votre messagerie vocale et lu toutes les fiches de votre journal, le voyant "Journal" reste clignotant, vous pouvez l'éteindre vous-même en effaçant manuellement la fiche "messagerie vocale" du journal.

LE TRANSFERT D'APPEL

Pour faire suivre vos appels vers un numéro de votre choix. Ainsi, vos correspondants composent votre numéro de téléphone habituel et leurs appels vous parviennent au numéro que vous avez choisi.

● DÉCLARER LE SERVICE

Si vous êtes abonné au transfert d'appel, déclarez-le dans le menu des déclarations (voir p. 20) pour que son utilisation soit guidée sur l'écran de votre amarys 3500 dect.

● ACTIVER UN TRANSFERT

- 1 A partir de l'écran de repos, choisissez **SERVICES**], "Transfert d'appel" apparaît à l'écran.
- 2 Choisissez **DEMANDER**].
- 3 Entrez le numéro de téléphone où vos appels doivent être renvoyés et choisissez **OK**].
- 4 Lorsque vous entendez la confirmation, raccrochez avec . Vos appels sont maintenant transférés.

Transfert d'appel	
RETOUR	DEMANDER
Entrer le numéro :	
01234	
CORRIGER	OK
*21*0123456789#	
BIS	◆ REP. COMMUN
17 FEV	12:48
Ligne transférée	
SUITE	ANNULER

Si un numéro est déjà affiché, vous pouvez le modifier en appuyant sur **CORRIGER**.

Votre **amarys 3500 dect** prend la ligne en activant le haut-parleur.

● ANNULER LE TRANSFERT

A partir de l'écran de repos "Ligne transférée" ci-dessus : choisissez **ANNULER**]. Si vous avez eu l'occasion d'annuler votre transfert depuis un autre poste que votre **amarys 3500 dect**, celui-ci considère que votre ligne est toujours transférée bien que vous receviez vos appels normalement. Dans ce cas, pour faire disparaître "ligne transférée" de l'écran d'accueil, vous devez effectuer l'opération ci-dessus à partir de votre amarys 3500 dect.

LE SIGNAL D'APPEL

Ce service vous permet d'être prévenu d'un nouvel appel alors que vous êtes en communication, de prendre cet appel, de passer d'un correspondant à l'autre. En cours de communication, deux bips espacés de quelques secondes vous avertissent d'un second appel.

- Si vous êtes abonné à la "présentation du numéro", à la "présentation du nom" et au "signal d'appel", déclarez le service "signal d'appel" (voir p. 20) pour que son utilisateur soit guidé sur l'écran de votre amarys 3500 dect. (A l'achat, le signal d'appel est déjà déclaré dans votre amarys 3500 dect.)

En cours de communication :

- avec la présentation du numéro l'**amarys 3500 dect** affiche le numéro de la ligne à partir de laquelle votre second correspondant appelle (sous réserve de compatibilité technique).

Appel de :
0123456789
IGNORER PRENDRE

*Si l'appelant a protégé son identité, l'écran indique :
"★★★★★★★★★★".*


- avec la présentation du nom l'**amarys 3500 dect** affiche le nom transmis par le réseau

Appel de :
Jean Martin
IGNORER PRENDRE

- l'**amarys 3500 dect** affiche en priorité le nom mémorisé dans le répertoire si le correspondant y figure.

Appel de :
Alain
IGNORER PRENDRE

- 1 Prévenez votre premier correspondant de l'arrivée du second appel.



Appel de :
0123456789
IGNORER PRENDRE

- 2 Choisissez **PRENDRE** pour répondre au second appel (ou appuyez sur **R** + **2^{abc}**).

Ou bien choisissez **IGNORER** si vous ne désirez pas le prendre.

Un message de patience et des bips sont diffusés au premier correspondant.

L'écran retourne à l'état précédant le signal d'appel.

- 3 Si vous avez choisi de prendre le second appel, pour reprendre le premier en attente, choisissez **VA&VIENT** (ou appuyez sur **R** + **2^{abc}**).



Jean-pierre
VA&VIENT ▾ LIBERER

Vous passez ainsi d'un interlocuteur à l'autre. Le numéro ou le nom de l'interlocuteur avec lequel vous êtes en communication est affiché.

- Pour quitter définitivement le correspondant avec lequel vous êtes en communication, choisissez **LIBERER**.

- Pour interrompre définitivement les deux communications, appuyez sur  ou reposez simplement le **COMBINÉ** sur la **BASE**.

- Si vous n'êtes pas abonné à la "présentation du numéro" ou à la "présentation du nom", aucune information spécifique ne s'affiche à l'écran : utilisez les touches **R** + **2^{abc}** pour prendre l'appel et pour passer d'un correspondant à l'autre.

LA CONVERSATION À TROIS


Pour converser avec deux correspondants **externes** en même temps sur votre ligne. Vous êtes en communication avec un correspondant A et vous voulez appeler et introduire un correspondant B sur la ligne. Ce service est gratuit, vous ne payez que les communications établies à partir de votre ligne au tarif normal en vigueur.

● DÉCLARER LE SERVICE

A l'achat, le service conversation à trois est déjà déclaré dans votre amarys 3500 dect. Si vous êtes abonné à ce service son utilisation est guidée sur l'écran.

● UTILISER LE SERVICE

- 1 Prévenez votre correspondant A puis, faites défiler et choisissez |**APP. 2ND.**
- 2 Composez le numéro complet de votre correspondant, ou sélectionnez le à partir d'un répertoire ou du journal.

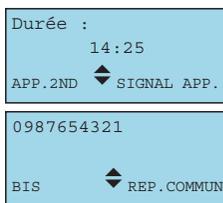

Un message de patience et des bips sont diffusés au correspondant A.

B décroche et vous lui parlez.

Pour revenir au correspondant A :


- 3 Choisissez |**VA&VIENT.**
- 4 Pour passer de l'un à l'autre, choisissez à nouveau |**VA&VIENT.**



Le numéro ou le nom de l'interlocuteur avec lequel vous êtes en communication est affiché.

Pour parler en même temps à A et B :

- 5 Faites défiler et choisissez |**CONV.3.**



Si B ne décroche pas.

Pour revenir au correspondant A :

- 6 Faites défiler et choisissez |**VA&VIENT.**

Si vous êtes abonné au service "conservation à trois", certaines lignes vous permettent aussi d'établir une conversation à trois avec le correspondant dont vous aurez pris l'appel signalé. Procédez comme en 5.

L'ACCÈS SÉLECTIF MODULABLE

Pour contrôler l'usage de votre ligne téléphonique en choisissant quand vous le désirez, depuis l'**amarys 3500 dect**, le niveau de restriction le plus adapté à la situation.

Lors de votre abonnement à ce service, il vous sera remis un code confidentiel à 4 chiffres que vous pourrez modifier pour le personnaliser.

● DÉCLARER LE SERVICE

Si vous êtes abonné au service "accès sélectif modulable", déclarez le dans le menu des déclarations (voir p. 20) pour que son utilisation soit guidée sur l'écran de votre amarys 3500 dect.

● UTILISER LE SERVICE

- 1 A partir de l'écran de repos, choisissez **SERVICES**].
- 2 Faites défiler jusqu'à "Acc. select. modul.".
- 3 Choisissez **DEMANDER**].
- 4 Entrez votre code confidentiel et choisissez **OK**].
- 5 Faites défiler pour afficher l'option que vous souhaitez activer parmi la liste suivante et choisissez **OK**].

Appel libre	option 0
Appel bloqué	option 1
Appel local	option 2
Appel national	option 3
Audiotel bloqué	option 4
Minitel bloqué	option 5

The screenshot shows a sequence of four menu screens from the amarys 3500 dect. Each screen has a light blue background with black text and two options at the bottom: 'RETOUR' and 'DEMANDER' (or 'OK').

- Screen 1: "Transfert d'appel" with options "RETOUR" and "DEMANDER".
- Screen 2: "Acc. sélect. modul." with options "RETOUR" and "DEMANDER".
- Screen 3: "Code personnel" with a dash "-" below it, and options "CORRIGER" and "OK".
- Screen 4: "Appel libre" with options "RETOUR" and "OK".

Votre amarys 3500 dect prend la ligne en activant le haut-parleur.

Ces limitations s'appliquent à tous les équipements branchés sur votre ligne, et pas seulement à votre amarys 3500 dect.

6 Lorsque vous entendez la confirmation, raccrochez avec . L'usage de votre ligne sera géré selon le choix que vous venez de valider.

17 FEV	18:48
Appel bloqué	
SUITE	MODIFIER

- Si la commande est refusée, recommencez la manoeuvre depuis le début. En cas de nouveau refus, contactez votre Agence France Telecom.

Remarques :

L'écran de repos affichera l'état de la restriction d'usage, sauf si des messages plus prioritaires existent (clavier bloqué, nouveaux appels, ligne transférée, etc...). Dans ce cas, choisissez **SUITE** autant de fois que nécessaire pour faire apparaître la restriction sélectionnée.

● MODIFIER LES RESTRICTIONS

A partir de l'écran de repos ci-contre, choisissez **MODIFIER**, puis reprenez la procédure précédente à partir du **4**.

17 FEV	18:48
Appel bloqué	
SUITE	MODIFIER

Si vous avez eu l'occasion de modifier le niveau de restriction de votre ligne à partir d'un autre poste que votre amarys 3500 dect, celui-ci affiche toujours le dernier niveau de restriction sélectionné par son intermédiaire.

Dans ce cas, pour faire disparaître la mauvaise information de l'écran, vous devez modifier à nouveau le niveau de restriction à partir de votre amarys 3500 dect, comme indiqué ci-dessus.

L'AUTORAPPEL ET SON ANNULATION

L'autorappel est une fonction proposée par France Télécom* lorsque la ligne de votre correspondant est occupée. Un message vocal vous propose le service autorappel par appui sur touche (5 jkl) (ou (R) puis (5 jkl)). Dès que la ligne de votre correspondant se libère, vous êtes rappelé automatiquement. Si vous décrochez, le numéro est à nouveau composé automatiquement. Cette fonction est valable pendant 30 minutes après activation de ce service gratuit. Si l'attente vous semble trop longue, vous pouvez annuler l'autorappel par l'intermédiaire du menu Services.

● ANNULER L'AUTORAPPEL

- 1 A partir de l'écran de repos, choisissez **SERVICES**.
- 2 Faites défiler jusqu'à "Annul. autorappel" puis choisissez **DEMANDER**.
- 3 Lorsque vous entendez la confirmation, raccrochez avec .



Votre amarys 3500 dect prend la ligne en activant le haut-parleur.

Remarque : A l'achat le service autorappel est déjà déclaré et la fonction "Annuler autorappel" présente dans le menu "Services". Néanmoins, vous pouvez la retirer de la liste des services en modifiant la déclaration d'autorappel (voir p. 20).


* Sous réserve de disponibilité technique.

LE SECRET APPEL PAR APPEL

Votre correspondant peut être abonné au service “présentation du numéro”. Si vous ne souhaitez pas que votre numéro de téléphone lui soit communiqué, vous disposez d’une commande “secret appel” qui vous assure que votre numéro ne sera pas transmis.

Avant de numéroter ou d’appeler un numéro du BIS ou de vos répertoires, vous pouvez demander le secret.

1 A partir de l’écran de repos, faites défiler et choisissez **SERVICES**].



2 Faites défiler jusqu’à “secret appel” et choisissez **DEMANDER**].

Le pictogramme  s’affiche.

3 Appelez votre correspondant.



Le pictogramme  s’efface lorsque vous raccrochez. La fonction est alors désactivée.

Remarque : Le secret appel par Appel est mémorisé dans le BIS.

Vous pouvez également demander le secret appel par Appel, en composant directement le 3651 au clavier avant le numéro de votre correspondant (ce service est gratuit) ou contacter votre Agence France Telecom pour vous abonner (gratuitement) au Service secret permanent.

RÉGLAGES

**AJOUTER UN AUTRE COMBINÉ
AMARYS 3500 DECT SUR LA BASE**

PAGE 56

**UTILISER LE COMBINÉ
AMARYS 3500 DECT SUR PLUSIEURS BASES**

PAGE 58

SUPPRIMER UN COMBINÉ SUR UNE BASE

PAGE 59

UTILISER LA COMPATIBILITÉ NORME GAP

PAGE 60

CONFIGURER LES RÉGLAGES DE LIGNE

PAGE 61

MODIFIER LES CODES DE SERVICES

PAGE 62

TÉLÉPHONE, UN PROBLÈME ? VÉRIFIEZ...


PAGE 63

AJOUTER UN AUTRE COMBINÉ AMARYS® 3500 DECT SUR LA BASE

Vous pouvez avoir jusqu'à 8 combinés sur votre base **amarys 3500 dect**. Avant sa première utilisation, un combiné supplémentaire doit être reconnu par sa base en le souscrivant suivant la procédure suivante :

1 Mettre la base **amarys 3500 dect** hors tension, puis sous tension avec le bloc d'alimentation.


2 A partir du menu "Réglages", rubrique "Réglages combiné", faites défiler jusqu'à "Souscrire combiné" et choisissez **OK**.



Code souscription
—
CORRIGER OK

Le code est inscrit sur l'étiquette sous la **base** (RC...).

3 Entrez le code de souscription de la base (4 chiffres) et choisissez **OK**.



En cours...

Pendant quelques instants, l'écran indique "En cours ..", puis "Ok, effectué". En cas d'échec, recommencez la procédure depuis **1**.

Si votre combiné supplémentaire amarys a déjà été rajouté à une base ; le code d'installation "4678" vous sera demandé.

Si le combiné supplémentaire est un modèle différent de l'amarys 3500 dect, mais répondant à la norme de compatibilité GAP, reportez-vous à sa notice.

CAS PARTICULIER D'UN PÉRIPHÉRIQUE DECT SANS CLAVIER

Certains périphériques **DECT**, tels que les répéteurs, ne possèdent pas de clavier. Pour qu'ils puissent néanmoins être reconnus de la base, il est prévu une procédure particulière par menu, sans mise hors tension préalable de la base.

1 A partir de menu "Réglages", rubrique "Réglages base", faites défiler jusqu'à "Ouvrir base" et choisissez **OK**].

```
Code install. :  
-  
CORRIGER      OK
```

2 Entrez le code d'installation et choisissez **OK**].

```
Code souscription  
-  
CORRIGER      OK
```

Le code d'installation est 4678. Il correspond aux lettres I.N.S.T. sur les touches de votre amarys 3500 dect.

3 Entrez le code de souscription livré avec le périphérique (ex : 0000) et choisissez **OK**].

4 La base est maintenant et pendant 5 minutes en mode de souscription. Vous pouvez lancer la souscription de votre périphérique (voir notice du périphérique).

UTILISER LE COMBINÉ AMARYS® 3500 DECT SUR PLUSIEURS BASES

Chaque **COMBINÉ amarys 3500 dect** peut être utilisé sur quatre **BASES** différentes.

Pour pouvoir fonctionner avec une autre base, le combiné doit au préalable être souscrit sur cette base (voir p. 56).


Ensuite effectuez la procédure qui suit.

CHOISIR UNE BASE

Par défaut, le combiné fonctionne avec la dernière base sur laquelle il a été ajouté.

Pour choisir la base :


1 A partir du menu “Réglages”, faites défiler jusqu’à “Réglages combiné”, puis faites défiler jusqu’à “Sélection base” et choisissez **OK**].



Code install. :
_
CORRIGER OK

2 Entrez le code d’installation et choisissez **OK**].

3 Faites défiler pour sélectionner votre nouvelle base et choisissez **OK**].



✓ Base 1

Le code d’installation est 4678. Il correspond aux lettres I.N.S.T. sur les touches de votre amarys 3500 dect.

Nota : Si le combiné dépasse la limite de portée, il cherchera automatiquement une autre base de la liste.

SUPPRIMER UN COMBINÉ SUR UNE BASE

Cette fonction permet de supprimer (désouscrire) un **COMBINÉ**, lorsque ce dernier n'est plus utilisé, par exemple.

1 Sur le combiné amarys 3500 dect à partir du menu "Réglages", rubrique "Réglages combiné", faites défiler jusqu'à "Annul. souscription" et choisissez **OK**].

2 Entrez le code d'installation et choisissez **OK**].

3 Faites défiler pour sélectionner le combiné à désouscrire et choisissez **OK**].

4 Entrez le code de souscription de la base et choisissez **OK**].

Code install. :
—
CORRIGER OK

Base 1

Code souscription
—
CORRIGER OK

Ok, effectué

Il n'y a aucune manœuvre à effectuer sur la base. Veillez à rester au voisinage de celle-ci.

Le code d'installation est 4678. Il correspond aux lettres I.N.S.T. sur les touches de votre amarys 3500 dect.

*Le code est inscrit sur l'étiquette sous la **base** (RC...).*

Remarque : Pour ajouter à nouveau ce combiné sur cette base, reprenez la procédure décrite page 56.

Pour supprimer un combiné autre que le combiné amarys 3500 dect, reportez-vous à la notice de cet autre combiné.

UTILISER LA COMPATIBILITÉ NORME GAP

La norme **GAP** garantit un fonctionnement minimum à tout combiné et à toute base **DECT GAP** de marques différentes déclarés ensemble.

Votre **COMBINÉ** et votre **BASE amarys 3500 dect** répondent à cette norme.

- Pour utiliser votre **COMBINÉ amarys 3500 dect** sur une base norme **GAP** de marque différente, effectuez sur la base la procédure décrite dans la notice du constructeur puis, suivez la procédure d'ajout d'un **COMBINÉ amarys 3500** décrite p. 54, à partir de l'étape **2**.

- Pour ajouter un combiné d'une autre marque sur votre **BASE amarys 3500 dect**, mettez hors tension puis sous tension votre base **amarys 3500 dect** puis, effectuez sur le combiné la procédure décrite dans la notice du constructeur.

Le code de souscription est inscrit sur l'étiquette sous la base (RC...).

*Lorsque votre **COMBINÉ** et/ou votre **BASE amarys 3500 dect** sont déclarés sur des bases et avec des combinés de marques différentes, les fonctions utilisables minimales sont : la prise de ligne, la réception d'appel, la numérotation.*

CONFIGURER LES RÉGLAGES DE LIGNE

Si vous envisagez de raccorder ce poste derrière un autocommutateur privé (PABX), vous pourrez modifier les paramètres suivants.

TYPE DE RÉSEAU

- 1 A partir du menu “Réglages”, rubrique “Réglages ligne”, choisissez **OK** pour régler le type du réseau.

Le code d'installation est 4678. Il correspond aux lettres I.N.S.T. sur les touches de votre amarys 3500 dect.

- 2 Faites défiler pour sélectionner votre réseau et choisissez **OK**.



TYPE DE RAPPEL

Ce menu n'est disponible que si vous avez choisi le réseau type PABX (voir ci-dessus).

De plus, si vous venez de sélectionner le type PABX, vous devez réinitialiser le combiné en appuyant sur **(exit)** pour faire apparaître ce menu.

- 1 A partir du menu “Réglages”, rubrique “Réglages ligne”, sous-rubrique “Type de Rappel” choisissez **OK**.

Le code d'installation est 4678.

- 2 Faites défiler pour sélectionner votre longueur de flash et choisissez **OK**.



MODIFIER LES CODES DE SERVICES

L'amarys 3500 dect est livré avec les codes de services (c'est-à-dire les séquences de touches) déjà programmés. Vous pouvez y accéder si dans l'avenir France Télécom vous demande de les reprogrammer. Utilisez pour cela le menu "Code services".

Comme tous les réglages d'installation, ces rubriques nécessitent la saisie du code d'installation (4678, soit I.N.S.T).

Faites défiler avec  	Validez avec OK	Code usine par défaut (3)	Effacez avec CORRIGER tapez le nouveau code, puis validez avec OK
Transf. avant num	(1)	*21*	8 caractères maxi.
Transf. après num	(1)	#	8 caractères maxi.
Annul. Transf. App	(1)	#21#	8 caractères maxi.
Le 3131	(2)	3131	8 caractères maxi.
Acc. sélect. modul.	(1)	*34*	8 caractères maxi.
Ac. Sél. Mod. avant	(1)	*	8 caractères maxi.
Ac. Sél. Mod. après	(1)	#	8 caractères maxi.
Secret appel		3651	8 caractères maxi.
Messagerie vocale		3103	8 caractères maxi.
Auto Rappel		#37#	8 caractères maxi.
Annul. dern. Appt	(2)	#92#	8 caractères maxi.
Libérer		RP1	8 caractères maxi.
Va & Vient		RP2	8 caractères maxi.
Conversation à 3		RP3	8 caractères maxi.

(1) Choix proposé si le service correspondant est déclaré.

(2) Choix proposé si le service «présentation du numéro» n'est pas déclaré.

(3) Après une vérification, si vous ne pouvez pas modifier le code, appuyez sur .

Remarque : - La lettre "R" s'obtient avec la touche .

- La lettre "P" s'obtient en appuyant longuement sur la touche .

TÉLÉPHONE, UN PROBLÈME ? VÉRIFIEZ...

INCIDENTS	CAUSES	SOLUTIONS
Le voyant SECTEUR ne s'allume pas.	Le courant n'arrive pas à la BASE .	Vérifiez la présence du secteur et les branchements.
Le pictogramme  du COMBINÉ ne clignote pas quand celui-ci est posé sur la BASE .	- Mauvais contact avec les plots de charge. - Les plots de charge sont encrassés.	- Déplacez légèrement le COMBINÉ . - Nettoyez-les avec un chiffon imbibé d'alcool.
Le voyant de la touche  est allumé mais il n'y a pas d'appel en cours.	Vous avez mal raccroché.	Appuyez sur la touche pour raccrocher ou reposez le COMBINÉ sur sa BASE .
Pas de tonalité.	- Pas d'alimentation. - Le COMBINÉ n'est pas assez chargé. - Vous êtes trop éloigné de la BASE .	- Vérifiez les branchements. - Mettez en charge le COMBINÉ sur sa BASE . - Rapprochez-vous de la BASE .
Pas de sonnerie.	La sonnerie est coupée.	Voir "Régler les sonneries" (p. 16).
Le pictogramme  n'est pas affiché.	- Le secteur est débranché. - Le COMBINÉ est trop éloigné de la BASE .	- Vérifiez les branchements. - Rapprochez-vous de la BASE .
Le COMBINÉ affiche "Echec" lors de la procédure d'ajout du COMBINÉ sur la BASE .	- La procédure d'ajout du COMBINÉ sur la BASE a échoué. - Le nombre maximum de combiné est atteint.	Débranchez puis rebranchez l'alimentation secteur de la BASE . Reprenez la procédure d'ajout du COMBINÉ sur la BASE (p. 54) ou notice COMBINÉ supplémentaire (p. 4).
Des parasites perturbent la communication.	- Vous êtes trop éloigné de la BASE . - Des appareils électriques, des murs en béton armé, des huisseries métalliques sont trop proches de la BASE .	- Rapprochez-vous de la BASE , contrôlez la portée. - Déplacez la BASE pour trouver la meilleure position (le plus haut sera le mieux).
Les voyants "Journal" restent clignotant.	Toutes les fiches du Journal n'ont pas été lues.	Lisez toutes les fiches, supprimez-les si possible (en particulier, les notifications de votre messagerie vocale).
Des ronflements sont perçus sur votre radio ou téléviseur.	La BASE de l' amarys 3500 dect ou le bloc d'alimentation sont trop proches d'un des appareils cités.	Eloignez la BASE ou le bloc d'alimentation, le plus possible.
Le combiné affiche "Echec" quand vous appuyez sur la touche  .	Vous avez plusieurs combinés et l'un d'entre eux consulte le Journal des Appels, le répertoire commun ou un menu.	Vous pourrez appeler normalement lorsque l'autre combiné aura fini sa consultation.

CONFORMITÉ

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

Nom : FRANCE TELECOM

(fabricant, mandataire ou personne responsable de la mise sur le marché de l'équipement)

Siège social :

Téléphone : 01.44.44.22.22

Adresse : 6 place d'Alleray

Télécopie :

Localité : PARIS CEDEX 15

Code postal : 75505

Identification du produit :

- Nature : Téléphone sans cordon DECT
- Type :
- Référence commerciale : AMARYS 3500 DECT
- Autres informations :

Déclare sous son entière responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec l'Annexe III de la Directive 99/05/EC-R&TTE et dont les exigences essentielles applicables sont les suivantes :

Article 3.1 a : (protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur).

EN60950 (2000).

Article 3.1 b : (exigences de protection en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique)

ETSI EN 301 489-6 V1.1.1 (09/2000) & ETSI EN 301 489-1 V1.3.1 (09/2001)

Article 3.2 : (utilisation efficace de la bande de fréquences)

EN 301 406 (2001)

La présomption de conformité et les exigences essentielles applicables à la Directive 99/05/EC sont assurées.

Date : Paris, le 21 janvier 2003

Signature et titre de la personne autorisée :

Marc Blanchet

Directeur des achats et de la production



Eatoni[®] et LetterWise[®] sont des marques déposées, propriété de Eatoni Ergonomics, Inc et utilisées sous licence par France Télécom.

DECT[™] est une marque déposée par l'ETSI au bénéfice des développeurs de la technologie DECT.