

alerteGPS G50



Merci d'avoir choisi l'avertisseur AlerteGPS G50, votre atout sécurité et sérénité routière.

Cet avertisseur est muni d'un dispositif d'alerte sonore qui vous prévient à l'approche des zones à risques : zones de contrôles de vitesses fixes et mobiles, contrôles aux feux rouges et zones dangereuses (virages, carrefours, zones accidentogènes ...).

L'avertisseur G50 est une aide à la conduite : il fonctionne grâce au Global Positioning System (GPS), le réseau satellitaire GPS, et son utilisation est parfaitement légale. Petit et pratique, le G50 vous accompagne dans tous vos déplacements, sans encombrer votre véhicule.

Nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel d'utilisation, afin de bien vous familiariser avec votre appareil et d'en profiter au mieux.

Bonne route !


SOMMAIRE

PRISE EN MAIN



PAGE 2

INSTALLATION
DANS LE VÉHICULE

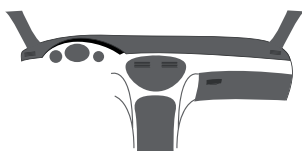


PAGE 3

UTILISATION




PAGE 4 - 5

MISE À JOUR
DE L'APPAREIL

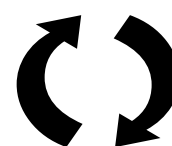

PAGE 5

RECOMMANDATIONS
& AVERTISSEMENTS

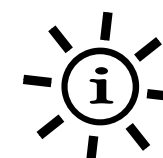

PAGE 6



① **Connecteur USB & Allume-Cigare**  _____
Connexion à un PC et alimentation dans le véhicule.

② **Connecteur Antenne Extérieure**  _____

③ **Bouton de réinitialisation + Stick de réinitialisation** _____

ATTENTION



Consultez le manuel d'utilisation du logiciel avant toute manipulation du bouton de réinitialisation.

Ce manuel s'obtient lors du téléchargement du logiciel de mise à jour.

ALERTE SONORES




A l'approche d'une zone à risque, et quelle que soit la vitesse à laquelle vous roulez, l'avertisseur G50 vous avertit par une ou plusieurs alertes sonores selon le type de zone à risque.

BIP DE SURVITESSE




A l'approche d'une zone de contrôle de vitesse fixe, l'avertisseur G50 vous signalera que vous dépassez la vitesse autorisée par une série de bips sonores, vous indiquant ainsi qu'il faut que vous ralentissiez.

- 1 Ôtez le film protecteur de la pastille aimantée

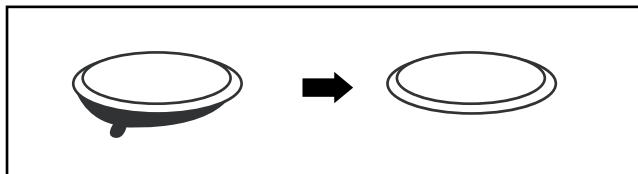

- 2 Fixez la pastille autocollante sur votre tableau de bord, de manière à ce qu'elle soit à plat et le plus proche possible de votre pare-brise.
- 3 Posez votre appareil sur la pastille aimantée pour l'utiliser dans votre véhicule.
- 4 Connectez votre appareil à l'allume-cigare en utilisant le cordon fourni à cet effet

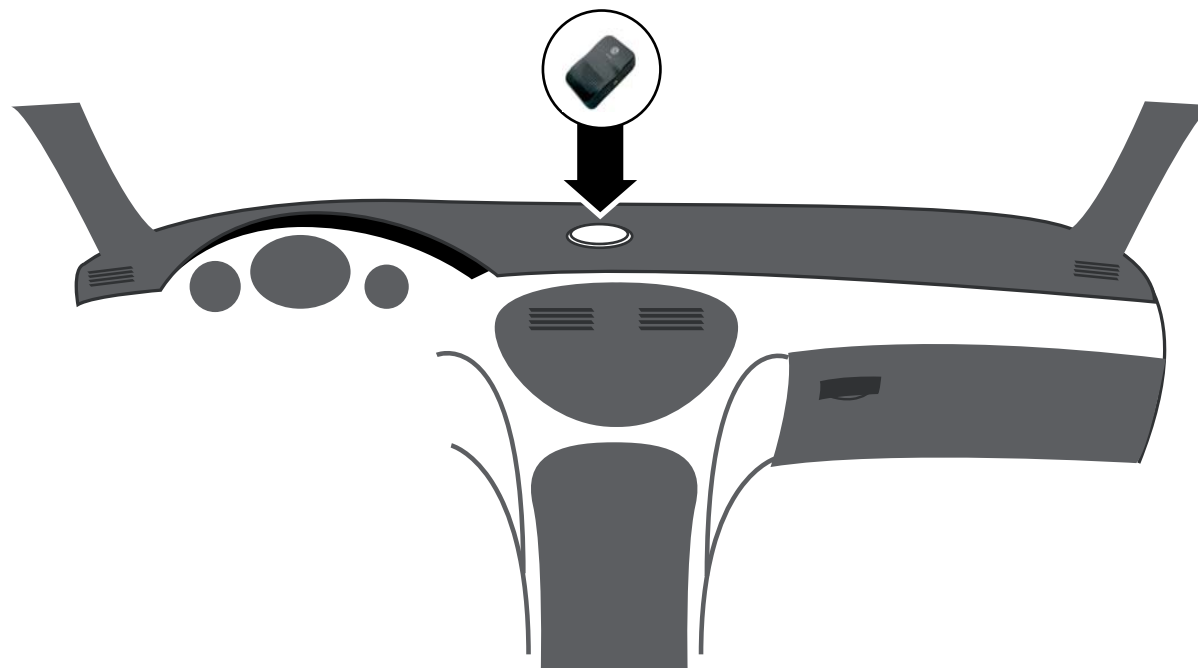

Si votre véhicule est équipé d'un pare-brise athermique, nous vous conseillons d'utiliser une antenne extérieure (optionnelle).

Installation de l'antenne extérieure :

- fixez l'antenne magnétique sur le toit de votre véhicule et ramenez le câble à l'intérieur de l'habitacle (le câble est conçu pour passer par le joint de la portière).
- reliez l'antenne au G50 en la branchant sur le connecteur prévu à cet effet.

Quelques précautions...

Veillez à bien installer l'appareil à l'horizontale, de manière à ne pas gêner la réception de l'antenne intégrée.

Ne laissez pas votre appareil dans votre véhicule : ôtez le simplement de la pastille afin d'éviter les vols et dégradations.

Pour assurer la meilleure réception possible du signal des satellites, installez-le bien à plat et le plus proche possible du pare-brise.

Les conditions climatiques peuvent influencer sur la bonne réception du G50.

● DÉMARRAGE

Après avoir installé l'appareil dans votre véhicule et l'avoir connecté à l'allume cigare, une série de bips réguliers retentit durant la recherche des satellites.

Connexion aux satellites :

Lorsque la recherche des satellites est terminée, une alerte sonore vous avertit.

Important : la recherche des satellites se fait plus rapidement lorsque le véhicule est à l'arrêt.

ALERTES SONORES ...

● A l'approche d'un radar fixe :

 *Alerte sonore : Série de 3 bips*

● A l'approche d'un radar mobile :

 *Alerte sonore : 1 bip*

● A l'approche d'une zone dangereuse :

 *Alerte sonore : 1 bip*

PERTE DU SIGNAL

Le signal GPS peut être perdu si vous passez sous un tunnel, ou si vous vous trouvez dans un espace couvert tel un parking.

Lorsque le signal est perdu plus de trois minutes, une série de bips réguliers vous avertit. La connexion aux satellites s'effectuera de nouveau lorsque le signal sera retrouvé.

Il se peut que le signal soit perdu en raison d'une mauvaise position du G50 : dans ce cas, remplacez-le sur le tableau de bord, sur la pastille aimantée et dans une position horizontale.

Pour télécharger le logiciel de mise à jour et le driver USB :

<http://www.alertegps.com>

Installation sur le PC	Mise à Jour
① TELECHARGEZ LE LOGICIEL ET LE PILOTE SUR ALERTEGPS.COM ② INSTALLEZ LE PILOTE USB (SANS BRANCHER VOTRE G50) ③ INSTALLEZ LE LOGICIEL "G50" ④ BRANCHEZ VOTRE CABLE USB SUR L'ORDINATEUR ⑤ BRANCHEZ L'AUTRE EXTREMITE DU CABLE SUR VOTRE G50 LANCEZ L'APPLICATION ET LAISSEZ VOUS GUIDER !	① AUTOMATIQUE Branchez votre G50 sur votre PC Lancez l'application de mise à jour Cliquer sur "mise à jour automatique" ② MANUELLE Consultez la procédure de mise à jour manuelle sur WWW.ALERTEGPS.COM POUR TOUS PROBLEMES D'INSTALLATION OU DE MISE A JOUR, CONSULTEZ NOTRE GUIDE D'INSTALLATION EN LIGNE SUR HTTP://WWW.ALERTEGPS.COM

Pour télécharger les toutes dernières alertes (radars fixes, radars mobiles et zones dangereuses) pour votre avertisseur G50, rendez-vous sur le site :

<http://www.alertegps.com>

Enlèvement des appareils ménagers usagés :

La directive européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés



- Le fonctionnement du G50 est altéré lorsque vous circulez dans un tunnel ou une voie souterraine, car cela perturbe la réception des satellites. Il vous faudra alors être vigilant, car un certain temps sera nécessaire pour que le G50 se reconnecte aux satellites après la perte du signal GPS.
- Le G50 prend en compte le sens du véhicule afin d'éviter les fausses alertes, mais celles-ci peuvent survenir dans certains cas. Ainsi, une alerte située sur une route parallèle, mais très proche de la route où vous circulez, risque de provoquer une fausse alerte.
- Le G50 est une aide à la conduite et il constitue un dispositif préventif qui doit vous inciter à conduire prudemment : nous déclinons toute responsabilité en cas de non respect du code de la route et des règles de sécurité routière.
- Les parties matérielles (électroniques et autres) et logicielles de cet appareil sont la propriété de GPSPREVENT. Leur copie et / ou leur distribution illégales constituent une violation de la loi relative à la propriété intellectuelle, et seront sanctionnées par la loi en vigueur.
- Le GPS (Global Positioning System) est placé sous la responsabilité du gouvernement américain. En aucun cas GPSPREVENT ne peut être tenu responsable de la disponibilité et de la précision du GPS.
- Il vous incombe de respecter l'ensemble des réglementations routières.
- Prenez garde à ne pas gêner la visibilité du conducteur ainsi que les éléments de sécurité du véhicule lors de l'installation du GPS.
- Prenez soin également lors de l'installation à ce que l'appareil ne présente pas de danger pour les occupants, notamment s'il se détache.
- Utilisez cet appareil dans un endroit tempéré. N'exposez pas le GPS directement au soleil, si la voiture est parquée dans un endroit exposé au soleil, il faudra laisser l'appareil se refroidir avant de l'utiliser.
- Si le GPS ou l'adaptateur allume cigare tombe dans l'eau, NE PAS le retirer avant d'avoir débranché les prises, puis tirer par les câbles débranchés.

- Avant l'installation ou la première utilisation de cet appareil, lire attentivement cette notice. La conserver soigneusement par la suite.
- Il est important de lire toutes les instructions de fonctionnement et de sécurité avant d'utiliser cet appareil.
- Nettoyage: effectuez l'entretien régulier de l'appareil et éviter les solvants.
- N'introduisez pas d'objets ou de liquides. Veillez à ce qu'aucun objet ou liquide ne pénètre à l'intérieur de l'appareil par les orifices d'aération car il pourrait entrer en contact avec des composants internes sous tension et provoquer une électrocution, un court-circuit ou enflammer les pièces.
- Ne pas mouiller le GPS ni l'adaptateur allume cigare. L'utilisateur risque de se blesser gravement s'il manipule l'appareil électrique à côté de l'eau.
- Ne tentez jamais de réparer l'appareil vous-même car si vous ouvrez ou démontez l'appareil, vous vous exposez à des pièces sous tension et à des risques d'électrocution. Toute réparation doit être confiée à un réparateur qualifié.
- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Pour protéger cet appareil lors des orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes, débranchez cet appareil du réseau.
- Adaptateur 12/24 V pour allume-cigare uniquement. Débrancher le cordon allume-cigare avant de quitter votre véhicule. Débrancher le cordon allume-cigare avant de démarrer votre véhicule. Utilisez toujours un fusible adapté.
- Ne placez pas de flammes nues, telles que des bougies, sur l'appareil.
- Gardez une distance minimale (5cm) autour de l'appareil pour une aération suffisante.
- Aucun câble ne doit être branché sur l'appareil avant de connecter ou de déconnecter le câble d'alimentation. Il faut connecter l'antenne après le câble d'alimentation, et déconnecter l'antenne avant de retirer le câble d'alimentation.
- Le logiciel de mise à jour et les drivers sont mis à disposition en l'état. GPSPREVENT décline toute responsabilité en cas d'incompatibilité matérielle ou logicielle avec le logiciel de mise à jour et / ou les drivers.
- L'accès au site Internet n'est pas garanti en cas de maintenance du site, de problèmes de réseau, de problèmes de connexion ou de tout autre problème pouvant entraver l'accès au site.
- Afin de minimiser au maximum les risques d'interactions entre appareils GPS, maintenez une distance d'environ 50cm entre cet appareil et un autre appareil GPS.