

Vous devez disposer des éléments suivants :



Périphérique



- 2 ou 3 disques :**
- 1 DVD Studio Plus Install
 - DVD bonus Studio (pour PAL et/ou NTSC, selon l'endroit)



Guide de démarrage rapide



Câble IEEE 1394 6x4



Câble USB

Pinnacle Systems se réserve le droit de modifier à tout moment le contenu de l'emballage, qui peut donc être différent du contenu indiqué ici. Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis ou obligation. **Veillez vous adresser à votre revendeur s'il manque une pièce.**

Attention : Pinnacle 510-USB nécessite Windows XP avec le service pack 2 ou plus. Veuillez vérifier que votre système satisfait à ces exigences.

Important : de nombreux appareils PAL vendus en Europe ne possèdent qu'une sortie DV et ne permettent pas de réenregistrer les données DV sur bande. La prise DV en question est désignée sur ces appareils par l'abréviation DV OUT (et non DV IN/OUT).

Pinnacle Systems déclare par la présente que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions applicables de la Directive CE 89/336/CEE. Les déclarations de conformité et de construction identique de la CE et de la FCC peuvent être téléchargées à l'adresse : <http://www.pinnaclesys.com/compliance>.

Assistance technique : <http://www.pinnaclesys.com/support/>



1 - Installation du logiciel

Nous attirons votre attention sur le fait que le logiciel doit toujours être installé en premier.


1. Insérez le DVD Studio Install dans votre lecteur ou graveur de DVD ; si la fonction Autorun est activée pour votre lecteur de DVD, le programme d'installation démarre automatiquement. Si ce n'est pas le cas, allez dans votre lecteur de DVD et double-cliquez sur le fichier **Welcome.exe**.
2. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
3. **Si votre emballage comprend 2 DVD bonus Studio, sélectionnez le DVD qui correspond à la norme TV de l'endroit où vous vous trouvez (PAL ou NTSC).** Insérez le DVD dans votre lecteur de DVD et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Raccordez votre périphérique Pinnacle 510-USB après avoir installé le logiciel.

2 - Installation du matériel

Remarque : veuillez suivre les instructions à l'écran si la boîte de dialogue *Ajout de nouveau matériel* s'affiche au redémarrage de l'ordinateur.

Raccordements - façade

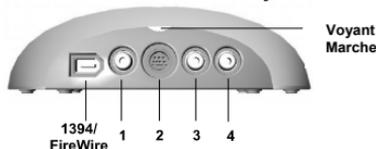


Entrées

- Vidéo IN**
- 1 Composite
 - 2 S-vidéo

- Audio IN**
- 3 Gauche
 - 4 Droite

Raccordements - dos

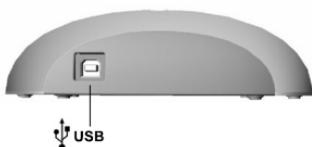

1. **Caméscope analogique ou magnétoscope** – Raccordement à Pinnacle 510-USB avec des câbles pour prise analogique vidéo composite (RCA) ou S-vidéo et des câbles pour prises audio stéréo.
2. **Caméscope numérique** – raccordement à Pinnacle 510-USB à l'aide du câble 1394/FireWire fourni (4 broches/6 broches).
3. **Ordinateur** – raccordement à Pinnacle 510-USB à l'aide du câble USB fourni.