



Mode d'emploi

Premio ST2U

Adaptateur numérique Multimédia

CERTIFIED **USB** IN



INDEX

1	AVANT DE DEMARRER	4
1.1	CONSIGNES DE SECURITE	4
1.2	CARACTERISTIQUES PRINCIPALES	5
1.3	ACCESSOIRES	5
1.4	TELECOMMANDE	6
1.4.1	Mise en place des piles	7
1.4.2	Angle et distance de fonctionnement.....	7
1.5	CONNECTIQUE ET CONTROLES	8
2	INSTALLATION.....	9
2.1	BRANCHEMENTS	9
2.2	PREMIERE MISE EN ROUTE	10
3	UTILISATION QUOTIDIENNE	12
3.1	SELECTION DES CHAINES	12
3.2	LISTE DES CHAINES	12
3.3	VOLUME SONORE.....	13
3.4	TOUCHE INFO	13
3.5	SELECTION DE LA BANDE SON.....	13
3.6	CHAINES FAVORITES	14
3.7	SOUS-TITRES.....	14
3.8	GUIDE ELECTRONIQUE DES PROGRAMMES (EPG)	15
3.9	TELETEXTE.....	16
3.10	TOUCHE AV ET MODES DE FONCTIONNEMENT.....	17
3.11	FONCTION AIDE AUTOMATIQUE.....	18
4	DESCRIPTION DES MENUS	19
4.1	MENU PRINCIPAL.....	19
4.2	MENU CONFIGURATION.....	20
4.2.1	Configuration\ Installation	20
4.2.2	Configuration\ Configuration TV	23
4.2.3	Configuration\ Verrouillage.....	25
4.2.4	Configuration\ Programmateur.....	26
4.2.5	Configuration\ Mise à jour logiciel.....	27
4.2.6	Configuration\ Réglages initiaux.....	28
	<i>Réglages initiaux : permet de réinitialiser votre PREMIO ST2U afin de restaurer les paramètres par défaut.</i>	<i>28</i>
4.3	MENU «TV»	29
4.3.1	Sous-menu «Liste TV»	29
4.3.2	Sous-menu «Guide TV»	33
4.4	MENU «RADIO»	33

4.5	MENU «MULTIMEDIA» (USB).....	34
4.5.1	Menu « Mes Musique »	34
4.5.2	Menu «Mes Photos»	36
4.6	35MENU JEU.....	38
5	4 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.....	40
6	5 SAV ET FABRICANT.....	41
7	6 GARANTIE	41
ANNEXE A.	LISTE EMETTEURS TNT ET CANAUX /FREQUENCES.....	42
ANNEXE B.	4:3 ET 16:9: EXPLICATIONS.....	43
ANNEXE C.	EXPLICATIONS GENERALES.....	45
ANNEXE C.1.	FONCTIONNEMENT D'UN TELEVISEUR (TV).....	45
ANNEXE C.2.	FONCTIONNEMENT D'UN MAGNETOSCOPE/DVD-R.....	46
ANNEXE C.3.	UTILISATION D'UN ADAPTATEUR TNT	46

1 Avant de démarrer



1.1 Consignes de sécurité

Veillez lire attentivement ce manuel et plus particulièrement les consignes de sécurité ci-dessous avant de procéder à l'installation de votre adaptateur.



Veillez lire complètement ce manuel avant de démarrer l'installation.



N'ouvrez jamais l'appareil ou le boîtier d'alimentation. Si nécessaire, confiez votre équipement à un réparateur spécialisé.



Placez l'adaptateur dans un endroit sec et correctement ventilé. Ne le posez pas sur un objet mou tel que tapis ou mousse.



Ne manipulez pas l'appareil ou les câbles avec les mains mouillées ou dans une atmosphère humide.



Quand vous n'utilisez pas votre adaptateur pendant une longue période (vacances par exemple), débranchez le bloc d'alimentation du secteur.



Ne posez aucun objet sur votre adaptateur. Si celui-ci doit être installé dans un meuble, prévoyez au moins 6 cm d'espace libre au-dessus.



Ne posez jamais d'objets lourds sur l'adaptateur, même s'il n'est pas en service.



Ne posez jamais de récipient contenant un quelconque liquide à proximité ou sur le adaptateur.



Déplacer l'adaptateur depuis un endroit froid vers un endroit chaud peut faire apparaître de la condensation. Dans ce cas, attendre deux heures pour que la condensation puisse s'évacuer totalement.

1.2 **Caractéristiques principales**

- Adaptateur TNT simple tuner, pour recevoir les programmes gratuits diffusés sur le réseau de Télévision Numérique Terrestre Français.
- Fréquence d'entrée: 170~862 MHz avec passage antenne.
- Compatible réseau câblé.
- Installation facile et rapide.
- Numérotation automatique des chaînes (LCN) selon l'ordre défini par le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA).
- Sous-titres.
- Télétexte.
- Guide des programmes sur 1 mois (EPG), si transmis par la chaîne.
- Alimentation antenne 5V avec protection contre les courts-circuits.
- Affichage sur écran "OSD", résolution 720x576.
- Prises péritel : TV et Magnétoscope/DVD-R.
- Port USB 2.0 en face arrière. Permet la lecture des fichiers musicaux du type : MP3, WMA, OGG et photos : JPEG, BMP, GIF.
- Sortie vidéo TV : CVBS (composite), RGB.
- Sortie vidéo Magnétoscope : CVBS (composite).
- Péritel VCR vers TV 100% transparente en mode stand-by (AUDIO, CVBS).
- Sortie audio numérique SPDIF coaxiale (RCA).
- Taille d'écran : 4:3 ou 16:9, sélectionnable.
- Alimentation 230V/50 Hz (5W).
- Basse consommation en mode veille (< 1W).
- Compatibilité : DVB-T/MPEG-II [MP@ML](#).

1.3 **Accessoires**



1.4 Télécommande

L'accès aux différentes fonctions et menus s'opère depuis la télécommande :



1. **POWER** : allumer / mettre en veille votre PREMIO ST2U.
2. **TV/AV** : passage du mode TV au mode AV et vice-versa (§3.10 p17).
3. **MUTE** : coupure du son.
4. **PAVE NUMERIQUE**
5. **FAV** : accès aux listes de chaînes favorites (§4.3.1.1 p30).
6. **RAPPEL** : affiche la chaîne précédemment visualisée.
7. **GAME** : lance le jeu GOMUKU.
8. **INFO** : affiche la bannière d'information (§3.4 p13).
9. **MENU** : affiche le menu principal (§4.1 p19).
10. **AUTO** : sélection du mode TV (PAL/NTSC/AUTO).
11. **EPG** : ouvre le guide électronique des programmes (§3.8 p15).
12. **EXIT** : quitte un menu ou annule une action/modification.
13. **PAVE DE DEPLACEMENT** :
CH+/CH- : chaîne suivante / précédente et déplacement dans les menus.
V+/V- : augmentation / diminution du volume et déplacement dans les menus.
OK : affichage de la liste des chaînes / validation dans les menus.
14. **LANG(ROUGE)** : permet de modifier la langue des menus. Fonctions spécifiques dans les menus.
15. **PLAY/PAUSE(JAUNE)** : lecture d'un fichier multimédia (§4.5.1 p34^), gel de l'image affichée à l'écran. Fonctions spécifiques dans les menus.
16. **TV/RADIO** : passe du mode TV au mode RADIO (§4.4 p33).
17. **SUBTITLE** : activation / désactivation des sous-titres (§3.7 p14).
18. **TEXT(BLEUE)** : affichage du télétexte (§3.9 p16). Fonctions spécifiques dans les menus.
19. **AUDIO(VERTE)** : sélection du mode et de la langue audio (§3.5 p13). Fonctions spécifiques dans les menus.

1.4.1 Mise en place des piles

Ouvrir le socle dédié aux piles. Insérer deux piles 1,5V de type AAA (LR03). Prenez soin de les placer dans la bonne polarité comme indiqué avec les signes + -. Fermer le socle. Si vous changez les piles, changez les deux en même temps. Ne jamais mettre une batterie usée avec une neuve, vous risqueriez de réduire considérablement les performances de la neuve. Enlevez les piles lors de périodes prolongées sans utilisation.



1.4.2 Angle et distance de fonctionnement


La télécommande transmet par infrarouge. Prenez soin durant l'installation de bien garder le signal infrarouge en direction du capteur du PREMIO ST2U. Si ce capteur est couvert ou qu'un objet se trouve en travers de ce signal alors la télécommande ne marchera pas. Si le capteur du PREMIO ST2U est dirigé en direction d'une source de lumière trop importante, la qualité du signal sera mauvaise si ce n'est inexistant. Réorientez alors votre récepteur.

1.5 Connectique et contrôles

Face avant :



Face arrière :

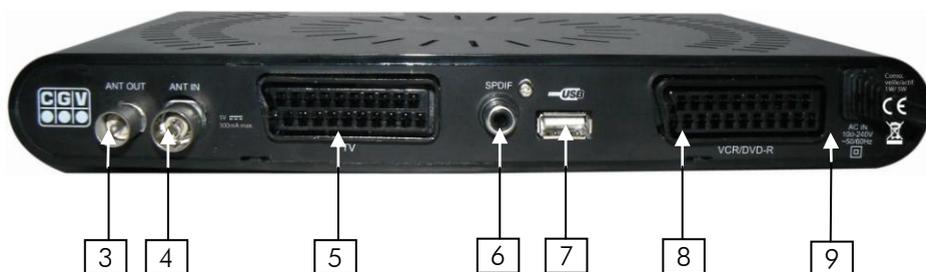


1.	Capteur infrarouge	Emplacement du capteur infrarouge permettant de recevoir les ordres de télécommandes.
2.	VOYANT POWER	S'allume en rouge quand l'adaptateur est en veille et en bleu lorsqu'il est en marche.
3.	ANT OUT	Sortie antenne (à relier à votre TV ou magnétoSCOPE/DVD-R).
4.	ANT IN	Entrée antenne (à relier à votre prise d'antenne murale ou à votre antenne intérieure).
5.	TV	Prise péritel TV.
6.	SPDIF	Sortie audio numérique SPDIF coaxial.
7.	Port USB 2.0	Prise pour mise à jour logiciel/ lecture MP3-JPEG.
8.	VCR – DVD R	Prise péritel magnétoSCOPE / DVD-R.
9.	Alimentation	Cordon d'alimentation 230V/50Hz.

2 Installation



2.1 Branchements

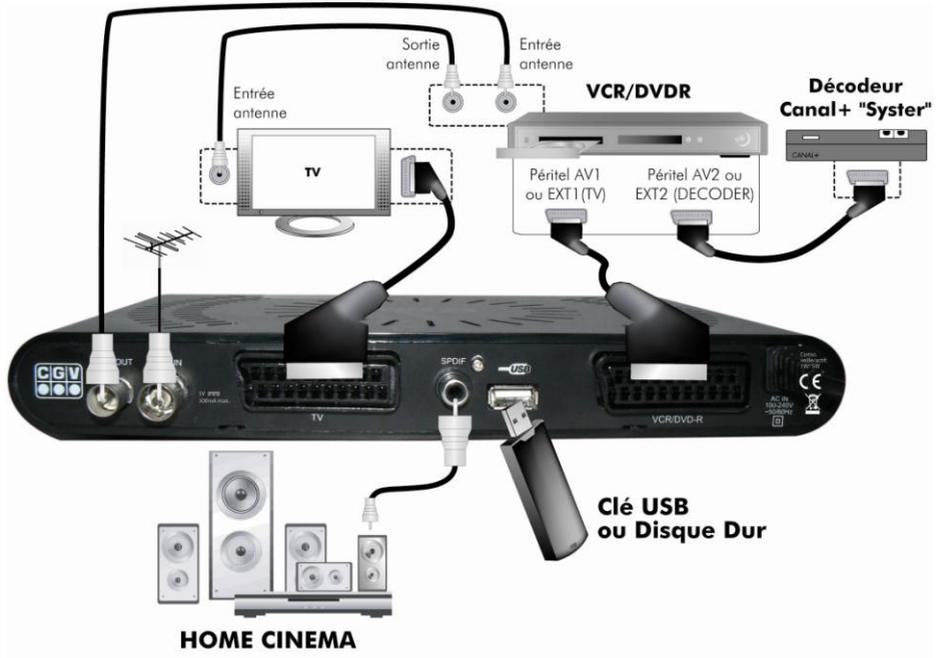

Entrée «ANT IN» :

A connecter à votre antenne «râteau» de votre toit, à votre antenne d'intérieur ou à votre arrivée d'antenne si vous êtes câblé.

Sortie «ANT OUT» :

A relier à votre enregistreur (DVD-R ou magnétoscope). Connectez ensuite la sortie antenne de votre enregistreur à votre TV.

Ne raccordez pas le PREMIO ST2U au secteur avant d'avoir raccordé tous vos équipements selon le schéma ci-dessus.

Insérez les piles dans la télécommande en respectant les polarités.

Vérifiez que l'appareil (magnétoscope, DVD-R ou autre) connecté à la prise péritel «VCR/DVD R» de votre PREMIO ST2U est éteint.

Branchez la prise secteur du PREMIO ST2U.

2.2 Première mise en route

Lorsque vous branchez votre PREMIO ST2U pour la première fois, un écran semblable à celui représenté ci-contre s'affiche sur votre TV.

Procédez comme suit :

- a. Vérifiez tous vos branchements en vous aidant des schémas de branchement présentés au paragraphe 2.1.
- b. Si besoin est, modifiez les paramètres présentés à l'écran en utilisant les touches ◀▶▼▲. Vous trouverez ci-après une description détaillée des différents paramètres :
- 
- **«Paramètre pays»**: sélectionnez le pays dans lequel l'adaptateur va être utilisé. (Défaut : «France»).
 - **«Langue des menus»**: sélectionnez la langue du menu utilisateur. (Défaut : «Français»).
 - **«+5V Antenne»**: réglez ce paramètre sur «Activé» si vous disposez d'une antenne intérieure ou d'une installation d'antenne devant être alimentée (+5V) par le câble antenne. (Défaut : «Désactivé»).
 - **« En veille: Antenne active »** : réglez ce paramètre sur « Oui » si vous avez connecté un appareil sur la prise « ANT OUT » du PREMIO ST2U. (Défaut : « Désactivé »).
 - **« En veille: Périels actifs »** : réglez ce paramètre sur « Oui » si vous avez connecté un appareil sur la prise VCR/DVD – R du PREMIO ST2U. (Défaut : Désactivé »).
 - **« Mise en veille Auto »** : réglez ce paramètre sur « Activé » pour que le PREMIO ST2U se mette en veille si il n'est pas utilisé depuis plus de 3 heures. (Défaut : « Activé »).
 - **«Langue Audio»**: sélectionnez la langue préférée pour les bandes son. (Défaut : «Français»).
 - **«Langue de sous-titres»**: sélectionnez la langue préférée pour les sous-titres. (Défaut : «Français»).
 - **«Num. Auto(LCN)»**: réglez ce paramètre sur «Activé» pour activer la numérotation automatique des chaînes (telle que définie par le CSA). (Défaut : «Activé»).
 - **«Utiliser GMT»**: réglez ce paramètre sur «Activé» pour activer la synchronisation automatique de la date et de l'heure GMT sur le flux TNT. (Défaut : «Activé»).
 - **«Fuseau Horaire»**: réglez la valeur du décalage horaire, en fonction de votre localisation géographique. Pour la France, la valeur est de +1 heure. (Défaut : «+ 01:00»).

- **«Régler date», «Régler heure»:** ces paramètres vous permettront de régler une date et une heure indépendamment de celles transmises par le flux TNT. Ces réglages sont accessibles uniquement lorsque le paramètre «Utiliser GMT» est désactivé (réglé sur «Désactivé»).

Nota : En laissant les paramètres « **En veille: Antenne active** » et « **En veille: Périels actives** » sur « **Désactivé** », la consommation d'énergie en veille est la plus faible possible.

C. Lancez la recherche automatique des chaînes TNT :

1. Appuyez sur la touche **ROUGE** de votre télécommande.
2. Appuyez sur la touche **OK** lorsque le message « Procédez à l'installation ? » s'affiche pour lancer le processus d'installation automatique.
3. Attendez que la recherche des chaînes soit totalement terminée (voir ci-dessous). Cela peut prendre quelques minutes.

Lors de la recherche automatique des chaînes, l'écran ci-dessous vous renseigne sur sa progression :



Une fois la recherche terminée, le PREMIO ST2U affiche automatiquement la première chaîne de la liste.

Note : Si, lors de cette recherche, vous ne trouvez aucune ou seulement quelques chaînes, recommencer l'opération et si malgré plusieurs essais le résultat est toujours le même alors rendez sur notre forum (www.cgvforum.fr) dans la rubrique « mise à jour » pour télécharger la toute dernière version de logiciel à installer dans votre PREMIO ST2U (la mise à jour du PREMIO ST2U se fait très facilement par l'intermédiaire d'une simple clé USB).

3 Utilisation quotidienne



3.1 Sélection des chaînes


Pour afficher la chaîne TNT que vous désirez regarder, vous pouvez :

Utilisez les touches **CH+/CH-** de la télécommande (Affichage de la chaîne suivante/précédente) ou encore taper directement le numéro de la chaîne en vous servant du pavé numérique de la télécommande.

A chaque changement de chaîne un bandeau vous donnant des informations sur la chaîne en cours de visualisation apparaît dans le bas de l'écran pendant quelques secondes puis disparaît automatiquement.

Numéro et nom de la chaîne en cours.

Indicateurs de favoris

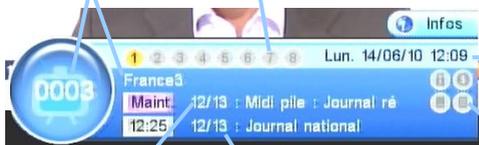

Date et Heure courantes.

Emission en cours.

Emission suivante.


Indicateurs divers:

-  Chaîne verrouillée
-  Chaîne cryptée
-  Sous-titres
-  Télétex

3.2 Liste des chaînes


A tout moment, lorsque vous êtes en train de visualiser une chaîne, vous pouvez appuyer sur la touche **OK** de la télécommande pour accéder à la liste des chaînes (voir ci-contre). Vous pouvez alors utiliser les touches:

- **▶** et **◀** pour changer de page.
- **▲** et **▼** pour sélectionner une chaîne dans la page courante.
- Touche **JAUNE** pour changer de groupe de favoris ou revenir sur la liste « Tous ».
- **OK** pour afficher la chaîne couramment sélectionnée.
- **EXIT** pour quitter la liste des chaînes.

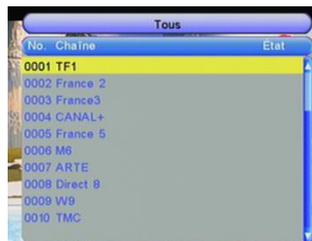

3.3 Volume sonore

Lorsque vous visualisez une chaîne, vous pouvez utiliser les touches **V+** et **V-** pour augmenter ou baisser le volume sonore.

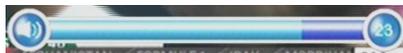


3.4 Touche INFO

Lorsque vous visualisez une chaîne, vous pouvez appuyer sur la touche **INFO** de la télécommande pour afficher le bandeau d'information (cf. §3.1).



Un deuxième appui sur la touche **INFO** donnera accès à une fenêtre d'information donnant plus de détails sur l'émission en cours.

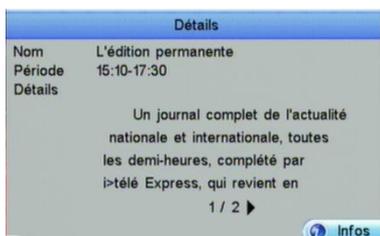

Enfin, un troisième appui sur la touche **INFO** vous donnera des informations techniques concernant la chaîne courante, en particulier des indications sur le niveau et la qualité du signal reçu.



3.5 Sélection de la bande son

Lorsque vous visualisez une chaîne, vous pouvez accéder à la sélection de la bande son en appuyant sur la touche **verte AUDIO** de la télécommande. La fenêtre ci-contre s'affiche. A partir de cet écran vous pouvez utiliser les touches :



- ▲ et ▼ pour sélectionner «Canal»/«PID audio» (les deux options sont sélectionnées simultanément) ou «Mode son».
- ► et ◀ pour :
 - Sélectionner la bande son si l'option «Canal»/«PID audio» est sélectionnée.
 - Sélectionner le mode audio si l'option «Mode son» est sélectionnée («GG»=gauche, «DD»=droite, «GD»=stéréo).

Nota : Les bandes son disponibles dépendent de la chaîne TNT en cours de visualisation. Certaines chaînes diffusent parfois une bande son en AC-3 (Dolby Digital 5.1), identifiée par la présence du terme «AC-3» dans le nom de la bande son.



ATTENTION : Si vous sélectionnez une bande son AC-3 le son sera coupé sur les deux péritel TV et VCR-DVD R. Seule la sortie SPDIF fournira du son au format numérique.

3.6 Chaînes favorites

Lorsque vous êtes en train de visualiser une chaîne TNT, vous pouvez à tout moment appuyer sur la touche **FAV** pour sélectionner une liste de chaînes favorites que vous aurez préalablement créée (reportez vous au §4.3.1.1 pour obtenir plus d'informations sur les listes de chaînes favorites).

Lorsque vous appuyez sur la touche **FAV** le pictogramme correspondant à la liste active s'affiche brièvement en haut à droite de l'écran (voir ci-contre).



Appuyez plusieurs fois sur la touche **FAV** jusqu'à ce que :

- la liste désirée soit sélectionnée (pictogramme correspondant affiché).
- ou l'indication «Favoris Désa.» soit affichée, pour indiquer qu'aucune liste de favoris n'est activée.

Lorsqu'une liste de favoris est active, les touches **CH+ / CH-** ne vous donnent accès qu'aux chaînes constituant cette liste. Vous pouvez toujours utiliser le pavé numérique pour accéder à une chaîne qui n'est pas dans la liste, en tapant simplement son numéro.

3.7 Sous-titres

Lorsque vous visualisez une chaîne, vous pouvez accéder au dialogue de sélection des sous-titres en appuyant sur la touche **SUBTITLE** de la télécommande. La fenêtre ci-contre s'affiche. Vous pouvez alors utiliser les touches :



- ► et ◀ pour sélectionner «Langue de sous-titres» (sous-titres DVB-T) ou «Sous-titres TTX» (sous-titres télétexte).
- ▲ et ▼ pour sélectionner la langue des sous-titres (DVB-T ou Télétexte, en fonction du paramètre évoqué ci-dessus) ou pour les désactiver (sélectionnez «Désactivé» pour désactiver les sous-titres).

Nota : Les sous-titres et langues disponibles dépendent de la chaîne TNT en cours de visualisation. Certaines chaînes TNT ne diffusent pas de sous-titres et il n'est donc pas possible de les afficher.

3.8 Guide électronique des programmes (EPG)

En appuyant sur la touche **EPG** de la télécommande, vous accédez au guide électronique des programmes. Ce dernier vous permettra de visualiser des informations détaillées concernant les programmes diffusés par les chaînes TNT, sur une durée pouvant aller jusqu'à 1 mois.

Nota : Attention, certaines chaînes TNT ne transmettent pas un guide des programmes complet. Cependant, les chaînes ont obligation de transmettre au minimum les informations sur l'émission en cours et sur la suivante.

Lorsque vous appuyez sur la touche **EPG** de la télécommande, un écran semblable à celui représenté ci-dessous s'affiche.



A partir de cette fenêtre :

- Lorsque la liste des chaînes est sélectionnée (chaîne sélectionnée en surbrillance jaune, pas d'émission sélectionnée):
 - Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner une chaîne.
 - Utilisez la touche **BLEUE** puis les touches ► et ◀ pour sélectionner une liste de favoris. Appuyez sur la touche **OK** pour valider votre sélection.
 - Appuyez sur la touche ► pour passer de la liste des chaînes (à gauche) à la liste des émissions (à droite). La chaîne sélectionnée passe en surbrillance blanche et l'émission sélectionnée en surbrillance jaune.
- Lorsque la liste des émissions est sélectionnée (chaîne sélectionnée en surbrillance blanche, émission sélectionnée en surbrillance jaune):
 - Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner une émission dans la liste affichée.

- Utilisez les touches ► et ◀ pour modifier la date.
- Utilisez la touche **OK** pour afficher des informations détaillées sur l'émission sélectionnée (si la chaîne les transmet).
- Utilisez la touche **ROUGE** pour ajouter l'émission sélectionnée au programmeur (cf. §4.2.4).
- Appuyez sur la touche **EXIT** pour passer de la liste des émissions (à droite) à la liste des chaînes (à gauche). La chaîne sélectionnée passe en surbrillance jaune et plus aucune émission n'est sélectionnée.

3.9 Télétexte

Lorsque vous visualisez une chaîne de la TNT qui diffuse du télétexte, vous pouvez afficher le télétexte à l'écran et naviguer parmi les différentes pages proposées en vous aidant de la télécommande du PREMIO ST2U. Pour afficher le télétexte (si celui-ci est diffusé par la chaîne couramment affichée), procédez comme suit :

- Appuyez sur la touche **TXT** de la télécommande pour afficher le dialogue de sélection du télétexte (voir ci-contre).
- A l'aide des touches ▲ et ▼ sélectionnez une des langues proposées (en général, seul le Français est diffusé).
- Appuyez sur la touche **OK** pour valider votre choix et afficher le télétexte.




Une fois le télétexte affiché, utilisez les touches numériques de la télécommande pour afficher une page particulière en tapant son numéro. La touche **EXIT** de la télécommande vous permettra de quitter le télétexte.

3.10 Touche AV et modes de fonctionnement


MODE ACTIF (Mode normal)

(Le PREMIO ST2U est allumé et il affiche une chaîne TNT)

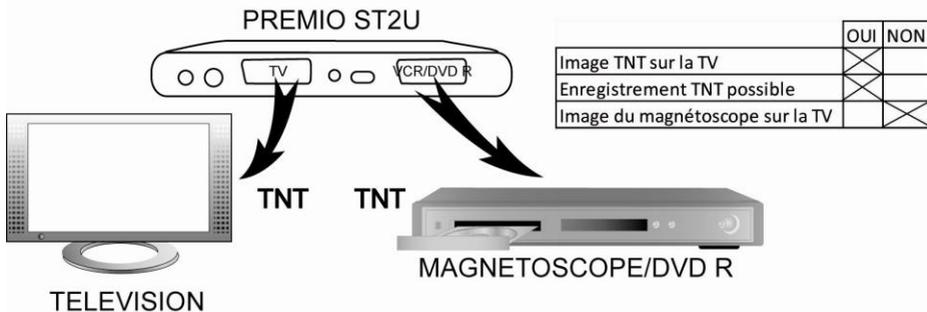

MODE "AV" en MODE ACTIF (Normal)


(Le PREMIO ST2U est allumé et l'utilisateur a appuyé sur la touche "AV")

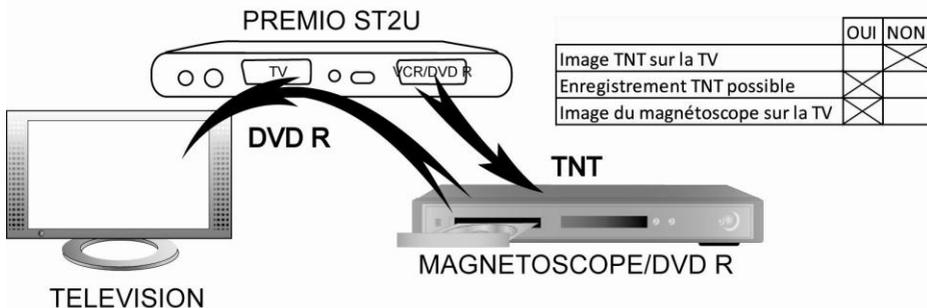

3.11 **Fonction aide automatique**

Votre PREMIO ST2U est équipé d'une fonction d'aide automatique à la recherche des chaînes. Le passage au tout numérique entraîne des modifications au niveau des fréquences des chaînes. En d'autres termes, certaines chaînes déménagent pour se retrouver ailleurs. En général vous êtes prévenu du déménagement car la chaîne n'émet plus mais un bandeau d'information est affiché. Au bout de plusieurs jours ou semaines ce bandeau d'informations disparaît et il n'y a plus qu'un écran noir.

Lorsque que cet écran noir apparaît, cela signifie que la chaîne n'émet plus et donc le PREMIO ne reçoit plus de signal. C'est là que la fonction d'aide automatique intervient ; le message ci contre s'affiche et deux choix vous sont proposés :

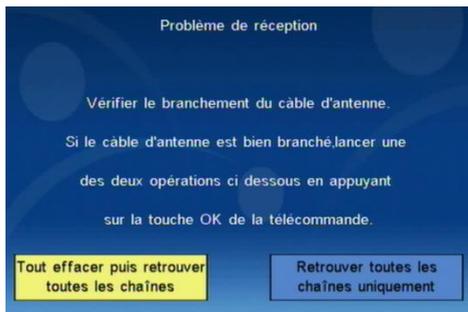

- « **Tout effacer puis retrouver toutes les chaînes** » : Cette opération charge les réglages par défaut de l'appareil, vous devez après lancer une recherche automatique ou manuelle. En d'autres termes, vous vous retrouvez en situation de première mise en route, voir §2.2 p10.
- « **Retrouver toutes les chaînes uniquement** » : Cette opération lance uniquement une nouvelle recherche des chaînes. Dès que vous avez choisie cette opération, la recherche des chaînes est automatiquement lancé et vous n'avez rien à faire.

4 Description des menus



4.1 Menu principal

Lorsque vous visualisez une chaîne, appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande pour accéder au menu principal.

Toutes les fonctions de votre récepteur peuvent être réglées grâce au menu principal qui comporte cinq menus:



- **Configuration:** permet de configurer tous les paramètres de votre récepteur PREMIO ST2U, §4.2 p20.
- **TV:** Menu de gestion des chaînes et accès au guide des programmes (identique à la touche **EPG** de la télécommande) §4.3 p29.
- **Radio:** Menu de gestion des radios. **ATTENTION** : aucun service radio n'est disponible sur la TNT à l'heure actuelle.
- **Multimédia:** Ce menu permet d'accéder aux fichiers multimédia (musique et photos) stockés sur un disque dur ou une clé USB §4.5 p34.
- **Jeu:** Ce menu permet d'accéder à un jeu, ainsi qu'aux fonctions calendrier et calculatrice §4.6 p38.

Ces menus sont eux-mêmes divisés en plusieurs sous-menus qui sont décrits en détails dans les pages qui suivent.

La navigation dans le menu principal et dans les sous-menus s'effectue en utilisant les touches **▲**, **▼**, **▶**, **◀**, **OK** et **EXIT** situées au centre de la télécommande:

A partir du menu principal:

- Utilisez les touches **▶** et **◀** pour sélectionner le menu désiré, parmi les cinq proposés.
- Utilisez les touches **▼** et **▲** pour sélectionner un sous-menu du menu sélectionné.
- Appuyez sur la touche **OK** pour entrer dans le sous-menu sélectionné.

Les touches **MENU** et **EXIT** vous permettront de revenir au menu précédent ou à la visualisation des chaînes si le menu principal est couramment affiché.

Lorsque le menu principal est affiché, un appui sur la touche **INFO** vous permettra de visualiser les informations sur la version de votre terminal (voir ci-contre).

Système: 4.01
CGV-PREMIO-ST2U-ECO-V1
12/05/2010,13:03:20

4.2 Menu Configuration

Ce menu, accessible depuis le menu principal, donne accès à six sous-menus qui vous permettront de configurer toutes les fonctions de votre récepteur PREMIO ST2U :

Installation : donne accès aux principaux paramètres de configuration et à la recherche des chaînes (automatique ou manuelle).


Configuration TV: permet de configurer les paramètres TV de votre récepteur PREMIO ST2U.

Mot de passe : cette option vous permet de configurer le verrouillage de votre récepteur.

Programmeur : permet d'accéder au menu du programmeur (Le programmeur est aussi couramment appelé « Timer »).

Mise à jour logiciel : permet de mettre à jour, à partir d'une clé USB, le logiciel interne de votre PREMIO ST2U.

Réglages initiaux : permet de réinitialiser votre PREMIO ST2U afin de restaurer les paramètres par défaut.

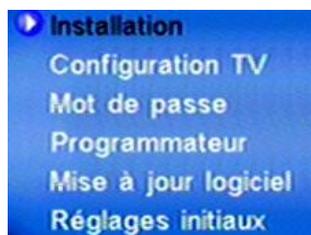

Pour entrer dans un sous-menu, sélectionnez-le en utilisant les touches ▲, ▼ puis appuyez sur la touche **OK** de la télécommande. Les différents sous-menus sont décrits ci-après plus en détails.

4.2.1 Configuration \ Installation

A travers ce sous menu vous allez pouvoir régler les paramètres principaux de votre PREMIO ST2U. Utilisez les touches :

- ▲, ▼ pour sélectionner un paramètre.
- ◀, ▶ pour modifier la valeur du paramètre sélectionné.
- **EXIT** pour quitter et sauvegarder les éventuelles modifications.



Ce menu vous permettra également de lancer une recherche automatique (touche **ROUGE**) ou manuelle (touche **VERTE**) des chaînes TNT. Reportez-vous aux §4.2.1.1 et 4.2.1.2 pour plus de détails sur la recherche des chaînes.

Les différents paramètres accessibles depuis ce sous-menu sont les suivants :

- **«Paramètre pays»:** sélectionnez le pays dans lequel l'adaptateur va être utilisé. (Défaut : «France»).



ATTENTION : La modification de ce réglage entraîne une modification automatique du fuseau horaire ainsi que de la fréquence, de la largeur de bande et des fréquences utilisées lors du processus de recherche automatique.

- **«Langue des menu»:** sélectionnez la langue du menu utilisateur. (Défaut : «Français»).
- **«+5V Antenne»:** réglez ce paramètre sur «Activé» si vous disposez d'une antenne intérieure ou d'une installation d'antenne devant être alimentée (+5V) par le câble antenne. (Défaut : «Désactivé»).



ATTENTION : N'activez l'alimentation +5V antenne que si votre installation est prévue pour cela (par exemple une antenne d'intérieur qui peut être alimentée par le câble coaxial antenne, plutôt que par un bloc secteur). Sinon, cela pourrait endommager votre adaptateur PREMIO ST2U et/ou votre installation d'antenne. Toutefois, la sortie alimentation +5V antenne est protégée par un détecteur de court-circuit.

- **« En veille: Antenne active » :** réglez ce paramètre sur « Oui » si vous avez connecté un appareil sur la prise «ANT OUT» du Premio ST2U. (Défaut : « Désactivé »).
- **« En veille: Périels actifs » :** réglez ce paramètre sur « Oui » si vous avez connecté un appareil sur la prise VCR/DVD – R du Premio ST2U. (Défaut : Désactivé »).
- **« Mise en veille Auto » :** réglez ce paramètre sur « Activé » pour que le Premio ST2U aille automatiquement en veille lorsqu'il n'est pas utilisé pendant plus de 3 heures. (Défaut : « Activé »).
- **«Langue Audio»:** sélectionnez la langue préférée pour les bandes son. (Défaut : «Français»).
- **«Langue de sous-titres»:** sélectionnez la langue préférée pour les sous-titres. (Défaut : «Français»).
- **«Num. Auto(LCN)»:** réglez ce paramètre sur «Activé» pour activer la numérotation automatique des chaînes (telle que définie par le CSA). (Défaut : «Activé»).
- **«Utiliser GMT»:** réglez ce paramètre sur «Activé» pour activer la synchronisation automatique de la date et de l'heure GMT sur le flux TNT. (Défaut : «Activé»).
- **«Fuseau Horaire»:** réglez la valeur du décalage horaire, en fonction de votre localisation géographique. Pour la France, la valeur est de +1 heure.

(Défaut : «+ 01:00»).

- «**Régler date**», «**Régler heure**»: ces paramètres vous permettront de régler une date et une heure indépendamment de celles transmises par le flux TNT. Ces réglages sont accessibles uniquement lorsque le paramètre «Utiliser GMT» est désactivé (réglé sur «Désactivé»).

4.2.1.1 Recherche automatique :

Vous avez la possibilité, à partir du menu «Installation», de lancer une recherche automatique des chaînes. Pour ce faire, appuyez simplement sur la touche **ROUGE** de la télécommande : une recherche automatique de toutes les chaînes TNT, identique à celle effectuée lors de la première installation (cf. §2.2), est alors lancée.

 **ATTENTION** : si vous lancez une recherche automatique, toutes les chaînes TNT couramment enregistrées dans votre adaptateur seront effacées.

4.2.1.2 Recherche manuelle :

Vous avez la possibilité, à partir du menu «Installation», de lancer une recherche manuelle des chaînes. Pour ce faire, appuyez simplement sur la touche **VERTE** de la télécommande : le menu de recherche manuelle des chaînes, semblable à celui représenté ci-contre, se lance. Pour effectuer une recherche manuelle des chaînes, procédez comme suit :



- Sélectionnez le paramètre «Canal» ou «Fréquence» pour régler le canal de fréquence sur lequel la recherche des chaînes doit être effectuée :
 - «**Canal**» : utilisez les touches ►, ◀ pour sélectionner le canal suivant, précédent ou appuyez sur la touche **ROUGE** et utilisez le pavé numérique pour entrer directement le numéro de canal.
 - «**Fréquence**» : utilisez le pavé numérique pour entrer directement la fréquence.
- Sélectionnez le paramètre «Bande passante» et utilisez les touches ►, ◀ pour sélectionner la valeur désirée. Pour la France, sélectionnez «8 MHz».
- Appuyez sur la touche **OK** de la télécommande pour lancer la recherche des chaînes TNT sur le canal de fréquence sélectionné. Un écran de recherche, semblable à celui de la recherche automatique des chaînes (cf. §2.2), s'ouvre et les chaînes TNT sont recherchées.

- Une fois la recherche terminée un message indiquant le nombre de chaînes trouvées s'affiche à l'écran. Après sauvegarde des éventuelles nouvelles chaînes le PREMIO ST2U affiche à nouveau le menu «Installation».

Contrairement à l'installation automatique des chaînes, la recherche manuelle n'efface pas les chaînes existantes. Trois cas peuvent se présenter :

- Si les chaînes trouvées n'existent pas encore, elles sont simplement ajoutées à la liste des chaînes existantes.
- Si les chaînes trouvées sont déjà présentes et sur le même canal de fréquence, aucune modification n'est enregistrée.
- Si les chaînes trouvées sont déjà présentes sur un canal de fréquence différent, ce sont les chaînes ayant les meilleurs niveaux de réception qui seront alors conservées.

Nota : Dans ces deux derniers cas, le PREMIO ST2U vous indiquera qu'aucune chaîne (sous-entendu « nouvelle chaîne») n'a été trouvée. Ces chaînes seront cependant listées dans la colonne «Liste TV» de l'écran de recherche des chaînes.

4.2.2 Configuration\ Configuration TV

A travers ce sous menu vous allez pouvoir régler les paramètres de configuration TV de votre PREMIO ST2U. Utilisez les touches :

- ▲, ▼ pour sélectionner un paramètre.
- ◀, ▶ pour modifier la valeur du paramètre sélectionné.
- **EXIT** pour quitter et sauvegarder les éventuelles modifications.



Les différents paramètres accessibles depuis ce sous-menu sont les suivants :

- **«Format TV» :**

Cette option permet de spécifier le format de votre TV ainsi que le traitement à effectuer sur les images TNT pour les adapter et les optimiser au format de votre TV. Deux formats sont couramment utilisés : 4:3(normal) ou 16:9(large). Si votre TV est au format 4:3, vous pouvez sélectionner :

- **«4:3LB» (LetterBox)** : les programmes 16:9 seront affichés sur votre TV 4:3 avec des bandes noires en haut et en bas de l'image.

- **«4:3PS» (Pan&Scan)** : les programmes 16:9 seront zoomés avant d'être affichés sur votre TV 4:3. Ce mode d'affichage est «destructif» puisqu'il vous fera perdre un bout d'image sur les côtés droit et gauche.
- **« 4:3 Plein-écran »** : les programmes 16:9 seront affichés sur votre TV 4:3 sans aucun traitement. Vous ne perdrez pas d'image, mais cette dernière sera déformée.

Si votre TV est au format 16:9, vous pouvez sélectionner :

- **«16:9LB» (16:9 LetterBox ou PillarBox)** : les programmes 4:3 seront affichés sur votre TV 16:9 avec des bandes noires à droite et à gauche de l'image.
- **«16:9PS» (Pan-Scan)** : les programmes 4:3 seront zoomés. Ce mode d'affichage est «destructif» puisqu'il vous fera perdre un bout d'image sur les côtés haut et bas.
- **« 16:9 Plein-écran »** : les programmes 4:3 seront affichés sur votre TV 16:9 sans aucun traitement. Vous ne perdrez pas d'image, mais cette dernière sera déformée.

Pour plus de détails sur cette option, reportez-vous à l'Annexe B.

- **«Mode TV»** :

Cette option permet de sélectionner le standard de la sortie TV. La valeur par défaut est «PAL». Il est conseillé de conserver cette valeur.

- **«Durée d'affichage bannière»** :

Cette option permet de définir la durée d'affichage du bandeau d'information (cf. §3.1). Vous pouvez spécifier des valeurs allant de 1s à 30s, ou «Permanent» pour afficher la bannière de façon permanente. Par défaut, la durée d'affichage est de 5s.

- **«Sortie vidéo»** :

Cette option permet de sélectionner le type de signal vidéo en sortie sur la prise péritel TV. La valeur par défaut est «CVBS+Svid» mais, si votre TV est compatible RGB (la plupart le sont), il est conseillé de mettre cette option à la valeur «CVBS+RGB» pour obtenir la meilleure qualité d'affichage disponible.

- **«Amélioration vidéo»** :

Cette option permet de modifier le contraste et le rendu des «Tons chair» de l'image affichée sur le TV. Pour utiliser cette option, procédez comme suit :


- Appuyez sur les touches ► et ◀ pour l'activer ou non. Si l'option est activée, le menu complet se ferme et vous voyez apparaître l'image TNT, ce qui vous permettra de constater l'effet des réglages en temps réel.
- Appuyez sur les touches ▲ et ▼ pour sélectionner «Tons chair» ou «Contraste».
- Appuyez sur les boutons ► et ◀ pour ajuster l'option sélectionnée.

- Sélectionnez une autre option ou appuyez sur **EXIT** pour revenir au menu «Configuration TV».

4.2.3 Configuration\ Verrouillage

A travers ce sous menu vous allez pouvoir régler les paramètres de verrouillage de votre PREMIO ST2U. Utilisez les touches :

- ▲, ▼ pour sélectionner un paramètre.
- ◀, ▶ pour modifier la valeur du paramètre sélectionné.
- **EXIT** pour quitter et sauvegarder les éventuelles modifications.

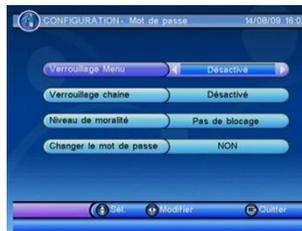

Les différents paramètres accessibles depuis ce sous-menu sont les suivants :

- **«Verrouillage Menu» :**

Cette option permet, lorsqu'elle est activée, de verrouiller l'accès aux menus par l'intermédiaire d'un mot de passe.

- **«Verrouillage Chaîne» :**

Cette option permet de verrouiller l'accès à une ou plusieurs chaînes par l'intermédiaire d'un mot de passe. Pour plus de détails sur la façon de verrouiller les chaînes, reportez-vous au §4.3.1.2.

- **«Niveau de moralité» :**

Cette option permet de verrouiller l'accès à une chaîne en fonction du niveau de moralité du programme couramment diffusé (par exemple, «déconseillé aux moins de 10 ans»). L'information sur le niveau de moralité est obligatoirement contenue dans le flux des programmes transmis. Vous avez le choix entre les valeurs suivantes :

- 4 choix ; 10, 12, 16 et 18, représentant l'âge conseillé à partir duquel un mot de passe doit être demandé. Par exemple si vous sélectionnez 10, l'accès aux programmes sera protégé à partir de «déconseillés aux moins de 10 ans» (donc également pour «...moins de 12 ans», «...moins de 16 ans» ...etc.).
- «Pas de blocage» : désactive le blocage automatique des chaînes en fonction du niveau de moralité.

- **«Changer le mot de passe» :**

Cette option permet de modifier le mot de passe (ou code PIN).

Pour ce faire, procédez comme suit :

- Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la touche ▶ pour modifier le mot de passe.
- Entrez l'ancien mot de passe à l'aide du pavé numérique de la télécommande (4 chiffres).

- Entrez le nouveau mot de passe.
- Confirmez le nouveau mot de passe.
- Un message de confirmation s'affiche pour vous indiquer que le mot de passe a bien été modifié.

Nota : La valeur par défaut du mot de passe est **0000**. Le mot de passe de « secours » uniquement utilisable pour effectuer un changement de mot de passe suite à oubli du mot de passe courant est **8888**.

4.2.4 Configuration \ Programmeur

Le programmeur intégré à votre adaptateur PREMIO ST2U vous permettra d'afficher une chaîne donnée à une heure et une date donnée et pendant une durée donnée afin de visualiser cette chaîne ou de procéder à un enregistrement de celle-ci à l'aide de l'enregistreur externe (magnétoscope ou DVD-R) connecté sur la prise péritel magnétoscope/DVD-R.

Lorsque vous entrez dans le sous-menu « Programmeur », la liste des événements en attente s'affiche à l'écran :



Pour ajouter un nouvel événement, sélectionnez un emplacement libre à l'aide des touches ▲, ▼ puis appuyez sur la touche **ROUGE** de la télécommande pour afficher l'écran de configuration (voir ci-contre).

Utilisez les touches ◀, ▶, ▲, ▼, 0 à 9, pour ajuster chacun des paramètres :

- **«Type de chaîne»** : sélectionnez «TV» ou «Radio».



Nota : à ce jour, aucune radio n'est diffusée sur le réseau numérique Français.

- «N° chaîne» : utilisez les touches ◀, ▶ ou le pavé numérique pour sélectionner le numéro de la chaîne. Le nom de la chaîne, situé sur la ligne du dessous, est automatiquement mis à jour.
- «Date début (A/M/J)» : sélectionnez la date de début de l'évènement en utilisant les touches ◀, ▶ et le pavé numérique.
- «Heure début» : sélectionnez l'heure de début de l'évènement en utilisant les touches ◀, ▶ et le pavé numérique.
- «Heure de fin» : sélectionnez l'heure de fin de l'évènement en utilisant les touches ◀, ▶ et le pavé numérique.
- «Mode» : sélectionnez le mode de répétition de l'évènement parmi les différents choix possibles :
 - **Une fois** : l'évènement ne se produira qu'une fois à la date et à l'heure données.
 - **Quotidien** : l'évènement se produira tous les jours à l'heure donnée, à partir de la date donnée.
 - **Hebdo** : l'évènement se produira toutes les semaines à l'heure donnée, le même jour que celui indiqué par la date donnée.
 - **Mensuel** : l'évènement se produira tous les mois à la date et à l'heure données.
 - **Stop** : Permet d'arrêter le PROGRAMMATEUR sélectionné tout en conservant ces paramètres. Vous pourrez alors le réactiver par la suite en l'éditant puis en sélectionnant l'une des quatre options listées ci-dessus.

Appuyez sur **OK** pour enregistrer les modifications et fermer l'interface d'édition du programmeur. Appuyez sur la touche **EXIT** pour fermer l'interface sans enregistrer les modifications.

Pour modifier un évènement, sélectionnez-le à l'aide des touches ▲, ▼ puis appuyez sur la touche **ROUGE** de la télécommande.

Pour supprimer un évènement, sélectionnez-le à l'aide des touches ▲, ▼ puis appuyez sur la touche **VERTE** de la télécommande.

Nota : il est possible de programmer automatiquement un évènement à partir du guide des programmes. Reportez-vous au §3.8 pour plus de détails.

4.2.5 Configuration \ Mise à jour logiciel

Ce sous-menu vous permettra de mettre à jour, de façon simple, le logiciel interne de votre adaptateur PREMIO ST2U. Rendez-vous sur le site web de CGV (www.cgv.fr) ainsi que sur le forum (www.cgvforum.fr) pour vérifier la disponibilité d'une nouvelle version de logiciel pour votre adaptateur PREMIO ST2U et pour obtenir la procédure de mise à jour détaillée.

4.2.6 Configuration \ Réglages initiaux

Réglages initiaux : permet de réinitialiser votre PREMIO ST2U afin de restaurer les paramètres par défaut.

Pour effectuer un retour aux réglages initiaux, procédez comme suit :

- Sélectionnez «Réglages initiaux» puis appuyez sur la touche **OK** de la télécommande.
- Saisissez votre code PIN (mot de passe)
Le mot de passe par défaut est « 0000 ».
Le mot de passe universel est « 8888 ».
- Un message de confirmation (voir ci-contre) s'affiche à l'écran. Appuyez sur la touche **ROUGE** de la télécommande pour lancer le processus de retour aux réglages initiaux, ou sur la touche **EXIT** pour annuler.
- Après validation, le PREMIO ST2U efface la liste des chaînes, réinitialise tous les paramètres aux valeurs par défaut et relance une procédure d'installation identique à celle effectuée lors de la première mise en route de l'adaptateur (cf. §2.2).



 **ATTENTION** : Lors de cette procédure tous vos réglages, ainsi que les chaînes TV et les radios seront effacés.

4.3 Menu «TV»

Le menu «TV», accessible à partir du menu principal, propose les sous-menus suivants :

- **Liste TV**: permet d'effacer ou de verrouiller des chaînes et de gérer les favoris et les sauts de chaînes.
- **Guide TV**: également appelé EPG. Permet de consulter sur 7 jours l'ensemble des émissions par chaînes et/ ou lancer un enregistrement via le programmeur.



4.3.1 Sous-menu «Liste TV»

Le sous-menu «Liste TV» vous permettra:

- De créer et gérer les listes de chaînes favorites.
- De verrouiller/déverrouiller des chaînes.
- D'éditer des chaînes.
- De paramétrer des «sauts de chaînes».
- De supprimer des chaînes.
- De rechercher des chaînes.

Ce menu est organisé comme décrit ci-dessous :



Pour utiliser les différentes fonctions proposées par ce menu, procédez de la façon suivante:

- Sélectionnez la chaîne qui vous intéresse en utilisant les touches ▲ et ▼. La chaîne sélectionnée apparaît en surbrillance.
- Sélectionnez la fonction que vous voulez appliquer à cette chaîne en utilisant les touches ► et ◀. Le

pictogramme correspondant du sélecteur de fonction est activé et le nom de la fonction s'affiche dans la barre d'aide (voir ci-contre).



- Appuyez sur la touche **OK** pour appliquer la fonction sélectionnée à la chaîne sélectionnée.

Les différentes fonctions disponibles sont décrites plus en détails dans les paragraphes qui suivent.

A partir du sous-menu «Liste TV», vous avez également la possibilité de sélectionner une liste de chaînes favorites en utilisant la touche **BLEUE** puis les touches ► et ◀. Appuyez sur la touche **OK** pour valider votre sélection.

Appuyez sur la touche **JAUNE** de la télécommande pour enregistrer les éventuelles modifications, ou sur la touche **EXIT** pour enregistrer les modifications et quitter le sous-menu. Dans les deux cas une confirmation vous sera demandée.

Nota : Une sauvegarde des modifications éventuelles est également effectuée, après confirmation, à chaque fois que vous sélectionnez une autre fonction.

4.3.1.1 Fonction «Favoris»

Cette fonction vous permettra

- d'affecter une chaîne à une liste de favoris
- de retirer une chaîne d'une liste de favoris.

Pour ce faire, procédez comme suit:

- Sélectionnez la fonction «Favoris» en utilisant les touches ► et ◀.
- Sélectionnez la chaîne à ajouter ou à retirer des favoris en utilisant les touches ▼ et ▲.
- Appuyez sur une touche numérique de 1 à 8 pour ajouter ou retirer la chaîne sélectionnée :



Le pictogramme correspondant de l'indicateur de favoris s'allume/s'éteint pour indiquer que la chaîne appartient/n'appartient pas à la liste de favoris.

Vous pouvez recommencer l'opération autant de fois que nécessaire avec d'autres chaînes et/ou d'autres listes de favoris.

Nota : Une même chaîne peut appartenir à plusieurs listes de favoris.

4.3.1.2 Fonction «Verrouiller»

Cette fonction vous permettra de verrouiller/déverrouiller l'accès à une ou plusieurs chaînes. L'accès à une chaîne verrouillée est conditionnée par l'entrée d'un mot de passe (cf. §4.2.3).

Procédez comme suit:

- Sélectionnez la fonction «Verrouillage» en utilisant les touches ► et ◀.
- Sélectionnez la chaîne à (dé)verrouiller en utilisant les touches ▼ et ▲.
- Appuyez sur la touche **OK** pour (dé)verrouiller la chaîne. Un pictogramme en forme de cadenas, affiché dans la liste des chaînes à côté du nom de la chaîne, indique si celle-ci est verrouillée ou non (voir ci-contre).



⚠ ATTENTION, même si la chaîne est verrouillée, l'accès à la chaîne ne sera pas protégé par mot de passe si l'option de verrouillage des chaînes n'est pas activée (cf. §4.2.3).

4.3.1.3 Fonction «Editer»

Cette fonction vous permettra de modifier le nom d'une chaîne. Pour ce faire, procédez comme suit :

- Sélectionnez la fonction «Editer» en utilisant les touches ► et ◀.
- Sélectionnez la chaîne dont vous souhaitez modifier le nom en utilisant les touches ▼ et ▲.
- Appuyez sur la touche **OK** une première fois pour afficher les informations sur la chaîne, puis une seconde fois pour afficher le clavier virtuel qui vous permettra d'entrer un nouveau nom de chaîne (voir ci-contre).



Fonctionnement du clavier virtuel :

- Utilisez les touches ► et ◀ pour sélectionner un caractère. Le caractère sélectionné est souligné et en surbrillance rouge.
- Utilisez les touches numériques (0-9) pour entrer les caractères. En fonction du caractère que vous voulez entrer, plusieurs appuis sur la même touche peuvent être nécessaires (fonctionnement comparable à celui d'un téléphone portable).
- Appuyez sur la touche **ROUGE** pour effacer le caractère précédent.
- Appuyez sur la touche **VERTE** pour effacer le caractère sélectionné.
- Appuyez sur la touche **BLEUE** pour basculer des minuscules vers les majuscules et vice-versa.

Une fois les modifications effectuées, appuyez sur la touche **OK** pour valider les modifications ou sur la touche **EXIT** pour les annuler.


Après modification du nom de la chaîne, les informations de la chaîne sont à

nouveau affichées. Appuyez à nouveau sur la touche **ROUGE** pour enregistrer définitivement les modifications ou sur la touche **EXIT** pour les annuler.

4.3.1.4 Fonction «Sauter»

Cette fonction vous permettra de marquer certaines chaînes comme devant être «sautées». Une telle chaîne n'est plus accessible via les touches **CH+ / CH-**, mais il reste possible de l'afficher en tapant directement son numéro ou à partir de la liste des chaînes. Procédez comme suit:

- Sélectionnez la fonction «Sauter» en utilisant les touches ► et ◀.
- Sélectionnez la chaîne à «Sauter» en utilisant les touches ▼ et ▲.
- Appuyez sur la touche **OK** pour activer ou désactiver la fonction «saut» pour la chaîne sélectionnée. Un pictogramme, affiché dans la liste des chaînes à côté du nom de la chaîne, indique si la fonction «saut» est activée ou non (voir ci-contre).

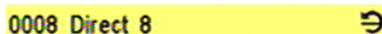

4.3.1.5 Fonction «Supprimer»

Cette fonction vous permettra de supprimer certaines chaînes.

Procédez comme suit:

- Sélectionnez la fonction «Supprimer» en utilisant les touches ► et ◀.
- Sélectionnez la chaîne à supprimer en utilisant les touches ▼ et ▲. Il est également possible d'appuyer sur la touche **VERTE** pour sélectionner toutes les chaînes.
- Un pictogramme en forme de croix, affiché dans la liste des chaînes à côté du nom de la chaîne, indique que la chaîne a été marquée pour suppression (voir ci-contre).



ATTENTION : La suppression des chaînes n'est pas immédiate et ne sera effective que lors de l'enregistrement des modifications (cf. §4.3.1).

4.3.1.6 Fonction «Rechercher»

Cette fonction vous permettra de trouver une chaîne en tapant les premières lettres de son nom. Pour ce faire :

- Sélectionnez la fonction «Rechercher» en utilisant les touches ► et ◀.
- Appuyez sur la touche **OK** pour afficher un clavier virtuel qui vous permettra d'entrer du texte.
- A l'aide du clavier (reportez-vous au §4.3.1.3 pour ce qui concerne le fonctionnement du clavier), entrez les premières lettres de la chaîne que vous recherchez (par exemple « BF », voir ci-contre).



- Appuyez sur la touche **OK** : le PREMIO ST2U affiche à nouveau le sous-menu «Liste TV» en se plaçant automatiquement sur la première chaîne trouvée, si elle existe (dans notre exemple ci-dessus, le PREMIO ST2U sélectionne automatiquement la chaîne 15 «BFM TV»).

4.3.2 Sous-menu «Guide TV»

Ce menu permet d'afficher le guide des programmes, de la même façon que si vous aviez appuyé sur la touche **EPG** de la télécommande. Reportez-vous au §3.8 pour plus de détails sur le guide des programmes.

4.4 **Menu «Radio»**

Ce menu vous permettra de gérer vos stations radio. Il se présente de la même manière que le menu **TV**.

ATTENTION : aucun service radio n'est disponible sur la TNT à l'heure actuelle.

4.5 Menu «Multimédia» (USB)

Votre PREMIO ST2U dispose d'un port (USB 2.0 Host) qui vous permettra de connecter des dispositifs de stockage externes et de visualiser simplement, directement sur votre TV, leurs contenus multimédia –photos (voir §4.5.2) et musique (voir §4.5.1).

Grâce au connecteur USB, vous pourrez accéder au contenu de :

Votre clé USB/ ainsi que certain lecteur MP3 USB.

Votre disque dur externe USB.

Votre appareil photo, si celui-ci dispose d'une connectique USB et qu'il ne nécessite pas de logiciel spécifique pour accéder à son contenu.

Si vous connectez un disque dur USB, celui-ci doit être doté d'une alimentation externe, le PREMIO ST2U n'étant pas prévu pour alimenter un périphérique USB externe.

Le format de fichier utilisé par le dispositif de stockage connecté doit obligatoirement être FAT ou FAT32 pour pouvoir être reconnu par le PREMIO ST2U.

Nota : Le connecteur USB vous permettra également, par l'intermédiaire d'une clé ou d'un disque dur USB, de mettre à jour le logiciel interne de votre PREMIO ST2U. Reportez-vous au §4.2.5 pour obtenir plus d'informations à ce sujet.

4.5.1 Menu « Mes Musique »

Grâce à ce sous-menu, vous pourrez écouter sur votre écran de TV et/ou sur votre Home cinéma connecté à la sortie SPDIF de votre PREMIO ST2U, des fichiers musicaux stockés sur une clé ou un Disque Dur USB. Les formats compatibles sont les suivants : .MP3, .WMA et .OGG.

Nota : si aucune clé ou disque USB n'est inséré, le message ci-contre s'affichera à l'écran.



Si un support de stockage USB contenant des fichiers musicaux compatibles est connecté, un écran semblable à celui représenté ci-dessous s'affiche lorsque vous entrez dans le menu «Ma Musique».



Utilisez les touches suivantes :

- ►, ◀ pour sélectionner la liste des répertoires ou la liste des fichiers.
- ▼, ▲ pour sélectionner un fichier ou un répertoire (en fonction de la liste sélectionnée).
- **OK** pour lancer la lecture du fichier sélectionné.
- **INFO** pour explorer une autre partition :
 - Descendre sur le setting «Répartition » et à l'aide des touches ►, ◀ changer de numéro de partition, appuyez sur OK pour valider le changement.
- **ROUGE** pour lancer ou mettre en pause la lecture du fichier sélectionné.
- **VERTE** pour stopper la lecture en cours.
- **JAUNE** pour sélectionner le mode de répétition parmi :
 - «Normal» : pas de répétition. La lecture s'arrête à la fin du fichier en cours.
 - «Répéter» : répète le fichier en cours.
 - «Répéter tous» : répète le répertoire.
 - «Aléatoire» : choisi aléatoirement le fichier.

Nota : Lors de la lecture, le mode de répétition est indiqué sur la partie gauche de la barre d'aide (voir ci-contre).



- **BLEUE** pour effectuer une avance rapide. Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour accéder aux différents modes : x2, x3, x4 et lecture normale (x1).

Nota : Lors de la lecture d'un fichier une barre de progression, semblable à celle représentée ci-dessous s'affiche à l'écran.



4.5.2 Menu «Mes Photos»

Grâce à ce sous-menu, vous pourrez visualiser sur votre écran de TV des photos stockées sur une clé ou un Disque Dur USB. Les formats compatibles sont les suivants : **.JPEG, .GIF et .BMP**.

Lorsque vous entrez dans le menu « Mes Photos », vous devrez alors appuyer sur la touche BLEUE pour accéder au contenu de votre support de stockage USB en mode « Dossier ». Une fois que vous avez sélectionné votre dossier de photos, appuyez sur « EXIT » pour passer en mode « miniatures ».

Nota : si aucune clé ou disque USB n'est inséré, le message « Aucun disque USB connecté » s'affichera à l'écran.

4.5.2.1 Mode «miniatures»

L'écran du mode «miniatures» est semblable à celui représenté ci-dessous.



A partir de cet écran, vous pouvez utiliser les touches :

- ►, ◀, ▼, ▲ pour sélectionner une miniature.
- **OK** pour afficher en plein écran la miniature sélectionnée. Reportez-vous au paragraphe suivant pour obtenir plus de détails sur le mode «plein écran».
- **BLEUE** pour afficher la liste des fichiers contenus dans le répertoire. Dans ce mode il est alors possible :
 - De sélectionner un fichier à l'aide des touches ▼, ▲ puis d'appuyer sur la touche **OK** pour l'afficher en plein écran.
 - De fermer la liste affichée en transparence, en appuyant sur la touche **EXIT** de la télécommande.
- **INFO** pour explorer une autre partition (Attention, cette option ne fonctionne pas en mode « Miniatures », appuyer sur la touche « BLEUE » pour revenir au mode « Dossier » et accéder à cette option):
 - Descendre sur le setting «Répartition» et à l'aide des touches ►, ◀ changer de numéro de partition, appuyez sur OK pour valider le changement.
- **EXIT** pour quitter le mode « Miniatures » et revenir au menu.

4.5.2.2 Mode «plein écran»

Lors de l'affichage d'une image en plein écran (voir ci-contre) des barres d'aide s'affichent en bas de l'image pendant quelques secondes puis disparaissent. Appuyez sur la touche **INFO** de la télécommande pour les afficher à nouveau pendant quelques secondes.



A partir de cet écran, vous pouvez utiliser les touches :


- **▼**, **▲** pour afficher l'image précédente ou suivante.
- **▶**, **◀** pour faire pivoter l'image affichée à droite ou à gauche.
- **OK** pour lancer un diaporama. Le mode diaporama est décrit plus en détails ci-dessous (cf. §4.5.2.4).
- **ROUGE** pour zoomer l'image affichée à l'écran. Reportez-vous au paragraphe 4.5.2.3 pour plus de détails sur le mode zoom.
- **VERTE** pour afficher l'interface du menu «Ma Musique» (cf. §4.5.1) et écouter vos fichiers musicaux tout en visionnant vos photos. Appuyez sur la touche **EXIT** pour fermer cette interface.
- **JAUNE** pour appliquer une symétrie verticale à l'image affichée.
- **BLEUE** pour appliquer une symétrie horizontale à l'image affichée.
- **EXIT** pour retourner au mode «miniatures» (cf. §4.5.2.1).

4.5.2.3 Mode Zoom

Lorsque vous êtes en mode «plein écran» vous pouvez appuyer plusieurs fois sur la touche **ROUGE** de la télécommande pour accéder aux différents modes de zoom disponibles :



Dans les deux derniers niveaux de zoom (150 et 200 %), l'image zoomée étant plus grande que ce qui est affiché à l'écran il est possible d'utiliser les touches **▼**, **▲**, **▶**, **◀** pour déplacer la partie affichée de l'image zoomée. Lorsque vous utilisez les flèches de cette manière, un graphique s'affiche en haut à gauche de l'écran pour indiquer quelle partie de l'image est affichée à l'écran (voir ci-dessus).

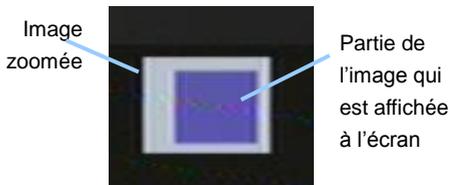

4.5.2.4 Mode Diaporama

En mode diaporama toutes les images contenues dans le répertoire courant sont affichées les unes après les autres, avec différents effets de transition entre chaque image. Comme dans le mode «miniatures» (cf. §4.5.2.1) des barres d'aide s'affichent en bas de l'écran et disparaissent au bout de quelques secondes. Appuyez sur la touche **INFO** de la télécommande pour les afficher à nouveau pendant quelques secondes.



A partir de l'écran de diaporama, vous pouvez utiliser les touches :

- **▼, ▲** pour forcer l'affichage de l'image précédente ou suivante.
- **ROUGE** pour mettre en pause ou relancer le diaporama.
- **VERTE** pour afficher l'interface du menu «Ma Musique» (cf. §4.5.1) et écouter vos fichiers musicaux tout en visionnant vos photos. Appuyez sur la touche **EXIT** pour fermer cette interface.
- **JAUNE** pour activer ou désactiver la répétition («Une fois» ou «Répétition»). Si la répétition est activée, le contenu du répertoire est affiché en boucle.
- **BLEUE** pour ajuster la vitesse du diaporama («Lent», «Moyen» ou «Rapide»).
- **EXIT** pour retourner au mode «miniatures» (cf. §4.5.2.1).

4.6 Menu Jeu

Ce menu vous permet d'accéder à :

- Un jeu du nom de 'GOMOKU' avec lequel vous pourrez jouer sur votre TV à l'aide de votre télécommande.
- Un calendrier.
- Une calculatrice.

5 En cas de problème

Problème	Solution
La télécommande ne fonctionne plus.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifier l'état des piles et assurez-vous que vous dirigez bien la télécommande en direction du PREMIO ST2U lorsque vous l'utilisez. 2. Débranchez la prise de courant du PREMIO ST2U, attendre 10 secondes puis rebranchez.
Aucune chaîne TNT n'est trouvée ou bien seulement une partie des chaînes est trouvée	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez que votre antenne est bien connectée sur la prise « ANT IN » de votre PREMIO ST2U. 2. Télécharger et installer la toute dernière version de logiciel disponible sur le forum internet de CGV (www.cgvforum.fr) dans la rubrique « Mise à jour ». 3. Essayez le PREMIO ST2U chez un voisin qui capte correctement les chaînes de la TNT par une antenne râteau pour s'assurer du bon fonctionnement du PREMIO ST2U. Si l'appareil fonctionne correctement chez votre voisin, contacter un installateur d'antenne.
La réception des chaînes TNT est mauvaise: Les images se figent, des effets de mosaïque ou des images noires apparaissent...	<p>Vous avez un problème de réception du signal TNT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez que votre câble antenne est correctement branché (coté PREMIO ST2U et coté prise murale). Si les branchements sont bons, remplacez le câble antenne par câble de meilleure qualité. 2. Vérifiez que votre antenne est correctement orientée vers l'émetteur de télévision TNT; éventuellement, prévoyez de rajouter un amplificateur d'antenne si vous vous trouvez dans une zone de réception difficile (contacter un installateur d'antenne). 3. Débranchez la prise de courant du PREMIO ST2U, attendre 10 secondes puis rebranchez. 4. Télécharger et installer la toute dernière version de logiciel disponible sur le forum internet de CGV (www.cgvforum.fr) dans la rubrique « Mise à jour ».
Les chaînes TNT arrivent par l'intermédiaire du câble vidéo.	<p>Une recherche manuelle des chaînes doit être faite, par fréquence (cf. §4.2.1.2 p22); il est nécessaire de contacter le fournisseur du câble afin qu'il vous fournisse la liste des fréquences de toutes les chaînes TNT disponibles sur votre câble. Si toutefois, même avec les fréquences fournies par le fournisseur de câble vous n'arrivez pas à trouver les chaînes, télécharger et installer la toute dernière version de logiciel disponible sur le forum internet de CGV (www.cgvforum.fr) dans la rubrique « Mise à jour ».</p>
Le disque USB n'est pas reconnu.	Vérifiez si votre disque USB est bien formaté avec une seule partition FAT-32.
Les images s'affichent sur mon TV déformées ou avec des pertes d'image.	Vérifiez que le format d'écran programmé dans votre PREMIO ST2U correspond bien au format de votre écran de TV (cf. §4.2.2 p23) et vérifier le traitement d'image (voir §Annexe B p43).
Certaines chaînes sont dans une autre langue que le Français.	Reportez-vous à §3.5 p13 afin de vérifier que le paramètre " 1ere langue audio " est correctement réglé.
J'ai oublié le code secret.	Le code PIN universel du PREMIO ST2U est « 8888 ».
Le PREMIO ST2U est globalement "dérégulé".	<ol style="list-style-type: none"> 1. Débranchez la prise de courant du PREMIO ST2U, attendre 10 secondes puis rebranchez. 2. Procédez à une réinitialisation complète de votre PREMIO ST2U (cf. §284.2.6 p28) si toujours même problème après le débranchement.
Un message « court-circuit antenne » est affiché en permanence sur ma TV.	Rendez vous dans le menu « Configuration/Système » (voir §4.2.1 p20) et désactiver la fonction « +5 Volts antenne ».



6 Caractéristiques Techniques

Réception:

MPEG / DVB (Numérique)
Flux : ISO/IEC 13818
Système : ISO/IEC 13818-1
Vidéo : ISO/IEC 13818-2
Audio : ISO/IEC 13818-3
Niveau : MP@ML
Vitesse : Max 15Mbit/s

Tuner :

Fiches IEC 9,52 mm
Fréquences d'entrée : 170~862 MHz
Impédance : 75Ω
Sensibilité : -80 ~ -15dBm

Connectique Entrée/Sortie :

Sorties Audiovisuelles :

2 Prises Péri-télévision :
TV & DVD-R/Magnétoscope
1 sortie audio numérique S/PDIF
(RCA)

Connecteur USB pour :

Visualisation fichiers JPEG, BMP, GIF.
Lecture fichiers audio MP3, WMA, OGG.

Alimentation :

100-240 V ~ 50/60Hz

Consommation :

Mode actif : 5W Max.
Mode veille : 1W Max

Alimentation +5 V pour antenne

d'intérieur : disponible sur
connecteur entrée antenne

Données environnementales :

Température de
fonctionnement : +5 °C ~
+40°C
Température de
stockage : -20°C ~ +65°C
Distance de fonctionnement de la
télécommande : Max 6 m

Décodage Vidéo :

Taille d'image : 4:3 & 16:9
Résolution :
720X576(PAL), 720X480(NTSC)

Décodage Audio :

MPEG Layer I&II
Mode : Mono G ou D / Stéréo
Echantillonnage :
32, 44.1 et 48KHz
Résolution : 16bit, 18bit
Niveau de sortie : Max 2 Vrms

7 SAV et fabricant



CGV- (Compagnie Générale de Vidéotechnique)

ZA la Vigie

18 Rue Théodore Monod

BP 90004

67541 Ostwald cedex

Malgré le soin que nous avons apporté à la conception de nos produits et à la réalisation de cette notice, vous avez peut-être rencontré des difficultés. N'hésitez pas à nous contacter, nos spécialistes sont à votre disposition pour vous conseiller et vous dépanner.

Service Hotline : **0892 020 009** (1,34€/appel puis 0,34€/ minute)

De 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 du lundi au Jeudi.

De 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h00 le Vendredi.

Forum CGV: **www.cgvforum.fr**

Site Internet CGV : **www.cgv.fr**

Fax: **03 88 26 13 94**

Email : **info@cgv.fr**

8 Garantie



La durée de garantie de votre PREMIO ST2U, offerte par la société CGV, se conforme aux dispositions légales à la date de l'achat.

Annexe A. Liste émetteurs TNT et canaux /fréquences

R1 : France2, France3, France5, LCP, France Ô, Chaîne Locale

R2 : Direct 8, France 4, BFM TV, i-TELE, DirectStar, Gulli

R3 : Crypté/Clair: Canal+, TPS Star; Crypté: Canal+HD, Canal+Sport, Canal+Cinéma, Planète

R4 : ARTE HD, M6, W9, NT1, - Crypté/Clair : Paris Première

R5 : TF1 HD, France 2 HD, M6 HD

R6 : TF1, ARTE, TMC, NRJ 12, - Crypté : TF6, LCI, Eurosport

Rendez-vous sur le site <http://www.matnt.tdf.fr/> ou www.csa.fr/upload/TNT/Synthese_plans-de-frequences.xls pour prendre connaissance des canaux TNT utilisés dans votre région.







	CANAL	Fréquence TNT (kHz)	largeur canal
Bande 3	5	177 500	7 MHz
	6	184 500	7 MHz
	7	191 500	7 MHz
	8	198 500	7 MHz
	9	205 500	7 MHz
	10	212 500	7 MHz
	11	219 500	7 MHz
	12	226 500	7 MHz
Bande 4	21	474 000	8 MHz
	22	482 000	8 MHz
	23	490 000	8 MHz
	24	498 000	8 MHz
	25	506 000	8 MHz
	26	514 000	8 MHz
	27	522 000	8 MHz
	28	530 000	8 MHz
	29	538 000	8 MHz
	30	546 000	8 MHz
	31	554 000	8 MHz
	32	562 000	8 MHz
	33	570 000	8 MHz
	34	578 000	8 MHz
	35	586 000	8 MHz
	36	594 000	8 MHz
37	602 000	8 MHz	
Bande 5	38	610 000	8 MHz
	39	618 000	8 MHz
	40	626 000	8 MHz

	CANAL	Fréquence TNT (kHz)	largeur canal
Bande 5	41	634 000	8 MHz
	42	642 000	8 MHz
	43	650 000	8 MHz
	44	658 000	8 MHz
	45	666 000	8 MHz
	46	674 000	8 MHz
	47	682 000	8 MHz
	48	690 000	8 MHz
	49	698 000	8 MHz
	50	706 000	8 MHz
	51	714 000	8 MHz
	52	722 000	8 MHz
	53	730 000	8 MHz
	54	738 000	8 MHz
	55	746 000	8 MHz
	56	754 000	8 MHz
	57	762 000	8 MHz
	58	770 000	8 MHz
	59	778 000	8 MHz
	60	786 000	8 MHz
	61	794 000	8 MHz
	62	802 000	8 MHz
	63	810 000	8 MHz
	64	818 000	8 MHz
	65	826 000	8 MHz
	66	834 000	8 MHz
	67	842 000	8 MHz
	68	850 000	8 MHz
	69	858 000	8 MHz

Annexe B. 4:3 et 16:9: Explications



Le tableau ci-dessous explique comment les images sont affichées sur votre TV selon le format de votre TV, le format natif des images TNT reçues et du traitement d'image.

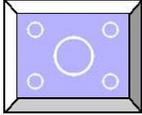
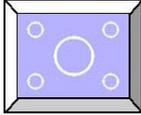
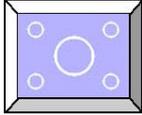
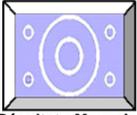
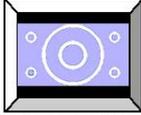
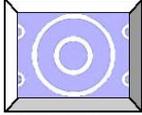
Format d'écran de votre télévision :			
4:3			
(Format d'écran dit "normal" ou "classique")			
	Option « Format de l'écran » = 4:3 Plein-écran	Option « Format de l'écran » = 4:3 letter box	Option « Format de l'écran » = 4:3 pan/ scan
Format natif des images TNT ↓			
Les images TNT sont en : 4:3  (Format natif des images)	(Pas de Traitement Image)  Résultat : BON (Pas de pertes, pas de bandes noires et pas de distorsions)	(Pas de Traitement Image)  Résultat : BON (Pas de pertes, pas de bandes noires et pas de distorsions)	(Pas de Traitement Image)  Résultat : BON (Pas de pertes, pas de bandes noires et pas de distorsions)
Les images TNT sont en : 16:9  (Format natif des images)	(Pas de Traitement Image)  Résultat : Mauvais (Pas de pertes, pas de bandes noires et <u>importante distorsion : écrasement horizontal</u> des images)	(Réduction Verticale)  Résultat : BON (Pas de pertes, pas de distorsions des images mais des bandes noires en haut et en bas des images)	(Zoom Horizontal)  Résultat : Moyen (Pas de bandes noires, pas de distorsions <u>mais perte importante des cotés gauche et droit</u> des images)

Format d'écran de votre télévision :

16:9


(Format d'écran dit "large")

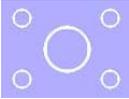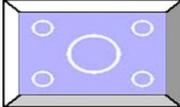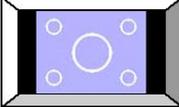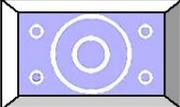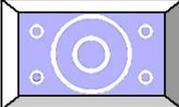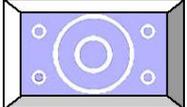

<p>Format natif des images TNT ↓</p>	<p>Option « Format de l'écran » = 16:9 Plein-écran</p>	<p>Option « Format de l'écran » = 16:9 pillar box</p>	<p>Option « Format de l'écran » = 16:9 pan/ scan</p>
<p>Les images TNT sont en : 4:3</p>  <p>(Format natif des images)</p>	<p>(Pas de traitement image)</p>  <p>Résultat : MAUVAIS (Pas de pertes, pas de bandes noires mais <u>importante</u> distorsion : <u>étirement horizontal</u> des images)</p>	<p>(Réduction horizontale)</p>  <p>Résultat : BON (Pas de pertes, pas de distorsions des images mais des bandes noires à gauche et à droite)</p>	<p>(Zoom Vertical)</p>  <p>Résultat : Moyen (Pas de bandes noires, pas de distorsions mais perte importante en haut et bas des images)</p>
<p>Les images TNT sont en : 16:9</p>  <p>(Format natif des images)</p>	<p>(Pas de traitement image)</p>  <p>Résultat : BON (Pas de pertes, pas de bandes noires et pas de distorsions des images)</p>	<p>(Pas de traitement image)</p>  <p>Résultat : BON (Pas de pertes, pas de bandes noires et pas de distorsions des images)</p>	<p>(Pas de traitement image)</p>  <p>Résultat : BON (Pas de pertes, pas de bandes noires et pas de distorsions des images)</p>



Annexe C.1. Fonctionnement d'un téléviseur (TV)

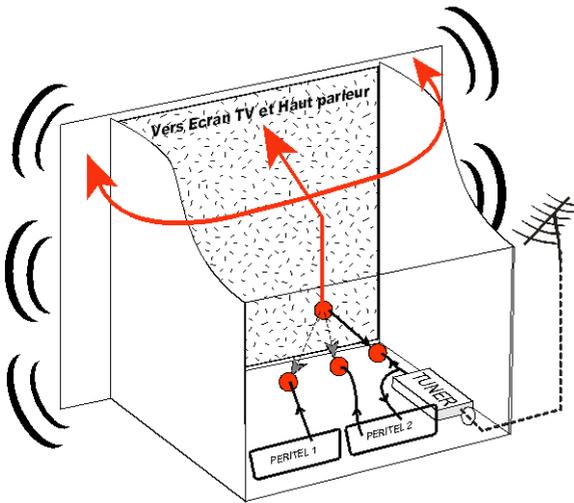


Le tuner est la partie du téléviseur sur laquelle est branchée l'antenne. Le tuner du TV reçoit les programmes TV analogiques et ne permet pas de recevoir les programmes TNT. Par défaut l'écran et les hauts parleurs diffusent le signal reçu par le tuner du TV. Les prises péritel qui se trouvent sur votre TV permettent à un appareil externe d'envoyer ses signaux audio et vidéo vers l'écran et les haut-parleurs. Lorsque vous allumez un appareil (DVD, SAT, TNT, magnéscope...) qui est branché sur une prise péritel du

TV, ce dernier sélectionne automatiquement cette prise péritel et en diffuse les signaux, grâce au signal de sélection automatique (appelé «Commutation Lente» ou «CL») qui est normalement fourni par l'appareil qui vient d'être allumé. Sur votre TV, vous pouvez aussi sélectionner manuellement les prises péritel. Elles portent généralement le nom de : AV, AUX, EXT,... selon la marque du TV. Elles se sélectionnent avec la télécommande du TV par la touche **0**, ou par la touche **AV**, ou encore par la touche qui comporte ce pictogramme : ... (voir la notice du TV).

De son côté, le TV envoie ses signaux audio et vidéo, en provenance de son tuner interne, vers les appareils externes connectés sur ses péritel. (Pour enregistrement ou pour un décodeur du type CANAL+ «system»...). Ainsi, les péritel d'un TV sont bidirectionnelles. Les appareils externes envoient des signaux audio et vidéo au TV et le TV fournit des signaux aux appareils externes.

Annexe C.2. Fonctionnement d'un magnéto/DVD-R

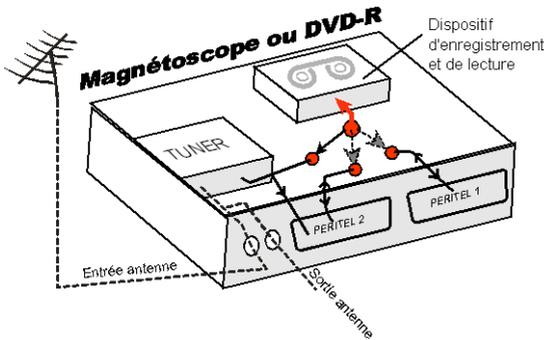

La sortie antenne de votre enregistreur (magnéto ou DVD-R) permet de brancher en cascade l'entrée antenne de votre téléviseur. Vous pouvez choisir manuellement la chaîne que vous souhaitez enregistrer, mais également

choisir d'enregistrer l'appareil branché sur la PERITEL 1 ou la PERITEL 2. Ces prises portent le nom de : AV, AUX, EXT... selon la marque de votre enregistreur. Elles se sélectionnent, avec la télécommande de votre enregistreur, par la touche **0**, ou par la touche **AV**, ou la touche **P -**... (Voir la notice de votre enregistreur).

Annexe C.3. Utilisation d'un adaptateur TNT

Les adaptateurs TNT apportent une modification dans vos habitudes. En effet, le tuner analogique de votre enregistreur ne permet pas de recevoir ou enregistrer la TNT. Vos appareils (TV, magnéto, DVD-R...) ne peuvent donc recevoir les signaux audio et vidéo TNT qu'à travers la prise péritel sur laquelle est branché votre adaptateur TNT.

Votre adaptateur TNT se conforme aux normes de fonctionnement des péritel et il fournit donc le signal de détection automatique. ATTENTION, votre adaptateur TNT fournit le signal de détection automatique uniquement sur sa prise péritel appelée «TV». Ainsi, lorsque vous mettez en marche votre adaptateur TNT, il s'affichera automatiquement sur l'écran de votre TV qui doit être branché sur la péritel «TV» de votre adaptateur TNT. La prise péritel «VCR-DVD R» de votre adaptateur TNT ne fournit pas le signal de détection automatique. Ainsi, si la TV est connectée sur cette prise péritel «VCR-DVD R», il faudra alors mettre manuellement votre TV en mode AV, c'est à dire forcer le TV à afficher les signaux audio-vidéo provenant de sa péritel.

Pour pouvoir enregistrer un programme TNT, il ne faut plus utiliser le tuner analogique de votre enregistreur (magnéto ou DVD-R). Il faut indiquer à votre enregistreur que vous souhaitez enregistrer les signaux qui entrent sur sa prise péritel, sur laquelle est branché votre adaptateur TNT. Pour cela il faut choisir la chaîne «AV», en appuyant sur la touche **P-** (programme -) de votre enregistreur (DVD-R ou magnéto), vous faites défiler les chaînes jusqu'à faire apparaître

les chaînes AV1/AV2, ou EXT1/EXT2, ou A1/A2... selon la marque de votre appareil enregistreur. Veuillez vous reporter à la notice de votre enregistreur. Votre adaptateur TNT devient en quelque sorte un tuner externe. Ceci est valable en enregistrement direct ou en enregistrement différé (programmation d'un enregistrement la nuit ou pendant vos vacances par exemple en utilisant le programmeur de votre adaptateur TNT).

Pour faire un enregistrement différé, il est nécessaire de programmer à la fois votre enregistreur (magnétoscope ou DVD-R) ET votre adaptateur TNT. **Votre adaptateur TNT ne déclenche pas l'enregistrement sur votre DVD-R ou magnétoscope.** Le lancement de l'enregistrement sur votre enregistreur (DVD-R ou magnétoscope) dépendra uniquement de sa programmation à lui. **Ainsi, en plus de la programmation de votre adaptateur TNT, vous devrez aussi faire la programmation de vos appareils enregistreurs, comme d'habitude, excepté qu'il faudra les programmer de telle sorte que le signal à enregistrer provienne de leur prise péritel (reliée à votre adaptateur TNT) et non plus de leur tuner.**



La liberté des images

COMPAGNIE GENERALE
DE VIDEOTECHNIQUE

www.cgv.fr