

HD

CANAL+

CANALSAT

**R
E
C
E
P
T
I
O
N

P
A
R

S
A
T
E
L
L
I
T
E**

MEDIASAT MAX : VOTRE TERMINAL NUMERIQUE HAUTE DEFINITION

CANAL+ et CANALSAT mettent à votre service deux types de terminaux numériques. Leur qualité et leurs fonctionnalités sont rigoureusement identiques.

Grâce au terminal numérique HD avec adaptateur TNT intégré, vous pouvez recevoir à partir du satellite ASTRA, les chaînes disponibles en numérique, notamment celles de CANAL+ LE BOUQUET, CANALSAT ainsi que tous les programmes diffusés en HD pour lesquels vous avez souscrit un abonnement. De plus, vous pouvez accéder à l'ensemble des chaînes gratuites de la TNT (Télévision Numérique Terrestre).

Une carte abonné vous a été remise lors de la souscription de votre contrat d'abonnement.

TERMINAL DE TYPE 1



TERMINAL DE TYPE 2




VOUS TROUVEREZ EN PLUS DANS L'EMBALLAGE DE VOTRE TERMINAL :

- 1 télécommande et 2 piles.
- 1 cordon secteur équipé d'un transformateur (terminal de type 1) ou un cordon secteur (terminal de type 2).
- 1 câble péritel.
- 1 cordon rallonge téléphonique (câble modem).

SOMMAIRE

1	PRESENTATION	3
2	RECOMMANDATIONS	7
3	ENVIRONNEMENT ET SECURITE	8
4	BRANCHEMENTS	10
	RACCORDEMENTS AUX ANTENNES, AU TELEVISEUR ET AU MAGNETOSCOPE (OU GRAVEUR DVD DE SALON) RACCORDEMENT A UN AMPLIFICATEUR HOME CINEMA RACCORDEMENT A UNE CHAINE HI-FI RACCORDEMENT A LA LIGNE TELEPHONIQUE	
5	INSTALLATION	21
	ETAPE A : POSE ET POINTAGE DE L'ANTENNE SATELLITE ETAPE B : POSE ET POINTAGE DE L'ANTENNE D'INTERIEUR ETAPE C : MEMORISATION DES CHAINES DU SATELLITE ETAPE D : FINALISATION DE L'INSTALLATION DES CHAINES DU SATELLITE ETAPE E : MEMORISATION DES CHAINES GRATUITES DE LA TNT	
6	REGLAGES	29
	FORMAT TV / STANDART MAGNETOSCOPE CONFORT AUDIO PREFERENCE TELE	
7	INDEX	56

TERMINAL DE TYPE 1

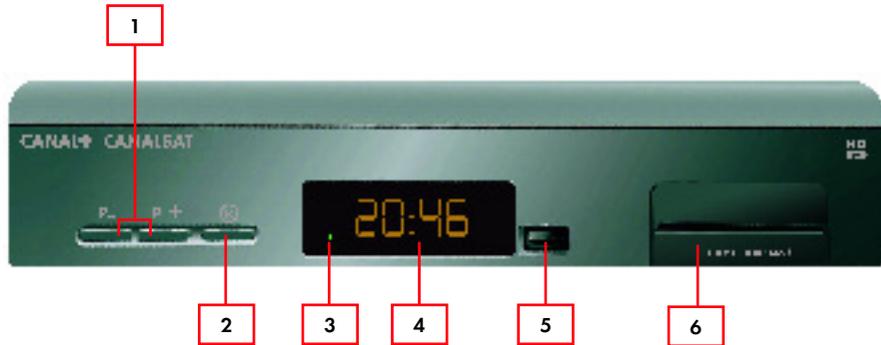**1 P+ /P-**


- Changement de chaînes.

2 Ⓜ

- Réveil du terminal (appui court).
- Réinitialisation du terminal (appui long, 5 sec).

3 VOYANT D'ETAT DU TERMINAL**4 CADRAN D'AFFICHAGE**


- De l'heure lorsque le terminal est en veille.
- Du numéro de programme quand il est allumé.

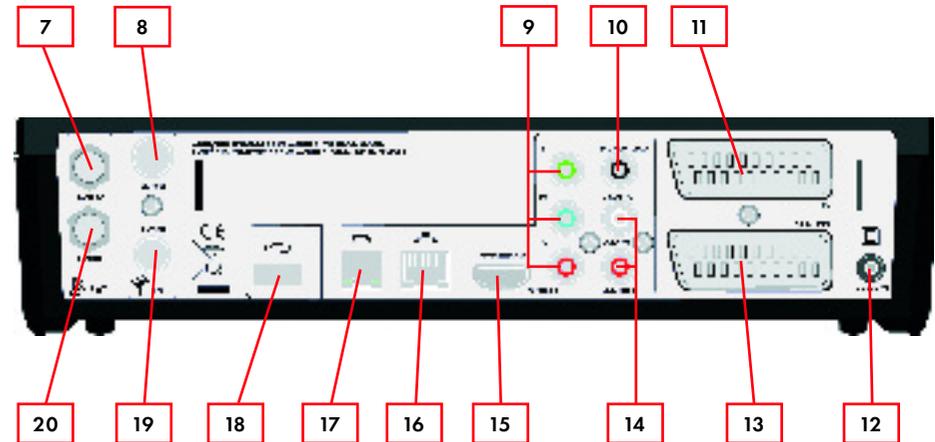5 PRISE USB****6 LECTEUR DE CARTE ABONNE****7 ENTREE ANTENNE SATELLITE****8 ENTREE ANTENNE TNT****9 PRISES VIDEO ANALOGIQUE Y Pb Pr****10 PRISE AUDIO NUMERIQUE****11 PRISE PERITEL (vers téléviseur)****12 PRISE DE RACCORDEMENT DU BLOC D'ALIMENTATION 12V****13 PRISE PERITEL (vers magnétoscope ou graveur DVD de salon)****14 PRISES AUDIO ANALOGIQUE (vers chaînes HI-FI)****15 PRISE AUDIO/VIDEO NUMERIQUE HDMI****16 PRISE ETHERNET******17 PRISE TELEPHONIQUE****18 PRISE USB******19 SORTIE ANTENNE TNT****20 SORTIE ANTENNE SATELLITE***

* non utilisé

** disponible ultérieurement

TERMINAL DE TYPE 2

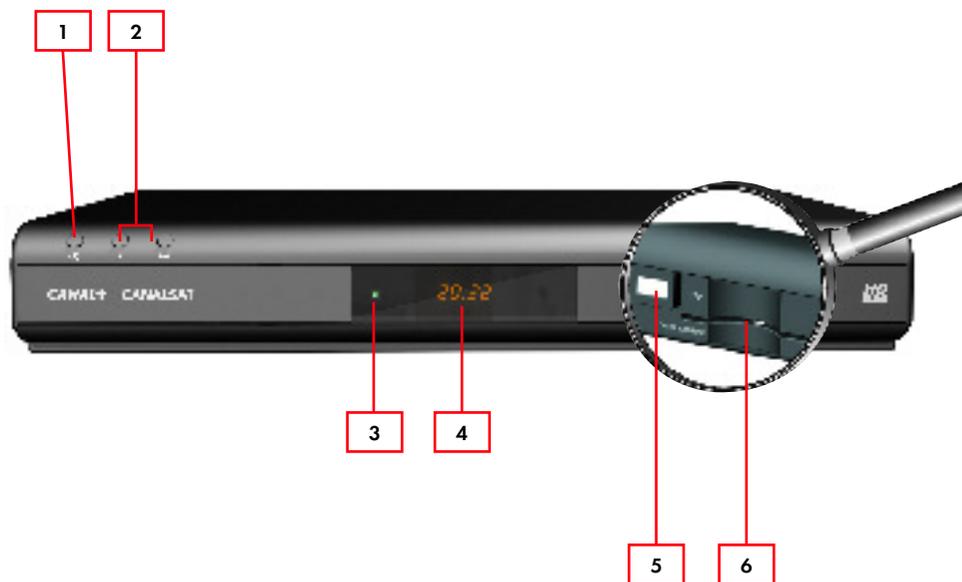

1

- Réveil du terminal.
- Réinitialisation du terminal (appui long, 5 sec).

2 P+ / P-

- Changement de chaînes.


3 VOYANT D'ETAT DU TERMINAL

4 CADRAN D'AFFICHAGE

- De l'heure lorsque le terminal est en veille.
- Du numéro de programme quand il est allumé.

5 PRISE USB*

6 LECTEUR DE CARTE ABONNE

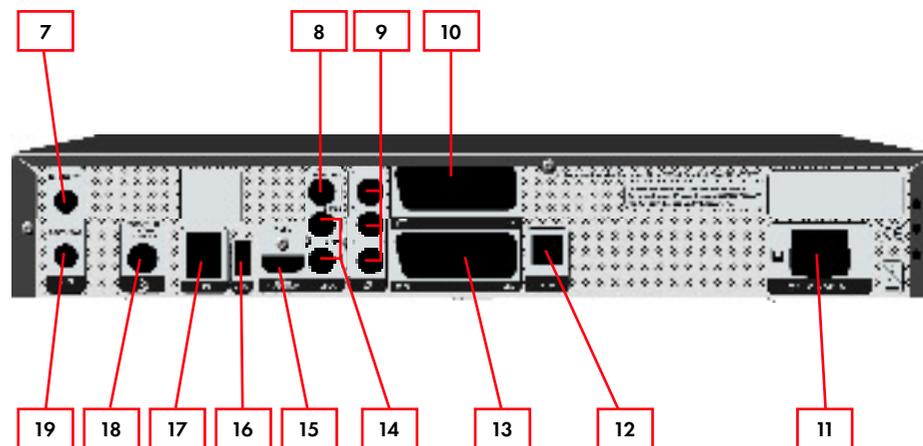

7 ENTREE ANTENNE TNT

8 PRISE AUDIO NUMERIQUE

9 PRISE VIDEO ANALOGIQUE YPbPr

10 PRISE PERITEL (vers téléviseur)

11 PRISE 230V

12 PRISE TELEPHONIQUE

13 PRISE PERITEL (vers magnétoscope ou graveur DVD de salon)

14 PRISES AUDIO ANALOGIQUE (vers chaîne HI-FI)

15 PRISE AUDIO/VIDEO NUMERIQUE HDMI

16 PRISE USB*

17 PRISE ETHERNET*

18 ENTREE ANTENNE SATELLITE

19 SORTIE ANTENNE TNT

→ OU PLACER VOTRE TERMINAL ?

- Le terminal doit être raccordé à une prise de courant aisément accessible.
- Choisissez un emplacement éloigné des radiateurs ou d'autres sources de chaleur.
- Autour du terminal, laissez un emplacement libre pour la ventilation et assurez-vous que les rideaux, autres équipements ou placards ne peuvent empêcher l'air de circuler par les ouvertures de ventilation.
- Evitez d'exposer le terminal à une lumière trop forte (soleil, spots...).

→ INSERTION DES PILES DANS LA TELECOMMANDE

- Enlevez le couvercle situé au dos de la télécommande. Insérez les 2 piles rondes de type AAA 1,5 V fournies (poussez et soulevez le couvercle à l'aide d'une pièce de monnaie par exemple).

→ INSTRUCTIONS DE SECURITE

- Pour éviter les court-circuits (risque d'incendie ou d'électrocution), n'exposez pas votre terminal à l'humidité. Aucun objet contenant du liquide (vase par exemple) ne doit être placé sur l'appareil. Le terminal ne doit recevoir aucune goutte de liquide ou d'éclaboussure.
Le cas échéant, débranchez votre terminal du secteur et consultez le fournisseur de votre équipement.
- De même, évitez de le rebrancher immédiatement après lui avoir fait subir d'importants changements de température.

→ MISES EN GARDE

TENSION DANGEREUSE A L'INTERIEUR, N'OUVREZ PAS LE TERMINAL !

- Toute tentative d'ouverture du terminal vous engagerait à des poursuites.
- Prenez bien garde à ne pas introduire de liquide ni de pièce métallique à l'intérieur du terminal par les ouvertures de ventilation. Les frais de remise en état ou de remplacement vous seraient facturés.
- Si du liquide est renversé sur le terminal, débranchez-le immédiatement de la prise secteur.

→ DIRECTIVE EUROPEENNE RELATIVE AUX DECHETS D'EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES (DEEE)

En terme de développement durable, la réduction des déchets à éliminer grâce à la réutilisation, au recyclage, au compostage et à la valorisation énergétique est vivement conseillée.

Afin de respecter cette directive applicable aux EEE mis sur le marché après le 13/08/2005, votre récepteur sera repris gratuitement et recyclé par le distributeur d'EEE dans la limite de la quantité et du type d'équipement qui lui a été ou lui est acheté. Ces équipements contenant des substances potentiellement dangereuses pour l'environnement et la santé humaine font l'objet d'un recyclage.

→ DIRECTIVE RELATIVE A LA LIMITATION DES SUBSTANCES DANGEREUSES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES (LSDEEE)

Votre récepteur ainsi que les piles fournies respectent la directive relative à la LSDEE, les matières dangereuses telles que le plomb, mercure ou cadmium ne sont pas utilisées. Cela permet de ne prendre aucun risque sur le plan environnemental et sur la santé du personnel des centres de recyclage. Les piles de la télécommande peuvent être enlevées simplement.

Note : Lorsque les piles de la télécommande sont usées, veuillez les déposer dans un point de collecte et non pas avec les déchets domestiques.

→ SIGNIFICATION DES LOGOS PRESENTS SUR LE PRODUIT OU L'EMBALLAGE



Le logo de la poubelle barrée signifie que le produit en fin de vie doit faire l'objet d'une collecte sélective et ne pas être jeté avec les déchets municipaux non triés.



Le logo de la flèche en boucle signifie que l'emballage est recyclable et ne doit pas être jeté avec les déchets domestiques.



Le logo vert signifie qu'une contribution financière a été versée au profit de l'association nationale de récupération et de recyclage des emballages (Eco emballage en France).



Le triangle à trois flèches figurant sur les parties plastiques signifie qu'elles sont recyclables et qu'elles ne doivent pas être jetées avec les déchets domestiques.

→ SECURITE

TERMINAL DE TYPE 1 (PAGE 4)

- Connecteur repéré 12 : Tension dangereuse.
- Connecteur repéré 17 : Tension de réseau de télécommunication TRT3.
- Connecteurs repérés 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 : Très basse tension de sécurité.

TERMINAL DE TYPE 2 (PAGE 6)

- Connecteur repéré 11 : Tension dangereuse.
- Connecteur repéré 12 : Tension de réseau de télécommunication TRT3.
- Connecteurs repérés 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 : Très basse tension de sécurité.

→ CONSOMMATION ELECTRIQUE DU TERMINAL

Afin de réduire la consommation de votre terminal, il est recommandé de le mettre en veille lorsqu'il est inutilisé. Nous vous recommandons d'éteindre le terminal en le débranchant du secteur si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.

→ RACCORDEMENT A LA LIGNE TELEPHONIQUE

Cet équipement a été homologué, conformément à la décision de la Commission 99/303/CE, concernant la connexion du terminal au réseau téléphonique commuté public (RTCP). Toutefois, comme il existe des différences d'un pays à l'autre entre les RTCP, l'homologation en soit ne constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal à chaque point de terminaison du réseau RTCP. En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu le fournisseur de votre équipement.

→ RACCORDEMENT AU TELEVISEUR ET AU MAGNETOSCOPE (OU GRAVEUR DVD DE SALON)

Pour bénéficier d'une image de qualité HD, vous devez relier la prise HDMI de votre terminal numérique vers la prise HDMI ou DVI (protégé par HDCP) de votre téléviseur. Si vous ne possédez pas ce type de connectique raccordez votre terminal au téléviseur par la prise péritel.

PRISE HDMI




PRISE DVI




■ RACCORDEMENT PAR LA PRISE HDMI

- Raccordez le terminal au téléviseur à l'aide d'un cordon HDMI (non fourni) comme indiqué sur les schémas ci-après.
- Pour raccorder votre magnétoscope ou graveur DVD de salon au terminal numérique, vous devez placer un cordon péritel entre la prise VCR de votre terminal numérique et la prise péritel prévue habituellement pour le décodeur CANAL+.
- Pour raccorder votre magnétoscope ou graveur DVD de salon au téléviseur, vous devez placer un autre cordon péritel entre la prise principale de votre magnétoscope ou graveur DVD de salon et la prise péritel du téléviseur.

TERMINAL DE TYPE 1

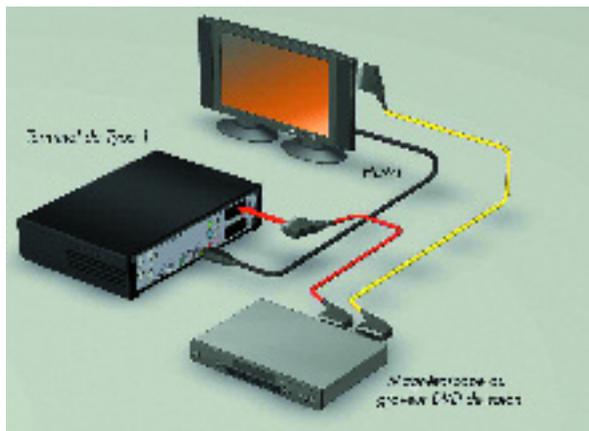

TERMINAL DE TYPE 2

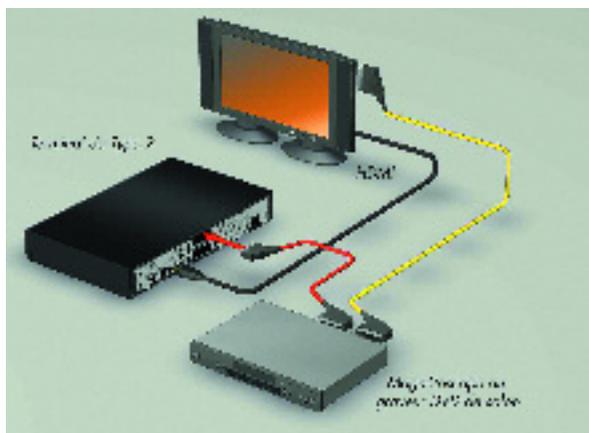


Note : Si votre téléviseur est équipé d'une prise DVI (protégée par HDCP) reportez-vous à la page 18 - 19 pour le branchement audio.


■ RACCORDEMENT PAR LA PRISE PERITEL

- Raccordez la prise péritel TV du terminal au téléviseur comme indiqué sur les schémas ci-après.
- Pour raccorder votre magnétoscope ou graveur DVD de salon au terminal numérique, vous devez placer un autre cordon péritel entre la prise principale de votre magnétoscope ou graveur DVD de salon (s'il en possède plusieurs, choisissez la prise qui n'est pas prévue pour le décodeur CANAL+) et la prise péritel VCR du terminal.

TERMINAL DE TYPE 1

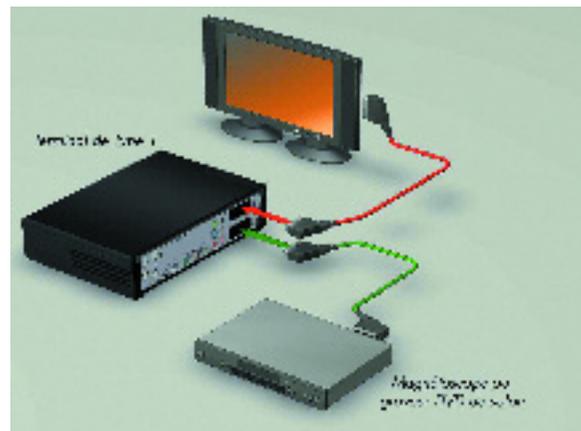

TERMINAL DE TYPE 2

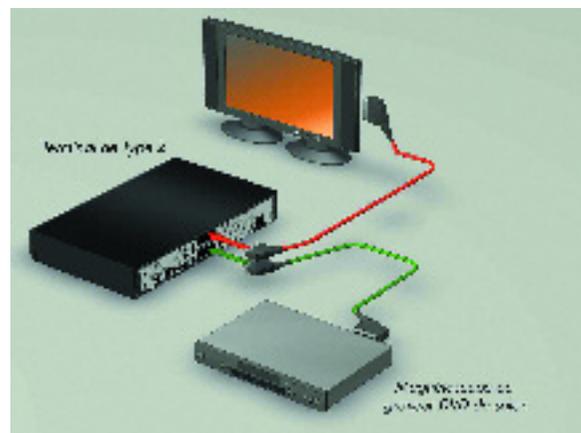


➔ RACCORDEMENT AUX ANTENNES


■ CONFIGURATION RECEPTION SATELLITE SEULE

- Raccordez votre antenne satellite en vissant le câble d'antenne au connecteur ENTREE SATELLITE.
- Pour terminer, branchez le bloc d'alimentation entre la prise 12V du terminal et votre prise de courant, proche de l'appareil et facile d'accès, ou, branchez le cordon secteur entre la prise 230V du terminal et votre prise de courant (selon le type de terminal).

TERMINAL DE TYPE 1

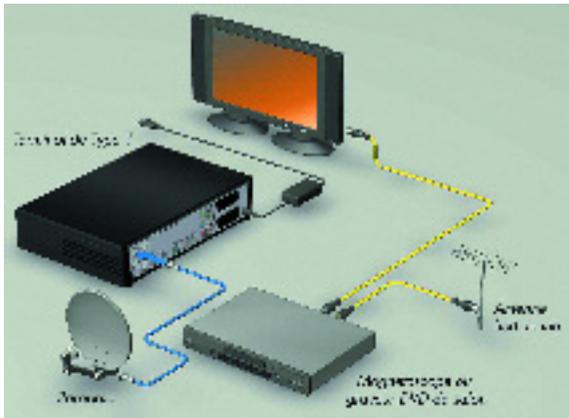

TERMINAL DE TYPE 2

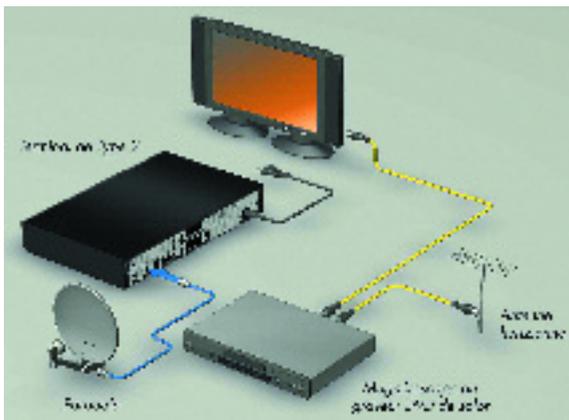

■ CONFIGURATION RECEPTION SATELLITE ET ANTENNE HERTZIENNE

Avant de brancher votre terminal, il est important de vérifier que votre domicile est couvert par la TNT et que votre installation hertzienne est compatible.

Note : si vous êtes déjà en possession d'un téléviseur intégrant un adaptateur TNT, préférez le raccordement précédent : « CONFIGURATION RECEPTION SATELLITE SEULE ».

■ POUR SAVOIR SI VOTRE DOMICILE EST COUVERT PAR LA TNT

- Consultez le document joint "LE MANUEL DE REGLAGE DE VOTRE ANTENNE HERTZIENNE POUR LA TNT",
- ou prenez contact avec votre distributeur,
- ou appelez le 0890 64 2005 (0,11 €/min depuis un poste fixe),
- ou consultez les sites web www.CANALPLUS.FR ou www.CANALSAT.FR rubrique Espace Client,
- ou www.tnt-gratuite.fr.

■ POUR CONNAITRE LA COMPATIBILITE DE VOTRE INSTALLATION INDIVIDUELLE

- Consultez le document joint "LE MANUEL DE REGLAGE DE VOTRE ANTENNE HERTZIENNE POUR LA TNT" ou rapprochez-vous de votre distributeur.

SELON LA REPONSE, VOUS DETERMINEREZ LE SCHEMA D'INSTALLATION QUI VOUS CONVIENDRA LE MIEUX.

CAS A : ANTENNE SATELLITE + ANTENNE HERTZIENNE COMPATIBLE TNT


CAS B : ANTENNE SATELLITE + ANTENNE HERTZIENNE NON COMPATIBLE TNT

- Si vous êtes en réception collective et si vous souhaitez connaître la compatibilité de votre réception, rapprochez-vous de votre syndic ou de votre câblo-opérateur.


CAS A : ANTENNE SATELLITE ET ANTENNE HERTZIENNE COMPATIBLE TNT

- Raccordez vos 2 antennes, en vissant le câble d'antenne satellite au connecteur ENTREE SATELLITE et en enfichant le câble antenne terrestre au connecteur ENTREE TNT. Vous relierez ensuite le connecteur SORTIE TNT à l'entrée antenne de votre magnétoscope/graveur DVD de salon (câble non fourni).
- Pour terminer, branchez le bloc d'alimentation entre la prise 12V du terminal et votre prise de courant, proche de l'appareil et facile d'accès, ou, branchez le cordon secteur entre la prise 230V du terminal et votre prise de courant (selon le type de terminal).

TERMINAL DE TYPE 1

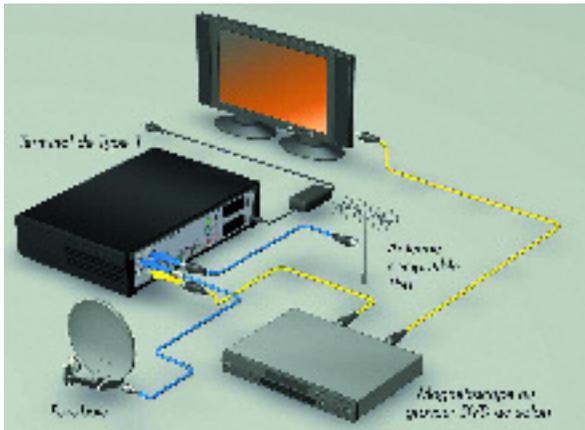

TERMINAL DE TYPE 2

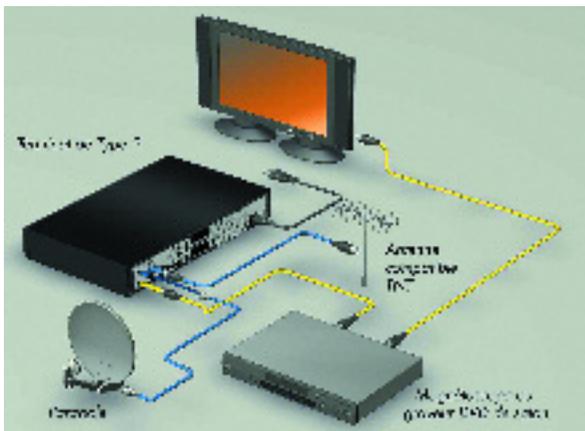


CAS B : ANTENNE SATELLITE ET ANTENNE HERTZIENNE NON COMPATIBLE TNT


Si votre antenne n'est pas compatible et que vous habitez à proximité de l'émetteur, vous devrez vous procurer dans un magasin spécialisé, dans un commerce audiovisuel de proximité, ou dans une grande surface, une antenne d'intérieur dite "FULL BAND". Dans le cas où votre habitation est éloignée de l'émetteur, une nouvelle antenne extérieure sera nécessaire, qui sera posée par un installateur.

- Raccordez vos 2 antennes, en vissant le câble d'antenne satellite au connecteur ENTREE SATELLITE et en enfichant le câble de votre antenne d'intérieur au connecteur ENTREE TNT. Vous ne modifierez pas le branchement de votre antenne actuelle qui restera connectée sur votre magnétoscope/graveur de DVD de salon et ou votre téléviseur.
- Pour terminer, branchez le bloc d'alimentation entre la prise 12V du terminal et votre prise de courant, proche de l'appareil et facile d'accès, ou, branchez le cordon secteur entre la prise 230V du terminal et votre prise de courant (selon le type de terminal).

TERMINAL DE TYPE 1

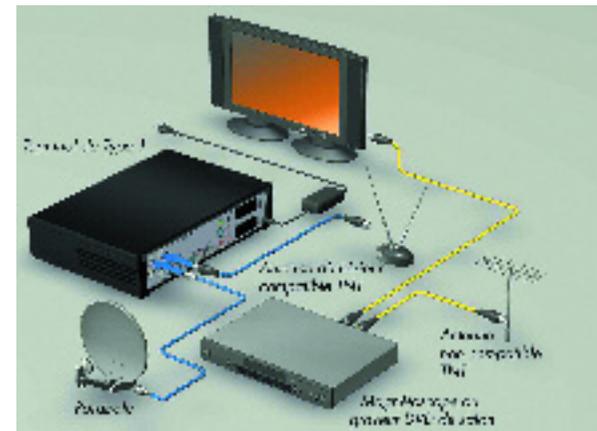

TERMINAL DE TYPE 2

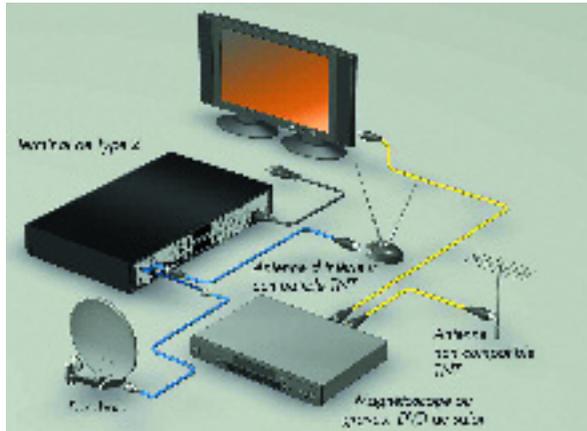


→ RACCORDEMENT A UN AMPLIFICATEUR HOME CINEMA

Pour bénéficier d'un son de qualité DOLBY DIGITAL sur certaines chaînes, nous vous conseillons de relier votre terminal à votre amplificateur HOME CINEMA équipé d'une entrée coaxiale.


Reliez la sortie AUDIO NUMERIQUE à une entrée de votre amplificateur HOME CINEMA (câble coaxial non fourni).

L'astuce : Grâce à ce branchement, vous pourrez écouter les radios diffusées par CANALSAT avec le téléviseur éteint.

TERMINAL DE TYPE 1

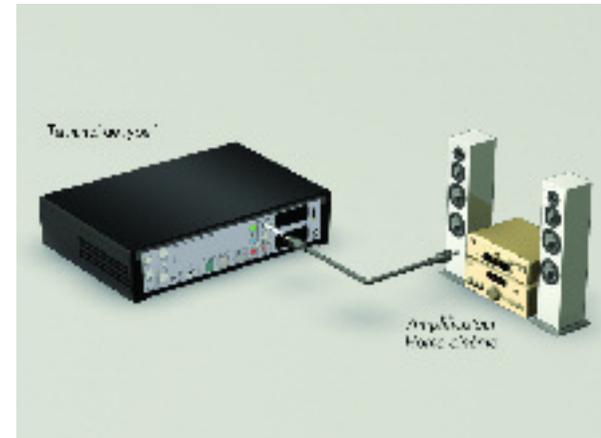

TERMINAL DE TYPE 2

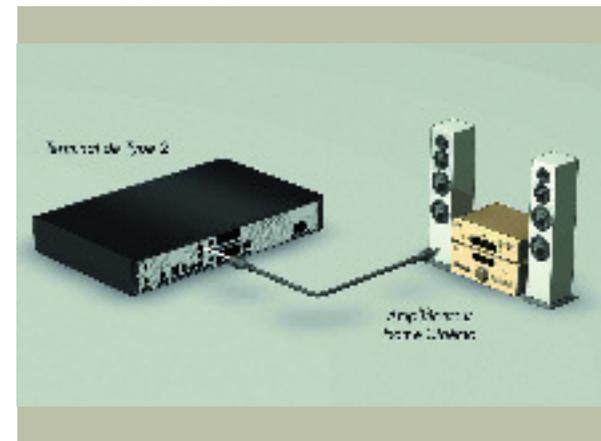

→ RACCORDEMENT A UNE CHAÎNE HI-FI


Pour bénéficier du son stéréo qualité laser, il vous suffit de raccorder les sorties audio droite et gauche du terminal à l'entrée auxiliaire de votre chaîne Hi-fi (câble non fourni).

L'astuce : Grâce à ce branchement, vous pourrez écouter les radios diffusées par CANALSAT avec le téléviseur éteint.

TERMINAL DE TYPE 1




TERMINAL DE TYPE 2

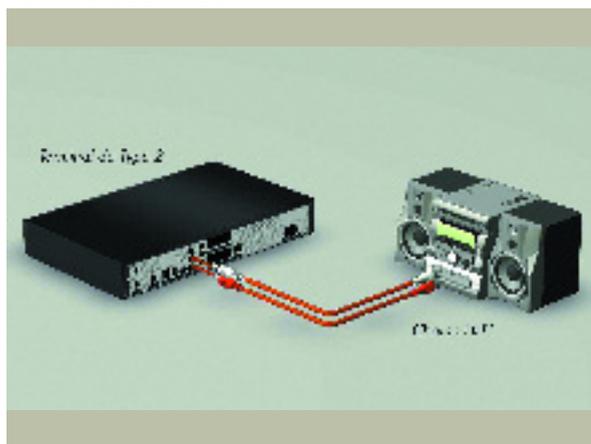


→ RACCORDEMENT A UNE LIGNE TELEPHONIQUE

- Votre terminal est équipé d'un modem qui vous permet de vous connecter aux services de CANALSAT.
- Le raccordement est très simple à effectuer : le cordon qui vous est fourni permet de relier votre terminal à une prise téléphonique, même éloignée.
- Ce branchement n'empêche en rien l'utilisation normale de votre téléphone, d'un répondeur ou un fax, et le terminal ne peut en aucun cas passer de commande à votre insu.

TERMINAL DE TYPE 1

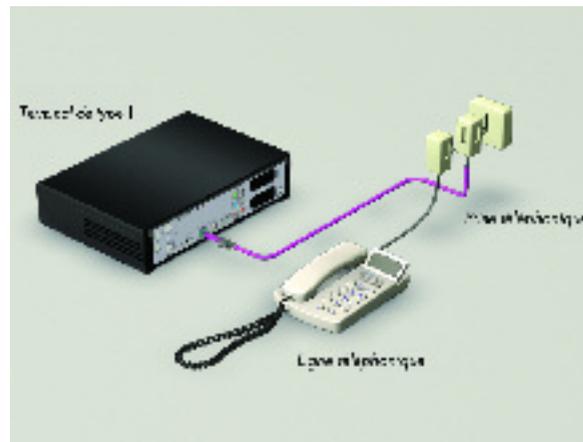

TERMINAL DE TYPE 2

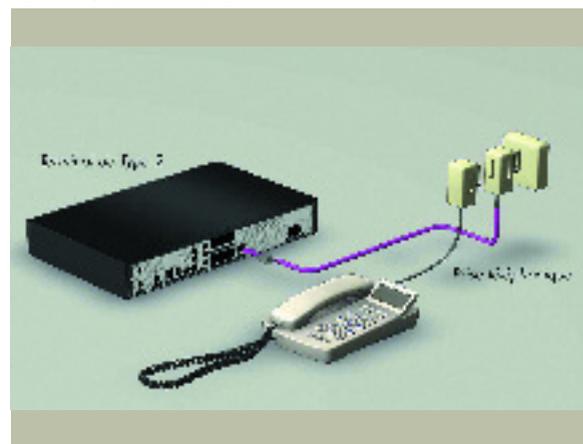

L'installation du terminal s'effectue en 5 étapes :

- Etape A : Pose et pointage de l'antenne satellite.
- Etape B : Pose et pointage de l'antenne d'intérieur pour les canaux TNT (si antenne actuelle non compatible).
- Etape C : Mémorisation des chaînes du satellite.
- Etape D : Finalisation de l'installation des chaînes du satellite.
- Etape E : Mémorisation des chaînes gratuites de la TNT.

→ ETAPE A : POSE ET POINTAGE DE L'ANTENNE SATELLITE

- Pour un pointage efficace de la parabole sur le satellite, nous vous recommandons de faire appel à un installateur d'antenne professionnel muni d'appareils de mesure spécifiques. Si vous installez vous-même votre antenne, vous trouverez les instructions de montage et de pointage qui vous sont fournies avec la parabole, ainsi que celles fournies dans "LE MANUEL D'INSTALLATION DE LA PARABOLE".


→ ETAPE B : POSE ET POINTAGE DE L'ANTENNE D'INTERIEUR POUR LES CANAUX TNT (FACULTATIF)

- Si votre antenne hertzienne est compatible, allez directement à l'étape C.
- Dans le cas où votre installation hertzienne n'est pas compatible, et si vous habitez près d'un émetteur diffusant les canaux de la TNT, l'utilisation d'une antenne d'intérieur est possible. Pour vous aider à installer votre antenne d'intérieur, ne manquez pas de suivre les instructions de montage et de pointage qui vous sont fournies dans "LE MANUEL DE REGLAGE DE VOTRE ANTENNE HERTZIENNE POUR LA TNT".

→ ETAPE C : MEMORISATION DES CHAINES DU SATELLITE

- Insérez votre carte abonné (puce vers le haut) dans votre terminal numérique, dans la fente marquée « CARTE ABONNE » (située derrière le clapet pour le terminal de type 2).
- Allumez votre téléviseur.
- Lorsque l'écran de bienvenue apparaît, sélectionnez « INSTALLATION RAPIDE » (si vous disposez d'une antenne individuelle) ou « INSTALLATION PAS A PAS » (si vous disposez d'une antenne collective).

Note : Si au bout de 30 secondes, l'écran de bienvenue ne s'affiche pas, basculez manuellement votre téléviseur en A/V/AUX.

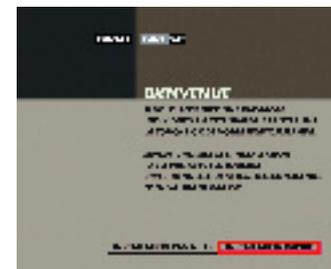

CHOIX 1 : INSTALLATION RAPIDE (RECOMMANDEE)

- Sélectionnez « INSTALLATION RAPIDE » (avec la touche ).
- Le terminal numérique recherche dans un premier temps le signal en provenance du satellite.



- Dans le cas où le message suivant apparaît, cela signifie que vous devez optimiser le réglage ou le positionnement de votre antenne, ou encore vérifier vos branchements ainsi que la qualité de votre câble antenne.



- Appuyez sur la touche  de votre télécommande. Sur l'écran « TYPE D'ANTENNE » cochez « INDIVIDUELLE », puis sélectionnez « SUITE ».
- L'écran « POINTAGE ANTENNE » vous permet de contrôler le bon réglage de celle-ci. Sur cet écran un indicateur (celui de gauche) vous indique la qualité du signal reçu pour la fréquence saisie. Vous devez régler votre antenne afin de maximiser la valeur de cet indicateur.
- Si le message « LA QUALITE DU SIGNAL EST BONNE » apparaît, vous pouvez



continuer l'installation. Sélectionnez « SUITE » pour continuer la procédure d'installation du terminal numérique.

- Si le message « LA QUALITE DU SIGNAL EST INSUFFISANTE » ou « MAUVAISE », vous devrez reprendre le réglage de votre antenne. Pour vous y aider, reportez-vous au « MANUEL D'INSTALLATION DE LA PARABOLE ».

- Une fois le pointage de l'antenne optimisé et si votre terminal numérique détecte une mise à jour, l'écran suivant apparaît. A l'issue de cette mise à jour, le terminal numérique va s'éteindre et se rallumer automatiquement, puis lancera la « RECHERCHE DES CHAINES SATELLITE ».




- Si aucune mise à jour n'est nécessaire, le terminal numérique effectue directement la « RECHERCHE DES CHAINES SATELLITE ». Pour finaliser l'installation, rendez-vous en page 26.



CHOIX 2 : INSTALLATION PAS A PAS

Ce type de mémorisation est réservé aux utilisateurs avertis ou aux résidents d'habitation collective pour laquelle l'installation rapide n'aboutit pas. Ce type de mémorisation dure environ 10 minutes.

- Sélectionnez « INSTALLATION PAS A PAS » (avec la touche ).
- L'écran « TYPE D'ANTENNE » apparaît. Sélectionnez « COLLECTIVE », puis validez en sélectionnant « SUITE ».

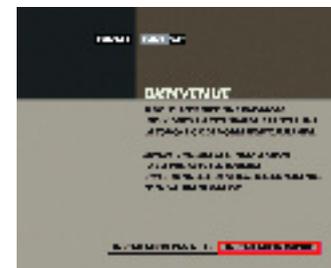

- Le terminal numérique recherche dans un premier temps le signal en provenance du satellite.



- Si votre terminal numérique détecte une mise à jour, l'écran suivant apparaît. A l'issue de cette mise à jour, le terminal numérique va s'éteindre et se rallumer automatiquement, puis lancera la « RECHERCHE DES CHAINES SATELLITE ».



- Si aucune mise à jour n'est nécessaire, le terminal numérique effectue directement la « RECHERCHE DES CHAINES SATELLITE ».



- Si un message d'erreur apparaît, rapprochez-vous de votre syndic.

→ ETAPE D : FINALISATION DE L'INSTALLATION DES CHAINES DU SATELLITE

- La mémorisation des chaînes satellite est terminée, sélectionnez sur « SUITE » pour continuer.



- L'écran « MON CODE PARENT » apparaît.



- La création de ce Code Parent est obligatoire pour valider la mise en service. Pour cela vous devez saisir 2 fois le même code à 4 chiffres qui sera votre Code Parent.
- Si vous perdez ou oubliez votre Code Parent, vous pouvez le réinitialiser sur www.CANALPLUS.FR ou www.CANALSAT.FR, rubrique Espace Client ou contacter le Service Client de CANAL+ / CANALSAT.

Si vous souhaitez installer tout de suite les chaînes de la TNT gratuite, sélectionnez « INSTALLER LA TNT », sinon sélectionnez « NE PAS INSTALLER LA TNT ».




- Vous pourrez néanmoins installer les chaînes gratuites de la TNT ultérieurement en appuyant sur la touche , puis en sélectionnant « REGLAGES », « TNT », et « INSTALLER LA TNT ».

➔ ETAPE E : MÉMORISATION DES CHAINES GRATUITES DE LA TNT

- Après avoir sélectionné « INSTALLER LA TNT », un code d'accès vous sera demandé.



- Ce dernier vous a été remis par votre distributeur. Le cas échéant, il peut également vous être remis depuis les sites www.CANALPLUS.FR ou www.CANALSAT.FR, rubrique Espace Client ou par le Service Client de CANAL+ / CANALSAT. Saisissez-le puis validez par .
- A l'issue de la mémorisation, le nombre de chaînes gratuites de la TNT doit être au moins égal à 18. Dans le cas contraire, rapprochez-vous de votre distributeur.
- Dans le cas où aucune chaîne n'est trouvée, le message « SIGNAL INSUFFISANT » apparaît. Cela signifie que vous devez optimiser le réglage ou le positionnement de votre antenne ou encore vérifier le montage de l'extrémité de votre câble.

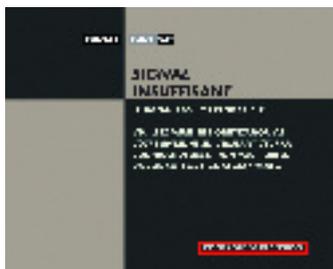

- Vous pouvez vérifier le signal reçu par votre terminal en validant « CONTROLE DE RECEPTION ».



- L'écran « CONTROLE DE RECEPTION » vous permet de contrôler le bon réglage de votre antenne. Sur cet écran, un indicateur de niveau vous indique la qualité du signal reçu pour le canal saisi. Vous devez régler votre antenne afin de maximiser la valeur de cet indicateur.
- Dès que le signal est satisfaisant, appuyez sur « SUITE » afin de recommencer la recherche des chaînes.

A l'issue de la mémorisation des chaînes gratuites de la TNT, l'installation de votre terminal est terminée.

→ FORMAT TV / STANDARD MAGNETOSCOPE

- Vous accédez à l'un des écrans suivants par la touche , « REGLAGES », puis « IMAGE ».



- Si vous avez relié votre téléviseur à la prise HDMI de votre terminal, vous devez laisser le champ « ACTIVATION HD » sur « OUI ».
- Si vous avez relié votre téléviseur par la prise péritel de votre terminal, vous devez laisser le champ « ACTIVATION HD » sur « NON », et spécifier le format de votre écran 4/3 ou 16/9.

Attention : Sur la prise PERITEL TV, choisissez de préférence RVB, qui procure une meilleure qualité d'image que le réglage composite. Le réglage composite est plutôt réservé aux installations particulières, ou bien aux téléviseurs anciens.

- Réglez le standard de votre magnétoscope ou graveur de DVD de salon (PAL ou SECAM / COMPOSITE ou SVHS). Pour confirmer vos paramètres sélectionnez « VALIDER ».
- Le bouton « VALIDER » vous permet de mémoriser vos paramètres.

→ CONFORT AUDIO

Vous accédez à cet écran par la touche , « MOSAIQUE DES REGLAGES », puis « SON ».



- Pour régler le volume sonore du terminal, positionnez le curseur sur « - » ou « + » pour diminuer ou augmenter le niveau sonore en appuyant sur la touche .
- Si vous utilisez la prise AUDIO NUMERIQUE sélectionnez « DESACTIVATION DOLBY DIGITAL » sur « NON ».
- Dans le cas où vous rencontrez des problèmes audio, sélectionnez « DESACTIVATION DOLBY DIGITAL » sur « OUI ».
- Le bouton « VALIDER » vous permet de mémoriser vos paramètres.

➔ PREFERENCES TELE

Ce menu vous permet de spécifier vos préférences.

- Vous y accédez par la touche , « REGLAGES », puis « PREFERENCES TELE ».



- Pour regarder vos films comme vous l'entendez, vous pouvez décider de les suivre dans votre LANGUE PREFEREE (VF, VO ou d'autres langues encore). Ainsi, les films proposés en VM (version multilingue) vous seront systématiquement restitués dans la langue que vous aurez choisie dans ce menu, lorsqu'elle est disponible.
- Vous pouvez également spécifier votre langue de sous-titrage préférée : les sous-titres vous seront affichés dans la langue de votre choix, sous réserve que cette langue soit disponible sur le programme en cours.
- Le bouton « VALIDER » vous permet de mémoriser vos paramètres.