

Télévision LCD 15 "

FLM-1514, FLM-1514B, FLM-153B, FLM-1517




Votre téléviseur ACL peut regarder un peu différent de celui décrit ci-dessus.

Table des matières

Instructions de Sécurité Importantes	1
Caractéristiques	3
Façade Avant	4
Façade arrière	5
Télécommande	6
Connexions du Système	8
Connexion à une Source de Signal AV Externe	8
Connexion à une Source de Signal AV Externe (YPbPr)	10
Connexion à un PC	11
Connexion au Câble Électrique	12
Connexion à un Signal TV	13
Connexion aux Écouteurs	15
Fonction télévision	14
Préparations	14
Image Setting	14
Configuration Audio	15
Réglage de la Mise en Veille	16
Réglage du Contrôle Parental	17
Réglage de la Configuration	20
Autres Fonctions	23
Fonction Entrée Audio-Vidéo Externe	23
Fonction d'Écran d'Ordinateur	23
Dépannage	24
Caractéristiques	25

Consignes de Sécurité Importantes

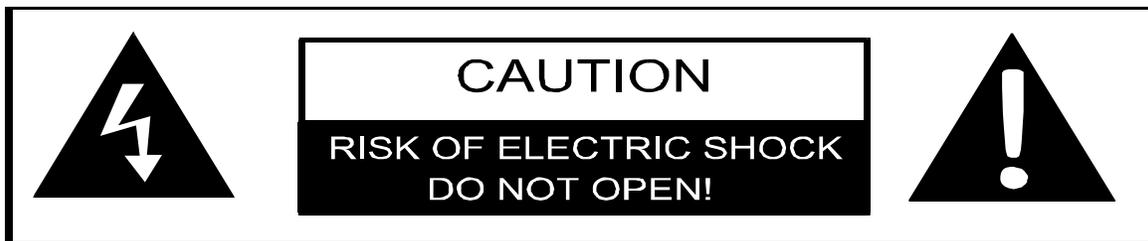

Le symbole de l'éclair avec pointe de flèche, dans un triangle équilatéral, a pour objet d'avertir l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse » non isolée dans le boîtier de l'appareil dont la valeur peut être suffisante pour constituer un risque d'électrocution.



Le point d'exclamation au centre d'un triangle équilatéral prévient l'utilisateur de la présence de consignes importantes dans le mode d'emploi concernant la mise en œuvre et l'entretien de l'appareil.

ALIMENTATION

Branchez l'extrémité à deux broches du cordon d'alimentation dans une prise de 100-240 V c.a. En cas de difficulté pour insérer la fiche, retournez-la et réinsérez-la. Si le téléviseur ne doit pas être utilisé pendant une longue période, débranchez-le du courant électrique.

REMARQUE :

Avant de brancher le cordon d'alimentation dans une prise secteur c.a., assurez-vous que toutes les connexions ont été effectuées.

MISE EN GARDE : Ces consignes d'entretien s'adressent uniquement à un personnel d'entretien qualifié. Ne faites pas de réparations autres que celles indiquées dans les consignes de fonctionnement à moins que vous ne soyez qualifié pour le faire. Consultez le manuel d'entretien pour toute instruction d'entretien.

Consignes de Sécurité Importantes

Remarque :

1. Lisez ces consignes.
2. Conservez ces consignes.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les consignes.
5. N'utilisez pas l'appareil près d'une source d'eau.
6. Nettoyez avec un chiffon sec uniquement.
7. Ne pas obstruer les orifices de ventilation. Veillez à conserver une bonne ventilation autour du produit. Ne placez pas le produit sur un lit, un sofa ou toute autre surface susceptible de bloquer la ventilation. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
8. Éloignez l'appareil des sources de chaleur, telles que radiateurs, bouches de chaleur, fours ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui dégagent de la chaleur.
9. Ne pas neutraliser l'élément de sécurité de la fiche polarisée. Une fiche polarisée comporte deux plots, l'un étant plus large que l'autre. Si la fiche n'entre pas dans la prise de courant, consultez un électricien pour faire remplacer la prise de courant défectueuse.
10. Protégez le cordon d'alimentation afin d'éviter qu'il soit piétiné ou pincé, en particulier à la prise murale, à la prise multiple et à la sortie de l'appareil.
11. N'utilisez que des périphériques et des accessoires spécifiés par le fabricant.
12. N'utilisez qu'avec une table roulante, un socle, un trépied, un support ou une table spécifiés par le fabricant ou vendus avec le produit. En cas d'utilisation avec une table roulante, l'ensemble table / appareil doit être déplacé avec précaution, pour éviter des blessures en cas de renversement.
13. Débranchez l'appareil en cas d'orage ou quand il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
14. Confier tous les travaux d'entretien à un personnel qualifié. Un entretien est requis lorsque l'appareil a subi des dommages, tels que des dommages au cordon d'alimentation ou à la fiche, lorsque du liquide a été renversé ou que des objets sont tombés dans l'appareil, en cas d'exposition aux intempéries et à l'humidité, en cas d'anomalie de fonctionnement ou de chute de l'appareil.
15. L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements ou des éclaboussures et aucun objet contenant un liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil.



Remarque : Ne touchez pas l'écran TFT – LCD à mains nues.

Protection du droit d'auteur

Ce produit incorpore une technologie de protection du droit d'auteur protégée par des brevets américains et d'autres droits de propriété intellectuelle. L'utilisation de cette technologie de protection du droit d'auteur doit être autorisée par Macrovision ; cette technologie est destinée à un usage domestique et limité, sauf en cas d'autorisation spéciale de Macrovision. Toute rétro-ingénierie ou tout démontage est interdit.

Caractéristique

Cet appareil est doté d'un affichage LCD et d'un récepteur TV en un seul système.

Mode multiple

Mode Composant

Mode VGA

Mode Télévision

Mode Composite

Mode S-VIDÉO

Matériel haute qualité

Affichage à cristaux liquides à écran (ACL)

Conçu avec un écran couleur TFT à cristaux liquides de 15 pouces pour afficher clairement les données.

Amplificateur stéréo

Deux haut-parleurs 2x3W fournissent un son de haute qualité.

Entrée AV et VGA

Peut être connecté à une source de signal audio-vidéo externe et PC

Fonction spéciale

Supporte la fonction de mise en veille.

Modes Multi audio et Multi vidéo


Supporte les modes multi-audio et multi-vidéo pour un choix plus large.

Fonction Recherche TV automatique

Peut être connecté à l'antenne de TV, qui supporte la fonction de recherche de programmes TV automatique.


REMARQUE : Sur un écran TFT il est normal de voir de temps en temps des taches claires ou foncées qui apparaissent sur l'écran LCD.

Façade avant

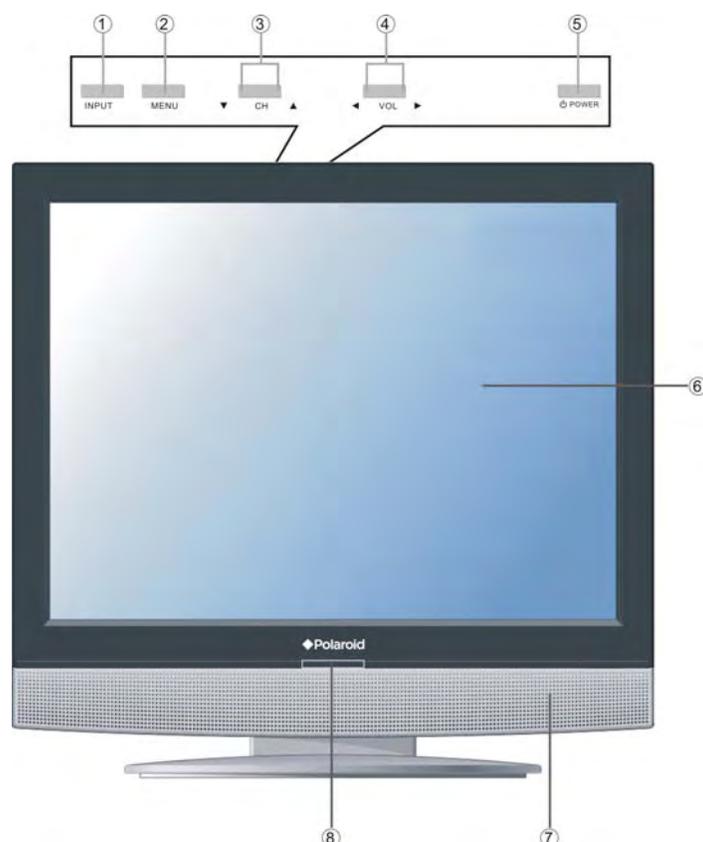

1. **Touche INPUT (Entrée)**
Appuyer pour sélectionner les modes suivants : Composante, VGA, TV, Composite ou S-VIDEO.
2. **Touche MENU**
Appuyez pour accéder au menu de configuration du système ou pour le quitter.
3. **Touche CH ▲/▼**
En mode TV, appuyer sur cette touche pour sélectionner les canaux.
Dans le menu de configuration, fonctionnalité semblable à celle des touches directionnelles ▲/▼.
4. **Touches VOL ◀/▶**
En mode TV, appuyez pour augmenter ou baisser le volume.
Dans le menu de configuration, fonctionnalité semblable à celle des touches directionnelles ◀/▶.
5. **Touche POWER (Alimentation)**
Appuyez pour entrer ou sortir du mode standby (Veille).
6. **Écran couleur TFT 15"**
Écran couleur TFT 15" pour afficher clairement les données.
7. **Haut-parleur**
Ils produisent un son de haute qualité.
8. **Capteur de télécommande**
Fenêtre du capteur à distance de la télécommande.


Façade arrière

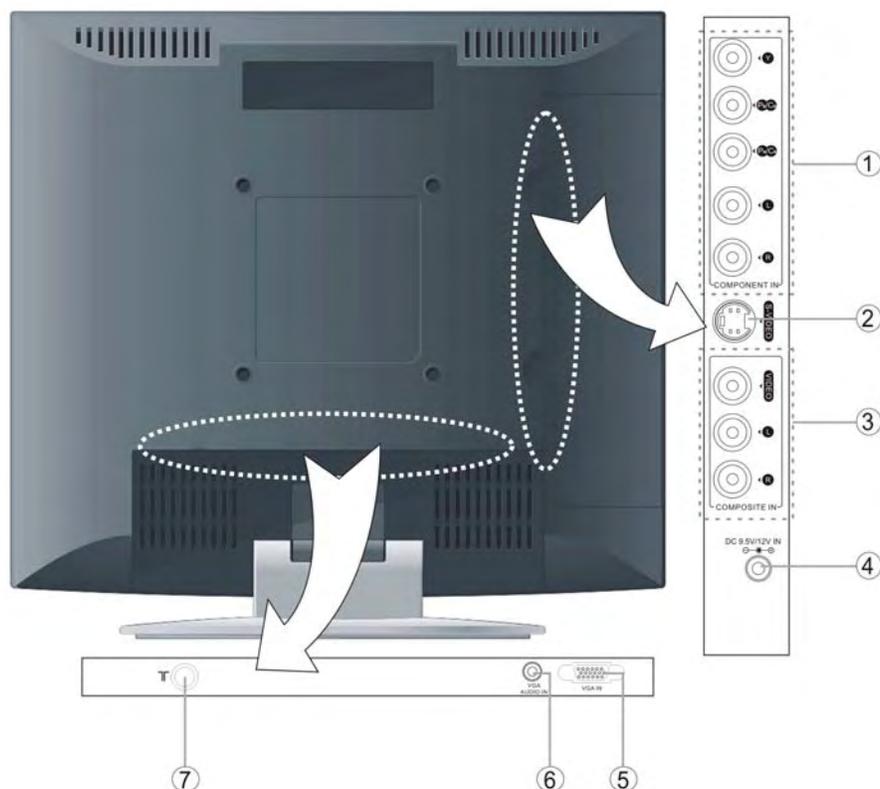

- 1. Prise d'Entrée Audio Y/Pb/Pr, Audio G/D**
Permet la connexion à l'entrée Pr/Pb/Y en mode COMPOSANTE
Branchées à l'entrée audio L/R en mode Composite.
- 2. Prises d'entrée S-VIDEO**
- 3. Prises d'entrées G/D VIDÉO**
Connecté à l'entrée VIDEO en Mode Composite.
Branchées à l'entrée audio L/R en mode Composite.
- 4. Prise d'Entrée CC 9.5V/12V**
Connexion à l'adaptateur d'alimentation
- 5. Entrée VGA**
Permet de connecter des sorties VGA à un PC.
- 6. Entrée AUDIO PC**
Branchée à la prise de sortie audio PC.
- 7. Prise d'entrée signal TV**
Raccordement à une source d'entrée externe NTSC TV

Télécommande

Schéma de la télécommande

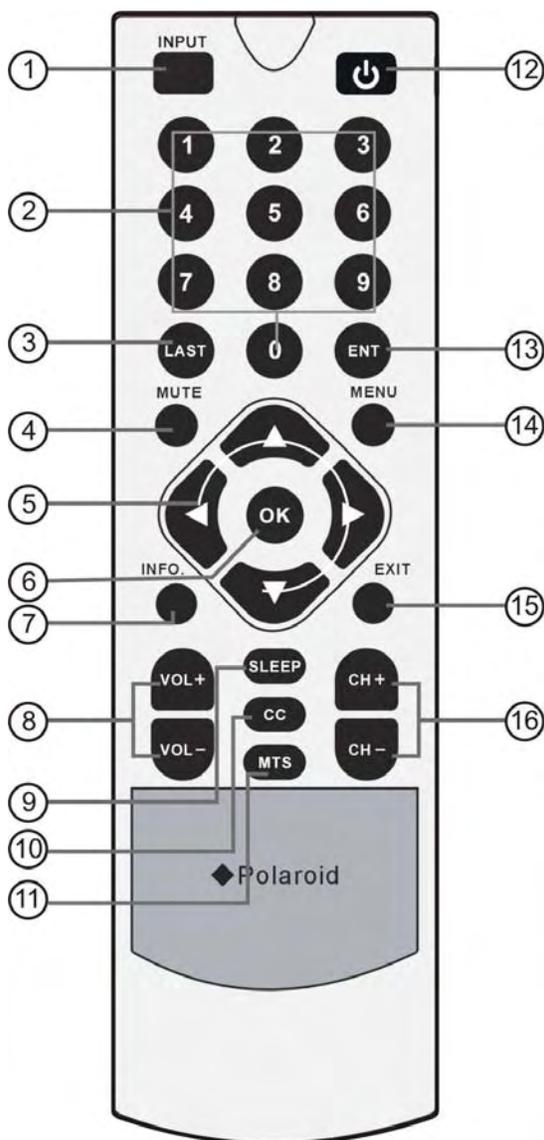

1. Touche INPUT (Entrée)

Appuyer pour sélectionner les modes suivants : Composante, VGA, TV, Composite ou S-VIDEO.

2. Touches numériques 0 à 9

Appuyez pour sélectionner un numéro.

3. Touche LAST (Retour)

En mode TV, appuyez sur cette touche pour revenir à la dernière chaîne regardée.

4. Touche MUTE (discrétion)

Appuyez pour activer ou désactiver la sortie des haut-parleurs.

5. Touches de direction (▲ ▼ ◀ ▶)

En menu setup, appuyez sur la touche ▲ ▼ pour sélectionner l'élément souhaité et appuyez sur la touche ◀ ▶ pour régler ou configurer.

6. Touche OK

Appuyez sur cette touche pour confirmer la sélection.

7. Touche INFO (information)

Appuyez sur cette touche pour afficher les informations sur l'état actuel à l'écran.

8. Touches VOL+/-

Pour augmenter ou baisser le volume.

9. Bouton SLEEP (Arrêt automatique)

Appuyez pour sélectionner l'heure de l'arrêt automatique.

10. Touche CC

En mode TV ou CVBS appuyez pour afficher les sous-titres ou annuler l'affichage.

11. Touche MTS

Appuyez sur la touche MTS en mode TV.

12. Touche POWER (Alimentation)

Appuyez pour entrer ou sortir du mode standby (Veille).

13. Touche ENT (Entrée)

En mode TV, confirmez la chaîne de TV sélectionnée pendant la sélection de la chaîne de TV.

14. Touche MENU

Appuyez sur cette touche pour accéder au menu de configuration de l'écran LCD

15. Touche EXIT (quitter)

Appuyez sur la touche MENU pour quitter.

16. Touche CH+/-

En mode TV, appuyez sur cette touche pour sélectionner les canaux.

Télécommande

Préparation de la télécommande


Tirez doucement sur le couvercle pour ouvrir le compartiment des piles.



Insérez deux piles (1,5 V taille AAA) en veillant à respecter les repères de polarité à l'intérieur du compartiment.



Enfoncez doucement le couvercle pour le fermer.

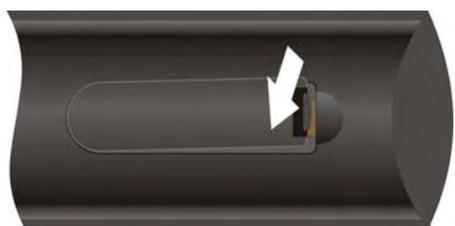

- Dans des conditions normales d'utilisation, la pile dure au moins six mois.
- Retirez la pile quand la télécommande n'est pas utilisée pendant une longue période.

Utilisation de la télécommande

Pointez la télécommande à moins de 7 m du capteur et à un angle d'environ 60 degrés de l'avant de l'unité.



- La portée utile peut varier selon la luminosité de la pièce.

Remarques :

- Ne pointez pas de lumière vive vers le capteur de la télécommande.
- Ne placez pas d'objets entre la télécommande et son capteur.
- Ne pas utiliser cette télécommande tout en utilisant simultanément tout autre équipement.


Connexions du système

- Ne branchez le cordon d'alimentation qu'une fois que tous les autres branchements ont été effectués.
- Veillez à observer les codes de couleur lors de la connexion des câbles audio et vidéo.

Raccordement à une Source de Signal AV Externe

Utilisez les câbles audio et vidéo pour brancher l'équipement AV externe sur la prise de sortie AV située sur la façade arrière de l'appareil.

Lorsque toutes les connexions sont faites, allumez l'appareil et la source de signal AV externe et appuyez sur la touche INPUT pour passer en mode Composite.

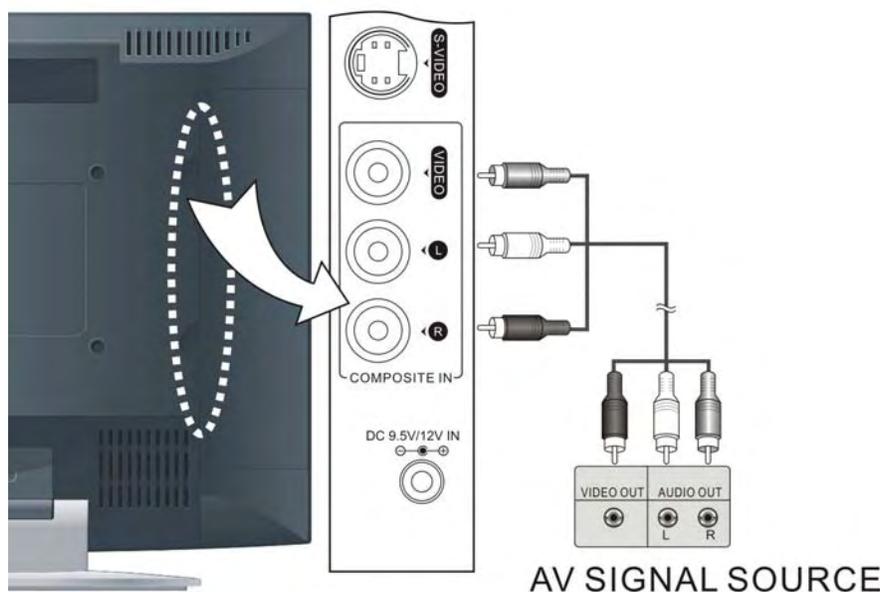


Connexions du système

Raccordement à une Source de Signal AV Externe

Utilisez e câble audio pour brancher les fiches d'entrée audio de la façade arrière de l'appareil sur la source AV externe.

Utilisez le câble S-VIDEO pour brancher la fiche d'entrée S-VIDEO de la façade arrière de l'appareil sur la source AV externe.

Après avoir fait les connexions, allumez l'appareil et la source AV externe puis appuyez sur la touche INPUT pour basculer en mode S-VIDEO.

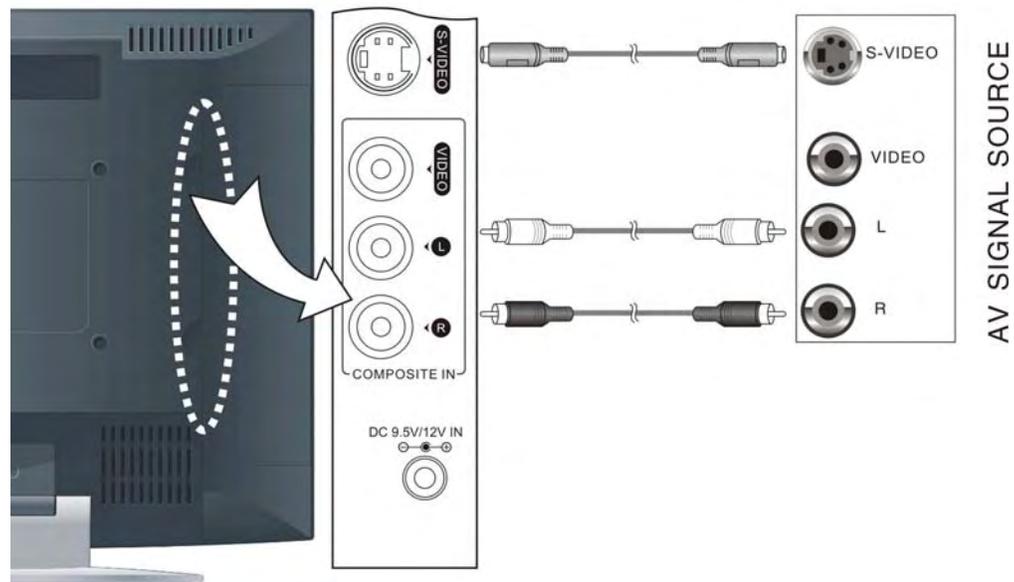


Connexions du système

Raccordement à une Source de Signal AV Externe (YPbPr)

Utilisez les câbles audio et vidéo pour brancher les fiches d'entrée Y/Pb/Pr de la façade arrière de l'appareil sur la source AV externe.

Lorsque toutes les connexions sont faites, allumez l' appareil et la source de signal AV externe et appuyez sur la touche INPUT pour passer en mode Composante.

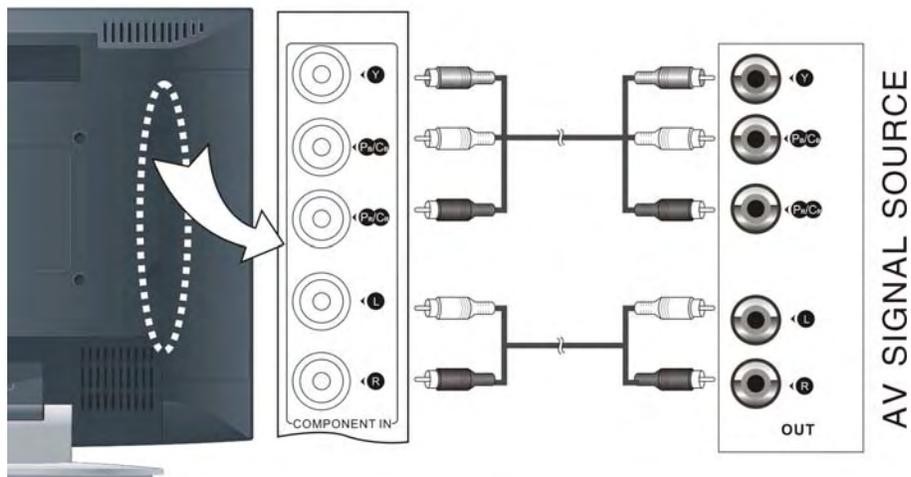


Connexions du système

Connexion à un PC

L'appareil peut être branché au PC par un câble VGA. Pour le connecter procédez comme indiqué ci-après et dans le schéma.

1. Branchez une extrémité du câble VGA sur la prise d'entrée VGA à l'arrière de l'appareil.
2. Branchez l'autre extrémité sur le PC.
3. Branchez une extrémité du câble audio sur la prise d'entrée audio du PC à l'arrière de l'appareil.
4. Branchez l'autre extrémité sur la prise de sortie audio PC.
5. Réglez la résolution du PC sur 1024x768@60Hz.


Lorsque toutes les connexions sont faites, allumez l'appareil et le PC et appuyez sur la touche INPUT pour passer en mode VGA.

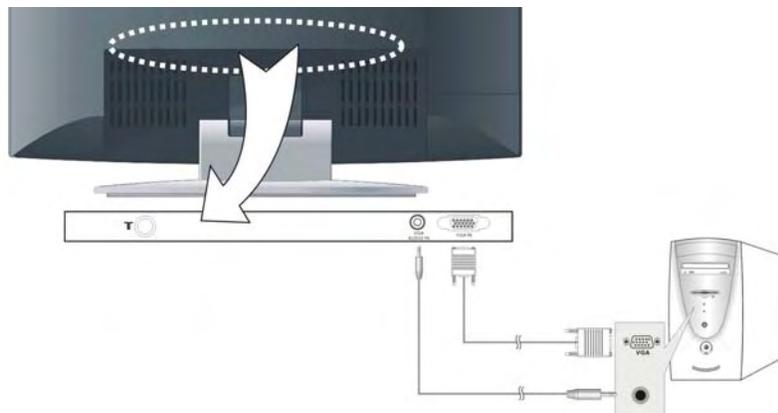

Connexions du système

Connexion au Câble Électrique


L'appareil est livré avec un câble électrique CA. La prise du câble électrique CA doit être insérée dans une prise murale CA100~240V. Ou vous pouvez utiliser l'adaptateur électrique pour alimenter l'appareil en procédant comme indiqué ci-après. Nous vous conseillons vivement de ne pas utiliser le câble électrique CA et l'adaptateur en même temps. L'alimentation électrique est fournie par l'adaptateur électrique correspondant, une extrémité est reliée à la prise d'entrée CC 12V à l'arrière de l'unité, l'autre extrémité à la prise électrique murale CA100~240V.

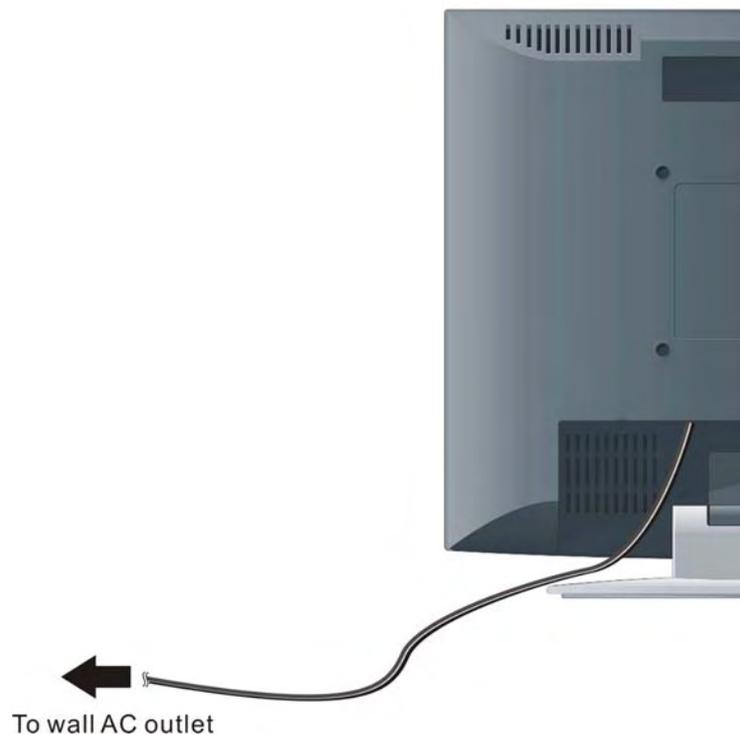

Connexions du système

Connexion à un téléviseur

Cet appareil peut être relié à une source d'entrée de signal TV grâce à la prise de TV à l'arrière de l'appareil. Lorsque toutes les connexions sont faites, allumez l'appareil et appuyez sur la touche INPUT pour passer en mode TV.

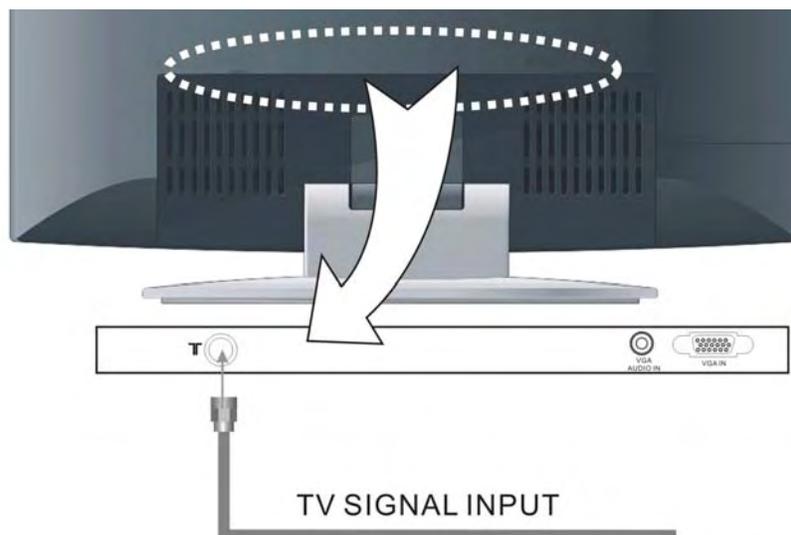

Après avoir connecté l'antenne, allumez l'appareil et continuez à rechercher le programme ; vous pouvez procéder comme suit pour sélectionner les chaînes :

1. Pour les chaînes 0-9 :
Appuyez sur les touches numériques pour sélectionner la chaîne X, attendez deux secondes, l'appareil passe à la chaîne sélectionnée.
Ou appuyez sur les touches numériques pour saisir 00X. L'appareil passe immédiatement à la chaîne sélectionnée.
2. Pour les chaînes 10-99 :
Appuyez sur les touches numériques pour sélectionner la chaîne XX, attendez deux secondes, l'appareil passe à la chaîne sélectionnée.
3. Pour les chaînes 100~125 :
Appuyez sur les touches numériques pour saisir XXX. L'appareil passe immédiatement à la chaîne sélectionnée.

* X est le numéro de la chaîne.

Lorsque l'appareil est connecté avec un câble CATV, après avoir sélectionné le numéro de la chaîne de TV à un ou deux chiffres, appuyez sur la touche ENT pour confirmer. Après avoir sélectionné le numéro de la chaîne de TV (à trois chiffres), vous n'avez pas besoin de confirmer en appuyant sur la touche ENT. Lorsque l'appareil est connecté avec une antenne externe, après avoir sélectionné le numéro de la chaîne de TV à un chiffre, appuyez sur la touche ENT pour confirmer. Après avoir sélectionné le numéro de la chaîne de TV (à deux chiffres), vous n'avez pas besoin de confirmer en appuyant sur la touche ENT.

Fonction TV

Préparations


1. Lorsque tous les branchements sont faits, appuyez sur la touche POWER pour allumer l'appareil.
2. Appuyez sur la touche INPUT pour passer au mode TV. Vous pouvez alors poursuivre avec les opérations suivantes :

Réglage de l' Image

Remarque : Cette fonction n'est disponible que lorsqu'il y a un signal d'entrée.


Appuyez une fois sur la touche MENU pour entrer dans le menu de configuration comme indiqué ici :

Dans le menu, appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner **Image** et appuyez sur la touche OK pour confirmer. Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu.

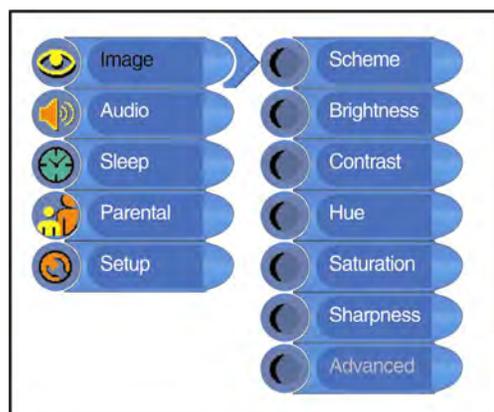


Configuration de Schéma

Appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner **Scheme** puis appuyez sur la touche **OK**. Appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner l'élément souhaité et appuyez sur la touche OK pour confirmer. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu.

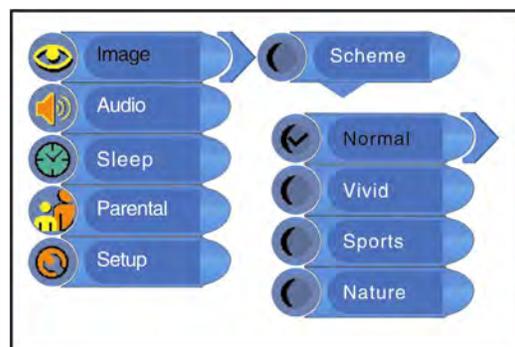

Configuration de la Brilliance

Appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner **Brightness** et appuyez sur la touche ◀▶ pour régler la valeur. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu.

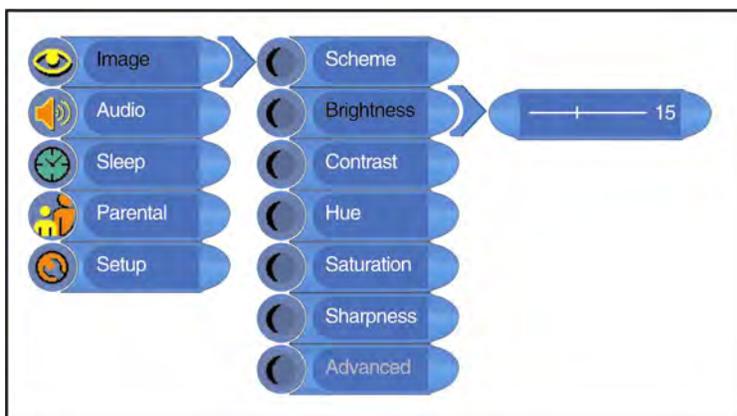

Fonction TV

Réglage du Contraste

Appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner **Contrast** et appuyez sur la touche ◀▶ pour régler la valeur. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu.

Réglage de la teinte

Appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner **Hue (teinte)** et appuyez sur la touche ◀▶ pour régler la valeur. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu.

Réglage de la Saturation

Appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner **Saturation** et appuyez sur la touche ◀▶ pour régler la valeur. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu.

Réglage de la Définition


Appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner **Définition** et appuyez sur la touche ◀▶ pour régler la valeur. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu.

Réglages avancés

Appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner **Advanced** (avancé) et appuyez sur la touche OK. Dans le menu, appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner l'élément souhaité et appuyez sur la touche OK pour confirmer. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu.
Remarque : Cette fonction est disponible uniquement en modes Composant et VGA.

Configuration audio

Appuyez sur la touche MENU pour entrer dans le menu de réglages. Appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner **Audio** et appuyez sur la touche OK pour entrer dans le menu présenté ici à droite. Dans le menu de réglage **Audio**, appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner l'élément souhaité et appuyez sur la touche OK pour confirmer. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu.

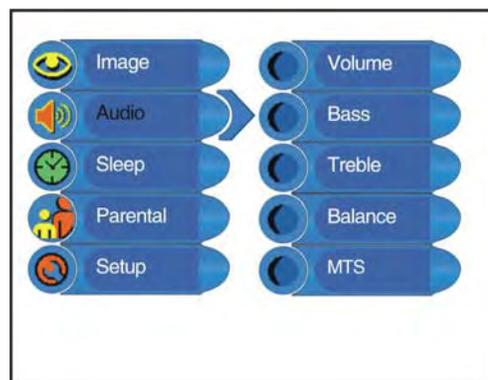

Réglage du Volume

Appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner **Volume** et appuyez sur la touche ◀▶ pour régler le niveau du son. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu.

Réglage des Basses

Appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner **Basse** et appuyez sur la touche ◀▶ pour régler le niveau. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu.

Fonction TV

Réglage des Aigus


Appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner **Treble** et appuyez sur la touche ◀▶ pour régler le niveau. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu.

Réglage de la Balance

Appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner **Balance** et appuyez sur la touche ◀▶ pour régler le niveau. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu.

MTS Setup


Appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner **MTS** puis appuyez sur la touche OK. Appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner l'élément souhaité et appuyez sur la touche OK pour confirmer. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

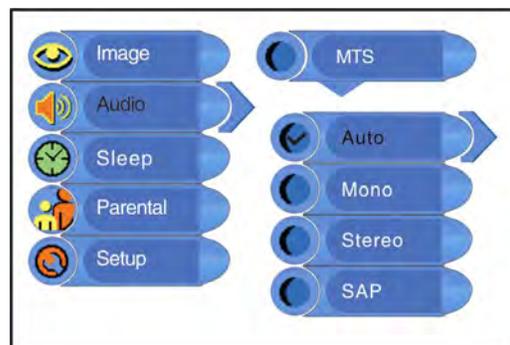

Réglage de la Mise en Veille

Appuyez sur la touche MENU pour accéder au menu de configuration. Appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner **Sleep** et appuyez sur la touche OK pour entrer dans le menu présenté ici à droite.

Dans le menu de configuration **Sleep**, appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner 15Min, 30Min, 45Min, 60Min, 75Min, 90Min, 105Min, 120Min ou Off. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

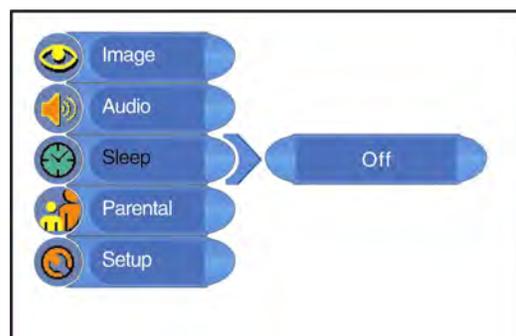


Fonction TV


Réglage du Contrôle Parental

Remarque : Le Fonctionnement du Contrôle Parental est le même que celui de la Puce anti-violence.

Appuyez sur la touche MENU pour accéder au menu de configuration. Appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner **Parental** et appuyez sur la touche OK pour entrer dans le menu présenté ici à droite.

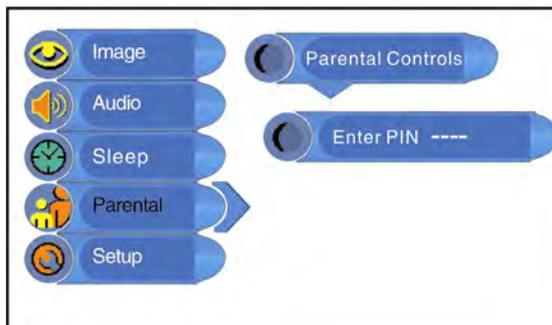


Dans le menu de configuration **Parentale**, appuyez sur la touche OK et utilisez les touches numériques pour entrer le code. Le code par défaut est 1111. Puis appuyez sur la touche OK pour continuer et afficher le menu comme illustré ici à droite.

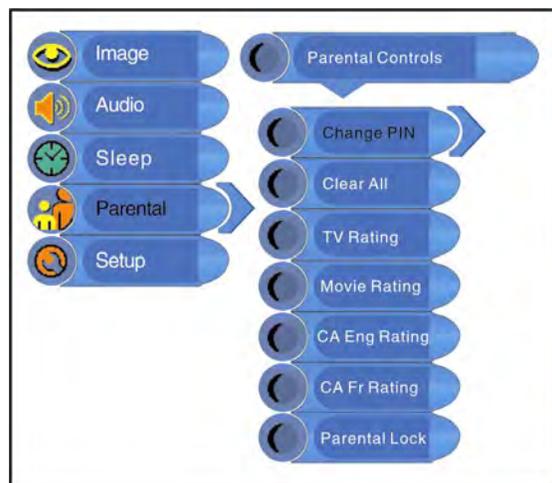

Changement de Code PIN

Appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner **Change PIN** puis appuyez sur la touche **OK**. Utilisez les touches numériques pour entrer le nouveau code et appuyez sur la touche OK pour confirmer. Puis utilisez les touches numériques pour entrer le nouveau code et appuyez sur la touche OK pour confirmer et revenir au menu.

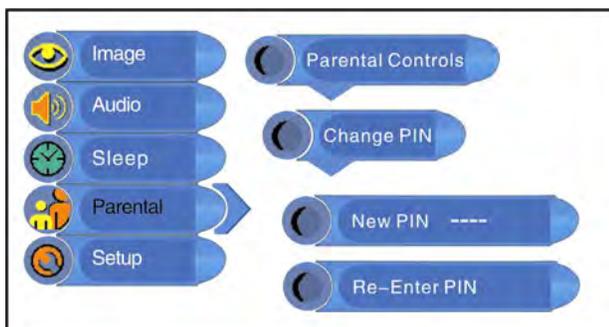


Fonction TV

Tout Annuler

Appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner **Clear All** puis appuyez sur la touche OK. Appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner l'élément souhaité et appuyez sur la touche OK pour confirmer. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu.


Classement TV

Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner **TV RATING** puis appuyez sur la touche OK. Appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner l'élément souhaité et appuyez sur la touche OK pour confirmer. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

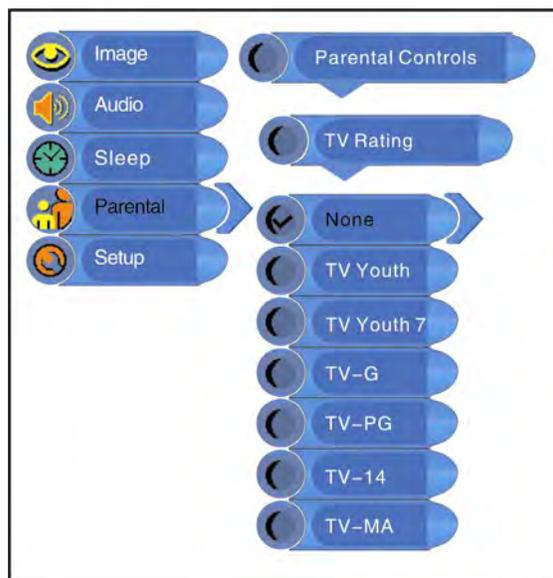

Classement des Films


Appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner **Movie Rating** puis appuyez sur la touche OK. Appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner l'élément souhaité et appuyez sur la touche OK pour confirmer. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

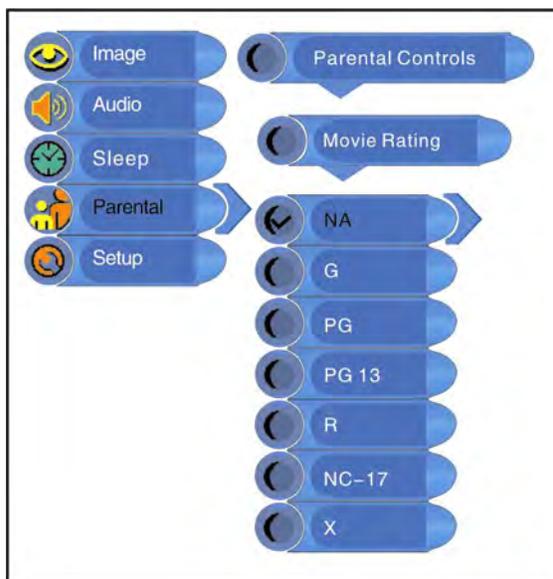

Fonction TV


Classement Eng CA

Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner **CA Eng Rating** puis appuyez sur la touche OK. Appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner l'élément souhaité et appuyez sur la touche OK pour confirmer. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

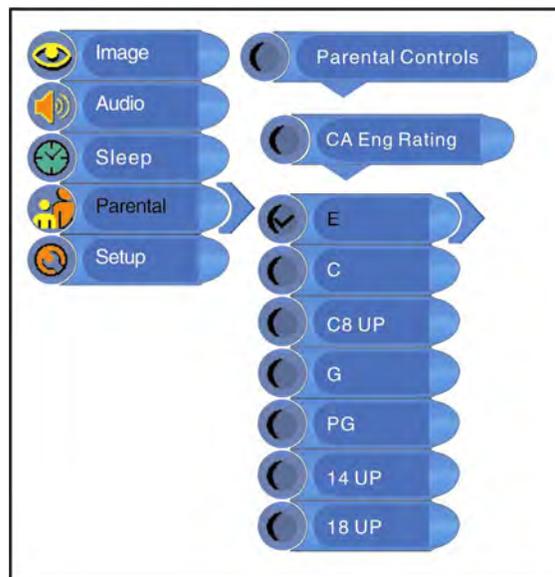

Classement Fr CA

Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner **CA Fr Rating** puis appuyez sur la touche OK. Appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner l'élément souhaité et appuyez sur la touche OK pour confirmer. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

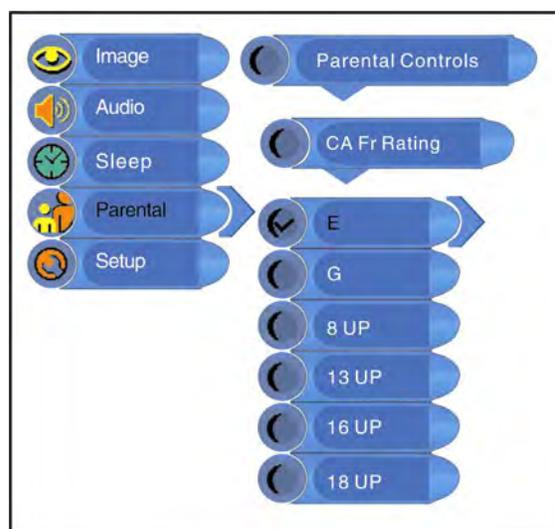

Verrou parental


Appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner **Parental Lock** et appuyez sur la touche OK pour entrer. Appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner l'élément souhaité et appuyez sur la touche OK pour confirmer. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu.

Fonction TV

Réglage de la Configuration


Appuyez sur la touche MENU pour entrer dans le menu de réglages. Appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner **Setup** et appuyez sur la touche OK pour entrer dans le menu présenté ici à droite.

Dans le menu **Setup**, appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner l'élément souhaité et appuyez sur la touche OK pour confirmer. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

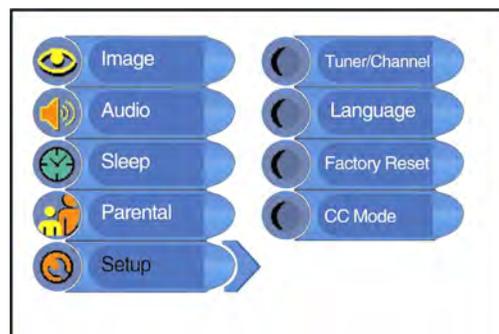


Syntoniseur / Chaîne

Appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner **Tuner/Channel** et appuyez sur la touche OK pour entrer dans le menu présenté ici à droite. Appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner l'élément souhaité et appuyez sur la touche OK pour confirmer. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

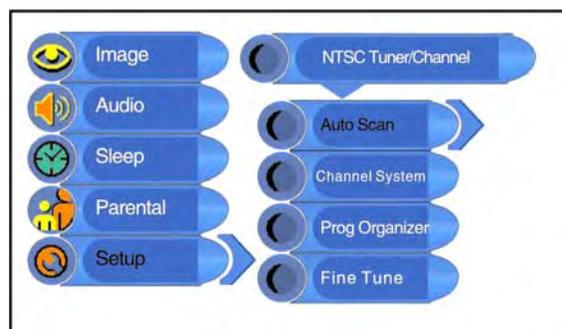

Balayage Automatique

Appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner **Auto Scan** et appuyez sur la touche OK pour entrer. L'écran s'affiche comme suit:

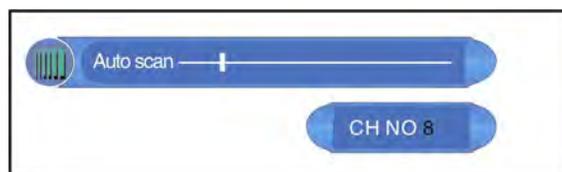


Lorsque les opérations de syntonisation sont terminées, l'unité arrêtera la recherche et mémorisera les programmes en séquence.

Pendant la syntonisation, appuyer sur la touche MENU pour quitter le balayage automatique.

Fonction TV

Système de Chaînes


Appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner **Channel System** puis appuyez sur la touche OK. Appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner l'élément souhaité et appuyez sur la touche OK pour confirmer. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

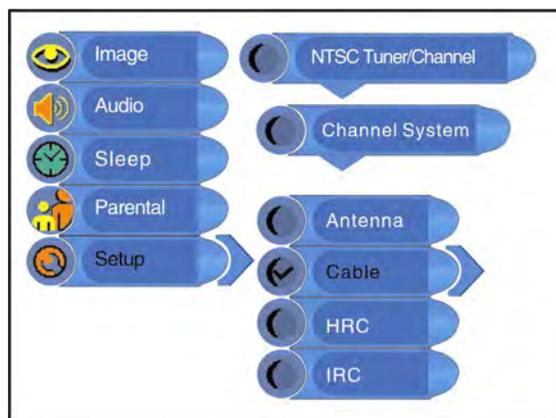

Organisateur de Prog

Appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner **Prog Organizer** et appuyez sur la touche OK pour entrer dans le menu présenté ici à droite.

Dans le menu de réglage **Prog Organizer**, appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner l'élément souhaité. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu

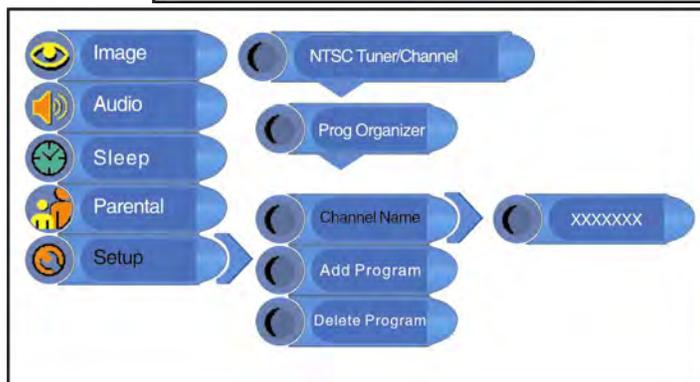

Nom de la Chaîne

Appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner **Channel Name** puis appuyez sur la touche OK. Appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner les lettres ou appuyez sur les touches numériques pour indiquer des numéros. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu.

Ajout de Programme

Appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner **Add Program** et appuyez sur la touche OK pour annuler le saut d'une chaîne à l'autre lorsque vous utilisez la touche CH ▲▼ pour sélectionner les chaînes en mode de lecture normale. Vous verrez alors s'afficher les chaînes en séquence normale. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu.

Effacer Programme

Appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner **Delete Program** et appuyez sur la touche OK pour sauter d'une chaîne à l'autre lorsque vous utilisez la touche CH ▲▼ pour sélectionner les chaînes en mode de lecture normale. Vous pouvez ainsi sauter la chaîne actuelle. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu.


Fonction TV

Réglage de Précision

Appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner **Fine Tune** et appuyez sur la touche OK. Appuyez sur la touche ► ou ◀ pour ajuster la fréquence vers l'arrière ou vers l'avant. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu.

Langue

Appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner **Language** et appuyez sur la touche OK pour confirmer, puis appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner l'élément souhaité. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

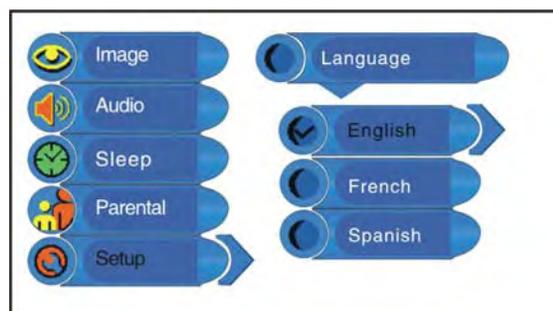


Réinitialiser la Configuration par Défaut

Appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner **Factory Reset**, appuyez sur la touche OK pour revenir à la configuration par défaut.

Mode CC

Appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner **Mode CC** et appuyez sur la touche OK pour confirmer. Appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner l'élément souhaité et appuyez sur la touche OK pour confirmer. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

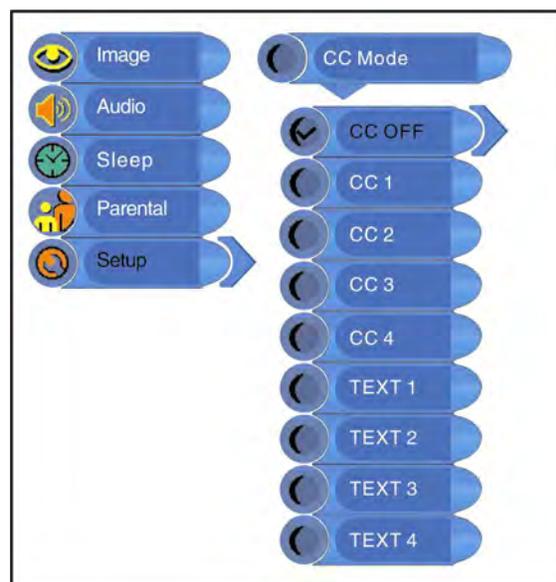

Autres fonctions

Fonction Entrée AV externe

Cet appareil prend en charge une fonctionnalité d'entrée de signal AV. Il supporte les modes Composite, S-VIDEO et Composante. Utilisez le câble audio, vidéo et S-VIDEO pour brancher l'appareil à une source AV externe, telle qu'un enregistreur, vidicon, un récepteur de satellite ou une console de jeu, etc. Allumez l'appareil et la source AV externe. Appuyez sur la touche INPUT pour passer au mode correspondant : S-VIDÉO Composite ou Composante. Vous pouvez continuer le réglage du menu dans un mode.

Fonction d'Écran d'Ordinateur.

L'écran LCD TFT de l'appareil peut être utilisé comme moniteur d'ordinateur. Pour ce faire procédez comme indiqué pour le branchement de l'appareil à un PC et réglez le menu.

Fixez la résolution du PC sur : 1 024 x 768 à 75 Hz

Les fonctionnements de ces menus en modes Composite, S-VIDEO, Composante et VGA sont les mêmes que ceux en mode TV. Veuillez consulter l'introduction de "Fonctionnement du téléviseur".

Remarque : Certains de ces menus ne sont pas disponibles dans ces modes.

Dépannage

SYMPTÔMES	ÉLÉMENTS À VÉRIFIER
Il n'y a pas de son.	Assurez-vous que les branchements sont corrects. Vérifiez que les haut-parleurs sont allumés. En mode TV, réglez le bon mode de son.
Aucun affichage à l' écran LCD.	Vérifiez que la télévision est allumée et que les branchements sont corrects. Assurez-vous que le cordon d' alimentation est correctement connecté.
Il n'y a pas d'images ou les images se déplacent irrégulièrement de bas en haut	Vérifiez que les connexions avec la source de signal AV externe sont bien correctes. Réglez correctement les éléments du menu image. Vérifiez si le type de signal d' entrée vidéo est correct. Assurez-vous que la télévision est allumée et est sur le mode vidéo correct.
La télécommande ne fonctionne pas.	Assurez-vous qu' il n' y a aucune obstruction entre la télécommande et le lecteur. Assurez-vous que la télécommande est pointée vers le lecteur. Vérifiez que les piles sont bien installées et que la polarité est respectée. Vérifiez que la pile n'est pas vide.

Remarque—Interférences Externes :

L'électricité statique et d'autres interférences externes peuvent causer un comportement anormal du lecteur. Dans ce cas, débranchez le cordon d' alimentation de la prise et branchez-le à nouveau pour réinitialiser le lecteur. Si les problèmes persistent, débranchez-le et consultez un technicien qualifié.

Remarque—Images est Comprimée :

Si deux barres noires apparaissent des côtés de votre écran ACL et votre images est comprimée, vous pouvez devoir ajuster les arrangements de votre boîte de cable ou antenne parabolique. Pour les instructions d'ajuster l'image, consultez la guide d'utilisation pour votre boîte de cable ou antenne parabolique ou appelez votre société de cable ou antenne parabolique.

Spécifications

TFT-LCD	1024 x 768
Taille de l'écran TFT-LCD	38,10 cm
Alimentation	CA100~240V 50/60Hz DC 12V 4A
Consommation d'énergie	< 48W
Dimensions	345 x 84 x 390mm (LXWXD)
Poids	5,8 kg environ
Température Ambiante	10~45 degrés

**LA CONCEPTION ET LES CARACTÉRISTIQUES SONT SUJETTES À DES MODIFICATIONS
SANS PRÉAVIS**

« Polaroid » et « Polaroid and Pixel » sont des marques commerciales de Polaroid Corporation, Waltham, (MA), États-Unis.

Pour plus d'informations sur l'entretien, l'assistance et la garantie, visitez le site
www.polaroid.com

