

# doméos

## NOTICE D'UTILISATION

Lisez attentivement cette notice d'utilisation avant d'utiliser votre appareil.

Conservez-la car elle contient des informations importantes.

### CENTRIFUGEUSE CEN10DOM



CORANAL  
77435 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 FRANCE  
FABRIQUE EN CHINE

LOT: 56490



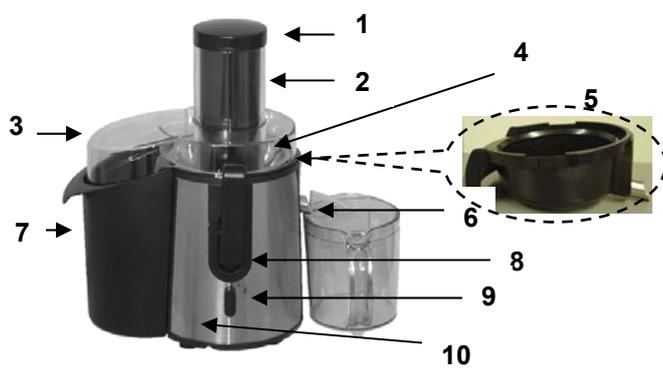
## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

<b>Désignation</b>	Centrifugeuse
<b>Référence</b>	CEN10DOM
<b>Tension et fréquence</b>	220-240V~50-60Hz
<b>Puissance</b>	700 W
<b>Classe de protection</b>	Classe 2
<b>Durée d'utilisation / Temps de repos</b>	3 mn en fonctionnement 20 mn de repos

## SIGNIFICATIONS DES SYMBOLES

	<b>Appareil de classe II : muni d'une double isolation ; ne nécessite pas de mise à la terre.</b>
	<b>Collecte sélective des déchets électriques et électroniques</b>
	<b>Lire la notice d'utilisation</b>
	<b>Instructions de sécurité</b>

## DESCRIPTION

	<b>1. Poussoir</b>
	<b>2. Tube d'alimentation</b>
	<b>3. Couvercle</b>
	<b>4. Tamis</b>
	<b>5. Collecteur de jus</b>
	<b>6. Bec verseur</b>
	<b>7. Réservoir</b>
	<b>8. Brides</b>
	<b>9. Bouton de commande</b>
	<b>10. Compartiment moteur</b>



## CONSIGNES DE SECURITE

### 1) Avertissements

- 1.1 Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique.  
Il ne convient pas pour un usage commercial, professionnel ou industriel.
- 1.2 Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- 1.3 Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- 1.4 N'utilisez pas cet appareil s'il a chuté, s'il présente des dommages apparents (câble, prise de courant, fuites, ...) ou s'il présente des défauts de fonctionnement.
- 1.5 Ne démontez jamais votre appareil : faites-le examiner par un service après vente agréé.
- 1.6 Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout accident.
- 1.7 Avant tout branchement, vérifier que la tension d'alimentation de votre réseau corresponde bien à celle notée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- 1.8 Ne débranchez pas l'appareil, ne le déplacez pas en tirant sur le cordon électrique.
- 1.9 Déroulez complètement le câble d'alimentation avant de le brancher.
- 1.10 Débranchez votre appareil avant de le nettoyer, après chaque utilisation ou en cas de coupure de courant.
- 1.11 Ne plongez jamais l'appareil, le câble d'alimentation électrique ni la prise de courant dans l'eau ou tout autre liquide. Ne le passez jamais sous l'eau du robinet.
- 1.12 N'utilisez pas l'appareil avec les mains humides ou mouillées.
- 1.13 Cet appareil doit être utilisé à l'intérieur uniquement et toujours sous surveillance.

### 2) Instructions et précautions spéciales

- 2.1 Posez toujours votre appareil sur une surface stable et loin du bord du plan de travail.
- 2.2 Ne touchez pas les parties mobiles lorsque l'appareil est branché.
- 2.3 Si le tamis se bouche, débranchez l'appareil avant de retirer les ingrédients.
- 2.4 Ne faites jamais fonctionner l'appareil à vide ou uniquement avec des produits secs. Ne versez-y pas de liquides dont la température dépasse 70°.
- 2.5 Assurez-vous que le couvercle soit correctement fixé sur l'appareil avant de le mettre en marche.
- 2.6 Garder vos doigts, vos cheveux, vos vêtements loin de l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement.
- 2.7 Mettre le bouton sur la position « 0 » après chaque utilisation.
- 2.8 Mettre le bouton sur « 0 » avant de changer les accessoires ou d'approcher des parties mobiles.
- 2.9 Veillez à ne pas mettre l'appareil et son câble d'alimentation à proximité de sources de chaleur telles que des cuisinières à gaz ou électrique, grille-pain ... qui risqueraient d'endommager l'appareil.
- 2.10 Centrifugez uniquement des fruits ou des légumes.
- 2.11 Attention aux risques d'éclaboussures.
- 2.12 Utilisez uniquement les accessoires d'origine.
- 2.13 N'utilisez pas l'appareil si le tube d'alimentation, le couvercle, le collecteur ou le tamis sont endommagés.
- 2.14 Afin d'éviter tout risque de rupture du tamis, changez le dès les premiers signes d'usure ou de détérioration. Prévoyez son remplacement tous les deux ans en moyenne pour un usage quotidien.

# MISE EN SERVICE



- Avant la première utilisation, nettoyez soigneusement les pièces en contact avec les aliments à l'eau chaude savonneuse.
- Ne faites pas fonctionner votre appareil pendant plus de 3 minutes sans interruption. Si vous n'avez pas terminé, arrêtez l'appareil pendant deux minutes avant de continuer.

Il est normal que le moteur dégage de la fumée ou une odeur désagréable à la première utilisation. Ce phénomène disparaît après quelques utilisations.

## Préparation avant mise en marche

Cet appareil est équipé d'un système de sécurité. Avant de mettre en marche la centrifugeuse, le couvercle doit être en place et les brides sur la position de verrouillage.

1. Installez le collecteur de jus dans l'appareil.
2. Installez le tamis dans le collecteur de jus. Vérifiez que le tamis est fixé correctement dans les encoches.
3. Installez le couvercle sur le collecteur en vérifiant qu'il soit bien positionné dans les encoches.
4. Installez le réservoir dans l'appareil en l'inclinant légèrement vers l'avant.
5. Verrouillez les brides sur le couvercle et vérifiez qu'elles sont bien serrées.
6. Glissez le poussoir dans le tube d'alimentation.

## Utilisation de l'appareil

Cet appareil ne fonctionnera seulement si ses composants sont correctement assemblés et le couvercle bloqué par les brides.

1. Vérifier que le bouton de commande est sur la position « 0 ».
2. Lavez les fruits et les légumes, coupez-les en morceaux et mettez-les dans le tube d'alimentation.
3. Vérifiez qu'un récipient pour contenir le jus est bien installé sous le bec verseur.
4. Mettez les morceaux de fruits ou de légumes au fur et à mesure dans le tube d'alimentation et exercez une légère pression avec le poussoir, jamais avec les doigts. Ne jamais exercer une force trop importante sur le poussoir.
5. Sélectionnez la vitesse « 1 » ou « 2 » avec le bouton de commande.
7. Pendant la préparation du jus, si vous voulez vider le réservoir de la pulpe, arrêtez l'appareil et retirez délicatement le réservoir.
8. Réinstaller le réservoir.
9. Après avoir pressé tous les agrumes et une fois que le jus produit arrête de s'écouler, attendez que le tamis ne tourne plus.
10. Eteignez l'appareil « 0 ».



Ne jamais insérez vos doigts ou tout autre objet dans le tube d'alimentation

## Conseils pratiques

- Utilisez des fruits et des légumes frais, car ils contiennent plus de jus. Les ananas, betteraves, tiges de céleri, pommes, concombres, carottes, épinards, melons, tomates, grenades, oranges et raisins conviennent particulièrement pour obtenir du jus pressé.
- Vous n'avez pas besoin d'éplucher la peau des fruits ou des légumes. Seules les peaux dures et épaisses, comme celle des oranges, ananas et betteraves crues doivent être enlevées, ainsi que certaines écorces blanches d'agrumes qui peuvent donner un goût amer.

Retirez les noyaux ainsi que toute partie centrale dure pour certains fruits (exemple ananas).

- Pour des fruits et légumes tendres et juteux (melon, pastèque, tomate...) utilisez la vitesse 1.
- Pour des fruits et légumes durs (pomme, carotte, ...) utilisez la vitesse 2.
- Les fruits comme les bananes, la papaye, les avocats, les figues ou les mangues, ne sont pas adaptés au jus pressé. Dans ce cas, il est préférable d'utiliser un mixeur.
- Pour extraire un maximum de jus, presser toujours lentement les agrumes.
- La centrifugeuse n'est pas adaptée à une utilisation pour des fruits ou des végétaux très fibreux ou denses comme la canne à sucre.
- Consommez rapidement les jus après leur préparation. En cas d'exposition à l'air, certains jus peuvent perdre leur goût et leur valeur nutritive. Ajoutez du jus de citron pour les conserver quelques heures.

	<b>0</b> : Position « Arrêt »
	<b>1</b> : Petite vitesse
	<b>2</b> : Grande vitesse

## Après utilisation

1. Débranchez l'appareil.
2. Retirez le couvercle, le réservoir, le poussoir, le tamis et le collecteur.
3. Nettoyez (voir chapitre « entretien et stockage »)

# ENTRETIEN & STOCKAGE

## **Nettoyage**

Nettoyez les pièces amovibles immédiatement après utilisation

1. Débranchez l'appareil.
2. Désassemblez toutes les pièces amovibles avant de les nettoyer à l'eau savonneuse à l'aide d'une éponge non abrasive. Les rincer et les sécher soigneusement.
3. Ne pas utiliser de produit abrasif ni de détergent.
4. Ne jamais immerger le bloc moteur dans l'eau. Nettoyez le corps de l'appareil avec un chiffon humide.

## **Stockage et environnement**

Stocker votre appareil propre dans un endroit bien sec en cas d'inutilisation prolongée.



■ Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères. Déposez-le dans un lieu de collecte où il pourra suivre une filière de recyclage. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement.

# GARANTIE & SERVICE APRES VENTE

Désignation : CENTRIFUGEUSE

Référence : CEN10DOM

Marque : DOMEOS

## **Garantie Légale**

Les dispositions de la garantie contractuelle ne sont pas exclusives du bénéfice, au profit de l'acheteur, de la garantie légale pour défauts et vices cachés, la dite garantie s'appliquant en tout état de cause dans les conditions des articles 1641 et suivants du Code Civil.

## **Garantie Contractuelle**

Pendant 1 an à compter de la date d'achat (sauf dans les cas prévus au chapitre « réserves »), le ticket de caisse faisant foi.

## **Conditions d'application de la garantie**

Pour l'application de cette garantie, vous devez vous adresser au Service Après Vente d'un magasin Cora et lui présenter ce certificat de garantie obligatoirement accompagné du ticket de caisse.

## **Réserves**

Nous attirons votre attention sur le fait que cette garantie ne pourra être appliquée :

- Si les détériorations proviennent d'une cause étrangère à l'appareil (chocs, variations anormales de la tension électrique, etc...) ou du non-respect des conditions d'installation ou d'utilisation indiquées dans cette notice d'utilisation, fausse manœuvre, négligence, installation défectueuse ou non conforme aux règles et prescriptions imposées par les organismes de distribution de l'Electricité.
- Si l'utilisateur a apporté une modification sur le matériel ou enlevé les marques ou numéros de série.
- Si une réparation a été effectuée par une personne non agréée par le constructeur ou le vendeur.
- Si l'appareil a été utilisé à des fins commerciales ou industrielles ou pour d'autres buts que des buts ménagers pour lesquels il a été conçu.

## **Service Après Vente**

Si vous souhaitez avoir des informations supplémentaires, faire réparer l'appareil ou si vous rencontrez un problème, adressez-vous au Service Après Vente d'un magasin Cora.