




IMPRESSA C9 – L'essentiel en bref

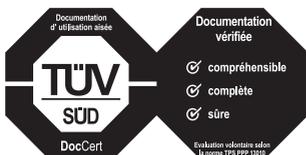

Le » Livre de l'IMPRESSA « et le présent » IMPRESSA C9 – L'essentiel en bref « ont obtenu le label d'approbation de l'organisme de contrôle technique indépendant allemand, TÜV SÜD, pour la simplicité de leur style, leur caractère complet et le traitement des aspects de sécurité.



Ce mode d'emploi abrégé ne remplace pas le » Livre de l'IMPRESSA C9 «. Tout d'abord, veuillez lire et respecter impérativement les consignes de sécurité et mise en garde afin d'éviter tous dangers.

Allumage



Condition : votre IMPRESSA est sous tension grâce à l'interrupteur principal, le voyant lumineux est allumé (mode veille).

- ▶ Appuyez sur la touche marche/arrêt pour allumer l'IMPRESSA.
CHAUFFE apparaît sur le visuel.
PRESSER ENTRETIEN apparaît, la touche d'entretien  s'allume.
- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement de café.
-  ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.
RINCE apparaît, la machine effectue un rinçage.
L'opération s'arrête automatiquement. **FRET** apparaît sur le visuel.

Mise en place et activation du filtre

Votre IMPRESSA n'a plus besoin d'être détartrée si vous utilisez la cartouche filtrante CLARIS.

- i** Exécutez l'opération de » mise en place du filtre « sans interruption. Vous assurerez ainsi le fonctionnement optimal de votre IMPRESSA.

Condition : **FRET** est affiché sur le visuel.

- ▶ Ouvrez le couvercle du Rotary Switch.
-  ▶ Appuyez sur le Rotary Switch jusqu'à ce que **ENTRETIEN** apparaisse sur le visuel.
-  ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que **FILTRE —** apparaisse.
-  ▶ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu.
NON —
-  ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que **OUI ✓** apparaisse.
-  ▶ Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer le réglage.
Le message **OK** apparaît brièvement sur le visuel pour confirmer le réglage.

METTRE apparaît, la touche d'entretien **⚡** s'allume.

- ▶ Fermez le couvercle du Rotary Switch.
- ▶ Retirez la cartouche filtrante CLARIS du Welcome Pack.
- ▶ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
- ▶ Ouvrez le porte-filtre et mettez en place la cartouche filtrante dans le réservoir d'eau en exerçant une légère pression.
- ▶ Fermez le porte-filtre. Il s'enclenche avec un clic audible.
- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.



- ▶ Placez un récipient (d'au moins 500 ml) sous la buse.

- ⚡** ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.

FILTRE RINCE apparaît. De l'eau s'écoule de la buse.

- i** Vous pouvez interrompre à tout moment le rinçage du filtre ; pour ce faire, appuyez sur une touche quelconque.

- i** L'eau peut présenter une légère coloration. Celle-ci n'est pas nocive pour la santé et n'affecte pas le goût.

Le rinçage du filtre s'arrête automatiquement au bout d'env. 500 ml. Le message **CHAUFFE** apparaît, suivi de **PRET**. Le filtre est activé.

Remplacement du filtre

- i** L'efficacité du filtre est épuisée après le passage de 50 litres d'eau ou au bout de 2 mois. Votre IMPRESSA demande un remplacement du filtre.

- i** Si la cartouche filtrante CLARIS n'est pas activée, aucune demande de remplacement du filtre n'apparaît.

Voici comment remplacer la cartouche filtrante CLARIS lorsque votre IMPRESSA vous y invite :

Condition : le message **PRET/FILTRE** est affiché et la touche d'entretien **⚡** est allumée.

- ⚡** ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.

CHANGER

- ▶ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.



- ▶ Ouvrez le porte-filtre et retirez la cartouche filtrante CLARIS usagée.
- ▶ Mettez en place une cartouche filtrante CLARIS neuve dans le réservoir d'eau en exerçant une légère pression.
- ▶ Fermez le porte-filtre. Il s'enclenche avec un clic audible.
- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.

- ▶ Placez un récipient (min. 500 ml) sous la buse.

i Si vous utilisez la buse Cappuccino Pro, réglez le levier de sélection de la buse sur la position Vapeur ⚡.

- ⚡ ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.

FILTRE RINCE apparaît. De l'eau s'écoule de la buse.

i Vous pouvez interrompre à tout moment le rinçage du filtre. Pressez à cet effet une touche quelconque.

i L'eau peut présenter une légère coloration. Celle-ci n'est pas nocive pour la santé et n'affecte pas le goût.

Le rinçage du filtre s'arrête automatiquement au bout d'env. 500 ml. L'IMPRESSA chauffe pour être de nouveau prête à l'emploi.

Nettoyage de la machine

ATTENTION

Après 200 préparations de café ou 80 rinçages à l'allumage, l'IMPRESSA demande un nettoyage.

Une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau ne sont pas exclues en cas d'utilisation de détergents inadéquats.

- ▶ Utilisez exclusivement les accessoires d'entretien JURA d'origine.

i Le programme de nettoyage dure env. 20 minutes.

i N'interrompez pas le programme de nettoyage. Cela compromettrait la qualité du nettoyage.

i Les pastilles détergentes JURA sont disponibles chez nos revendeurs.

Condition : le message **PRET/NETTOYER** est affiché et la touche d'entretien  est allumée.

-  ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.

VIDER CUVE

- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café et remettez-les en place.

PRESSER ENTRETIEN apparaît. La touche d'entretien

 s'allume.

- ▶ Placez respectivement un récipient sous l'écoulement de café et sous la buse.

-  ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.

NETTOIE apparaît, de l'eau s'écoule des deux écoulements de café.

L'opération s'interrompt, **AJOUTER PASTILLE** s'affiche.

- ▶ Ouvrez le couvercle de l'entonnoir de remplissage pour café prémoulu.

- ▶ Jetez une pastille détergente JURA dans l'entonnoir de remplissage.

- ▶ Fermez le couvercle de l'entonnoir de remplissage.


-  ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.

NETTOIE s'affiche, de l'eau s'écoule plusieurs fois des deux écoulements de café.

L'opération s'interrompt, **VIDER CUVE**.

- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café et remettez-les en place.

Le nettoyage est terminé. L'IMPRESSA est de nouveau prête à l'emploi.

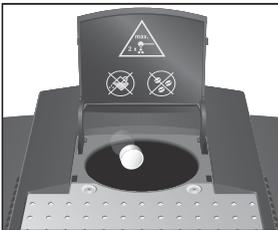

Détartrage de la machine



L'IMPRESSA s'entartre au fil de son utilisation et demande automatiquement un détartrage. L'entartrage dépend du degré de dureté de votre eau.

Le détartrant peut provoquer des irritations en cas de contact avec la peau et les yeux.

- ▶ Evitez le contact avec la peau et les yeux.
- ▶ Rincez le détartrant à l'eau claire. Consultez un médecin en cas de contact avec les yeux.

ATTENTION

Une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau ne sont pas exclues en cas d'utilisation de détartrants inadéquats.

- ▶ Utilisez exclusivement les accessoires d'entretien JURA d'origine.

ATTENTION

Une détérioration de la machine n'est pas exclue en cas d'interruption du programme de détartrage.

- ▶ Effectuez le détartrage sans interruption.

ATTENTION

Une détérioration des surfaces fragiles par contact avec le détartrant n'est pas exclue.

- ▶ Éliminez immédiatement les projections.

- i** Le programme de détartrage dure env. 45 minutes.
- i** Les pastilles de détartrage JURA sont disponibles chez nos revendeurs.
- i** Si vous utilisez une cartouche filtrante CLARIS et que celle-ci est activée, aucune invitation au détartrage ne s'affiche.

Condition : le message **PRET/DETARTRE** est affiché sur le visuel et la touche d'entretien **☼** est allumée.

- ☼** ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.

VIDER CUVE


- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café et remettez-les en place.

AJOUTER PRODUIT

- ▶ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
- ▶ Dissolvez entièrement le contenu d'un blister (3 pastilles de détartrage JURA) dans un récipient contenant 500 ml d'eau. Cela peut prendre quelques minutes.
- ▶ Remplissez le réservoir d'eau vide avec le liquide obtenu et remettez-le en place.

AJOUTER PRODUIT apparaît, la touche d'entretien **☼** s'allume.

- ▶ Retirez la buse.

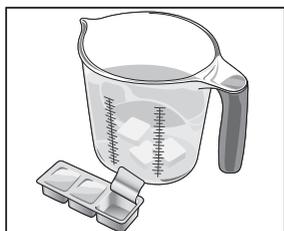



- ▶ Placez un récipient (min. 500 ml) sous le Connector System®.
- ⚠ ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.

DETARTRE

De l'eau s'écoule plusieurs fois du Connector System®. La touche d'entretien clignote pendant le cycle de détartrage. L'opération s'interrompt automatiquement, **VIDER COUVE** s'affiche.

- ▶ Videz le récipient placé sous le Connector System®.
- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café et remettez-les en place.

REMPLIR RESERVOIR

- ▶ Retirez le réservoir d'eau et rincez-le soigneusement.
- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche du robinet et remettez-le en place.

PRESSER ENTRETIEN apparaît. La touche d'entretien

- ⚠ s'allume.
- ▶ Remontez la buse.
- ▶ Placez un récipient sous la buse.
- ⚠ ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.

DETARTRE s'affiche, de l'eau s'écoule de la buse.

L'opération s'interrompt automatiquement, **VIDER COUVE** s'affiche.

- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café et remettez-les en place.

Le programme de détartrage est terminé. L'IMPRESSA chauffe pour être de nouveau prête à l'emploi.

- i** En cas d'interruption imprévue du programme de détartrage, rincez soigneusement le réservoir d'eau.



Rinçage de la buse Cappuccino Easy



Pour garantir le bon fonctionnement de la buse Cappuccino Easy, vous devez la rincer à l'eau après chaque préparation de lait.

10 minutes après la préparation de lait, votre IMPRESSA vous demande de rincer la buse Cappuccino Easy.

Condition : le message **RINÇAGE CAPPUCCINO** est affiché et la touche d'entretien ☸ est allumée.

- ▶ Placez un récipient sous la buse Cappuccino Easy.
- ☸ ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.
RINÇE CAPPUCCINO apparaît. La buse est rincée.
L'opération s'arrête automatiquement. **PRET** apparaît sur le visuel.

Nettoyage de la buse Cappuccino Easy

Pour garantir le bon fonctionnement de la buse Cappuccino Easy, vous devez la nettoyer **quotidiennement** si vous avez préparé du lait.

ATTENTION

Une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau ne sont pas exclues en cas d'utilisation de détergents inadéquats.

- ▶ Utilisez exclusivement les accessoires d'entretien JURA d'origine.

i Le détergent Cappuccino JURA est commercialisé par les revendeurs.

i Votre IMPRESSA ne vous demande pas de nettoyer la buse.


Condition : **PRET** est affiché sur le visuel.

- ▶ Retirez le tuyau d'aspiration de lait de la brique de lait ou du récipient à lait.
- ▶ Ouvrez le couvercle du Rotary Switch.
- 🕒 ▶ Appuyez sur le Rotary Switch **jusqu'à ce que ENTRETIEN** apparaisse sur le visuel.
- 🕒 ▶ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu.
C NETTOYER
- 🕒 ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
DETERGENT CAPPUCCINO



- ▶ Remplissez un récipient de 250 ml d'eau fraîche et versez-y un bouchon (max. 15 ml) de détergent Cappuccino.
- ▶ Plongez le tuyau d'aspiration de lait dans le récipient.
- ▶ Placez un autre récipient sous la buse.
- ⚠ ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.
NETTOIE apparaît, le rinçage de la buse et du tuyau commence. L'opération s'arrête automatiquement.
EAU POUR CAPPUCCINO
- ▶ Rincez soigneusement le récipient, remplissez-le de 250 ml d'eau fraîche et plongez-y le tuyau d'aspiration de lait.
- ▶ Videz l'autre récipient et placez-le à nouveau sous la buse.
- ⚠ ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.
NETTOIE apparaît, la buse et le tuyau sont rincés à l'eau fraîche. L'opération s'arrête automatiquement.
FRET apparaît sur le visuel.
- ▶ Fermez le couvercle du Rotary Switch.

Démontage et rinçage de la buse Cappuccino Easy

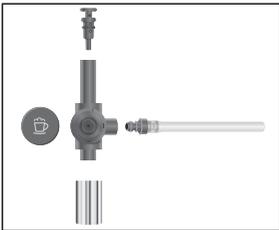

- ▶ Retirez la buse avec précaution du Connector System® en la faisant légèrement tourner.
- ▶ Démontez la buse en ses pièces détachées.
- ▶ Rincez soigneusement toutes les pièces de la buse sous l'eau courante.
- ▶ Réassemblez la buse.
- i** Assurez-vous que tous les composants sont assemblés de manière correcte et fixe afin que la buse puisse fonctionner parfaitement.
- ▶ Fixez la buse soigneusement sur le Connector System®.

Rinçage de la buse Cappuccino Pro



Pour garantir le bon fonctionnement de la buse Cappuccino Pro, vous devez la rincer à l'eau après chaque préparation de lait.

10 minutes après la préparation de lait, votre IMPRESSA vous demande de rincer la buse Cappuccino Pro.

Condition : le message **CAPPUCCINO RINCER** est affiché et la touche d'entretien **⚙** est allumée.

- ▶ Placez un récipient sous la buse Cappuccino Pro.
- ⚙ ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.
RINCE CAPPUCCINO apparaît. La buse est rincée.
L'opération s'arrête automatiquement. **PRET** apparaît sur le visuel.

Nettoyage de la buse Cappuccino Pro

ATTENTION

Pour garantir le bon fonctionnement de la buse Cappuccino Pro, vous devez la nettoyer **quotidiennement** si vous avez préparé du lait.

Une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau ne sont pas exclues en cas d'utilisation de détergents inadéquats.

- ▶ Utilisez exclusivement les accessoires d'entretien JURA d'origine.

i Le détergent Cappuccino JURA est commercialisé par les revendeurs.


i Votre IMPRESSA ne vous demande pas de nettoyer la buse.

Condition : **PRET** est affiché sur le visuel.

- ▶ Ouvrez le couvercle du Rotary Switch.
- ⚙ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch **jusqu'à ce que ENTRETIEN** apparaisse sur le visuel.
- ⚙ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu.
NETTOYER
- ⚙ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
DETERGENT CAPPUCCINO
- ▶ Retirez le tuyau d'aspiration de lait de la brique de lait ou du récipient à lait.



Démontage et rinçage de la buse Cappuccino Pro

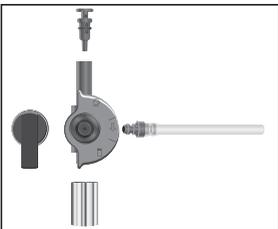

- ▶ Remplissez un récipient de 250 ml d'eau fraîche et versez-y un bouchon (max. 15 ml) de détergent Cappuccino.
 - ▶ Plongez le tuyau d'aspiration de lait dans le récipient.
 - ▶ Tournez le levier de sélection de la buse sur la position Mousse de lait ☺ ou sur Lait ☑.
 - ▶ Placez un autre récipient sous la buse.
 - ⚡ ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.
NETTOIE apparaît, le rinçage de la buse et du tuyau commence. L'opération s'arrête automatiquement.
EAU FOUR CAPPUCCINO
 - ▶ Rincez soigneusement le récipient, remplissez-le de 250 ml d'eau fraîche et plongez-y le tuyau d'aspiration de lait.
 - ▶ Videz l'autre récipient et placez-le à nouveau sous la buse.
 - ⚡ ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.
NETTOIE apparaît, la buse et le tuyau sont rincés à l'eau fraîche.
 L'opération s'arrête automatiquement. **PRET** apparaît sur le visuel.
 - ▶ Fermez le couvercle du Rotary Switch.
-
- ▶ Retirez la buse avec précaution du Connector System® en la faisant légèrement tourner.
 - ▶ Démontez la buse en ses pièces détachées.
 - ▶ Rincez soigneusement toutes les pièces de la buse sous l'eau courante.
 - ▶ Réassemblez la buse.
- i** Assurez-vous que tous les composants sont assemblés de manière correcte et fixe afin que la buse puisse fonctionner parfaitement.
- ▶ Fixez la buse soigneusement sur le Connector System®.

