

USER MANUAL

T25-CE

ALCATEL


INTRODUCTION

Your telephone is designed to give you flexibility in use, and high quality performance. To get the most from your new telephone, we suggest that you take a few minutes right now to read through this User's Tips.

If you have any questions or problems, consult the Troubleshooting Tips for the solution.

PARTS CHECKLIST

Your package should contain the following items:

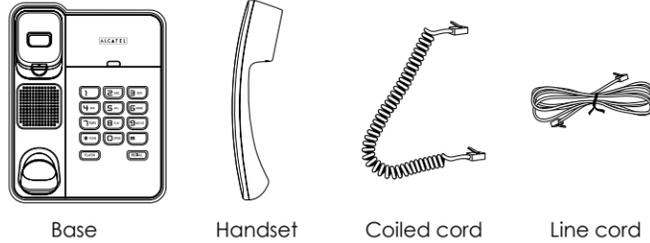

INSTALLATION AND SETUP

You GE telephone can be mounted on the wall or placed on a table. After you decide which type of installation you want, refer to the appropriate installation diagram.

BEFORE YOU BEGIN


MODULAR JACK REQUIREMENTS

You need a RJ11C type modular jack, which is the most common type of phone jack and might look like one pictured here. If you don't have a modular jack, call your local phone company to find out how to get one installed.

Wall plate

Modular telephone line jack

DESKTOP INSTALLATION

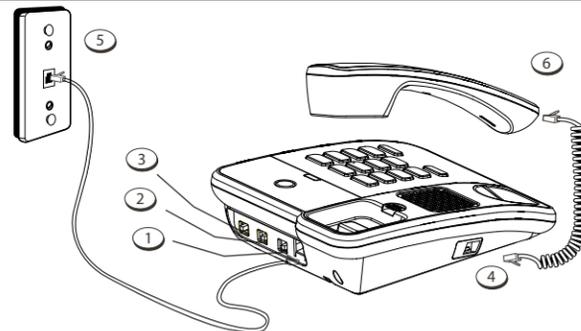


1. Adjust the **RINGER** volume switch to the desired setting. Default setting is **HI**.
2. Set the **PULSE/TONE** switch to **TONE** if you use Touch-Tone Service; Set it to **PULSE** if you have rotary service. Default setting is **TONE**.
3. Set the Flash time switch (600ms, 300ms, 100ms) to the appropriate setting. Default setting is **600ms**.
4. Plug the handset cord into the handset, and into the telephone jack on the left side of the unit.
5. Plug the telephone line cord into a modular jack (RJ11C) and into the LINE jack on the back of the unit.
6. Place the handset to base cradle.


WALL MOUNT INSTALLATION

The telephone can be mounted on a wall phone plate (not included).


1. Adjust the wall mount knob on cradle of base of apply to wall mount.

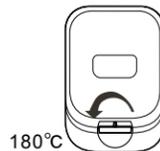


2. Set the **RINGER VOLUME** switch to the desired setting. Default setting is **HI**.
3. Set the **PULSE/TONE** switch to **TONE** if you use Touch-Tone service; set it to **PULSE** if you have rotary service. Default setting is **TONE**.
4. Set the Flash time switch (600ms,300ms,100ms) to the appropriate setting. Default setting is **600ms**.

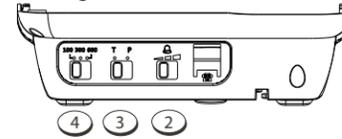


5. Adjust the wall hook on cradle of base to apply to wall mount.
6. Plug the phone cord into the phone jack on the back of the unit.

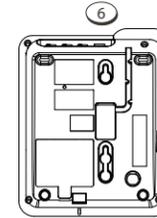

7. Connect the phone cord to the modular jack on the wall.

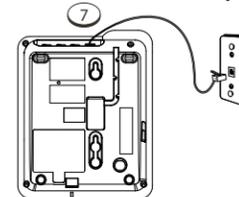

8. Place the base to the wall mount plate.
9. Plug the handset cord into the handset and into the unit, and then hang up the phone.

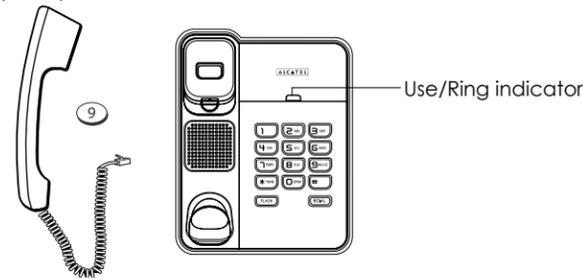

USING FEATURES

MAKING A CALL

1. Lift the handset and wait for a dial tone.
2. Dial the telephone number using the keypad.

RECEIVING A CALL

Lift the handset to answer the call.

RINGER VOLUME CONTROL

Use the **RINGER** volume switch on the back of the base to adjust the volume of the ringer.

FLASH BUTTON

Press the **FLASH** button instead of using the hook switch to activate customer calling services such as call waiting or call transfer, which are provided by your local phone company.

REDIAL BUTTON

Redial the last number you called by pressing the **REDIAL** button after you get a dial tone. Maximum digits of redial is 32.



TROUBLESHOOTING TIPS

PROBLEM	SOLUTION
No dial tone Can't dial out	<ul style="list-style-type: none"> • Check hook switch to make sure it pops up. • Make sure TONE/PULSE is set to correct position. • Unplug the phone, wait 30 seconds, and plug the phone back in.
Phone doesn't ring	<ul style="list-style-type: none"> • Check phone line cord. • Could have too many phones on one line. (The total REN of all phones should not be greater than the maximum REN for your area, Usually 5.)

CARE AND MAINTENANCE

To keep your phone working and looking good, please follow these guidelines:

- Avoid putting near heating appliances and devices that generate electrical noise (for example, motors and fluorescent lamps).
- DO NOT expose to direct sunlight or moisture.
- Avoid dropping and other rough treatment of the unit.
- Never use a strong cleaning agent or abrasive powder because this will damage the finish.
- Retain the original package in case you need to return is at a later date.



Used equipment must be disposed of in compliance with current environmental protection regulations. You should return it to your reseller or dispose of it in an approved recycling centre.

"WEEE" Weight: 0.452Kg

DOC

MODE D'EMPLOI T25-CE

ALCATEL


INTRODUCTION

Ce téléphone est conçu pour vous fournir une grande souplesse d'utilisation et des performances élevées. Pour exploiter votre nouveau téléphone au maximum, nous vous suggérons de prendre quelques minutes dès maintenant pour lire ce mode d'emploi.

Si vous avez des questions ou si vous rencontrez des problèmes, consultez la rubrique « Dépannage » pour obtenir la solution.

CONTENU DE LA BOÎTE

La boîte doit contenir les éléments suivants :

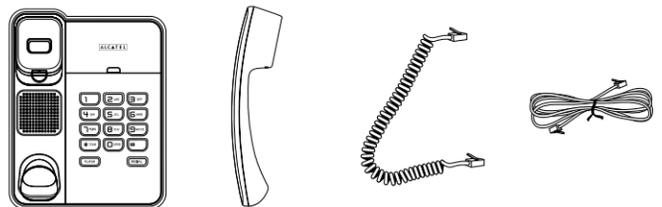

Base Combiné Cordon combiné Cordon ligne

INSTALLATION ET CONFIGURATION


Il est possible de fixer votre téléphone GE au mur ou de le poser sur une table. Après vous être décidé sur le type d'installation, reportez-vous à l'explication relative au type d'installation choisi.

AVANT DE COMMENCER

PRISE MODULAIRE NÉCESSAIRE


Vous avez besoin d'une prise modulaire de type RJ11C, l'un des types de prise téléphonique. La plaque murale est susceptible de ressembler à celle de l'illustration. Si vous ne disposez pas d'une prise modulaire, consultez votre compagnie de téléphone pour savoir comment en installer une.

plaque murale

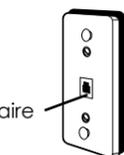

Prise de téléphone modulaire

INSTALLATION SUR UN BUREAU

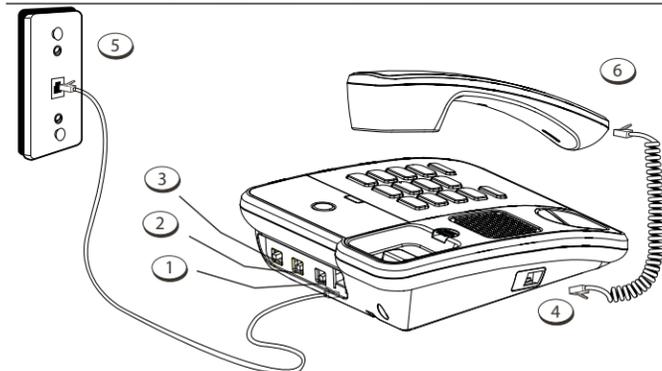


- Réglez le bouton du volume de la sonnerie (RINGER) sur le paramètre de votre choix. Le paramètre par défaut est HI.
- Réglez le commutateur PULSE/TONE sur TONE si vous utilisez un service par tonalité ; réglez-le sur PULSE si vous utilisez un service par impulsion. Le paramètre par défaut est TONE.
- Réglez le commutateur de durée de clignotement (600ms, 300ms, 100ms) sur le paramètre de votre choix. Le réglage par défaut est 600ms.
- Branchez le cordon du combiné dans le combiné et dans la prise située sur le côté gauche de la base.
- Branchez le cordon ligne dans la prise modulaire (RJ22C) et dans la prise LINE située au dos de la base.
- Déposez le combiné sur le support téléphone de la base.


INSTALLATION MURALE

Il est possible de fixer le téléphone sur une plaque murale (non fournie)

- Réglez la poignée de fixation murale située sur le support téléphone de la base.

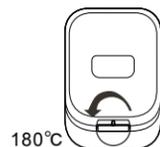


- Réglez le bouton du volume de la sonnerie (RINGER) au niveau souhaité. Le paramètre par défaut est HI.
- Réglez le commutateur PULSE/TONE sur TONE si vous utilisez un service par tonalité ; réglez-le sur PULSE si vous utilisez un service par impulsion. Le paramètre par défaut est TONE.
- Réglez le commutateur de durée de clignotement (600ms, 300ms, 100ms) sur le paramètre de votre choix. Le réglage par défaut est 600ms.

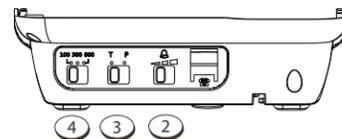


- Réglez le crochet de fixation situé sur le support téléphone de la base.
- Branchez le cordon ligne dans la prise téléphone située au dos de la base.



- Branchez le cordon ligne dans la prise modulaire du mur.

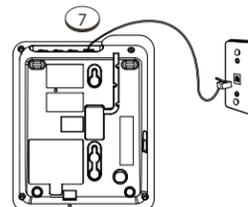

- Placez la base sur le support mural.
- Branchez le cordon du combiné dans le combiné et dans la base, puis raccrochez le combiné.

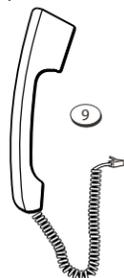

Voyant Sonnerie/Utilisation

UTILISATION DES FONCTIONS

ÉMETTRE UN APPEL

- Soulevez le combiné et attendez la tonalité.
- Composez le numéro de téléphone à l'aide du clavier.

RÉCEPTION D'UN APPEL

Soulevez le combiné pour répondre à un appel.

CONTRÔLE DU VOLUME DE LA SONNERIE


Utilisez le bouton de volume RINGER situé au dos de la base pour régler le volume de la sonnerie.

BOUTON FLASH

Appuyez sur le bouton FLASH (plutôt que sur le commutateur crochet) pour activer les services d'appel tels que le signal d'appel ou le transfert d'appel (ces services sont fournis par votre compagnie de téléphone).

BOUTON REDIAL

Recomposez le dernier numéro appelé en appuyant sur le bouton REDIAL après avoir obtenu la tonalité. La fonction REDIAL est compatible avec des numéros de 32 chiffres au maximum.

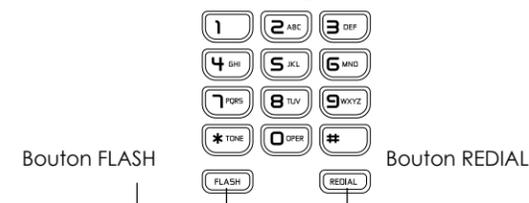

Bouton FLASH

Bouton REDIAL

DÉPANNAGE

PROBLÈME	SOLUTION
Pas de tonalité Impossible de composer un numéro	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que le commutateur crochet revient à sa position initiale. Vérifiez que le bouton TONE/PULSE est sur la bonne position. Débranchez le téléphone, attendez 30 sec et rebranchez-le.
Le téléphone ne sonne pas	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez le cordon ligne. Il y a peut-être trop de téléphones sur la ligne. (Le nombre total de téléphones sur la ligne doit pas être supérieur au nombre total autorisé dans votre pays, généralement 5.)

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Pour que votre téléphone fonctionne correctement et conserve un bon aspect extérieur, suivez les indications suivantes :

- Éviter de le placer à proximité d'appareils qui produisent de la chaleur ou qui génèrent du bruit électrique (ex : moteurs, lampes fluorescentes).
- NE PAS l'exposer à la lumière directe du soleil ou à l'humidité.
- Éviter de faire tomber la base ou de la malmener.
- Ne jamais utiliser d'agents nettoyants forts ou de poudres abrasives ; ces produits sont susceptibles d'endommager le vernis.
- Conserver l'emballage d'origine au cas où il serait nécessaire de rapporter le téléphone à une date ultérieure.



Le matériel hors d'usage doit être éliminé en conformité avec les mesures de protection de l'environnement en vigueur. Vous devez le rapporter à votre revendeur ou à un centre de recyclage homologué.

"WEEE" Weight 0.452Kg

DOC