

**Correction****Page 5****Wrong**

The replacement stylus for this GF-350 is a **STL-153**. Please contact TEAC Parts at (323) 726-0303, extension 840 to order. Or call our automated Service Agency Locator at: (800) 447- TEAC for the closest authorized repair company that can replace the stylus for you.

**Correct**

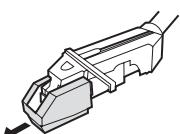
The replacement stylus for this GF-350 is a **STL-103**. Please contact TEAC Parts at (323) 726-0303, extension 840 to order. Or call our automated Service Agency Locator at: (800) 447- TEAC for the closest authorized repair company that can replace the stylus for you.

**Page 9****Wrong**

Before use, slide the stylus guard (grayish smoke colored plastic cover) up.

**Correct**

Before use, detach the stylus guard (white plastic cover) by pulling it straight off the front of the cartridge in the direction of the arrow.

**Errata****Page 27****Erreurs**

L'aiguille de remplacement pour ce GF-350 est STL-153. Veuillez contacter Teac Canada, département des pièces au (905) 890-8008, poste 118 pour commander. Vous pouvez aussi obtenir le nom d'une station de service qui peut remplacer l'aiguille pour vous au même numéro.

**Bon**

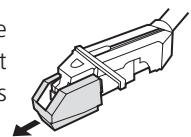
L'aiguille de remplacement pour ce GF-350 est **STL-103**. Veuillez contacter Teac Canada, département des pièces au (905) 890-8008, poste 118 pour commander. Vous pouvez aussi obtenir le nom d'une station de service qui peut remplacer l'aiguille pour vous au même numéro.

**Page 31****Erreur**

Avant l'utilisation, tirez le protecteur de l'aiguille (couvercle plastique grisâtre mat) vers le haut.

**Bon**

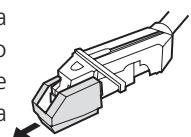
Avant l'utilisation, détachez le protecteur de l'aiguille (couvercle plastique blanc) en tirant directement vers l'avant de la cartouche dans la direction de la flèche.

**Corrección****Página 9****Error**

Antes de usarse, quite la guarda de la aguja (cubierta de plástico grisáceo ahumado).

**Correcto**

Antes de usar la tornamesa, retire la protección de la aguja (cubierta de plástico blanco) jalándola en línea recta hacia el frente del cartucho, en la dirección que marca la flecha.

**Página 27****Error**

Aguja ..... STL-153

**Correcto**

Aguja ..... **STL-103**