

Guide pratique d'utilisation

ASKO
Modèle D1996

Vous êtes enfin propriétaire d'un lave-vaisselle ASKO et il est normal d'être impatient de le mettre en marche. Voici donc un bref sommaire des procédures de fonctionnement. Les pages citées en références dans ce guide se rapportent au *Manuel d'utilisation et d'entretien*. Afin de profiter pleinement du potentiel de votre lave-vaisselle, nous vous recommandons de lire attentivement le *Manuel d'utilisation et d'entretien*.


LE PANNEAU DE COMMANDE

Le Modèle D1996 a un panneau de commande à touches, tel qu'illustré ci-dessous. Pour mettre en marche le lave-vaisselle, appuyez sur le bouton à l'extrémité gauche du panneau. Pour sélectionner un programme de lavage ou de séchage, appuyez simplement sur la touche appropriée. Lorsqu'on appuie sur une touche, un indicateur lumineux rouge s'allume dans le coin gauche supérieur de la touche pour indiquer que ce programme a été sélectionné. Après avoir sélectionné le programme de lavage et les options désirés, appuyez sur Start (mise en marche); les indicateurs lumineux vont se mettre à clignoter rapidement de la gauche vers la droite, ce qui signifie que le lave-vaisselle est prêt. Fermez bien la porte pour permettre le démarrage.

Commande On/Off (Mise en marche/Arrêt)
Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre la machine.

Indicateurs lumineux
Ces indicateurs lumineux rouges s'allument pour indiquer quels programme et option vous avez sélectionnés.

Indicateur de produit de rinçage
La lumière rouge s'allume quand le distributeur de produit de rinçage a besoin d'être rempli.

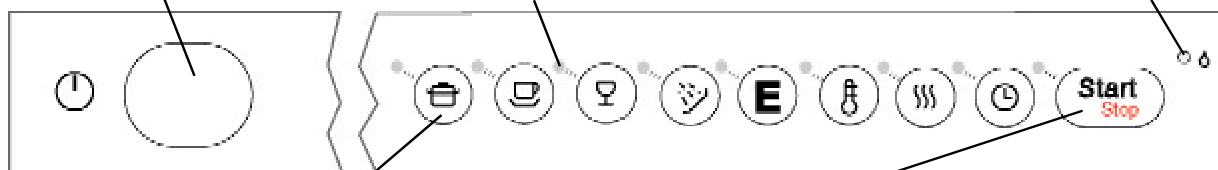

Commandes à touches
Appuyez sur une de ces touches pour sélectionner un programme ou une option.

Start (Mise en marche)
Après avoir choisi le programme et l'option, appuyez sur la touche Start pour mettre le lave-vaisselle en marche et fermez la porte.
Note : Quand vous appuyez sur Start (mise en marche); les indicateurs lumineux se mettent à clignoter rapidement de la gauche vers la droite pour indiquer que le lave-vaisselle est prêt. Le lavage ne commencera que lorsque la porte sera fermée.

PROGRAMMES ET OPTIONS

Votre lave-vaisselle ASKO a 4 programmes de lavage et options spécifiquement conçus pour réduire vos coûts énergétiques et vous faciliter la vie. Appuyez sur le bouton de mise en marche On/Off, puis sur les touches appropriées pour sélectionner le programme et les options désirés.

Programmes

 **Pots & Pans / Sani-wash (Marmites et casseroles)**
Pour les articles difficiles à laver tels que les chaudrons, les poêles, les casseroles, etc.

 **Normal**
Pour les articles normalement sales tels que les assiettes, les verres, les bols et petites poêles.

 **Quick (Rapide)**
Pour une vaisselle légèrement sale qu'on lave immédiatement ou pour des articles délicats tels que la porcelaine fine et le cristal. Il faut cependant choisir une température basse et ne pas choisir l'option de séchage à l'air chaud. Pour les articles légèrement salis qu'on lave immédiatement.

 **Rinse & hold (Rincer et attendre)**
Pour rincer la vaisselle que vous laverez plus tard dans la journée.

Options

 **Economy (Économique)**
Utilisé avec une basse température de lavage, cette option économise de l'énergie en prolongeant le temps de lavage.

 **Temperature (Température)**
Vous permet de sélectionner la température de l'eau (haute ou basse) pour les programmes de lavage (sauf pour le Rinçage). (Voir Choix de température à la page suivante). L'indicateur lumineux s'allume quand vous choisissez une haute température et reste éteint pour une température basse.

 **Heat Dry (Séchage à l'air chaud)**
Cette touche active l'élément chauffant durant le cycle de séchage et accélère le processus de séchage.

 **Delayed Start (Temps différé)**
Cette caractéristique vous permet de reporter la mise en marche du lave-vaisselle de 5 heures. Après avoir fait vos sélections, appuyez sur Delay puis appuyez sur Start et fermez la porte. La machine démarrera toute seule 5 heures plus tard.

Start  Après avoir choisi le programme et l'option, appuyez sur la touche Start. Les indicateurs lumineux se mettent à clignoter rapidement de la gauche vers la droite pour indiquer que le lave-vaisselle est prêt. **Le lavage ne commencera que lorsque la porte sera fermée.** (Voir "Signification des indicateurs lumineux" à la page suivante).

MÉMOIRE DES PROGRAMMES

Lorsque vous choisissez votre programme (marmites et poêles ou Lavage normal), le lave-vaisselle garde en mémoire tous les réglages jusqu'à ce que vous les changiez. Appuyez simplement sur Start pour utiliser les réglages précédents. **Si vous désirez utiliser un autre programme ou option, appuyez sur les touches des sélections désirées, puis appuyez sur Start.**

PROCÉDURES DE MISE EN MARCHÉ RAPIDE

Référez-vous à cette page
du Manuel d'utilisation et
d'entretien.

1. Chargez le lave-vaisselle. (Inutile de préincer, enlevez simplement toutes les particules de nourriture avant de charger le lave-vaisselle.) 3, 4
2. Après avoir poussé les paniers à l'intérieur de l'appareil, faites tourner manuellement les bras gicleurs du haut et du bas pour vous assurer qu'ils tournent librement. 3
3. Vérifiez qu'il y a du produit de rinçage dans le distributeur. Rajoutez-en si nécessaire. 5, 6
4. Versez du détergent pour lave-vaisselle dans le distributeur et refermez le couvercle du distributeur. (Voir "Quantité de détergent à utiliser" sur l'autre côté de ce *Guide de mise en marche rapide*). 4, 5
5. appuyez sur le bouton On/Off à l'extrémité gauche du panneau de commande.
6. Sélectionnez les programmes et options désirés. Un voyant lumineux rouge s'allume au-dessus des touches choisies.
7. Appuyez sur Start. Les lampes du panneau clignoteront rapidement de gauche à droite pour indiquer que la machine est prête.
8. Fermez bien la porte. (Vous devriez entendre un déclic.) Le lave-vaisselle démarrera.

CHANGEMENT DE PROGRAMME APRÈS LE DÉMARRAGE DE L'APPAREIL

Le lave-vaisselle est programmé pour s'arrêter si la porte s'ouvre durant un cycle. Si vous décidez de changer le programme ou d'annuler une des options après avoir fait démarrer la machine, ouvrez légèrement la porte pour que les bras gicleurs s'arrêtent de tourner et que vous ne vous fassiez pas asperger d'eau. Appuyez sur Start et maintenez la pression pendant 5 secondes pour annuler les sélections courantes, puis appuyez sur la touche du programme désiré. Appuyez à nouveau sur Start et fermez la porte. La pompe de drainage aspirera toute l'eau sale du lave-vaisselle avant de commencer le nouveau programme.

SIGNIFICATION DES INDICATEURS LUMINEUX

Quand vous appuyez sur Start, les 4 indicateurs lumineux du côté droit se mettent à clignoter rapidement en alternance avec les 4 indicateurs sur la droite. Cela signifie simplement que le lave-vaisselle est prêt. Fermez bien la porte et le lavage démarrera.

Si vous ouvrez la porte que les lumières clignotent, cela signifie que le programme n'est pas terminé. Refermez la porte et attendez que la machine ait terminé son cycle. Quand le cycle est terminé, les indicateurs lumineux des programmes et options que vous avez utilisés s'allumeront. (NOTE: la machine ne retiendra pas en mémoire les programmes de Rinçage et de lavage rapide (Quick); elle reviendra au programme de lavage Normal).

QUANTITÉ DE DÉTERGENT À UTILISER

Nous vous recommandons de n'utiliser que du détergent non-parfumé et granuleux. En général, une seule cuiller à soupe de détergent suffit pour une brassée normale, mais si les articles sont très sales, vous pouvez utiliser plus de détergent. La dureté de l'eau peut aussi influencer sur la quantité de détergent à utiliser. Plus l'eau est dure et plus il faudra de détergent (voir page 5.) Quel que soit le cas, n'utilisez jamais plus de trois cuillères à soupe de détergent.

CHOIX DE TEMPÉRATURE

Vous pouvez choisir une température élevée ou basse pour vos programmes de lavage (sauf pour 'Rinçage et attente'). Le tableau de droite montre les choix de températures que vous avez pour chaque programme. Nous vous recommandons d'utiliser des températures basses, dans la mesure du possible, pour conserver l'énergie.

L'indicateur lumineux s'allume si vous réglez la température sur 'High' (élevée) et reste éteint si vous la réglez sur 'Low' (basse).

Une fois que vous avez sélectionné une température, elle restera la même jusqu'à ce que vous la changiez (sauf pour le programme de lavage rapide qui revient à 130° F).

Programme	Choix de Température	
Pots & Pans/Sani	55° C (130° F)	70° C (160° F)
Normal	55° C (130° F)	65° C (150° F)
Quick	45° C (120° F)	55° C (130° F)

QUESTIONS QUI NOUS SONT POSÉES LE PLUS SOUVENT

RÉPONSES

- | | |
|---|---|
| 1) Où dois-je mettre le détergent de prélavage ? | 1) Le détergent de prélavage se place dans le petit compartiment entre le compartiment du détergent à lavage principal et le distributeur de produit de rinçage. (Voir page 4.) |
| 2) Où dois-je mettre le produit de rinçage ? | 2) Le produit de rinçage se verse dans le distributeur de produit de rinçage (Voir page 5.) |
| 3) Comment savoir quand le lave-vaisselle a fini son travail ? | 3) Voir "Signification des indicateurs lumineux" ci-dessus. |
| 4) Pourquoi tous les indicateurs lumineux restent-ils allumés ? | 4) Voir "Signification des indicateurs lumineux" ci-dessus. |
| 5) Pourquoi tous les indicateurs lumineux clignotent-ils ? | 5) Voir "Signification des indicateurs lumineux" ci-dessus. |
| 6) Pourquoi est-ce que mon lave-vaisselle fonctionne pendant si longtemps ? | 6) Si la température de l'eau qui arrive dans le lave-vaisselle est au-dessous de 120°, le lavage durera plus longtemps parce que le lave-vaisselle devra d'abord chauffer l'eau à la température du programme choisi. Vous résoudrez ce problème en augmentant la température du chauffe-eau de votre maison. Si cela continue quand même, appelez le Centre-Conseil ASKO. |
| 7) Pourquoi est-ce qu'il y a toujours de l'eau au fond de ma machine ? | 7) Il est normal d'avoir de l'eau dans la cuvette près du drain. Si l'eau dépasse la région du drain, référez-vous à la page 9. |