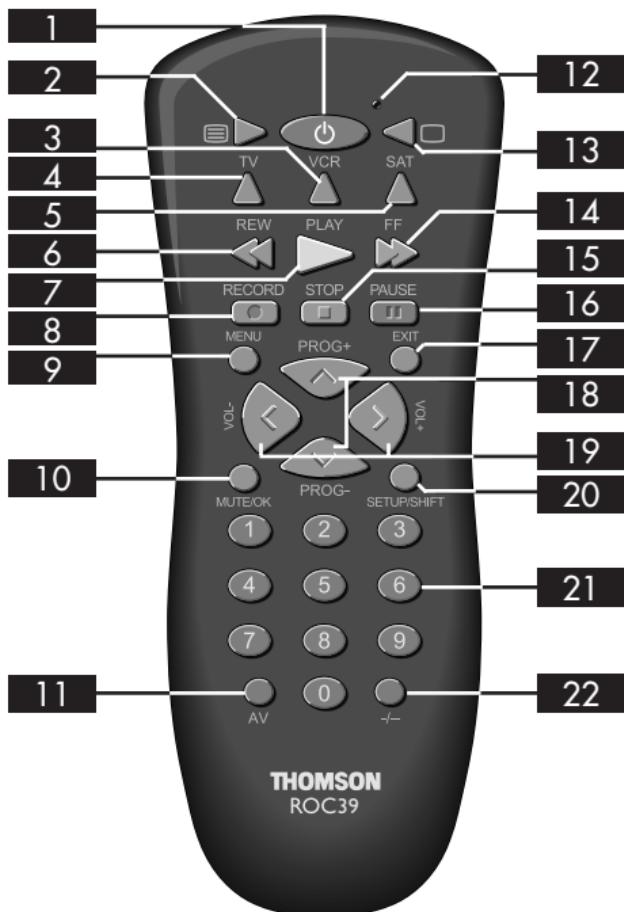


ROC39



2 x AAA (LR03)



Respectez l'environnement et la loi ! Avant de jeter des piles (ou des accumulateurs), informez-vous auprès de votre distributeur pour savoir si elles (ou ils) font l'objet d'un recyclage spécial, et s'il peut se charger de les récupérer.

Cette télécommande universelle est compatible avec la plupart des téléviseurs, magnétoscopes, platines laser, récepteurs satellites et câble commandés par infrarouge.

La télécommande a été programmée en usine pour vous permettre de l'utiliser immédiatement avec la plupart des appareils des marques du groupe Thomson. Nous vous conseillons donc de l'essayer avant de la programmer en suivant une des méthodes de cette notice. Mais avant tout, vous devez installer les piles fournies avec la télécommande.

Conservez cette notice et la liste des codes séparée afin de pouvoir reprogrammer ultérieurement la télécommande pour commander d'autres appareils.

1 - Description des touches

- 1** **Touche de mise en veille.**
- 2** **Télétexte : Oui/Non.**
- 3** **VCR** : appuyez sur cette touche pour commander le magnétoscope.
- 4** **TV** : appuyez sur cette touche pour commander le téléviseur.
- 5** **SAT** : appuyez sur cette touche pour commander le récepteur satellite.
- 6** **REW*** : les touches repérées en gris dans le texte ont les mêmes fonctions que celles de votre magnétoscope, votre télécommande d'origine, ou votre DVD THOMSON.
- 7** **PLAY***
- 8** **RECORD** : pour enregistrer, appuyez deux fois sur la touche RECORD.
- 9** Pour accéder aux menus.
- 10** **OK** : pour confirmer un choix.
MUTE : coupe le son du téléviseur.
- 11** **Sélection d'une source externe.**
- 12** **Voyant lumineux** : le voyant rouge est allumé lorsqu'une touche est pressée.
- 13** **Télétexte** : retour au programme TV.
- 14** **FF***
- 15** **STOP***
- 16** **PAUSE***
- 17** **EXIT** : pour sortir d'un menu.
- 18** **PROG +, PROG -** : permet d'accéder aux chaînes (reçues par le téléviseur, le magnétoscope ou le récepteur satellite) selon un ordre croissant (**PROG +**) ou décroissant (**PROG -**). Permet aussi de vous déplacer verticalement dans les menus.

- 19 VOL -, VOL +** permet d'augmenter (+) ou de diminuer (-) le volume sonore du téléviseur.
Permet aussi de vous déplacer horizontalement dans les menus.
- 20 Programmation de la télécommande (SETUP) ou Activation des fonctions secondaires des touches (SHIFT).**
- 21 Touches numériques 0 à 9 :** ont les mêmes fonctions que les touches numériques de votre télécommande habituelle et servent en plus à entrer les codes des appareils.
- 22** Appuyez d'abord sur cette touche avant d'entrer le numéro de chaîne à 2 chiffres.
- * Touches colorées, utilisables pour le choix de rubriques lorsque le télétexthe est activé, et fonctions spécifiques selon la marque.

2 - Essai de la télécommande sans l'avoir programmée

1. Mettez en marche l'appareil que vous souhaitez commander.
2. Sélectionnez l'appareil à commander:
TV (4) : téléviseur 
VCR (3) : magnétoscope 
SAT (5) : satellite. 
3. Dirigez la télécommande vers l'appareil à commander et essayez de l'éteindre avec la touche  (1).

Si l'appareil ne s'éteint pas, vous devrez programmer la télécommande en suivant une des méthodes **A**, **B**, **C** ou **D** du chapitre 3, en pages suivantes.

3 - Programmation de la télécommande

Méthode A - Programmation rapide avec un sous code à 1 chiffre

Avant de commencer la programmation, recherchez le **sous-code** de l'appareil que vous souhaitez commander (téléviseur, magnétoscope ou récepteur satellite).

Reportez-vous à la liste jointe à cette notice, page 1 des **sous-codes**.

1. Mettez en marche l'appareil que vous souhaitez commander.
2. Maintenez appuyée la touche **SETUP/SHIFT (20)** jusqu'à ce que le voyant rouge (**12**) reste allumé (le voyant restera allumé quelques secondes pour vous laisser le temps de procéder aux étapes 3 à 6. Le clignotement du voyant indique la fin du temps disponible, puis il s'éteint).
 
3. Sélectionnez l'appareil à commander :

TV (4) : téléviseur,		VCR (3) : magnétoscope,		SAT (5) : satellite.	
-----------------------------	--	--------------------------------	--	-----------------------------	--
4. Pendant que le voyant est allumé, tapez le sous-code (ex : **1** pour Thomson).
 
5. Dirigez la télécommande vers l'appareil et essayez de l'éteindre en appuyant une fois sur la touche **Ø (1)**.
 
6. Dès que l'appareil à commander s'éteint, appuyez sur **MUTE/OK (10)** pour mémoriser le sous-code.
 

7. Si l'appareil ne s'éteint pas, appuyez de nouveau sur la touche **O (1)**, plusieurs fois jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne. Entre deux appuis, laissez le temps au voyant rouge (12) de s'éteindre puis de se rallumer (environ 1 seconde). Ceci vous permet de vous rendre compte de la réaction de l'appareil.
8. Dès que l'appareil à commander s'éteint, appuyez sur MUTE/OK (10) pour mémoriser le sous-code.

Vérification de la programmation :

Votre appareil est, en principe, prêt à recevoir les ordres de la télécommande.

Vérifiez le fonctionnement en procédant au test de la page 8.

Méthode B - Programmation avec des codes à 3 chiffres

Avant de commencer la programmation, recherchez le code de l'appareil que vous souhaitez commander (téléviseur, magnétoscope ou récepteur satellite).

Reportez-vous à la liste jointe à cette notice, page II des codes.

1. Mettez en marche l'appareil que vous souhaitez commander.
2. Maintenez appuyée la touche **SETUP/SHIFT (20)** jusqu'à ce que le voyant rouge (12) reste allumé. Le voyant restera allumé quelques secondes pour vous laisser le temps de procéder à l'étape 3. Le clignotement du voyant, indique la fin du temps disponible, puis il s'éteint.

3. Sélectionnez l'appareil à commander :

TV (4) : téléviseur,

TV

VCR (3) : magnétoscope,

VCR

SAT (5) : satellite

SAT



4. Pendant que le voyant est allumé, tapez le premier des codes à 3 chiffres proposés pour la marque de l'appareil à commander (ex : **016** pour Thomson).
Le voyant rouge s'éteint.
Le voyant clignote si le code n'est pas dans la liste.

(0) + (1) + (6)

5. Dirigez la télécommande vers l'appareil et essayez de l'éteindre en appuyant une fois sur la touche **Ø (1)**.



6. Si l'appareil ne s'éteint pas, répétez l'étape 2. Tapez ensuite, le code à 3 chiffres suivant. Essayez d'éteindre l'appareil en appuyant une fois sur la touche **Ø (1)**. Renouveler l'opération en essayant chacun des codes à 3 chiffres.

Vérification de la programmation :

Votre appareil est, en principe, prêt à recevoir les ordres de la télécommande.

Vérifiez le fonctionnement en procédant au test de la page 8.

Méthode C - Programmation par recherche de code

Si aucun code ne fonctionne, il est possible de retrouver le code sans avoir à le taper.

1. Mettez en marche l'appareil que vous souhaitez commander.

2. Maintenez appuyée la touche **SETUP/SHIFT (20)** jusqu'à ce que le voyant rouge (**12**) reste allumé.  
3. Sélectionnez l'appareil à commander :
TV (4) : téléviseur, 
VCR (3) : magnétoscope, 
SAT (5) : satellite. 
4. Dirigez la télécommande vers l'appareil et essayez de l'éteindre en appuyant une fois sur la touche **Ø (1)**. 
5. Dès que l'appareil s'éteint, appuyez sur **MUTE/OK (10)** pour mémoriser le code. 
6. Si l'appareil ne s'éteint pas, appuyez de nouveau sur la touche **Ø (1)**, autant de fois que nécessaire (jusqu'à 200 fois) jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne. Entre deux appuis, laissez le temps au voyant rouge (**12**) de s'éteindre puis de se rallumer (environ 1 seconde). Ceci vous permet de vous rendre compte de la réaction de l'appareil.
7. Dès que l'appareil à commander s'éteint, appuyez sur **MUTE/OK (10)** pour mémoriser le code.

Vérification de la programmation :

Votre appareil est, en principe, prêt à recevoir les ordres de la télécommande.

Vérifiez le fonctionnement en procédant au test suivant :

- Pour un téléviseur ou un récepteur satellite : appuyez, par exemple, sur **2** pour changer de chaîne ou pour allumer l'appareil, s'il est éteint. 
- Pour un magnétoscope : insérez une cassette puis appuyez sur **PLAY (7)**. 
- Pour un lecteur DVD : insérez un disque puis appuyez sur **PLAY (7)**.

Essayez d'autres touches de la télécommande pour connaître l'étendue des fonctions que votre télécommande peut commander. Si vous pensez que toutes les touches ne sont pas actives, renouvez la procédure de cette méthode de programmation afin de trouver un code couvrant plus de fonctions.

Méthode D - Programmation pour commander un COMBO (combiné TV/VCR)

La programmation de la télécommande pour un COMBO revient à la programmer une fois pour le téléviseur et une autre fois pour le magnétoscope qui sont les deux appareils réunis dans un COMBO.

Avant de commencer la programmation, recherchez le sous-code ou le code de l'appareil que vous souhaitez commander (téléviseur ou magnétoscope).

Reportez-vous à la liste jointe à cette notice, page des sous-codes ou page des codes.

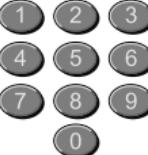
1. Mettez en marche le COMBO que vous souhaitez commander.
2. Maintenez appuyée la touche **SETUP/SHIFT (20)** jusqu'à ce que le SETUP/SHIFT voyant rouge (**12**) reste allumé.
3. Appuyez sur la touche **TV (4)**, puis suivez une des méthodes de programmation **A**, **B** ou **C** décrites précédemment.
4. Maintenez appuyée la touche **SETUP/SHIFT (20)** jusqu'à ce que le SETUP/SHIFT voyant rouge (**12**) reste allumé.
5. Appuyez sur la touche **VCR (3)**, puis suivez une des méthodes de programmation **A**, **B** ou **C** décrites précédemment.

4 - Comment retrouver un code programmé

Il peut être utile de retrouver le code programmé dans la télécommande.

1. Maintenez appuyée la touche **SETUP/SHIFT (20)** jusqu'à ce que le voyant rouge (**12**) reste allumé.

2. Sélectionnez l'appareil à commander :
TV (4) : téléviseur, 
VCR (3) : magnétoscope, 
SAT (5) : satellite. 
3. Appuyez à nouveau brièvement sur la touche **SETUP/SHIFT (20)**, le voyant rouge (**12**) clignote 1 fois.




4. Appuyez sur les touches numériques dans l'ordre croissant (**0 à 9**) jusqu'à ce que le voyant rouge (**12**) clignote une fois.

5. Le chiffre qui a fait clignoter le voyant rouge (**12**) est le premier des trois chiffres composant votre code, notez-le ci-dessous.
6. Répétez l'étape 4 pour retrouver les autres chiffres du code.
7. Lorsque le troisième chiffre est trouvé, le voyant rouge (**12**) s'éteint.

5 - Vérification de la programmation

- Pour un téléviseur ou un récepteur satellite : appuyez, par exemple, sur **2** pour changer de chaîne ou pour allumer l'appareil, s'il est éteint.
- Pour un magnétoscope : insérez une cassette puis appuyez sur **PLAY**.
- Pour un lecteur DVD : insérez un disque puis appuyez sur **PLAY**.

Essayez d'autres touches de la télécommande pour connaître l'étendue des fonctions que votre télécommande peut commander. Si vous pensez que toutes les touches ne sont pas actives, essayez une autre méthode de programmation, **Méthode B** ou **C**.

Lorsque vous aurez trouvé le code de votre appareil, notez-le afin de vous y reporter facilement en cas de besoin. Lorsque vous changerez les piles, vous serez obligé de reprogrammer la télécommande.



6 - La navigation NAVILIGHT

Le système de navigation THOMSON NAVILIGHT vous permet d'accéder facilement aux réglages de votre téléviseur (TV) ou de votre magnétoscope (VCR) équipé du système THOMSON NAVILIGHT.

1. Mettez en marche l'appareil que vous souhaitez commander.

2. Sélectionnez le type d'appareil concerné (**TV**, **VCR** ou **SAT**).



En position **VCR** assurez-vous que le téléviseur est en mode AV (prise SCART - Péritelévision sélectionnée).


3. Appuyez une fois sur la touche **MENU** (9).



4. Naviguez dans les menus de réglages avec les touches **haut**, **bas**, **gauche**, **droite** (18 et 19) en appuyant avant une fois sur la touche **SETUP/SHIFT** (20).



5. Validez avec **SETUP/SHIFT** (20) + **MUTE/OK** (10).



6. Sortez des menus en appuyant une fois sur la touche **EXIT** (17).



HELPLINE THOMSON

Votre contact THOMSON : **0 810 810 891**
dès le 27.11.2000.

(Pour la France, prix d'un appel local.)
www.thomson-europe.com