


# LAVE-LINGE EVOT 13072D3

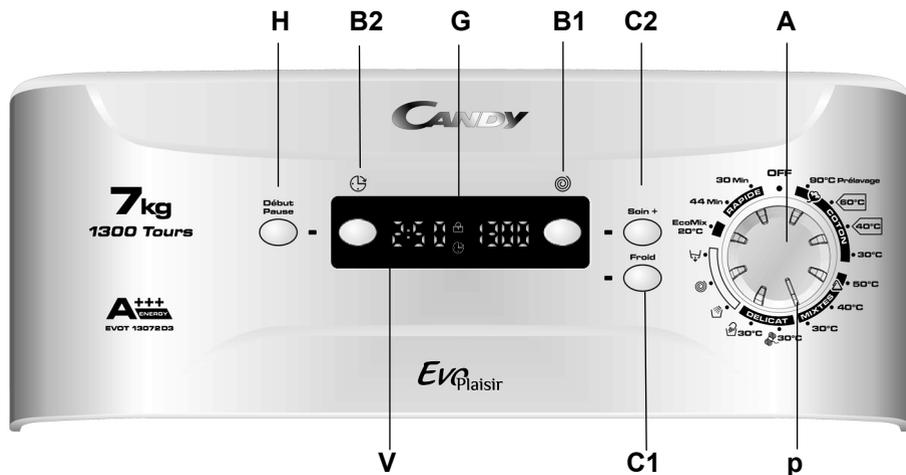

## A SELECTEUR DES PROGRAMMES

Avec cette commande, vous pourrez choisir le programme de lavage souhaité. Pour ce faire, tournez la commande (vous pourrez le faire dans les deux sens) jusqu'à ce que le programme coïncide avec la ligne guide (p). Le choix de la température dépend du programme choisi. (Voir le tableau des programmes).

## B1 TOUCHE SELECTEUR DE VITESSE D'ESSORAGE ☉

## B2 TOUCHE DE DÉPART DIFFÉRÉ ⌚

## C1 LAVAGE À FROID ❄️

## C2 SOIN PLUS 🧴

## G VOYANT DE PORTE SECURISÉE 🗝️

## H TOUCHE DÉBUT/PAUSE ▶️⏸️

## V ECRAN DIGITAL

Cet écran électronique permet une information constante envers l'utilisateur

## p INDICATEUR POSITION COMMANDES

## Tableau des programmes mod. EVOT 13072D3

Programme	Programme pour	durée approx. min.	temp. reg. max. °C	vitesse d'essorage rpm/min	charge max Kg.	charge detergent					touche option C
						I	II				
COTONS	Couleurs résistantes avec prelavage	display	90°	1300	7	•	•	•	•	•	
	* Couleurs résistantes	display	60°	1300	7		•	•	•	•	
	* Couleurs résistantes	display	40°	1300	7		•	•	•	•	
	Couleurs délicates	display	30°	1300	7		•	•	•	•	
MIXTES SYNTHETIQUES	Couleurs résistantes	display	50°	1000	3		•	•	•	•	
	Couleurs délicates	display	40°	1000	3		•	•	•	•	
	Couleurs délicates	display	30°	1000	3		•	•	•	•	
DELICATS	Laine	display	30°	800	1		•	•	•		
	Lavage a main	display	30°	800	1		•	•	•		
SPECIAUX	Rincage	display		1000				•		•	
	Essorage	display		1300							
	Vidange	display		0							
	EcoMix 20°C	display	20°	1000	7		•	•	•	•	
	Rapide 44	display	40°	1000	3		•	•	•		
	Rapide 30	display	30°	1000	2		•	•	•		

### \*programmes de coton d'essai selon la (eu) n° 1015/2010 et n° 1061/2010

PROGRAMME COTON à température de  $\leq 60^{\circ}\text{C}$

PROGRAMME COTON à température de  $\leq 40^{\circ}\text{C}$

Ces programmes sont indiqués pour laver des tissus en coton normalement sales et sont les plus efficaces en termes de consommations combinées d'eau et d'énergie.

Ces programmes ont été conçus pour respecter les températures de lavage des étiquettes du linge : la température réelle de l'eau pourrait être légèrement différente de celle indiquée lors du cycle.

#### Recommandations sur l'utilisation de la lessive à différentes températures.

Pour le linge blanc très sale, il est recommandé d'utiliser les programmes coton à partir de 60°C et une lessive en poudre (heavy duty). En effet, celle-ci contient des agents blanchissants et garantit d'excellents résultats de lavage à moyenne/haute température.

Pour les programmes entre 40°C et 60°C, le type de lessive doit être choisi en fonction des textiles, des couleurs et du degré de salissure.

En général, il est recommandé d'utiliser une lessive en poudre pour le linge «blanc» résistant très sale. Pour le linge de couleurs avec un léger degré de salissure, il est conseillé d'utiliser une lessive liquide ou en poudre « respectant les couleurs».

Pour les programmes de lavage à température inférieure à 40°C, il est recommandé d'utiliser des lessives liquides ou des lessives appropriées pour le lavage à basse température.

Pour le lavage de la laine ou de la soie, utilisez uniquement des lessives spécialement formulées pour ces tissus.

Respectez les instructions de dosage qui figurent sur les emballages de votre lessive.

Programme	charge	temp.	vitesse d'essorage	Cons. d'énergie	Cons. d'eau	humidité résiduelle
Coton 60°C	7 kg / 3,5 kg	255min./185min.	1300Rpm	0,89kWh/0,79kWh	52l/35l	51%
Coton 40°C	3,5 kg	175min.		0,65kWh	35l	51%
Synthétiques 40°C	3 kg	105min.	1000Rpm	0,49kWh	64l	50%
Laine 30°C	1kg	45min.	800Rpm	0,28kWh	50l	40%

Puissance consommée du mode arrêt et du mode laissé sur marche: 0,4 W / 0,6 W

#### IMPORTANT:

- ne pas utiliser produit liquides dans les programmes avec prèlavage et/ou avec départ différé.

## PRÉPARATION DU CYCLE DE LAVAGE

- 1.- Une fois chargé le linge, fermer les couvercles du tambour et s'assurer qu'ils sont bien emboîtés et fermés.
- 2.- Versez le détergent et les additifs, sans dépasser le niveau maximum ( « MAX » ) de produit indiqué.
  - produit en poudre pour le programme de pré-lavage I
  - produit en poudre pour le programme de lavage II
  - le produit adoucisseur 

## SÉLECTION DES PROGRAMMES ET DES OPTIONS SOUHAITÉES

- 3.- Pour sélectionner le programme souhaité, tournez le commande ( A ).
- 4.- Appuyer sur les touches d'option souhaitées ( C1, C2, ).
  - Il est recommandé de sélectionner les options souhaitées avant d'appuyer sur la touche de début de programme (H).
  - Lorsque la phase de lavage a dépassé le passage de fonctionnement de l'option, celle-ci ne va pas s'activer.

### C1 touche lavage à froid

En appuyant sur cette touche, tous les cycles de lavage peuvent être réalisés à froid, sans modifier toutes les autres caractéristiques (niveau de l'eau, temps, rythmes de lavage, etc.)

Les programmes à froid sont recommandés pour le lavage de toute sorte de vêtements aux couleurs peu résistantes, ainsi que pour le lavage de rideaux, couvre-lits, fibres synthétiques particulièrement délicates, petits tapis ou tissus légèrement sales.

### C2 touche soin +

Grâce au nouveau SENSOR ACTIVA SYSTEM, en appuyant sur cette touche vous pouvez effectuer un cycle spécial de lavage applicable à tous les programmes et à tous les types de tissus, tout en prenant soin des fibres et en protégeant la peau délicate des personnes.

La charge avec beaucoup plus d'eau et la nouvelle action combinée de cycles de rotation du tambour avec des charges et des vidanges d'eau, permettent d'obtenir un linge impeccablement propre et rincé. L'eau de lavage est plus abondante pour une dissolution parfaite du détergent et garantir une action de lavage efficace. L'eau des rinçages est également plus abondante pour pouvoir éliminer toute trace de détergent dans les fibres.

Cette fonction a été particulièrement conçue pour les personnes à la peau délicate et sensible, pour lesquelles le moindre résidu de détergent peut provoquer des irritations ou des allergies.

Il est également conseillé d'utiliser cette fonction pour le linge des enfants et les lavages délicats, et en général pour les serviettes de bain, dont les fibres tendent à retenir le détergent.

**Cette option n'est pas disponible avec le programme laine.**

- 5.- Pour sélectionner la vitesse de l'essorage ( B1 )

### B1 touche de vitesse d'essorage

Lors de la sélection du programme un voyant indiquera la vitesse d'essorage maximum.

Chaque pression du bouton entrainera une réduction de 100 tours/minute jusqu'à la vitesse minimum de 400 tours/minutes ou jusqu'à une complète élimination de l'essorage.

- 6.- Une fois sélectionnées les options souhaitées, appuyez sur la touche marche/pause (H) pour démarrer le programme.

Pour annuler une option après l'avoir sélectionnée, appuyez de nouveau sur la touche (la lampe témoin s'éteint).

### B2 touche de départ différé

Cette option permet de programmer le départ du cycle de lavage jusqu'à 24 heures.

Afin d'utiliser cette fonction, suivez la procédure ci-dessous :

Choisissez le programme

Pressez le bouton départ différé pour l'activer (h00 apparait sur l'écran) puis pressez le à nouveau pour choisir un départ différé d'1 heure (h01 apparait sur l'écran) ; à chaque pression le départ différé augmentera d'1 heure jusqu'à ce que 24h apparaisse sur l'écran, une pression supplémentaire réinitialisera le départ différé.

Confirmez en appuyant sur « DÉBUT /PAUSE » (la lumière sur l'écran clignotera). Le compte à rebours commencera et à son terme le programme débutera automatiquement.

Il est possible d'annuler le départ différé selon la procédure suivante :

Maintenez le bouton appuyé durant 5 secondes jusqu'à ce que l'écran montre les réglages du programme choisi.

A cette étape il est possible soit de lancer le programme en appuyant sur « DÉBUT /PAUSE » soit d'annuler le départ différé en positionnant le programmateur sur OFF puis en sélectionnant un autre programme.

### **temps restant (V)**

Lors de la sélection d'un programme, l'écran indiquera automatiquement la durée du cycle de lavage cette dernière peut varier selon les options choisies.

### **témoin de porte (G)**

Dès le début du lavage le témoin clignote puis reste allumé jusqu'à la fin du lavage.

2 minutes après la fin du lavage le témoin s'éteint signifiant que la porte peut être ouverte.

### **Annuler le programme - sélectionner un autre programme**

Si vous souhaitez annuler le programme ou sélectionner un autre programme après qu'il ait commencé, procédez de la façon suivante:

- Mettez le sélecteur de programmes sur OFF. Vous avez annulé le programme, et, si vous le souhaitez, vous pouvez en sélectionner un autre.
- Sélectionnez le nouveau programme.
- Appuyez de nouveau sur la touche (H).

Le lave-linge réalisera le nouveau programme sélectionné.

### **Pause programme**

Vous pourrez arrêter momentanément le programme de lavage pour rajouter du linge. Il faudra procéder de la façon suivante :

- Appuyez sur la touche (H) jusqu'à ce que les lampes témoin des touches d'option, le display indiquant le temps restant et le voyant « départ » clignotent.
- Lorsque le voyant « porte bloquée » sera éteint (temps approximatif 2 minutes), ouvrez la porte et introduisez le linge à rajouter dans le tambour.
- Fermez correctement les portillons du tambour et le couvercle extérieur.
- Appuyez sur la touche (H) et le lave-linge continuera le programme.

Lorsque le programme est terminé, le display affichera « END »

Attendez que le voyant (G) « porte bloquée » s'éteigne (temps approximatif : 2 minutes.)

**Pour sortir le linge, mettez le sélecteur de programmes sur OFF et ouvrez la porte du lave-linge et les couvercles du tambour.**