

# Guide d'utilisateur de la console visioconférence Nokia PT-8 (pour Nokia 6630)

---



9234164  
Edition 1

## DECLARATION DE CONFORMITE

Nous, NOKIA CORPORATION, déclarons sous notre seule responsabilité la conformité du produit PT-8 est conforme aux dispositions de la directive européenne 1999/5/CE.

La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante :

[http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/..](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/)



Copyright © 2004 Nokia. Tous droits réservés..

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Nokia est interdite.

Nokia, Nokia Connecting People et Pop-Port sont des marques déposées de Nokia Corporation. Les autres noms de produit et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des noms de marques de leurs détenteurs respectifs.

Nokia applique une méthode de développement continu. Par conséquent, Nokia se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.

Nokia ne peut en aucun cas être tenue pour responsable de toute perte de données ou de revenu, ainsi que de tout dommage particulier, incident, consécutif ou indirect.

Le contenu de ce document est fourni « en l'état ». A l'exception des lois obligatoires applicables, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites d'aptitude à la commercialisation et d'adéquation à un usage particulier, n'est accordée quant à la précision, à la fiabilité ou au contenu du document. Nokia se réserve le droit de réviser ce document ou de le retirer à n'importe quel moment sans préavis.

Pour vous assurer de la disponibilité des produits, qui peut varier en fonction des régions, contactez votre revendeur Nokia le plus proche.

9234164 / Edition 1

# Sommaire

---

Pour votre sécurité .....	4
Introduction .....	6
1. Présentation .....	7
2. Utilisation de la console .....	8
Installation de votre téléphone dans la console.....	8
Passer un appel vidéo.....	9
Précautions d'utilisation et maintenance.....	10

# Pour votre sécurité

---

Veillez lire ces instructions simples. Il peut être dangereux, voire illégal de ne pas les respecter. Lisez le manuel d'utilisation complet pour de plus amples informations.



## PERSONNEL HABILE

Seul le personnel qualifié est habilité à installer ou réparer ce produit.



## CONNEXION A D'AUTRES APPAREILS

En cas de connexion à un autre appareil, consultez le manuel d'utilisation de ce dernier pour en savoir plus sur les instructions relatives à la sécurité. Ne connectez pas de produits incompatibles.



## ETANCHÉITÉ

Votre appareil n'est pas étanche. Maintenez-le au sec.

En cas d'utilisation des fonctions de cet appareil, respectez toutes les réglementations, la vie privée et les droits légitimes des tiers.

## ■ Chargeurs et batteries

Vérifiez le numéro de modèle de tout chargeur avant l'utilisation avec cet appareil. Cet appareil est conçu pour être utilisé avec une alimentation de AC-1 et ACP-12.



**Attention !** N'utilisez que des chargeurs agréés par Nokia pour cet accessoire.

L'utilisation d'appareils d'un autre type peut annuler toute autorisation ou garantie et peut présenter un caractère dangereux.

Pour vous procurer ces chargeurs agréés, veuillez vous adresser à votre revendeur.  
Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation d'un accessoire, déconnectez-le par la  
fiche et non par le cordon.

# Introduction

---

La console visioconférence Nokia PT-8 vous permet d'utiliser votre téléphone Nokia 6630 pour la visioconférence mains libres. Vous pouvez emmener cette console rabattable, compacte et légère partout avec vous.

Lisez ce guide d'utilisateur attentivement avant d'utiliser la console. Pour obtenir des informations plus détaillées, veuillez consulter le guide de l'utilisateur de votre téléphone Nokia 6630. N'utilisez pas ce guide de l'utilisateur en guise de guide de l'utilisateur de votre téléphone, ce dernier vous fournit des informations importantes quant à la sécurité et la maintenance. Notez que cette console n'est destinée qu'à une utilisation en intérieur.


Vous pouvez utiliser la console des différentes manières suivantes :

- afficher votre image et l'image de votre interlocuteur sur l'écran de votre téléphone durant un appel vidéo.
- régler la caméra et l'angle de vue en inclinant la console dans la position souhaitée.
- Utilisez votre kit oreillette Bluetooth, comme le kit oreillette sans fil HDW-3 Nokia, avec votre téléphone lorsque vous souhaitez appeler en privé.
- Utilisez les fonctions de votre téléphone normalement lorsque le téléphone est connecté à la console. La console utilise le haut-parleur et le microphone de votre téléphone.
- Chargez votre téléphone lorsqu'il est connecté à la console.

# 1. Présentation

---

La console visioconférence Nokia comprend les éléments suivants :

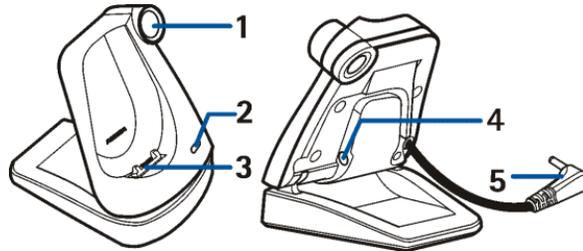

## Objectif (1)

Le LED (2) est vert lorsque la console est alimentée par le chargeur AC-1 ou ACP-12 et que le téléphone est branché au connecteur Pop-Port. Lorsque le voyant reste allumé, le téléphone et la console sont prêts pour la visioconférence.

## Connecteur Pop-Port (3)

## Prise du chargeur (4)


Le câble dc (5) vous permet de charger votre téléphone lorsque le téléphone est placé dans la console et que la fiche dc est connectée au téléphone.

## 2. Utilisation de la console

---

### ■ Installation de votre téléphone dans la console

1. Détachez l'extrémité de la fiche du câble dc de l'arrière de la console.

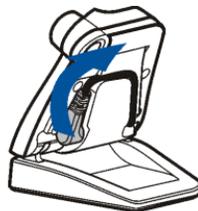

2. Connectez la console à un chargeur AC-1 ou ACP-12.



3. Branchez le chargeur à une prise murale. Le LED vert clignote brièvement. Gardez la console connectée à la prise murale lorsqu'elle est utilisée.

- Placez le téléphone dans la console et insérez l'extrémité de la fiche du câble dc dans la prise du chargeur de votre téléphone.

Le chargeur recharge également la batterie du téléphone.

- Vérifiez si le LED est vert, indiquant que la console est prête à l'utilisation.



## ■ Passer un appel vidéo

- Lorsque le téléphone est correctement placé dans la console, réglez la caméra et l'angle de vue en inclinant la console dans la position souhaitée.
- Passer un appel vidéo ou répondez à un appel vidéo comme décrit dans le guide d'utilisateur de votre téléphone Nokia 6630.

Pour les enregistrements vidéo, utilisez la caméra de la console. Pour les enregistrements audio, vous pouvez utiliser le microphone et le haut-parleur du téléphone ou un kit oreillette Bluetooth connecté à votre téléphone.

# Précautions d'utilisation et maintenance

---

Votre appareil est un produit de conception et d'élaboration de haute technologie et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous permettront de maintenir la couverture de votre garantie.

- Gardez tous les accessoires hors de portée des enfants.
- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques.
- N'utilisez pas ou ne stockez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants, et ses composants électroniques, peuvent être endommagés.
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de température élevée. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des appareils électroniques, endommager les batteries et fausser ou faire fondre certains composants en plastique.
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsqu'il reprend sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil autrement que selon les instructions de ce manuel.
- Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas. Une manipulation brutale risquerait de détruire les différents circuits internes et les petites pièces mécaniques.
- N'utilisez pas de produits chimiques durs, de solvants ou de détergents puissants pour nettoyer votre appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'encrasser ses composants et d'en empêcher le fonctionnement correct.

- Utilisez un chiffon doux, propre et sec pour nettoyer les objectifs (par exemple, celui de l'appareil photo, du détecteur de proximité et du capteur de lumière).

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, portez-le au service de maintenance habilité le plus proche.