JVC

LT-37M60BU LT-37M60ZU

WIDE LCD PANEL TV
16:9 LCD TV
TELEVISEUR A ECRAN LCD PANORAMIQUE
BREEDBEELD LCD TV
TELEVISOR CON PANEL LCD PANORÁMICO
TV LCD WIDESCREEN
TELEVISOR COM ECRÃ PANORÂMICO DE CRISTAL LÍQUIDO

INSTRUCTIONS
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUEL D'INSTRUCTIONS
GEBRUIKSAANWIJZING
MANUAL DE INSTRUCCIONES
ISTRUZIONI
INSTRUÇÕES

ENGLISH
DEUTSCH
FRANÇAIS
NEDERLANDS
CASTELLANO
ITALIANO
PORTUGUÊS

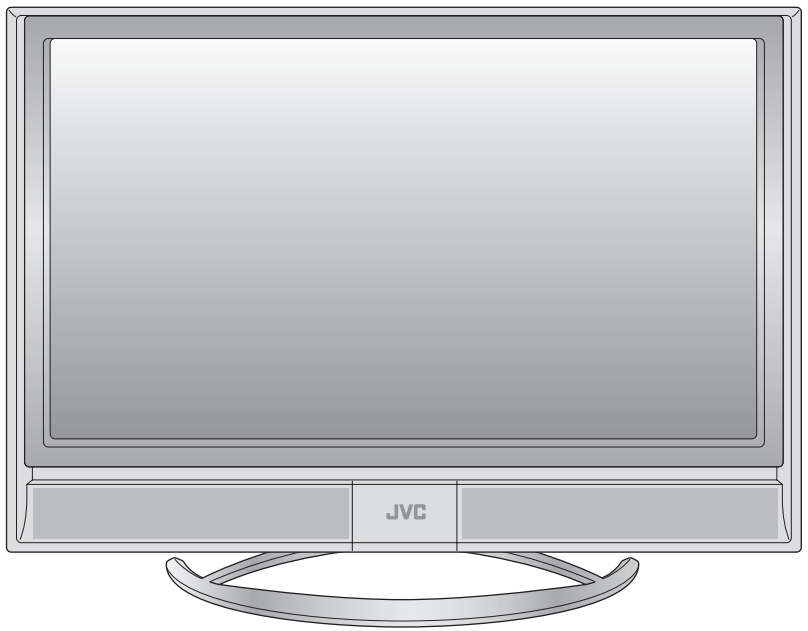

HD ready

DynaPiX Powered by D.I.S.T.

InteriArt

HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

T-V LINK

©2005 Victor Company of Japan, Limited

0905KTH-CR-MU

LCT1952-001A-U

Au-delà de l’image

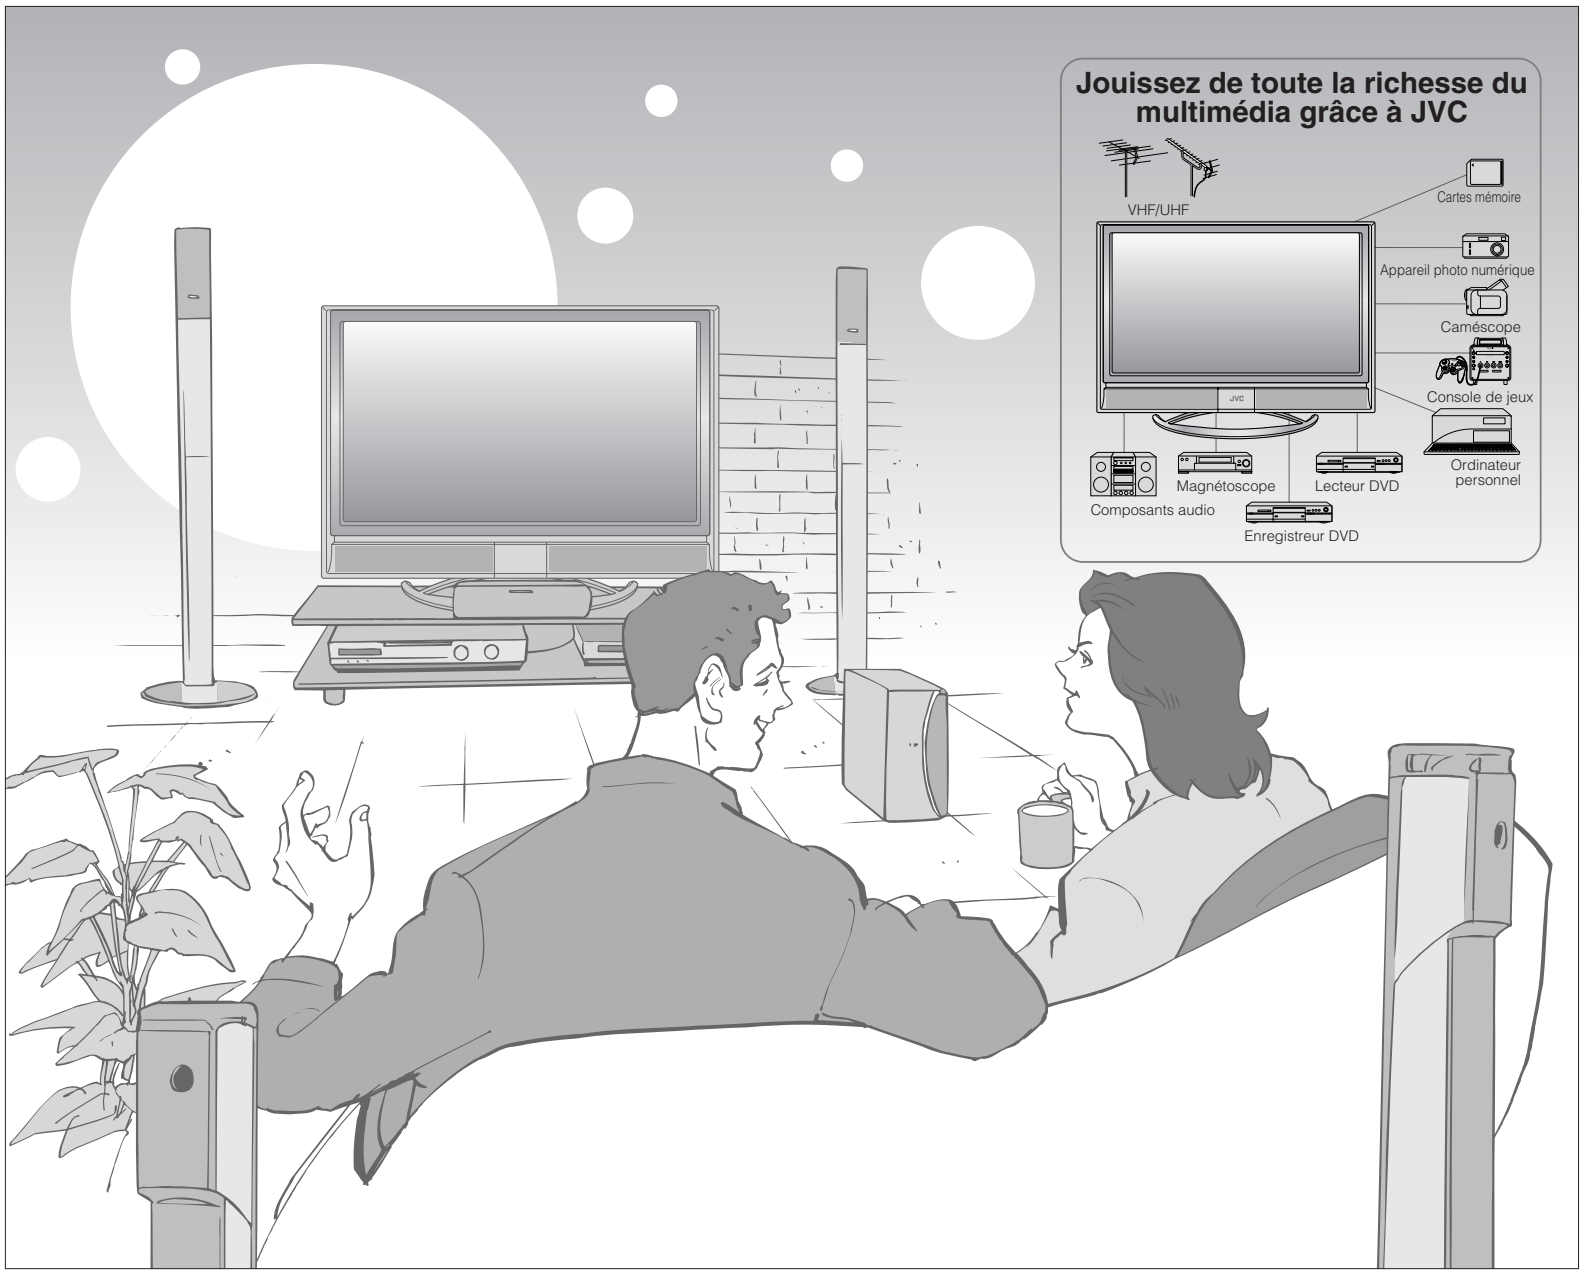

Table des matières

Avant toute chose !

- Avertissement ····· 3

Mise en route

- Nomenclature des pièces ····· 5
- Raccordements de base ····· 7
- Réglages initiaux ····· 9
- Modification des canaux ····· 11
  - · Enregistrement des canaux
- Raccordement d’appareils externes ····· 13

Fonctionnement

- Votre nouveau téléviseur ····· 15
  - · Téléviseur/télétexte/vidéo/etc.
- Télévision ····· 17
- Télétexte ····· 19
- Vidéos/DVD ····· 21
- Utilisation d’une carte mémoire ····· 23

Fonctions avancées

- Fonctions utiles ····· 27
  - · Capture d’écran
  - · Visualisation et recherche en mode à images multiples
  - · Sleep timer/Verrouillage

Personnalisation

- Personnalisation du téléviseur ····· 29
- Réglages avancés de l’image ····· 31
  - · Réduction du bruit/Image plus naturelle
  - · Réglage du format d’écran, etc.

En cas de problèmes...

- Guide de dépannage ····· 33
- Informations techniques ····· 36
- Liste CH/CC ····· 37
- Spécifications ····· 38

Avertissement

Veuillez respecter les instructions ci-dessous

Ne coupez et n'endommagez jamais le cordon d'alimentation !

- Si la fiche CA n'est pas du bon type, ou si le cordon d'alimentation est trop court, utilisez un adaptateur ou un câble de rallonge adéquats. (Demandez conseil à votre revendeur.)

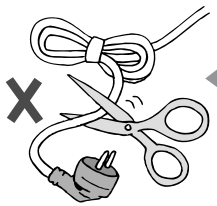

Ne placez jamais rien sur le téléviseur !

- Ne posez jamais de liquides, flammes nues, vêtements, papiers, etc. sur le téléviseur. Ce pourrait être cause d'incendie.

Maintenez le téléviseur à l'abri de la pluie et de l'humidité !

- Pour éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique, ne laissez jamais de liquide pénétrer dans l'appareil.

Ne pas laisser tomber le téléviseur !

- Ne pas s'accouder ni laisser les enfants se pendre au téléviseur. Le téléviseur pourrait tomber et provoquer des blessures.

N'essayez jamais de réparer le téléviseur vous-même !

➡ Si le problème ne peut être résolu à l'aide des conseils de la section "Guide de dépannage" (p. 33) débranchez le cordon d'alimentation et faites appel à votre revendeur.

Si le téléviseur est endommagé ou se comporte de manière étrange, cessez immédiatement de l'utiliser !

➡ Débranchez le cordon d'alimentation et faites appel à votre revendeur.

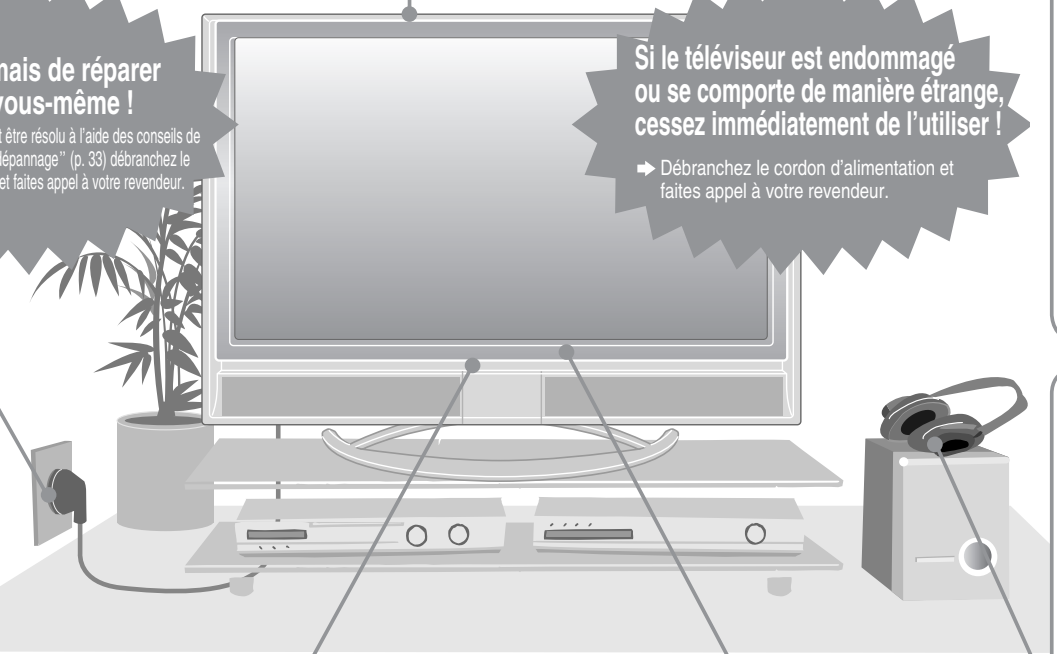

Manipuler le téléviseur de façon à ne pas égratigner l'écran !

- Ne pas toucher l'écran pendant le transport du téléviseur.

Ne pas porter le téléviseur à vous seul !

- Afin d'éviter tout accident, le téléviseur doit être porté par deux personnes ou plus.

Suivez les instructions du présent manuel pour le réglage du téléviseur !

- Raccorder à une prise secteur de 110-240V, 50/60Hz CA uniquement.

Pour fixer le téléviseur au mur, utilisez le support optionnel de montage mural JVC !

- Faites appel à un technicien qualifié.
- Reportez-vous aux procédures de montage décrites dans le manuel fourni.
- JVC décline toute responsabilité en cas de dommages dus à un montage incorrect.

Débranchez le cordon d'alimentation si vous pensez ne pas utiliser le téléviseur pendant plusieurs jours !

- Les boutons de mise sous tension de la télécommande et du téléviseur ne permettent pas d'éteindre complètement le téléviseur. (Prenez les dispositions adéquates pour les personnes alitées.)

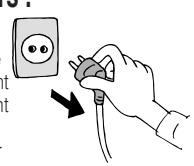

N'insérez jamais d'objets dans les ouvertures du coffret !

- Vous risqueriez de vous électrocuter. Soyez prudent lorsque des enfants sont à proximité.

Ne jamais démonter le panneau arrière !

- Vous risqueriez de vous électrocuter.

N'obstruez jamais les orifices de ventilation !

- Cela peut être cause de surchauffe ou d'incendie.

Manipuler l'écran à cristaux liquides avec soin !

- Utilisez un chiffon doux et sec pour le nettoyage.

N'utilisez jamais de casque à un volume élevé !

- Cela peut endommager votre ouïe.

■ Pour de plus amples informations sur l'installation, l'utilisation et la sécurité ➡ Demandez conseil à votre revendeur

Nomenclature des pièces

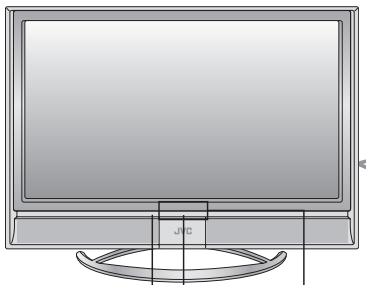

Capteur de la télécommande

Témoin d'alimentation
MARCHE : allumé (Bleu)
ARRET : éteint

Lampe d'illumination
- La lampe d'illumination s'allume quand le téléviseur est allumé.
  ➡ "ILLUMINATION" (p. 30)



Commutateur TV/ appareils AV

Affichage menu à l'écran/réglage

Changement de canal/ de page

Volume

Interrupteur principal (de mise sous tension)

Prise pour casque (p. 13)

Enlevez les capuchons des bornes

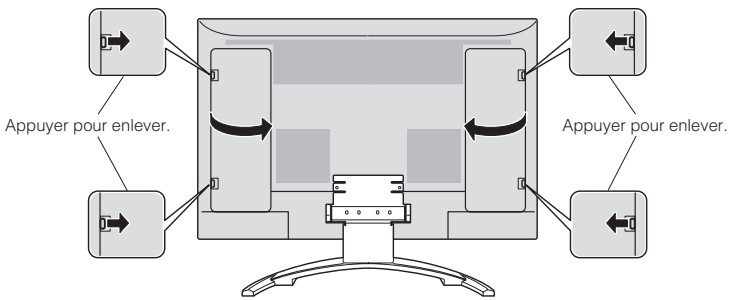

- Si le couvercle ne se ferme pas à cause des câbles,
  ➡ Ne pas forcer le couvercle pour le refermer (laissez-le ouvert).
- Branchement des bornes à l'arrière du téléviseur ➡ Raccordement d'appareils externes (p. 13).

Changez l'orientation du téléviseur

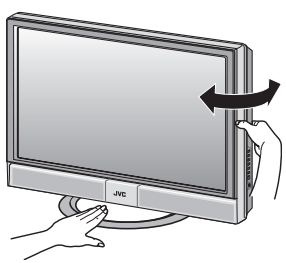

Vérification des accessoires

Télécommande
(RM-C1811H)

Piles AA/R6
(Pour vérifier le bon fonctionnement du téléviseur)

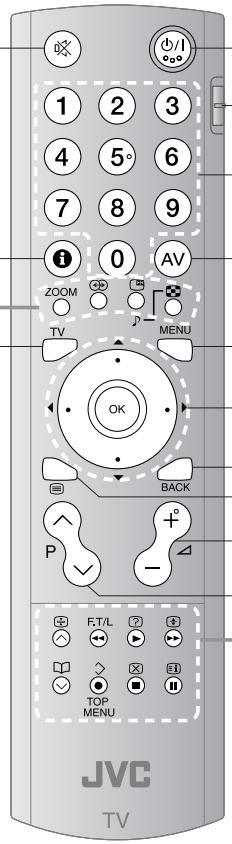

Suppression du son

Interrupteur principal (de mise sous tension)

Sélecteur magnétoscope/ téléviseur/DVD (p. 21)

Changement de canal/ de page

Informations sur le canal (p. 17)

Mode vidéo, etc. (p. 21)

Retour au mode téléviseur

Activation du menu (p. 29)

Sélection et confirmation des paramètres dans les menus

Canal précédent

Télétexte (p. 19)

Volume

Changement de canal/ de page

■En mode téléviseur/vidéo

Changer le format d'écran (p. 17)

Activer le son 3D (p. 17)

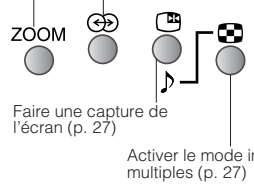

Faire une capture de l'écran (p. 27)

Activer le mode images multiples (p. 27)

■Mode télétexte (p. 19)

■Insérez les piles

Utilisez deux piles sèches AA/R6. Insérez les piles par l'extrémité ⊖, en veillant à respecter les polarités ⊕ et ⊖.

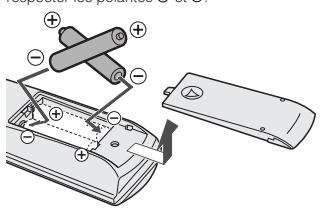

■Mode télétexte (p. 19)

Conserver la page en cours

Marquer des pages

Afficher les pages masquées

Agrandir le texte

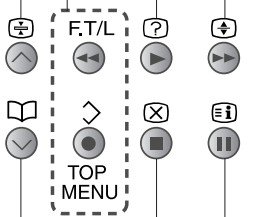

Basculer rapidement entre télétexte et programme TV

Afficher la page d'index

■Mode téléviseur (p. 17)

■Utilisation d'un magnétoscope ou d'un DVD JVC (p. 21)

Raccordements de base

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi de chaque appareil avant de procéder aux réglages.
Il est nécessaire de raccorder une antenne pour capter les programmes TV.

■Raccordement à d'autres appareils ➡ "Raccordement d'appareils externes" (p. 13)

Raccordement de l'antenne

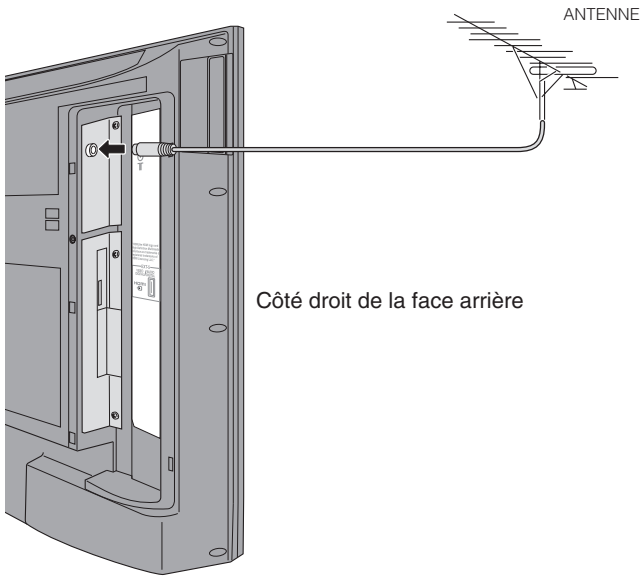

● Après avoir branché toutes les connexions, branchez la prise au secteur.

Précautions avant utilisation

■Raccordement au secteur

● Raccordez le cordon d'alimentation à une prise secteur de 110-240V, 50/60Hz CA uniquement.

■Pour fixer le téléviseur au mur, utiliesz le support optionnel de montage JVC mural

● Faites appel à un technicien qualifié.
● Reportez-vous aux procédures de montage décrites dans le manuel fourni.
● JVC décline toute responsabilité en cas de dommages dus à un montage incorrect.

■Installation

● Pour éviter tout risque de surchauffe, veillez à laisser suffisamment d'espace autour du téléviseur.

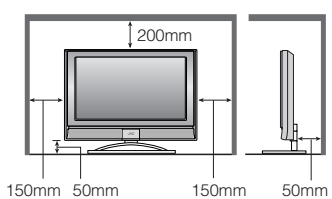

Brancher un magnétoscope/graveur DVD

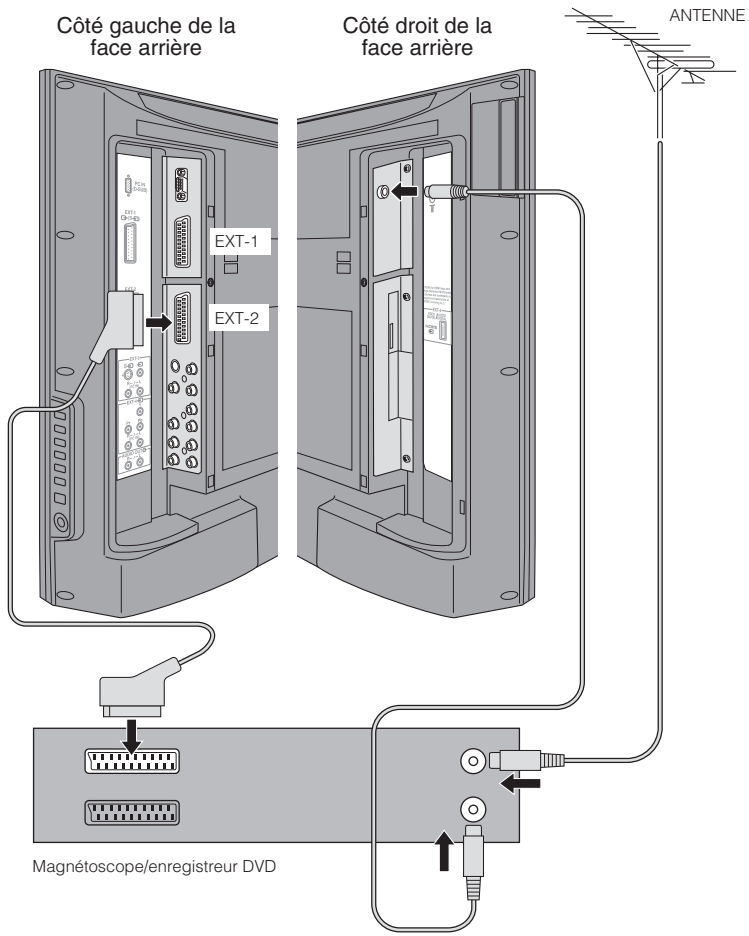

● Après avoir branché toutes les connexions, branchez la prise au secteur.
● Brancher un appareil compatible T-V LINK sur EXT-2.
● T-V LINK ➡ "Qu'est-ce que T-V LINK ?" (p. 9)

Réglages initiaux

Choisissez la langue du menu, l'emplacement d'installation et enregistrez automatiquement les canaux.
Vous pourrez modifier le réglage de ces canaux par la suite dans "Modification des canaux" (p. 11).
(Les informations concernant la chaîne sur le téléviseur peuvent être envoyées vers un appareil d'enregistrement raccordé compatible T-V LINK.)

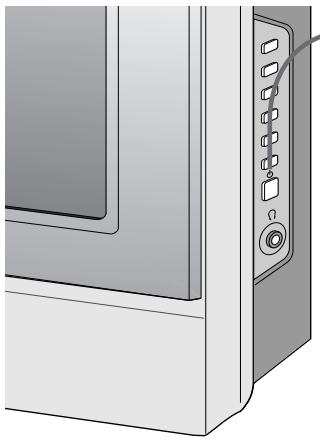

■Ecran précédent ➡ BACK

■Sortie ➡ TV

■Si le logo "JVC" n'apparaît pas au si vous souhaitez apporter des modifications par la suite
➡"LANGAGE" et "AUTO" (p. 30)

Qu'est-ce que "T-V LINK" ?

Le raccordement du téléviseur à un appareil compatible T-V LINK permet :

- d'enregistrer immédiatement sur l'appareil les canaux définis sur le téléviseur ;
- d'utiliser la fonction "ENREGISTREMENT DIRECT".
  ➡ "Informations techniques" (p. 36)

■Variantes T-V LINK
"T-V LINK" (JVC) "Q-LINK"(Panasonic) "Megalogic" (Grundig) "Data Logic" (Metz) "SMARTLINK" (Sony) "Easy Link" (Philips)

1 Début

- Ne s'affiche que lors de la première mise sous tension.
- On peut aussi utiliser le bouton de mise sous tension de la télécommande.

2 Sélectionnez une langue

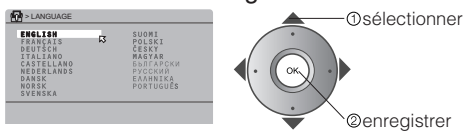

3 Sélectionnez le pays d'installation

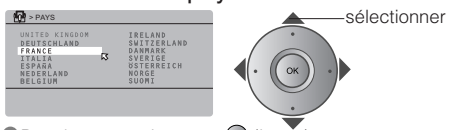

- Pour la page suivante ➡ ● (jaune)

4 Enregistrez automatiquement les canaux

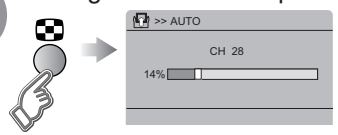

- Si "ACI DEPART" s'affiche, sélectionnez-le et commencez les pré-réglages. (Cette procédure détecte les canaux câblés.)
  ➡"Qu'est-ce que l'ACI (Automatic Channel Installation) ?" (p. 36)

5 Contrôlez les canaux enregistrés

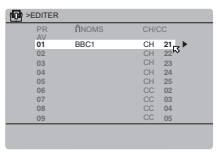

■Modification des canaux
➡ 4 dans "Modification des canaux" (p. 11)

■Confirmation

6 Fin

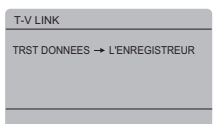

■Utilisation de T-V LINK

- Si le message "FONCTION NON DISPONIBLE" s'affiche :
  ➡Un appareil compatible T-V LINK est-il raccordé à EXT-2 ?
  ➡L'appareil est-il allumé ?

■Sans utilisation de T-V LINK

Modification des canaux

Modification des canaux enregistrés à l'aide de la fonction "AUTO" dans les "Réglages initiaux" (p. 9)

Si vous venez directement des "Réglages initiaux" (p. 9), passez au point 4.

1 Affichez la barre de menus

MENU

2 Sélectionnez "INSTALLATION"

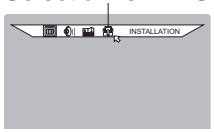

3 Sélectionnez "EDITER/MANUEL"

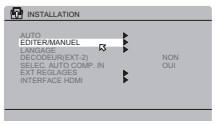

4 Sélectionnez une ligne

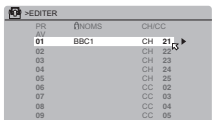

5 Editez

6 Confirmez les réglages

7 Fin



●Si le message "FONCTION NON DISPONIBLE" s'affiche :
- ➡Un appareil compatible T-V LINK est-il raccordé à EXT-2 ?
- ➡L'appareil est-il allumé ?

●T-V LINK ➡ (p. 9)

■Ecran précédent

➡ BACK

■Sortie

➡ MENU

■Utilisation de T-V LINK

■Sans utilisation de T-V LINK

TV

Déplacer un canal — DEPLACER

Modifier le nom d'un canal — NOM

Insérer un canal — INSERER

Supprimer un canal — EFFACER

Enregistrer un nouveau canal — MANUEL

Déplacer un canal

①Début ②Sélectionner une destination ③Fin

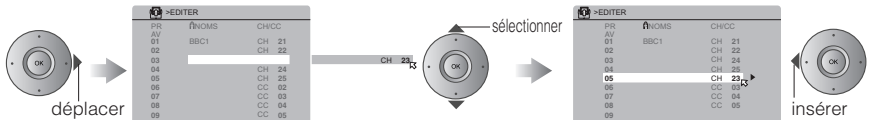

Modifier le nom d'un canal

①Début ②Entrer le nom d'un canal

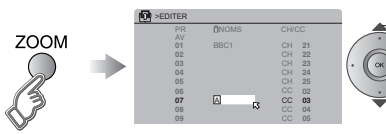

■Sélection d'un nom prédéfini dans LISTE NOMS

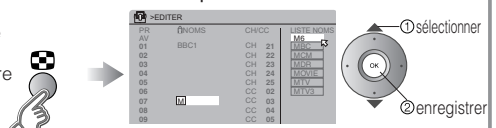

■Entrée manuelle du nom d'un canal

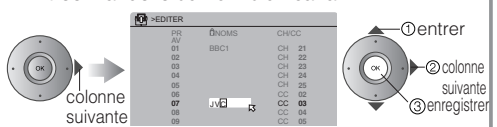

Insérer un canal

①Début ②Sélectionner un CH/CC ③Entrer un numéro ④Enregistrer

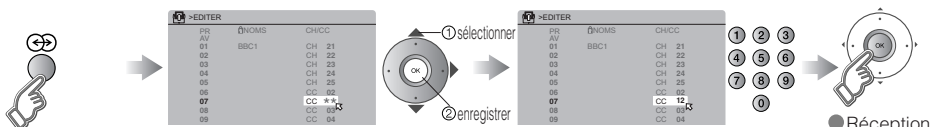

●Liste CH/CC ➡ (p. 37)

●Réception du signal de radiodiffusion.

Supprimer un canal

①Effacer



Enregistrer un nouveau canal

①Début ②Commence la recherche des chaînes

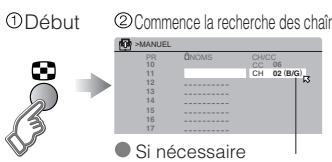

●Si nécessaire appuyez sur "▶" pour changer le système de radiodiffusion.
➡ "Systèmes de télévision compatibles" (p. 36)

●La recherche automatique commence et la fréquence la plus proche est importée.
➡Répéter les étapes précédentes jusqu'à affichage du canal souhaité.

■Réglage



●Réglage fin de l'image ➡ /

●Réglage fin du son ➡

③Enregistrer

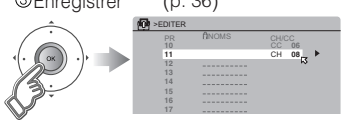

Raccordement d'appareils externes

Magnétoscope/DVD/autres appareils

Vous pouvez raccorder de nombreux appareils au panneau arrière du téléviseur.
Veuillez lire le mode d'emploi de chaque appareil avant de procéder aux réglages.
(Les câbles de raccordement ne sont pas fournis avec ce téléviseur.)

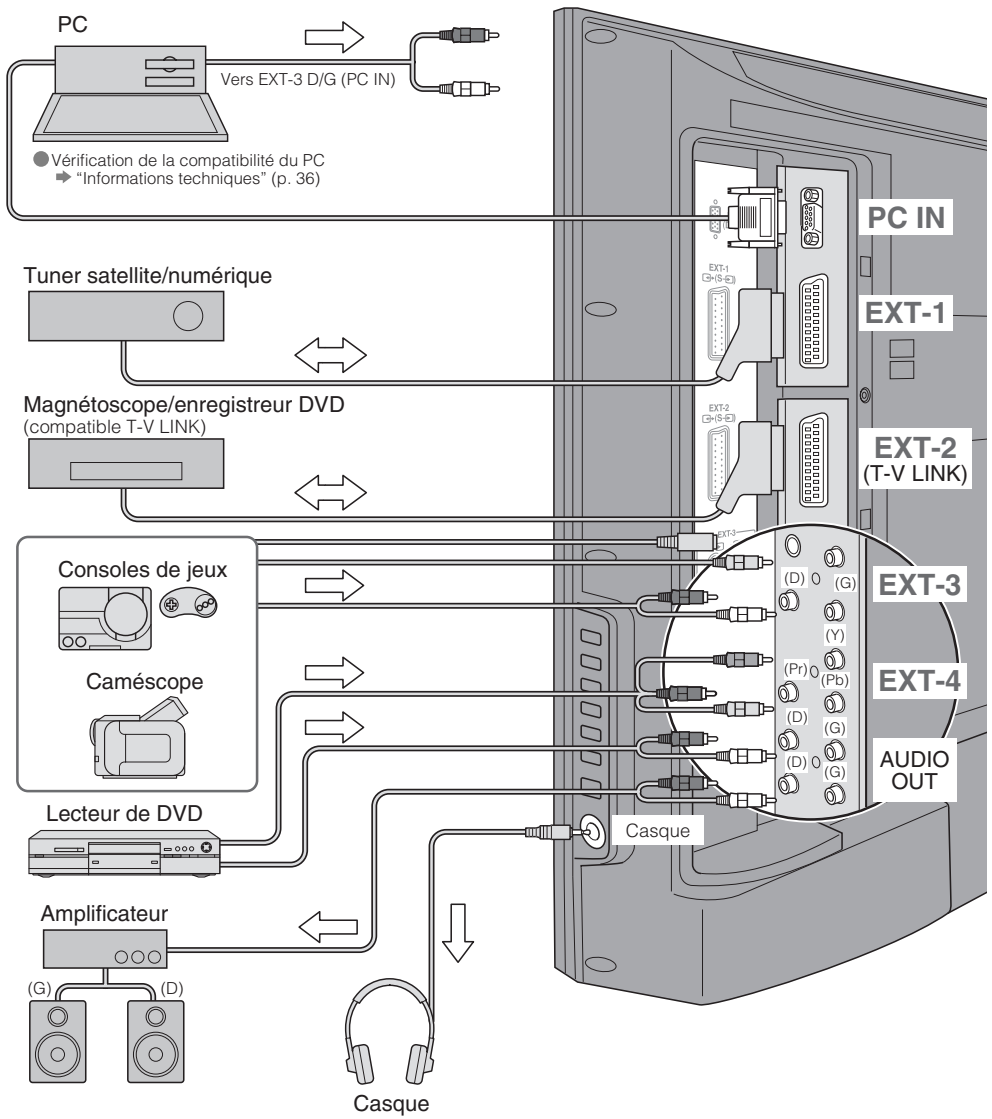

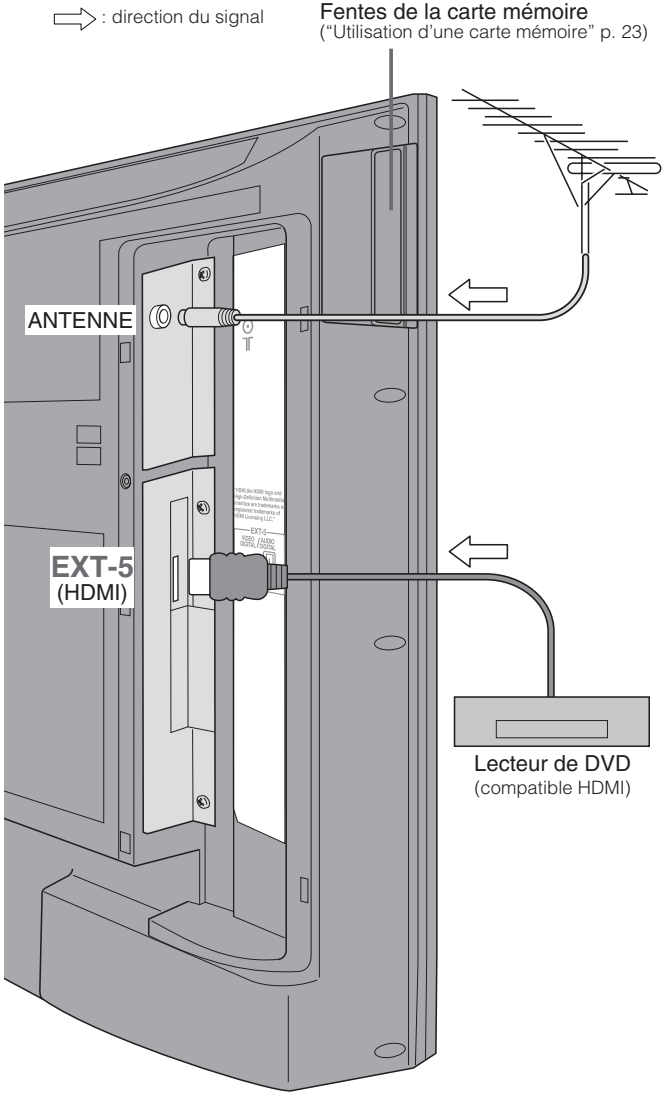

■ Raccordement d'appareils DVI ➡ (p. 36)
■ T-V LINK ➡ (p. 9)

EXT-1 Vidéos

Sortie ⬆	Entrée ⬇
· Signal composite · Son G/D	· Signal composite/ RVB/S-VIDEO · Son G/D

● Utilisation de S-VIDEO ➡ "S-IN" (p. 22)

EXT-2 Copie de séquences vidéo à l'aide de T-V LINK

Sortie ⬆	Entrée ⬇
· Signal composite · Son G/D	· Signal composite/ RVB/S-VIDEO · Son G/D
· T-V LINK	

● Utilisation de S-VIDEO ➡ "S-IN" (p. 22)
● Sélection des sources de copie ➡ "COPIE" (p. 22)
● Raccordement d'un décodeur ➡ "DECODEUR (EXT-2)" (p. 30)

EXT-3 Vidéos

Sortie ⬆	Entrée ⬇
	· Signal composite/ S-VIDEO · Son G/D

EXT-4 Mode DVD

Sortie ⬇	Entrée ⬆
	· Signal composante (p. 38) · Son G/D

● SELEC. AUTO COMP. IN ➡ (p. 30)

EXT-5 Raccordement d'appareils HDMI

Sortie ⬆	Entrée ⬇
	· Signal HDMI (p. 38)

● INTERFACE HDMI ➡ (p. 30)

AUDIO OUT
Utilisation de haut-parleurs externes

Sortie ⬇
· Son G/D

Votre nouveau téléviseur



Utilisation d'une carte mémoire

PAGE 23

- Visualisez des photos
- Regardez des vidéos

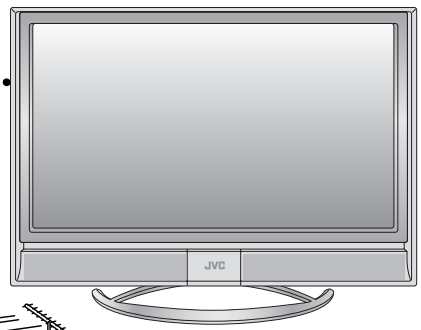

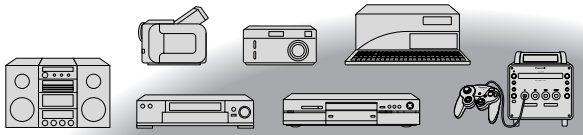

Vidéos/DVD

PAGE 21

- Regarder des vidéos de haute qualité (S-VIDEO)
- Donner un nom aux appareils raccordés
- Copier des séquences vidéo

AV

Télévision

PAGE 17

- Afficher des informations sur les canaux
- Modifier le format d'écran
- Profiter d'un son 3D
- Enregistrer vos canaux favoris

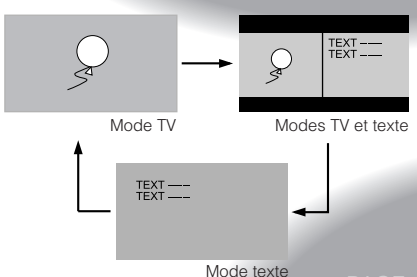

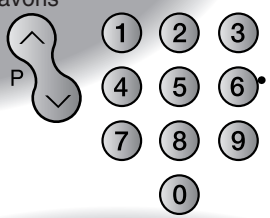

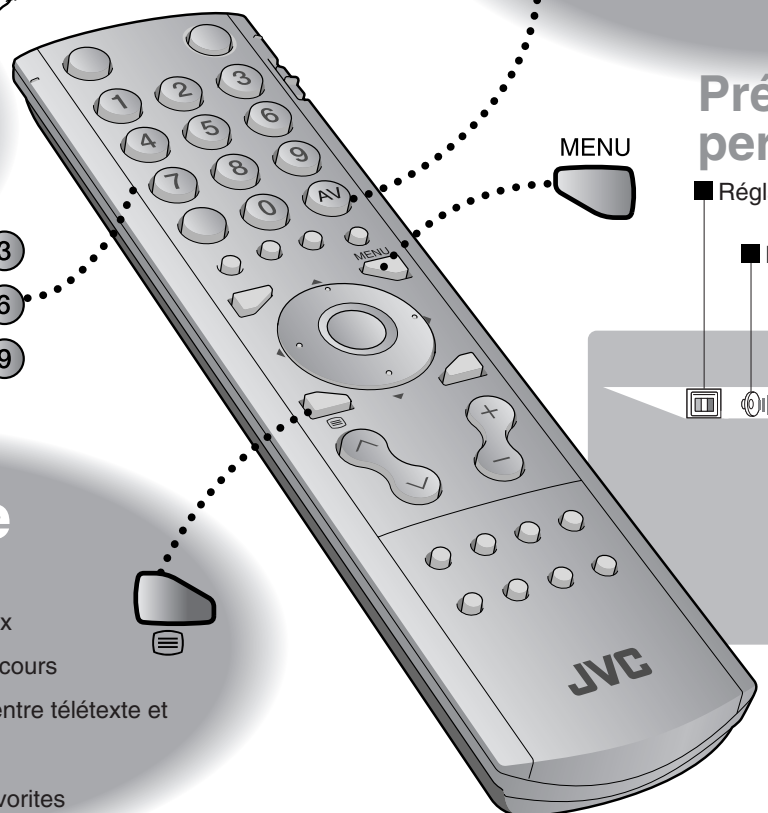

MENU

Préférences personnelles

PAGE 29

- Réglage de l'image
- Réglage du son

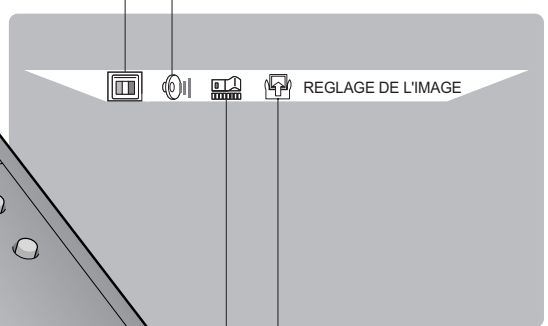

- Réglages de base (réglage des canaux/anti-rémanence, etc.)
- Réglages avancés (temporisation/verrouillage, etc.)

Télétexte

PAGE 19

- Agrandir le texte
- Afficher la page d'index
- Conserver la page en cours
- Basculer rapidement entre télétexte et programme TV
- Marquer vos pages favorites

Télévision

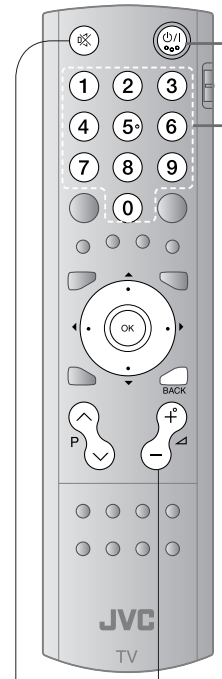

■Mute ■Volume

1 Mise sous tension

Le témoin bleu de mise sous tension du téléviseur s'allume

●Appuyez une deuxième fois pour éteindre l'écran et placer le téléviseur en mode de veille.

2 Sélectionnez un canal

① ② ③
④ ⑤ ⑥
⑦ ⑧ ⑨
⓪

■Sélection du canal précédent ou suivant

suivant
précédent

■Sélection des modes stéréo/ mono/diffusion bilingue

➡ "STEREO / Ⅰ · Ⅱ" (p. 30)

■Canal précédent

➡ BACK

Remarque

●Pour éteindre complètement le téléviseur, débranchez la fiche secteur.

Opérations de bases à l'aide des boutons latéraux

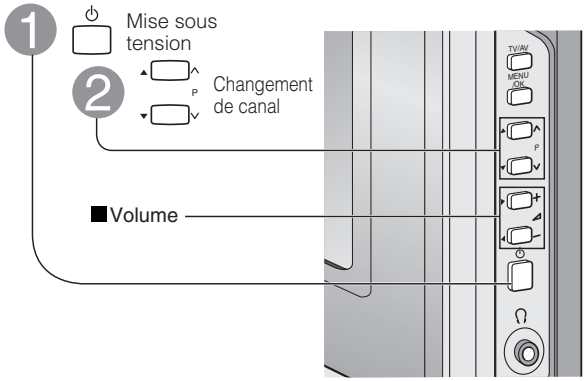

Informations sur les canaux et horloge

INFORMATION

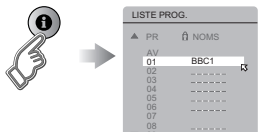

LISTE PROG.
●Les canaux enregistrés lors des "Réglages initiaux" s'affichent ici.

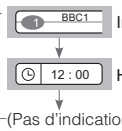

Informations sur le canal

Heure (après affichage du télétexte)

(Pas d'indication)

■Sélectionner une page ➡

■Sélectionner et visualiser un canal ➡

Modifier le format d'écran

ZOOM

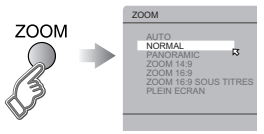

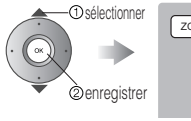

Déplacer l'image à l'aide de ▲ ou ▼ lorsque cette barre s'affiche

●Lorsque le réglage est sur AUTO, le format de l'image correspond au réglage effectué dans "ZOOM AUTO 4:3" (p. 31). Le format de l'image change automatiquement dès que l'information de format est reçue.

●Pas disponible en mode PC/signaux 1080i (1125i)/720p (750p).

Son spatial

SON 3D

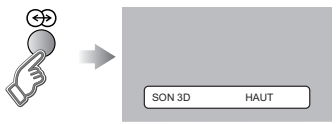

HAUT : Pour un son stéréo

BAS : Pour un son stéréo (en cas de distorsion du son en mode HAUT)

MONO : Pour un son mono (émule un son de type stéréo)

NON : Coupe le SON 3D

Enregistrer un canal sous une touche

CANAL FAVORI

Lorsque le canal est affiché

Maintenez enfoncé pendant 3 secondes

Appuyez sur le numéro pour l'enregistrer

① ② ③ ④

Disparaît après quelques secondes

■Rappeler un canal favori

Appuyez sur le numéro correspondant

① ② ③ ④

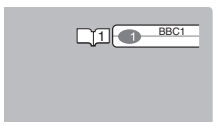

●Les personnalisations (p. 30) de l'image d'un canal favori sont enregistrées également.

■Contrôler vos canaux favoris ➡ Appuyez sur ⓘ et vérifiez qu'un 📖 s'affiche à côté des canaux que vous avez enregistrés.

■Supprimer un canal favori

➡ "MENU" ➡ " ⚙ " ➡ "AUTRES REGLAGES" ➡ "REGLAGE FAVORI"

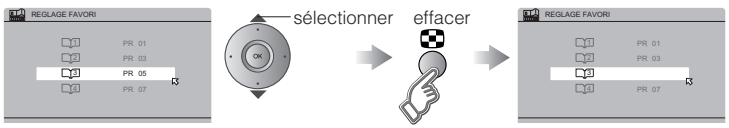

Télétexte

Ce téléviseur peut afficher dans deux fenêtres l'émission TV et le télétexte d'un même canal.

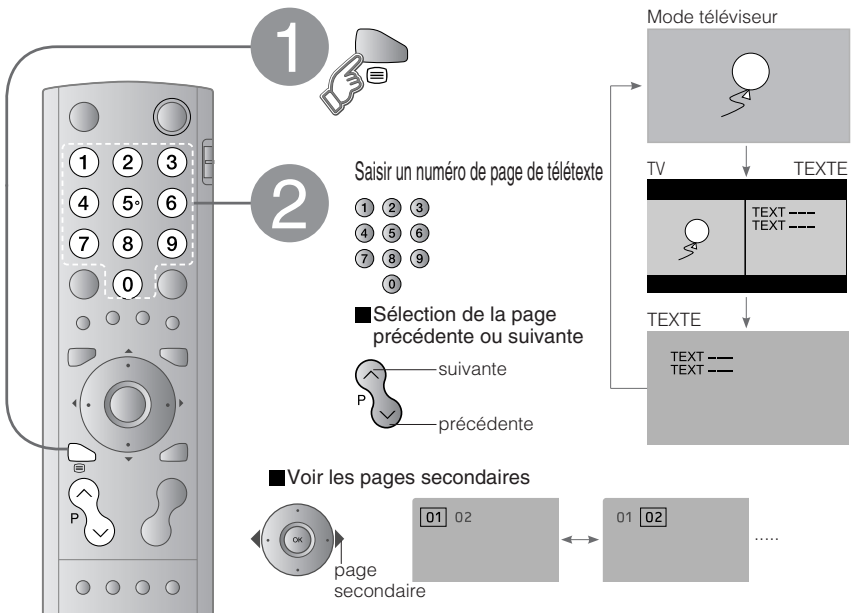

Marquer votre page favorite

MODE LISTE

1 Affichez la liste de vos pages favorites

F.T/L

(ROUGE) (VERT) (JAUNE) (BLEU)

??? ??? ??? ???

2 Sélectionnez une touche de couleur pour enregistrer votre page

??? ??? ??? ???

ZOOM

3 Entrez le numéro de la page à enregistrer

??? 124 ??? ???

4 Enregistrez

■Rappeler votre page favorite ➡ Appuyez sur la touche de couleur comme à l'étape 2.

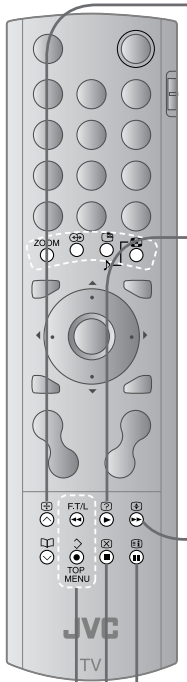

Conserver la page en cours

CONSERVER

Conserver la page en cours

■Libérer ➡ Appuyez une nouvelle fois sur

Afficher les pages masquées

AFFICHER

Afficher les informations masquées (réponses à des questionnaires, etc.)

1 + 2 = 2 x 3 =

1 + 2 = 3 2 x 3 = 6

Agrandir le texte

TAILLE

Doubler la taille du texte affiché

TEXT SIZE

Afficher la page d'index

INDEX

Revient à la page "100" ou à une page précédemment définie

Passer rapidement du mode télétexte au mode TV

ANNULE

Laisser la page en cours ouverte lorsque vous passez en mode TV

P233 TEXT --- TEXT ---

P233

●Utile pendant la recherche d'une page

Vidéos/DVD

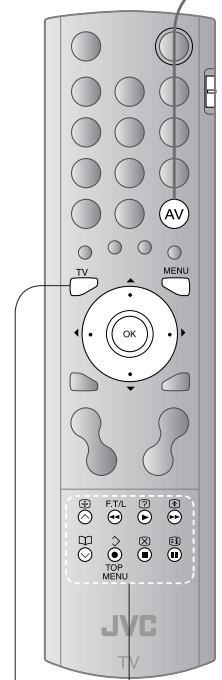

Commande du magnétoscope (DVD)

■Mode TV

1 Sélectionnez la source vidéo

Par ex. pour EXT-1

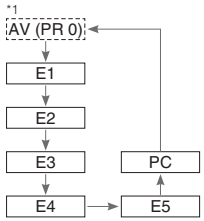

*1 : Ne s'affiche que si AV a été enregistré comme canal.

2 Allumez l'appareil connecté et lancez le support vidéo

Utilisation de magnétoscopes JVC et d'autres appareils

1



Lecteurs de DVD

Magnétoscopes et enregistreurs DVD

2 Allumez l'appareil

3 Sélectionnez un canal (mode magnétoscope)

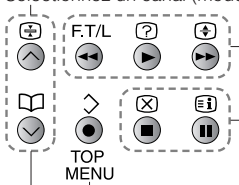

Rembobinage/Lecture/Avance rapide

Arrêt/Pause

Enregistrer/Afficher le menu principal du DVD

Sélectionnez un chapitre (mode DVD)

●Certains modèles d'appareils JVC ne peuvent pas être commandés par cette commande à distance.

Fonctions avancées

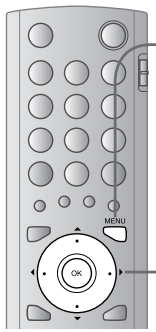

1 Affichez la barre de menus

MENU

2 Sélectionnez "INSTALLATION"

Sélectionnez "EXT REGLAGES"



Sélectionner l'entrée S-VIDEO

S-IN

①Sélectionnez l'EXT raccordée au connecteur S-VIDEO

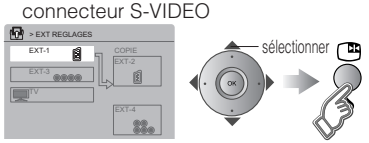

②Enregistrez le mode S-VIDEO

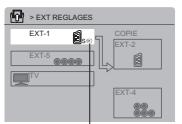

●L'affichage de sélection de l'appareil passe de E1 à S1.

■Annuler le mode ➡ Appuyez une nouvelle fois sur dans ②

Changer le nom des appareils raccordés

LISTE NOMS

①Sélectionnez l'EXT que vous voulez nommer

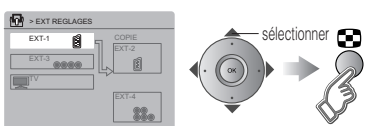

②Affichez la liste des noms

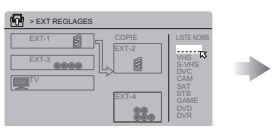

③Sélectionnez un nom dans la liste

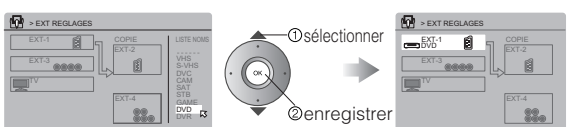

■Supprimer le nom ➡Sélectionnez l'espace vide dans ③

Programmer la copie sur EXT-2

COPIE

①Sélectionnez la flèche

②Sélectionnez la source de copie

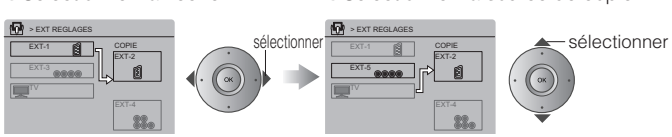

Utilisation d'une carte mémoire

L'insertion d'une carte mémoire dans le téléviseur vous permet de visualiser aisément les photos prises avec un appareil photo numérique ou les vidéos prises avec un appareil photo numérique à disque dur "Everio" de JVC.

■ Cartes mémoire lisibles :

SD Memory Card, MultiMediaCard, Memory Stick (la carte Memory Stick PRO n'est pas prise en charge), xD-Picture Card, CompactFlash et Microdrive Hard Disk pour l'appareil photo numérique "Everio" de JVC.

- N'utilisez pas une carte mémoire qui ne figure pas dans cette liste. Il pourrait en résulter un mauvais fonctionnement.
- Veuillez lire attentivement les instructions contenues dans ce chapitre. Une manipulation incorrecte risque d'effacer les données enregistrées sur la carte ou d'occasionner d'autres problèmes au niveau du téléviseur et de la carte. JVC ne sera pas responsable des problèmes résultant d'une manipulation incorrecte.
- Il est impossible de garantir le bon fonctionnement de la carte en cas d'utilisation d'un adaptateur de conversion de carte.

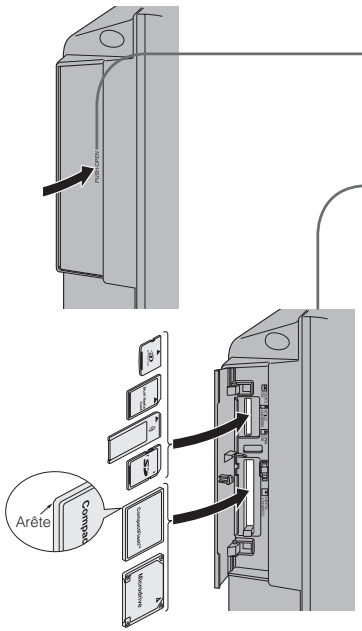

1 Ouvrez la porte.

Enfoncez "PUSH-OPEN".

2 Insérez la carte mémoire.

Insérez la carte en vous référant à l'illustration.
En cas de difficultés lors de l'insertion, ne forcez pas et vérifiez le sens de la carte.

- Le message apparaît à l'écran.

Cartes dont le fonctionnement a été confirmé

Microdrive Hard Disk (*1)	Hitachi	2 Go, 4 Go
SD Memory Card	Panasonic	128 Mo, 256 Mo, 512 Mo, 1 Go
	LEXAR	128 Mo
	SanDisk	32 Mo, 64 Mo, 128 Mo, 256 Mo
CompactFlash	LEXAR	512 Mo, 1 Go
xD-Picture Card	OLYMPUS	256 Mo
	Fujifilm	32 Mo, 64 Mo, 128 Mo
Memory Stick	SONY	64 Mo, 128 Mo

*1: Seuls les Microdrive Hard Disk conçus pour l'appareil photo numérique à disque dur "Everio" de JVC ont été confirmés.

- Les cartes qui ne sont pas indiquées ci-dessus risquent de ne pas fonctionner ou leurs données peuvent être effacées.
- Il n'est pas possible de garantir à 100 % que les cartes ci-dessus dont le fonctionnement a été confirmé seront compatibles avec ce téléviseur.
- Les noms de produit et d'entreprise cités dans ce mode d'emploi sont des marques de fabrique et/ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

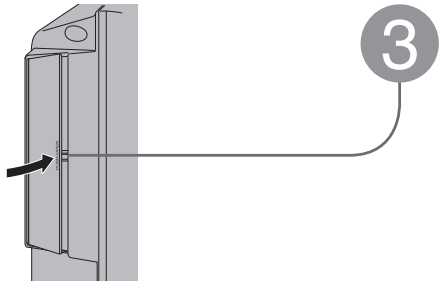

3 Fermez la porte.

- Le LECTEUR CARTE MEMOIRE démarre.

- Le temps nécessaire à la reconnaissance de la carte peut être considérablement allongé si la carte comporte un nombre de fichiers conséquent.
- Lorsque le message "PAS DE CARTE MEMOIRE DETECTEE" apparaît, réinsérez la carte.

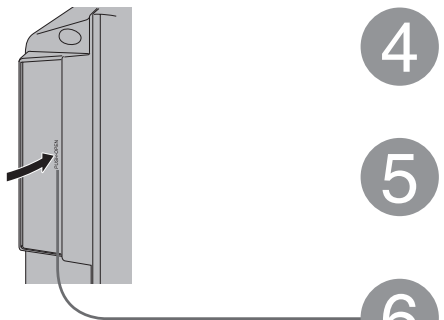

4 Utilisez le LECTEUR CARTE MEMOIRE en suivant les explications données en page 25.

5 Arrêtez le LECTEUR CARTE MEMOIRE.

6 Ouvrez la porte.

Enfoncez "PUSH-OPEN".

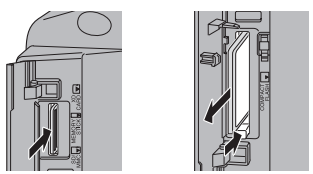

7 Retirez la carte mémoire.

Attention

Ne retirez pas la carte avant d'avoir arrêté le "LECTEUR CARTE MEMOIRE". Dans le cas contraire, le téléviseur risque de ne pas fonctionner correctement ou les données enregistrées sur la carte peuvent être effacées.

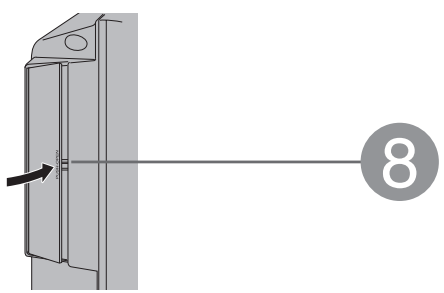

8 Fermez la porte.

Utilisation d'une carte mémoire

Ne débranchez jamais le cordon d'alimentation lorsque vous utilisez le lecteur carte mémoire sous peine d'effacer les données enregistrées sur la carte. En cas de comportement insolite du lecteur carte mémoire, retirez la carte et débranchez le cordon d'alimentation, puis rebranchez-le.

1 Sélectionnez un élément.



■ Lorsque deux cartes sont insérées :
Sélectionnez une carte.





■ Lorsqu'il est impossible de lire un fichier.

AUCUN FICHIER DE CE TYPE

2 Arrêtez le LECTEUR CARTE MEMOIRE.

L'écran du téléviseur réapparaît.

■ Retirez la carte mémoire. (Etape 7 de la page 24)
■ Redémarrez le LECTEUR CARTE MEMOIRE.
➡ "MENU" ➡ " " ➡ "AUTRES REGLAGES"
➡ "LECTEUR CARTE MEMOIRE" (page 30)

■ Ecran précédent

Formats de fichier compatibles

Les formats de fichier non mentionnés ci-dessous ne sont pas compatibles avec ce téléviseur. Même s'ils sont indiqués ci-dessous, rien ne garantit à 100 % qu'ils fonctionneront correctement.

Formats de fichier		Standard	Codec	Taille (pixcels) / Taux	Extension
Photo	JPEG	Exif 2.0 , JFIF, DCF 2.0	JPEG	160 x 120 à 2560 x 1920	JPG, jpg JPEG, jpeg
Vidéo	MPEG-2-PS (*1)	SD-VIDEO	Vidéo : MPEG-2-PS MP/ML Audio : Dolby Digital (*2)	720 x 576 / PAL, 352 x 288 / PAL, 720 x 480 / NTSC, 352 x 240 / NTSC	MOD, mod
	MPEG-4 (*3)	SD-VIDEO ASF	Vidéo : MPEG-4 Profil simple Audio : G.726	352 x 288 / 30 frames, 240 x 176 / 15 frames, 160 x 120 / 5 frames	ASF, asf

*1: Les fichiers MPEG-2-PS peuvent être lus uniquement dans la fente destinée au Microdrive Hard Disk et à la CompactFlash. Seuls les fichiers MPEG-2-PS enregistrés sur l'appareil photo numérique à disque dur "Everio" de JVC peuvent être lus.
*2: Le son doit être en Dolby Digital pour pouvoir lire les données sonores.
*3: Il est possible que les fichiers MPEG-4 ne soient pas détectés ou lus correctement.

Comment utiliser le LECTEUR CARTE MEMOIRE

Visualisez des photos

PHOTO

① Sélectionnez une photo





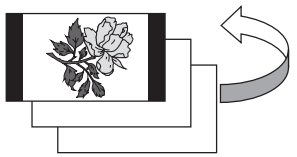





● Les photos sont affichées sous la forme d'un diaporama.

■ Pivotez une photo

Pendant le diaporama

● Les photos sont affichées dans l'ordre alphabétique des noms de fichier.
● La taille de l'écran est automatiquement ajustée. (La fonction de zoom n'est pas disponible.)
● Il n'est pas possible de changer l'intervalle du diaporama.
● Les données des photos pivotées ne peuvent pas être enregistrées (par écrasement) sur la carte.

Regardez des vidéos

VIDEO

① Sélectionnez une vidéo



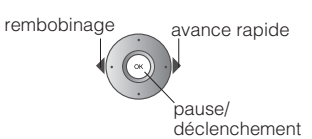

● Les vidéos sont lues dans l'ordre alphabétique des noms de fichier.
● La taille de l'écran dépend de la taille des images enregistrées. (La fonction de zoom n'est pas disponible.)



Trouvez des fichiers

FICHIER

① Ouvrez un dossier





② Lisez des photos et des vidéos





■ Retour au dossier précédent



● Les photos et les vidéos sont lues dans l'ordre alphabétique des noms de fichier.
● Les opérations autre que lecture/pause/arrêt ne peuvent pas être effectuées.
● Lorsque différents types de format de fichier sont placés dans un même dossier, il est possible que les fichiers ne soient pas lus correctement. Assurez-vous de placer les fichiers dans des dossiers séparés, un pour chaque format.

● L'intervalle d'affichage des photos peut varier en fonction de la taille du fichier.
● Du bruit peut apparaître pendant le diaporama.
● Lorsque chaque fichier utilise un format d'enregistrement différent, l'écran est temporairement perturbé.
● Seuls les 8 premiers caractères du nom du DOSSIER ou du FICHIER sont affichés. Les caractères à deux octets ne peuvent pas être affichés.
● Les dossiers et les fichiers sont affichés dans l'ordre alphabétique.
● La date n'est pas affichée lorsque le fichier ne contient aucune information.
● Le format Motion JPEG n'est pas compatible avec ce téléviseur.
● Les fichiers modifiés ou enregistrés sur votre PC risquent de ne pas être lus correctement.

Fonctions utiles

Réaliser des captures d'écran

ARRET IMAGE

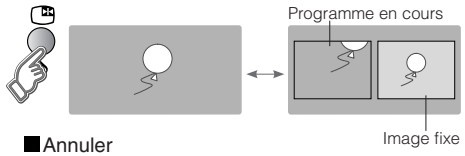

■Annuler

➡Appuyez une nouvelle fois sur ou changez de canal

- Non disponible lorsque l'IMAGE SECONDAIRE est affichée, ou en mode PC.
- Il n'est pas possible d'enregistrer ou d'exporter la capture d'écran.

Mode à images multiples

IMAGES MULTIPLES

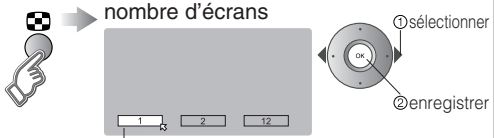

" 1 " permet de revenir au mode d'affichage normal

- Pas disponible en mode PC.

■Mode à deux images

Il vous permet par ex. de regarder en même temps la télévision et une source vidéo.

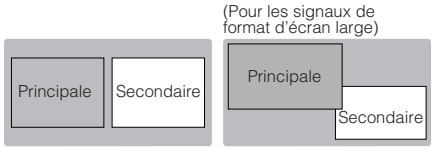

- Sélection des sources audio ➡
- Changement de canal
  - ➡(Principale)
  - ➡(Secondaire)

■Sélection d'un canal en mode à 12 images

Tous les canaux enregistrés sont affichés en images fixes.



Seul le cadre sélectionné montre une image animée.

- Sélection de la page précédente ou suivante ➡
- Pas disponible pour l'entrée EXT-5.

Définir l'heure à laquelle le téléviseur doit s'éteindre automatiquement

SLEEP TIMER

1 MENU

2 AUTRES REGLAGES

3



4



■Annuler ➡ Fixez le délai à "0" à l'étape 4

■Durée restante ➡ Vous pouvez vérifier la durée restante à l'étape 4, en répétant ce processus.

Empêcher les enfants de regarder certains canaux

VERROUILLAGE

- Après les étapes 1 et 2 ci-dessus

3

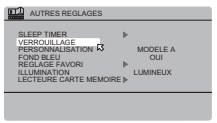

4



5

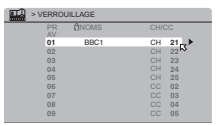

6



■Verrouiller d'autres canaux

➡Répétez les étapes 5 et 6

7

■Libérer un canal ➡ Appuyez une nouvelle fois sur à l'étape 6

■Regarder un canal verrouillé ➡ Utilisez les touches numérotées pour introduire le numéro de chaîne. Lorsque s'affiche, appuyez sur et entrez votre "NO. ID". (Si vous avez oublié votre "NO. ID", contrôlez-le à l'étape 4.)

Personnalisation du téléviseur

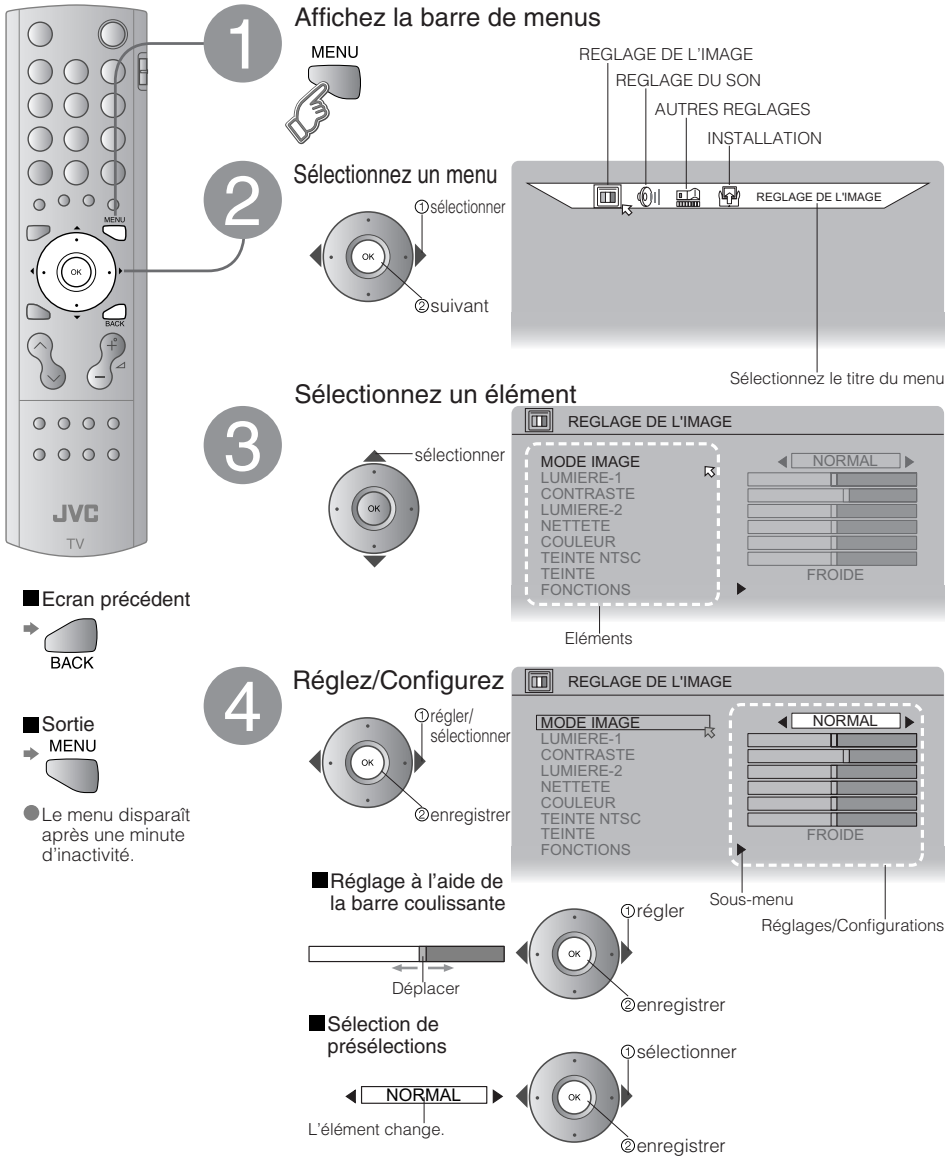

Menu	Elément	Réglages/Configurations
REGLAGE DE L'IMAGE	MODE IMAGE	Mode image (LUMINEUX/NORMAL/DOUX)
	LUMIERE-1	Luminosité du contre-jour (Moins ⇔ Plus)
	CONTRASTE	Contraste (Moins ⇔ Plus)
	LUMIERE-2	Luminosité (Moins ⇔ Plus)
	NETTETE	Netteté (Moins ⇔ Plus)
	COULEUR	Couleurs (Moins ⇔ Plus)
	TEINTE NTSC	Teinte (Rouge ⇔ Vert)
	TEINTE	Teinte (CHAUDE/NORMALE/FROIDE)
	FONCTIONS	Réglages fins de l'image (p. 31)
REGLAGE DU SON	STEREO / I · II	Mode/Langage (∞ : STEREO/○ : MONO / Ⅰ : SUB1 / Ⅱ : SUB2)
	GRAVES	Graves (Moins ⇔ Plus)
	AIGUS	Aigus (Moins ⇔ Plus)
	BALANCE	Balance des haut-parleurs (Gauche Plus ⇔ Droit Plus)
	SON 3D	Effet spatial (HAUT/BAS/MONO/NON)
	A.H.B.	Renforce les graves (OUI/NON)
	BBE *1	Technologie d'amélioration du son (OUI/NON)
AUTRES REGLAGES	SLEEP TIMER	Horloge de temporisation pour éteindre le téléviseur (p. 28)
	VERROUILLAGE	Pour empêcher les enfants de regarder certains canaux (p. 28)
	PERSONNALISATION	Format d'affichage du numéro de canal (MODELE A/MODELE B/MODELE C/MODELE D)
	FOND BLEU	Affichage d'un écran bleu et coupure du son lorsque le signal est faible ou absent (OUI/NON)
	REGLAGE FAVORI	Effacer les réglages favoris des canaux (p. 17)
	ILLUMINATION	Allume la lampe d'illumination (p. 5) quand le téléviseur est allumé. (LUMINEUX/DOUX/NON)
	LECTEUR CARTE MEMOIRE	Affichez les photos ou les vidéos enregistrées sur la carte mémoire (p. 25) · Si aucune carte n'est insérée, le message "PAS DE CARTE MEMOIRE DETECTEE" apparaît sur l'écran.
INSTALLATION	AUTO	Sélectionner le pays d'installation, enregistrer automatiquement les canaux (p. 10, ❸)
	EDITER/MANUEL	Modifier les canaux enregistrer ou en ajouter (p. 11)
	LANGAGE	Sélectionner la langue des menus à l'écran (p. 10, ❷)
	DECODEUR(EXT-2)	Pour connexion à un magnétoscope avec T-V LINK (OUI/NON)
	SELEC. AUTO COMP. IN	Permet de changer l'entrée TV à EXT-4 lorsque le signal composante entre par EXT-4. (OUI/NON) (Pas disponible pour PC)
	EXT REGLAGES	Pour utilisation avec magnétoscopes ou autres appareils (p. 22)
	INTERFACE HDMI	RESOLUTION (AUTO/1/2) AUDIO (AUTO/ANALOGIQUE/NUMERIQUE)

●Autres paramètres · Modifier le format d'écran ➡ "ZOOM" (p. 17)
· Activer le SON 3D ➡ "SON 3 D" (p. 17)

*1 Licence BBE ➡ (p. 36)

Réglages avancés de l’image

Par défaut, le téléviseur se règle automatiquement pour donner la meilleure image.

1 Affichez la barre de menus

MENU

2 Sélectionnez “REGLAGE DE L’IMAGE”

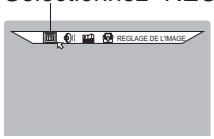



3 Sélectionnez “FONCTIONS”

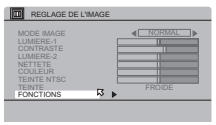

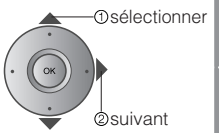

4 Sélectionnez un élément

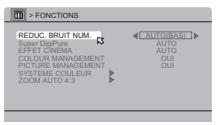

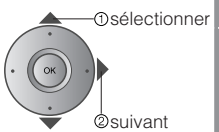

Par ex. REDUC. BRUIT NUM.

5 Modifiez les paramètres

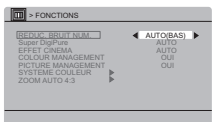

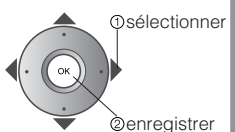

Par ex. REDUC. BRUIT NUM.

6 Fin



■Ecran précédent

BACK

■Quitter

MENU

●Le menu disparaît après une minute d’inactivité.

REDUC. BRUIT NUM.

Réduire le bruit

AUTO(BAS)
AUTO
AUTO
OUI
OUI

niveau

MINI	AUTO(BAS)	AUTO(HAUT)	MAXI
: Lorsque la netteté de l’image diminue			: Lorsque du bruit apparaît

Super DigipPure

Pour des contours naturels

AUTO(BAS)
AUTO
AUTO
OUI
OUI

niveau

NON	MINI	AUTO	MAXI
: La fonction est désactivée	: Lorsque du bruit apparaît		: Lorsque la netteté de l’image diminue

EFFET CINEMA

Pour un affichage plus doux des films au format cinéma

AUTO(BAS)
AUTO
AUTO
OUI
OUI

NON	OUI	AUTO
: La fonction est désactivée	: La fonction est toujours active	: Réglage automatique

COLOUR MANAGEMENT

Pour des images naturelles

AUTO(BAS)
AUTO
AUTO
OUI
OUI

NON	OUI
: La fonction est désactivée	: Maintenir un équilibre naturel des couleurs

PICTURE MANAGEMENT

Régler les images claires/ sombres

AUTO(BAS)
AUTO
AUTO
OUI
OUI

NON	OUI
: La fonction est désactivée	: Améliorer la qualité des images claires/sombres

SYSTEME COULEUR

En l’absence de couleurs

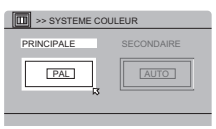

①Sélectionnez l’écran dont les paramètres doivent être modifiés

PRINCIPAL	SECONDAIRE
: Image principale	: Image secondaire en mode IMAGES MULTIPLES (p. 27)

②Sélectionnez le système de couleurs

PAL	SECAM	NTSC 3.58	NTSC 4.43	AUTO
: Europe de l’Ouest	: Europe de l’Est/France	: USA 3.58 MHz	: USA 4.43 MHz	: En mode vidéo, etc.

ZOOM AUTO 4:3

Régler un format d’image par défaut

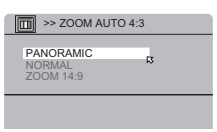

Sélectionner un format d’image par défaut pour AUTO dans “ZOOM” (p. 17)

PANORAMIC	NORMAL	ZOOM 14:9
16 : 9	4 : 3	14 : 9

Guide de dépannage

Bruit important ou neige

- Le téléviseur est-il correctement raccordé à l'antenne ?
- Modifiez la direction de l'antenne.
- L'antenne ou son câble sont-ils endommagés ?
  - ➡ Demandez conseil à votre revendeur.

Ombres, bandes ou bruit

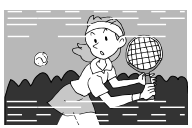

- L'antenne subit-elle des interférences provenant de lignes électriques à haute tension ou d'émetteurs sans fil ?
  - ➡ Demandez conseil à votre revendeur.
- Les appareils raccordés sont-ils trop proches du téléviseur ?
  - ➡ Augmentez la distance entre l'antenne et la cause des interférences, jusqu'à disparition de celles-ci.

Fantômes

(Images dédoublées)

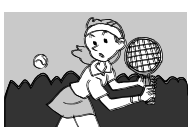

- Recevez-vous des interférences provoquées par des signaux réfléchis par des montagnes ou des immeubles ?
  - ➡ Réglez la direction de votre antenne, ou remplacez-la par une antenne directionnelle de bonne qualité.

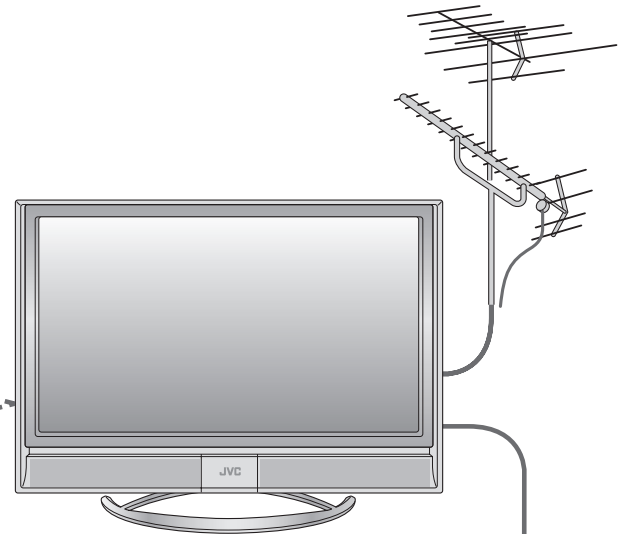

Impossible de l'allumer !

- Le cordon d'alimentation est-il correctement raccordé au secteur ?



La télécommande ne fonctionne pas !

- Les piles sont-elles à plat ?
- Vous trouvez-vous à plus de 7 mètres du téléviseur ?
- Le commutateur "VCR/TV/DVD" est-il réglé sur "TV" ?
- En mode télétexte, la barre des menus du téléviseur n'apparaît pas.
- Selon la stabilité du signal, il peut y avoir un décalage lors du changement de canal.

	Problème	Actions	page
Général	La télécommande cesse de fonctionner	● Si une carte mémoire est insérée dans le téléviseur, retirez-la. Débranchez ensuite le téléviseur et rebranchez-le après quelques minutes.	–
Ecran	Le format d'écran change accidentellement	● Appuyez sur ZOOM pour rétablir vos paramètres.	17
Ecran	Des points noirs ou blancs apparaissent sur l'écran	● Les images sur les écrans à cristaux liquides sont composées de fins points ("pixels"). Si plus de 99,99% de ces pixels fonctionnent correctement, il se peut qu'un très petit nombre de pixels ne s'allument pas ou s'allument tout le temps. Vous devez savoir qu'il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement.	–
Image	Mauvaise qualité de l'image	● Couleurs dénaturées >>> Réglez la COULEUR et la LUMIERE-1. Vérifiez votre SYSTEME COULEUR. ● Bruit >>> Réglez les fonctions suivantes. MODE IMAGE : NORMAL REDUC. BRUIT NUM. : AUTO (HAUT) Super DigiPure : MINI ● Image terne >>> Réglez les fonctions suivantes. MODE IMAGE : LUMINEUX REDUC. BRUIT NUM. : MINI Super DigiPure : MAXI	30 32 30 31 31 30 31 31
Image	Image bizarre lors de l'utilisation d'un appareil externe	● Si vous avez raccordé un appareil à la sortie S-Video, vérifiez le paramètre "S-IN". ● Si le haut de l'image est déformé, vérifiez la qualité du signal vidéo même. ● Si le mouvement semble peu naturel lors de la réception du signal d'un lecteur de DVD, etc. 625p (balayage progressif), changez le paramètre de sortie de l'appareil raccordé en 625i (balayage entrelacé).	22 – –

Guide de dépannage (suite)

	Problème	Actions	page
Son	Son de mauvaise qualité	●Réglez les GRAVES et les AIGUS. ●Si le signal reçu en “STEREO / Ⅰ · Ⅱ” est de mauvaise qualité, passez en MONO. ●Réglez la réception du canal en “MANUEL”.	30 30 11
HDMI	Mauvais format d’écran	●Changez la RESOLUTION dans l’INTERFACE HDMI en “1” ou “2”.	30
HDMI	Pas de son	●Dans l’INTERFACE HDMI, réglez le paramètre AUDIO sur ANALOGIQUE ou NUMERIQUE.	30
HDMI	Ecran vert et déformé	●Attendez un peu que le signal se stabilise après avoir changé le format du signal pour un appareil HDMI.	–
Fonctions	Certaines fonctions sont indisponibles	●Il ne s’agit pas d’un mauvais fonctionnement. Certaines fonctions (arrière-plan noir) du menu ne sont accessibles que dans certaines situations.	–
Fonctions	Certaines entrées ne peuvent pas être sélectionnées dans l’image secondaire	●Les entrées EXT-4, EXT-5 et le mode PC ne peuvent pas être sélectionnés dans l’image secondaire.	–
Affichage	Le message “FONCTION NON DISPONIBLE” s’affiche	●Un appareil compatible T-V LINK est-il raccordé à EXT-2 ? ●Tous les fils du CÂBLE PÉRITEL sont-ils utilisés ? ●L’appareil compatible T-V LINK est-il allumé ? Après avoir contrôlé tous les points ci-dessus, appuyez sur la touche “OK” à nouveau.	36 36 –
Affichage	Le message “ACI ERREUR” s’affiche	●Appuyez sur ◀ pour redémarrer la fonction ACI. Si le message “ACI ERREUR” continue à s’afficher après plusieurs essais, appuyez sur ▶ pour annuler l’ACI.	–

Informations techniques

Qu’est-ce que T-V LINK ?

T-V LINK permet au téléviseur d’échanger facilement des informations avec tout appareil compatible T-V LINK raccordé. Avec T-V LINK :

●Vous pouvez transmettre les informations des canaux programmés sur le téléviseur à l’appareil compatible T-V LINK, de manière que le téléviseur et l’appareil externe aient les mêmes réglages de canaux. Lors de la connexion d’un appareil externe, les informations des canaux y sont chargées, ce qui permet de réaliser très rapidement la configuration des canaux. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel de l’appareil concerné.
●La fonction “ENREGISTREMENT DIRECT” vous permet d’enregistrer facilement sur un appareil compatible T-V LINK le programme TV que vous regardez. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel de l’appareil concerné.

Qu’est-ce que l’ACI (Automatic Channel Installation) ?

Certaines sociétés de câblodistribution transmettent un signal appelé ACI qui permet d’enregistrer directement les canaux TV sur le téléviseur.
Lorsque le téléviseur reçoit un signal ACI, l’indication “ACI DEPART/ACI SAUT” s’affiche dans l’écran “AUTO”.

Systèmes de télévision compatibles

Selon le pays sélectionné en mode “AUTO”, le système de télévision utilisé varie.

●ROYAUME-UNI. : ne reçoit que PAL-I.
●FRANCE : peut recevoir SECAM-L
Pour recevoir SECAM-L dans des pays autres que la France :
1) Changez le “PAYS” à “FRANCE” dans la fonction “AUTO”.
2) Appuyez sur la touche “BACK” pour revenir au menu et entrer le canal à l’aide des fonctions “INSERER” ou “MANUEL”.

Signaux PC pouvant être affichés

Les ordinateurs *Macintosh* ne sont pas pris en charge. (Macintosh est une marque déposée d’Apple Computer, Inc.)

●Si le signal n’apparaît pas, contrôlez que la fréquence verticale du PC est réglée sur 60 Hz.

Résolution	640 x 480 (VGA)	1024 x 768 (XGA)
Fréquence verticale (Hz)	60.0	60.0
Fréquence horizontale (kHz)	31.5	42.0

Raccordement d’appareils DVI

Raccordez un appareil DVI à EXT-5 (HDMI) à l’aide du câble de conversion DVI-HDMI. Connectez la sortie audio analogique de l’appareil DVI aux bornes G et D de EXT-4.

●Dans l’INTERFACE HDMI, réglez le paramètre AUDIO sur Analogique ou AUTO. ➡ (p. 30)

Licence

Fabriqué sous licence de BBE Sound, Inc. Sous licence de BBE Sound, Inc., sous les brevets USP4638258, 5510752 et 5736897. BBE et le symbole BBE sont des marques déposées de BBE Sound, Inc.

Liste CH/CC

Pour utiliser la fonction INSERER (p. 11), recherchez dans ce tableau le numéro CH/CC correspondant au numéro de canal du téléviseur.

● Lorsque le réglage du PAYS est sur “FRANCE”, sélectionner un numéro CH/CC à trois chiffres.

CH	Canal
CH 02/CH 202	E2, R1
CH 03/CH 203	E3, ITALIE A
CH 04/CH 204	E4, ITALIE B, R2
CH 05/CH 205	E5, ITALIE D, R6
CH 06/CH 206	E6, ITALIE E, R7
CH 07/CH 207	E7, ITALIE F, R8
CH 08/CH 208	E8, R9
CH 09/CH 209	E9, ITALIE G
CH 10/CH 210	E10, ITALIE H, R10
CH 11/CH 211	E11, ITALIE H+1, R11
CH 12/CH 212	E12, ITALIE H+2, R12
CH 21/CH 221	E21, R21
CH 22/CH 222	E22, R22
CH 23/CH 223	E23, R23
CH 24/CH 224	E24, R24
CH 25/CH 225	E25, R25
CH 26/CH 226	E26, R26
CH 27/CH 227	E27, R27
CH 28/CH 228	E28, R28
CH 29/CH 229	E29, R29
CH 30/CH 230	E30, R30
CH 31/CH 231	E31, R31
CH 32/CH 232	E32, R32
CH 33/CH 233	E33, R33
CH 34/CH 234	E34, R34
CH 35/CH 235	E35, R35
CH 36/CH 236	E36, R36
CH 37/CH 237	E37, R37
CH 38/CH 238	E38, R38
CH 39/CH 239	E39, R39

CH	Canal
CH 40/CH 240	E40, R40
CH 41/CH 241	E41, R41
CH 42/CH 242	E42, R42
CH 43/CH 243	E43, R43
CH 44/CH 244	E44, R44
CH 45/CH 245	E45, R45
CH 46/CH 246	E46, R46
CH 47/CH 247	E47, R47
CH 48/CH 248	E48, R48
CH 49/CH 249	E49, R49
CH 50/CH 250	E50, R50
CH 51/CH 251	E51, R51
CH 52/CH 252	E52, R52
CH 53/CH 253	E53, R53
CH 54/CH 254	E54, R54
CH 55/CH 255	E55, R55
CH 56/CH 256	E56, R56
CH 57/CH 257	E57, R57
CH 58/CH 258	E58, R58
CH 59/CH 259	E59, R59
CH 60/CH 260	E60, R60
CH 61/CH 261	E61, R61
CH 62/CH 262	E62, R62
CH 63/CH 263	E63, R63
CH 64/CH 264	E64, R64
CH 65/CH 265	E65, R65
CH 66/CH 266	E66, R66
CH 67/CH 267	E67, R67
CH 68/CH 268	E68, R68
CH 69/CH 269	E69, R69

CC	Canal
CC 01/CC 201	S1
CC 02/CC 202	S2
CC 03/CC 203	S3
CC 04/CC 204	S4
CC 05/CC 205	S5
CC 06/CC 206	S6
CC 07/CC 207	S7
CC 08/CC 208	S8
CC 09/CC 209	S9
CC 10/CC 210	S10
CC 11/CC 211	S11
CC 12/CC 212	S12
CC 13/CC 213	S13
CC 14/CC 214	S14
CC 15/CC 215	S15
CC 16/CC 216	S16
CC 17/CC 217	S17
CC 18/CC 218	S18
CC 19/CC 219	S19
CC 20/CC 220	S20
CC 21/CC 221	S21
CC 22/CC 222	S22
CC 23/CC 223	S23
CC 24/CC 224	S24
CC 25/CC 225	S25
CC 26/CC 226	S26
CC 27/CC 227	S27
CC 28/CC 228	S28
CC 29/CC 229	S29
CC 30/CC 230	S30

CC	Canal
CC 31/CC 231	S31
CC 32/CC 232	S32
CC 33/CC 233	S33
CC 34/CC 234	S34
CC 35/CC 235	S35
CC 36/CC 236	S36
CC 37/CC 237	S37
CC 38/CC 238	S36
CC 39/CC 239	S39
CC 40/CC 240	S40
CC 41/CC 241	S41
CC 75/CC 275	X
CC 76/CC 276	Y, R3
CC 77/CC 277	Z, ITALIE C, R4
CC 78/CC 278	Z+1, R5
CC 79/CC 279	Z+2

CH	Canal
CH 102	F2
CH 103	F3
CH 104	F4
CH 105	F5
CH 106	F6
CH 107	F7
CH 108	F8
CH 109	F9
CH 110	F10
CH 121	F21
CH 122	F22
CH 123	F23
CH 124	F24
CH 125	F25
CH 126	F26
CH 127	F27
CH 128	F28
CH 129	F29
CH 130	F30
CH 131	F31
CH 132	F32
CH 133	F33
CH 134	F34
CH 135	F35
CH 136	F36
CH 137	F37
CH 138	F38
CH 139	F39
CH 140	F40

CH	Canal
CH 141	F41
CH 142	F42
CH 143	F43
CH 144	F44
CH 145	F45
CH 146	F46
CH 147	F47
CH 148	F48
CH 149	F49
CH 150	F50
CH 151	F51
CH 152	F52
CH 153	F53
CH 154	F54
CH 155	F55
CH 156	F56
CH 157	F57
CH 158	F58
CH 159	F59
CH 160	F60
CH 161	F61
CH 162	F62
CH 163	F63
CH 164	F64
CH 165	F65
CH 166	F66
CH 167	F67
CH 168	F68
CH 169	F69

CC	Fréquence (MHz)
CC 110	116-124
CC 111	124-132
CC 112	132-140
CC 113	140-148
CC 114	148-156
CC 115	156-164
CC 116	164-172
CC 123	220-228
CC 124	228-236
CC 125	236-244
CC 126	244-252
CC 127	252-260
CC 128	260-268
CC 129	268-276
CC 130	276-284
CC 131	284-292
CC 132	292-300
CC 133	300-306
CC 141	306-311
CC 142	311-319
CC 143	319-327
CC 144	327-335
CC 145	335-343
CC 146	343-351
CC 147	351-359
CC 148	359-367
CC 149	367-375
CC 150	375-383
CC 151	383-391

CC	Fréquence (MHz)
CC 152	391-399
CC 153	399-407
CC 154	407-415
CC 155	415-423
CC 156	423-431
CC 157	431-439
CC 158	439-447
CC 159	447-455
CC 160	455-463
CC 161	463-469

Spécifications

Téléviseur

Modèle	LT-37M60BU/LT-37M60ZU
Systèmes de télévision	CCIR I / B / G / D / K / L (Voir “Informations techniques”, p. 36)
Systèmes de couleurs	Télédiffusion : PAL, SECAM Entrée externe : PAL, SECAM, NTSC 3.58/4.43 MHz
Canaux et fréquences	E2-E12 / E21-E69, F2-F10 / F21-F69, IR A-IR J, ITALIE A-H / H+1 / H+2, R1-R12 / R21-R69, S1-S41, X / Y / Z / Z+1 / Z+2, Canaux câblés Français (Fréquence : 116-172 MHz / 220-469 MHz)
Systèmes audio multiplex	NICAM (I / B / G / D / K / L), A2 (B / G / D / K)
Systèmes télétexte	FLOF (Fastext), TOP, WST (système standard)
Raccordement au secteur	CA 110 V - 240 V, 50/60 Hz
Sortie audio (puissance de sortie estimée)	10 W + 10 W
Haut-parleurs	6,6 cm round x 2
Consommation électrique [veille]	173 W [2,6 W]
Taille de l'écran (zone visible mesurée en diagonale)	94 cm
Dimensions (L x H x P: mm) [sans support]	926 x 689,5 x 297 [926 x 631,5 x 108,5]
Poids [sans support]	26,2 kg [20,7 kg]
Accessoires	(Voir “Vérification des accessoires”, p. 5)

Bornes/Connecteurs/Fentes

Nom de la borne		Type de borne	Type de signal (IN)	Type de signal (OUT)	Remarques
Bornes d'entrée/sortie	EXT-1	Connecteur Euro x 1 (connecteur PÉRITEL)	Vidéo composite, S-vidéo, Analogique RVB AUDIO G/D	Sortie TV	
	EXT-2	Connecteur Euro x 1 (connecteur PÉRITEL)	Vidéo composite, S-vidéo, Analogique RVB AUDIO G/D	Sortie copie	Compatible T-V LINK
Bornes d'entrée	EXT-3	Connecteurs RCA x 3, Connecteur S-VIDEO x 1	Vidéo composite, S-vidéo AUDIO G/D		
	EXT-4	Connecteurs RCA x 5	Composante analogique (576i (625i)/480i (525i), Progressif : 576p (625p)/480p (525p), HD : 1080i (1125i), 720p (750p)) AUDIO G/D		
	EXT-5	Connecteur HDMI x 1	HDMI (576i (625i)/480i (525i)/576p (625p)/480p (525p), 1080i (1125i), 720p (750p))		
	PC INPUT	D-SUB (15 broches) x 1	Signal PC analogique (p. 36)		
Bornes de sortie	AUDIO OUT	Connecteurs RCA x 2		Audio G/D	
	Casque	Mini-prise stéréo x 1 (diamètre 3,5 mm)		Sortie casque	
Fente de la carte mémoire	Fente (petite)	(Voir la section “Utilisation d'une carte mémoire”, en p. 23-26)			
	Fente (large)				

● La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.