


## Consignes de montage








pour les congélateurs, réfrigérateurs BioFresh intégrables  
à montage fixe









F

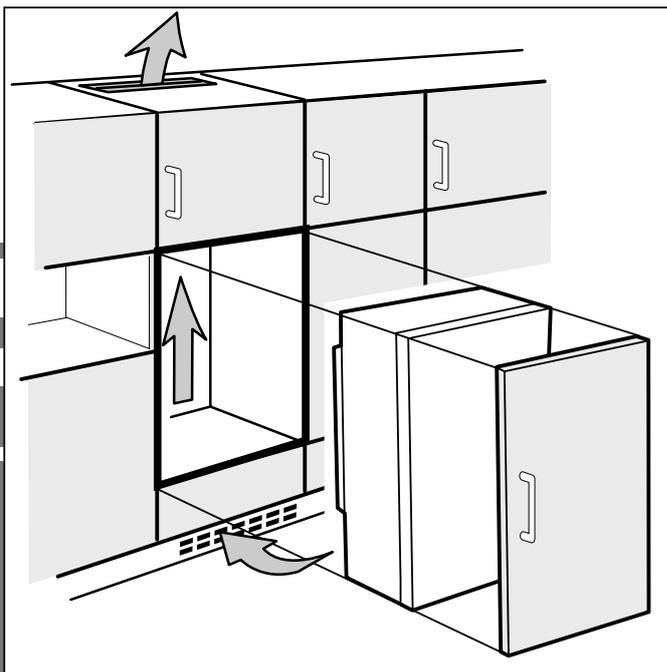

**7082 452-01**

IK/IKP/IKB/IG 2406

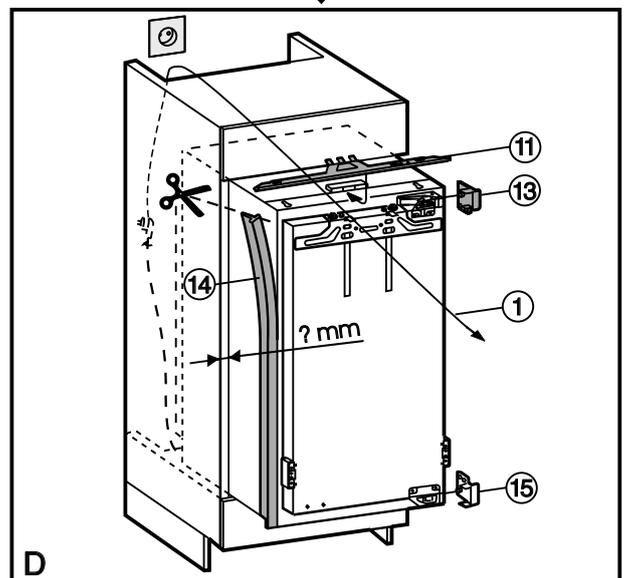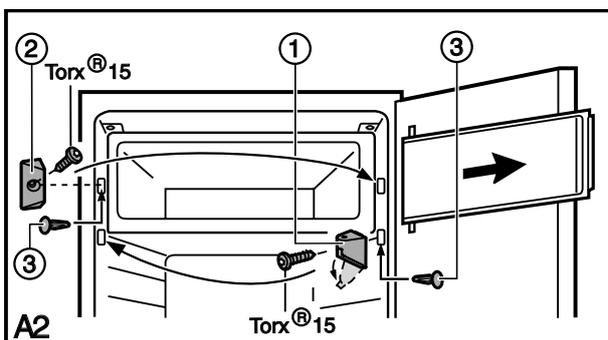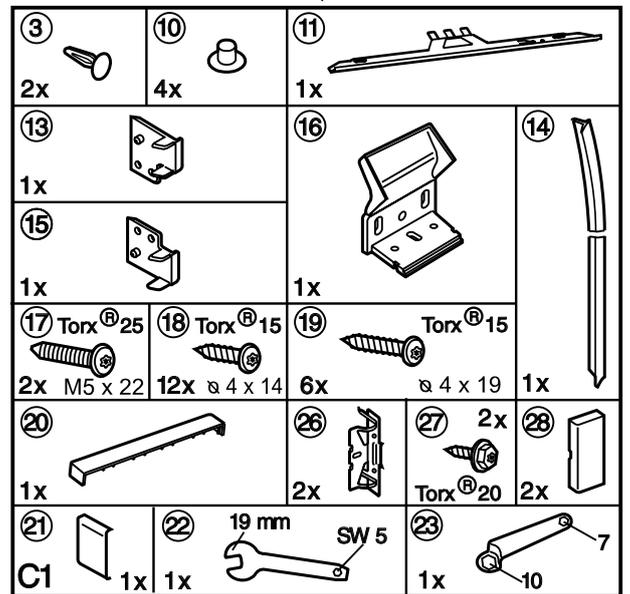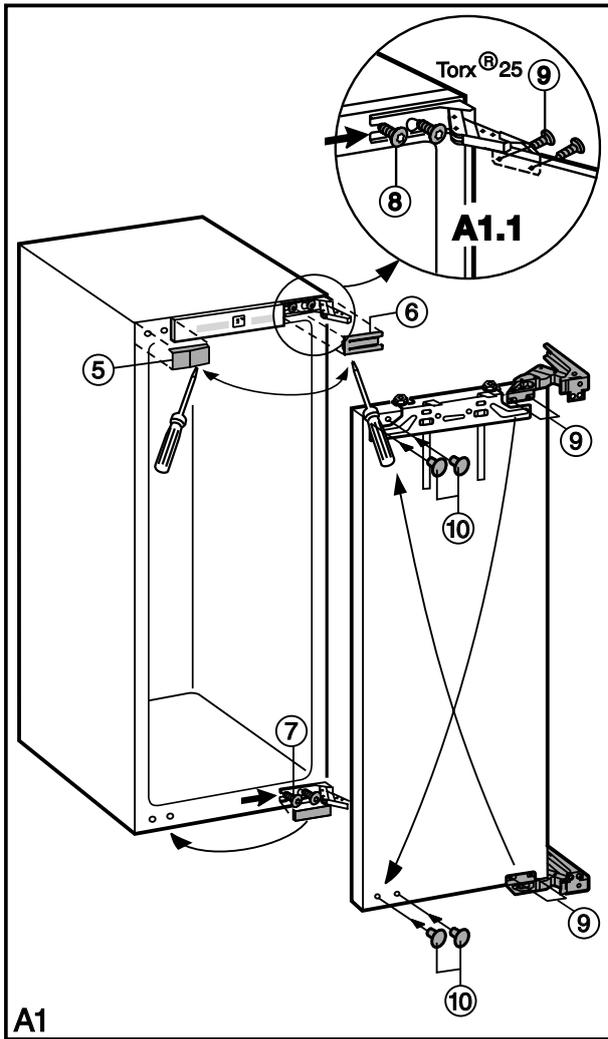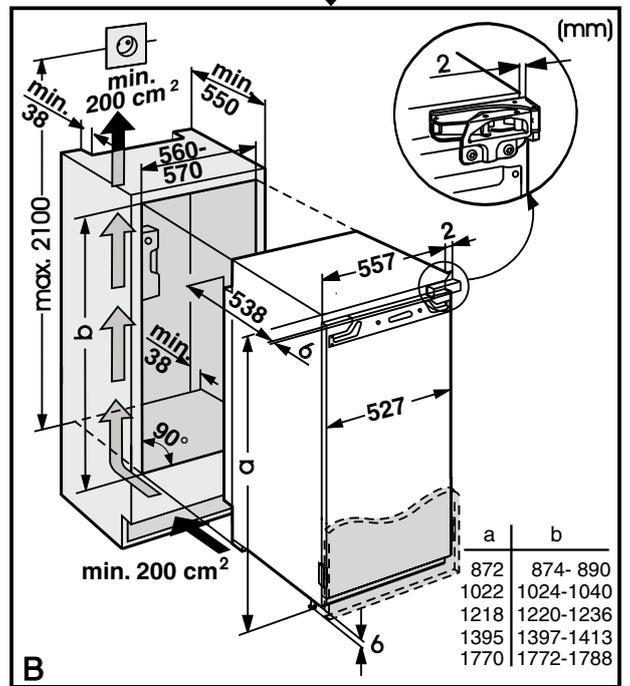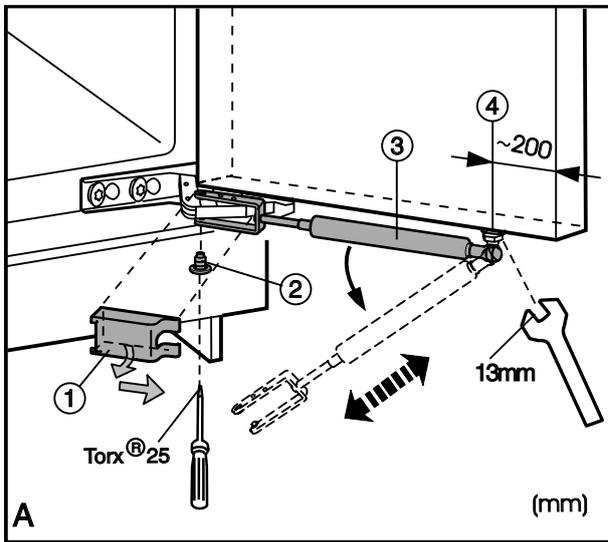

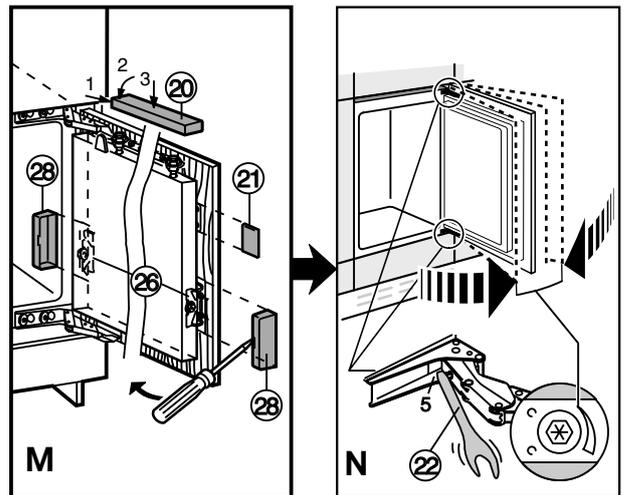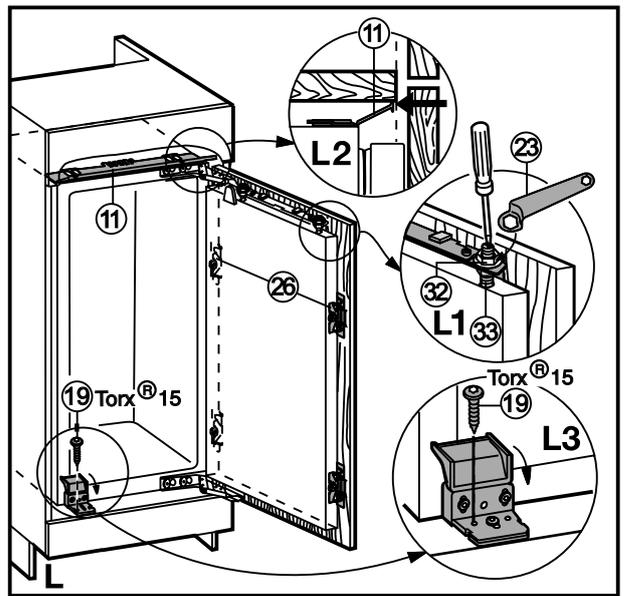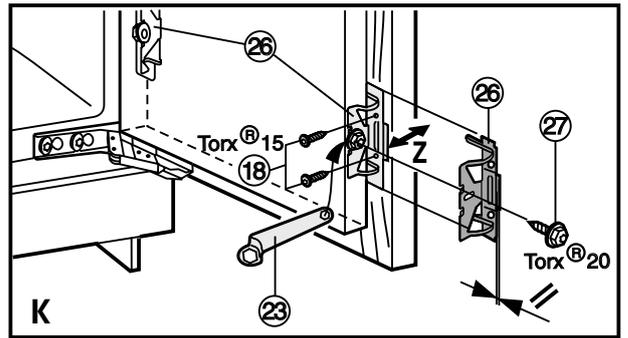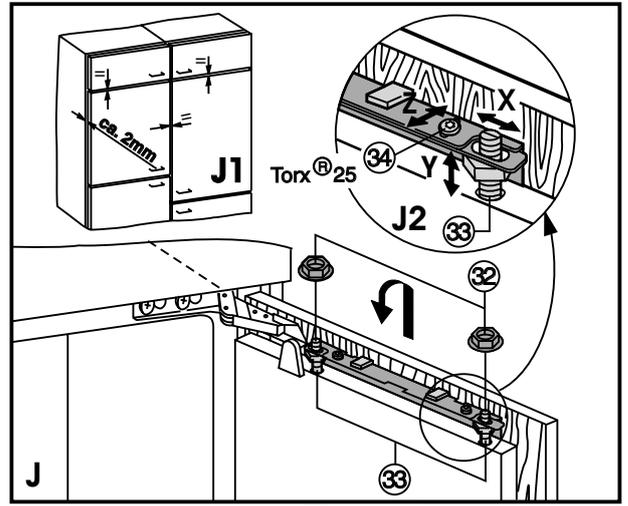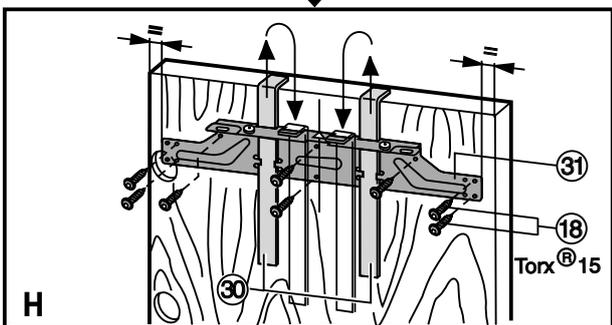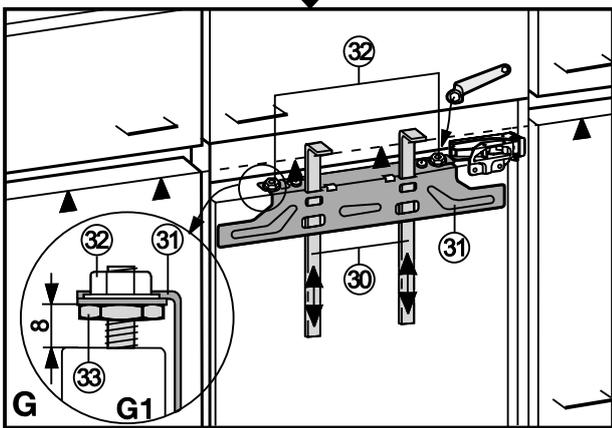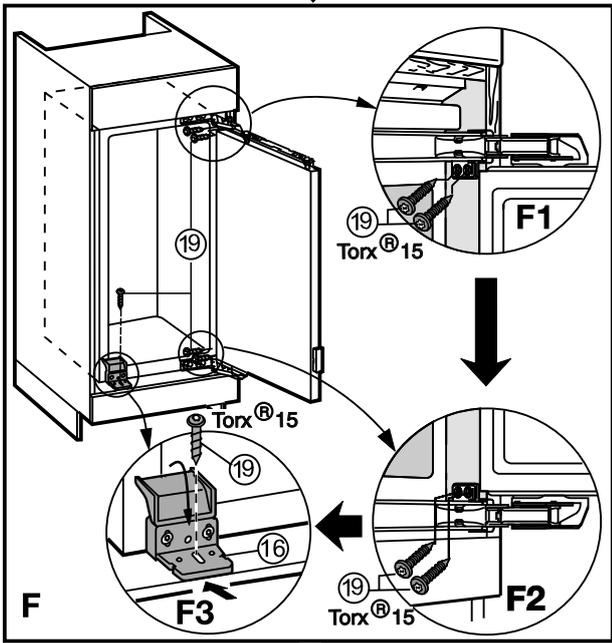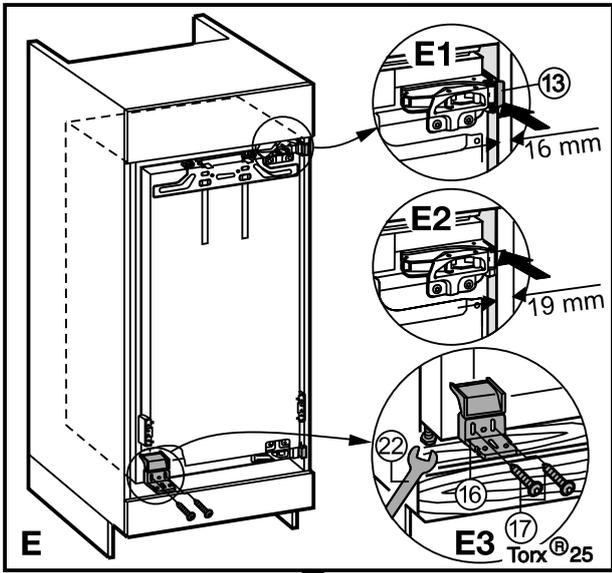


# Consignes de montage

Conservez soigneusement ces consignes de montage et transmettez-les éventuellement au propriétaire ultérieur.

Ce mode d'emploi est valable pour plusieurs appareils, des différences sont par conséquent possibles.

Avant de lire les instructions, veuillez déplier la double page sur laquelle figurent les illustrations.

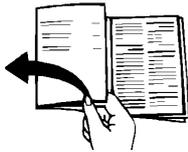

Le montage nécessite en outre les outils suivants : perceuse-visseuse sans fil, Torx® 15, 20, 25, clé mâle à six pans 13.

## Inversion du sens d'ouverture de la porte

Illus. A1. Si nécessaire, vous pouvez inverser l'ouverture de la porte ; sinon, suivez les autres instructions à partir des instructions d'encastrement et l'illus. B.

- Pour un montage plus facile, pousser l'appareil aux 3/4 dans la niche. Ouvrir la porte.

**Pour les modèles équipés d'un amortisseur de fermeture**, ③ \*, procéder comme indiqué dans l'illus. A (sinon, poursuivre comme indiqué dans l'illus. A1).

Pour les appareils de 870 mm de haut : retirer les balconnets de contre-porte inférieurs afin de faciliter le montage.



- Illus. A : démonter l'amortisseur de fermeture :  
**Attention** l'amortisseur se contracte lorsqu'il est démonté !
- Saisir le cache ① à l'arrière, le replier légèrement vers le bas et le pousser sur le côté.
- Dévisser la vis ②, en poussant la fourche de l'amortisseur de fermeture vers le bas afin qu'elle ne puisse pas se détacher brusquement.
- Décrocher avec précaution la fourche de la charnière - l'amortisseur se contracte !
- Dévisser le pivot à rotule ④ en même temps que l'amortisseur de fermeture de la porte et mettre de côté.
  
- Illus. A1, enlever les caches ⑤, ⑥ et ⑦ à l'aide d'un tournevis.
- Détail illus. A1.1 : dévisser (sans les enlever) les vis de fixation ⑧ supérieures et inférieures du corps de l'appareil.  
- Pousser la porte vers l'extérieur et la décrocher.
- Revisser légèrement toutes les vis de fixation ⑧ sur le côté opposé.
- Illus. A1 : dévisser les vis de fixation des portes ⑨ et visser les charnières en les échangeant en diagonale.  
**Attention !** Ne pas refermer les charnières ! Vous risquez de vous blesser.  
- Utiliser une perceuse-visseuse sans fil pour visser les charnières - il s'agit de vis ⑨ autotaraudeuses.
- Enfoncer les bouchons ⑩ dans les orifices de fixation ainsi libérés.
- Accrocher la porte sur les vis ⑧ prémontées et visser à fond.
  
- Illus. A : remonter l'amortisseur de fermeture ③ \* : Visser le pivot à rotule ④ avec l'amortisseur de fermeture dans le nouveau trou de fixation.
- Retirer la fourche de l'amortisseur de fermeture, la placer sur la charnière et l'accrocher avec le pivot.
- Fixer avec la vis ③ en appuyant la fourche sur la charnière afin qu'elle ne se décroche pas.
  
- Remonter tous les caches.

## Inverser la porte du compartiment\*

- Illus. A2 : retirer le cache du support ① en le rabattant. Dévisser le support ①, retirer la porte du compartiment avec le support.
- Dévisser le taquet de fermeture ②.
- Enfoncer les caches ③ dans les orifices ainsi libérés.
- Remonter la porte et le taquet de fermeture sur le côté opposé en les tournant de 180°. Placer la porte du compartiment au dessus, mettre le support ① en bas, revisser, rabattre le cache.

F

## Instructions d'encastrement

- Cet appareil peut être encasté à la place d'un autre. Pour cela, démonter les ferrures de la porte du meuble de cuisine et de la niche. Elles ne seront plus utilisées puisque la porte du meuble de cuisine sera fixée sur la porte de l'appareil.

- Illus. B : aligner et mettre d'aplomb l'élément de cuisine au niveau et à l'équerre. Le caler si nécessaire. Veiller à ce que le fond de l'élément soit d'équerre avec la paroi latérale.

- Encastrer le réfrigérateur-congélateur uniquement dans des meubles stables.

- Pour la ventilation, prévoir impérativement :
  - une aération d'une profondeur minimale de 38 mm entre la paroi arrière de l'élément de cuisine et le dos de l'appareil.
  - une bouche d'aération minimale de 200 cm<sup>2</sup> pour l'entrée d'air dans le socle et la sortie d'air au dessus de l'appareil. plus la section de ventilation est grande, plus l'appareil sera économique.

- Vérifier les dimensions d'encastrement d'après l'illus. B : Hauteur de l'appareil a, hauteur de la niche b

## Raccordement électrique

**Le type de courant (courant alternatif) et la tension** du lieu d'installation doivent être conformes aux indications de la plaque signalétique. Cette dernière est placée sur la paroi intérieure gauche de l'appareil.

- Ne brancher l'appareil qu'à une prise de courant conforme avec la mise à la terre.
- Le fusible de la prise de courant doit être protégé avec 10 A ou plus, être placé à l'extérieur au dos de l'appareil et être facile d'accès.
- Ne pas
  - brancher l'appareil à un onduleur de sécurité
  - utiliser l'appareil en le branchant à une « prise économie d'énergie » - Risque d'endommager le système électronique.
  - brancher l'appareil avec d'autres appareils sur une rallonge - Risque de surchauffe.
- En retirant le câble d'alimentation de l'arrière de l'appareil retirer le porte-câble, sinon vous entendrez des vibrations !

# Consignes de montage

## Fixation et montage

Illus. C1-3 : toutes les pièces de fixation sont livrées avec l'appareil.

- Illus. D : fixer la cornière de compensation (1) au centre de l'appareil : l'insérer dans le support en l'enclenchant dans les trous.
- Installer la prise secteur en utilisant un cordon (1) afin de pouvoir facilement brancher l'appareil après son installation.
- Engager l'appareil aux trois quarts dans la niche.
- Vérifier l'épaisseur des parois du meuble :  
**Pour des parois d'épaisseur 16 mm** = niche de largeur 568 mm :
  - Illus. D : coller le bourrelet (4) côté poignée sur le côté de l'appareil en alignement avec la façade. Retirer le film protecteur et coller le bourrelet ; si nécessaire, raccourcir le bourrelet à la hauteur de la niche.
  - Poser les cales d'écartement (3) et (5) sur les charnières.
  - Illus. E : engager l'appareil dans la niche jusqu'à ce que les cales d'écartement soient alignées avec la paroi latérale du meuble, illus. E1.

**Pour des parois d'épaisseur 19 mm** = niche de largeur 562 mm :

- Illus. E2 : engager l'appareil dans la niche jusqu'à ce que l'arête avant de la charnière soit alignée avec la paroi latérale du meuble ; sur les meubles dotés de butées de porte ou de joints à lèvres, tenir compte des dimensions supplémentaires. Laisser les charnières dépasser en fonction de ces dimensions. Engager / aligner l'appareil côté charnière.
- Illus. E3 : poser l'appareil sur les pieds d'installation à l'aide de la clef à molette (2) fournie. Aligner la carrosserie de l'appareil parallèlement à l'arête avant des parois latérales de l'élément de cuisine.
- Visser l'équerre plastique (16) côté poignée sur l'appareil à l'aide des vis M5 (17).
  - Aligner l'équerre (16) en profondeur avec l'arête avant du bas du meuble.  
Sur les meubles dotés de butées de porte ou de joints à lèvres, tenir compte des dimensions supplémentaires et aligner parallèlement côté charnière.
- Illus. F : visser l'appareil dans la niche.
  - Illus. F1/2 : visser les longues vis à panneaux de particules (19) à travers les charnières en haut et en bas.
  - Illus. F3 : prémonter en vissant la vis longue (19) dans le trou oblong de la cornière en plastique (18). Rabattre le cache de la cornière en plastique et fermer la porte de l'appareil.

## Montage des portes du meuble

- Illus. G1 : vérifier le pré-réglage de 8 mm (distance entre la porte de l'appareil et l'arête inférieure de la traverse).
- Illus. G : monter les aides de montage (20) au niveau du haut de la porte, arêtes inférieures ▲ des aides de montage = arête supérieure de la porte à monter.
- Monter la traverse de fixation (21) sur la porte du meuble :
  - Pour cela, dévisser la traverse placée sur les contre-écrous (22), illus. G
  - Illus. H : Accrocher la traverse aux aides de montage (20) à l'intérieur de la porte et la disposer en position centrée (tracer une petite ligne de repère au milieu de la porte et faire coïncider la pointe de la flèche de la traverse avec le trait, les distances aux arêtes extérieures de la porte devant être identiques).
- Visser la traverse de fixation (21) au centre :
  - Illus. H : pour les portes à panneaux de particules, utiliser au moins 6 vis,

- Pour les portes à caisson, poser 4 vis sur le bord.
- Tirer les aides de montage (20) vers le haut, les tourner de 1 80° et les enfoncer dans les logements qui se trouvent à côté.
- Illus. J : accrocher la porte du meuble sur la porte de l'appareil et sur les pièces d'ajustement (23), visser légèrement les contre-écrous (22) sur les pièces d'ajustement. Fermer la porte.
- Illus. J1 : vérifier l'alignement avec les autres portes.
- Illus. J2 : aligner la porte du meuble et la mettre d'équerre par rapport aux autres panneaux de façade, régler le jeu latéral X en déplaçant la porte. Régler le jeu vertical Y à l'aide des pièces d'ajustement (23) (avec un tournevis).
- Visser les contre-écrous (22).
- Illus. K : visser l'équerre de fixation (26) avec la vis à 6 pans (27) dans les trous pré-perçés de la porte de l'appareil.
- Visser la porte de l'appareil sur la porte du meuble à travers les équerres de fixation (26) :
  - Veiller au parallélisme des deux arêtes métalliques, symbolisées par //. Puis précreuser les trous de fixation (perforer éventuellement avec un ciselet) et visser à fond.
- Régler le jeu de la porte du meuble en profondeur Z :
  - Illus. J2 : en haut : desserrer les vis (24),
  - Illus. K : en bas : dévisser les vis à six pans (27) avec la clé polygonale (23) fournie et déplacer la porte.
  - Illus. J1 : laisser un espace d'environ 2 mm entre la porte du meuble et le corps du meuble. Attention, pour un fonctionnement correct, butées et joints à lèvres ne doivent pas arriver en butée.
- Illus. L : sur les portes de grande dimension ou en deux parties, visser un deuxième jeu d'équerres de fixation (26) fourni en accessoires (illus. C3). Pour cela, utiliser les trous pré-perçés de la poignée de la porte de l'appareil.
- Vérifier que le positionnement de la porte est correct, corriger éventuellement. Serrer les vis à fond.
  - Illus. L1 : serrer les contre-écrous (22) avec la clé polygonale (23) en bloquant les pièces d'ajustement (23) à l'aide d'un tournevis.
- Illus. L2 : Si nécessaire, déplacer la cornière de compensation (1) pour l'aligner parallèlement au fond du meuble. Elle ne doit pas dépasser.
- Illus. L3 : fixer l'appareil en bas en insérant la deuxième vis (19) dans le trou de vis rond de la cornière en plastique.
- Illus. M : monter tous les caches :
  - Engager le cache supérieur (28) et l'enclipser.
  - Poser le cache latéral (21), faire glisser jusqu'à la butée puis appuyer sur le cache jusqu'à ce que vous l'entendiez s'enclencher.
  - Faire glisser le cache (29) sur le côté, tirer le cache vers l'avant à l'aide d'un tournevis comme dans l'illus. M afin de l'enclencher correctement.
- Illus. N : le ressort de butée de fin de course de la porte peut être ajusté. Faites le réglage qui vous convient avec la clef mâle 5 pour vis à 6 pans creux livrée :
  - tournez dans le sens des aiguilles d'une montre = pour resserrer le ressort,
  - tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre = pour relâcher le ressort (réglage d'origine).

Le fabricant de cet appareil s'efforce d'améliorer tous les types et modèles de sa gamme. Il se réserve donc le droit d'apporter des modifications concernant la forme, l'équipement et les caractéristiques techniques de ses appareils.