

meliconi®

Universal



- Mode d'emploi
- Instructions and Codes Booklet
- Εγχειρίδιο Οδηγιών και Κωδικιών
- Libro de Instrucciones y Códigos
- Handleiding en codes
- Manual de Instruções e Códigos
- Návod na použití a Kódy
- Návod na použitie a Kódy
- Kezelési Útmutató és Kódjegyzék
- Książeczka Instrukcji i Kodów
- Priročnik z navodili in kodami
- Libretto Istruzioni e Codici

→ Fully8_{RC}

Fully 8 RC

Nous vous remercions d'avoir choisi une télécommande Meliconi.

Conservez cette notice pour d'éventuelles consultations ultérieures.

La télécommande universelle **FULLY 8 RC** permet de remplacer jusqu'à 8 télécommandes de toute marque pour **TV**, Récepteur TNT (**TER**), Décodeur satellitaire (**SAT**), **DVD** (Blu Ray compris), Magnétoscope classique, souvent appelé VCR, Magnétoscope numérique (**PVR**), TV par câble (**CAB**), autres appareils audio-vidéo (**AUX**) ou décodeurs pour TV ADSL (**ADSL**).

La Fully 8 RC est pourvue d'une mémoire permanente lui permettant de conserver les programmations, même sans les piles.

ATTENTION : la télécommande ne doit jamais être exposé à quelque source de chaleur excessive que ce soit.

TOUCHES ET FONCTIONS

Les fonctions des touches décrites ci-après ne sont disponibles que si ces dernières étaient disponibles sur la télécommande d'origine.

Touches de sélection de l'appareil à commander.

Clavier numérique

Sélection TV ou radio numérique

Contrôle du volume sonore +/-

Touches de navigation dans le **MENU**

Touches de commande du **TÉLÉTEXTE**

Touches réservées au décodeur

ON/OFF arrêt et, dans certains cas, mise en marche de l'appareil

Affichage de la liste des programmes

Sélection analogique/
numérique

Sélection d'un terminal d'entrée
externe

Sélection du programme suivant
P+ ou précédent **P-**


MUTE
coupe et rétablit le son

Confirmation d'un choix

Fonctions de **fasttext** ou sélection des
sous-menus à l'aide des couleurs

Touches fonction DVD/PVR
RECORD PAUSE STOP PLAY

Fonctions avant/arrière **DVD** et **PVR**

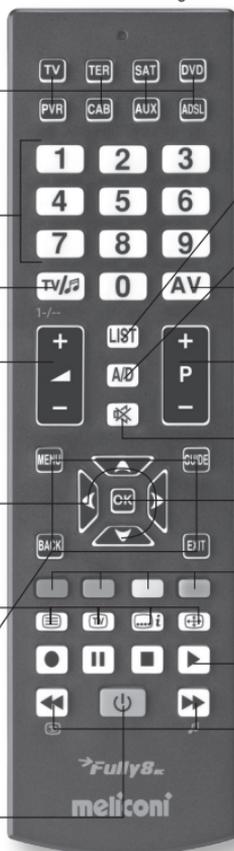

MISE EN PLACE DES PILES

La télécommande requiert 2 piles neuves **AAA/LR03** alcalines de 1,5 V. Insérez-les tel qu'illustré ci-contre.

Pressez une touche numérique et vérifiez que la lumière rouge reste éclairée en continu jusqu'au relâchement de cette dernière : si la voyant clignote cela signifie que les piles sont usées et vous devez impérativement les remplacer.



Il est conseillé de ne pas laisser les piles usagées dans l'appareil, qui pourraient couler et l'endommager

IDENTIFICATION DU CODE

La télécommande **FULLY 8 RC** est une télécommande universelle dont la mémoire contient les données de très nombreux appareils de différentes marques disponibles sur le marché.

Il est **indispensable** d'entrer un code spécifique pour chaque appareil devant être commandé.

Si vous disposez d'une connexion Internet, veuillez suivre le guide en ligne sur le site www.meliconi.fr/guide afin de trouver les codes adéquates que vous programmerez ensuite sur la télécommande **FULLY 8 RC** en suivant la procédure **SAISIE DIRECTE DU CODE**.

En cas d'impossibilité de trouver un code spécifique, veuillez consulter le paragraphe **RECHERCHE MANUELLE DU CODE**

SAISIE DIRECTE DU CODE

(Utilisez cette procédure uniquement si vous connaissez le code de programmation)

1. **Maintenez appuyée** la touche de sélection du dispositif correspondant à l'appareil dont le code doit être saisi (ex. **TV**) jusqu'à ce que le voyant clignote.
2. Dès que le voyant clignote, **relâchez** la touche et **saisissez immédiatement** le code spécifique préalablement trouvé (ex. **1306**).

Trois clignotements longs indiquent une programmation correcte. Si tel n'est pas le cas, répétez la procédure.

RECHERCHE MANUELLE DU CODE

(Vous n'avez pas trouvé de code spécifique, essayez cette programmation)

- Allumez** l'appareil à programmer : pour **TV, SAT, TER**, sélectionnez un programme, pour le lecteur **DVD**, insérez un DVD, pour le magnétoscope classique **VCR**, insérez une cassette.
 - Maintenez appuyée** la touche de sélection du dispositif correspondant à l'appareil dont le code doit être recherché (ex. **TV**) jusqu'à ce que le voyant clignote.
 - Relâchez** alors la touche et **appuyez** pendant un instant sur la touche  ou  en cas de **DVD, VCR** et **PVR**.
 - Le voyant clignote alors plus rapidement** et la télécommande est à présent prête pour effectuer la recherche.
 - Dirigez** la télécommande vers l'appareil puis **appuyez** et **relâchez** lentement plusieurs fois la touche  ou  jusqu'à ce que l'appareil réagisse correctement à la commande transmise (il peut être nécessaire de presser la touche plusieurs dizaines de fois).
 - Appuyez** sur la touche **OK**. Trois clignotements longs indiquent que l'opération s'est correctement terminée.
- Vérifiez** que les autres touches correspondent bien aux fonctions de la télécommande d'origine et si ce n'est pas le cas, il se peut que le code trouvé ne soit pas le bon, mais celui d'un appareil très ressemblant ; répétez alors la procédure.

Si la recherche manuelle du code est menée à bien, il est conseillé d'extraire le code utilisé en suivant la procédure **VISUALISATION CODE UTILISÉ** et de le noter à l'intérieur du couvercle du compartiment des piles.


REMARQUE : Lors de l'opération de recherche, le témoin cesse de clignoter et la télécommande quitte le mode programmation dans les cas ci-après :

- Si pendant 12 secondes la touche indiquée n'est pas pressée ou si l'on presse une touche différente
- Si la liste des codes à rechercher est terminée : dans ce cas, connectez-vous au site www.meliconi.fr

VISUALISATION DU CODE UTILISÉ

Si la procédure de **RECHERCHE MANUELLE** est utilisée pour la programmation de la télécommande, il est conseillé d'extraire et de noter le code utilisé ; procédez comme suit :

- Maintenez appuyée** la touche de sélection du dispositif correspondant à l'appareil dont le code doit être identifié (ex. **TV**) jusqu'à ce que le voyant clignote.
- Dès que le voyant clignote, **relâchez** la touche et **appuyez** pendant un instant la touche .
- Observez le voyant**, après une pause de quelques secondes, il indique le code mémorisé par une série de clignotements. **Comptez le nombre de clignotements**, à chaque série de clignotements correspond un chiffre du code. Dix clignotements correspondent au chiffre 0. Par exemple, le code 1306 correspond à :

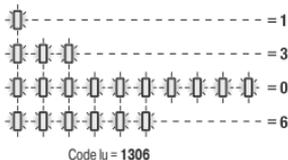

- Notez** le code sur l'étiquette qui se trouve à l'intérieur du couvercle des piles, il pourra vous être utile ultérieurement.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

PROBLÈME

L'appareil ne réagit pas et le voyant ne s'allume pas à la pression d'une touche

L'appareil ne réagit pas mais le voyant s'éclaire.

À la pression d'une touche, le voyant clignote et l'appareil ne réagit pas aux commandes.

La télécommande n'exécute pas correctement toutes les commandes.

SOLUTION

Vérifiez que les piles sont correctement insérées, si tel est le cas les remplacer par 2 piles neuves de 1,5 V de type AAA/LR03 alcalines car elles sont probablement usées.

Assurez-vous que les piles sont neuves et que la télécommande est dirigée vers l'appareil, sans aucun obstacle entre les deux.

Programmez à nouveau le code de la télécommande en répétant la procédure de programmation.

Remplacez les piles usagées.

Le code utilisé est peut-être erroné.

Programmez à nouveau la télécommande en suivant la procédure de programmation.

INFORMATIONS

Pour toute information sur la nouvelle télécommande **Fully 8 RC** :

- Lisez attentivement ce mode d'emploi qui vous permettra de résoudre la plupart des problèmes.
- Consultez notre site Internet www.meliconi.fr afin de trouver rapidement et facilement les informations que vous recherchez.
- En cas de besoin, pour faire valoir vos droits à notre garantie contractuelle de **2 ans**, la télécommande doit nous être retournée, après notre accord, avec la facture d'achat ou le ticket de caisse mentionnant la date et le lieu d'achat. Les frais d'expédition du produit sont à la charge du client, le retour est pris en charge par **MELICONI France**. Toute mauvaise manipulation ou intervention sur la télécommande ainsi que la corrosion du circuit imprimé entraîne l'annulation de la garantie.

Modèle télécommande : **Fully 8 RC**

Date d'achat

____ / ____ / ____

Cachet du revendeur



Ce symbole mentionné sur le produit ou sur l'emballage, indique que le produit ne doit pas être considéré comme un déchet domestique normal, mais doit être déposé dans un point de collecte différencié et approprié au recyclage d'appareils électriques et électroniques. Le respect de cette norme permet d'éviter toute conséquence négative qui pourrait dériver d'une élimination du produit de manière non adéquate. Pour des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, contacter le service de la mairie compétent, le service local d'élimination des déchets ou le magasin auprès duquel le produit a été acheté. L'élimination abusive du produit par l'utilisateur entraîne l'application des sanctions aux termes du décret législatif n°22/1997 (article 50 et suivants du décret législatif n°22/1997).