



# STEAM MOP

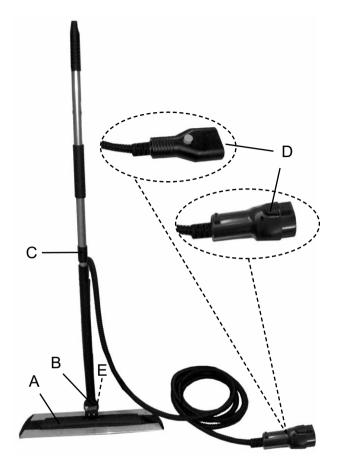


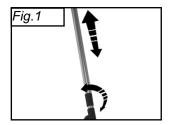


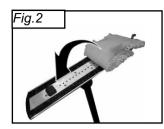

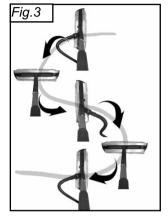



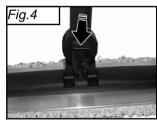



# FRANÇAIS



Lire attentivement le mode d'emploi suivant avant d'utiliser l'appareil.

#### **GENERATEUR**

- A) Brosse
- B) Articulation brosse
- C) Embout extension manchon
- D) Monobloc
- E) Bloc articulation
- F) Chiffon pour surfaces lisses
- **G)** Chiffon pour surfaces rugueuses

Cet appareil est conforme à la directive 2004/108/CE (CEM) et à la directive 2006/95/CE (basse tension).

POLTI S.p.A. se réserve le droit d'apporter toutes les modifications techniques et de construction qui s'avéreraient nécessaires sans aucun préavis.

#### ATTENTION

Pour les précautions d'emploi, l'utilisation correcte du produit et la note d'information sur l'élimination des équipements (DEEE), se reporter au manuel du produit auquel cet accessoire est relié.

#### PREPARATION

- •Branchez le monobloc **(D)** à votre générateur de vapeur, comme décrit dans le manuel d'emploi du générateur.
- Dévissez l'embout d'extension du tube et étirez-le au besoin (fig. 1).

Pour une utilisation optimale, la longueur de la brosse doit être égale à la hauteur de l'utilisateur.

Resserrez l'embout.

#### UTILISATION

- Allumez votre générateur de vapeur, comme décrit dans le manuel d'emploi.
- Si votre générateur est muni d'un dispositif de réglage du débit, réglez la vapeur sur un niveau moyen.
- Avant d'utiliser le chiffon fourni en dotation, distribuez de la vapeur sur la surface à traiter avec la brosse pendant 15-20 secondes, de manière à stabiliser la température de fonctionnement de l'appareil.
- Le jet de vapeur est activé en posant légèrement la brosse sur la surface à traiter.
- Appliquez le chiffon sur la brosse en utilisant le velcro (fig. 2).
  Le chiffon (F) est adapté pour le nettoyage des surfaces lisses, et grâce à sa composition spéciale, il a une grande capacité de séchage des surfaces.

Le chiffon (G) est plutôt adapté pour le nettoyage des surfaces

- rugueuses comme la terre cuite et permet un nettoyage plus en profondeur.
- Vous pouvez commencer à travailler en suivant les conseils figurant dans le paragraphe suivant.
- Après une utilisation particulièrement intense, le chiffon peut être trempé de saleté et de vapeur. Si c'est le cas, remplacez-le par un chiffon propre.

## CONSEILS D'UTILISATION

- •Pour le nettoyage de surfaces en bois et de sols en terre cuite traitée, faites très attention car une utilisation prolongée de la vapeur pourrait endommager la cire, le vernis ou la couleur des surfaces. Il est donc conseillé de distribuer la vapeur sur ces surfaces seulement pendant une courte durée de temps ou de nettoyer avec un chiffon légèrement humide.
- Pour un nettoyage efficace, commencez par les coins des pièces, puis reculez et nettoyez la surface.
- Distribuez toujours de la vapeur en poussant en avant la brosse, puis récupérez la saleté en tirant la brosse en arrière (sans distribuer de vapeur).
- Pour une action de récupération plus efficace, tirez la brosse vers vous en suivant un parcours en "S" (fig. 3).

### NETTOYAGE SURFACES VERTICALES

ATTENTION: les surfaces doivent être traitables, tels que les murs carrelés de cuisines et de salles de bains. NE PAS utiliser sur les murs peints et les surfaces ne supportant pas la vapeur.

- Pour nettoyer les surfaces verticales, bloquez la brosse de manière à ce que l'articulation reste fixe.
- Pour cela, abaissez le bloc, comme indiqué sur la figure 4.
- Pour débloquer l'articulation, replacez le bloc comme avant.

Il est utile de bloquer l'articulation pour poser la brosse durant le rangement.

#### CONSEILS D'ENTRETIEN GENERAL

- Avant d'effectuer tout type d'entretien, assurez-vous que le câble d'alimentation est débranché du réseau électrique.
- Pour le nettoyage externe de l'appareil, il suffit d'utiliser un chiffon humide.
- Pour nettoyer les chiffons, suivez les instructions figurant sur les chiffons.