



GENERATION FUTURE






## HANDY PLUS DRY


ENGLISH	GB
FRANÇAIS	FR
ITALIANO	IT
DEUTSCH	DE
PORTUGUÊS	PT
ESPAÑOL	ES
NEDERLANDS	NL
POLSKI	PL
Русский	RU
عربي	AR
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	GR
SLOVENSKI	SI
DANSK	DK
SUOMI	FI
SVENSKA	SE
ČESKY	CZ
HRVATSKI	HR



### USER INSTRUCTIONS



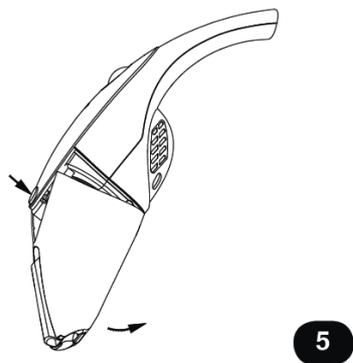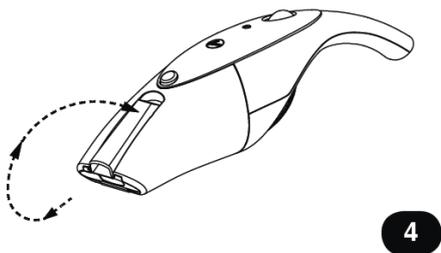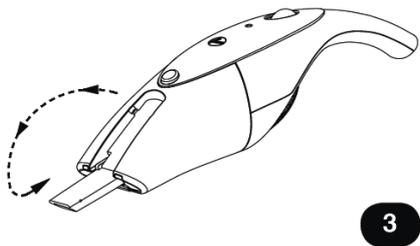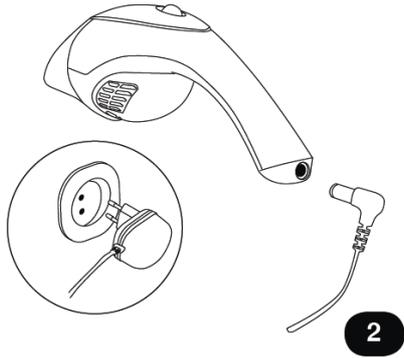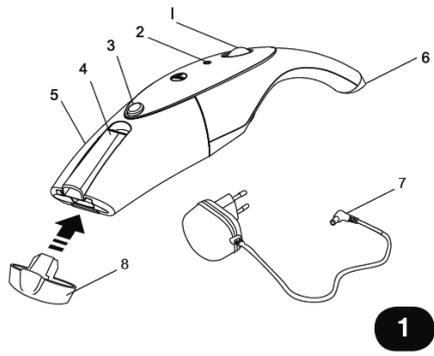


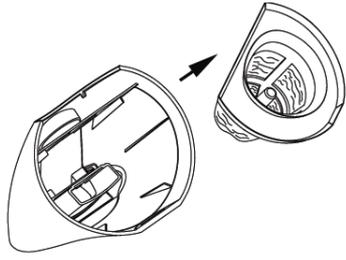


6




7

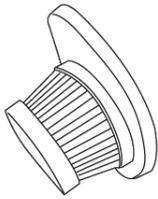


8

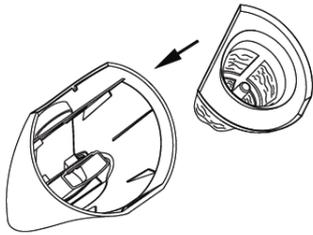

9

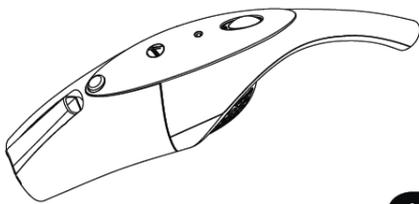

10

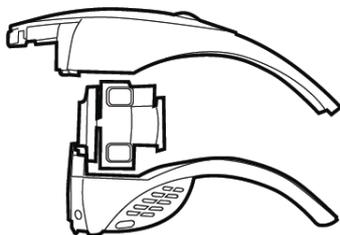

# FRANÇAIS

## VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT

Ce produit doit être monté et utilisé uniquement pour l'objectif décrit dans ces instructions. A utiliser seulement pour un nettoyage domestique.

### Rappels de sécurité.

N'ASPIREZ PAS de liquides, d'objets durs ou tranchants, d'objets en combustion tels qu'allumettes, cendres chaudes, mégots de cigarettes ou autres objets similaires.

N'UTILISEZ PAS l'appareil pour aspirer des détergents contenant des ingrédients à base de dissolvant ou des produits liquides inflammables tels que nettoyeurs liquides, essence, etc., ou leurs vapeurs.

N'UTILISEZ PAS l'appareil s'il paraît défectueux ou si le cordon ou le chargeur est endommagé.

NE REMPLACEZ PAS le bloc de batteries NiMH avec des batteries non rechargeables.

NETTOYEZ régulièrement le récipient à poussière et l'ensemble filtre lorsque vous aspirez de la poussière fine.

RECHARGEZ les batteries. Déchargez de temps en temps entièrement les batteries pour une durée de vie maximale.

## CARACTERISTIQUES [1]

1. Commutateur Marche/Arrêt
2. Témoin de charge
3. Bouton d'éjection du récipient à poussière
4. Outil suceur
5. Récipient à poussière
6. Prise de charge
7. Chargeur
8. Suceur auto-réglable\* - Certains modèles seulement

### Spécifications électriques.

Cet appareil Hoover est fourni avec un chargeur de batterie à double isolation qui ne peut être inséré que dans une prise de courant de 230 V (R-U 240 V). Assurez-vous que la tension indiquée sur la plaque signalétique du chargeur correspond à l'alimentation électrique.

## CHARGE

### CHARGE

**REMARQUE :** Utilisez uniquement le chargeur qui est fourni avec votre aspirateur.

**IMPORTANT :** AVANT D'UTILISER VOTRE ASPIRATEUR POUR LA PREMIERE FOIS, CHARGEZ-LE PENDANT 24 HEURES

Lors de la mise en charge, l'aspirateur doit être éteint. Rechargez toujours l'aspirateur après chaque utilisation. Il est normal que le chargeur devienne chaud au toucher pendant la mise en charge. Si le temps de fonctionnement diminue après un usage répété, laissez l'aspirateur fonctionner jusqu'à ce qu'il s'arrête, puis rechargez-le pendant 24 heures et répétez cette procédure une fois par mois pour de meilleurs résultats.

1. Branchez le chargeur sur une prise d'alimentation secteur.
2. Branchez la fiche du chargeur sur la prise du chargeur. [2] Assurez-vous que le témoin rouge est allumé pour indiquer que la mise en charge en cours.
3. Avant d'utiliser l'aspirateur, débranchez le chargeur de l'aspirateur et de la prise d'alimentation secteur.

**IMPORTANT :** Ne chargez jamais les batteries à des températures supérieures à 37°C ou inférieures à 0°C.

## MODE D'EMPLOI

**MODE D'EMPLOI:** Mettez l'interrupteur de marche/arrêt sur la position de marche. Videz et nettoyez l'appareil et le filtre après chaque utilisation ou lorsque l'appareil est plein.

## ACCESSOIRES

L'outil suceur est installé en permanence sur l'appareil pour une utilisation plus pratique.

Mode d'emploi:

1. Faites basculer l'outil suceur pour le régler sur le suceur principal et appuyez jusqu'à ce qu'il soit fermement en place. [3]
2. Pour ranger l'outil suceur: tirez jusqu'à ce qu'il se détache. [4] Repliez-le sur l'aspirateur et remettez-le dans l'emplacement prévu à cet effet.

### SUCEUR AUTO-REGLABLE

Pour l'élimination plus facile et plus confortable de la poussière sur tous les types de surfaces, planes ou irrégulières.

Adaptez le suceur auto-réglable sur le récipient à poussière.

## **RECIPIENT A POUSSIERE ET FILTRE : POUR RETIRER ET REMPLACER**

**IMPORTANT : POUR DE MEILLEURS RESULTATS NETTOYEZ LE FILTRE APRES CHAQUE UTILISATION**

1. Enfoncez le bouton d'éjection et retirez l'ensemble du récipient à poussière. [5]
2. Maintenez le récipient à poussière au-dessus de la poubelle et retirez doucement le filtre/Hepa filtre. [6]
3. Videz le récipient à poussière. Brossez la poussière et la saleté du filtre/Hepa filtre ou secouez le filtre à l'intérieur de la poubelle. [7]
4. Le filtre peut être lavé dans de l'eau chaude savonneuse, assurez-vous qu'il est complètement sec avant de le remettre dans votre aspirateur.
5. Le filtre Hepa\* ne doit être lavé qu'à l'eau tiède. Ne pas utiliser de détergent, s'assurer que le filtre Hepa\* est complètement sec avant de le remettre dans l'aspirateur [8]
6. Remettez le filtre / Hepa filtre dans le récipient à poussière et remontez l'ensemble sur l'aspirateur. [9,10]

\* Certains modèles seulement

Mise au rebut des batteries en fin de vie

Si l'aspirateur doit être mis au rebut, les batteries doivent en être retirées. Les batteries usagées doivent être déposées dans un centre de recyclage, elles ne doivent pas être mises à la poubelle avec les ordures ménagères.

**IMPORTANT :** Déchargez toujours complètement les batteries avant de les retirer.

### **Retrait des batteries**

Retirez le bac à poussières. Dévissez les 6 vis et ouvrez l'appareil. Retirez le moteur et débranchez les câbles. Retirez les batteries.

Remarque : En cas de difficultés à démonter l'appareil ou pour plus d'informations sur le traitement, la récupération et le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre municipalité, le service local des ordures ménagères.

## **DEEE**

Cet appareil porte des marques conformes à la directive européenne 2002/96/EC relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

En jetant ce produit correctement, vous contribuerez à éviter des conséquences néfastes potentielles pour l'environnement et pour la santé. Le symbole qui se trouve sur le produit indique qu'il ne peut être mis à la poubelle avec des ordures ménagères. Il doit être déposé dans un centre de recyclage des déchets électriques et électroniques.

Lorsque vous le jetez, vous devez respecter la réglementation locale en matière de déchets.

Pour avoir des informations plus détaillées sur le traitement, la récupération et le recyclage de ce produit, merci de contacter votre municipalité, le service

## **DÉCLARATION DE GARANTIE**

Votre nouvel appareil est entièrement garanti contre les pannes électriques et mécaniques pendant 12 mois (24 mois pour la Suisse) à partir de la date d'achat, à l'exception de :

- a) Tous défauts qui se produisent en raison d'une installation incorrecte, d'une utilisation incorrecte de l'appareil ou d'un dommage accidentel.
- b) Toute personne non autorisée par le fabricant pour effectuer un service de réparation ou intervenir sur l'appareil.
- c) Toutes pièces montées sur la machine qui ne sont pas les pièces originales du fabricant.
- d) Une utilisation non domestique de la machine.
- e) Une aspiration à la tension incorrecte.

Les points mentionnés ci-dessus n'affectent pas vos droits statutaires. La facture d'achat ou le reçu doit être présenté pour toutes réclamations relevant des conditions de cette garantie.

## **Pièces détachées et consommables Hoover**

Toujours remplacer les pièces par des pièces détachées de la marque Hoover. Celles-ci sont disponibles auprès de votre revendeur Hoover ou directement chez Hoover. Quand vous commandez des pièces, veuillez toujours préciser le numéro de votre modèle.

Le filtre Hepa - S90-35600831

