

Vous venez d'acquérir un produit de la marque *Essentiel b* et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce grille-pain vous donnera entière satisfaction.



CONSIGNES DE SECURITE

Avertissement : afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, veillez à toujours suivre les principales consignes de sécurité suivantes quand vous utilisez un appareil électrique.

1. Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Tout autre usage (professionnel) est exclu.
2. **Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.**
3. **Branchez toujours votre appareil sur une prise reliée à la terre.**
4. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
5. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
6. Débranchez l'appareil de la prise secteur lorsque vous n'utilisez pas l'appareil ou quand vous le nettoyez.
7. Avant chaque utilisation, vérifiez le bon état général de l'appareil.
8. N'utilisez pas l'appareil :
 - si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e),
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit,
 - s'il est tombé dans l'eau,
 - si vous l'avez laissé tomber.
9. **Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire, afin d'éviter tout danger.**
9. N'immergez pas l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
10. Ne manipulez pas l'appareil ni la prise avec les mains mouillées.
11. Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail, et évitez qu'il n'entre en contact avec des surfaces chaudes.
12. Ne posez pas l'appareil sur le cordon d'alimentation. Ne laissez pas le cordon s'enrouler ou s'emmêler.
13. Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
14. Si une rallonge électrique est utilisée, elle doit être avec prise de terre incorporée et doit supporter la puissance de l'appareil. Prendre toutes les dispositions afin que personne ne s'entrave dedans.
15. Gardez cet appareil à l'intérieur et dans un endroit sec.
16. Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleur comme les radiateurs, afin d'éviter la déformation des parties en plastique.
17. Ne pas utiliser à l'extérieur.
18. N'utilisez que les accessoires fournis et recommandés par votre revendeur.

PRECAUTIONS PARTICULIERES

- **Attention : Risque de brûlures !! Le pain grillé peut être très chaud.** N'utilisez pas le grille-pain près des rideaux ou près d'autres matériaux combustibles.
- Ne placez pas dans les fentes du grille-pain des ustensiles ou du pain enveloppé dans du papier aluminium ou du plastique car cela pourrait causer un risque de brûlure ou d'électrocution.
- Assurez-vous que la commande de mise en marche soit en position haute avant de débrancher l'appareil.



Attention : Risque de brûlures !! Le grille-pain devient très chaud durant le fonctionnement. Ne pas toucher les parties métalliques ou chaudes de l'appareil en cours d'utilisation. Utilisez uniquement la commande de mise en marche et les boutons de contrôle.

- **Laissez refroidir le grille-pain avant de le déplacer, de le nettoyer ou de le ranger.**
- Ne pas essayer de déloger des aliments lorsque le grille-pain est branché. Débranchez et laissez refroidir l'appareil avant de sortir des morceaux de pain coincés.
- Cet appareil sert uniquement à griller du pain. Ne grillez aucun autre type d'aliment avec cet appareil.
- Ne grillez pas du pain si celui-ci est recouvert de fromage, de confiture ou autre aliment.
- Ce grille-pain n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.

w	v	°C
mA		
L	cm	
ms	Hz	min

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 220-240V~ 50/60Hz

Puissance : 730-870 Watts

Thermostat réglable

2 fentes larges

Surélévation des tranches

Centrage des tranches

Fonction décongélation et réchauffage

Éjection des tranches en cours (fonction annulation)


Réchauffe viennoiserie escamotable

Range cordon

Cafetière et bouilloire New POP disponibles dans le même design.



DESCRIPTION DE L'APPAREIL

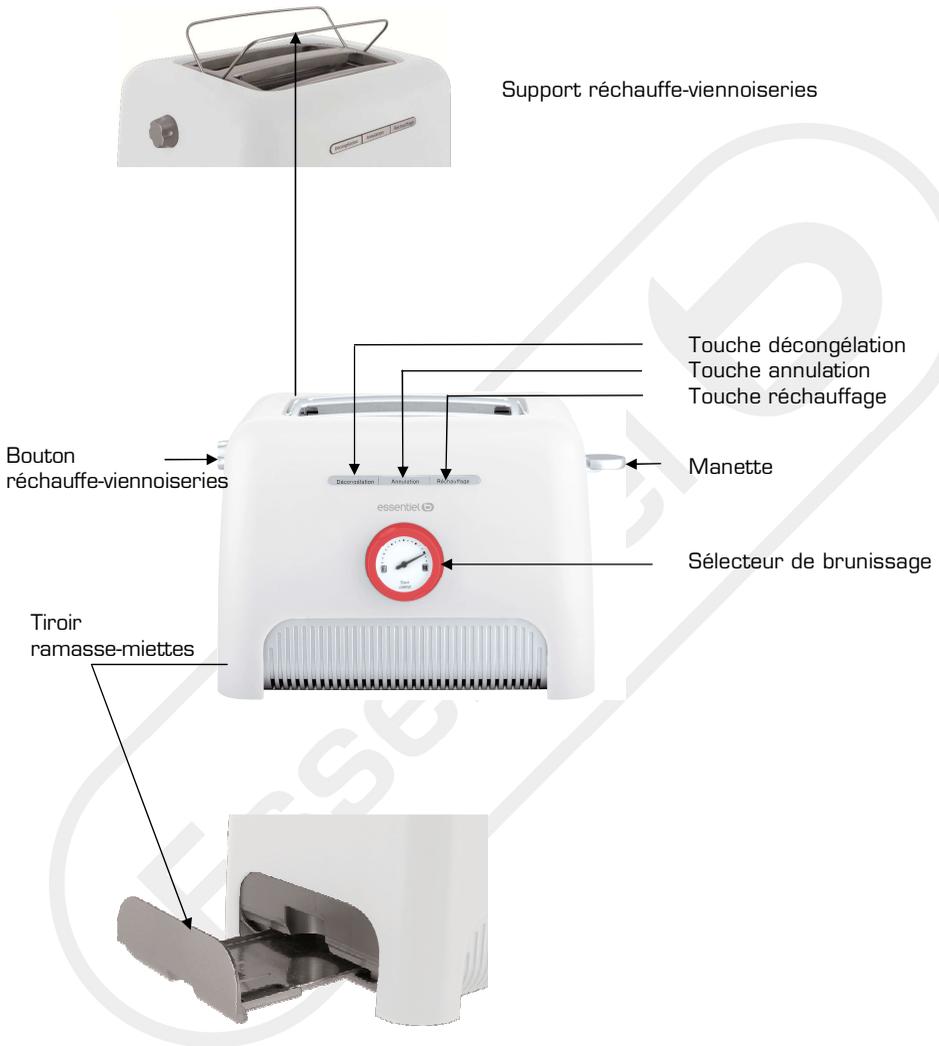



UTILISATION

Avant la première utilisation, déballez entièrement l'appareil et veillez à enlever soigneusement tous les éléments de calage.

Utilisez ensuite votre grille-pain une fois sans pain afin de préchauffer les éléments neufs et brûler toutes poussières éventuellement accumulées pendant le stockage. Aérez la pièce.

FAIRE GRILLER DU PAIN

1. Branchez l'appareil et assurez-vous que le ramasse-miettes est en place.
2. Insérez le pain puis sélectionnez le degré de cuisson souhaité à l'aide sélecteur de brunissage.
3. Pour une cuisson douce, placez l'aiguille du sélecteur de brunissage vers la gauche sur . Pour une cuisson plus forte, placez l'aiguille du sélecteur de brunissage vers la droite sur .
4. Abaissez la manette jusqu'à ce qu'elle se verrouille pour mettre l'appareil en marche. La touche annulation s'allume.
Note : La manette ne se verrouille que lorsque l'appareil est branché à une prise murale.
5. Une fois le degré de cuisson atteint, le pain est automatiquement éjecté et peut être retiré des fentes. La manette revient en position supérieure et l'élément chauffant est éteint, prêt pour griller du pain à nouveau.
6. Après utilisation, débranchez le grille-pain de la prise de courant.



Votre grille-pain est équipé d'une fonction de surélévation qui vous permet de saisir plus facilement les petites tranches de pain. Pour cela, soulevez légèrement la manette après l'éjection du pain.

RECHAUFFER DES VIENNOISERIES

Afin de ne pas endommager votre grille-pain, n'introduisez pas de croissants ou petits pains directement dans les fentes du grille-pain.

1. Tournez le bouton réchauffe viennoiseries dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour déplier le support réchauffe-viennoiseries.
2. Placez les viennoiseries sur le support.
3. Abaissez la manette jusqu'à ce qu'elle se verrouille pour mettre l'appareil en marche et appuyez sur la touche réchauffage. La touche réchauffage s'allume.

FONCTION DECONGELATION Décongélation

Pour griller du pain congelé, ne réglez pas le niveau du thermostat, placez le pain normalement dans la fente, abaissez le levier et appuyez sur la touche décongélation. Celle-ci s'allume et le grille-pain grillera pendant une période prolongée.

FONCTION ANNULATION Annulation

Si vous souhaitez interrompre le brunissage et éjecter le pain, appuyez sur le bouton annulation.

FONCTION RECHAUFFAGE Réchauffage

Pour réchauffer du pain déjà grillé, ne réglez pas le niveau du thermostat. Placez le pain dans la fente et abaissez la manette. Appuyez sur la touche réchauffage. Celle-ci s'allume et le grille-pain fonctionnera pendant une période programmée.



CONSEILS PRATIQUES D'UTILISATION

- Le brunissage du pain varie selon l'humidité et la grosseur du pain. Pour de meilleurs résultats, vérifiez que les tranches de pain sont de la même épaisseur, fraîcheur et taille.
- Le pain rassis dore plus rapidement que les tranches de pain fraîches et les tranches fines dorent plus vite que les grosses tranches.
Si les premières tranches ne sont pas assez grillées, réglez le thermostat à un niveau supérieur.
- Si vous utilisez votre grille-pain en continu, les derniers toasts sont plus dorés que les premiers au même niveau de réglage.
- Si le pain reste coincé dans votre grille-pain, **débranchez votre grille-pain** de la prise, laissez refroidir et retirez le pain. Assurez vous de ne pas endommager les éléments internes du mécanisme ou des éléments de chauffe de l'appareil en enlevant du pain bloqué.



1. Ne placez pas de pain enveloppé d'un film plastique dans le grille-pain.
2. Enlevez tout film protecteur avant de placer le pain dans le grille-pain.
3. Evitez de placer des aliments recouverts d'un glaçage dans le grille-pain.



ENTRETIEN ET NETTOYAGE

1. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
2. Lorsque le grille-pain est froid, utilisez un chiffon sec pour nettoyer l'extérieur de l'appareil. N'utilisez jamais de produits d'entretien abrasifs.
3. Pour éviter tout risque d'incendie, videz régulièrement les miettes du ramasse-miettes. Si l'appareil est utilisé fréquemment, le ramasse-miettes doit être vidé au moins une fois par semaine.

Pour cela, débranchez l'appareil, une fois le grille-pain refroidi, tapotez légèrement sur les côtés du boîtier pour faire tomber les miettes qui se trouvent dans le ramasse-miettes. Videz-le et remettez-le en place.

N'utilisez jamais le grille-pain sans le ramasse-miettes.

4. N'intervenez jamais à l'intérieur de l'appareil avec un objet métallique sous peine de détérioration grave.