




## LECTEUR NEOM NM328DVD- GUIDE RAPIDE POUR LA PREMIERE UTILISATION


Cher Client(e),

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de ce lecteur DVD DIVX.  
De taille compacte et de finition sobre, il trouvera parfaitement sa place dans votre salon ou votre chambre pour un minimum d'encombrement. De dernière génération, ce lecteur de DVD devient une véritable station multimédia avec la prise en charge des fichiers photos au format JPEG, des musiques aux formats MP3 et WMA, et aussi des vidéos enregistrées en formats MPEG-4 et DIVX 6.

### VUE DE LA FACE AVANT DE L'APPAREIL

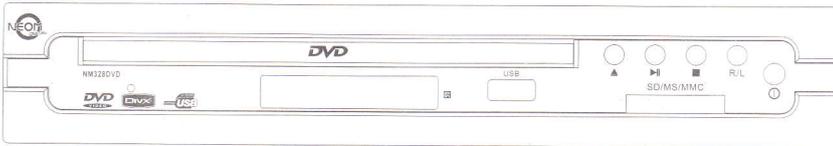

### VUE DE LA FACE ARRIERE DE L'APPAREIL

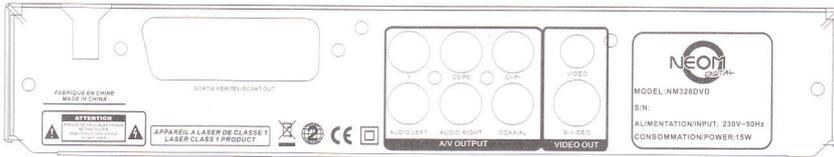

## ETAPES POUR LA PREMIERE UTILISATION:


-Sortez le lecteur de son emballage, le positionner sur un endroit stable à l'abri de la chaleur et de l'humidité (consultez également les précautions d'utilisation décrites plus en détail dans le manuel d'utilisation).

-A l'aide du cordon Audio/Vidéo fourni, reliez une extrémité du cordon jaune à la sortie VIDEO située à l'arrière du lecteur (voir dessin en première page) et l'autre extrémité à l'entrée vidéo de votre téléviseur (Video In). Puis Reliez les cordons blanc et rouge aux bornes LEFT and RIGHT de l'appareil et leur extrémités aux entrées audio (Audio In) de votre téléviseur.

-Insérez deux piles AAA dans la télécommande en respectant les polarités +/- (piles non fournies). Puis reliez le cordon d'alimentation de l'appareil à votre prise secteur 220V.

-Mettez en marche le lecteur en appuyant sur le bouton "Ⓞ" situé sur la façade avant de l'unité. Cet appareil dispose d'une interface d'utilisation complète et intuitive qui s'affiche directement sur l'écran de votre téléviseur.

-L'écran d'accueil ci-dessous s'affiche maintenant à l'écran. S'il ne s'affichait pas : il faut configurer votre téléviseur sur l'entrée Audio/Vidéo (AV-IN) si vous utilisez le cordon audio/vidéo fourni ; ou bien sur Péritel (SCART IN) si vous utilisez un câble Péritel (non fourni).

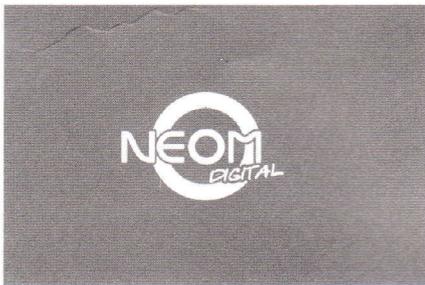

-Vous avez la possibilité de personnaliser la configuration de votre lecteur en appuyant sur la touche SETUP de la télécommande. Sinon, votre lecteur est prêt à l'emploi : ouvrez le chargeur DVD en appuyant sur la touche "▲", insérez un disque DVD / CD-Audio / ou CD-R(W) et profitez immédiatement de votre lecteur. Bon film !

---