



<b>1. PREMIERE UTILISATION</b>	<b>4</b>
1.1 <i>Installation</i>	4
1.2 <i>Mise en service de la base</i>	5
1.3 <i>Mise en service du combiné</i>	6
1.4 <i>Association du combiné et de la base</i>	7
<b>2. TELEPHONER</b>	<b>8</b>
2.1 <i>Recevoir un appel</i>	8
2.2 <i>Emettre un appel</i>	9
2.3 <i>Naviguer dans les menus</i>	10
2.4 <i>Régler le volume de l'écouteur en cours de communication</i>	11
<b>3. ACTIVER / DESACTIVER LE MODE MAINS LIBRES</b>	<b>12</b>
<b>4. LISTE DES 5 DERNIERS NUMEROS COMPOSES</b>	<b>13</b>
4.1 <i>Consulter la liste des 5 derniers numéros composés</i>	13
4.2 <i>Appeler à partir de la liste</i>	13
4.3 <i>Enregistrer un numéro de la liste des appels émis dans le répertoire</i>	14
4.4 <i>Effacer un appel de la liste des appels émis</i>	16
4.5 <i>Effacer tous les appels</i>	16



<b>5. ORGANISER VOTRE REPERTOIRE</b>	<b>18</b>
5.1 Créer une fiche	18
5.2 Modifier une fiche	20
5.3 Effacer une fiche	21
5.4 Appeler un correspondant enregistré dans le répertoire	21
5.5 Composer deux mémoires successivement	22
<b>6. CONSULTER LE JOURNAL DES APPELANTS</b>	<b>23</b>
6.1 Enregistrer une fiche dans le répertoire	24
6.2 Effacer une fiche de la liste des appels reçus	25
6.3 Effacer toute la liste des appels reçus	26
<b>7. PERSONNALISER VOTRE TELEPHONE</b>	<b>27</b>
7.1 Choisir et régler la sonnerie du combiné	27
7.2 Activer / Désactiver les "bips" touches	29
7.3 Nommer le combiné	30
7.4 Enregistrer la date et l'heure	31
<b>8. BILOBA ET L 'ACCES AUX SERVICES DE VOTRE OPERATEUR</b>	<b>32</b>
8.1 Utilisation des services	32
8.2 Changer le code d'accès aux services	40
<b>9. UTILISER VOTRE TELEPHONE AVEC PLUSIEURS COMBINES</b>	<b>42</b>
9.1 Associer un nouveau combiné	42
9.2 Transfert du répertoire d'un combiné vers un autre	44



<b>10. RECHERCHE DE COMBINE</b> .....	<b>45</b>
<b>11. AUTRES PARAMETRAGES</b> .....	<b>46</b>
<b>12. LE REPONDEUR</b> .....	<b>47</b>
12.1 <i>Les touches et indicateurs du répondeur</i> .....	48
12.2 <i>Programmation du répondeur</i> .....	50
12.3 <i>Consultation des messages avec le mobile</i> .....	63
12.4 <i>Enregistrer un mémo</i> .....	66
12.5 <i>Interroger le répondeur à distance</i> .....	67
<b>13. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES</b> .....	<b>70</b>
13.1 <i>Caractéristiques techniques</i> .....	70
13.2 <i>Garantie</i> .....	71
13.3 <i>Sécurité</i> .....	72
13.4 <i>Entretien</i> .....	73
13.5 <i>Services consommateurs</i> .....	73



## 1. PREMIERE UTILISATION

### 1.1 INSTALLATION

La base **biloba 570** doit être placée à l'écart de toute zone de chaleur excessive (radiateur, soleil, ...) et protégée contre les vibrations, la poussière, l'humidité, les projections de liquides.


Veiller à bien choisir l'environnement de la base car la qualité des communications en dépend. Eviter en particulier la proximité immédiate des éléments suivants : masse métallique, télévision, tube fluorescent, lampe halogène, centrale d'alarme, chaîne HIFI, Minitel, etc.

**! La portée de votre téléphone varie en fonction de son environnement. Les obstacles tels que murs épais, structures métalliques peuvent altérer la portée. Pour optimiser la portée, vous pouvez modifier l'orientation de votre base et de son antenne.**



## 1.2 MISE EN SERVICE DE LA BASE

- Connecter le cordon téléphonique et l'alimentation électrique comme indiqué à l'arrière de la base.

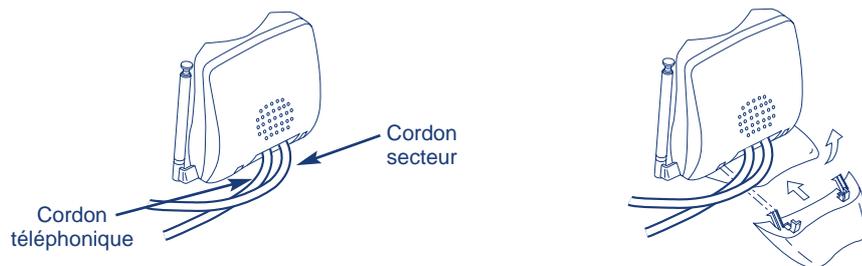


- Fixer le pied de la base.
- Connecter le conjoncteur téléphonique de votre **biloba 570** à la prise téléphonique.
- Connecter l'adaptateur secteur à une prise électrique 230V/50Hz.
  - ▶ Le voyant vert indique que la base est alimentée.
- Déployer l'antenne télescopique de la base.

### 1.3 MISE EN SERVICE DU COMBINÉ

#### Connecter la batterie

- Ouvrir et retirer la trappe.
- Brancher le connecteur de la batterie.
- Refermer la trappe.

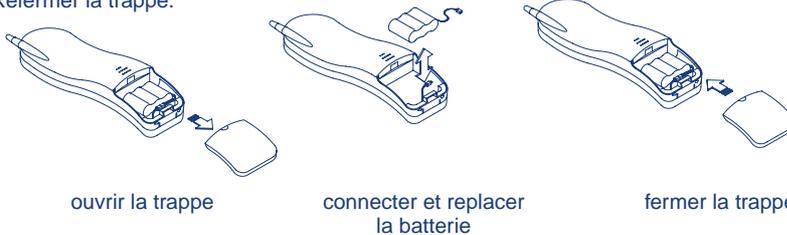

**! Utiliser uniquement des batteries rechargeables de caractéristiques identiques à celles fournies avec le produit. En cas de non respect de cette recommandation, la responsabilité du constructeur ne pourra être engagée.**

- Poser le combiné sur la base ; la batterie est en charge.  
▶ L'icône de charge s'allume.

**! Avant la première utilisation, nous vous conseillons de laisser le combiné en charge sur la base pendant une journée entière (12 heures), afin d'optimiser les performances et la durée de vie des batteries.**

**! Quand votre batterie est déchargée (l'icône batterie clignote sur l'afficheur) une charge de 10 minutes est impérative pour une nouvelle communication.**



#### 1.4 ASSOCIATION DU COMBINÉ ET DE LA BASE

- Appuyer sur  pour prendre la ligne. Si vous avez la tonalité, la base est enregistrée. Sinon le combiné affiche :

ECHEC

- Dans ce cas, replacer le combiné sur sa base. Un bip court valide l'identification du combiné.



## 2. TELEPHONER

### 2.1 RECEVOIR UN APPEL

Pendant la phase de sonnerie :

- ▶ **Sans abonnement au service** d'identification de l'appelant \* : l'écran affiche **APPEL**.
- ▶ **Avec abonnement au service** : le numéro du correspondant s'affiche sur l'écran ainsi que son nom s'il est enregistré dans votre répertoire.
- ▶ L'icône de l'afficheur  et le voyant de la base clignotent à la même cadence que la sonnerie.



Si la personne qui vous appelle a activé le secret d'identité :

- ▶ **SECRET** s'affiche.

Si le réseau ne transmet pas l'information :

- ▶ **INCONNU** s'affiche.
- Pour prendre l'appel, décrocher le combiné et appuyer sur , l'icône  est fixe dès que la communication est établie.
- Pour raccrocher, appuyer sur .

\* Renseignez-vous auprès de votre opérateur.



## 2.2 EMETTRE UN APPEL

Pour appeler un correspondant extérieur :

### Deux possibilités :



prendre  
la ligne



numéroter



raccrocher

**! Aucune modification du numéro n'est possible.**



numéroter



se déplacer  
pour corriger



effacer  
le caractère  
qui clignote



établir la  
communication



raccrocher

**NOTA** : La durée d'appel s'affiche durant toute la communication et reste affichée pendant quelques secondes à la fin de celle-ci.



## 2.3 NAVIGUER DANS LES MENUS

Le combiné vous permet d'afficher et de modifier les paramètres de nombreuses fonctions et options répertoriées dans les menus et sous-menus. Vous pouvez accéder aux menus et aux sous-menus par défilement.

### Accéder au menu

- Appuyer sur  quand le téléphone est au repos.

### Sélectionner un menu

- Appuyer sur .

### Confirmer la sélection

- Appuyer sur .

### Valider un réglage

- Appuyer sur .

### Sortir / annuler

- Pour quitter un menu sans modifier les paramètres et revenir au niveau précédent, appuyer sur .

### Revenir à l'écran de veille

- Pour quitter les menus, appuyer sur  pendant 2 secondes ou sélectionner l'option **QUITTER**.



### 2.3 NAVIGUER DANS LES MENUS (SUITE)

Dans chaque menu :

- Les - - - - indiquent le nombre d'items que vous pouvez faire défiler.
- Le / vous indique la position de l'item sélectionné dans le menu.



Pour quitter un menu :

- Un appui court sur permet de revenir au menu précédent.
- Un appui long sur permet de revenir à l'écran d'accueil.

### 2.4 REGLER LE VOLUME DE L'ECOUTEUR EN COURS DE COMMUNICATION

- En cours de communication, appuyer sur .
- A chaque appui le volume change et le résultat s'affiche momentanément sur l'écran.



**!** A la première utilisation, le volume est réglé au niveau bas.



### 3. ACTIVER / DESACTIVER LE MODE MAINS LIBRES

Votre **biloba 570** intègre le mode Mains libres.

- Activer le mode Mains libres : appui long sur la touche  en cours de conversation.
- Régler le volume du haut-parleur en cours de communication : appuis courts sur .
  - ▶ Le niveau sonore correspondant s'affiche sur l'écran.



Bas



Moyen



Haut

- Désactiver le mode Mains libres : appui long sur la touche .

**! En fin de communication, le mode Mains libres est automatiquement désactivé et le niveau sonore mémorisé.**



## 4. LISTE DES 5 DERNIERS NUMEROS COMPOSES

### 4.1 CONSULTER LA LISTE DES 5 DERNIERS NUMEROS COMPOSES

- Appuyer sur .
  - ▶ La liste des 5 derniers numéros s'affiche, du plus récent au plus ancien.
  - ▶ L'icône vous indique que vous êtes bien dans la liste des derniers numéros composés.
  - ▶ Le nom du correspondant s'affiche aussi lorsque le numéro avait été composé à partir du répertoire.



- Pour faire défiler les numéros, appuyer sur .
- Pour quitter la liste, appuyer sur

**! Cette fonction est disponible à partir de l'écran de veille uniquement.**

### 4.2 APPELER A PARTIR DE LA LISTE

- Accéder à la liste des 5 derniers numéros composés : .
- Sélectionner le numéro désiré : .
- Etablir la communication : .




### 4.3 ENREGISTRER UN NUMERO DE LA LISTE DES APPELS EMIS DANS LE REPERTOIRE

- Accéder à la liste des derniers numéros composés : ▲.
- Sélectionner le numéro désiré : ▲ ▼.
- Appuyer sur .



- Pour enregistrer le numéro : .
- ▶ L'écran affiche :





#### 4.3 ENREGISTRER UN NUMERO DE LA LISTE DANS LE REPERTOIRE (SUITE)

- Saisir le nom du correspondant à l'aide du clavier alphanumérique comme indiqué ci-dessous :

Exemple : ALCATEL



*Sélectionner la lettre désirée par appuis successifs sur la touche correspondante. Attendre le déplacement du curseur pour saisir une autre lettre située sur la même touche.*

*Pour saisir un espace : (O).*

- Pour corriger : ▲ ▼ C
- Pour valider la fiche : OK




- ▶ Un signal sonore de validation est émis.

Vous pouvez enregistrer 19 fiches dans le répertoire. Si celui-ci est plein, **REP. PLEIN** s'affiche.



#### 4.4 EFFACER UN APPEL DE LA LISTE DES APPELS EMIS

- Accéder à la liste : .
- Sélectionner l'appel à effacer :  .
- Appuyer sur .
- Sélectionner la fonction **SUPPRIMER** avec  .
- Valider la suppression : .

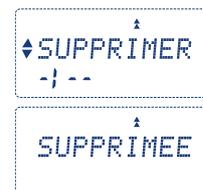

#### 4.5 EFFACER TOUS LES APPELS

Cette fonction permet de supprimer tous les appels de la liste des appels émis.

- Accéder à la liste : .
- Appuyer sur .



#### 4.5 EFFACER TOUS LES APPELS (SUITE)


- Sélectionner la fonction **SUPP TOUT** avec ▲ ▼.
- Valider: .

▶ L'écran affiche :



▲  
◆ SUPP TOUT  
--| -

- Confirmer **SUPP TOUT** avec .
- ▶ L'écran affiche :



▲  
SUPP TOUT?



▲  
LISTE VIDE

**NOTA** : La liste des appels émis peut contenir 5 fiches avec pour chaque fiche :

- NOM : 10 caractères
- NUMERO : 24 chiffres (12 affichés)




## 5. ORGANISER VOTRE REPERTOIRE

Le téléphone **biloba 570** vous permet d'accéder à un répertoire constitué de 19 fiches.

Chaque fiche permet de mémoriser le nom et le numéro de vos correspondants habituels. Vous pouvez créer, modifier, supprimer des fiches et émettre des appels directement à partir du répertoire.

### 5.1 CREER UNE FICHE

- Accéder au répertoire : .
- Appuyer sur .
- Sélectionner la fonction **CREER** avec  .
- Appuyer sur .
- Saisir le nom du correspondant à l'aide du clavier alphanumérique (voir 4.3).
  - Pour se déplacer vers la gauche, utiliser : , vers la droite : .
  - Pour effacer un caractère, appuyer sur .
- Valider le nom : .

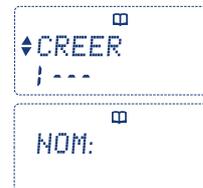

**NOTA** : Lorsque le répertoire est plein, **REP. PLEIN** s'affiche. Vous pouvez modifier ou effacer une fiche.



### 5.1 CREER UNE FICHE (SUITE)

- Saisir le numéro du correspondant à l'aide du clavier.  
Si vous souhaitez y intégrer une pause, tapez 2 fois sur .  
▶ P s'affiche.
- Appuyer sur pour valider la fiche.  
▶ Un signal sonore de validation est émis.

NUMERO:  
-----

FICHE OK

La fiche enregistrée est affichée, avec le nom, le numéro correspondant, et le rang dans le répertoire.  
(Vos correspondants sont automatiquement classés par ordre alphabétique.)

◆NOM 05  
01234567

**NOTA :** Le répertoire peut contenir 19 fiches, au maximum, avec pour chaque fiche :

- NOM : 10 caractères
- NUMERO : 12 chiffres

Dans le cas où le numéro serait supérieur à 12 chiffres, **biloba 570** va utiliser une autre fiche.

La capacité maximale d'une fiche est donc de :

- NOM : 10 caractères
- NUMERO : 24 chiffres.

Dans ce dernier cas, le répertoire ne contient plus que 18 fiches.



## 5.2 MODIFIER UNE FICHE

- Accéder au répertoire :
- Sélectionner la fiche à modifier : .
- Appuyer sur .
- Sélectionner la fonction **MODIFIER** avec .
- Valider : .



Vous pouvez modifier la fiche :

- Utiliser les flèches pour vous déplacer :
  - pour aller vers la droite et passer à la ligne inférieure.
  - pour aller vers la gauche et remonter à la ligne supérieure.
  - ▶ Quand le caractère clignote :
    - pour l'effacer, utiliser la touche .
    - tout nouveau caractère rentré s'insérera devant le caractère qui clignote.
- Valider : .
  - ▶ Un signal sonore de validation est émis.
  - ▶ La fiche modifiée s'affiche.





### 5.3 EFFACER UNE FICHE

- Accéder au répertoire :
- Sélectionner la fiche à supprimer : .
- Appuyer sur .
- Sélectionner la fonction **SUPPRIMER** avec .
- Valider : .
  - ▶ Un signal sonore de validation est émis.



### 5.4 APPELER UN CORRESPONDANT ENREGISTRE DANS LE REPERTOIRE

accéder au répertoire

ou saisir la première lettre du nom de la personne que vous souhaitez appeler ou faites défiler jusqu'à la fiche correspondante

établir la communication

raccrocher en fin de communication

Si rien n'a été enregistré dans le répertoire, **CREER** s'affiche.



### 5.5 COMPOSER DEUX MEMOIRES SUCCESSIVEMENT

Après avoir émis le premier numéro (cf. paragraphe 5.4) :

- Appuyer sur .
- Composer le deuxième numéro et appuyer sur  pour l'envoyer.



ou quand **NUMERO** est affiché sur l'écran :

- Appuyer sur .
- Appuyer sur .
- Sélectionner la fiche :  .
- Appuyer sur .



- ▶ Le deuxième numéro est émis à la suite du premier.

**NOTA :** Cette possibilité de composer deux numéros successivement vous est toujours offerte, que le premier numéro ait été émis à partir du répertoire, de la liste des appels reçus, émis ou simplement tapé par vos soins.



## 6. CONSULTER LE JOURNAL DES APPELANTS \*

Avec un abonnement au service d'identification de l'appelant, **biloba** va constituer une liste des 20 derniers appels reçus.

### Pour accéder à cette liste

- Appuyer sur la touche .
  - ▶ Si la liste est vide :
  - ▶ Si des appels ont été enregistrés, l'écran affiche :
    - Le numéro de la personne qui vous a appelé
    - Son nom, si il est enregistré dans votre répertoire
    - La date et l'heure de son appel
    - Son rang dans la liste.




**Les appels sont classés du plus récent au plus ancien.**

- ! **L'icône ID indique que vous êtes dans la liste des appels reçus.**
- Un symbole ! figurant devant le nom du correspondant indique que l'appel n'a pas été répondu.**

- ▶ L'icône  s'affiche si un message a été déposé par le correspondant dans votre répondeur. Un appui sur la touche  permet de consulter le message.
  - Sélectionner l'appel de votre choix avec  .
-  pour rappeler le correspondant      ou       pour quitter la liste

**NOTA :** Dans cette liste **biloba** n'affiche que les 12 premiers chiffres du numéro reçu, mais en mémoire 24. Quand un numéro est plus long que 12 chiffres, le symbole ">" apparaît à l'écran.


\* Sous réserve d'un abonnement auprès de votre opérateur.



## 6.1 ENREGISTRER UNE FICHE DANS LE REPERTOIRE

Pour enregistrer les coordonnées d'un correspondant qui se trouve dans la liste des appels reçus :

- Appuyer sur .
- Sélectionner l'appel de votre choix avec  .
- Appuyer sur .
- Sélectionner la fonction **MEMORISER** avec  .
- Appuyer sur 
  - ▶ L'écran affiche :
- Saisir le nom du correspondant à l'aide du clavier alphanumérique comme indiqué ci-dessous :

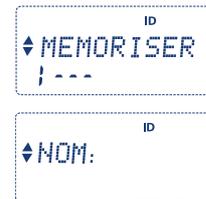

### Exemple : ALCATEL



*Sélectionner la lettre désirée par appuis successifs sur la touche correspondante. Attendre le déplacement du curseur pour saisir une autre lettre située sur la même touche.  
Pour saisir un espace : .*



### 6.1 ENREGISTRER UNE FICHE DANS LE REPERTOIRE (SUITE)

- Pour corriger : ▲ ▼ C.
- Pour valider la fiche : OK.
- ▶ Un signal sonore de validation est émis.



### 6.2 EFFACER UNE FICHE DE LA LISTE DES APPELS RECUS



- Appuyer sur ID.
- Sélectionner la fiche à supprimer avec ▲ ▼.
- Appuyer sur OK.
- Sélectionner la fonction **SUPPRIMER** avec ▲ ▼.
- Valider : OK.
- ▶ Un signal sonore de validation est émis.





### 6.3 EFFACER TOUTE LA LISTE DES APPELS RECUS

- Accéder au journal des appelants : .
  - ▶ L'écran affiche **ID** et présente les appels reçus.
- Appuyer sur .
- Sélectionner la fonction **SUPP TOUT** avec .
- Valider : .
- ▶ L'écran affiche :
  - Confirmer **SUPP TOUT** avec .
  - ▶ L'écran affiche :
  - ▶ Un signal sonore de validation est émis.



**!** Ceci n'est possible que si toutes les fiches ont été visualisées.



## 7. PERSONNALISER VOTRE TELEPHONE

### 7.1 CHOISIR ET REGLER LA SONNERIE DU COMBINE

- Accéder au menu : .
- Sélectionner la fonction **MELODIES** :  .
- Valider : 
  - ▶ Si la sonnerie est coupée, **biloba 570** vous propose seulement de la réactiver.
  - Appuyer sur  pour activer la sonnerie.

◆MELODIES  
-|-----

◆SONN-ON

Quand la sonnerie est activée :

- Choisir la mélodie :   (la 1<sup>ère</sup> qui s'affiche est celle sélectionnée).
- ▶ SONN-OFF, MELODIE 1, MELODIE 2, MELODIE 3, VOLUME.
- Confirmer : .

MELODIE 2<

ENREGISTRE



### 7.1 CHOISIR ET REGLER LA SONNERIE DU COMBINE (SUITE)

Pour régler le volume de la mélodie :

#### Deux possibilités :



- Choisir la fonction **VOLUME** dans le menu **MELODIES**.
- Appuyer sur .
- Choisir le volume haut : .


le volume intermédiaire : .

ou le volume bas : .

- Confirmer : .



- Dans le menu **MELODIES**, lorsque une mélodie est affichée à l'écran il suffit de presser la touche  pour changer le volume, et valider par .

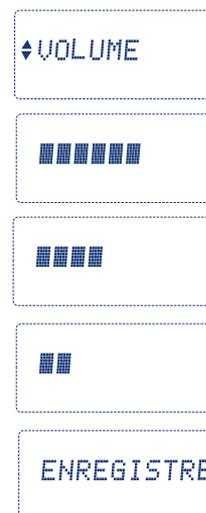

**biloba** 



## 7.2 ACTIVER / DESACTIVER LES "BIPS" TOUCHES

Un signal sonore est émis à chaque appui sur une touche : il peut être désactivé ou réactivé.

- Accéder au menu : .
- Sélectionner **BIP OFF?** si vous souhaitez désactiver les bips ou **BIP ON?** si vous voulez les réactiver.
- Valider : .

◆BIP OFF?  
-----|-----

ENREGISTRE

**!** Par défaut les bips sont activés.



### 7.3 NOMMER LE COMBINÉ

Cette fonction permet de nommer le combiné et d'afficher le nom sur l'écran du combiné.

- Accéder au menu : .
- Sélectionner la fonction **NOMMER** :  .
- ▶ L'écran affiche :
- Appuyer sur .
- Saisir le nom à l'aide du clavier alphanumérique (voir 4.3).
- Valider : .
- ▶ Un signal sonore de validation est émis.
- ▶ Le nom s'affiche sur l'écran de veille du combiné.



**!** Si votre répondeur est désactivé, c'est "REP-OFF" qui s'affiche sur l'écran de veille.



#### 7.4 ENREGISTRER LA DATE ET L'HEURE

Cette fonction permet de régler la date et l'heure de l'afficheur.

- Accéder au menu : .
- Sélectionner la fonction **DATE & HEURE** :  .
- ▶ L'écran affiche :
- Appuyer sur .
- Saisir la date et l'heure à l'aide du clavier.
- Utiliser les touches  et  pour se déplacer.
- Valider : .
- ▶ Un signal sonore de validation est émis.



◆DATE&HEURE  
|.....



◆DATE HEURE  
24-06 08-30



ENREGISTRE



## 8. BILOBA ET L'ACCES AUX SERVICES DE VOTRE OPERATEUR

### 8.1 UTILISATION DES SERVICES

Grâce à la touche , **biloba 570** vous donne un accès convivial aux services auxquels vous êtes abonnés.

#### SIGNAL D'APPEL

**biloba 570** signale l'arrivée d'un nouvel appel alors que vous êtes déjà en communication. Vous avez la possibilité de prendre cet appel et de passer d'un correspondant à l'autre.

Lorsque vous êtes en communication un nouvel appel est signalé par un bip dans l'écouteur :

► Si vous n'avez pas accès au service d'identification de l'appelant en double appel :

- Appuyer sur .
- Choisir **SIGNAL D'APPEL** : ▲ ▼.
- Appuyer sur .



◆SIGN. APP

► Vous êtes en communication avec le 2<sup>ème</sup> correspondant ; le 1<sup>er</sup> est mis en attente.

► Si vous avez accès au service, le numéro de la personne qui vous appelle clignote ainsi que son nom s'il est enregistré dans le répertoire.

- Appuyer sur .



MARIE  
0248...

► Vous êtes en communication avec le 2<sup>ème</sup> correspondant ; le 1<sup>er</sup> est mis en attente.



### 8.1 UTILISATION DES SERVICES (SUITE)

- Dans les deux cas pour revenir au premier correspondant, appuyer de nouveau sur .
- Pour couper une des communications en cours, appuyer sur .  
▶ Vous restez en ligne avec l'autre correspondant.



#### TRANSFERT D'APPEL

Pour faire suivre vos appels vers le numéro de votre choix :

- Appuyer sur la touche **SERVICES** : .
- Sélectionner **TRANSFERT** :  .
- Appuyer sur .





## 8.1 UTILISATION DES SERVICES (SUITE)

### Deux possibilités

 Pour rentrer directement le numéro vers lequel vous souhaitez transférer votre ligne :

- Composer le numéro.
- Valider : .



◆ NUMERO:  
.....  
NUMERO:  
12345

 Pour transférer votre ligne vers un numéro enregistré dans votre répertoire :

- Appuyer sur ▼.
- Appuyer sur .
- Sélectionner le correspondant : ▼ ▲.
- Valider : .



◆ NUMERO:  
.....  
◆ REPertoire  
1...  
◆ ALBERT 01  
0608...



## 8.1 UTILISATION DES SERVICES (SUITE)

**Ecouter la validation de l'opérateur :**

▶ Si confirmation :

- Appuyer sur .

▶ Votre ligne est transférée.



◆VALIDER ?  
1234567



TRANSFERT  
1234567

▶ Si échec :

- Appuyer sur ▼.
- ▶ L'écran affiche :
- Confirmer l'annulation avec .
- ▶ Retour à l'écran de veille.



◆ANNULER ?  
-1-



ALCATEL



## 8.1 UTILISATION DES SERVICES (SUITE)

Pour désactiver le transfert d'appel :

- Appuyer sur la touche **SERVICES** : .
- ▶ La fonction **TRANSFERT OFF** est proposée.
- Appuyer sur .
- ▶ L'écran affiche :
- Ecouter la validation de l'opérateur :
  - ▶ Si confirmation : .
  - ▶ Si échec :
    - Appuyer sur .
    - Confirmer l'annulation .

TRANSFERT  
1234567

◆TRANSF OFF  
--|--

◆VALIDER ?

◆ANNULER ?  
-|-



## 8.1 UTILISATION DES SERVICES (SUITE)

### CONFERENCE A TROIS / VA ET VIENT

Pour converser avec deux correspondants simultanément :


- Vous appelez un correspondant.
- Appuyer sur .
- ▶ L'écran affiche :
- Appuyer sur .



◆ 2ND APPEL

#### Deux possibilités

- ☞ • Composer le numéro.
- Valider : .



◆ NUMERO:  
\*\*\*\*\*

☞ Si le 2<sup>ème</sup> correspondant que vous souhaitez appeler est enregistré dans votre répertoire :

- Appuyer sur ▼.



◆ NUMERO:  
\*\*\*\*\*

- Appuyer sur .



◆ REPertoire  
| ...




## 8.1 UTILISATION DES SERVICES (SUITE)

- Sélectionner le correspondant : ▲ ▼.
- Valider : .
- ▶ L'écran affiche :



◆ALBERT 01  
0608...




◆CONF A 3  
1--

Vous pouvez alors soit faire une conférence à trois, soit du va et vient entre vos deux correspondants.

- Démarrer la conférence : .
- Pour terminer la conférence : .

Faire du va et vient :

- Appuyer sur ▼.
- Valider : .
- Appuyer sur  pour alterner vos correspondants.
- Appuyer sur  pour couper une des conversations en cours.



◆VA & VIENT  
-1-



## 8.1 UTILISATION DES SERVICES (SUITE)

### SECRET D'APPEL

- Appuyer sur la touche **SERVICES** : .



- Valider : .

► **biloba 570** compose automatiquement le code opérateur correspondant.  
Votre nom et numéro n'apparaîtront pas sur l'afficheur de votre correspondant.



- Composer le numéro de votre correspondant.
- Appuyer sur .



## 8.2 CHANGER LE CODE D'ACCES AUX SERVICES

- ! **Nous vous conseillons de n'accéder à ce menu qu'au cas où :**
- France Télécom vous informerait du changement de code d'un des services auquel vous êtes abonné.
  - Vous seriez abonné à un autre opérateur qui proposerait les mêmes services mais avec des codes différents.


**biloba 570** vous offre la possibilité de changer les codes d'accès aux services suivants :

- ▶ secret d'appel,
- ▶ appel de la messagerie vocale,
- ▶ transfert d'appel.

### **Pour changer le code des services :**

A partir de l'écran de veille :

- Appuyer sur .
- Sélectionner le menu **SERVICES** :  .
- Appuyer sur .
- ▶ **MODIF CODE** s'affiche.
- Appuyer sur .





## 8.2 CHANGER LE CODE D'ACCES AUX SERVICES (SUITE)

- Faire défiler la liste des services, pour sélectionner le service dont il faut changer le code.
- Appuyer sur .
  - ▶ Le code correspondant est affiché.
- Entrer le nouveau code à la place du précédent.
- Valider : .

CODE :  
3125

ENREGISTRE



## 9. UTILISER VOTRE TELEPHONE AVEC PLUSIEURS COMBINES

### 9.1 ASSOCIER UN NOUVEAU COMBINE

Chaque base **biloba 570** peut enregistrer jusqu'à 3 combinés supplémentaires.

- Pour associer votre combiné sur une base **biloba 570** appuyer sur .

▶ Le combiné affiche **ECHEC** et un bip d'erreur est émis.

- Replacer dans les 10 secondes le combiné sur la base principale.

▶ Le combiné émet un double signal sonore : un bip de charge suivi par un bip d'enregistrement du combiné.

**! Vérifier l'association en prenant la ligne. La tonalité réseau confirme l'association du combiné sur la base.**



## 9.1 ASSOCIER UN NOUVEAU COMBINÉ (SUITE)

### Association du combiné supplémentaire par le Menu

- Sélectionner **TELEPHONE** :  ▲ ▼
- Confirmer :  .
- Sélectionner **AUTRE BASE** : ▲ ▼
- Confirmer :  .
  - ▶ Un bip de confirmation est émis.
- Reposer dans les 10 secondes le combiné sur la base.
  - ▶ Le combiné émet un double signal sonore : un bip de charge suivi par un bip d'enregistrement du combiné.

◆ TELEPHONE  
- 1 -

◆ AUTRE BASE  
-----

**! Vérifier l'association en prenant la ligne. La tonalité réseau confirme l'association du combiné sur la base.**




## 9.2 TRANSFERT DU REPERTOIRE D'UN COMBINE VERS UN AUTRE

Pour copier le répertoire de votre combiné vers un combiné identique enregistré sur la même base.

Pour copier le répertoire de votre 1er combiné :


- Appuyer sur .
  - Sélectionner la fonction **COPIER** : ▲ ▼.
  - Valider : .
  - En même temps, sur l'autre combiné, sélectionner la fonction **RECUPERER** : ▲ ▼.
  - Valider : .
- ▶ Le répertoire est transféré vers le deuxième combiné.





## 10. RECHERCHE DE COMBINE

- Appuyer sur la touche  de la base.
  - ▶ **RECHERCHE** s'affiche sur les écrans des combinés.
  - ▶ Tous les combinés sonnent jusqu'à un nouvel appui sur , ou bien par 2 appuis successif sur la touche  d'un des combinés.





## 11. AUTRES PARAMETRAGES

### La touche

Cette touche permet d'accéder aux services du réseau. Trois durées sont disponibles : 270 ms, 115 ms ou 100 ms.

270 ms est la valeur par défaut. Si vous deviez en changer :

- Appuyer sur .
- Sélectionner **R/FLASH**.
- Valider : .
- Sélectionner la durée : 270 ms, 115 ms ou 100 ms.
  - ▶ La durée sélectionnée est indiquée par le symbole <.
- Valider : .



◆ R/FLASH  
--|-----



◆ 270ms  
|----



ENREGISTRE



## 12. LE REPONDEUR

### *Première utilisation*

Par défaut le répondeur est en service.

- Régler la date et l'heure dans le menu **TELEPHONE** (paragraphe 7.4) et le jour de la semaine dans le menu **REPONDEUR** (paragraphe 12.2.5).
- Le répondeur est par défaut réglé sur le mode **ECONOMIE**.
- L'annonce "*vous êtes en communication avec un répondeur, merci de déposer un message après le bip sonore*" sera diffusée à votre correspondant.
- Après le dépôt du message la touche  clignote pour indiquer des messages reçus et l'écran en affiche le nombre.
- La consultation des messages se fait simplement en appuyant sur la touche .
  - ▶ Le nombre de messages reçus est diffusé par le haut-parleur du combiné.

La durée maximale d'enregistrement est de 15 minutes incluant les annonces.

La durée maximale des messages est de 1 minute et la durée de votre annonce est de 1 minute (maximum).

Le répondeur peut gérer au maximum 30 messages.



## 12.1 LES TOUCHES ET INDICATEURS DU RÉPONDEUR

### 12.1.1 Touche message

#### Clignote pour indiquer le dépôt d'un nouveau message

- Un appui bref permet la lecture des messages.
- Un appui long (supérieur à 2 secondes) Active/Désactive le répondeur.

### 12.1.2 Touche de navigation

#### Pendant la consultation des messages :

-  Effacer le message en cours de lecture (2 appuis successifs).
-  Ecouter à nouveau le message (1 appui).  
Ecouter le message précédent (2 appuis successifs).
-  Ecouter le message suivant.
-  Faire une pause pendant la lecture.
-  Quitter la lecture des messages et retourner à l'écran d'accueil.



### 12.1.3 Les indicateurs

L'écran indique :

- Au repos
  - ▶ Le symbole  (répondeur en service).
  - ▶ Le nombre de nouveaux messages reçus.
  - ▶ Le nombre d'appels reçus \*.
- En cours de réception d'un message
  - ▶ L'écran affiche **REPONDEUR**.
  
  - ▶ Le Nom et numéro s'il y a correspondance avec une fiche du répertoire \*.
- En consultation des messages
  - ▶ L'écran affiche la date\*, l'heure et le rang des messages.



\* Sous réserve d'abonnement au service identification de l'appelant de l'Opérateur.



## 12.2 PROGRAMMATION DU RÉPONDEUR

### 12.2.1 Activer / Désactiver le répondeur

#### Activation/Désactivation du répondeur par la touche Message

##### Pour activer le répondeur

- Appui long sur la touche  un bip est émis.
  - ▶ L'écran affiche temporairement :
  - ▶ Le symbole  est affiché.
  - ▶ Le répondeur est en service.

REP ON

ALCATEL 

##### Pour désactiver le répondeur

- Appui long sur la touche  un bip est émis.
  - ▶ L'écran affiche :
  - ▶ Le symbole  n'est plus affiché.  
Le répondeur n'est plus en service.

REP OFF



### 12.2.1 Activer / Désactiver le répondeur (suite)

#### Activation / Désactivation du répondeur par le menu

- Accéder au menu **REPONDEUR** : .
- Valider : .
- Valider le menu **REP ON/OFF** : 
  - ▶ L'écran affiche **REP ON ?**  
si le répondeur est désactivé.
  - ▶ L'écran affiche **REP OFF ?**  
si le répondeur est activé.
- Valider : .



◆REPONDEUR  
|--



◆REP ON/OFF  
|-----



REP ON ?

**!** Si le répondeur contient des messages non lus lors de la mise hors service l'écran affiche le nombre de messages et le symbole  est éteint.



### 12.2.2 Enregistrement de l'annonce

Le répondeur permet d'enregistrer deux types d'annonces : une annonce générale et une annonce privée. L'annonce privée sera uniquement diffusée si le numéro de votre correspondant a été enregistré et la fonction "Annonce privée" validée.

#### Enregistrement de l'annonce générale

Pour enregistrer une nouvelle annonce ou remplacer l'annonce par défaut

- Accéder au menu **REPONDEUR** :
- Valider :
- Sélectionner **ANNONCE** :
- Valider :
- Sélectionner **GENERAL** :
- Valider :

◆REPONDEUR  
1--

◆ANNONCE  
-1-----

◆GENERAL  
-1-



### 12.2.2 Enregistrement de l'annonce (suite)

- L'écran affiche :

- Valider : 

- ▶ L'écran affiche :

Enregistrer l'annonce.

Pour terminer l'enregistrement appuyer sur .

L'annonce est diffusée automatiquement. Si l'enregistrement est satisfaisant retourner à l'écran d'accueil en appuyant sur .


Pour retrouver l'annonce par défaut :

- Suivre la procédure d'enregistrement de l'annonce générale et quitter l'enregistrement avant 5 secondes.

### Enregistrement de l'annonce privée

Cette annonce sera diffusée à un ou deux correspondants après programmation de 1 ou 2 numéros de téléphone.

**! Cette fonction est disponible uniquement avec l'abonnement au service "Identification de l'appelant de votre opérateur".**

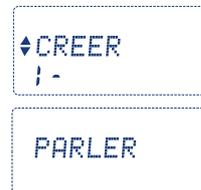



### 12.2.2 Enregistrement de l'annonce (suite)

#### Un numéro

- Accéder au menu Répondeur :
- Valider :
- Sélectionner **ANNONCE** : ▲ ▼.
- Valider :
- Sélectionner **PRIVEE** : ▲ ▼.
- Valider :
- Sélectionner **CREER** : ▲ ▼.
- Valider :
- Sélectionner **1 NUMERO** : ▲ ▼.
- Valider :
- Editer le numéro.
- Valider :

◆ REPONDEUR  
1--

◆ ANNONCE  
-1-----

◆ PRIVEE  
1--

◆ CREER  
1-

◆ 1 NUMERO  
1--

NUMERO:



### 12.2.2 Enregistrement de l'annonce (suite)

- Enregistrer l'annonce.
- Terminer l'enregistrement :

L'annonce est automatiquement diffusée à la fin de l'enregistrement.  
Un appui sur arrête la diffusion de l'annonce.

### Deux numéros

Dans le menu **ANNONCE**

- Sélectionner annonce **PRIVEE** : .
- Valider : .
- Sélectionner **CREER** : .
- Valider : .

PARLER


PRIVEE  
1--

CREER  
1-



### 12.2.2 Enregistrement de l'annonce (suite)

- Sélectionner **2 NUMERO** : ▲ ▼.
- Valider : .
- Editer le premier numéro.
- Valider : .
- Editer le deuxième numéro.
- Valider : .
- Enregistrer l'annonce.
- Terminer l'enregistrement : .

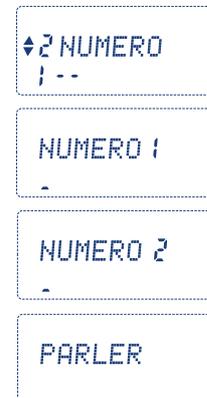

L'annonce est automatiquement diffusée à la fin de l'enregistrement. Si l'enregistrement est satisfaisant retourner à l'écran d'accueil en appuyant sur .

**! Une annonce d'une durée de 5 secondes est requise pour être valide.**



### 12.2.2 Enregistrement de l'annonce (suite)

#### Activer/Désactiver l'annonce privée

Dans le menu **ANNONCE**

- Sélectionner annonce **PRIVEE** : ▲ ▼.

- Valider : .

- Sélectionner **ACTIVER** : ▲ ▼.

- Valider : .

▶ Si l'annonce privée est activée **DESACTIVE ?** est proposée.

▶ Si l'annonce privée est désactivée **ACTIVER ?** est proposée.

- Valider : .

▶ Un bip confirme l'activation ou désactivation du répondeur.

◆PRIVEE  
|--

◆ACTIVER  
--|

DESACTIVE ?

ACTIVER ?

ACTIVE !

**! L'annonce privée est automatiquement activée après son enregistrement.**



### 12.2.2 Enregistrement de l'annonce (suite)

#### Consulter l'annonce privée

Dans le menu **ANNONCE**

- Sélectionner annonce **PRIVEE** : ▲ ▼.
- Valider : .
- Sélectionner **CONSULTER** : ▲ ▼.
- Valider : .
- ▶ L'écran affiche le ou les numéros enregistrés.
- Valider : .
- ▶ L'écran affiche **ECOUTE**.
- ▶ L'annonce est diffusée.

◆PRIVEE  
1--

◆CONSULTER  
-1-

018009224  
018009577

ECOUTE



### 12.2.3 Filtrage

Le répondeur offre la possibilité d'écouter, sur le haut-parleur du mobile, votre correspondant déposer un message.

Dans le menu **REPONDEUR**

- Sélectionner **FILTRAGE** : ▲ ▼.
  - ▶ Valider : .
  - ▶ L'écran affiche **FILTRAGE OFF ?** si le filtrage est activé.
  - ▶ L'écran affiche **FILTRAGE ON ?** si le filtrage est désactivé.
- Valider : .
- ▶ Un bip confirme l'activation ou la désactivation du filtrage.





#### 12.2.4 Réglage du nombre de sonneries

Dans le menu **REPONDEUR**

- Sélectionner **SONNERIE** : ▲ ▼.
- Valider : .
- Sélectionner : ▲ ▼.

◆ SONNERIE  
---- |--

◆ ECONOMIE  
|--

◆ 2 SONNERIE  
- |-

◆ 6 SONNERIE  
-- |

ENREGISTRE

- Valider le choix : .
  - ▶ Le message temporaire indique l'enregistrement de la sélection choisie.
  - ▶ Un bip confirme l'enregistrement.

Le répondeur sera activé après 2 ou 6 sonneries selon la programmation.

En mode économie le répondeur sera activé après 2 sonneries en cas de nouveaux messages et 4 si aucun message n'a été déposé.



### 12.2.5 Réglage du jour

La date et l'heure sont réglées dans le menu téléphone.  
Se reporter au chapitre 7.

#### Réglage du jour de la semaine

Dans le menu **REPONDEUR**

- Sélectionner **JOUR** : ▲ ▼.



- Valider : .

Sélectionner le jour de la semaine (Lundi .....Dimanche) (1 .....7). ▲ ▼



- Valider le choix : .

Lorsque le répondeur est interrogé à distance, le jour de la semaine est associé vocalement à chaque message.





### 12.2.6 Code d'interrogation à distance

Ce code sera demandé pour interroger le répondeur à distance.

Dans le menu **REPONDEUR**

- Sélectionner **CODE** : ▲ ▼.
- Valider : .
- Editer le code.
  - ▶ La touche  permet de corriger.
- Valider : .
- Entrer à nouveau le code pour confirmer.
- Valider : 
  - ▶ L'écran affiche temporairement **CODE OK** suivi d'un bip de confirmation.



Si la deuxième saisie n'est pas identique à la première une tonalité d'erreur est générée . Recommencer la saisie du code.

**! Le code par défaut est 0000.**



## 12.3 CONSULTATION DES MESSAGES

### 12.3.1 Ecouter les messages

Pour écouter les nouveaux ou anciens messages appuyer sur la touche .

- La lecture des messages se fait automatiquement.
- Le répondeur indique vocalement le nombre de nouveaux et anciens messages.

*Exemple : 2 nouveaux messages, 4 messages. Deux messages n'ont pas été lus, le répondeur contient au total 4 messages.*

Si le répondeur ne contient aucun message "LISTE VIDE" apparaît sur l'écran.

- Pour régler le volume d'écoute pendant la consultation, appuyer sur la touche .

Pendant la consultation des messages :

- Appuyer sur  pour écouter à nouveau le message.
- Appuyer deux fois  pour écouter le message précédent.



### 12.3.1 Ecouter les messages (suite)


- Appuyer sur la touche  pour faire une pause. Appuyer à nouveau pour continuer la lecture.
- Appuyer sur  pour écouter le message suivant.
- Appuyer sur  pour mettre fin à la consultation.

**! Dans le cas où la mémoire est pleine, MEMOIRE PLEINE s'affiche sur l'écran. Vous devez effacer les messages.**

### 12.3.2 Supprimer les messages

Pour effacer un message en cours de consultation :

- Appuyer sur : .
- Valider : .



Pour effacer tous les messages en cours de consultation :

- Appuyer sur : .





### 12.3.2 Supprimer les messages (suite)

- Sélectionner **SUPP TOUT** : ▲ ▼.
- Valider : .

L'écran affiche :

SUPP TOUT

LISTE VIDE

### 12.3.3 Filtrer vos messages

Pour écouter le correspondant déposer le message sur le haut-parleur du combiné, la fonction filtrage doit être activée. Se reporter à la programmation du répondeur.

### 12.3.4 Intercepter l'appel

Pendant le dépôt du message, pour intercepter l'appel à partir de votre combiné, appuyer sur la touche .

Pour intercepter l'appel à partir d'un téléphone secondaire décrocher celui-ci et composer le .

**! L'appel intercepté ne sera pas enregistré.**



## 12.4 ENREGISTRER UN MÉMO

Un mémo est un message enregistré à partir du mobile. Il sera ajouté à la liste des messages et consultable localement ou à distance.

Dans le menu **REPONDEUR**

- Sélectionner **MEMO** : ▲ ▼.
- Valider : .
- Enregistrer le mémo.



Pour arrêter l'enregistrement

- Appuyer sur : .
- ▶ L'enregistrement est automatiquement diffusé.





## 12.5 INTERROGER LE RÉPONDEUR À DISTANCE

Pour interroger votre répondeur à distance :

- Appeler votre téléphone et attendre que le répondeur diffuse l'annonce.
- Appuyer sur la touche  pendant la diffusion de l'annonce.
- Composer votre code de 4 chiffres.

Le code par défaut est 0000.

Le répondeur indiquera le nombre de messages et diffusera en priorité les nouveaux messages.

En cours de diffusion des messages les commandes suivantes sont disponibles :

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Revenir au message précédent :      | Composer  |
| Réécouter le message :              | Composer  |
| Passer au message suivant :         | Composer  |
| Effacer le message en cours :       | Composer  |
| Arrêter la diffusion des messages : | Composer  |

Après la diffusion des messages le guide vocal propose de tous les effacer en composant  .



### 12.5 INTERROGER LE RÉPONDEUR À DISTANCE (SUITE)

En dehors de l'écoute des messages les commandes suivantes sont disponibles :

Consulter les messages : Composer 

Arrêter le répondeur : Composer 

Enregistrer une annonce : Composer 

Accéder au guide vocal : Composer 

Pour enregistrer l'annonce appuyer sur  . Parler après le bip sonore. Appuyer sur  pour terminer l'enregistrement. L'annonce enregistrée est diffusée.

**! Un guide vocal rappelant les principales commandes est proposé après l'écoute des messages ou si il n'y a pas de message.**

**! Après 3 tentatives infructueuses pour entrer le code , le répondeur raccroche.**



### 12.5.1 Mémoire pleine

Dans le cas où la mémoire est pleine, l'annonce diffusée au correspondant est :

*Vous êtes en communication avec un répondeur simple. Merci de votre appel.*

Pour accéder aux messages, composer \* pendant l'annonce et composer le code d'interrogation. Le nombre de messages est annoncé ainsi que l'indication "mémoire pleine".

Les messages doivent être effacés en appuyant sur 8 en cours de diffusion.

Pour effacer tous les messages, appuyer sur 8 à la fin de la consultation.

### 12.5.2 Mettre en service le répondeur

Appeler votre téléphone, le répondeur diffuse un bip long après 9 sonneries.

Appuyer sur \* et composer le code d'interrogation.

Entrer une commande ou consulter les messages en appuyant sur 2 .



## 13. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

### 13.1 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Norme	CTO
Portée en champ libre	300 mètres *
Autonomie du combiné (valeurs moyennes)	6 heures en conversation **
	3 jours en veille **
Nombre de combinés	jusqu'à 4
Batteries	3.6 V, Ni-Cd, 400 mAh type 2/3 AA
Secteur	Entrée: 230 V AC, 80 mA Sortie: 10 V DC, 400 mA

\* cette valeur peut varier en fonction de l'environnement

\*\* dépend de la charge initiale des batteries

**! Utiliser uniquement des batteries rechargeables de caractéristiques identiques à celles fournies avec le produit. En cas de non respect de cette recommandation, la responsabilité d'ATLINKS ne pourra être engagée.**

Si vous dépassez la portée pendant une conversation : **PORTÉE !** s'affiche et un signal sonore est émis.

Rapprochez-vous de la base sinon après quelques secondes la communication est coupée.

#### REMARQUE

Au cas où votre **biloba 570** fonctionnerait anormalement, débrancher le cordon secteur, attendre quelques secondes et rebrancher. L'association du combiné peut être nécessaire ; dans ce cas procéder comme indiqué au chapitre 1.4.



### 13.2 GARANTIE

Ce produit est garanti d'après les clauses en vigueur chez votre distributeur.

Pour bénéficier de cette garantie vous devez utiliser l'appareil conformément aux instructions de la notice d'utilisation. Vous devez également conserver votre facture (ou ticket de caisse) précisant la date d'achat et le nom du revendeur.

Cette garantie ne s'applique pas dans les cas suivants :

- défaut consécutif à une utilisation anormale, à un mauvais branchement,
- appareil ayant subi des chocs ou des chutes,
- appareil détérioré par des effets de foudre, de surtension électrique, d'incendie ou de dégâts des eaux,
- mauvaise utilisation, acte de négligence,
- interventions réalisées sur le produit par une personne non habilitée à le faire.

En tout état de cause, la garantie légale pour vice caché, s'applique conformément aux articles 1641 et suivants du code civil en vigueur.



### 13.3 SECURITE

L'appareil est alimenté par un adaptateur secteur AC/DC conforme à la norme à la norme EN 60950.

Son entrée est classée liaison dangereuse et sa sortie est classée Très Basse Tension de Sécurité (TBTS).

L'adaptateur secteur doit être installé près de l'appareil et être facilement accessible.

Pour couper le dispositif de la source d'alimentation primaire, l'adaptateur secteur doit être débranché de la prise 230 V AC 50 Hz.

En cas de défaillance de l'adaptateur secteur, ce dernier doit être remplacé par un modèle identique.

En l'absence d'alimentation secteur ou en cas de coupure secteur, **biloba 570** n'est plus fonctionnel. Vous ne pourrez pas passer ou recevoir d'appels en cas d'urgence.

Pour cette raison, il est recommandé d'utiliser en complément un poste téléphonique conventionnel. L'appareil est destiné à être branché sur ligne téléphonique classée TRT3.

La batterie du combiné doit être éliminée conformément à la réglementation des déchets.

**! Ne pas utiliser votre poste téléphonique pour signaler une fuite de gaz à proximité de cette fuite.**

**! A l'approche d'un orage, il est préconisé de débrancher l'appareil.**

Ce poste est construit en conformité avec les directives européennes 73/23/CEE et 89/336/CE.





### **13.4 ENTRETIEN**

Nettoyer votre poste avec un chiffon antistatique légèrement humecté d'eau.

Eviter d'utiliser un chiffon sec (charge statique) et des nettoyants abrasifs ou agressifs qui peuvent endommager les surfaces.

### **13.5 SERVICES CONSOMMATEURS**

Le magasin où vous avez acheté ce poste est en mesure de vous renseigner et d'assurer le service après-vente.

Toutefois, notre service d'assistance téléphonique est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Consulter le numéro en dernière page de couverture.

