

BB300

TELEPHONE MULTIFONCTIONS

Notice d'utilisation



ATTENTION: CE TELEPHONE PEUT ETRE DESTINE AUX PERSONNES AYANT DES PROBLEMES D'AUDITION. IL POSSEDE UN ECOUTEUR A VOLUME VARIABLE. A LA PREMIERE UTILISATION, ASSUREZ VOUS QUE LE BOUTON DE REGLAGE DU VOLUME SOIT POSITIONNE SUR LA POSITION VOLUME MINIMUM. LES PERSONNES MALENTENDANTES POURRONT PAR LA SUITE AUGMENTER LE VOLUME POUR L'ADAPTER A LEUR AUDITION.

T
e
l
e
p
h
o
n
e

INDEX

DESCRIPTIF	6
- L'afficheur	8
- Les pictogrammes de l'afficheur	9
INSTALLATION	10
- Raccordements	10
- Installation murale	12
PREMIERS REGLAGES	13
- Réglage de la sonnerie	13
- Choix du format date / heure	14
- Réglage de la date et de l'heure	16
- Sélection du langage	17
- Réglage du contraste de l'afficheur	18
- Raccroché automatique	19
- Auto-dimensionnement de l'affichage	20
- Réglage du temps de coupure pour la fonction R	21
FONCTIONS DE BASE	22
- Répondre à un appel	22
- Appeler	23
- Utilisation du haut-parleur	25
- Rappel du dernier numéro (Bis)	26
- Rappel de l'un des 30 derniers N° composés	26

INDEX

- Effacer un des 30 derniers numéros composés 27
- Fonction Secret 28
- Touches R, * et # 28
- Mémoriser un numéro de téléphone 29
- Appel d'un numéro en mémoire 30

REGLAGE DE L'EMISSION 31

REGLAGE DE LA RECEPTION 32

REPertoire 34

- Création d'une fiche 34
- Création d'une fiche à partir du journal
des appels 36
- Effacer une fiche du répertoire 38
- Modifier une fiche du répertoire 38
- Appeler un correspondant à partir
de votre répertoire 40

INDEX

FONCTIONS AVANCEES	41
- Les Services de France Télécom	41
LA PRESENTATION DU NUMERO	45
- Sélection du mode d'enregistrement des appels dans le journal	45
- Utilisation du journal des appels	46
- Rappel d'un numéro du journal	49
- Effacer des enregistrements dans le journal	50
- Effacer tous les enregistrements du journal	51
LE SIGNAL D'APPEL	52
MESSAGERIE VOCALE	54
LE TRANSFERT D'APPEL	56
- Activer un transfert en composant le numéro	56
- Activer un transfert vers un numéro du répertoire ou du journal	57
- Annuler le transfert d'appel	58
LA CONVERSATION A TROIS	59
- Appeler un deuxième correspondant	59
- Conversation à trois	61

INDEX

LE MEMO APPEL	62
- Activer un mémo appel	62
- Désactiver un mémo appel	63
- Consulter le mémo appel	64
LE SECRET APPEL PAR APPEL	65
L'AUTORAPPEL	66
- Activation de l'autorappel	66
- Désactivation de l'autorappel	67
LE 3131	68
PROGRAMMATION DES PARAMETRES FRANCE TELECOM	69
DECLARATION DE CONFORMITE	72
GARANTIE	73
SERVICE ASSISTANCE FRANCE TELECOM	74

DESCRIPTIF



DESCRIPTIF

Ergot à retourner pour maintenir le téléphone en position murale

Haut-parleur



Activation automatique de la correction d'écoute au décroché

Réglage du volume du haut-parleur

Cordon de combiné



Inclinaison de l'afficheur


Réglage du niveau de sonnerie

Réglage du volume d'émission

DESRIPTIF

L'AFFICHEUR

Exemple d'affichage (en position raccroché)

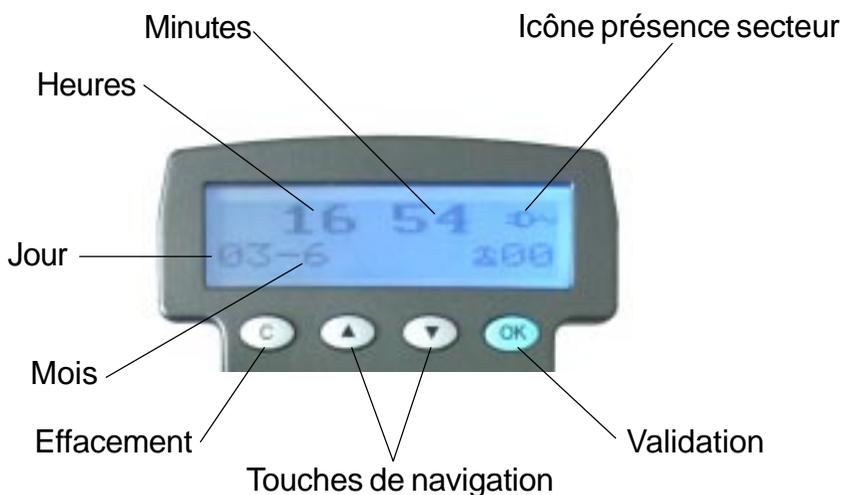

- La touche **OK** confirme une saisie ou un choix figurant sur l'écran.
- Les touches ▲ ▼ permettent de naviguer dans les rubriques.
- En général, la touche **C** annule une saisie ou les informations enregistrées, elle peut aussi confirmer un choix (par exemple dans le cas de l'effacement d'un enregistrement du journal).

DESCRIPTIF

LES PICTOGRAMMES DE L’AFFICHEUR

Votre BB300 possède un afficheur avec différents pictogrammes qui vous guideront dans l’utilisation du téléphone et des services France Télécom.



Alimentation de l'appareil par les piles + indication de l'état de chage.



Alimentation par l'adaptateur secteur.



Invite à l'enregistrement d'une mémoire.



Niveau du contraste de l'écran.



Mode "Secret" activé.



Haut-parleur activé.




Précède le nombre de fiches dans le journal.



Indique que la fiche est nouvelle.

INSTALLATION

1 - RACCORDEMENTS

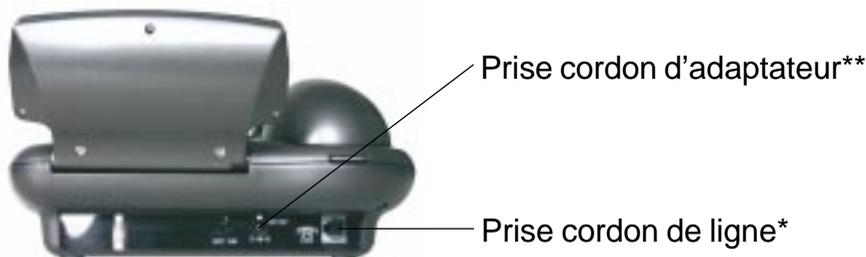

- Branchez le cordon du combiné.
- Ouvrez le compartiment à piles.
- Insérez 4 piles (type AAA 1.5V) en respectant les polarités dans le compartiment situé en dessous de l'appareil.
- Refermez le compartiment.
- Branchez le cordon de ligne à l'arrière de votre téléphone puis dans votre prise murale(*).
- Branchez l'adaptateur secteur (**). Votre prise murale doit être proche de l'appareil et facilement accessible pour pouvoir débrancher rapidement l'adaptateur en cas de danger.

* Classé TRT-3 selon la norme EN60950.

** Classé «tension dangereuse» selon la norme EN60950.

INSTALLATION

L'adaptateur secteur est nécessaire pour assurer un fonctionnement correct de votre téléphone. Les piles sont toutefois utiles en cas de coupure secteur pour sauvegarder les mémoires ainsi que pour l'utilisation du répertoire.

Si l'adaptateur secteur est accidentellement débranché (ou en cas de coupure secteur) et que les piles sont hors d'usage ou non installées, un fonctionnement restreint de votre téléphone est assuré (vous pouvez appeler et recevoir un appel).


INSTALLATION

2 - INSTALLATION MURALE

Pour maintenir votre combiné en position verticale, retirez l'ergot situé sur la base, le tourner d'un demi-tour et le réinsérer.



Préparez la fixation murale en plaçant 2 vis au mur d'entraxe vertical 80 mm.

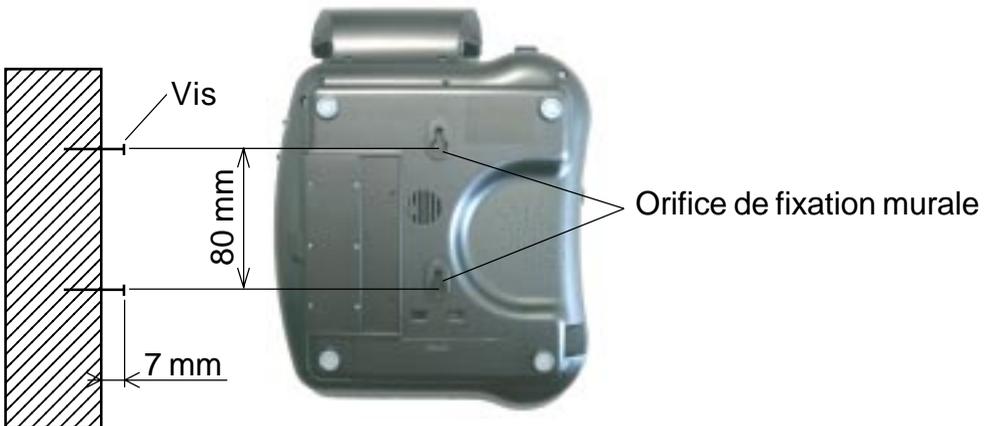

Laissez dépasser les vis de 6-7mm. Faites glisser ensuite votre téléphone dans les têtes de vis.

PREMIERS REGLAGES

1 - REGLAGE DE LA SONNERIE

Un commutateur situé sur le côté droit de l'appareil permet de régler la puissance de la sonnerie:

 : désactivée

 : faible

 : forte.

Votre téléphone est positionné sur “forte” par défaut.

Si la mélodie de la sonnerie ne vous convient pas, sélectionnez-en une nouvelle parmi les 4 proposées.

Suivez la procédure décrite ci-dessous:

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche .

- Utilisez le navigateur (touches  & ) pour sélectionner «**REG TEL**».

- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre choix.

- Sélectionnez «**REG SONNERIE**».

- Appuyez sur la touche **OK**.

PREMIERS REGLAGES

- Sélectionnez la tonalité de sonnerie désirée.
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre choix.
- La nouvelle mélodie est émise.
- Appuyez sur la touche **C** pour sortir.

2 - CHOIX DU FORMAT DATE / HEURE

Format de la Date

Vous pouvez choisir d'afficher la date de deux façons; Jour - Mois ou Mois - Jour.

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur (touches ▲ & ▼) pour sélectionner «**REG TEL**».
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre choix.
- Sélectionnez «**FORMAT DATE**».
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre choix.
- Sélectionnez «**JOUR-MOIS**» ou «**MOIS-JOUR**».

PREMIERS REGLAGES

- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre choix.
- Appuyez sur la touche **C** pour sortir.

Format de l'heure

Vous pouvez choisir d'afficher l'heure de deux façons: sur 12 heures ou sur 24 heures.

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur (touches ▲ & ▼) pour sélectionner «**REG TEL**».
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre choix.
- Sélectionnez «**FORMAT HEURE**».
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre choix.
- Sélectionnez «**12 HEURES**» ou «**24 HEURES**».
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre choix.
- Appuyez sur la touche **C** pour sortir.

Si vous avez choisi l'affichage «12 HEURES», les heures avant midi s'affichent avec l'indication «**AM**» et «**PM**» pour les heures après midi.

PREMIERS REGLAGES

3 - REGLAGE DE LA DATE ET DE L'HEURE

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur (touches ▲ & ▼) pour sélectionner «**REG HORLOGE**».
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre choix.
- Utilisez le navigateur (touches ▲ & ▼) pour sélectionner le chiffre désiré.
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer et passer au digit suivant.

Vous allez ainsi régler dans l'ordre:

HEURES - MINUTES - MOIS - JOUR

- Appuyez sur la touche **C** pour sortir.

Note : Lorsque vous recevez votre premier appel, ces paramètres seront automatiquement réglés si vous disposez du service Présentation du Numéro.

PREMIERS REGLAGES

4 - SELECTION DU LANGAGE

Vous pouvez choisir le Français ou l'Anglais comme langage de présentation de l'afficheur.

Pour passer du Français à l'Anglais, suivez la procédure décrite ci-dessous:

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur (touches ▲ & ▼) pour sélectionner «**REG TEL**».
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre choix.
- Sélectionnez «**LANGUE**».
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre choix.
- Sélectionnez «**ENGLISH**».
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre choix.
- Appuyez sur la touche **C** pour sortir.

PREMIERS REGLAGES

5 - REGLAGE DU CONTRASTE DE L'AFFICHEUR

Votre afficheur dispose d'un rétro-éclairage qui s'éteint automatiquement après 15 secondes d'inactivité.

Suivez la procédure décrite ci-dessous pour diminuer ou augmenter le contraste:

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur (touches ▲ & ▼) pour sélectionner «**REG TEL**».
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre choix.
- Sélectionnez «**CONTR ECRAN**».
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre choix.
- Utilisez les touches ▲ & ▼ pour régler le contraste.
- Appuyez sur la touche **C** pour sortir.

PREMIERS REGLAGES

6 - RACCROCHE AUTOMATIQUE

Cette fonction permet de libérer automatiquement au bout de 8 secondes la ligne occupée.

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur (touches ▲ & ▼) pour sélectionner «**REG TEL**».
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre choix.
- Utilisez le navigateur (touches ▲ & ▼) pour sélectionner «**RACCRO. AUTO**».
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre choix.
- Sélectionnez «**MARCHE**» pour activer la fonction ou «**ARRET**» pour la désactiver.
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre choix.
- Appuyez sur la touche **C** pour sortir.

PREMIERS REGLAGES

7 - AUTO-DIMENSIONNEMENT DE L'AFFICHAGE

Si l'auto-dimensionnement est activé, l'afficheur pourra afficher jusqu'à 18 digits du numéro que vous composé, si non l'affichage sera limité à 8 digits.

- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur (touches  & ) pour sélectionner «**REG TEL**».
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre choix.
- Utilisez le navigateur (touches  & ) pour sélectionner «**DIM:X---->X**».
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre choix.
- Sélectionnez «**MARCHE**» pour activer l'auto-dimensionnement ou «**ARRET**» pour le désactiver.
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre choix.
- Appuyez sur la touche **C** pour sortir.

PREMIERS REGLAGES

8 - REGLAGE DU TEMPS DE COUPURE POUR LA FONCTION "R"

Votre téléphone est préréglé pour un fonctionnement du flash en France (R=300 ms).

Si vous désirez changer cette valeur, suivez la procédure décrite ci-dessous:

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur (touches ▲ & ▼) pour sélectionner «**REG TEL**».
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre choix.
- Utilisez le navigateur (touches ▲ & ▼) pour sélectionner «**REG FLASH**».
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre choix.
- Sélectionnez un nouveau réglage, 100 ou 600 ms.
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre choix.
- Appuyez sur la touche **C** pour sortir.

FONCTIONS DE BASE

Votre BB300 vous permet de converser avec vos correspondants sans décrocher le combiné. Vous êtes libre de vos gestes et vous pouvez faire participer votre entourage à la communication.

1 - REPENDRE A UN APPEL

Votre téléphone sonne. Le Numéro et/ou le Nom de téléphone de l'appelant s'affiche si vous êtes abonnés au service «Présentation du Numéro» et/ou au service «Présentation du Nom».

1ère solution :

- Décrochez le combiné pour parler à votre correspondant.
- Raccrochez le combiné pour libérer la ligne.

2ème solution :

Vous pouvez utiliser la fonction «mains libres» pour décrocher et converser avec votre correspondant.

- Appuyez sur la touche  /  pour parler à votre correspondant sans décrocher le combiné.
- Appuyez sur la touche  /  pour libérer la ligne.

FONCTIONS DE BASE

2 - APPELER

1ère solution

- Décrochez le combiné.
- Composez le numéro de votre correspondant. (Le numéro de votre correspondant s'affiche).
- La conversation terminée, raccrochez le combiné pour libérer la ligne.

2ème solution (prénumérotation)

- Composez le numéro de votre correspondant sans décrocher.

La touche **C** permet de corriger et retourner en arrière dans la composition de votre numéro.

- Décrochez le combiné, votre numéro se compose automatiquement.
- La conversation terminée, raccrochez le combiné pour libérer la ligne.

3ème solution (mains libres)

Vous pouvez utiliser la fonction « mains libres » pour appeler votre correspondant.

FONCTIONS DE BASE

- Composez le numéro de votre correspondant sans décrocher.

La touche **C** permet de corriger et retourner en arrière dans la composition de votre numéro.

- Appuyez sur la touche  / , votre numéro se compose automatiquement.

- A la réponse de votre correspondant, parlez sans décrocher le combiné.

- La conversation terminée, appuyez sur la touche  /  pour libérer la ligne.

Notes :

Pour désactiver la fonction «mains libres» en cours de conversation, décrochez le combiné.

Le symbole  s'éteint. Le symbole  apparaît.

Pour activer la fonction «mains libres», appuyez et maintenez la touche  /  tout en raccrochant le combiné.

FONCTIONS DE BASE

Notes :

Le chronomètre se déclenche quelques secondes après le début de la conversation et affiche le temps écoulé.

- Si vous désirez stopper le défilement, appuyez sur la touche **C**.
- Un deuxième appui sur la touche **C** remet le chronomètre à 0.

3 - UTILISATION DU HAUT-PARLEUR

Vous êtes en communication, combiné décroché, vous souhaitez mettre en service le haut-parleur :

- Appuyez sur la touche  / .
- Réglez le niveau sonore du haut-parleur à l'aide de la touche **VOLUME** située sur le côté gauche de votre appareil.

Vous êtes en communication, combiné décroché, vous souhaitez passer en « mains libres » :

- Appuyez et maintenez la touche tout en raccrochant le combiné.
- Relâchez la touche  / .

FONCTIONS DE BASE

4 - RAPPEL DU DERNIER NUMERO (BIS)

Cette fonction permet un accès direct au dernier numéro composé.

- Décrochez le combiné.
- Appuyez sur la touche **BIS**, le numéro de votre correspondant se recompose automatiquement (ne fonctionne pas pour les n° en mémoire).

5 - RAPPEL DE L'UN DES 30 DERNIERS N° COMPOSES

Votre téléphone vous facilite le rappel des 30 derniers numéros composés.

Pour rappeler l'un d'eux, suivez les étapes décrites ci-dessous :

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche **OK**.

L'afficheur indique "**NUMEROTER**", le nombre total d'enregistrements, la date et l'heure de chaque enregistrement.

- Utilisez le navigateur (touches ▲ & ▼) pour

FONCTIONS DE BASE

vous déplacer dans les enregistrements et sélectionnez le numéro que vous désirez recomposer.

- Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche  / , le numéro se recompose automatiquement.

Note : les numéros supérieurs à 17 digits ne sont pas enregistrés.

6 - EFFACER UN DES 30 DERNIERS NUMEROS COMPOSES

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche **OK**.

L'afficheur indique “**NUMEROTER**”.

- Utilisez le navigateur (touches  & ) pour vous déplacer dans les enregistrements et sélectionnez le numéro que vous désirez effacer.

- Appuyez sur la touche **C**.

L'afficheur indique “**EFFACER ?**”.

FONCTIONS DE BASE

- Appuyez à nouveau sur la touche **C** pour confirmer l'effacement de l'enregistrement.
- Appuyez sur la touche **OK** pour sortir.

7 - FONCTION SECRET

Cette touche permet de couper ponctuellement le microphone en cours de communication. Vous avez alors la possibilité de parler à votre entourage sans être entendu de votre correspondant.

- Appuyez sur la touche .

L'afficheur indique  X.

Votre correspondant ne vous entend plus.

- Appuyez à nouveau sur la touche  pour rétablir la conversation.

8 - TOUCHES R, * et

Touches d'accès aux Services de France Télécom.

FONCTIONS DE BASE

9 - MEMORISER UN NUMERO DE TELEPHONE

Votre téléphone possède 9 mémoires directes. (30 chiffres maximum par mémoire).

Suivez la procédure décrite ci-dessous pour mémoriser vos numéros:

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche .

- Composez le numéro à mémoriser.

- Appuyez sur une des touches **M1**, **M2**, ... ou **M9** pour enregistrer votre numéro dans une des mémoires directes.

L'afficheur indique «**OK SAUVEGARD**».

Note : Les numéros seront perdus après quelques heures si vous déconnectez votre téléphone.

Un nouvel enregistrement dans une mémoire efface la précédente.

FONCTIONS DE BASE

10 - APPEL D'UN NUMERO EN MEMOIRE

- Décrochez le combiné (ou prenez la ligne sans décrocher).

- Appuyez sur une des touches **M1**, **M2**, ..., ou **M9**, le numéro en mémoire se recompose automatiquement.

Pour repérer vos numéros enregistrés, utilisez le répertoire situé en dessous de la base.

Vous pouvez vous aider du tableau ci-dessous pour le préparer:

	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	


Exemple :

Pierre	1	01 64 57 ...

REGLAGE DE L'EMISSION

REGLAGE DU VOLUME D'EMISSION

Vous pouvez choisir de diminuer le volume d'émission à l'aide du commutateur situé sur le côté de l'appareil (utile en cas de sifflement en mode écoute amplifiée ou lorsque la correction de réception est au maximum).

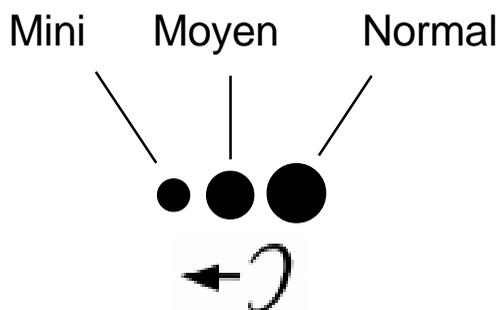

REGLAGE DE LA RECEPTION



REGLAGE DU VOLUME ET DE LA TONALITE DE RECEPTION

Vous pouvez amplifier le volume et la tonalité de réception de votre combiné.

La touche  permet d'activer ou de désactiver le correcteur de réception durant la conversation. Lorsque la fonction est activée, le voyant rouge du réglage de volume et de tonalité situé près de la touche  est allumé.

Les boutons **TONALITE** et **VOLUME**, vous permettent de corriger la tonalité et le volume de réception.

REGLAGE DE LA RECEPTION

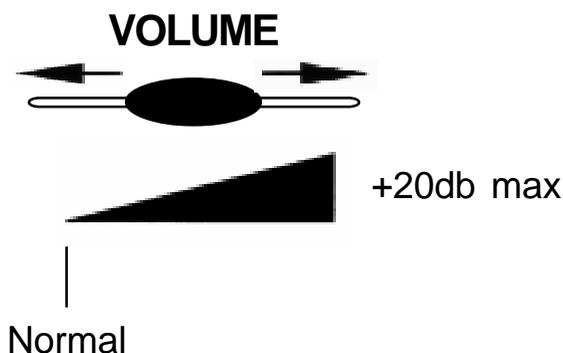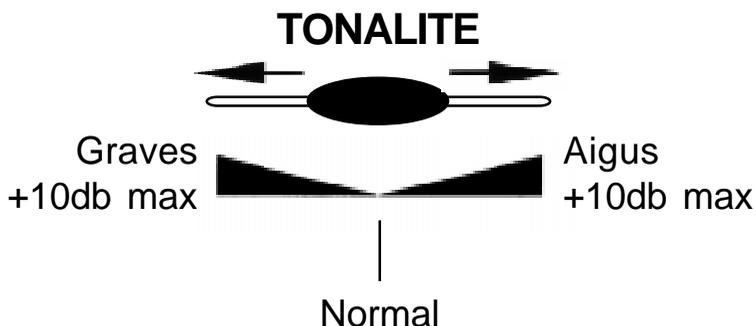

Note : Lorsque l'interrupteur  situé à l'arrière de l'appareil est sur **ON** , la fonction est automatiquement activée à chaque décroché de votre combiné. Si l'interrupteur est sur la position **OFF** , il faudra activer la fonction en appuyant sur la touche .

REPertoire

Vous disposez de 99 fiches répertoire permettant d'enregistrer les noms et les numéros de vos correspondants habituels.

1 - CREATION D'UNE FICHE

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur (touches  & ) pour sélectionner «**REPertoire**».
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre choix.
- Sélectionnez «**Ajouter**».
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre choix.
- Saisissez le numéro (30 digits max. par mémoires).

Pour corriger une erreur de saisie, appuyez sur la touche **C**.

- Lorsque le numéro est correct, appuyez sur la touche  pour confirmer et passer à la saisie

REPertoire

du nom correspondant au numéro enregistré.

- Sélectionnez la lettre désirée par appuis successifs sur la touche correspondante.

Aidez-vous du tableau ci-dessous ou des lettres situées au-dessus des chiffres du clavier pour la saisie.

Key	Characters	Key	Characters
1	1. £ ? - " ' <	6	M N O m n o 6 Ö Ø
2	A B C a b c 2 Æ Ø	7	P Q R S p q r s 7
3	D E F d e f 3	8	T U V t u v 8 Û
4	G H I g h i 4	9	W X Y Z w x y z 9
5	J K L j k l 5	0	0 + & @ / \$ %

- Pour insérer un «blanc», appuyez 2 fois sur la touche **OK**.

- Si le caractère suivant à saisir est identique au précédent (ou situé sur la même touche), appuyez d'abord sur la touche **OK**.

- Pour corriger une erreur de saisie appuyez sur la touche **C**.

- Lorsque le nom est correct, appuyez sur la touche  pour confirmer l'enregistrement du numéro avec son nom associé dans le répertoire.

REPertoire

- Vous pouvez maintenant créer une nouvelle fiche.
- Appuyez sur la touche **C** pour sortir.

Note :

- Si vous souhaitez introduire une pause dans le numéro mis en mémoire, appuyez sur la touche **BIS**. (Un **P** apparaît à l'écran).

2 - CREATION D'UNE FICHE A PARTIR DU JOURNAL DES APPELS

Si vous êtes abonnés au service Présentation du Numéro, vous avez la possibilité de créer une fiche à partir du journal des appels. Chaque appel étant en effet mémorisé sous la forme d'une fiche.

En position raccrochée,

- Appuyez sur une des touches du navigateur.

L'écran affiche alors le journal.

- A l'aide du navigateur, placez-vous sur la fiche

REPertoire

que vous désirez enregistrer dans votre répertoire.

- Appuyez et maintenez la touche **OK** jusqu'à ce que le dernier digit du numéro sélectionné clignote.

- Appuyez sur la touche .

- Vous pouvez maintenant entrer le nom que vous désirez associer à ce numéro ou appuyer une seconde fois sur la touche  pour confirmer le nom proposé par l'identificateur d'appel.

Pour plus d'informations à propos du journal des appels, reportez-vous à la page 45.

REPertoire

4 - EFFACER UNE FICHE DU REPERTOIRE

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche .
- A l'aide du navigateur, placez-vous sur la fiche à effacer.
- Appuyez sur la touche **C**.

L'afficheur indique **EFFACER?**

- Appuyez à nouveau sur la touche **C** pour confirmer l'effacement de l'enregistrement.
- Appuyez sur la touche **OK** pour sortir.

5 - MODIFIER UNE FICHE DU REPERTOIRE

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche .
- A l'aide du navigateur, placez-vous sur la fiche à effacer à modifier.
- Appuyez et maintenez la touche **OK** jusqu'à ce que le dernier digit du numéro sélectionné clignote.

REPertoire

- Appuyez sur la touche **C** pour corriger votre numéro et insérer vos nouveaux digits.
- Appuyez sur la touche .
- Vous pouvez maintenant corriger le nom.
- Appuyez sur la touche **C** pour supprimer un caractère.
- Référez-vous au paragraphe «CREATION D'UNE FICHE» p.34 pour corriger le nom.
- Appuyez sur la touche .
- Appuyez sur la touche **C** pour sortir.

REPERTOIRE

6 - APPELER UN CORRESPONDANT A PARTIR DE VOTRE REPERTOIRE

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche .
- A l'aide du navigateur, placez-vous sur la fiche recherchée.

Vous pouvez aussi accéder plus rapidement à une fiche en tapant la première lettre du nom enregistré que vous recherchez.

- Décrochez le combiné, ou appuyez sur la touche  / .
- Le numéro se compose automatiquement.

Note : vous pouvez consulter votre répertoire en cours de communication en appuyant sur la touche , utilisez alors le navigateur pour vous déplacer.

FONCTIONS AVANCEES

Les Services de France Télécom

La Présentation du Numéro*

Pour savoir qui vous appelle avant de décrocher (affichage du numéro pendant 40 secondes).

Pour connaître qui a souhaité vous contacter pendant votre absence.

La Présentation du Nom*

Service identique à la présentation du numéro avec une identité complète du correspondant qui vous appelle (nom et prénom ou raison sociale pour une société).

Le Signal d'Appel*

Pour être prévenu de l'arrivée d'un nouvel appel alors que vous êtes déjà en communication, prendre cet appel et pouvoir passer d'un correspondant à l'autre.

* Ces services sont accessibles seulement par abonnement. Pour en bénéficier, contactez votre agence France Télécom en composant le 1014 depuis votre domicile (appel gratuit).

FONCTIONS AVANCEES

Messagerie vocale*

Pour répondre à tous vos appels, que vous soyez absent ou déjà en ligne. La messagerie vocale accueille vos correspondants et vous prévient des messages déposés.

Le transfert d'appel*

Ce service vous permet de faire suivre vos appels vers un numéro de votre choix.

La conversation à trois*

Ce service vous permet de converser avec deux correspondants en même temps sur votre ligne.

Le mémo appel*

Il s'agit du service de réveil proposé par France Télécom.

* Ces services sont accessibles seulement par abonnement. Pour en bénéficier, contactez votre agence France Télécom en composant le 1014 depuis votre domicile (appel gratuit).

FONCTIONS AVANCEES

Secret appel par appel

Permet de protéger votre identité avant d'appeler.

L'autoappel

Ce service vous permet de rappeler automatiquement un correspondant dont la ligne était occupée jusqu'à présent.

Le 3000

Le 3000 est un service à reconnaissance vocale permettant d'accéder aux services de la ligne téléphonique. L'accueil est gratuit, il permet d'accéder aux services qui gardent leur tarification habituelle.

FONCTIONS AVANCEES

Le 3131

Pour rappeler, sans avoir à composer son numéro de téléphone, le dernier correspondant qui vient de raccrocher avant que vous n'ayez pu prendre son appel. Ce service gratuit est disponible sur toutes les lignes analogiques.

FONCTIONS AVANCEES

La Présentation du Numéro

Grâce à ce service, le nom et le numéro de la ligne à partir de laquelle votre correspondant vous appelle peuvent s'afficher sur votre écran. Les numéros de vos correspondants sont mémorisés dans le «journal des appels».

1 - SELECTION DU MODE D'ENREGISTREMENT DES APPELS DANS LE JOURNAL

Vous pouvez choisir d'enregistrer dans le journal tous les appels (répondus ou non répondus) ou uniquement les appels non répondus.

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur (touches  & ) pour sélectionner «**REG TEL**».
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre choix.
- Sélectionnez «**MEM JOURNAL**».
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre choix.

FONCTIONS AVANCEES

La Présentation du Numéro

- Utilisez le navigateur (touches ▲ & ▼) pour sélectionner «**TOUS APPELS**» ou «**NONS RE-PONDUS**».
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre choix.
- Appuyez sur la touche **C** pour sortir.

2 - UTILISATION DU JOURNAL DES APPELS


Associé au service «Présentation du Numéro», le journal des appels permet de mémoriser les appels reçus.

Lorsque la mémoire de votre journal est pleine, tout nouvel appel prendra la place du plus ancien.


FONCTIONS AVANCEES

La Présentation du Numéro


Chaque appel est mémorisé sous la forme d'une fiche avec la date et l'heure et par ordre d'arrivée.

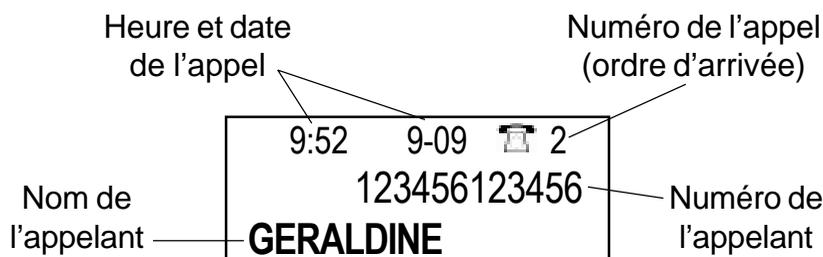

Note : Si votre correspondant ne souhaite pas communiquer son numéro de téléphone ou son identité, l'afficheur indique **PRIVE**.

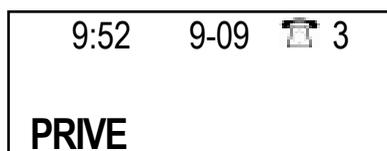

Si le numéro de votre correspondant n'est pas connu du central téléphonique (appel de l'étranger par exemple), l'afficheur indique **INDISPONIBLE**

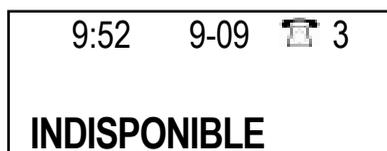

FONCTIONS AVANCEES

La Présentation du Numéro

Lorsqu'un même correspondant appelle plusieurs fois, seul le dernier appel est mémorisé dans le journal et l'afficheur indique +.

9:52	9-09	N 2+
654321654321		
ANNE		

Note : lors de la visualisation des fiches, l'afficheur indique **N** pour une nouvelle fiche non visualisée.

Lorsqu'un ou des nouveaux appels ont été reçus, le voyant journal clignote et l'afficheur indique :

9:52	9-09	
28		01
TOTAL		NOUV


Dans cet exemple, le nombre total de fiches dans le journal est 28 dont une nouvelle.

Pour visualiser les nouveaux appels, utilisez le navigateur (touches ▲ & ▼).

FONCTIONS AVANCEES


La Présentation du Numéro

Dès que tous les nouveaux appels ont été visualisés, le voyant journal s'éteint et l'afficheur revient à son état repos.

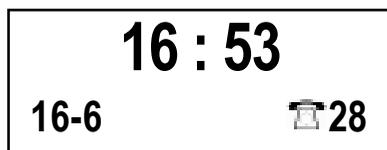

Le nombre total de fiches contenues dans le journal reste indiqué.

Lorsque le journal ne contient aucun appel (suite à effacement des enregistrements par exemple) l'afficheur indique **00**.

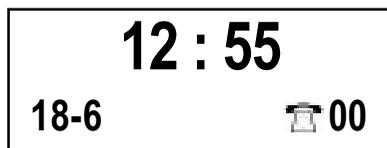

3 - RAPPEL D'UN NUMERO DU JOURNAL

2 solutions :

En position raccrochée,

- Utilisez le navigateur (touches ▲ & ▼) pour vous déplacer dans les fiches et sélectionnez le numéro que vous désirez recomposer.

FONCTIONS AVANCEES

La Présentation du Numéro

- Décrochez le combiné ou prenez la ligne sans décrocher en appuyant sur la touche  / .
- Le numéro se recompose automatiquement.

Décrochez le combiné,

- Utilisez le navigateur (touches  & ) pour vous déplacer dans les fiches et sélectionnez le numéro que vous désirez recomposer.
- Appuyez sur la touche **OK**.
- Le numéro se recompose automatiquement.

Note : La fonction rappel d'un numéro du journal n'est pas disponible pour un numéro affiché **PRIVE** ou **INDISPONIBLE**.

4 - EFFACER DES ENREGISTREMENTS DANS LE JOURNAL

En position raccrochée,

- Utilisez le navigateur (touches  & ) pour vous déplacer dans les enregistrements et sélectionnez la fiche que vous désirez effacer.

FONCTIONS AVANCEES

La Présentation du Numéro

- Appuyez sur la touche **C**.
L'afficheur indique "**EFFACER ?**".
- Appuyez à nouveau sur la touche **C** pour confirmer l'effacement de l'enregistrement.
- Appuyez sur la touche **OK** pour sortir.

5 - EFFACER TOUS LES ENREGISTREMENTS DU JOURNAL

En position raccrochée,

- Appuyez sur une des touches ▲ & ▼ .
- Appuyez et maintenez la touche **C** jusqu'à visualiser "**TOUT EFFACER ?**" sur l'afficheur.
- Appuyez à nouveau sur la touche **C** pour confirmer l'effacement de tous les enregistrements.
- Appuyez sur la touche **OK** pour sortir.

FONCTIONS AVANCEES

Le Signal d'Appel

Par ce service, vous êtes prévenus de l'arrivée d'un nouvel appel alors que vous êtes déjà en communication, vous pouvez ainsi prendre cet appel et passer d'un correspondant à l'autre.

- Vous êtes en communication avec votre interlocuteur N°1. Les informations le concernant (nom et numéro) sont affichées.

9:52	9-09		1
123456123456			
INTERLOCUTEUR N°1			

- Vous êtes avertis de l'arrivée d'un second appel par un bip sonore. Les informations concernant cet interlocuteur N°2 sont alors affichées.

9:52	9-09		1
654321654321			
INTERLOCUTEUR N°2			

FONCTIONS AVANCEES

Le Signal d'Appel

- Vous pouvez prévenir votre interlocuteur N°1 de l'arrivée d'un autre appel.
- Appuyez sur la touche  pour prendre le nouvel appel. Pendant ce temps, l'interlocuteur N°1 est mis en attente.
- Appuyez sur la touche  pour passer d'un correspondant à un autre.

Note : si vous ne prenez pas l'interlocuteur N°2, ce dernier est enregistré dans le journal des appelants. Vous pourrez ainsi par la suite facilement le rappeler.

FONCTIONS AVANCEES

Messagerie vocale

La messagerie vocale accueille vos correspondants lorsque vous êtes absent ou occupé et leur offre la possibilité de déposer un message à votre attention.

De votre côté, la messagerie vocale vous prévient d'un message en instance par le journal des appels. Cet appel est distingué des autres appels par l'affichage "**MSG EN ATTEN**", le voyant journal est également activé.

9:52	9-09	N 1
		3103
MSG EN ATTEN		

Note : tant que vous n'avez pas interrogé votre messagerie l'affichage "**MSG EN ATTEN**" reste dans le journal.

"**MSG EN ATTEN**" est donc considéré comme un enregistrement dans votre journal.

Après consultation de l'appel, "**MSG EN ATTEN**" s'efface automatiquement du journal.

FONCTIONS AVANCEES

Messagerie vocale

Pour consulter votre messagerie, suivez la procédure décrite ci-dessous:

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche . Le numéro de la messagerie se compose automatiquement.
- A la réponse de la messagerie, consultez le message comme à votre habitude.

Vous pouvez également accéder à la messagerie vocale par la touche «services»:

- Appuyez sur la touche **&**.
- Utilisez le navigateur (touches  & ) pour sélectionner «**Top Message**».
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre choix. Le numéro de la messagerie se compose automatiquement.

Contactez votre agence France Telecom pour connaître le numéro à composer pour accéder à votre messagerie.

Une fois connecté au service, laissez-vous guider par le guide vocal de la messagerie.

FONCTIONS AVANCEES

Le tranfert d'appel

Ce service vous permet de faire suivre vos appels vers un numéro de votre choix.

Ainsi, vos correspondants composent votre numéro de téléphone habituel et leurs appels vous parviennent au numéro que vous avez choisi.

Note : vous pouvez activer un transfert en composant le numéro, vers un numéro du répertoire ou vers un numéro du journal.

1 - ACTIVER UN TRANSFERT EN COMPOSANT LE NUMERO

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche **&**.
- Utilisez le navigateur (touches ▲ & ▼) pour sélectionner «**Transfert**».
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre choix.
- Utilisez le navigateur (touches ▲ & ▼) pour sélectionner «**Vers un autre**».
- Composez le numéro de téléphone vers lequel vous désirez transférer votre ligne.

FONCTIONS AVANCEES

Le transfert d'appel

- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
- Le numéro «transfert» se compose automatiquement avec le code nécessaire pour activer la fonction.
- Un message confirme l'acceptation du transfert.

2 - ACTIVER UN TRANSFERT VERS UN NUMERO DU REPERTOIRE OU DU JOURNAL

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche **&**.
- Utilisez le navigateur (touches ▲ & ▼) pour sélectionner «**Transfert**».
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre choix.
- Utilisez le navigateur (touches ▲ & ▼) pour sélectionner «**Vers repert**», pour sélectionner votre répertoire ou «**Vers Journal**», pour sélectionner le journal.
- A l'aide du navigateur, sélectionnez dans votre répertoire ou dans votre journal le numéro vers lequel vous désirez transférer votre ligne.

FONCTIONS AVANCEES

Le tranfert d'appel

- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
- Le numéro «transfert» se compose automatiquement avec le code nécessaire pour activer la fonction.
- Un message confirme l'acceptation du transfert.

3 - ANNULER LE TRANSFERT D'APPEL

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche **&**.
- Utilisez le navigateur (touches ▲ & ▼) pour sélectionner «**Transfert**».
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre choix.
- Utilisez le navigateur (touches ▲ & ▼) pour sélectionner «**Annuler tra**»
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
- Le numéro d'annulation du transfert se compose automatiquement.
- Un message confirme l'annulation du transfert.

FONCTIONS AVANCEES

La conversation à trois

Ce service vous permet de converser avec deux correspondants en même temps sur votre ligne.

1 - APPELER UN DEUXIEME CORRESPONDANT

Vous êtes en ligne avec votre premier correspondant, vous désirez appeler un deuxième correspondant:

- Appuyez sur la touche **&**.
- L'afficheur indique «**ENTRER**».
- Composez le numéro de votre deuxième correspondant ou appuyez sur la touche  pour sélectionner un numéro de votre répertoire ou sur une des touches  &  pour accéder à votre journal et y sélectionner un numéro.
- Appuyez sur la touche **OK**. (A ce stade, votre premier correspondant est mis en attente.)
- Le numéro de votre deuxième correspondant se compose. La communication est établie entre vous et votre deuxième correspondant.

- Appuyez sur la touche  pour passer d'un correspondant à un autre.

FONCTIONS AVANCEES

La conversation à trois

Pour libérer une des deux lignes:

- Appuyez sur la touche **&**.
- Le numéro en surbrillance est le numéro avec lequel vous êtes en ligne et dont la ligne sera libérée après l'opération.

Si vous désirez libérer la ligne avec l'autre correspondant, appuyez sur la touche **○_○**.

- Utilisez le navigateur (touches **▲** & **▼**) pour sélectionner «**Liberer com**».
- Appuyez sur la touche **OK**.

La ligne avec votre correspondant est libérée.

Vous êtes maintenant en ligne avec un seul correspondant.

FONCTIONS AVANCEES

La conversation à trois

2 - CONVERSATION A TROIS

Vous êtes en ligne avec votre premier correspondant et votre deuxième correspondant est en attente.

- Appuyez sur la touche **&**.
- Utilisez le navigateur (touches ▲ & ▼) pour sélectionner «**Conv à 3**».
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre choix.

La conversation se poursuit alors avec les 2 correspondants simultanément.

Note : lorsque vous êtes en mode «conversation à trois», il n'est plus possible de libérer une des lignes.

FONCTIONS AVANCEES

Le mémo appel

Ce service réveil proposé par France Télécom permet de programmer dans une limite de 24 heures un appel sur votre ligne.

1 - ACTIVER UN MEMO APPEL

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche **&**.
- Utilisez le navigateur (touches ▲ & ▼) pour sélectionner «**Memo Appel**».
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
- Utilisez le navigateur (touches ▲ & ▼) pour sélectionner «**Programmer**».
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
- Sélectionnez «**Entrer**» pour entrer une nouvelle heure (format de l'heure : HHMMN),
ou utilisez le navigateur pour sélectionner une heure que vous avez programmée précédemment (exemple : **08 : 30**)
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
- Le téléphone prend la ligne et compose automatiquement le code nécessaire pour activer la fonction suivi de l'heure.

FONCTIONS AVANCEES

Le mémo appel

2 - DESACTIVER UN MEMO APPEL

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche **&**.
- Utilisez le navigateur (touches ▲ & ▼) pour sélectionner «**Memo Appel**».
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
- Utilisez le navigateur (touches ▲ & ▼) pour sélectionner «**Annuler**».
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
- Sélectionnez «**Entrer**» pour entrer l'heure (format de l'heure : HHMM) que vous désirez annuler. ou utilisez le navigateur pour sélectionner une heure que vous avez programmée précédemment (exemple : **08 : 30**)
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
- Le téléphone prend la ligne et compose automatiquement le code nécessaire pour désactiver la fonction suivi de l'heure.

FONCTIONS AVANCEES

Le mémo appel

3 - CONSULTER LE MEMO APPEL

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche **&**.
- Utilisez le navigateur (touches ▲ & ▼) pour sélectionner «**Memo Appel**».
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
- Utilisez le navigateur (touches ▲ & ▼) pour sélectionner «**Consulter**».
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
- A l'aide du navigateur, vous pouvez consulter les heures que vous avez programmées précédemment.

FONCTIONS AVANCEES

Le secret appel par appel

Si votre correspondant est abonné au service «Présentation du Numéro» il sera capable de vous identifier.

Si vous ne souhaitez pas que votre numéro de téléphone lui soit communiqué, vous disposez d'une commande «secret appel par appel» qui vous assure que votre numéro ne sera pas transmis.

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche **&**.
- Utilisez le navigateur (touches ▲ & ▼) pour sélectionner «**Secret Appel**».
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
- Composez votre numéro de téléphone.

FONCTIONS AVANCEES

L'autoappel

Ce service permet de rappeler automatiquement un correspondant dont la ligne était occupée jusqu'à présent.

L'autoappel restera actif pendant 30 minutes après son déclenchement.

Si la ligne reste occupée plus de 30 minutes, alors la fonction autoappel est désactivée automatiquement.

1 - ACTIVATION DE L'AUTORAPPEL

Vous cherchez à joindre un correspondant dont la ligne est occupée:

- Un message vous propose de composer le **5** pour rappeler automatiquement votre correspondant.
- Lorsque votre correspondant occupé libère sa ligne, votre BB300 sonne, il vous reste alors à prendre la ligne et à attendre que votre correspondant décroche.

FONCTIONS AVANCEES

L'auto-rappel

2 - DESACTIVATION DE L'AUTORAPPEL

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche **&**.
- Utilisez le navigateur (touches ▲ & ▼) pour sélectionner «**Annuler Auto**».
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
- Le téléphone prend la ligne et compose automatiquement le code nécessaire pour désactiver la fonction.

FONCTIONS AVANCEES

Le 3131

Si vous n'êtes pas abonnés au service «Présentation du Numéro» et que vous n'avez pas décroché à l'arrivée d'un appel, ce service vous permet de rappeler cette dernière personne qui a cherché à vous joindre.

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche **&**.

- Utilisez le navigateur (touches ▲ & ▼) pour sélectionner «**Le 3131**».

- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.

- Le téléphone prend la ligne et compose automatiquement le code nécessaire pour activer la fonction

- Le service diffuse alors un film vocal indiquant le numéro, la date et l'heure du dernier appelant.

Pour la rappeler, composez le 5.

- Votre correspondant est automatiquement rappelé.

FONCTIONS AVANCEES

Programmation des paramètres France

Dans le cas d'un branchement direct sur le réseau téléphonique public (usage le plus fréquent), votre BB300 est prêt à l'emploi.

Si votre BB300 doit être connecté à un commutateur privé (PABX), il peut être nécessaire de rajouter un préfixe aux codes des services de France Télécom préenregistré dans votre téléphone.

Il se peut aussi que certains codes soient amenés à évoluer, il est alors nécessaire de pouvoir changer les codes envoyés pour accéder au services demandés.

Suivez la procédure décrite ci-dessous pour accéder au réglage des paramètres:

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur (touches  & ) pour sélectionner «**Services FT**».
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre choix.

FONCTIONS AVANCEES

Programmation des paramètres France

- Sélectionnez le service pour lequel vous désirez changer le code.

- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre choix.

L'afficheur indique le code par défaut et propose d'en saisir un nouveau.

Vous pouvez utiliser la touche **C** pour effacer les digits.

- Appuyez sur la touche **OK** lorsque votre code est correct.

Rappel des codes préprogrammés de votre BB300:

- Conv à 3 : 1 / 2 / 3
- Transfert : *21* / #21# / #
- Top Message : 3103
- Secret Appel : 3651
- Le 3131 : 3131
- Annuler Auto : #37#
- Memo Appel : *55* / #55* / #

DECLARATION DE CONFORMITE

Nom : France Telecom Terminaux

(Fabricant, mandataire ou personne responsable de la mise sur le marché de l'équipement)

Siège social : 6, place d'Alleray
75505 PARIS CEDEX 15

Adresse : 113, Quai Aulagnier

Localité : Asnières CEDEX Code Postal : 92666

Identification du produit :

- Nature : Téléphone
- Type : Filaire
- Référence Commerciale : BB300
- Autres Informations : Tonalité et volume de réception réglables

Déclare sous son entière responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables et en particulier celles de la directive (1999/2/CE) suivante :

Article 3.1 a: EN41003 (1998)

EN 60950 (2000)

Article 3.1 b: NF EN 55022 (1998), EN 61000-3-2(2000) / -3 (1995)

NF EN 55024 (1998), EN 61000-4-2 / -3 / -4 / -5 / -6 / -11 (2001)

Article 3.2: TBR 21 (édition 1998)

Procédure suivie (Annexes) : Déclaration de conformité directive R & TTE

Date : 15 Juillet 2003

Signature et titre de la personne autorisée :



Directeur des Achats
Didier Arthaud

 france telecom

GARANTIE

Cet appareil est garanti 2 ans pièces et main-d'oeuvre. La date d'achat figurant sur le ticket de caisse fera foi. Cette garantie s'exerce sous réserve d'une utilisation normale de l'appareil. Les dommages occasionnés par les surtensions électriques, la foudre ou par un choc sur l'appareil ne peuvent en aucun cas être couverts par la garantie. En cas de problème fonctionnel rapprochez-vous de votre point de vente.

Raccordement électrique : l'appareil est prévu pour fonctionner avec 4 piles (type AAA 1.5V) ou éventuellement un adaptateur secteur 230V 50Hz. (Tension classée "dangereuse" selon les critères de la norme EN60950). Par précaution en cas de danger, le bloc alimentation secteur sert de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230V. Il doit être installé à proximité du matériel et être aisément accessible.

Raccordement téléphonique : les tensions présentes sur ce réseau sont classées TRT-3 (Tension de Réseau de Télécommunication) au sens de la norme EN60950.

Ce produit respecte les exigences de compatibilité électromagnétique et de sécurité électrique demandées par la directive européenne RTTE. Par ailleurs, il est compatible avec les différents réseaux téléphoniques européens (normes TBR21/37/38). Le fonctionnement de l'appareil n'est pas garanti si le courant de ligne est inférieur à 18 mA.



UGBB300 ED01

**SERVICE ASSISTANCE
FRANCE TELECOM**

L'aide aux utilisateurs de produits
et services de France Télécom

0 892 705 704

(tarif Audiotel 0.337/min)

de 8 h à 20 h du lundi au samedi*

* hors jours fériés