



CONTROL CENTER™

User Guide
Guide de l'utilisateur



for/pour
Xbox 360™

ENGLISH	01 - 09
FRANÇAIS	10 - 18
ESPAÑOL	19 - 27
DEUTSCH	28 - 36
ITALIANO	37 - 45
PORTUGUÉS	46 - 54
SVENSKA	55 - 63
NETHERLANDS	64 - 72
GREEK	73 - 81
FINNISH	82 - 90
RUSSIAN	91 - 99
POLISH	100 - 108
CZECH	109 - 117
BULGARIAN	118 - 126
ROMANIAN	127 - 135



Welcome







Thank you for purchasing the Control Center™ 540C. Before using this product please familiarize yourself thoroughly with this User Guide so you fully understand the setup procedure and functions of the product.

Note: Read your Xbox 360™ console Instruction Manual for important safety information and health warnings. Please retain both documents for future reference.


Package contents

Check that you have the following items:

- 1) Control Center 540C™
- 2) AV Interconnect Cable
- 3) Ethernet Cable
- 4) Remote Control
- 5) User Guide
- 6) Power Adapter

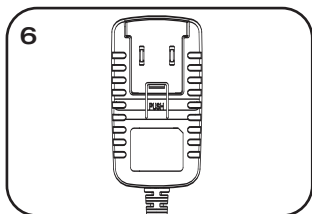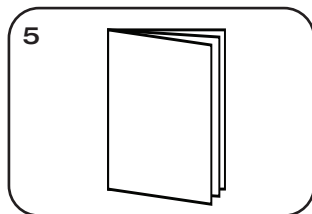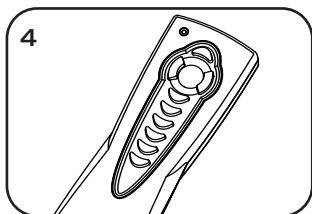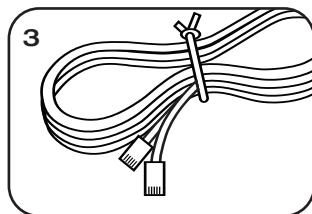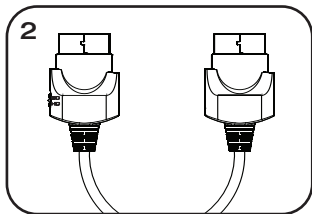
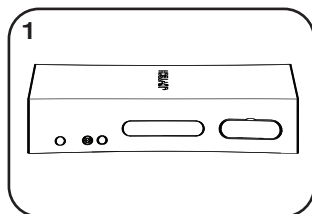


Features

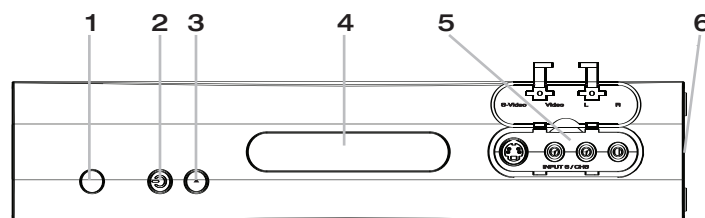

Control Center™ 540C Front with Faceplate

With faceplate removed

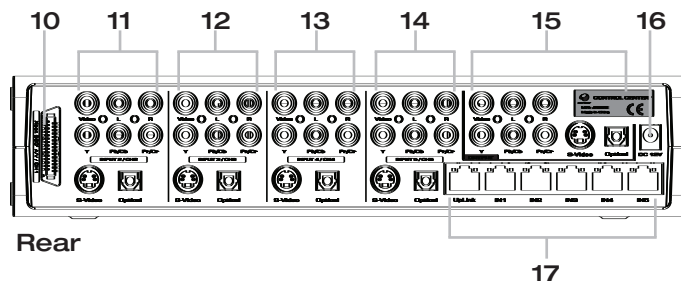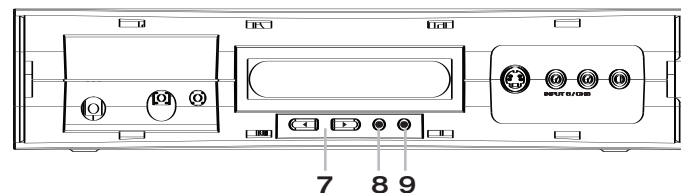

Part names

- 1) IR Receiver
- 2) (On/Standby) Button and Indicator
- 3) Input Channel Button
- 4) Display Screen
- 5) A/V Input Channel 6
- 6) Recess for removing Control Centre™ 540C Faceplate
- 7) Display Navigation Buttons
- 8) Cancel / Back Button
- 9) Confirm / Accept Button
- 10) Xbox 360™ A/V Input Channel
- 11) A/V input Channel 2
- 12) A/V input Channel 3
- 13) A/V input Channel 4
- 14) A/V input Channel 5
- 15) A/V Multi output Channel
- 16) DC IN 12V power connector
- 17) 5 Port 10/100 Hub

Control Center™ 540C A/V Input Channels and Connectors

The Control Center™ 540C has six A/V input channels which can be used to connect an Xbox 360™ console and up to five other AV devices to one TV.

Input Channel 1

Dedicated for use with the Xbox 360™ console as this uses a propriety connection for carrying both audio and video signals.

Input Channels 2 - 5

A/V connections are provided for: composite video, component video, left and right audio, S-video and digital optical audio.

Input Channel 6

This channel is located on the Faceplate under a drop down panel. A/V connections are provided for: composite video, left and right audio and S-video.

A/V Multi Output Channel

The A/V multi output channel connects all of the input channels to a TV and provides connections for: composite video, left and right audio, component video, S-video and digital optical audio.

About Picture Quality

TV picture quality will differ depending on the type of input connections used. Refer to your TV instruction manual and use the information below to determine the best connection method.

HD (High Definition) resolutions such as 480p, 720p and 1080i are only supported with the component video connections.



Using a composite A/V cable to connect to your TV

Follow the diagram on the right to connect the Xbox 360™ console and Control Center™ 540C using a composite video cable with stereo audio to your TV.

1) Connect the AV Interconnect Cable (supplied) to the A/V connector on the rear of the Xbox 360™ console and to the Input Channel 1 connector of the Control Center™ 540C.

2) Connect a composite AV cable (sold separately) to the Control Center™ 540C A/V multi output and then to the TV.


Match the color-coded connectors of the composite AV cable to the corresponding connectors on the rear panel of the Control Center™ 540C and to the TV.

Note: For monaural TV's with only one audio input connector, connect either white or red connector to the audio input of the TV.

3) Select the appropriate video input on your TV (refer to your TV instruction manual for connection details).

XBOX360 Console

540C Control Center

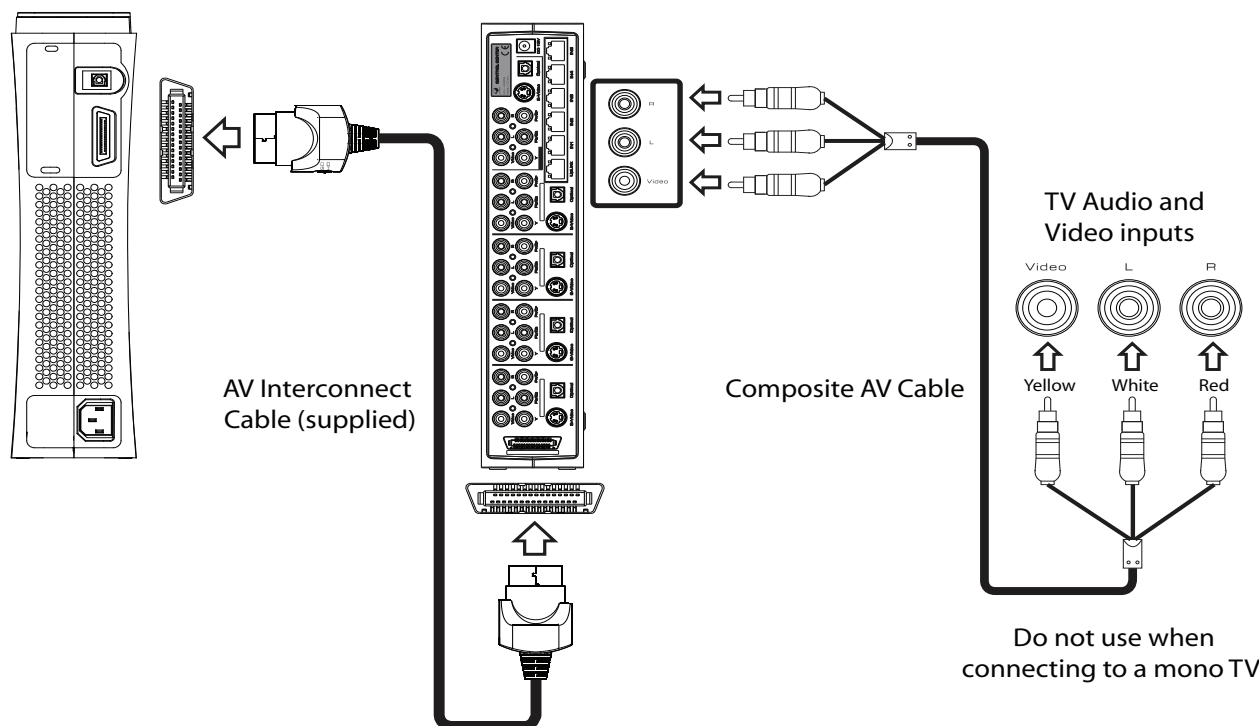

Using an S-video cable to connect to your TV

Follow the diagram below to connect the Xbox 360™ console and Control Center™ 540C using an S-video cable with stereo audio to your TV.

1) Connect the AV Interconnect Cable (supplied) to the A/V connector on the rear of the Xbox 360™ console and to the Input Channel 1 connector of the Control Center™ 540C.

2) Check the Control Center™ 540C is set to output an S-video signal from input 1 (Xbox 360™ console)

Note: If you choose to connect the Control Center™ 540C to the S-video input on your TV, you must select the S-video setting on the Control Center™ 540C in order to display the picture correctly. If you are connecting via S-video and you see no picture on your TV, check the Control Center™ 540C is set to output S-V. For set-up details, see the section on Control Center™ 540C settings.

IMPORTANT: The AV output settings only need to be adjusted for Input 1 (Xbox 360™ console). AV signals from inputs 2 to 6 pass directly through the Control Center™ 540C and are output through their corresponding connections in the multi output channel.


3) Connect an S-video cable (sold separately) to the Control Center™ A/V multi output and then to the TV.

REMEMBER: S-video does not carry audio signals so it must be combined with a right and left audio cable or a digital optical cable (both sold separately).

4) Select the appropriate video input on your TV (refer to your TV instruction manual for connection details).

XBOX360 Console

540C Control Center

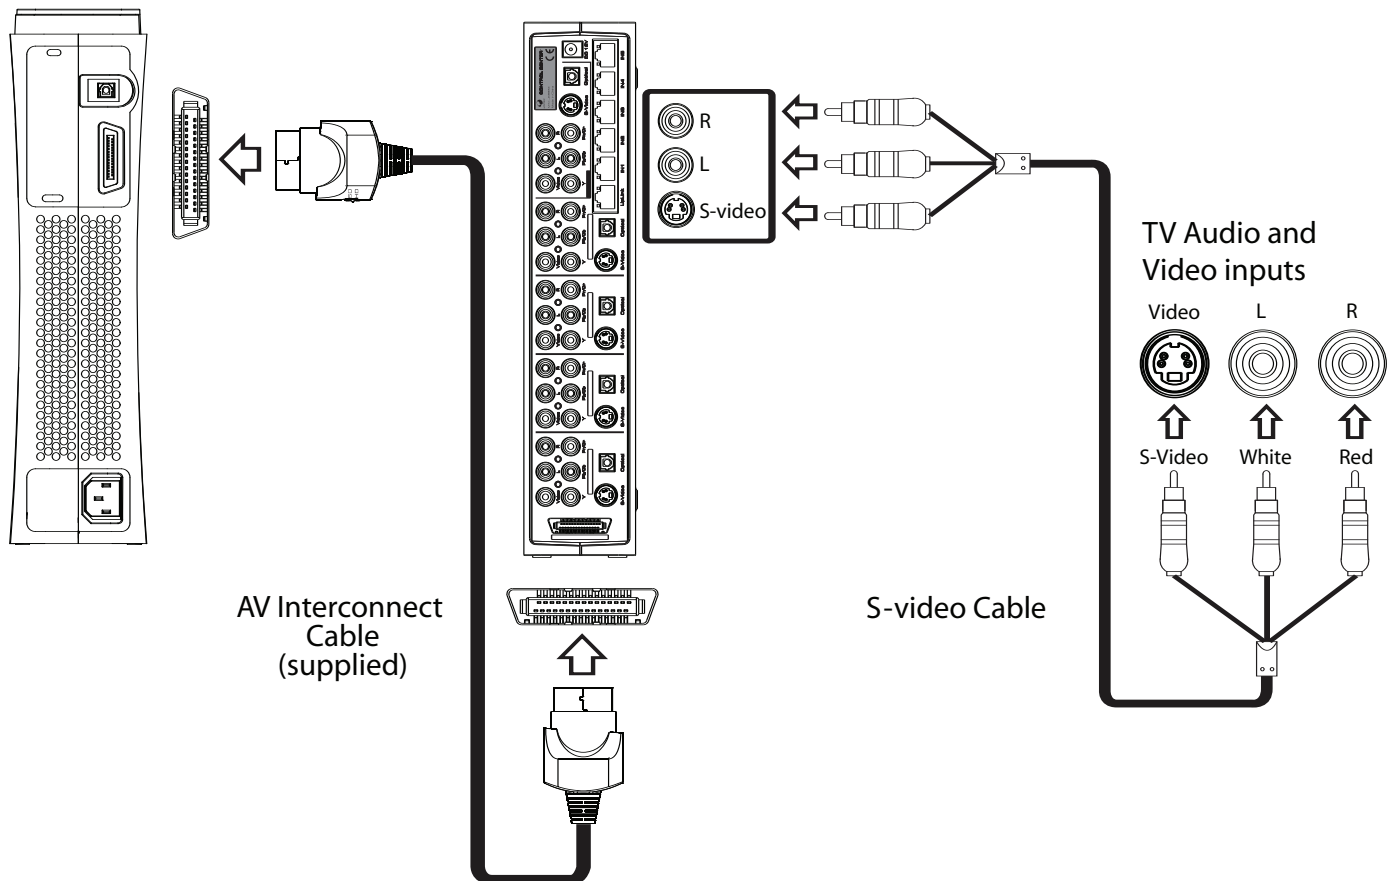


Using a component video cable to connect to your TV

Follow the diagram below to connect the Xbox 360™ console and Control Center™ 540C using a component video cable with stereo audio to your TV.

1) Connect the AV interconnect cable to the A/V connector on the rear of the Xbox 360™ console and the input channel 1 connector on the Control Center™ 540C.

2) Slide the switch on the AV Interconnect Cable to the SD or HD position.

The HD position should be selected if your TV supports High Definition resolutions such as 480p, 720p and 1080i

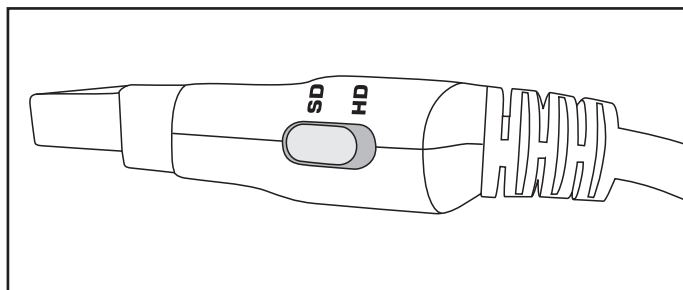

3) Check the Control Center™ 540C is set to output a component video signal from input 1 (Xbox 360™ console).

Note: If you choose to connect the Control Center™ 540C to the component video input on your TV, you must select the component video setting on the Control Center™ 540C in order to display the picture correctly. If you are connecting via component video and you see no picture on your TV, check the Control Center™ 540C is set to output YUV or Y, Pb/Cb, Pr/Cr. For details, see the section on Control Center™ 540C settings.


4) Connect a component cable (sold separately) to the AV multi output and the TV. Match the color-coded connectors of the component cable to the corresponding connectors on the rear panel of the Control Center™ 540C and to the TV.

REMEMBER: Component video does not carry audio signals so it must be combined with a right and left audio cable or a digital optical cable (both sold separately).

5) Select the appropriate video input on your TV (refer to your TV instruction manual for connection details).

XBOX360 Console

540C Control Center

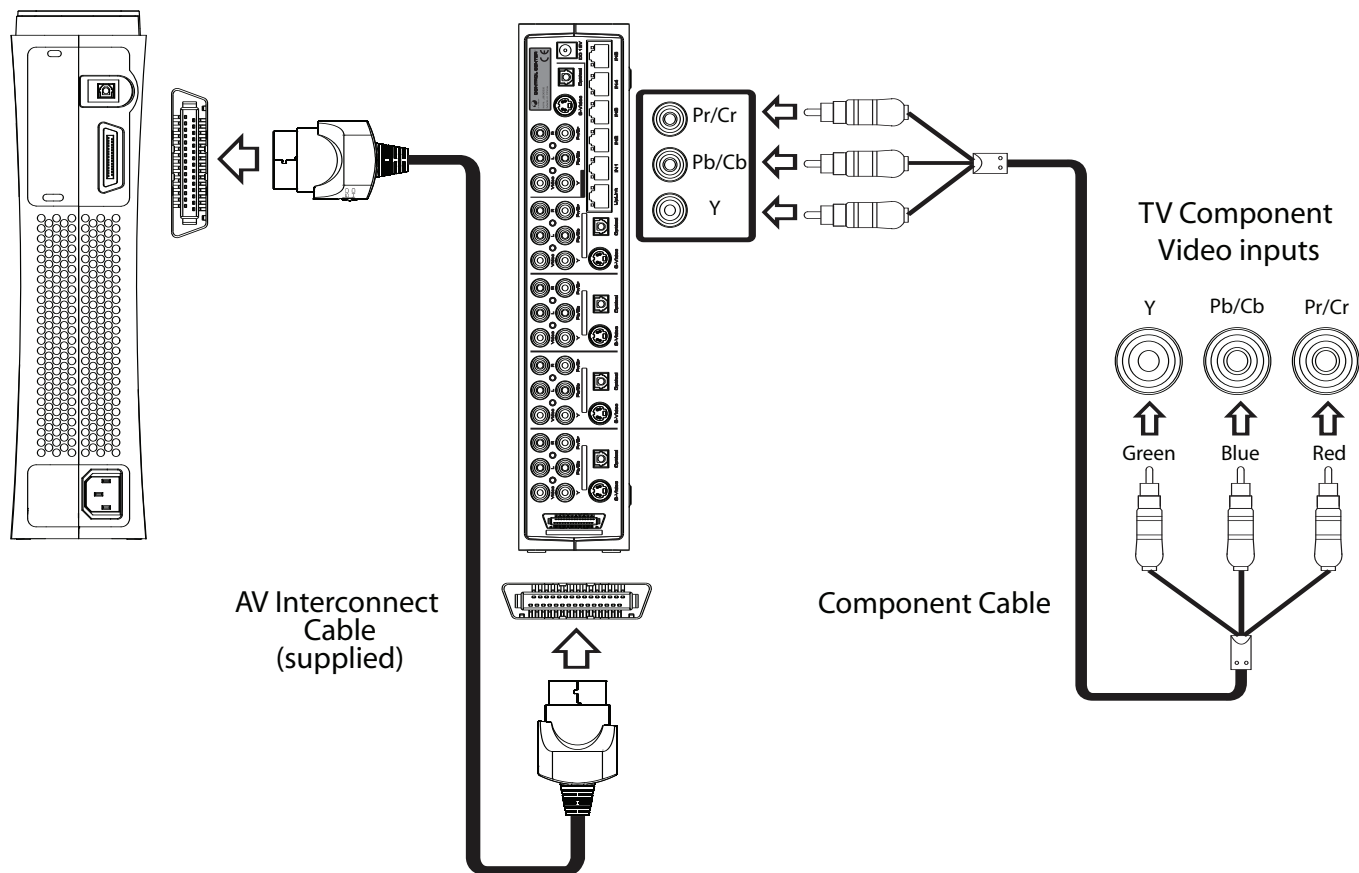

Using a digital optical cable to connect to your sound system

To listen to digital optical sound from the Xbox 360™ console, connect a digital optical cable to the digital optical audio output connector at the rear panel of the Control Center™ 540C.



Using more than one AV device with the Control Center™ 540C

The Control Center™ 540C is designed to allow additional connection of up to five other AV devices to one TV. Input Channels 2 - 6 are provided for these additional devices.

The AV devices shown in the illustration are for reference only. Any suitable AV device may be connected to Input Channels 2 - 6. The display screen is pre-programmed with the abbreviated names of common AV devices, such as DVD, VCR etc. These pre-programmed channel input names can be easily edited to suit your setup. For details see the section on Control Center™ 540C settings. Refer to the AV output channels on your device and TV then select the connection method of your choice.

NOTE: Additional cables may be required to connect all of your AV devices.

Typical multi device setup:

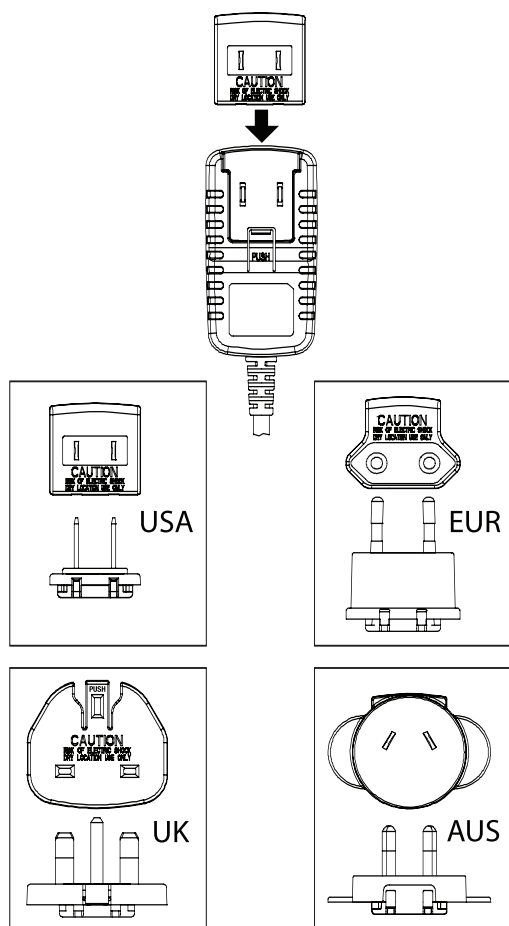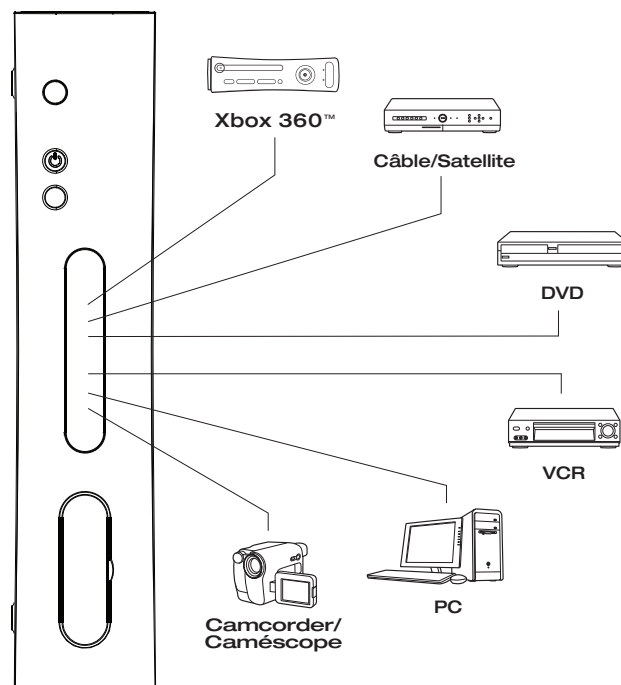

IMPORTANT:

Each input connection will only output to the same style output connection (pass-through system). For example, a component video cable attached to component video on Input Channel 2 - 6 can only be viewed via the component video output and CAN NOT be displayed via the S-video, composite video or stereo audio outputs.

REMEMBER: Component video and S-video connections do not carry audio signals, so it must be combined with a right and left audio cable or a digital optical cable.

Connecting the Power Adapter

- 1) Connect the Power Adapter to the DC 12V input connector located on the rear of the Control Center™ 540C.
- 2) Plug the Power Adapter into a power outlet.

NOTE: In some territories your Power Adapter may include additional regional adapters designed to comply with your local domestic power outlets.

If these are supplied, slide the appropriate regional adapter into the Power Adapter as shown:

Control Center™ 540C settings

It is possible to change individual settings on the Control Center™ 540C. Settings that can be adjusted include the following:

CH1 OUT - output configuration

LIGHT – changes backlight

INVERT - display text color invert

BRIGHT - display brightness

SPEAKER - audible bleep

RESTORE - restore factory default settings.

CH NAME - channel input names

To change settings:

- 1) Ensure the Control Center™ 540C is switched ON.
- 2) Carefully remove the Control Center™ 540C Faceplate.
- 3) Using the display navigation buttons (< / >) cycle through the setting options.
- 4) At the desired setting, press the green button to access options. Adjust the settings by using the navigation buttons (< / >). Confirm and store the desired setting with the green button or cancel with the red button.

Setting 1: CH1 OUT

The Xbox 360™ console outputs many different AV signals and the Control Center™ 540C must be adjusted to output the correct signal for your chosen method of connection to a TV. The default setting is “YUV” for displaying component video. Set to “S-V” to output an S-video signal by following these steps:

Use the display navigation buttons (< / >) to cycle through the settings to “CH1 OUT”. Press the green button to access options. Use the display navigation buttons (< / >) to select either “S-V” or “YUV”. Save the setting by pressing the green button.

NOTE: If you see no picture on your TV, check CH1 output is set correctly for your method of connection.

Setting 2: LIGHT

Three different back light settings are available: (OFF always / ON always / AUTO)

Follow the above procedure to make required setting changes.

Setting 3: INVERT

Change the background display color by inverting the display screen: (light green or black)

Follow the above procedure to make required setting changes.

Setting 4: BRIGHT

Change the backlight level of the display screen: (two levels of brightness are available)

Follow the above procedure to make required setting changes.

Setting 5: SPEAKER

The Control Center™ 540C features an audible bleep for confirming selection of each Input Channel: (the sound can be set to either ON and OFF)

Follow the above procedure to make required setting changes.

Setting 6: RESTORE

Reset all user made settings to the original default factory settings.

Follow the above procedure to make required setting changes.

Setting 7: CH NAME

The input number (1) CAN NOT be adjusted.

CH 2 - 6 can be adjusted from the default names if required. The 8 character name can be adjusted for easy identification of AV devices connected to the Control Center™ 540C.

For example should you wish Input 2 to read ‘PS2’, follow this simple setup procedure:

- 1) Ensure the Control Center™ 540C is switched ON.
- 2) Carefully remove the Control Center™ 540C Faceplate.
- 3) Use the Remote Control to select the input channel you want to rename.
- 4) Use the display navigation buttons (< / >) to cycle through the settings to “CH NAME”. Press the green button to begin changing the channel name.
- 5) The cursor on the display screen will flash under the first letter on the left “C”. Use the display navigation buttons (< / >) to cycle through the letters until the letter you want is displayed. Press the green button to confirm the selection and move the next letter to change.
- 6) To save the new Input Channel name, push and hold down the green button for 3 seconds.

Connecting to a network

The Control Center™ 540C has an integral 5 port 10/100Mbps Ethernet Hub. The Hub is used for connecting to Xbox Live®, home networks and any other network enabled devices.

NOTE: You must have a high-speed (cable or DSL) internet connection to play on Xbox Live®.


1) Connect the Ethernet Cable (supplied) to the Ethernet LAN port on the rear of your Xbox 360™ console and the other end of the Ethernet Cable to the port labeled IN1 on the Control Center™ 540C Hub.

2) Connect an Ethernet Cable to the UPLINK port on the Control Center™ 540C Hub and the other end of the Ethernet Cable to your high-speed modem.

NOTE: You can connect other devices to the Ethernet Hub on LAN ports 2 - 5

The table below shows the status of the LAN port LED's during use.


LED status	Description
(Red) On	Good connection
(Yellow) Flashing	Receive data

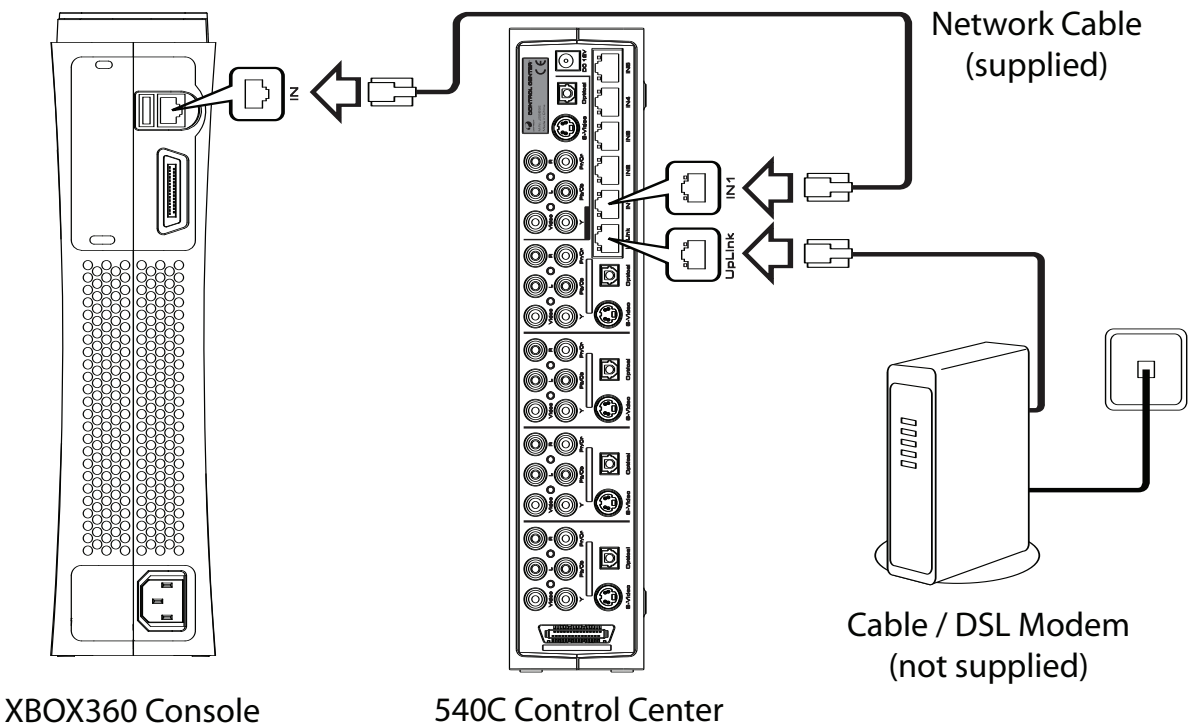

Remote Control

You can page through each Input Channel by pressing the Input Select Button on the front panel of the Control Center™ 540C. Alternatively you can select each Input Channel by using the directional or numerical buttons on the Remote Control.

The Standby Button located on the Remote Control allows the Control Center™ 540C to be switched from on to standby mode.

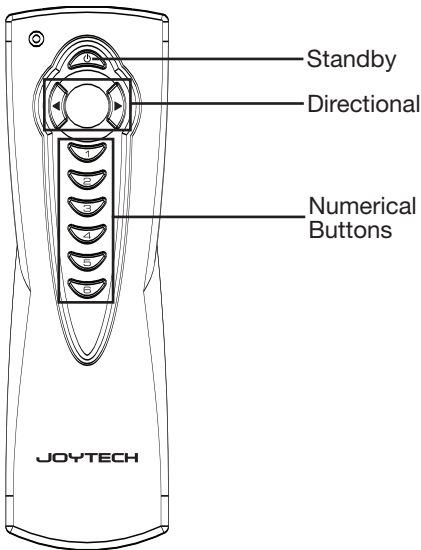

Troubleshooting

Symptom	Possible Problem	Possible Solution
The Control Center™ 540C fails to turn ON	Power is not turned on.	Switch on by either pressing the Power / Standby Button at the front of the Control Center™ 540C or by pressing the Standby Button on the Remote Control
	The unit is in standby mode.	Switch on by either pressing the Power / Standby Button at the front of the Control Center™ 540C or by pressing the Standby Button on the Remote Control Ensure that the Control Center is connected correctly to your Television.
	Wall outlet is not functioning	Plug another device into the same wall socket to confirm the outlet is working
The Control Center™ 540C is on, but I do not see a picture from my TV	The Control Center™ 540C is incorrectly connected to TV	Ensure that the Control Center™ 540C is connected correctly to your Television
No sound from speakers	Wrong Input channel Selected on TV	Ensure the correct video input on your TV has been selected (Refer to your TV instruction manual for more information)
	AV devices incorrectly connected to Control Center™ 540C	Make sure each AV device is connected to the Control Center™ 540C correctly
	Wrong device channel selected on Control Center™ 540C	Ensure you have selected the correct Input Channel on the Control Center™ 540C
The Control Center™ 540C is on, but there is no sound from my TV	S-video and Component connections carry picture information only	Check that the AV device is connected to the Control Center™ 540C also has EITHER the left and right audio inputs or digital optical inputs connected
	Volume settings on your TV and AV devices are set too low	Increase volume on AV devices
When I view an AV device I get background interference	Loose cable connections	Check that the connections between AV devices are secure
	Some AV devices can emit strong signals when left ON	Switch off any AV devices connected to the Control Center™ 540C that are not in use

Battery Care

Incorrect use of batteries can result in battery leakage or explosion. When using batteries, be sure to follow these instructions:

- Make sure that the plus and minus terminals of the batteries are inserted in the correct directions.
- Do not mix old and new or different types of batteries.
- Do not attempt to recharge non-rechargeable type batteries.
- Remove the batteries when the product will not be used for an extended period of time.
- If the battery has leaked, be sure to carefully remove all residue before inserting new batteries.

CAUTION

- Do not remove this product when the console power is ON.
- Avoid placing this product near extreme temperatures or humidity.
- Do not submerge or allow this product to come into contact with water. Use in dry locations only.
- An adult should supervise young children when using this product.
- Use of any attachment or accessory with this product not recommended or sold by JOYTECH may result in risk of fire, electrical shock or injury to persons or product.
- Do not clean any parts with alcohol, cleaning solutions containing alcohol or strong abrasives. Use a soft cloth and a little water.
- Tampering with this product will invalidate your JOYTECH warranty.

IMPORTANT HEALTH WARNINGS

Photosensitive Seizure Warning

A very small percentage of people may experience a seizure when exposed to certain visual images, including flashing lights or patterns that may appear in video games. Even people who have no history of seizures or epilepsy may have an undiagnosed condition that can cause these “photosensitive epileptic seizures” while watching video games.

These seizures may have a variety of symptoms, including lightheadedness, altered vision, eye or face twitching, jerking or shaking of arms or legs, disorientation, confusion, or momentary loss of awareness. Seizures may also cause loss of consciousness or convulsions that can lead to injury from falling down or striking nearby objects.

Immediately stop playing and consult a doctor if you experience any of these symptoms.

Parents should watch for or ask their children about the above symptoms - children and teenagers are more likely than adults to experience these seizures.

Taking the following precautions may reduce the risk of photosensitive epileptic seizures:

- Sit further away from the screen
- Use a smaller TV screen
- Play in a well-lit room
- Do not play when you are drowsy or fatigued

If you or any of your relatives have a history of seizures or epilepsy, consult a doctor before playing.

We also advise you to take regular breaks of 15 minutes every hour.

Design and specifications are subject to change without notice.

Dispose of this product or products contained in this pack in accordance with local and national disposal regulations.

Warranty

When you purchase from Joytech you've purchased a quality product. JOYTECH offers a Two (2) year replacement warranty on this product. JOYTECH warrants to the original consumer purchaser that this product is free from defects in either material or workmanship. If a defect covered by this warranty occurs, JOYTECH, at its option, will repair or replace the product at no charge. JOYTECH warranty excludes claims for incidental or consequential damages.

For technical support please consult the JOYTECH website at: WWW.JOYTECH.NET/SUPPORT

Bienvenue







Merci d'avoir acheté le Control Center™ 540C. Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire entièrement ce Guide de l'utilisateur afin de bien comprendre la procédure d'installation et les fonctions du produit.

Remarque : Lisez le Manuel d'utilisation de votre console Xbox 360™ pour consulter les informations de sécurité et les précautions de santé. Conservez ces documents pour vous y référer à l'avenir.


Contenu

Vérifiez que vous disposez des éléments suivants

- 1) Control Center™ 540C
- 2) Câble d'interconnexion AV
- 3) Câble Ethernet
- 4) Commande à distance
- 5) Guide de l'utilisateur
- 6) Adaptateur d'alimentation

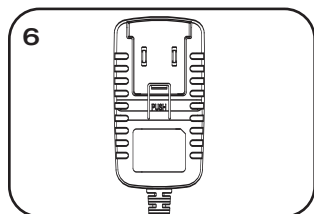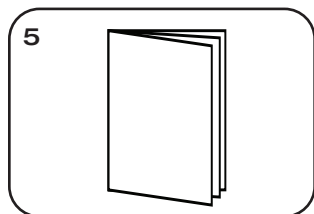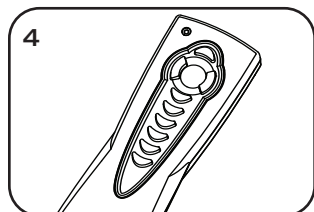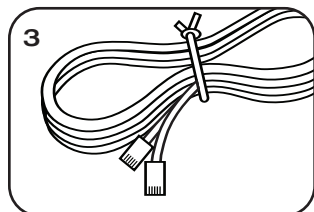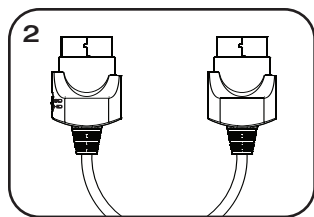
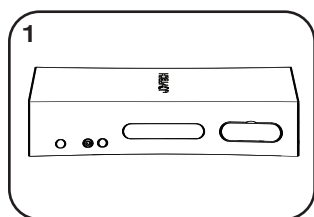


Fonctions

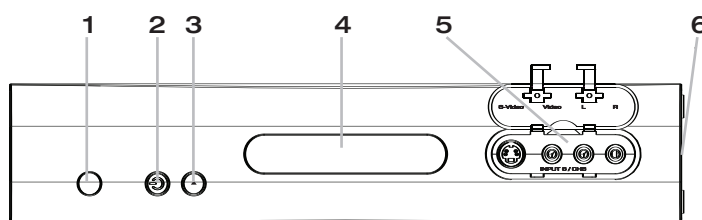

Control Center™ Avant du 540C avec façade

Avant avec façade retirée

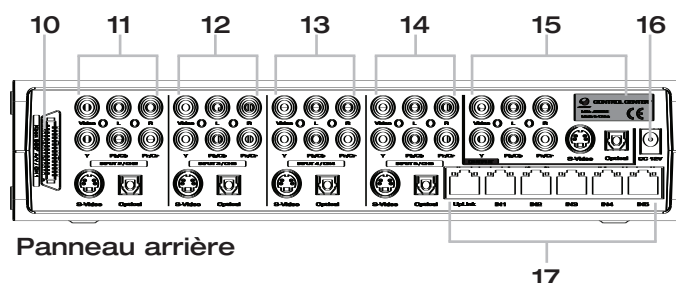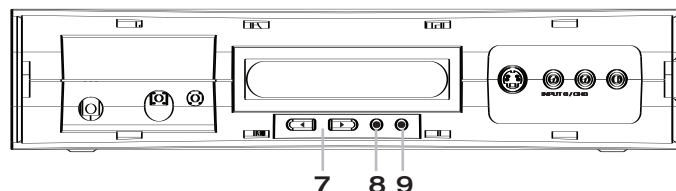

Panneau arrière

- 1) Récepteur IR
- 2) Bouton et indicateur d'alimentation/de mise en pause
- 3) Bouton du canal d'entrée
- 4) Écran d'affichage
- 5) AV Canal d'entrée 6
- 6) Encoche pour retirer la façade du Control Centre™ 540C
- 7) Touches de navigation
- 8) Bouton Annuler/Retour
- 9) Bouton Confirmer/Accepter
- 10) Canal d'entrée Xbox 360™ AV
- 11) Canal d'entrée AV 2
- 12) Canal d'entrée AV 3
- 13) Canal d'entrée AV 4
- 14) Canal d'entrée AV 5
- 15) Canal de sortie multiple AV
- 16) Connecteur d'alimentation DC IN 12V
- 17) Concentrateur Ethernet 5 Port 10/100

Canaux d'entrée AV et connecteurs du Control Center™ 540C

Le Control Center™ 540C possède six canaux d'entrée AV qui peuvent être utilisés pour connecter une console Xbox 360™ et jusqu'à cinq autres dispositifs AV à une TV.

Canal d'entrée 1

Prévu pour une utilisation avec une console Xbox 360™ étant donné qu'il utilise une connexion prioritaire pour transporter les signaux audio et vidéo.

Canaux d'entrée 2 - 5

Les connexions AV sont prévues pour : vidéo composite, composant vidéo, audio gauche et droite, S-video et câble audio optique numérique.

Canal d'entrée 6

Ce canal est situé sur la façade, sous un écran rétractable. Les connexions AV sont prévues pour : vidéo composite, audio gauche et droite et S-video.

Canal de sortie multiple AV

Le canal de sortie multiple AV relie tous les canaux d'entrée à une TV et sert de connexion pour : vidéo composite, composant vidéo, audio gauche et droite, S-video et câble audio optique numérique.

À propos de la qualité d'image

La qualité d'image de la TV varie selon le type de connexions d'entrée utilisé. Consultez le manuel d'utilisation de votre TV et utilisez les informations ci-dessous pour déterminer la meilleure méthode de connexion.

Les résolutions HD (Haute Définition) comme 480p, 720p et 1080i sont seulement prises en charge avec les connexions composant vidéo.



Utilisation d'un câble composite AV pour une connexion à votre TV


Suivez le diagramme pour connecter la console Xbox 360™ et le Control Center™ 540C en utilisant un câble vidéo composite avec fonction audio stérééo à votre TV.

- 1) Connectez le câble d'interconnexion AV (fourni) au connecteur AV situé à l'arrière de la console Xbox 360™ et au connecteur du canal d'entrée 1 du Control Center™ 540C.
- 2) Connectez un câble composite AV (non fourni) au canal de sortie multiple AV du Control Center™ 540C et ensuite à la TV. Faites corres-

pondre les connecteurs de couleur du câble composite AV avec les connecteurs correspondants situés à l'arrière du Control Center™ 540C et avec la TV.

REMARQUE : Pour les TV mono ne disposant que d'un seul connecteur d'entrée audio, connectez soit le connecteur blanc, soit le rouge à l'entrée audio de la TV.

- 3) Sélectionnez l'entrée vidéo appropriée sur votre TV (consultez le manuel d'utilisation de votre TV pour connaître les détails de connexion).

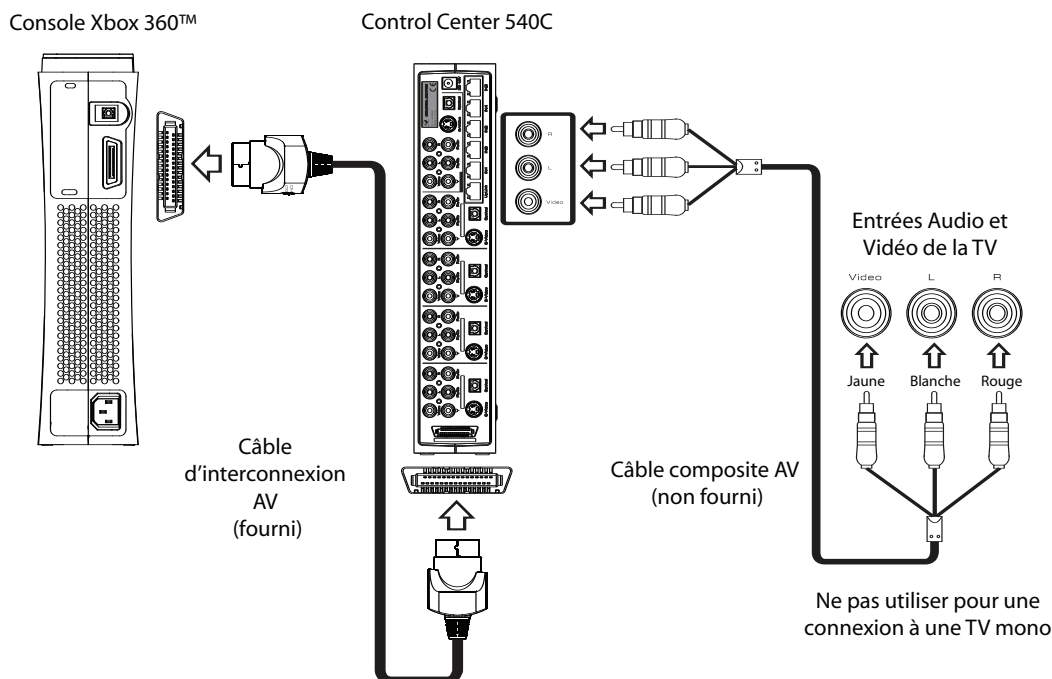

Utilisation d'un câble S-video pour une connexion à votre TV

Suivez le diagramme pour connecter la console Xbox 360™ et le Control Center™ 540C en utilisant un câble S-video avec fonction audio stérééo à votre TV.

1) Connectez le câble d'interconnexion AV (fourni) au connecteur AV situé à l'arrière de la console Xbox 360™ et au connecteur du canal d'entrée 1 du Control Center™ 540C.

2) Vérifiez que le Control Center™ 540C est configuré pour diffuser un signal de sortie S-video à partir du canal d'entrée 1 (console Xbox 360™)

REMARQUE : Si vous choisissez de connecter le Control Center™ 540C à l'entrée S-video de votre TV, vous devez sélectionner l'option S-video sur le Control Center™ 540C afin d'afficher l'image correctement. Si vous avez effectué une connexion via S-video et que vous n'avez pas d'image sur votre TV, vérifiez que le Control Center™ 540C est configuré sur le canal de sortie S-V. Pour les détails de configuration, consultez la section consacrée aux paramètres du Control Center™ 540C.

IMPORTANT : Les paramètres de sortie AV ne doivent être réglés que pour le canal d'entrée 1 (console Xbox 360™ console). Les signaux AV des canaux d'entrée 2 à 6 passent directement par le Control Center™ 540C et sont envoyés vers leurs connexions correspondantes dans le canal de sortie multiple.


3) Connectez un câble S-video (non fourni) au canal de sortie multiple AV du Control Center™ et ensuite à la TV.

BON À SAVOIR : S-video ne transporte pas les signaux audio. Par conséquent, il doit être utilisé avec un câble audio droite et gauche ou un câble optique numérique (non fournis).

4) Sélectionnez l'entrée vidéo appropriée sur votre TV (consultez le manuel d'utilisation de votre TV pour connaître les détails de connexion).

Console Xbox 360™

Control Center™ 540C

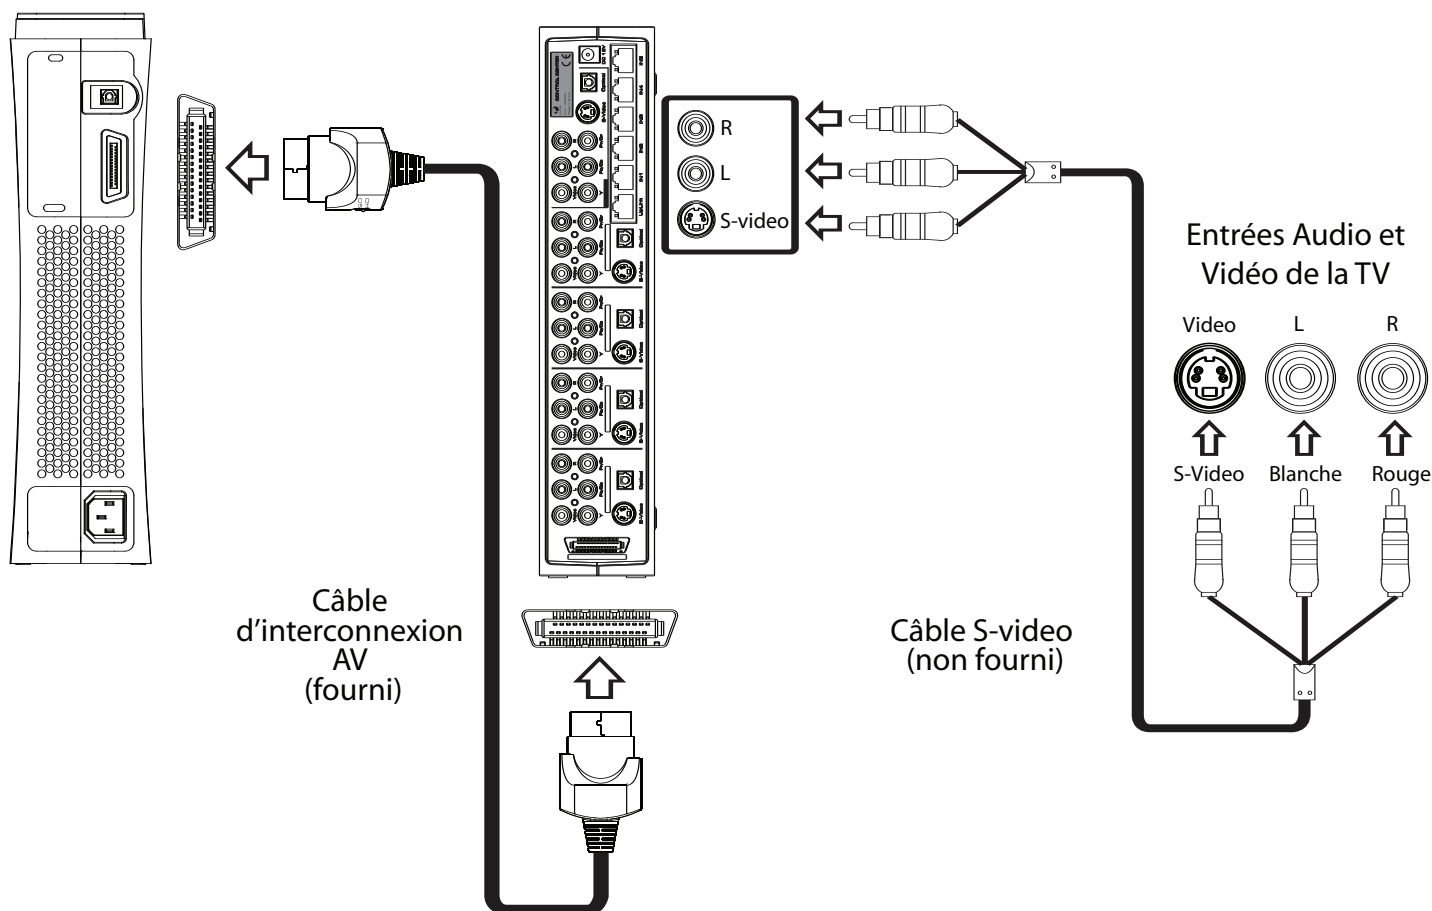


Utilisation d'un câble composant vidéo pour une connexion à votre TV

Suivez le diagramme pour connecter la console Xbox 360™ et le Control Center™ 540C, en utilisant un câble composant vidéo avec fonction stéréo et audio, à votre TV.

1) Connectez le câble d'interconnexion AV au connecteur AV situé à l'arrière de la console Xbox 360™ et le connecteur du canal d'entrée 1 sur le Control Center™ 540C.

2) Positionnez le commutateur du câble d'interconnexion AV sur la position SD ou HD. La position HD doit être sélectionnée si votre TV prend en charge des résolutions de haute définition, comme 480p, 720p et 1080i.

3) Vérifiez que le Control Center™ 540C est configuré pour envoyer un signal de sortie composant vidéo à partir du canal d'entrée 1 (console Xbox 360™).

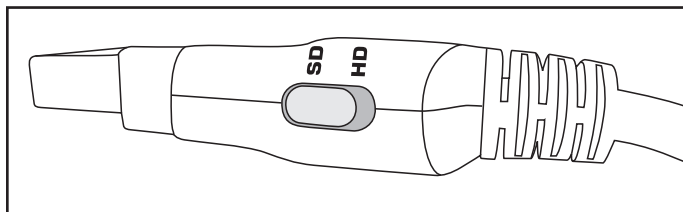

REMARQUE : Si vous choisissez de connecter le Control Center™ 540C à l'entrée composant vidéo de votre TV, vous devez sélectionner l'option composant vidéo sur le Control Center™ 540C afin d'afficher l'image correctement. Si vous effectuez une connexion via un composant vidéo et que vous n'obtenez pas d'image sur votre TV, vérifiez que le Control Center™ 540C est configuré sur le canal de sortie YUV ou Y, Pb/Cb, Pr/Cr. Pour plus de détails, consultez la section consacrée aux paramètres du Control Center™ 540C.


4) Connectez un câble composant (non fourni) au canal de sortie multiple AV et à la TV. Faites correspondre les connecteurs de couleur du câble composant avec les connecteurs correspondants situés à l'arrière du Control Center™ 540C et avec ceux de la TV.

BON À SAVOIR : Le composant vidéo ne transporte pas les signaux audio. Par conséquent, il doit être utilisé avec un câble audio droit et gauche ou un câble optique numérique (vendus séparément).

5) Sélectionnez l'entrée vidéo appropriée sur votre TV (consultez le manuel d'utilisation de votre TV pour connaître les détails de connexion).

Console Xbox 360™

Control Center™ 540C

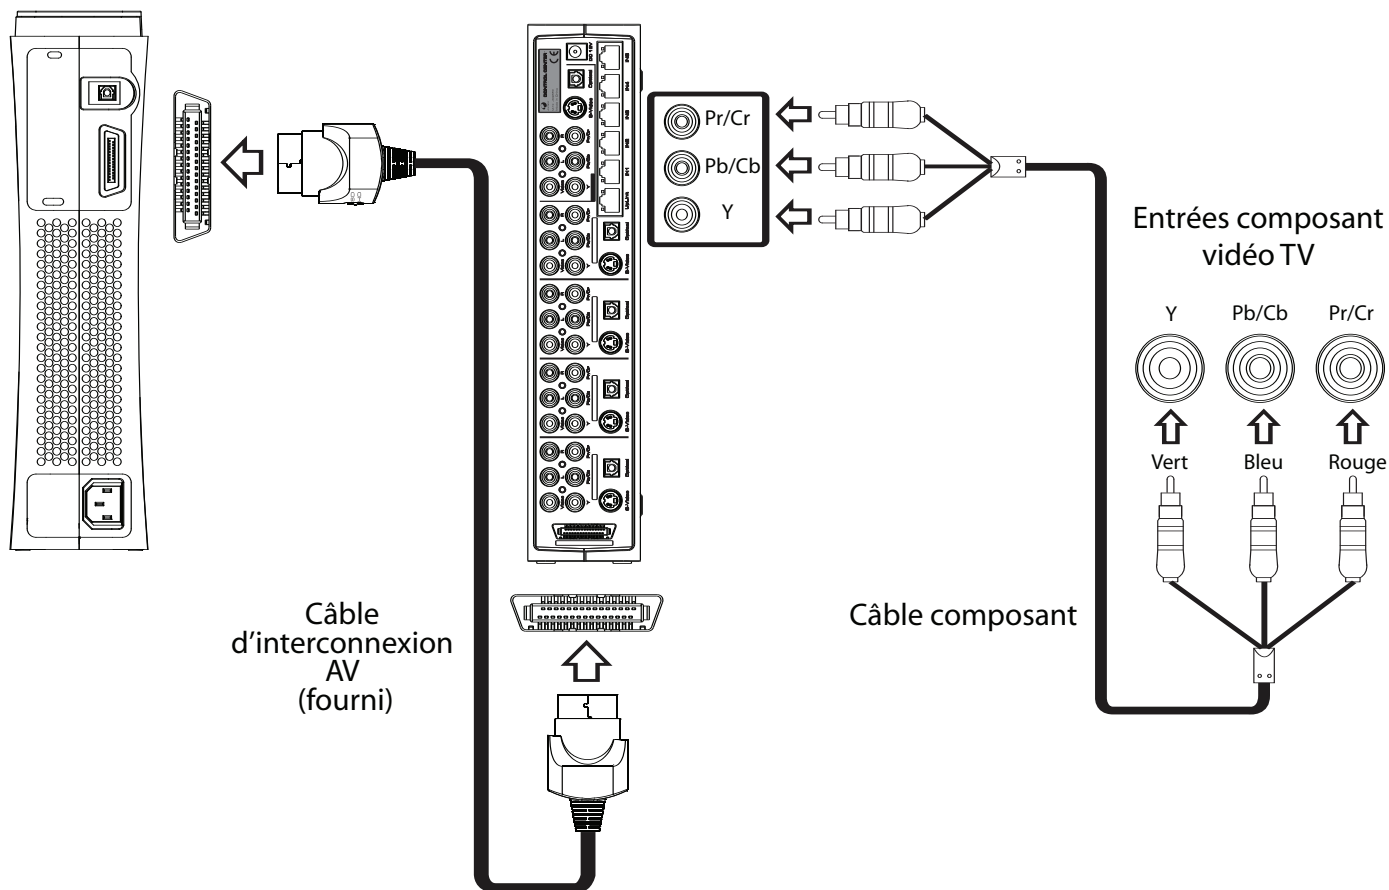

Utilisation d'un câble optique numérique pour une connexion à votre système sonore.

Pour écouter du son optique numérique à partir de votre console Xbox 360™, connectez un câble optique numérique au connecteur de sortie audio optique numérique, situé à l'arrière du Control Center™ 540C.



Utilisation de plusieurs appareils AV avec le Control Center™ 540C

Le Control Center™ 540C est conçu pour permettre une connexion supplémentaire de jusqu'à cinq autres appareils AV sur une TV. Les canaux d'entrée 2 - 6 sont réservés à ces équipements supplémentaires.

Les appareils AV illustrés ne servent que de références. Tout appareil AV approprié peut être connecté aux canaux d'entrée 2 - 6. L'écran d'affichage est préprogrammé pour afficher les noms abrégés des appareils AV traditionnels, comme DVD, VCR etc. Cette pré-programmation propose des noms qui peuvent facilement être modifiés pour correspondre à votre configuration. Pour plus de détails, consultez la section consacrée aux paramètres du Control Center™ 540C. Consultez les canaux de sortie AV de votre appareil et de votre TV et sélectionnez ensuite la méthode de connexion de votre choix.

REMARQUE : Des câbles supplémentaires peuvent être nécessaires pour connecter tous vos appareils AV.

Configuration classique d'appareils multiples :

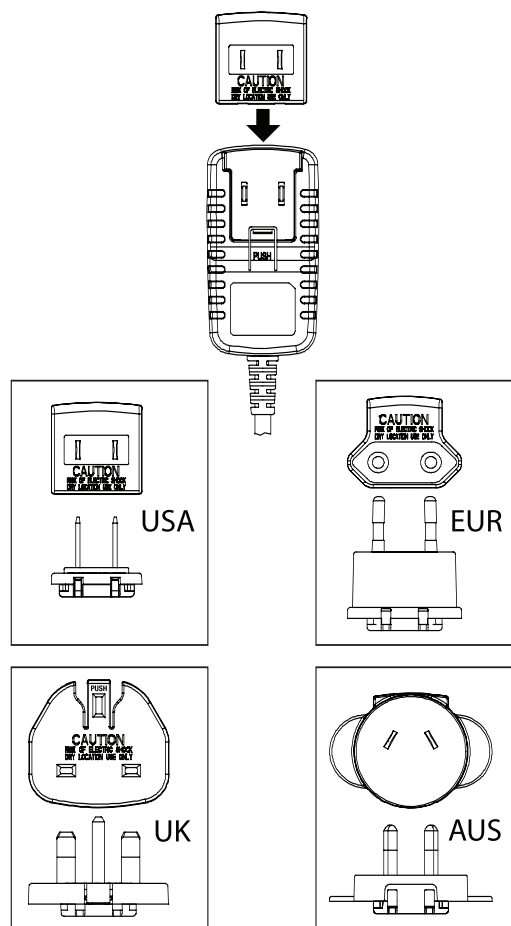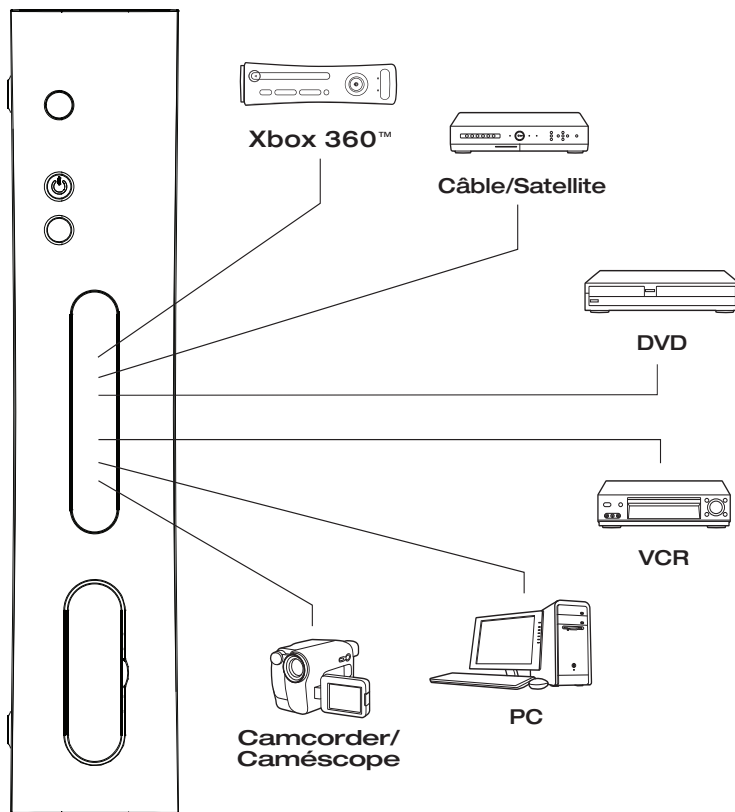

IMPORTANT :

Chaque connexion d'entrée ne communique qu'avec le même type de connexion de sortie (système d'intercommunication).

Par exemple, un câble vidéo composant relié au composant vidéo sur un canal d'entrée de 2 - 6 ne peut être accessible que via la sortie vidéo composant et NE PEUT PAS être affiché via les sorties S-video, vidéo composite ou audio stéréo.

BON À SAVOIR : Les connexions composant vidéo et S-video ne transportent pas les signaux audio, par conséquent, elles doivent être utilisées avec un câble audio droit et gauche ou un câble optique numérique.

Connexion de l'adaptateur d'alimentation

- 1) Connectez l'adaptateur d'alimentation au connecteur d'entrée DC 12V situé à l'arrière du Control Center™ 540C.
- 2) Branchez l'adaptateur d'alimentation dans une prise électrique.

REMARQUE : Dans certaines régions, votre adaptateur d'alimentation peut être utilisé avec des adaptateurs régionaux conçus pour s'adapter à vos prises d'électricité locales.

Si tel est le cas, emboîtez l'adaptateur régional approprié sur l'adaptateur d'alimentation, comme le montre l'illustration ci-dessous :

Paramètres du Control Center™ 540C

Il est possible de modifier les paramètres individuels sur le Control Center™ 540C. Les paramètres qui peuvent être modifiés sont les suivants :

CH1 OUT - configuration de sortie

LIGHT – modifie le rétroéclairage

INVERT – inverse la couleur du texte affiché

BRIGHT – affiche la luminosité

SPEAKER – bip sonore

RESTORE – rétablit les paramètres d'usine par défaut

CH NAME – noms des canaux d'entrée

Pour modifier les paramètres :

- 1) Assurez-vous que le Control Center™ 540C est sous tension.
- 2) Retirez la façade du Control Center™ 540C avec précaution.
- 3) Parcourez les options en utilisant les touches de navigation (< / >).
- 4) Lorsque vous avez atteint le paramètre désiré, appuyez sur le bouton vert pour accéder aux options. Modifiez les paramètres en utilisant les touches de navigation (< / >). Confirmez et stockez le paramètre désiré à l'aide du bouton vert ou annulez avec le bouton rouge.

Paramètre 1 : CH1 OUT

La console Xbox 360™ diffuse plusieurs signaux AV différents, ainsi, le Control Center™ 540C doit être configuré pour diffuser le bon signal pour la méthode de connexion à la TV choisie. Le paramètre par défaut est « YUV » pour l'affichage du composant vidéo. Configurez « S-V » pour diffuser un signal S-video en suivant les étapes suivantes :

Utilisez les touches de navigation (< / >) pour vous déplacer parmi les paramètres et atteindre « CH1 OUT ». Appuyez sur le bouton vert pour accéder aux options. Utilisez les touches de navigation (< / >) pour sélectionner soit « S-V », soit « YUV ». Sauvegardez les paramètres en appuyant sur le bouton vert.

REMARQUE : Si vous n'avez aucune image sur votre TV, vérifiez que la sortie CH1 est correctement configurée pour votre méthode de connexion.

Paramètre 2 : LIGHT

Trois paramètres d'éclairage arrière différents sont disponibles : (OFF toujours / ON toujours / AUTO)
Suivez la procédure de « modification des paramètres » pour effectuer les modifications de paramètres nécessaires.

Paramètre 3 : INVERT

Modifie la couleur de l'arrière-plan en inversant l'écran d'affichage : (vert clair ou noir)

Suivez la procédure de « modification des paramètres » pour effectuer les modifications de paramètres nécessaires.

Paramètre 4 : BRIGHT

Modifiez le niveau de rétroéclairage de l'écran d'affichage : (deux niveaux de luminosité sont disponibles)

Suivez la procédure de « modification des paramètres » pour effectuer les modifications de paramètres nécessaires.

Paramètre 5 : SPEAKER

Le Control Center™ 540C émet un bip sonore pour confirmer la sélection de chaque canal d'entrée : (le son peut être configuré sur ON ou OFF)

Suivez la procédure de « modification des paramètres » pour effectuer les modifications de paramètres nécessaires.

Paramètre 6 : RESTORE

Reconfigure les paramètres modifiés par l'utilisateur sur les paramètres d'usine par défaut.

Suivez la procédure de « modification des paramètres » pour effectuer les modifications de paramètres nécessaires.

Paramètre 7 : CH NAME

Le numéro d'entrée (1) NE PEUT PAS être modifié.

Les noms par défaut des CH 2 - 6 peuvent être modifiés si nécessaire. Les 8 caractères peuvent être modifiés pour reconnaître facilement les dispositifs AV connectés au Control Center™ 540C.

Par exemple, si vous souhaitez que l'entrée 2 affiche 'PS2', suivez simplement la procédure de configuration :

- 1) Assurez-vous que le Control Center™ 540C est sous tension.
- 2) Retirez la façade du Control Center™ 540C avec précaution.
- 3) Utilisez la télécommande pour sélectionner le canal d'entrée que vous désirez renommer.
- 4) Utilisez les boutons de navigation (< / >) pour vous déplacer parmi les paramètres et atteindre « CH NAME ». Appuyez sur le bouton vert pour commencer à modifier le nom du canal.
- 5) Le curseur de l'écran d'affichage va clignoter sous la première lettre à gauche « C ». Utilisez les boutons de navigation (< / >) pour vous déplacer parmi les lettres jusqu'à ce que la lettre désirée s'affiche. Utilisez le bouton vert pour confirmer la sélection et pour atteindre la prochaine lettre à modifier.
- 6) Pour sauvegarder le nouveau nom du canal d'entrée, maintenez le bouton vert enfoncé pendant 3 secondes.

Connexion à un réseau

Le Control Center™ 540C possède un concentrateur Ethernet 5 port 10/100Mbps. Le concentrateur sert à se connecter à Xbox Live®, aux réseaux domestiques et aux autres appareils mis en réseau.


REMARQUE : Vous devez disposer d'une connexion Internet à haut débit (câble ou DSL) pour pouvoir jouer sur Xbox Live®.

1) Connectez le câble Ethernet (fourni) au port Ethernet LAN situé à l'arrière de votre console Xbox 360™ et l'autre extrémité du câble Ethernet au port nommé IN1, situé sur le concentrateur Control Center™ 540C.

2) Connectez un câble Ethernet au port UPLINK du concentrateur du Control Center™ 540C et l'autre extrémité du câble Ethernet à votre modem à haut débit.

REMARQUE : Vous pouvez connecter d'autres équipements au concentrateur Ethernet sur les ports LAN 2 - 5


Statut du voyant LED	Description
(Orange) On	connexion
(jaune) Clignotement	Réception de données

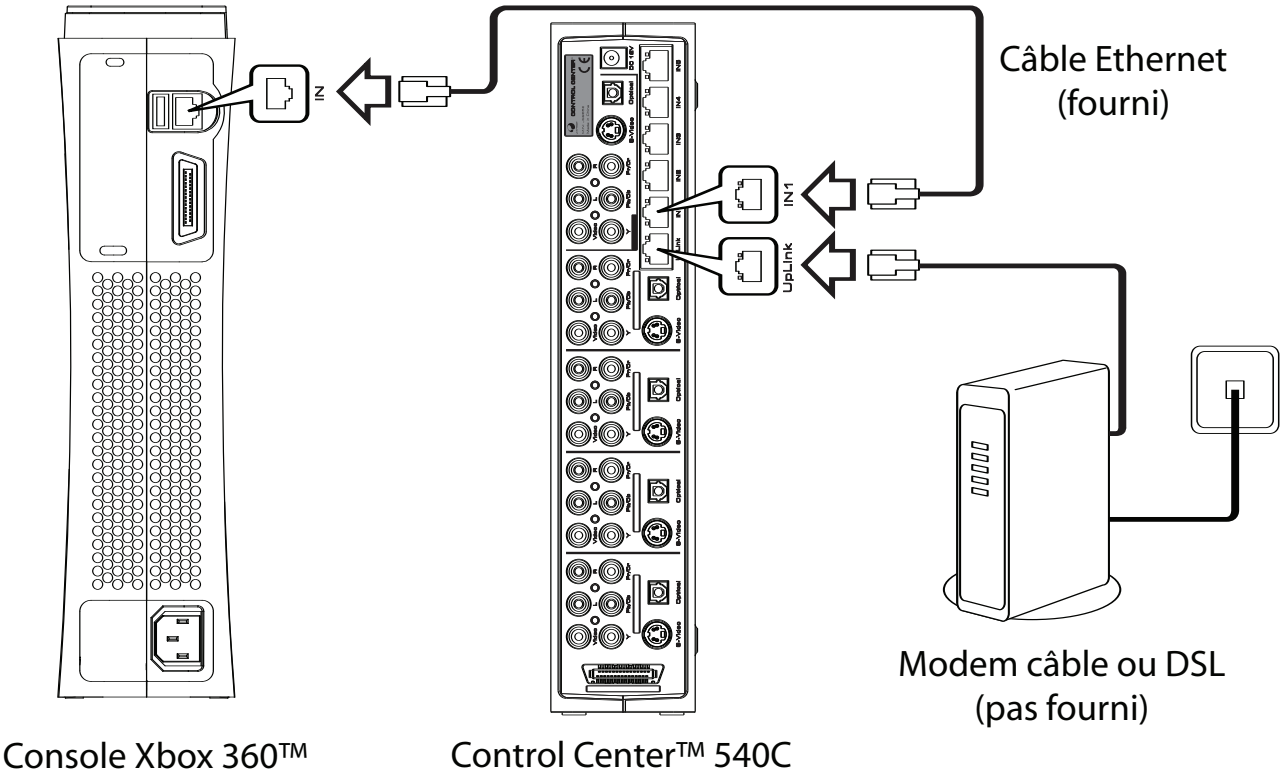

Commande à distance

Vous pouvez changer de canal d'entrée en appuyant sur le bouton Sélectionner situé à l'avant du Control Center™ 540C. De même, vous pouvez sélectionner chaque canal d'entrée en utilisant les touches numériques ou directionnelles de la commande à distance. La touche Pause de la commande à distance permet au Control Center™ 540C de basculer du mode Marche en mode Pause.

La commande à distance fonctionne avec 2 piles alcalines AAA (LR03). Lorsque vous insérez de nouvelles piles dans la commande à distance, veuillez à respecter la polarité correcte.

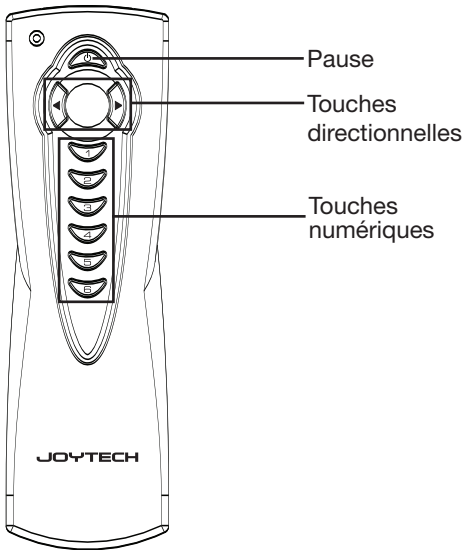

Symptom	Possible Problem	Possible Solution
Le Control Center™ 540C ne s'allume pas	L'alimentation n'est pas activée	Allumez en appuyant sur le bouton Marche / Pause situé à l'avant du Control Center™ 540C ou en appuyant sur le bouton Marche / Pause de la commande à distance
	L'unité est en mode Pause	Allumez en appuyant sur le bouton Marche / Pause situé à l'avant du Control Center™ 540C ou en appuyant sur le bouton Marche / Pause de la commande à distance
	La prise de courant est défectueuse	Branchez un autre appareil dans la même prise pour confirmer qu'elle est effectivement défectueuse
Le Control Center™ 540C est sous tension mais je n'ai aucune image sur la TV	Le Control Center™ 540C n'est pas bien connecté à la TV	Assurez-vous que le Control Center™ 540C est correctement connecté à la TV
	Mauvais canal d'entrée sélectionné sur la TV	Assurez-vous que la bonne entrée vidéo a été sélectionnée sur la TV (consultez votre manuel d'utilisation de votre TV pour plus d'informations)
	AV appareils incorrectement connectés au Control Center™ 540C	Assurez-vous que chaque appareil AV est correctement connecté au Control Center™ 540C
	Mauvais canal de dispositif sélectionné sur le Control Center™ 540C	Assurez-vous que vous avez sélectionné le bon canal d'entrée sur le Control Center™ 540C
Le Control Center™ 540C est allumé mais ma TV ne diffuse aucun son. Pas de son des haut-parleurs	Les connexions S-video et composant ne transmettent que des informations concernant les images	Vérifiez que l'appareil AV est connecté au Control Center™ 540C et qu'il est aussi connecté aux entrées audio gauche OU droite ou aux entrées optiques numériques
	Le volume de votre TV et de vos appareils AV est trop bas	Augmentez le volume de vos appareils AV
Lorsque j'utilise un appareil AV, j'ai une interférence avec l'arrière-plan	Les connexions de câbles ont du jeu	Vérifiez que les connexions AV entre les appareils sont bien fixées.
	Certains appareils AV peuvent émettre de puissants signaux lorsqu'ils sont sous tension	Éteignez tous les appareils AV connectés au Control Center™ 540C et qui ne sont pas utilisés

Entretien des piles

Une utilisation incorrecte des piles peut engendrer une fuite ou une explosion de celles-ci. Lors de l'utilisation de piles, veuillez respecter les instructions suivantes :

- Vérifiez que les bornes plus et moins des piles sont insérées conformément à l'orientation correcte.
- Ne mélangez pas de piles anciennes et neuves ou des piles de types différents.
- Ne tentez pas de recharger des piles de type non rechargeable.
- Retirez les piles pendant les périodes d'inutilisation prolongée de l'écran.
- En cas de fuite d'une pile, veuillez nettoyer avec soin les éventuels résidus avant d'insérer de nouvelles piles.

Attention

- Ne débranchez jamais l'appareil lorsque la console est sous tension.
- Évitez de placer l'appareil à proximité de sources de chaleur ou d'humidité.
- N'immergez pas l'appareil. Veillez à ce qu'il n'entre jamais en contact avec l'eau. Utilisez-le exclusivement dans des endroits secs.
- Aucun enfant ne doit utiliser l'appareil sans la surveillance d'une personne adulte.
- L'utilisation de tout élément ou accessoire non commercialisé ou recommandé par JOYTECH est susceptible d'endommager l'appareil et représente un risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure pour les utilisateurs.
- N'utilisez jamais d'alcool, de produits de nettoyage contenant de l'alcool ni de produits abrasifs pour nettoyer l'appareil. Utilisez un chiffon doux imbibé d'un peu d'eau.
- Toute altération ou utilisation non prévue de l'appareil entraîne l'annulation de votre garantie JOYTECH.

AVIS MEDICAL IMPORTANT

Avertissement concernant la photosensibilité

L'exposition à certains types d'images visuelles, y compris les lumières clignotantes ou des motifs apparaissant dans les jeux vidéo, peut

provoquer une crise chez un très faible pourcentage d'utilisateurs.

Même les personnes qui n'ont aucun antécédent de crises ou de phénomènes épileptiques peuvent présenter un état non diagnostiqué susceptible d'engendrer l'apparition de telles « crises d'épilepsie photosensibles » en regardant des jeux vidéo.

Ces crises peuvent présenter différents symptômes, tels que sensation d'ébriété, altération de la vision, contractions musculaires oculaires ou de la face, mouvements saccadés ou tremblements des bras ou des jambes, désorientation, confusion ou absence momentanée de perception. Les crises peuvent également engendrer

une perte de conscience ou des convulsions susceptibles de provoquer des blessures en chutant ou en heurtant les objets environnants. Arrêtez immédiatement de jouer et consultez un

médecin si vous éprouvez l'un de ces symptômes.

Les parents doivent surveiller les enfants ou les interroger sur les symptômes ci-dessus – les enfants et les adolescents sont plus exposés à ces crises que les adultes.

Les précautions suivantes sont susceptibles de réduire le risque de crises d'épilepsie photosensibles :

- Tenez-vous suffisamment éloigné de l'écran
- Utilisez un écran TV de plus petite taille
- Jouez dans une pièce bien éclairée

- Ne jouez pas en cas de somnolence ou de fatigue

Si vous ou une personne de votre famille avez connu des crises d'épilepsie, consultez un médecin avant de commencer à jouer.

Nous vous conseillons de faire des pauses régulières de 15 minutes toutes les heures.

La conception et les caractéristiques de l'appareil sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Lors de l'utilisation du ou des produits contenus dans cet ensemble, respectez les lois et réglementations locales et nationales en vigueur.

Garantie

En achetant un produit Joytech, vous avez opté pour un produit de qualité. JOYTECH offre une garantie de remplacement de deux (2) ans pour ce produit. JOYTECH garantit au premier client-consommateur du produit que ce dernier est exempt de tout défaut matériel ou de montage. Si un défaut couvert par la présente garantie devait être découvert, JOYTECH décidera de réparer ou de remplacer le produit gratuitement. La garantie JOYTECH ne couvre pas les dommages accessoires et immatériels.

Pour le service technique, veuillez consulter le site web JOYTECH à **WWW.JOYTECH.NET/SUPPORT**

Bienvenido







Gracias por comprar el Control Center™ 540C. Antes de usar este producto, te recomendamos que te familiarices con esta guía de usuario para entender por completo el procedimiento de configuración del producto y sus funciones.

Nota: En el manual de la consola Xbox 360™ encontrarás información importante en materia de seguridad y salud. Usa ambos documentos como referencia para el futuro.


Componentes

Comprueba que tienes los siguientes componentes:

- 1) Control Center™ 540C
- 2) Cable de interconexión AV
- 3) Cable Ethernet
- 4) Mando a distancia
- 5) Manual del usuario
- 6) Adaptador de corriente

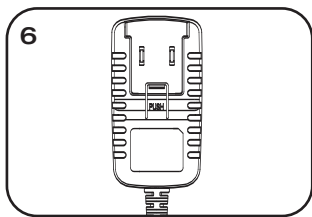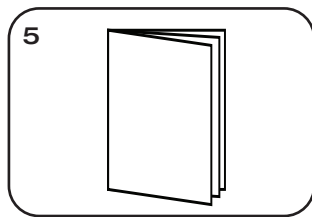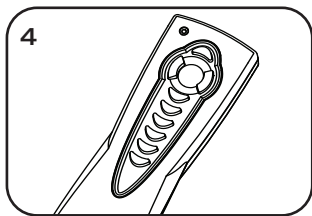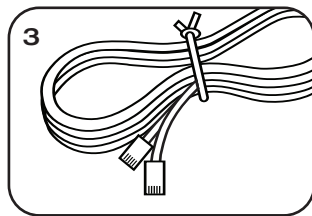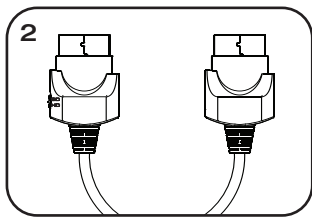
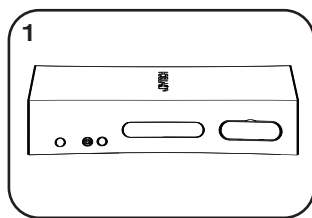


Características

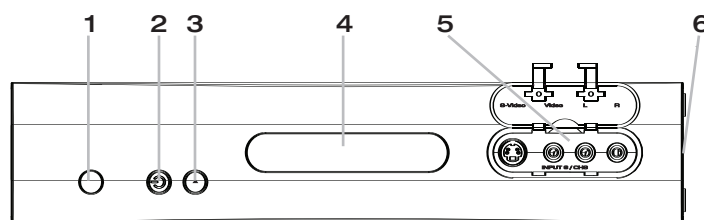

Parte delantera del Control Center™ 540C con carátula

Parte delantera sin carátula

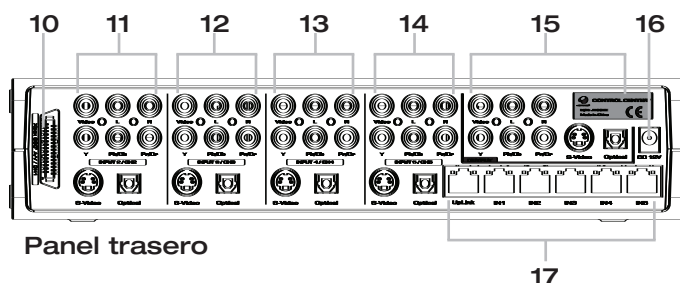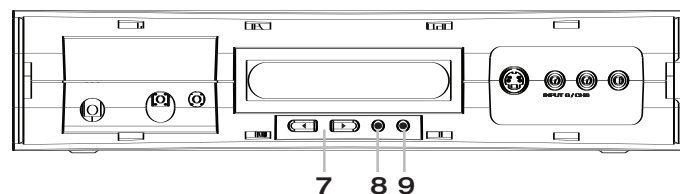

Panel trasero

- 1) Receptor infrarrojo IR
- 2) Botón e indicador Power/Standby
- 3) Botón de canal de entrada
- 4) Pantalla de visualización
- 5) Canal de entrada AV 6
- 6) Ranura para extraer la carátula del Control Centre™ 540C
- 7) Botones de navegación por pantalla
- 8) Botón Cancelar/Atrás
- 9) Botón Confirmar/Aceptar
- 10) Canal de entrada AV de la Xbox 360™
- 11) Canal de entrada AV 2
- 12) Canal de entrada AV 3
- 13) Canal de entrada AV 4
- 14) Canal de entrada AV 5
- 15) AV Multi output Channel
- 16) Conector de energía eléctrica DC IN 12V
- 17) Hub Ethernet 10/100 de 5 puertos

Canales de entrada y conectores AV del Control Center™ 540C

El Control Center™ 540C tiene seis canales de entrada AV que pueden usarse para conectar una Xbox 360™ y hasta cinco dispositivos AV a una TV.

Canal de entrada 1

Está especialmente creado para la consola Xbox 360™ ya que utiliza una conexión específica para transmitir las señales de audio y vídeo.

Canales de entrada 2 - 5

Se suministran conexiones AV para:

Vídeo RCA, vídeo RGB, audio izquierdo y derecho, S-video y audio digital óptico.

Canal de entrada 6.

Este canal está en la placa frontal bajo un panel desplegable. Se suministran conexiones AV para:

Vídeo RCA, audio izquierdo y derecho y S-video.

Canal de salida múltiple AV

El canal de salida múltiple AV conecta todos los canales de entrada a una TV y ofrece conexiones para:

Vídeo RCA, audio izquierdo y derecho, vídeo RGB, S-video y audio digital óptico.

Acerca de la calidad de la imagen

La calidad de la imagen del televisor variará en función del tipo de conexión de entrada. Consulta el manual de instrucciones de la TV y usa la siguiente información para elegir el mejor método de conexión.

Las resoluciones de HD (alta definición) como 480p, 720p y 1080i solo son compatibles con las conexiones de vídeo RGB.



Usar un cable RCA AV para la conexión con la TV

Sigue el diagrama para conectar la consola Xbox 360™ y el Control Center™ 540C a la TV por medio de un cable de vídeo RCA con sonido estéreo.


1) Conecta el cable de interconexión AV (incluido) al conector AV de la parte trasera de la consola Xbox 360™ y al conector del canal de entrada 1 del Control Center™ 540C.

2) Conecta un cable RCA AV (no incluido) a la salida múltiple AV del Control Center™ 540C y luego a la TV. Haz que coincidan los colores

de los conectores del cable RCA AV con los de los conectores correspondientes del panel trasero del Control Center™ 540C y los de la TV.

NOTA: En las TV mono con un único conector de entrada de audio, conecta el conector blanco o el rojo a la entrada de audio de la TV.

3) Selecciona la entrada de vídeo apropiada en la TV (consulta el manual de instrucciones de la TV para obtener más información sobre las conexiones).

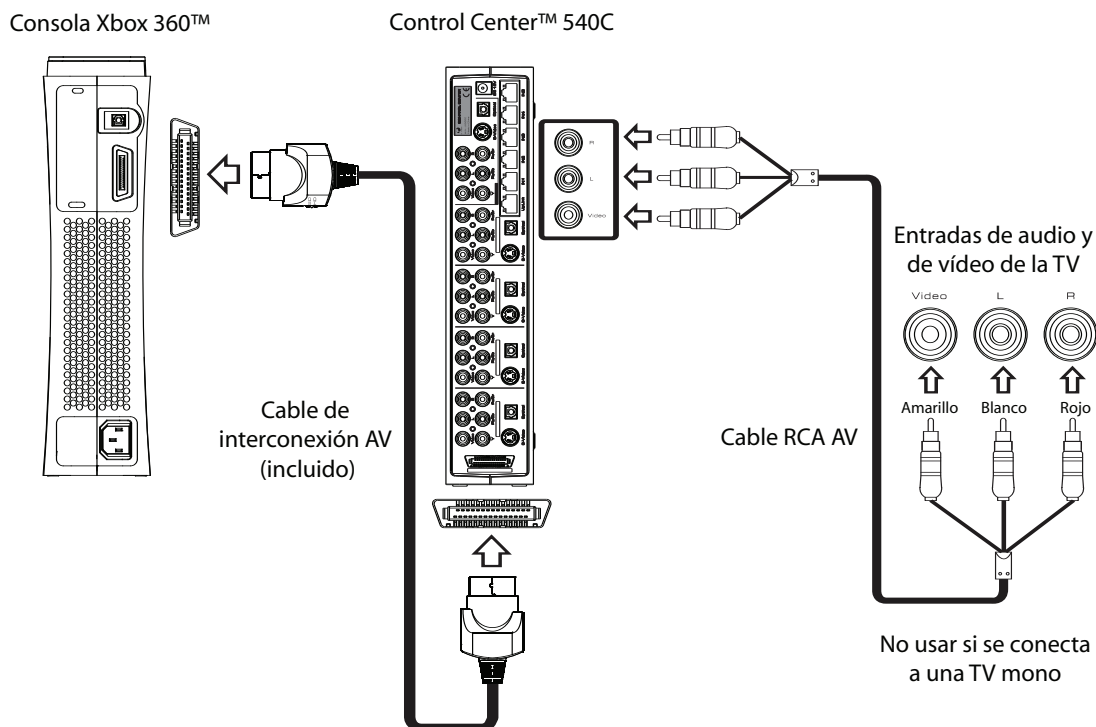

Usar un cable S-video para conectarte a la TV

Sigue el diagrama para conectar la consola Xbox 360™ y el Control Center™ 540C a la TV por medio de un cable S-video con audio estéreo.

1) Conecta el cable de interconexión AV (incluido) al conector AV de la parte trasera de la consola Xbox 360™ y al conector del canal de entrada 1 del Control Center™ 540C.

2) Comprueba que el Control Center™ 540C está configurado para recibir una señal S-video de la entrada 1 (la consola Xbox 360™).

NOTA: Si decides conectar el Control Center™ 540C a la entrada S-video de tu TV, tendrás que seleccionar el ajuste S-video del Control Center™ 540C para que la imagen se muestre correctamente. Si estás usando una conexión S-video y no ves imagen alguna en la TV, comprueba que la salida elegida en el Control Center™ 540C es S-V. Para obtener más información sobre estos ajustes, consulta la sección “Configuración del Control Center™ 540C”.

IMPORTANTE: Los ajustes de salida AV solo necesitan ser ajustados para la entrada 1 (la consola Xbox 360™). Las señales AV de las entradas 2 - 6 pasarán directamente por el Control Center™ 540C y saldrán por las conexiones correspondientes del canal de salida múltiple.


3) Conecta un cable S-video (no incluido) a la salida múltiple AV del Control Center™ y luego a la TV.

RECUERDA: El modo S-video no transmite señales de audio, así que debe combinarse con un cable de audio izquierdo y derecho o con un cable digital óptico (no incluidos).

4) Selecciona la entrada de vídeo adecuada en la TV (consulta el manual de instrucciones de la TV para obtener más información sobre las conexiones).

Consola Xbox 360™


Control Center™ 540C

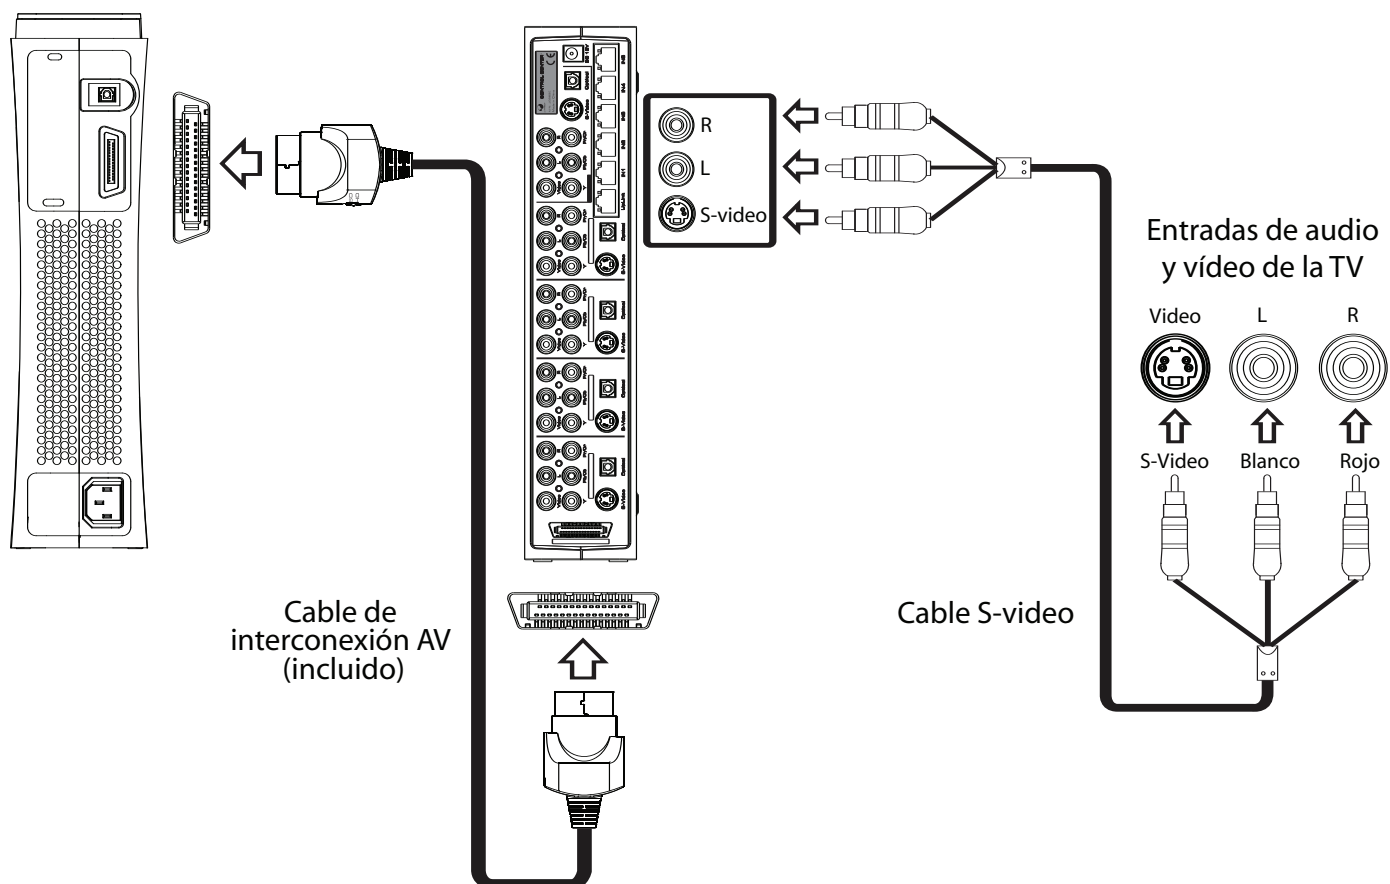

Usar un cable de vídeo RGB para conectarte a la TV

Sigue el diagrama para conectar la consola Xbox 360™ y el Control Center™ 540C a la TV por medio de un cable de vídeo RGB o con audio estéreo.

- 1) Conecta el cable de interconexión AV al conector AV de la parte trasera de la consola Xbox 360™ y al conector del canal de entrada 1 del Control Center™ 540C.
- 2) Pon el interruptor del cable de interconexión AV en la posición SD o HD. Elige la posición HD si tu TV es compatible con resoluciones de alta definición (480p, 720p y 1080i).
- 3) Comprueba que el Control Center™ 540C está configurado para recibir una señal de vídeo RGB de la entrada 1 (la consola Xbox 360™).

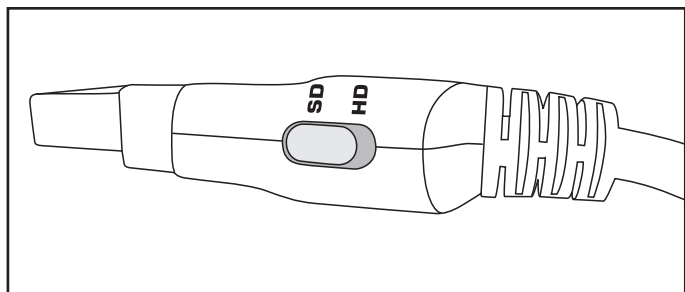

NOTA: Si decides conectar el Control Center™ 540C a la entrada de vídeo RGB de la TV, tendrás que seleccionar el ajuste de vídeo RGB del Control Center™ 540C para que la imagen se muestre correctamente. Si estás usando una conexión de vídeo RGB y no ves imagen alguna en la TV, comprueba que la salida elegida en el

Control Center™ 540C es YUV o Y, Pb/Cb, Pr/Cr. Para obtener más información sobre estos ajustes, consulta la sección “Configuración del Control Center™ 540C”.


- 4) Conecta un cable RGB AV (no incluido) a la salida múltiple AV del Control Center™ 540C y luego a la TV. Haz que coincidan los colores del cable RGB con los de los conectores correspondientes del panel trasero del Control Center™ 540C y los de la TV.

RECUERDA: El modo vídeo RGB no transmite señales de audio, así que debe combinarse con un cable de audio izquierdo y derecho o con un cable digital óptico (se venden por separado).

- 5) Selecciona la entrada de vídeo adecuada en la TV (consulta el manual de instrucciones de la TV para obtener más información sobre las conexiones).

Consola Xbox 360™

Control Center™ 540C

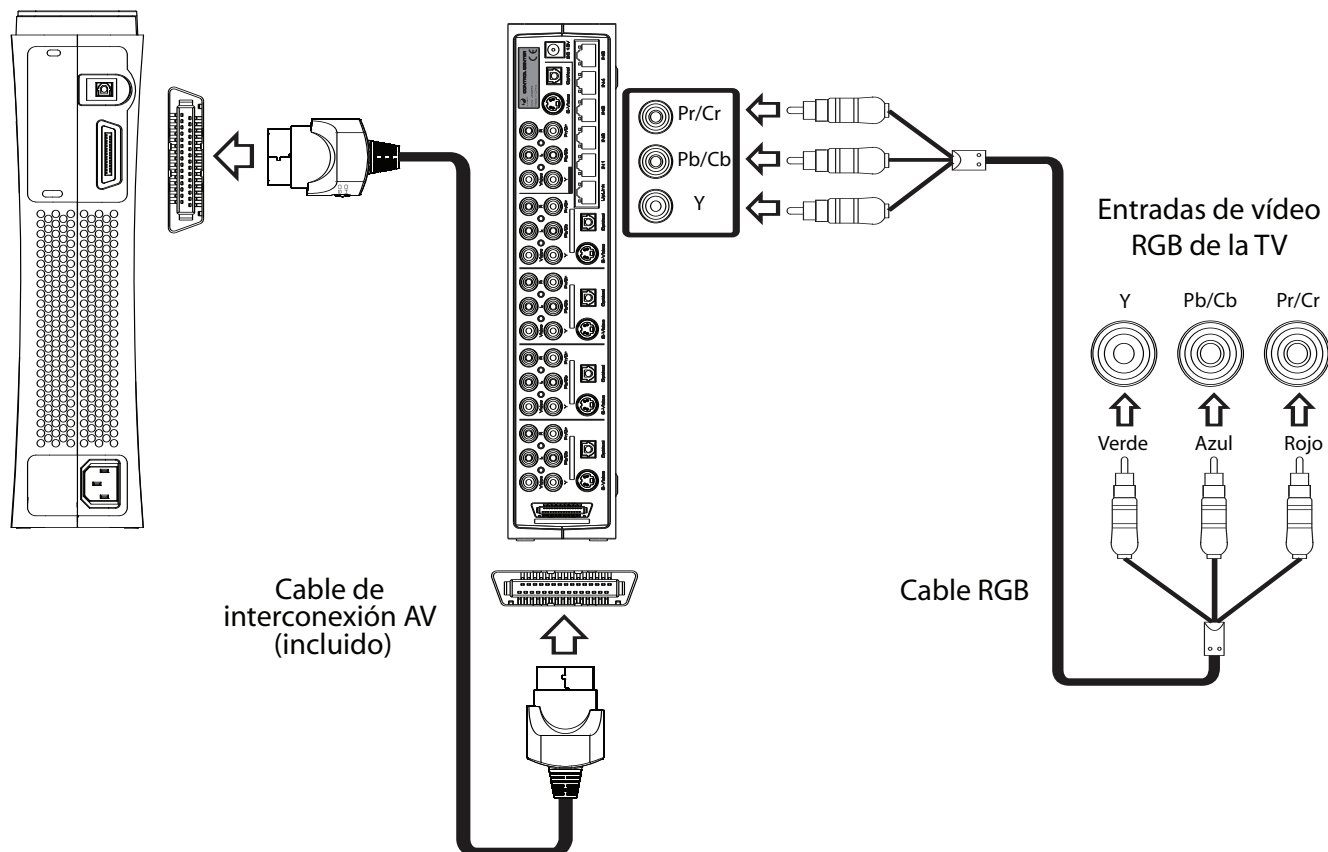

Conectarte a tu sistema de música con un cable digital óptico

Para escuchar el sonido de la consola Xbox 360™ con una calidad digital óptica, conecta un cable digital óptico al conector de salida de audio digital óptica del panel trasero del Control Center™ 540C.

Usar más de un dispositivo AV con el Control Center™ 540C

El Control Center™ 540C ha sido diseñado para permitir la conexión de hasta cinco dispositivos AV adicionales a una TV. Los canales de entrada 2 - 6 están pensados para estos dispositivos adicionales.







Los dispositivos AV de la ilustración se muestran únicamente como referencia. Cualquier dispositivo AV puede conectarse a los canales de entrada 2 - 6. La pantalla de visualización contiene una preprogramación con las abreviaturas de los dispositivos AV más habituales, como DVD, VCR, etc. Puedes modificar a tu gusto y fácilmente estos nombres preprogramados de canales.

Para obtener más información, consulta la sección de "Configuración del Control Center™ 540C".

Consulta los canales de salida AV de tus dispositivos y de la TV y luego elige la conexión que prefieras.

NOTA: Necesitarás cables adicionales para conectar todos tus dispositivos AV.

Configuración típica de dispositivos múltiples:

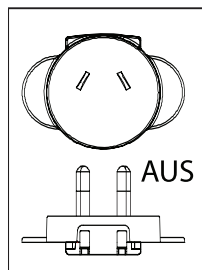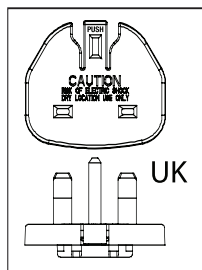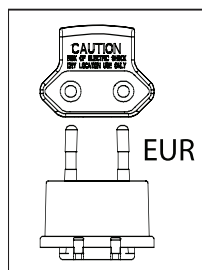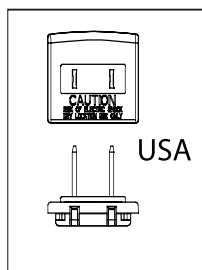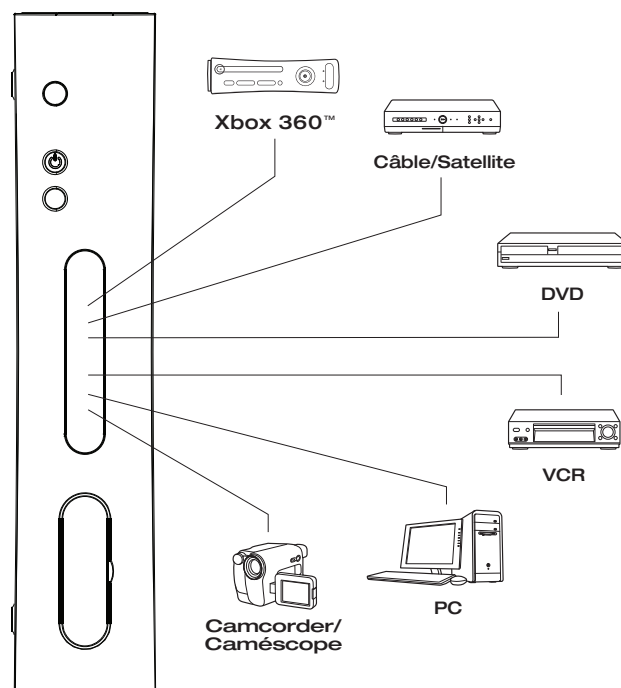

IMPORTANTE:

Cada conexión de entrada solo podrá conectarse a una conexión de salida del mismo tipo (sistema "pass-through").

Por ejemplo, un cable de vídeo RGB conectado a un vídeo RGB de uno de los canales de entrada 2 – 6 solo podrá conectarse a la salida de vídeo RGB y NO podrá conectarse a las salidas de S-vídeo, vídeo RCA o de audio estéreo.

RECUERDA: Las conexiones de vídeo RGB y de S-vídeo no transmiten señales de audio, así que tienen que combinarse con un cable de audio izquierdo y derecho o con un cable digital óptico.

Conectar el adaptador de potencia

- 1) Conecta el adaptador de potencia al conector de entrada DC 12V de la parte trasera del Control Center™ 540C.
- 2) Enchufa el adaptador de potencia a una toma de corriente.

NOTA: En algunos territorios, el adaptador de potencia puede necesitar adaptadores regionales para poder enchufarse a las tomas de corriente de tu zona.

Si estos adaptadores vienen incluidos, enchufa el adaptador regional correspondiente en el adaptador de potencia de la siguiente manera:

Configuración del Control Center™ 540C

Es posible cambiar los ajustes individuales del Control Center™ 540C. Éstos son los ajustes que pueden configurarse:

CH1 OUT - Configuración externa

LIGHT – Cambia la luz posterior

INVERT - Invierte los colores del texto de la pantalla

BRIGHT - Brillo de la pantalla

SPEAKER - Pitido de aviso

RESTORE - Se vuelve a la configuración predeterminada de fábrica

CH NAME - Cambia los nombres de los canales de entrada

Para cambiar un ajuste:

- 1) Comprueba que el Control Center™ 540C está encendido (ON).
- 2) Extrae con cuidado la carátula del Control Center™ 540C.
- 3) Usa los botones de navegación de la pantalla (< / >) para moverte por entre los distintos ajustes.
- 4) En el ajuste elegido, pulsa el botón verde para acceder a las opciones. Realiza los cambios en el ajuste por medio de los botones de navegación (< / >). Pulsa el botón verde para confirmar y guardar el cambio del ajuste o pulsa el botón rojo para cancelar.

Ajuste 1: CH1 OUT

La consola Xbox 360™ puede transmitir muchos tipos distintos de señales AV, por lo que hay que ajustar el Control Center™ 540C para que transmita la señal correcta para el método de conexión a la TV que hayas elegido. El ajuste predeterminado es "YUV", para mostrar vídeo RGB. Sigue estos pasos para ajustar el parámetro en "S-V" y transmitir una señal S-video:

Usa los botones de navegación (< / >) hasta que veas en la pantalla el ajuste "CH1 OUT". Pulsa el botón verde para acceder a las opciones de este ajuste. Usa los botones de navegación de la pantalla (< / >) para seleccionar "S-V" o "YUV". Pulsa el botón verde para guardar el ajuste.

NOTA: Si no ves ninguna imagen en la TV, comprueba que la salida CH1 está correctamente configurada para el método de conexión que hayas elegido.

Ajuste 2: LIGHT (LUZ)

Hay tres opciones distintas para la luz posterior:

(apagado (OFF) siempre/encendido (ON) siempre/AUTO)

Sigue las instrucciones del "Ajuste 1" para cambiar el valor del parámetro.

Ajuste 3: INVERT (INVERTIR)

Cambia el color de fondo de la pantalla realizando una inversión de colores (verde claro o negro).

Sigue las instrucciones del "Ajuste 1" para cambiar el valor del parámetro.

Ajuste 4: BRIGHT (BRILLO)

Cambia el nivel de la luz posterior de la pantalla. Hay dos niveles de brillo disponibles.

Sigue las instrucciones del "Ajuste 1" para cambiar el valor del parámetro.

Ajuste 5: SPEAKER (ALTAVOCES)

El Control Center™ 540C cuenta con un pitido de aviso para confirmar la selección de cada canal de entrada. El pitido puede activarse (ON) o desactivarse (OFF).

Sigue las instrucciones del "Ajuste 1" para cambiar el valor del parámetro.

Ajuste 6: RESTORE (RESTAURAR)

Desde aquí puedes restaurar todos los ajustes a sus valores predeterminados.

Sigue las instrucciones del "Ajuste 1" para cambiar el valor del parámetro.

Ajuste 7: CH NAME (NOMBRE DE CANAL)

La entrada número (1) NO PUEDE ajustarse.

Puedes cambiar los nombres de los canales CH 2 – 6 para identificar con facilidad cada dispositivo AV conectado al Control Center™ 540C. El nombre de cada canal cuenta con 8 caracteres modificables. Por ejemplo, si quieres que la entrada 2 aparezca como "PS2", sigue este sencillo proceso de configuración:

- 1) Comprueba que el Control Center™ 540C está encendido.
- 2) Extrae con cuidado la carátula del Control Center™ 540C.
- 3) Usa el mando a distancia para seleccionar el canal de entrada que quieras renombrar.
- 4) Usa los botones de navegación (< / >) para que aparezca en pantalla el ajuste "CH NAME". Pulsa el botón verde para comenzar a cambiar el nombre del canal.
- 5) El cursor de la pantalla parpadeará bajo la primera letra de la "C" izquierda. Pulsa los botones de navegación (< / >) hasta que aparezca la letra que quieres. Pulsa el botón verde para confirmar la selección y pasa a la siguiente letra para cambiarla.
- 6) Para guardar el nuevo nombre del canal de entrada, mantén pulsado el botón verde durante 3 segundos.

Conectarse a una red

El Control Center™ 540C cuenta con un hub Ethernet 10/100Mbps integrado de 5 puertos. El hub se usa para conectarse a las redes locales de Xbox Live® o a cualquier otra red compatible.


NOTA: Necesitas una conexión de Internet de alta velocidad (cable o DSL) para jugar en Xbox Live®.

- 1) Conecta un extremo del cable Ethernet (incluido) al puerto Ethernet LAN de la parte trasera de la consola Xbox 360™ y el otro extremo al puerto IN1 del hub del Control Center™ 540C.
- 2) Conecta un extremo del cable Ethernet al puerto UPLINK del hub del Control Center™ 540C y el otro extremo del cable Ethernet al módem de alta velocidad.

NOTA: Puedes conectar otros dispositivos al hub Ethernet por medio de los puertos LAN 2-5.

La tabla de abajo muestra el estado de los LEDs del puerto LAN durante su uso.

Estado del LED	Descripción
(Ámbar) Encendido	Conexión
(Amarillo) parpadeante	Recibiendo datos

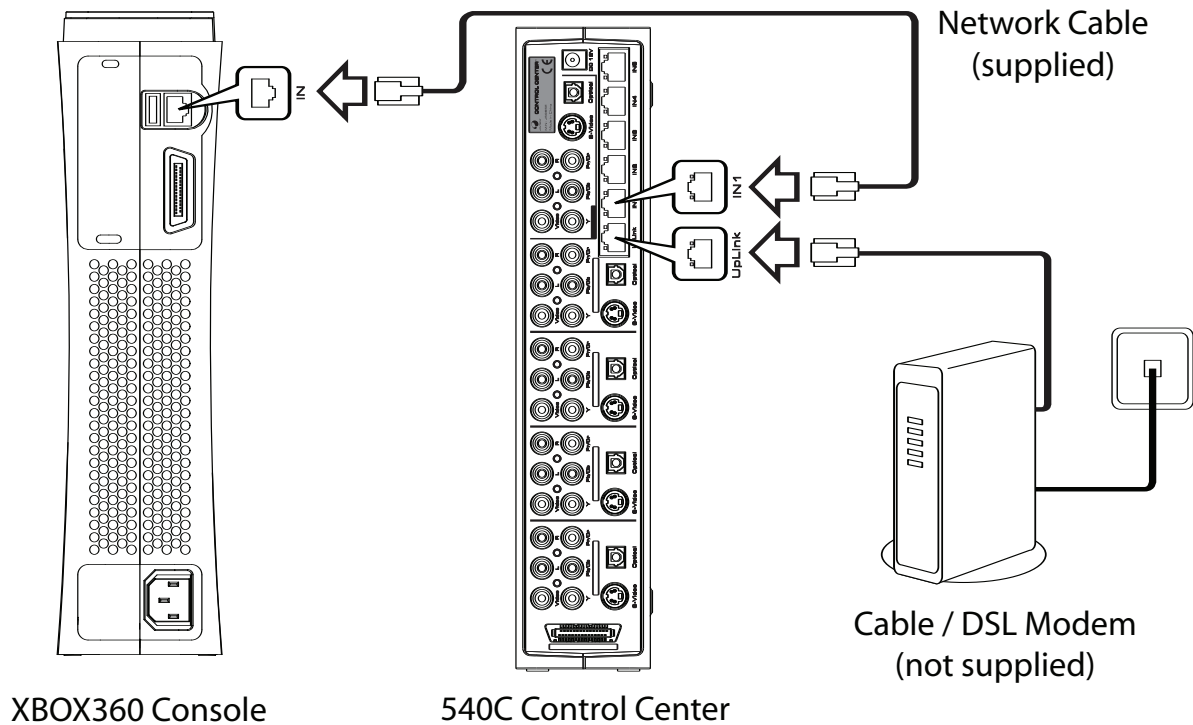


Mando a distancia

Puedes moverte por entre los canales de entrada si pulsas el botón Select del panel frontal del Control Center™ 540C. También puedes seleccionar cada canal de entrada si usas los botones direccionales o numéricos del mando a distancia.

El botón Standby del panel de control te permite cambiar el estado del Control Center™ 540C del modo encendido al modo de espera.

El mando a distancia necesita 2 pilas alcalinas AAA (LR03). Al insertar pilas nuevas en el mando a distancia, comprueba que la polaridad es correcta.

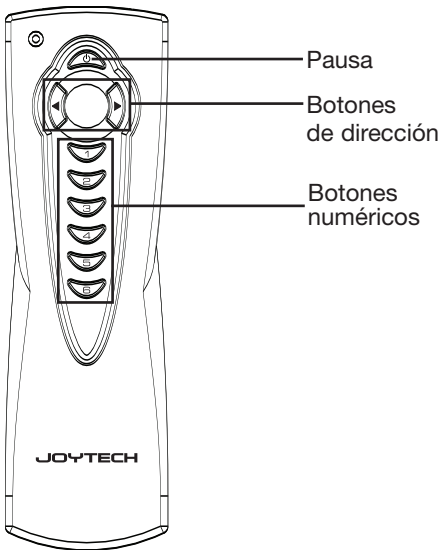

Solución de problemas

Síntoma	Posible problema	Posible solución
El Control Center™ 540C no se enciende	El equipo no se ha encendido modo de espera	Enciende el Control Center™ 540C con el botón Power / Standby de su parte delantera o con el botón Power/Standby del mando a distancia
	La unidad está en pausa	Enciende el Control Center™ 540C con el botón Power / Standby de su parte delantera o con el botón Power / Standby del mando a distancia
	La toma de corriente no funciona	Enchufe otro dispositivo a la misma toma de corriente para confirmar que ésta funciona
El Control Center™ 540C está encendido, pero no veo ninguna imagen en la TV	El Control Center™ 540C no está correctamente conectado a la TV	Comprueba que el Control Center™ 540C está correctamente conectado a la TV
	Se ha seleccionado un canal de entrada incorrecto en la TV	Comprueba que has seleccionado la entrada de vídeo en la TV. Consulta el manual de instrucciones de la TV para obtener más información
	Se ha seleccionado un canal de dispositivo erróneo en el Control Center™ 540C	Comprueba que cada dispositivo AV está correctamente conectado al Control Center™ 540C
	Se ha seleccionado un canal de dispositivo erróneo en el Control Center™ 540C	Comprueba que has seleccionado el canal de entrada correcto en el Control Center™ 540C
El Control Center™ 540C está encendido, pero no se escucha ningún sonido en la TV	Las conexiones de S-video y vídeo RGB solo transmiten imágenes	Comprueba que el dispositivo AV conectado al Control Center™ 540C TAMBIÉN tiene conectadas las entradas de audio izquierdo o derecho, o las entradas ópticas digitales
No sale sonido de los parlantes	El volumen de la TV y de los dispositivos AV es muy bajo	Aumenta el volumen de los dispositivos AV
Los dispositivos AV se visualizan con interferencias	Los cables están sueltos	Comprueba que las conexiones entre los dispositivos AV son correctas
	Algunos dispositivos AV emiten señales molestas si se dejan encendidos	Desconecta cualquier dispositivo AV conectado al Control Center™ 540C cuando no lo estés usando

Cuidado de las pilas

El uso incorrecto de las pilas puede provocar fugas o explosión de las pilas. Asegúrese de seguir las instrucciones siguientes en relación con las pilas:

- Compruebe que los polos positivo y negativo de las pilas se han insertado en las direcciones correctas.
- No mezcle pilas viejas con nuevas o tipos de pilas distintos.
- No intente recargar pilas de tipo no recargable.
- Quite las pilas si no va a utilizar el producto durante un período prolongado de tiempo.
- Si hay una fuga en una pila, asegúrese de quitar todos los residuos antes de insertar otras pilas nuevas.

Precaución

- No retire este producto mientras la consola esté encendida.
- Evite colocar este producto cerca de zonas con temperaturas extremas o humedad.
- No coloque este producto cerca de agua ni deje que se moje. Utilícelo sólo en ubicaciones secas.
- Los niños sólo deben utilizar este producto bajo la supervisión de una persona adulta.
- El uso de accesorios no recomendados o vendidos por JOYTECH para este producto puede causar riesgos de incendio, descarga eléctrica o daño físico a las personas o al producto.
- No utilice alcohol, soluciones de limpieza que contengan alcohol ni abrasivos fuertes para limpiar ninguna parte del producto. Use un paño suave y un poco de agua.
- La garantía de JOYTECH quedará invalidada en caso de manipulación no autorizada de este producto.

Advertencias importantes de salud

Advertencia sobre los ataques epilépticos fotosensibles

Un porcentaje escaso de personas puede sufrir un ataque cuando se exponen a ciertas imágenes visuales, entre las que se incluyen las imágenes o las luces parpadeantes que aparecen en los videojuegos. Incluso aquellas personas que no tienen un historial de este tipo de ataques o epilepsia pueden ser propensos a estos “ataques epilépticos fotosensibles” cuando fijan la vista en un videojuego. Estos ataques tienen varios síntomas: mareos, visión alterada, tics nerviosos en la cara o los ojos, temblores de brazos o piernas, desorientación, confusión o pérdida momentánea de la conciencia. Además, pueden ocasionar una pérdida del conocimiento o incluso convulsiones que conduzcan a una lesión propiciada por una caída o un golpe con algún objeto cercano.

Si sufre cualquiera de estos síntomas, deje de jugar inmediatamente y consulte a un médico.

Los padres deben observar a sus hijos o preguntarles si han sufrido los síntomas antes mencionados; los niños y adolescentes tienen más posibilidades de sufrir estos ataques que los adultos. La adopción de las siguientes precauciones puede reducir el riesgo de ataques epilépticos fotosensibles

- Siéntese a una distancia aconsejable de la pantalla
- Utilice una pantalla de TV más pequeña
- Juegue en una habitación bien iluminada
- No juegue si está somnoliento o cansado

Si usted o algún familiar suyo posee un historial de ataques epilépticos, consulte a su médico antes de jugar.

Asimismo, le aconsejamos descansar regularmente unos 15 minutos cada hora. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Deshágase del producto o productos contenidos en este paquete de acuerdo con la normativa local y nacional pertinente.

Garantía

Cuando se compra algún producto de Joytech, se está comprando calidad. JOYTECH ofrece una garantía de reemplazo de dos (2) en este producto. JOYTECH garantiza al consumidor original que este producto está libre de defectos tanto en los materiales como en su elaboración. Si se descubre algún defecto cubierto por esta garantía, JOYTECH, a su elección, reparará o sustituirá el producto sin coste alguno. La garantía de JOYTECH excluye las reclamaciones por daños accidentales o consecutivos.

Para apoyo técnico, sirvase consultar el sitio web de Joytech en **WWW.JOYTECH.NET/SUPPORT**

Willkommen







Danke, dass Sie sich für den Kauf der Control Center™ 540C entschieden haben. Lesen Sie sich dieses Benutzerhandbuch vor der Verwendung dieses Produkts sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie mit der Installationsweise und den Funktionen des Produkts vollständig vertraut sind.

Hinweis: Im Handbuch des Xbox 360™ finden Sie wichtige Sicherheitshinweise und Gesundheitswarnungen. Bitte bewahren Sie beide Dokumente zur späteren Verwendung auf.


Inhalt

Vergewissern Sie sich, dass folgende Artikel enthalten sind:

- 1) Control Center™ 540C
- 2) AV-Verbindungskabel
- 3) Ethernet-Kabel
- 4) Fernbedienung
- 5) Benutzerhandbuch
- 6) Netzadapter

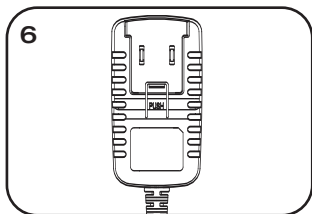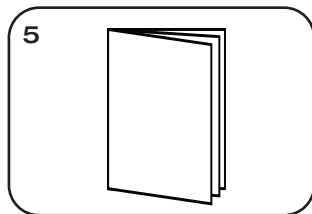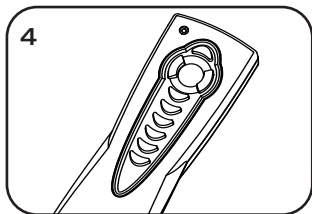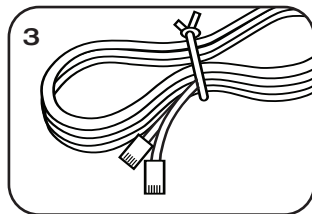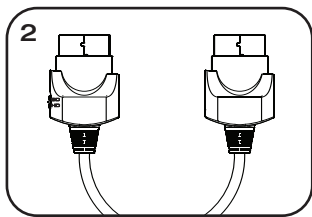
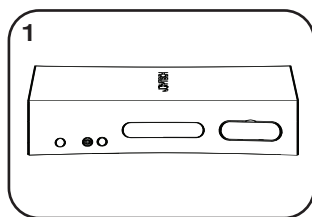


Features

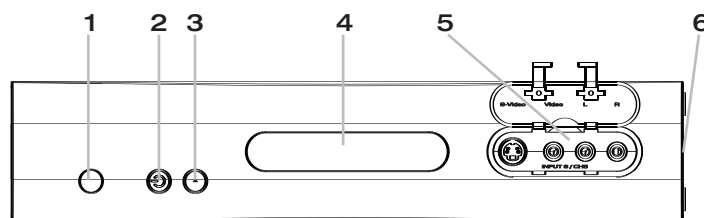

Control Center™ 540C-Vorderseite mit Faceplate

Vorderseite mit entfernter Faceplate

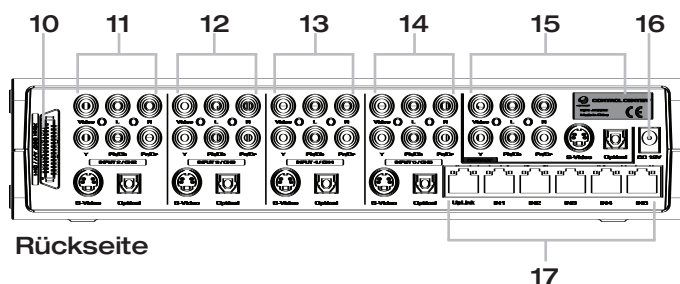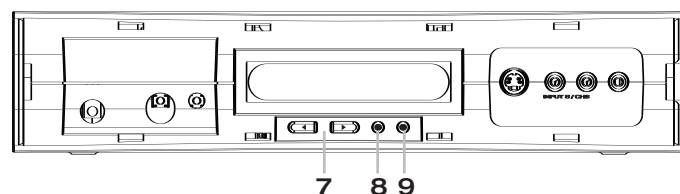

- 1) IR-Empfänger
- 2) (Power-/Standby)-Schalter und -Anzeige
- 3) Eingangskanal-Taste
- 4) Display
- 5) AV Eingangskanal 6
- 6) Vertiefung zur Entfernung der Control Center™ 540C-Faceplate
- 7) Display-Navigationstasten
- 8) Abbrechen/Zurück-Taste
- 9) Bestätigen/Annehmen-Taste
- 10) Xbox 360™ AV-Eingangskanal
- 11) AV-Eingangskanal 2
- 12) AV-Eingangskanal 3
- 13) AV-Eingangskanal 4
- 14) AV-Eingangskanal 5
- 15) AV Multi-Output-Kanal
- 16) 12V-Netzanschluss
- 17) 10/100 Ethernet-Hub (5 Ports)

Control Center™ 540C AV-Eingangskanäle und Anschlüsse

Das Control Center™ 540C verfügt über sechs AV-Eingangskanäle. Diese ermöglichen den Anschluss einer Xbox 360™ Konsole und fünf weiterer AV-Geräte an ein TV-Gerät.

Eingangskanal 1

Für den Anschluss einer Xbox 360™ Konsole vorgesehen, da dieser Eingangskanal das Bild- und Tonsignal über eine einzige Leitung überträgt.

Eingangskanäle 2 - 5

AV-Anschlüsse für:

Composite-Video, Component-Video, Audio links und rechts, S-Video, Digital Optical Audio.

Eingangskanal 6

Dieser Eingangskanal befindet sich unter einer Klappe an der Faceplate des Geräts. Folgende AV-Anschlüsse sind vorhanden: Composite-Video, Audio links/rechts und S-Video.


AV Multi-Output-Kanal

Der AV Multi-Output-Kanal verbindet alle Eingangskanäle mit einem TV-Gerät und verfügt über Anschlüsse für: Composite-Video, Audio links/rechts, Component-Video, S-Video, Digital Optical Audio.

Über die Bildqualität

Die Bildqualität Ihres Fernsehgeräts ist von der Art des Eingangssignals abhängig. Weitere Informationen über die optimale Anschlussmethode finden Sie im Handbuch Ihres TV-Geräts und in den folgenden Abschnitten.

HD (High Definition)-Auflösungen, wie 480p, 720p und 1080i, werden nur von Component-Video-Anschlüssen unterstützt.



Anschluss eines Composite-AV-Kabels an Ihr TV-Gerät


Folgen Sie dem Diagramm, um Ihre Xbox 360™ Konsole und das Control Center™ 540C mit einem Stereo-Composite-Videokabel an Ihr TV-Gerät anzuschließen.

- 1) Verbinden Sie das im Lieferumfang enthaltene AV-Verbindungskabel mit der AV-Buchse an der Rückseite der Xbox 360™ Konsole und dem Anschluss für Eingangskanal 1 an Ihrem Control Center™ 540C.
- 2) Verbinden Sie ein Composite-AV-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit dem AV Multi-Output Ihres Control Center™ 540C und

anschließend mit Ihrem TV-Gerät. Stecken Sie dazu die Stecker des Composite-AV-Kabels in die farblich passenden Buchsen an der Rückseite des Control Centers™ 540C und Ihres TV-Geräts ein.

HINWEIS: Haben Sie ein Mono (TV)-Gerät mit nur einem Audioanschluss, stecken Sie den weißen oder den roten Stecker in den Audio-Anschluss Ihres TV-Geräts ein.

3) Wählen Sie an Ihrem TV-Gerät den korrekten Videoeingang aus. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres TV-Geräts.

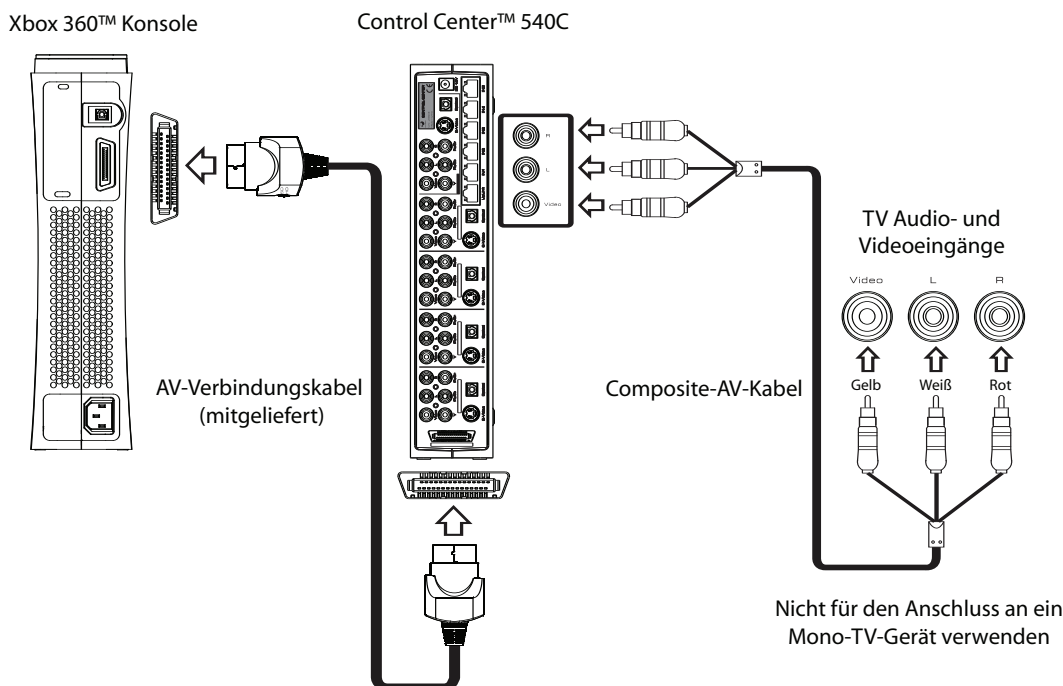

Anschluss eines S-Video-Kabels an Ihr TV-Gerät

Folgen Sie dem Diagramm, um Ihre Xbox 360™ Konsole und das Control Center™ 540C mit einem S-Video-Kabel an Ihr TV-Gerät anzuschließen.

- 1) Verbinden Sie das im Lieferumfang enthaltene AV-Verbindungskabel mit der AV-Buchse an der Rückseite der Xbox 360™ Konsole und dem Anschluss für Eingangskanal 1 an Ihrem Control Center™ 540C.
- 2) Vergewissern Sie sich, dass das Control Center™ 540C über den Eingangskanal 1 (Xbox 360™ Konsole) ein S-Video-Signal sendet.

HINWEIS: Wenn Sie das Control Center™ 540C an den S-Video-Eingang Ihres TV-Geräts anschließen, müssen Sie an Ihrem Control Center™ 540C die Option S-Video auswählen, damit das Bild korrekt dargestellt wird. Wenn Sie das Control Center™ 540C an den S-Video-Eingang Ihres TV-Geräts angeschlossen haben und kein Bild sehen, stellen Sie sicher, dass Sie an Ihrem Control Center™ 540C die Option S-V als Ausgangssignal gewählt haben. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt über die Einstellungen Ihres Control Center™ 540C.

WICHTIG: Das AV-Ausgangssignal muss nur für Eingangskanal 1 (Xbox 360™ Konsole) definiert werden. AV-Signale der Eingangskanäle 2 bis 6 werden direkt vom Control Center™ 540C verarbeitet und über die entsprechenden Anschlüsse am Multi-Output-Kanal übertragen.


- 3) Verbinden Sie ein S-video Verbinden Sie ein Composite-AV-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit dem AV Multi-Output Ihres Control Center™ 540C und anschließend mit Ihrem TV-Gerät.

NICHT VERGESSEN: Über den S-Video-Anschluss wird kein Audiosignal übertragen. Sie brauchen also zusätzlich ein Audiokabel für den linken und rechten Audiokanal oder ein digitales optisches Kabel (beides nicht im Lieferumfang enthalten).

- 4) Wählen Sie an Ihrem TV-Gerät den korrekten Videoeingang aus. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres TV-Geräts.

Xbox 360™ Konsole


Control Center™ 540C

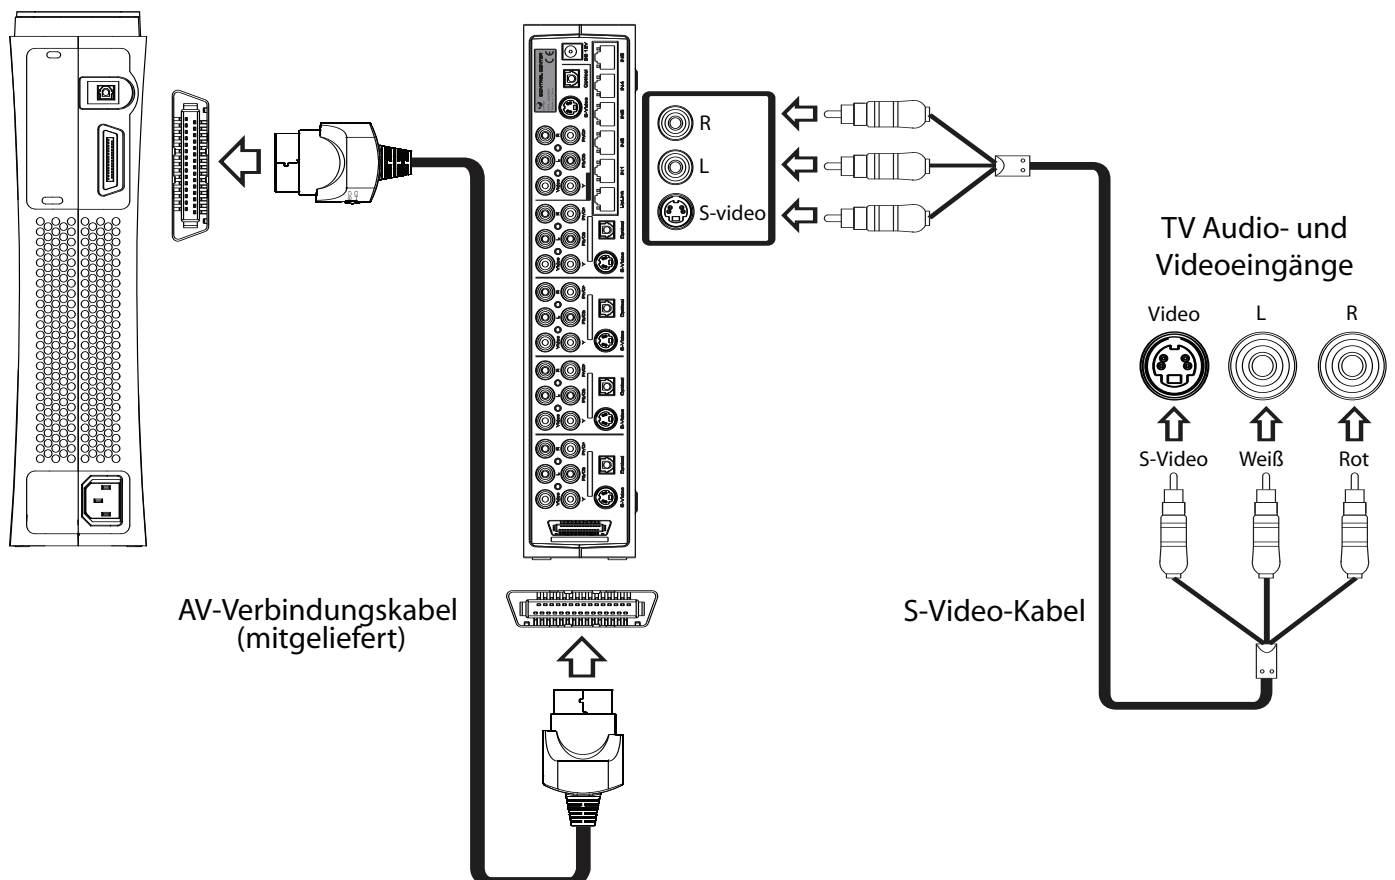

Anschluss eines Component-Video-Kabels an Ihr TV-Gerät

Folgen Sie dem Diagramm, um Ihre Xbox 360™ Konsole und das Control Center™ 540C mit einem Component-Video-Kabel an Ihr TV-Gerät anzuschließen.

- 1) Verbinden Sie das AV-Verbindungskabel mit der AV-Buchse an der Rückseite der Xbox 360™ Konsole und dem Anschluss für Eingangskanal 1 an Ihrem Control Center™ 540C.
- 2) Schieben Sie den Schalter des AV-Verbindungskabels in die Position SD oder HD. Wählen Sie die Position HD, wenn Ihr TV-Gerät High Definition-Auflösungen, wie 480p, 720p und 1080i, unterstützt.

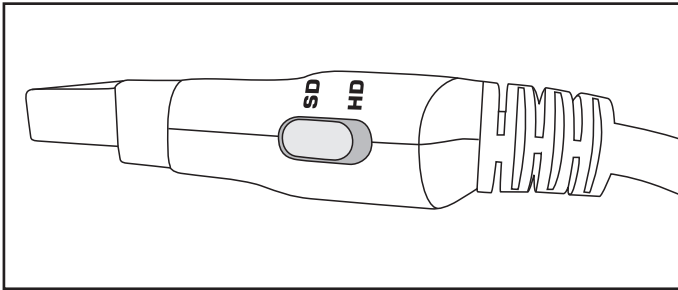

- 3) Vergewissern Sie sich, dass das Control Center™ 540C über den Eingangskanal 1 (Xbox 360™ Konsole) ein Component-Videosignal sendet.

HINWEIS: Wenn Sie das Control Center™ 540C an den Component-Videoeingang Ihres TV-Geräts anschließen, müssen Sie an Ihrem Control Center™ 540C die Option Component-Video auswählen, damit das Bild korrekt dargestellt wird. Wenn Sie das Control Center™ 540C an den Component-Videoeingang Ihres TV-Geräts angeschlossen haben und kein Bild sehen, stellen Sie sicher, dass Sie an Ihrem Control Center™ 540C die Option YUV oder Y, Pb/Cb, Pr/Cr als Ausgangssignal gewählt haben. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt über die Einstellungen Ihres Control Center™ 540C.


- 4) Verbinden Sie ein Component-Video-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit dem AV Multi-Output und anschließend mit Ihrem TV-Gerät. Stecken Sie dazu die Stecker des Component-Video-Kabels in die farblich passenden Buchsen an der Rückseite des Control Center™ 540C und Ihres TV-Geräts ein.

NICHT VERGESSEN: Über den Component-Video-Anschluss wird kein Audiosignal übertragen. Sie brauchen also zusätzlich ein Audiokabel für den linken und rechten Audiokanal oder ein digitales optisches Kabel (beides nicht im Lieferumfang enthalten).

- 5) Wählen Sie an Ihrem TV-Gerät den korrekten Videoeingang aus. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres TV-Geräts.

Xbox 360™ Konsole

Control Center™ 540C

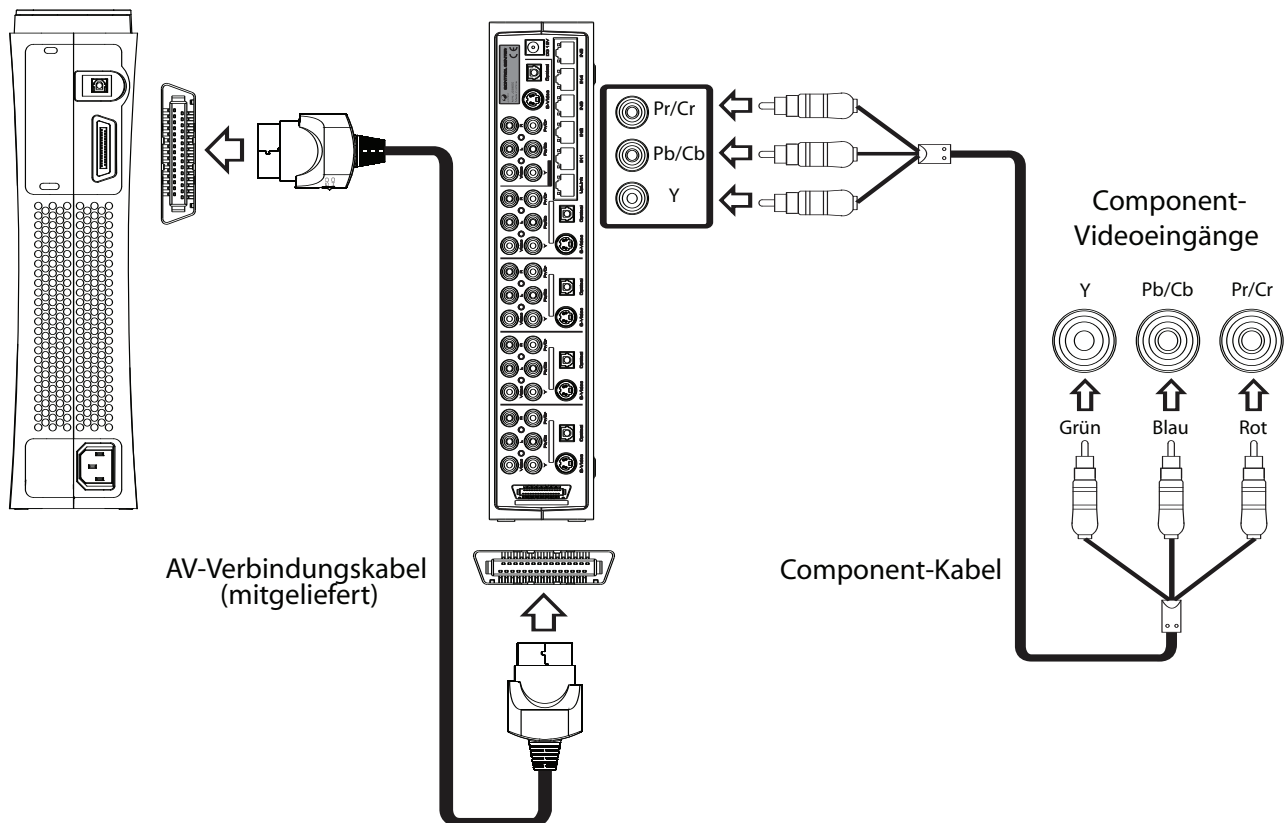

Anschluss eines digitalen optischen Kabels an Ihr Soundsystem

Möchten Sie den digitalen optischen Soundausgang Ihrer Xbox 360™ Konsole nutzen, verbinden Sie ein digitales optisches Kabel mit dem optischen Anschluss an der Rückseite Ihres Control Center™ 540C.



Anschluss mehrerer AV-Geräte an das Control Center™ 540C

Das Control Center™ 540C ermöglicht den Anschluss bis zu fünf weiterer AV-Geräte an ein TV-Gerät. Für diese zusätzlichen Geräte sind die Eingangskanäle 2-6 vorgesehen.

Die AV-Geräte in dieser Abbildung dienen lediglich als Referenz. Jegliche geeignete Geräte können an die Eingangskanäle 2-6 angeschlossen werden. Das Display ist mit den Abkürzungen gängiger AV-Geräte, wie DVD, VCR usw. programmiert. Diese können Sie jederzeit problemlos nach Ihren Vorstellungen ändern. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt über die Einstellungen Ihres Control Center™ 540C. Entscheiden Sie sich abhängig von den AV-Anschlüssen Ihrer Geräte bzw. des TV-Geräts für eine Anschlussmethode.

HINWEIS: Für den Anschluss aller Ihrer AV-Geräte brauchen Sie möglicherweise zusätzliche Kabel.

Typischer Setup mit mehreren Geräten:

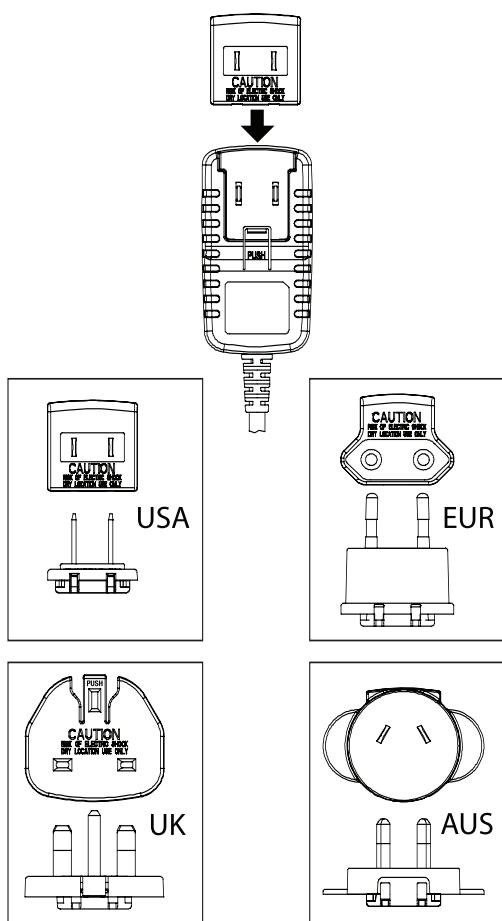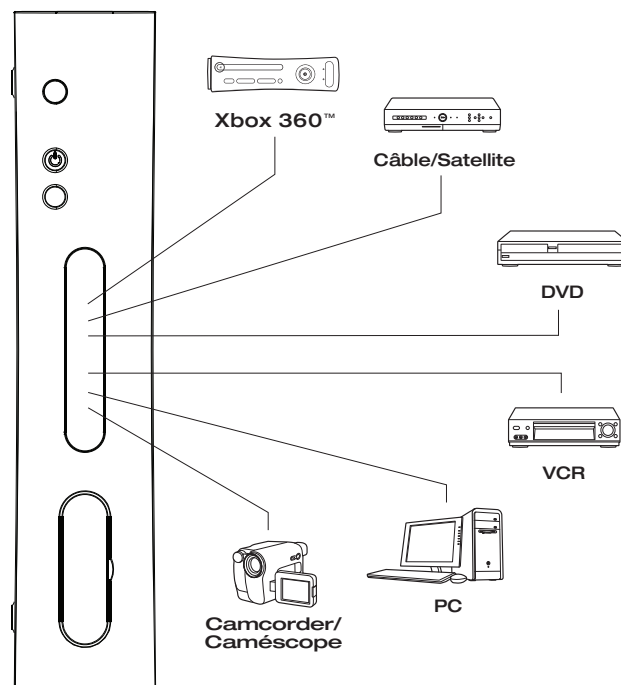

WICHTIG:

Eingangs- und Ausgangssignal sind grundsätzlich identisch (so genanntes Pass-through-System).

Beispiel: Haben Sie ein Component-Video-Kabel mit dem Component-Video-Anschluss der Eingangskanäle 2 – 6 verbunden, wird das Bild über den S-Video-, Composite-Video oder Stereo-Audioausgang NICHT dargestellt.

NICHT VERGESSEN: Über den Component-Video und den S-Video-Anschluss wird kein Audiosignal übertragen. Sie brauchen also zusätzlich ein Audiokabel für den linken und rechten Audiokanal oder ein digitales optisches Kabel (beides nicht im Lieferumfang enthalten).

Anschluss des Netzadapters

- 1) Stecken Sie den Netzadapter in die DC 12V-Eingangsbuchse an der Rückseite des Control Center™ 540C ein.
- 2) Verbinden Sie den Netzadapter mit einer Steckdose.

HINWEIS: In einigen Ländern wird der Netzadapter mit zusätzlichen Landesadaptern ausgeliefert, die für den Anschluss an Ihre örtliche Steckdose benötigt werden. Ist dies der Fall, schieben Sie bitte den korrekten Landesadapter (wie unten angezeigt) in den Netzadapter ein.

Control Center™ 540C-Einstellungen

Folgende Einstellungen Ihres Control Center™ 540C können individuell angepasst werden:

CH1 OUT - Konfiguration des Ausgangssignals
LIGHT – Ändern Sie die Hintergrundbeleuchtung
INVERT - Invertieren Sie die Farbe der angezeigten Texte
BRIGHT - Bestimmen Sie die Helligkeit des Displays
SPEAKER - Akustisches Signal
RESTORE - Stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her
CH NAME - Ändern Sie die Bezeichnungen der Eingangskanäle

Ändern der Einstellungen:

- 1) Schalten Sie das Control Center™ 540C EIN (ON).
- 2) Entfernen Sie vorsichtig die Faceplate des Control Center™ 540C.
- 3) Schalten Sie mit den Navigationstasten (< / >) durch die verfügbaren Einstellungsoptionen.
- 4) Markieren Sie die gewünschte Option und bestätigen Sie Ihre Entscheidung mit der grünen Taste. Ändern Sie die Einstellung mit den Navigationstasten (< / >). Bestätigen und speichern Sie Ihre Änderung mit der grünen Taste oder drücken Sie die rote Taste, um abzubrechen.

Einstellung 1: CH1 OUT

Da die Xbox 360™ Konsole verschiedene AV-Signale unterstützt, müssen Sie an Ihrem Control Center™ 540C (abhängig von der Anschlussmethode an Ihr TV-Gerät) das korrekte Ausgangssignal einstellen. Die Standardeinstellung ist "YUV" (Component-Video). Wählen Sie die Einstellung "S-V", wenn Sie S-Video verwenden möchten. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

Markieren Sie mit den Navigationstasten (< / >) die Einstellung "CH1 OUT". Drücken Sie die grüne Taste, um die Einstellung zu bearbeiten. Markieren Sie mit den Navigationstasten (< / >) die Einstellung "S-V" oder "YUV". Drücken Sie erneut die grüne Taste, um die Einstellung zu speichern.

HINWEIS: Sehen Sie auf Ihrem TV-Gerät kein Bild, vergewissern Sie sich, dass Sie das korrekte CH1-Ausgangssignal gewählt haben.

Einstellung 2: LIGHT

Es gibt drei Einstellungsmöglichkeiten. (OFF immer/ON immer/AUTO)
Folgen Sie den im Abschnitt „Ändern der Einstellungen“ genannten Schritten, um die Einstellung zu bearbeiten.

Einstellung 3: INVERT

Ändern Sie die Hintergrundfarbe des Displays, indem Sie den Display-Bildschirm invertieren (hellgrün oder schwarz).
Folgen Sie den im Abschnitt „Ändern der Einstellungen“ genannten Schritten, um die Einstellung zu bearbeiten.

Einstellung 4: BRIGHT

Bearbeiten Sie die Hintergrundbeleuchtung des Display-Bildschirms. Es sind zwei Helligkeitsstufen verfügbar.
Folgen Sie den im Abschnitt „Ändern der Einstellungen“ genannten Schritten, um die Einstellung zu bearbeiten.

Einstellung 5: SPEAKER

Das Control Center™ 540C ist mit einem Signalton zur Bestätigung der Auswahl der einzelnen Eingangskanäle ausgestattet. Sie können den Signalton jederzeit ein- oder ausschalten (ON bzw. OFF).
Folgen Sie den im Abschnitt „Ändern der Einstellungen“ genannten Schritten, um die Einstellung zu bearbeiten.

Einstellung 6: RESTORE

Setzen Sie alle vorgenommenen Änderungen auf die Werkseinstellungen zurück.
Folgen Sie den im Abschnitt „Ändern der Einstellungen“ genannten Schritten, um die Einstellung zu bearbeiten.

Einstellung 7: CH NAME

Eingangskanal 1 KANN NICHT geändert werden.
Die Standardbezeichnungen der Eingangskanäle CH 2-6 können bearbeitet werden. Auf diese Weise lassen sich die aus 8 Zeichen bestehenden Namen der mit dem Control Center™ 540C verbundenen AV-Geräte problemlos ändern. Möchten Sie beispielsweise Eingangskanal 2 in "PS2" umbenennen, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

- 1) Schalten Sie das Control Center™ 540C EIN (ON).
- 2) Entfernen Sie vorsichtig die Faceplate des Control Center™ 540C.
- 3) Wählen Sie mit der Fernbedienung den Eingangskanal, den Sie umbenennen möchten.
- 4) Markieren Sie mit den Navigationstasten (< / >) die Einstellung "CH NAME". Drücken Sie die grüne Taste, um die Kanalbezeichnung zu bearbeiten.
- 5) Der Cursor auf dem Display beginnt nun unter dem ersten Buchstaben (also dem "C" auf der linken Seite) zu blinken. Markieren Sie mit den Navigationstasten (< / >) den gewünschten Buchstaben. Drücken Sie die grüne Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen und den nächsten Buchstaben zu ändern.
- 6) Möchten Sie den neuen Namen speichern, drücken Sie die grüne Taste und halten Sie diese 3 Sekunden lang gedrückt.

Anschluss an ein Netzwerk

Das Control Center™ 540C verfügt über einen 10/100Mbps Ethernet-Hub mit 5 Ports. Dieser ermöglicht die Verbindung mit Xbox Live®, einem LAN oder anderen netzwerkfähigen Geräten.

HINWEIS: Für Spiele auf Xbox Live® ist eine Breitband-Internetverbindung (Kabel oder DSL) erforderlich.


1) Verbinden Sie das mitgelieferte Ethernet-Kabel mit dem Ethernet LAN-Anschluss Ihrer Xbox 360™ Konsole und dem IN1-Anschluss des Control Center™ 540C-Hubs.

2) Verbinden Sie ein Ethernet-Kabel mit dem UPLINK-Anschluss des Control Center™ 540C-Hubs und Ihrem Breitband-Modem.

HINWEIS: An die LAN-Anschlüsse 2-5 des Ethernet-Hubs können sie weitere Geräte anschließen.

In der unten stehenden Tabelle können Sie den Status der LEDs des LAN-Anschlusses ablesen.

LED-Status	Beschreibung
(Bernstein) Ein	Verbindung
(Gelb) Blinkend	Empfängt Daten

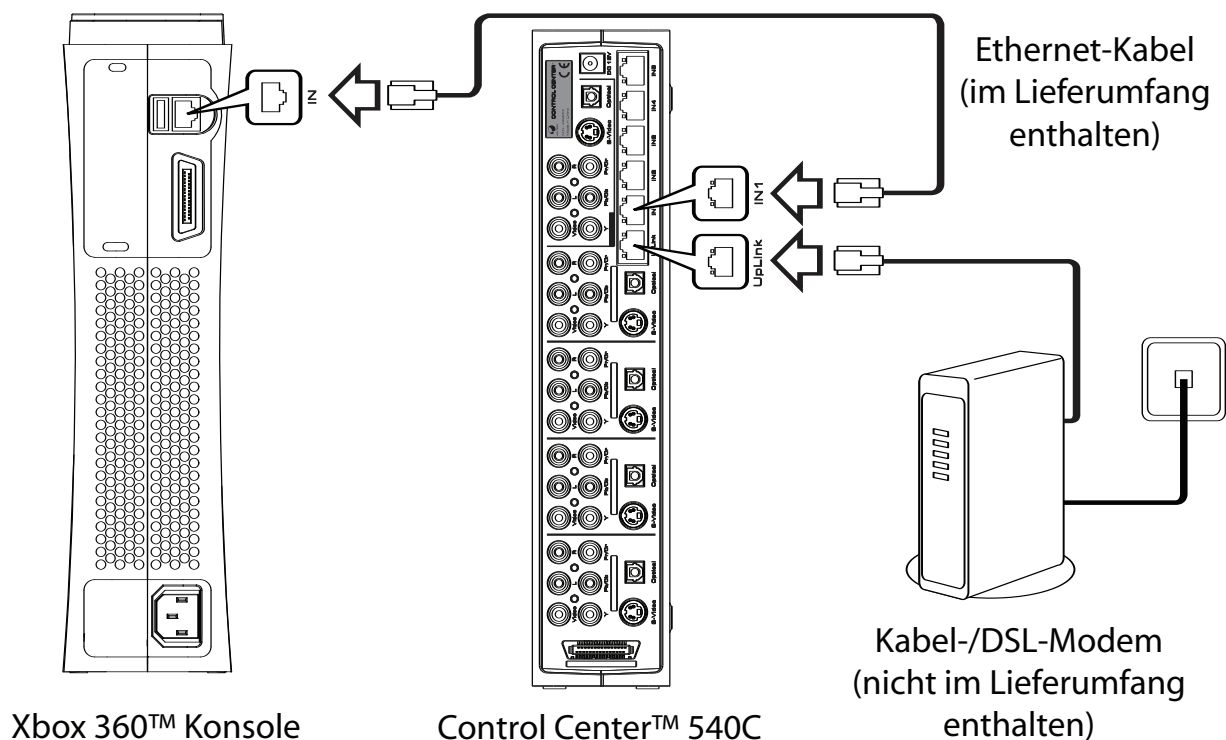


Fernbedienung

Mit der Eingangskanal-Taste an der Vorderseite des Control Center™ 540C können Sie die verschiedenen Eingangskanäle durchschalten. Dies ist auch mit den Richtungstasten bzw. den numerischen Tasten der Fernbedienung möglich.

Über die Standby-Taste der Fernbedienung kann das Control Center™ 540C in den Standby-Modus versetzt werden.

Für die Fernbedienung benötigen Sie 2 x Alkaline-Batterien AAA (LR03). Achten Sie beim Einlegen der Batterien in die Fernbedienung auf die richtige Polarität der Batterien.

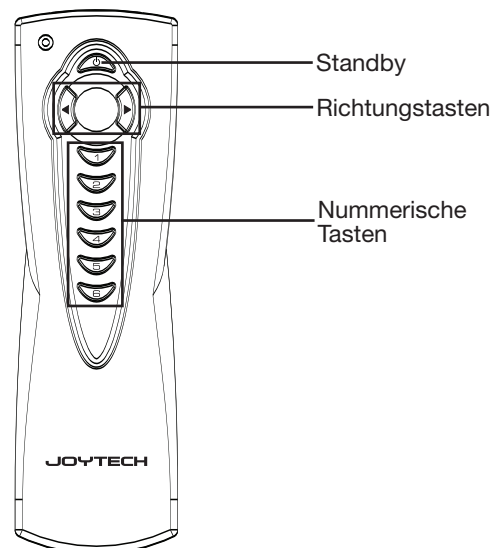

Symptom	Mögliches Problem	Mögliche Lösung
Das Control Center™ 540C lässt sich nicht EINschalten	Gerät wird nicht mit Strom versorgt.	Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Power/Standby-Taste an der Vorderseite des Control Center™ 540C oder die Standby-Taste der Fernbedienung drücken.
	Gerät ist im Standby-Modus	Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Power/Standby-Taste an der Vorderseite des Control Center™ 540C oder die Standby-Taste der Fernbedienung drücken.
	Die Steckdose ist nicht funktionsfähig.	Schließen Sie ein anderes Gerät an dieselbe Steckdose an, um sich von ihrer Funktionsfähigkeit zu überzeugen.
Das Control Center™ 540C ist eingeschaltet, aber es wird kein Bild am TV-Gerät angezeigt	Das Control Center™ 540C ist nicht korrekt mit dem TV-Gerät verbunden	Vergewissern Sie sich, dass das Control Center™ 540C korrekt mit Ihrem TV-Gerät verbunden ist.
	Am TV-Gerät ist der falsche Eingangskanal ausgewählt	Vergewissern Sie sich, dass Sie an Ihrem TV-Gerät den korrekten Eingangskanal gewählt haben. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres TV-Geräts.
	AV-Geräte sind nicht korrekt an das Control Center™ 540C angeschlossen.	Vergewissern Sie sich, dass alle AV-Geräte richtig an das Control Center™ 540C angeschlossen sind.
	Am Control Center™ 540C ist der falsche Eingangskanal ausgewählt	Prüfen Sie, ob der richtige Eingangskanal am Control Center™ 540C ausgewählt ist.
Das Control Center™ 540C ist eingeschaltet, aber am TV-Gerät wird kein Ton empfangen:	S-Video- und Component-Anschlüsse übertragen ausschließlich Bildinformationen	Vergewissern Sie sich, dass das AV-Gerät zusätzlich über Audiokabel ODER ein digitales optisches Kabel mit dem Control Center™ 540C verbunden ist.
Kein Ton aus den Lautsprechern	Die Lautstärke Ihres TV-Geräts und der AV-Geräte ist zu niedrig eingestellt.	Erhöhen Sie an den AV-Geräten die Lautstärke.
Wenn ein AV-Gerät aktiv ist, empfangen Sie Hintergrundstörungen:	Die Kabel haben sich gelockert.	Prüfen Sie, ob eine ungestörte Verbindung zwischen den AV-Geräten vorhanden ist.
	Einige AV-Geräte geben ein starkes Signal ab, wenn sie EINGeschaltet sind.	Schalten Sie alle nicht benötigten AV-Geräte, die mit dem Control Center™ 540C verbunden sind, aus.

Batteriepflege

Falsche Verwendung der Batterien kann zum Auslaufen der Batterien oder zu Explosionen führen. Beachten Sie beim Verwenden der Batterien folgende Anweisungen:

- Stellen Sie sicher, dass die Plus- und Minusanschlüsse der Batterien in der richtigen Ausrichtung eingelegt werden.
- Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien oder verschiedene Batteriearten zusammen.
- Versuchen Sie nicht, nichtaufladbare Batterien aufzuladen.
- Entnehmen Sie die Batterien, wenn das Produkt für längere Zeit nicht verwendet wird.
- Wenn die Batterie ausgelaufen ist, entfernen Sie vorsichtig alle Rückstände, bevor Sie neue Batterien einlegen.

Vorsicht

- Entfernen Sie dieses Produkt nicht, wenn die Konsole eingeschaltet ist.
- Setzen Sie dieses Produkt keinen extremen Temperaturen oder Luftfeuchtigkeiten aus.
- Das Produkt darf weder in Wasser eingetaucht werden noch mit Wasser in Kontakt kommen. Nur an trockenen Standorten verwenden.
- Kleinere Kinder sollten mit dem Produkt nur unter Aufsicht eines Erwachsenen spielen.
- Die Verwendung von Komponenten oder Zubehör zusammen mit diesem Produkt, die nicht von JOYTECH empfohlen oder verkauft wurden, kann ein Feuer oder einen Stromschlag verursachen und zu Verletzungen von Personen oder Beschädigungen des Produktes führen.
- Das Produkt darf weder mit Alkohol oder aggressiven Scheuermitteln noch mit anderen Reinigungslösungen gereinigt werden, in denen Alkohol enthalten ist. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch und etwas Wasser.
- Durch die Manipulation des Produkts verliert die von JOYTECH gewährte Garantie ihre Gültigkeit

Wichtige gesundheitshinweise

Fotosensitive Anfälle - Warnhinweis

Ein geringer Prozentsatz an Personen kann Anfälle erleiden, wenn sie bestimmten visuellen Bildern (einschließlich blinkenden Lichtern oder Mustern, die in Videospielen auftreten können) ausgesetzt werden. Auch Personen, die keine Vorgeschichte mit Anfällen oder Epilepsie haben, können einen nicht festgestellten Gesundheitszustand haben, der zu diesen 'fotosensitiven Anfällen' bei Videospielen führen kann.

Diese Anfälle können viele Symptome einschließlich Benommenheit, veränderte Sehkraft, Augen- oder Gesichtszucken, Zucken oder Schütteln der Arme oder Beine, Gestörtheit, Verwirrung oder vorübergehenden Verlust der Wahrnehmung aufweisen.

Anfälle können auch zu Bewusstseinsverlusten oder Krämpfen führen, die zu Verletzungen beim Schlagen oder Treffen von Objekten führen können.

Wenn eines dieser Symptome bei Ihnen auftritt, unterbrechen Sie das Spiel sofort, und suchen Sie einen Arzt auf. Eltern sollten bei ihren Kindern auf diese Symptome achten oder danach fragen – diese Anfälle treten häufiger bei Kindern und Teenagern als bei Erwachsenen auf.

Folgende Vorsichtsmaßnahmen können das Risiko dieser fotosensitiven epileptischen Anfälle verringern:

- Größeren Abstand zum Bildschirm halten
- Einen kleineren Fernsehbildschirm verwenden
- In einem gut beleuchteten Zimmer spielen
- Nicht spielen, wenn Sie schläfrig oder müde sind

Wenn bei Ihnen oder in Ihrer Verwandtschaft Anfälle oder Epilepsie bereits aufgetreten sind, wenden Sie sich vor dem Spielen an einen Arzt. Wir empfehlen weiterhin, dass Sie jede Stunde eine Pause von 15 Minuten einlegen.

Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Entsorgen Sie dieses Produkt oder mitgelieferte Produkte nach den örtlichen Entsorgungsrichtlinien.

Garantie

Mit dem Kauf eines Joytech-Produkts haben Sie sich für ein Qualitätsprodukt entschieden. JOYTECH bietet eine zweijährige Austauschgarantie für dieses Produkt an. JOYTECH garantiert dem Endverbraucher, der das Produkt ursprünglich erworben hat, dass dieses Produkt frei von Material- und Herstellungsschäden ist. Sollte ein Garantiefall aufgrund dieser Garantie eintreten, wird JOYTECH nach eigenem Ermessen das Produkt kostenlos reparieren oder austauschen. JOYTECH-Garantie schließt Ansprüche auf Folgeschäden aus.

INFORMATIONEN ZU TECHNISCHEM SUPPORT
FINDEN SIE AUF DER JOYTECH-WEBSITE UNTER
WWW.JOYTECH.NET/SUPPORT

Benvenuti







Grazie per aver acquistato il Control Center™ 540C. Prima di utilizzare il prodotto, assicurati di aver letto questo manuale utente e di aver compreso la procedura d'installazione e le funzionalità del prodotto.

Nota: leggi gli avvisi sulla sicurezza e sui pericoli per la salute sul manuale di istruzioni di Xbox 360™. Conserva entrambi i documenti per riferimento futuro.


Contenuto della confezione

Assicurati di disporre dei seguenti componenti:

- 1) Control Center™ 540C
- 2) Cavo d'interconnessione AV
- 3) Cavo Ethernet
- 4) Telecomando
- 5) Manuale utente
- 6) Alimentatore

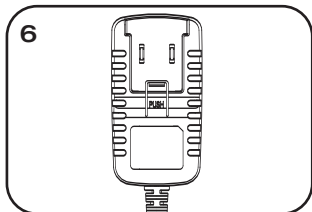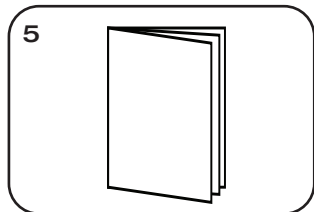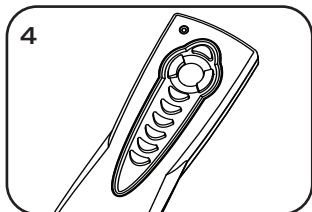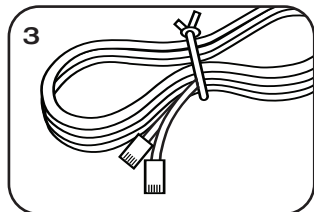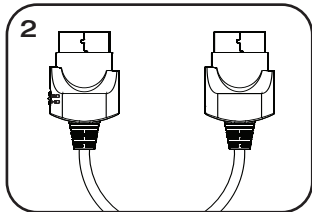
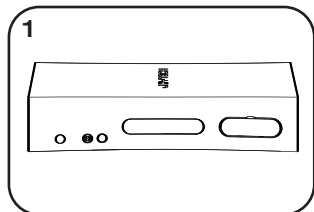


Caratteristiche

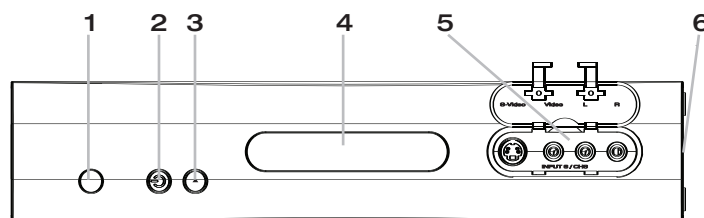

Control Center™ 540C Parte anteriore con frontalino

Parte anteriore senza frontalino

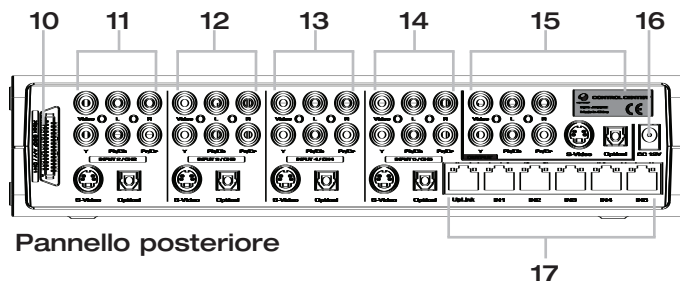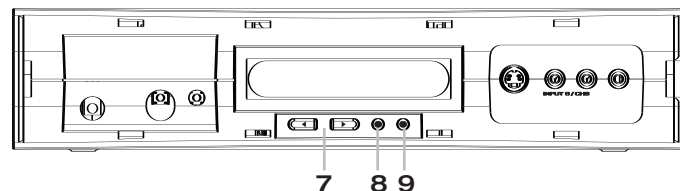

Pannello posteriore

- 1) Ricevitore IR
- 2) Pulsante Accensione/Standby con indicatore
- 3) Pulsante canale d'ingresso
- 4) Display
- 5) AV canale d'ingresso 6
- 6) Cavità per rimuovere il frontalino del Control Centre™ 540C
- 7) Pulsanti di navigazione sul display
- 8) Pulsante Annulla/Indietro
- 9) Pulsante Conferma/Accetta
- 10) Canale d'ingresso AV Xbox 360™
- 11) Canale d'ingresso AV 2
- 12) Canale d'ingresso AV 3
- 13) Canale d'ingresso AV 4
- 14) Canale d'ingresso AV 5
- 15) Canale a uscite multiple AV
- 16) Ingresso alimentatore DC IN 12V
- 17) Hub Ethernet con 5 porte 10/100

Canali d'ingresso AV e collegamenti del Control Center™ 540C

Il Control Center™ 540C dispone di sei canali d'ingresso AV che possono essere usati per collegare Xbox 360™ e fino a cinque ulteriori periferiche AV a una singola TV.

Canale d'ingresso 1

Dedicato all'utilizzo di Xbox 360™ (sfrutta un ingresso dedicato per trasmettere i segnali audio e video).

Canali d'ingresso 2 - 5

Collegamenti AV per:

video composito, video component, audio (sinistra e destra), S-video e audio ottico digitale.

Canale d'ingresso 6

Questo canale si trova nella parte anteriore sotto un pannello a scomparsa. Fornisce collegamenti AV per: video composito, audio (sinistra e destra) e S-video.

Canale a uscite multiple AV

Il canale a uscite multiple AV collega tutti i canali d'ingresso a una TV e fornisce collegamenti per: video composito, audio (sinistra e destra), video component, S-video e audio ottico digitale.

Qualità dell'immagine

La qualità delle immagini sul televisore varia a seconda del tipo di collegamento d'ingresso utilizzato. Consulta il manuale di istruzioni della tua TV. Per scegliere il metodo di collegamento ottimale, considera anche le seguenti informazioni:

Le risoluzioni HD (High Definition - Alta definizione) quali 480p, 720p e 1080i sono supportate esclusivamente dai collegamenti video component.



Utilizzare un cavo AV composito per collegarsi alla TV


Consulta il diagramma sottostante per collegare Xbox 360™ e Control Center™ 540C utilizzando un cavo video composito con audio stereofonico alla tua TV.

1) Collega il cavo d'interconnessione AV (fornito) all'ingresso AV sulla parte posteriore di Xbox 360™ e al canale d'ingresso 1 del Control Center™ 540C.

2) Collega un cavo AV composito (non fornito) all'ingresso AV a uscite multiple del Control Center™ 540C e alla TV. Collega i fili del cavo AV composito agli ingressi del colore corrispondente sulla parte posteriore del Control Center™ 540C e della TV.

NOTA: nel caso di una TV monofonica con un solo ingresso audio, collega il cavo bianco o il cavo rosso all'ingresso audio della TV.

3) Seleziona l'ingresso video appropriato sulla tua TV (consulta il manuale di istruzioni della TV per avere ulteriori informazioni sui collegamenti).

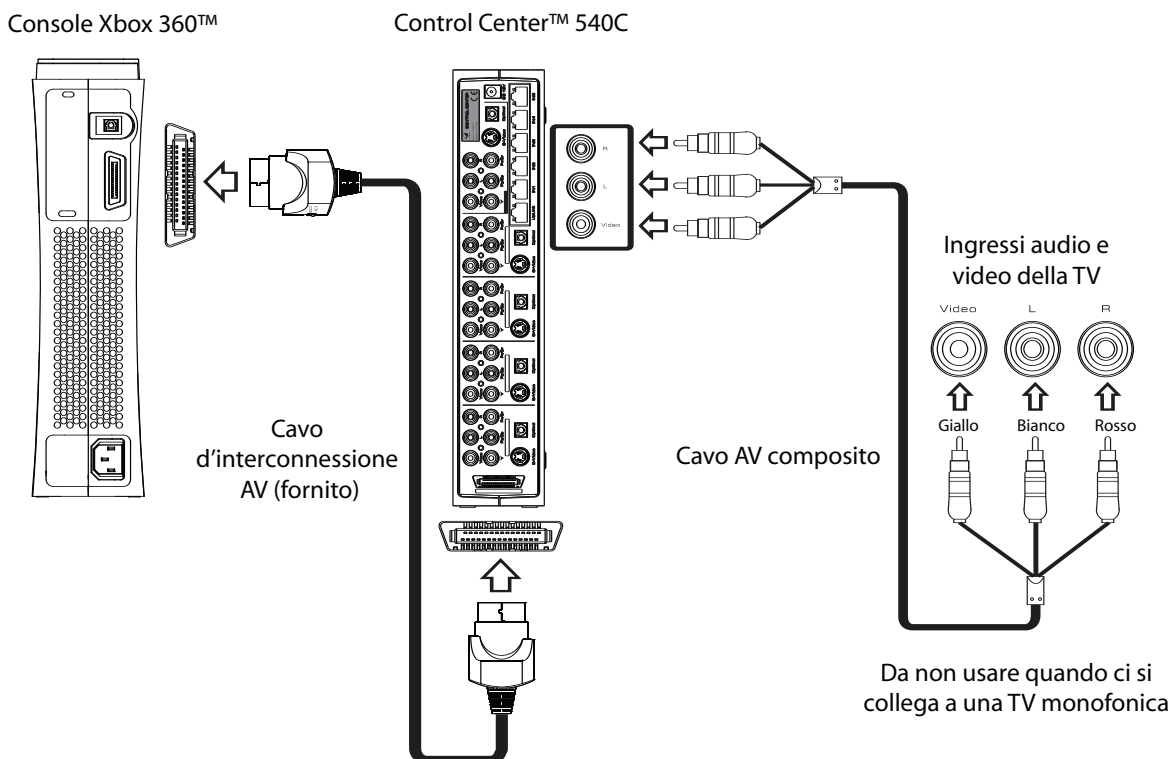

Utilizzare un cavo S-video per collegarsi alla TV

Consulta il diagramma sottostante per collegare Xbox 360™ e Control Center™ 540C utilizzando un cavo S-video con audio stereofonico alla tua TV.

1) Collega il cavo d'interconnessione AV (fornito) all'ingresso AV sulla parte posteriore di Xbox 360™ e al canale d'ingresso 1 del Control Center™ 540C.

2) Assicurati che il Control Center™ 540C sia impostato per riprodurre il segnale S-video dal canale d'ingresso 1 (Xbox 360™).

NOTA: Quando colleghi il Control Center™ 540C all'ingresso S-video della TV, per poter visualizzare le immagini correttamente è necessario selezionare l'opzione S-video del Control Center™ 540C. Se ti colleghi tramite S-video e non viene visualizzata alcuna immagine sulla TV, assicurati che il Control Center™ 540C sia impostato per riprodurre il segnale S-V. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione relativa alle impostazioni del Control Center™ 540C.

IMPORTANTE: le impostazioni di uscita AV vanno regolate solo per il canale d'ingresso 1 (Xbox 360™). I segnali AV dei canali da 2 a 6 sono trasmessi direttamente attraverso il Control Center™ 540C ed escono dalle uscite corrispondenti del canale a uscite multiple.


3) Collega un cavo S-video (non fornito) all'ingresso AV a uscite multiple del Control Center™ e alla TV.

RICORDA: S-video non trasmette segnali audio, quindi va utilizzato insieme a un cavo audio stereofonico o a un cavo audio ottico digitale (entrambi non forniti).

4) Seleziona l'ingresso video appropriato sulla TV (consulta il manuale di istruzioni della TV per avere ulteriori informazioni sui collegamenti).

Console Xbox 360™


Control Center™ 540C

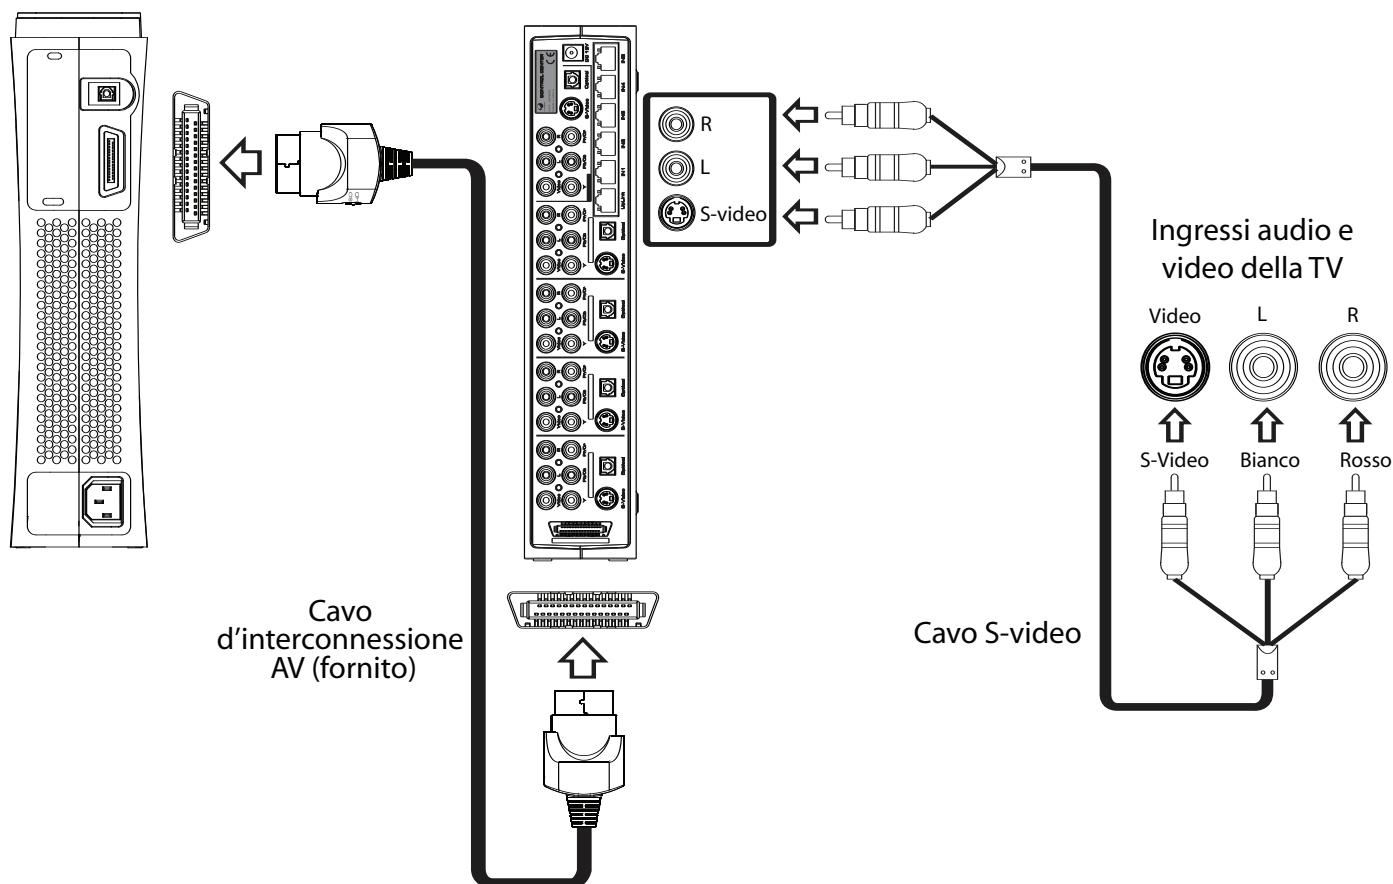

Utilizzare un cavo video component per collegarsi alla TV

Consulta il diagramma sottostante per collegare Xbox 360™ e Control Center™ 540C utilizzando un cavo video component con audio stereofonico alla tua TV.

- 1) Collega il cavo d'interconnessione AV all'ingresso AV sulla parte posteriore di Xbox 360™ e al canale d'ingresso 1 del Control Center™ 540C.
- 2) Sposta l'interruttore sul cavo d'interconnessione AV in posizione SD o HD. La posizione HD va utilizzata se la tua TV supporta risoluzioni High Definition (Alta definizione) quali 480p, 720p e 1080i.
- 3) Assicurati che il Control Center™ 540C sia impostato per riprodurre il segnale video component dal canale d'ingresso 1 (Xbox 360™).

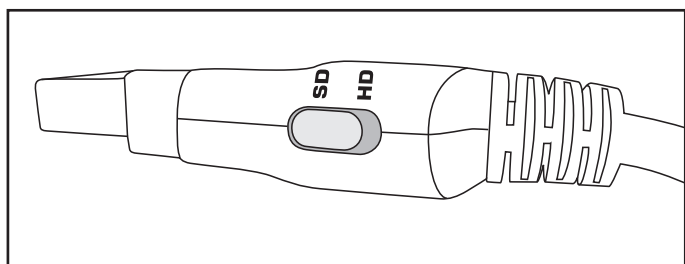

NOTA: quando colleghi il Control Center™ 540C all'ingresso video component della TV, per poter visualizzare correttamente le immagini devi selezionare l'opzione video component del Control Center™ 540C. Se ti colleghi tramite video component e non viene visualizzata alcuna immagine sulla TV, assicurati che il Control Center™ 540C sia impostato per riprodurre i segnali YUV o Y, Pb/Cb, Pr/Cr. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione relativa alle impostazioni del Control Center™ 540C.


- 4) Collega un cavo component (non fornito) all'ingresso AV a uscite multiple e alla TV. Collega i fili del cavo component agli ingressi del colore corrispondente sulla parte posteriore del Control Center™ 540C e della TV.

RICORDA: il segnale video component non trasmette i segnali audio, quindi è necessario utilizzare anche un cavo audio stereofonico o un cavo audio ottico digitale (entrambi non forniti).

- 5) Seleziona l'ingresso video appropriato sulla TV (consulta il manuale di istruzioni della TV per ulteriori informazioni sui collegamenti).

Console Xbox 360™

Control Center™ 540C

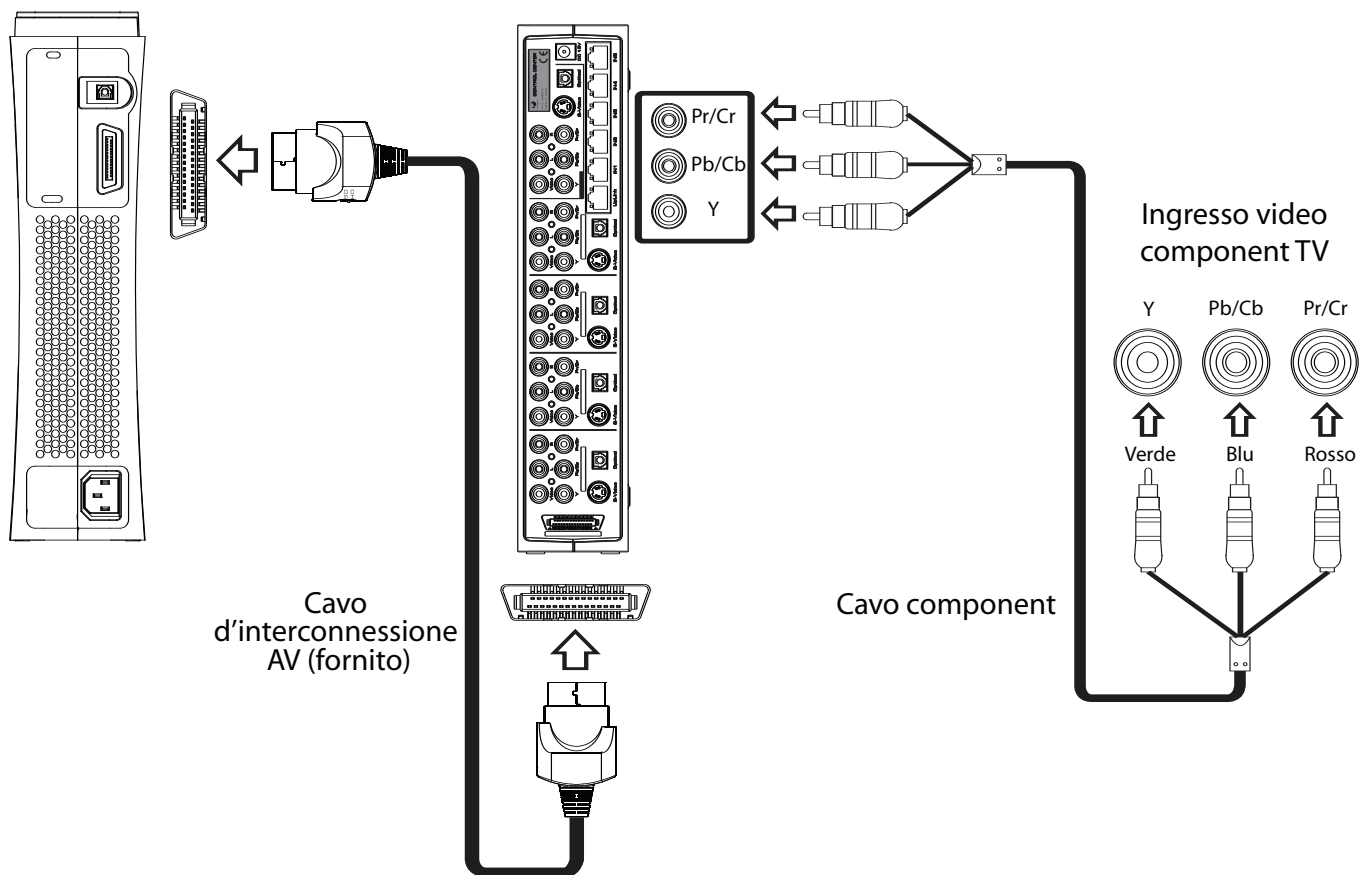

Utilizzare un cavo ottico digitale per collegare il tuo sistema audio

Per ascoltare il suono ottico digitale da Xbox 360™, collega il cavo ottico digitale all'uscita dell'audio ottico digitale sulla parte posteriore del Control Center™ 540C.



Utilizzare più di una periferica AV con il Control Center™ 540C

Il Control Center™ 540C permette di collegare a una singola TV fino a cinque ulteriori periferiche AV. I canali d'ingresso 2 - 6 servono proprio a collegare tali periferiche aggiuntive.

Le periferiche AV presenti nell'immagine hanno uno scopo puramente dimostrativo. Ai canali d'ingresso 2 - 6 può essere collegata qualsiasi periferica AV. Il display è pre-programmato con le abbreviazioni dei nomi delle periferiche AV più comuni, come DVD, VCR, ecc. In ogni caso è possibile modificare manualmente le abbreviazioni.

Per ulteriori informazioni, consulta la sezione sulle impostazioni del Control Center™ 540C. Controlla i canali di uscita AV della tua periferica e della TV, quindi seleziona un metodo di collegamento.

NOTA: per collegare tutte le tue periferiche AV potrebbe essere necessario l'uso di cavi aggiuntivi.

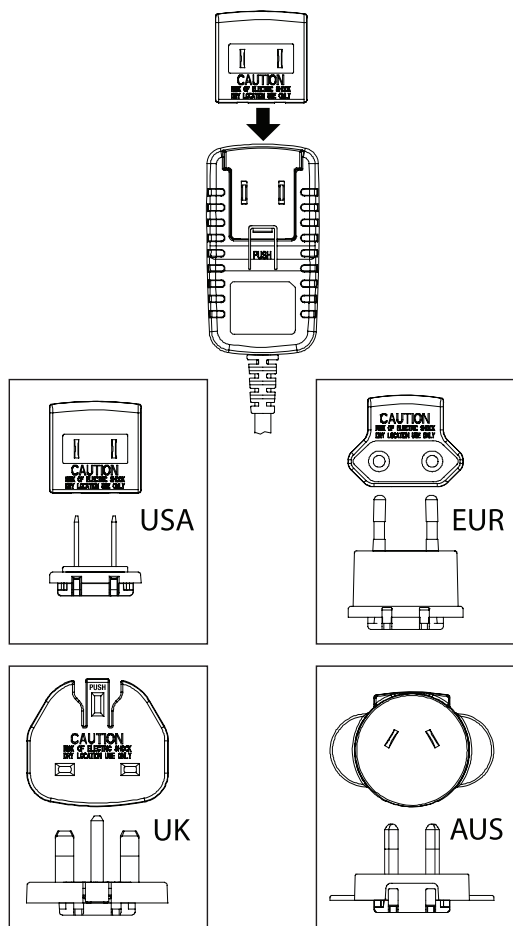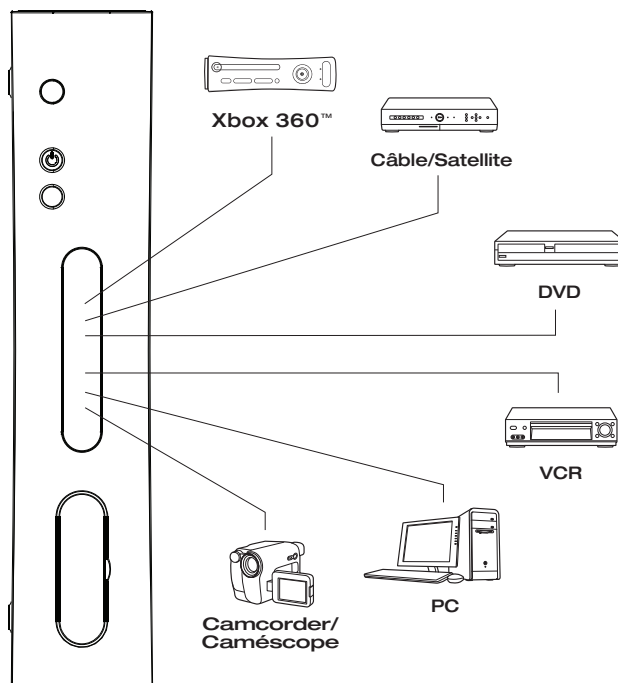

IMPORTANTE:

I segnali in ingresso verranno trasmessi solo a un collegamento in uscita dello stesso tipo (sistema pass-through). Ad esempio, il segnale di un cavo video component collegato tramite video component sui canali d'ingresso 2 - 6 può essere riprodotto solo se è trasmesso a un'uscita video component, mentre non può essere riprodotto tramite le uscite S-video, video composito o audio stereofonico.

RICORDA: i cavi video component e S-video non trasmettono segnali audio, quindi vanno usati insieme a un cavo audio (sinistra e destra) o a un cavo audio ottico digitale.

Collegare l'alimentatore

- 1) Collega l'alimentatore all'ingresso DC 12V sulla parte posteriore del Control Center™ 540C.
- 2) Inserisci la spina dell'alimentatore in una presa elettrica.

NOTA: in alcune località l'alimentatore può avere a corredo degli adattatori per permettere l'inserimento della spina nelle prese. Se viene fornito un adattatore, collegalo all'alimentatore come mostrato in figura.

Impostazioni del Control Center™ 540C

Alcune impostazioni del Control Center™ 540C possono essere modificate. Tra le impostazioni modificabili ci sono:

CH1 OUT - configurazione delle uscite
LIGHT – modifica della retroilluminazione
INVERT - inversione dei colori del testo sul display
BRIGHT - luminosità del display
SPEAKER - suoni udibili
RESTORE - ripristino delle impostazioni predefinite
CH NAME - nomi dei canali d'ingresso

Per modificare le impostazioni:

- 1) Assicurati che il Control Center™ 540C sia acceso (ON).
- 2) Rimuovi con delicatezza il frontalino del Control Center™ 540C.
- 3) Usando i pulsanti di navigazione sul display (< / >), puoi passare in rassegna le varie impostazioni.
- 4) Raggiunta l'impostazione desiderata, premi il pulsante verde per attivarla. Regola le impostazioni usando i pulsanti di navigazione (< / >). Conferma e salva l'impostazione modificata premendo il pulsante verde oppure annulla premendo il pulsante rosso.

Impostazione 1: CH1 OUT

Xbox 360™ riproduce differenti segnali AV e il Control Center™ 540C deve essere impostato per riprodurre il segnale corretto rispetto al metodo utilizzato per collegarsi alla TV. L'impostazione predefinita è "YUV" (video component). Seleziona "S-V" per riprodurre il segnale S-video. Per farlo, procedi nel modo seguente:

Usa i pulsanti di navigazione sul display (< / >) per passare in rassegna le impostazioni e raggiungere "CH1 OUT". Premi il pulsante verde per attivare l'impostazione. Usa i pulsanti di navigazione (< / >) per selezionare "S-V" o "YUV". Salva l'impostazione premendo il pulsante verde.

NOTA: se sulla TV non compare alcuna immagine, assicurati che l'uscita CH1 sia correttamente impostata in base al metodo di collegamento prescelto.

Impostazione 2: LIGHT

Sono disponibili tre impostazioni per la retroilluminazione: (sempre OFF / sempre ON / AUTO)

Segui la procedura indicata in "Per modificare le impostazioni" per effettuare la modifica desiderata.

Impostazione 3: INVERT

Modifica il colore dello sfondo del display: (verde chiaro o nero)

Segui la procedura indicata in "Per modificare le impostazioni" per effettuare la modifica desiderata.

Impostazione 4: BRIGHT

Modifica il livello di luminosità della retroilluminazione: (sono disponibili due livelli di luminosità)

Segui la procedura indicata in "Per modificare le impostazioni" per effettuare la modifica desiderata.

Impostazione 5: SPEAKER

Il Control Center™ 540C può segnalare la conferma della selezione di un canale d'ingresso con un suono: (per il suono di conferma sono disponibili due impostazioni: ON e OFF)

Segui la procedura indicata in "Per modificare le impostazioni" per effettuare la modifica desiderata.

Impostazione 6: RESTORE

Annulla le modifiche alle impostazioni e ripristina le impostazioni di fabbrica predefinite.

Segui la procedura indicata in "Per modificare le impostazioni" per effettuare la modifica desiderata.

Impostazione 7: CH NAME

Il numero dell'ingresso (1) NON può essere modificato.

Tuttavia, è possibile modificare i nomi predefiniti dei canali CH 2 - 6. Il nome (massimo 8 caratteri) può essere modificato per agevolare l'identificazione della periferica AV collegata al Control Center™ 540C. Se ad esempio si desidera rinominare il canale d'ingresso 2 in "PS2", procedere nel modo seguente:

- 1) Assicurati che il Control Center™ 540C sia acceso (ON).
- 2) Rimuovi delicatamente il frontalino del Control Center™ 540C.
- 3) Usa il telecomando per selezionare il canale d'ingresso da rinominare.
- 4) Usa i pulsanti di navigazione (< / >) per passare in rassegna le impostazioni fino a raggiungere "CH NAME". Premi il pulsante verde per attivare l'impostazione.
- 5) Sul display inizierà a lampeggiare il cursore sotto la prima lettera a sinistra, "C". Usa i pulsanti di navigazione (< / >) per passare in rassegna le lettere fino a raggiungere quella desiderata. Premi il pulsante verde per confermare la scelta e passare alla lettera successiva.
- 6) Per salvare il nome del canale d'ingresso, tieni premuto il pulsante verde per 3 secondi.

Collegarsi a una rete

Il Control Center™ 540C dispone di un hub Ethernet integrato con 5 porte 10/100 Mbps. L'hub serve a collegarsi a Xbox Live®, alle reti domestiche o ad altre periferiche collegabili a una rete.

NOTA: per poter giocare su Xbox Live® occorre una connessione a Internet ad alta velocità (cavo o DSL).


1) Collega il cavo Ethernet (fornito) alla porta LAN Ethernet sulla parte posteriore di Xbox 360™ e alla porta IN1 dell'hub del Control Center™ 540C.

2) Collega un cavo Ethernet alla porta UPLINK dell'hub del Control Center™ 540C e al modem ad alta velocità.

NOTA: puoi collegare ulteriori periferiche all'hub Ethernet tramite le porte LAN 2 - 5

La tabella sottostante mostra lo stato del LED della porta LAN durante il suo utilizzo.


Stato del LED	Descrizione
(Ambra) Acceso	Connessione
(Giallo) Lampeggiante	Ricezione dati

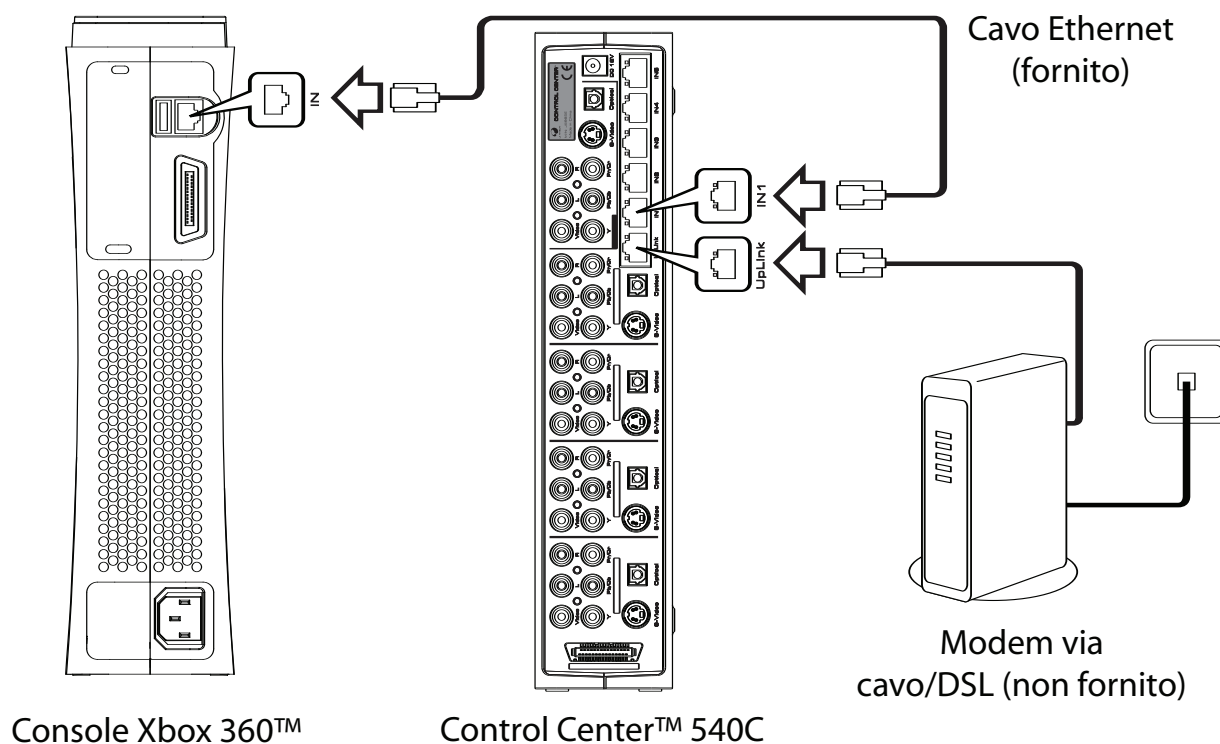

Telecomando

Puoi passare direttamente a un qualsiasi canale d'ingresso premendo il pulsante di selezione dell'ingresso sul pannello frontale del Control Center™ 540C. In alternativa puoi selezionare il canale d'ingresso usando i tasti direzionali o numerici del telecomando.

Il tasto Standby del telecomando permette di attivare/disattivare la modalità standby del Control Center™ 540C.

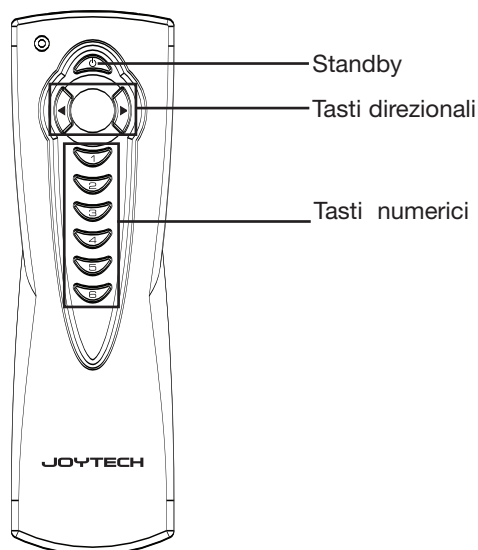

Sintomo	Problema probabile	Soluzione possibile
Il Control Center™ 540C non si accende	L'unità è spenta	Accendi premendo il pulsante Accensione/Standby sulla parte frontale del Control Center™ 540C o premendo il tasto Accensione/Standby sul telecomando
	L'unità è in modalità standby	Accendi premendo il pulsante Accensione/Standby sulla parte frontale del Control Center™ 540C o premendo il tasto Accensione/Standby sul telecomando
	La presa elettrica non funziona	Prova a collegare un'altra periferica alla stessa presa per verificare che il problema sia quello
Il Control Center™ 540C è acceso, ma sullo schermo della TV non compare alcuna immagine	Il Control Center™ 540C non è collegato correttamente alla TV	Assicurati che il Control Center™ 540C sia collegato correttamente alla TV
	Sulla TV è stato selezionato il canale d'ingresso sbagliato	Assicurati di aver selezionato l'ingresso corretto sulla TV (consulta il manuale di istruzioni della TV per ulteriori informazioni)
	Periferiche AV collegate non correttamente al Control Center™ 540C	Assicurati che ogni periferica AV sia collegata correttamente al Control Center™ 540C
	Canale di periferica errato selezionato sul Control Center™ 540C	Assicurati di aver selezionato il canale d'ingresso corretto del Control Center™ 540C
Il Control Center™ 540C è acceso, ma la TV non riproduce alcun suono	Le connessioni S-video e component trasmettono solo i segnali video	Controlla che alla periferica AV collegata al Control Center™ 540C siano collegati anche il cavo audio (sinistra e destra) o il cavo audio ottico digitale
Nessun suono dagli altoparlanti	Il volume della TV e/o della periferica AV è troppo basso	Aumenta il volume della periferica AV
	I cavi non sono ben collegati	Controlla che il cavo sia ben collegato a entrambi gli ingressi
Quando sono riprodotte le immagini provenienti da una periferica AV ci sono delle interferenze	Alcune periferiche AV possono emettere dei segnali molto forti se lasciate accese	Spegni tutte le periferiche AV collegate al Control Center™ 540C non utilizzate in quel momento

Cura delle batterie

L'uso non corretto delle batterie potrebbe provocare perdite o l'esplosione delle batterie. Quando si utilizzano le batterie, seguire scrupolosamente le istruzioni seguenti:

- Accertarsi che i terminali più e meno delle batterie siano inseriti nelle direzioni corrette.
- Non utilizzare contemporaneamente batterie nuove ed esaurite oppure tipi diversi di batterie.
- Non cercare di ricaricare batterie di tipo non ricaricabile.
- Rimuovere le batterie quando si prevede di non utilizzare il prodotto per prolungati periodi di tempo.
- In caso di perdite dalle batterie, rimuovere accuratamente tutti i residui, prima di inserire le nuove batterie.

Attenzione

- Non rimuovere questo prodotto se l'alimentazione della console è collegata.
- Evitare di collocare questo prodotto in ambienti con temperatura o umidità elevata.
- Non versare acqua o comunque fare entrare in contatto con l'acqua questo prodotto. Utilizzare esclusivamente in ambienti asciutti.
- L'uso di questo prodotto da parte di bambini piccoli deve essere supervisionato da un adulto.
- L'uso di qualsiasi accessorio o componente opzionale con questo prodotto non approvato o venduto da JOYTECH potrebbe provocare incendi, scosse elettriche o danni alle persone o al prodotto.
- Non pulire alcuna parte del prodotto con alcool, soluzioni detergenti contenenti alcool o abrasivi aggressivi. Utilizzare un panno morbido con poca acqua.
- La manomissione di questo prodotto rende nulla la garanzia JOYTECH.

Avvertenze sanitarie importanti

Avvertenza sulle crisi convulsive da fotosensibilità

Su una limitata percentuale di soggetti esposti a determinate immagini visive, inclusi luci o schemi lampeggianti che possono comparire nei videogame, sono state riscontrate crisi epilettiche. Anche persone che in precedenza non sono state affette da crisi convulsive o epilettiche possono presentare una condizione non diagnosticata che può causare "crisi convulsive epilettiche fotosensibili" mentre sono davanti ai videogame.

Queste crisi convulsive possono essere caratterizzate da diversi sintomi, inclusa sensazione di stordimento, alterazioni visive, contrazioni degli occhi o del viso, convulsioni o tremori di braccia e gambe, disorientamento, confusione o momentanea perdita di conoscenza. Le crisi convulsive possono inoltre indurre perdita di conoscenza o convulsioni, che possono provocare lesioni causate da cadute o urti con gli oggetti circostanti.

In presenza di questi sintomi interrompere immediatamente il gioco e consultare un medico.

I genitori devono vigilare e richiedere ai ragazzi informazioni relative all'eventuale insorgere di tali sintomi, i bambini e i ragazzi sono maggiormente esposti a tali crisi rispetto agli adulti.

Le seguenti precauzioni possono ridurre il rischio di crisi convulsive epilettiche da fotosensibilità:

- Posizionarsi a una distanza adeguata dallo schermo
- Utilizzare uno schermo TV di dimensioni ridotte
- Giocare in una stanza ben illuminata
- Non giocare in condizioni di sonnolenza o affaticamento

In caso di precedenti crisi convulsive o epilettiche, personali o da parte di familiari, consultare un medico prima di procedere al gioco.

Si consiglia inoltre di interrompere il gioco regolarmente per 15 minuti per ogni ora.

Il design e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso. Smaltire questo prodotto o i prodotti contenuti in questa confezione in conformità alla normativa locale e nazionale sullo smaltimento dei rifiuti.

Garanzia

Con Joytech, l'utente acquista un prodotto di qualità. JOYTECH offre una garanzia di sostituzione di due anni su questo prodotto. JOYTECH garantisce all'acquirente che questo prodotto è privo di difetti relativi ai materiali e alla fabbricazione. Se dovesse essere riscontrato un difetto coperto dalla garanzia, JOYTECH, a sua discrezione, provvederà alla riparazione o alla sostituzione del prodotto gratuitamente. La garanzia JOYTECH esclude reclami relativi a danni accidentali o consequenziali.

Per assistenza tecnica consulta il sito di JOYTECH all'indirizzo **WWW.JOYTECH.NET/SUPPORT**

Bem vindo







Obrigado por ter comprado o Control Center™ 540C. Antes de utilizar este produto, por favor, familiarize-se totalmente com este Guia de Utilização de forma a compreender perfeitamente os procedimentos de configuração e as funções do produto.

Nota: Leia o Manual de Instruções da sua consola Xbox 360™ para obter informações importantes de segurança e avisos de saúde. Por favor, guarde ambos os documentos para referência futura.


Índice

Comprueba Verifique se tem os seguintes objectos:

- 1) Control Center™ 540C
- 2) Cabo de Interligação AV
- 3) Cabo Ethernet
- 4) Controlo Remoto
- 5) Guia do Utilizador
- 6) Transformador

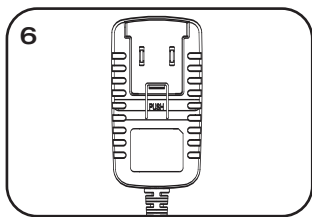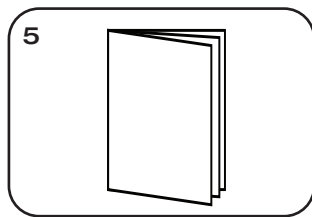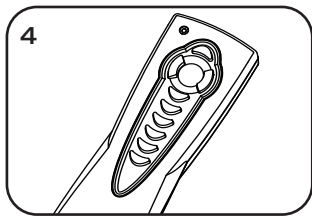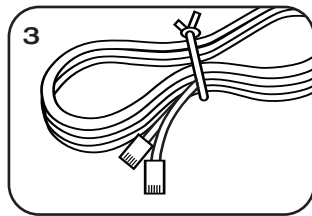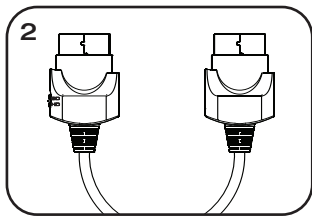
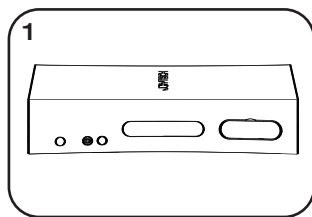


Funcionalidades

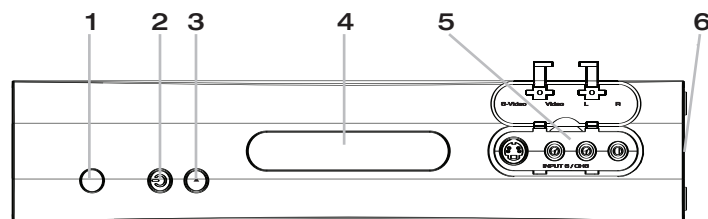

Control Center™ 540C Frente com Pannel de Cobertura de Cobertura

Frente com Pannel de Cobertura removido

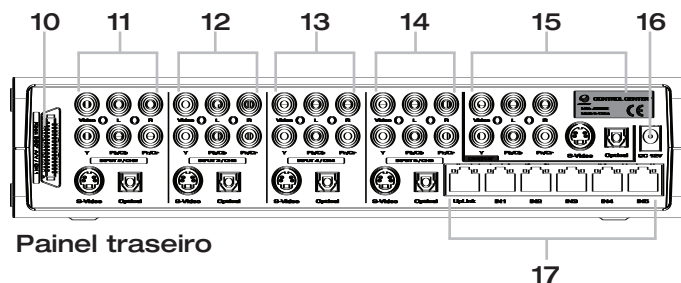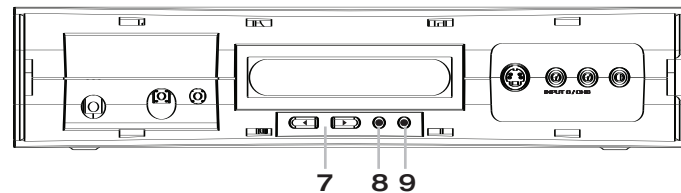

Painel traseiro

- 7) Botões de Navegação do Ecrã
- 8) Botão Cancelar / Retroceder
- 9) Botão Confirmar / Aceitar
- 10) Canal de Entrada AV Xbox 360™
- 11) Canal de entrada AV 2
- 12) Canal de entrada AV 3
- 13) Canal de entrada AV 4
- 14) Canal de entrada AV 5
- 15) AV Multi output Channel
- 16) Ficha de ligação DC IN 12V
- 17) Hub Ethernet 10/100 de 5 Portas

Fichas e Canais de Entrada AV do Control Center™ 540C

O Control Center™ 540C tem seis canais de entrada AV que podem ser usados para ligar uma consola Xbox 360™ e até cinco outros dispositivos AV a uma TV.

Canais de Entrada 1

Concebido para ser usado com a consola Xbox 360™ dado que utiliza uma ligação de propriedade para transporte de sinais tanto de áudio como de vídeo.

Canais de Entrada 2 - 5

São fornecidas ligações AV para: vídeo composto, vídeo componente, áudio esquerdo e direito, S-video e áudio digital óptico.

Canal de entrada 6

Este canal localiza-se no Painel de Cobertura sob um painel suspenso. São fornecidas ligações AV para: vídeo composto, áudio esquerdo e direito e S-video.

Uso de um cabo AV para ligar à sua TV

Siga o diagrama para ligar a consola Xbox 360™ e o Control Center™ 540C usando um cabo de vídeo composto com áudio estéreo à sua TV.

1) Ligue o Cabo de Interligação AV (fornecido) à ficha AV na parte de trás da consola Xbox 360™ e à ficha do Canal de Entrada 1 do Control Center™ 540C.

2) Ligue um cabo AV (não fornecido) à saída múltipla AV do Control Center™ 540C e depois à TV. Faça corresponder as fichas coloridas do cabo AV às fichas correspondentes no painel traseiro do Control Center™ 540C e à TV.


Canal de Saída Múltipla AV

O canal de saída múltipla AV liga todos os canais de entrada a uma TV e fornece ligações para: vídeo composto, áudio esquerdo e direito, vídeo componente, S-video e áudio digital óptico.

Sobre a Qualidade de Imagem

A qualidade da imagem TV poderá diferir dependendo do tipo de ligações de entrada utilizadas. Consulte manual de instruções da sua TV e use a informação abaixo para determinar qual será o melhor método de ligação.


As resoluções HD (Alta Definição) tais como as 480p, 720p e 1080i são apenas suportadas com as ligações de vídeo componente.



NOTA: Para mono TV com apenas uma ficha de entrada de áudio, ligue a ficha branca ou a vermelha à entrada áudio da TV.

3) Seleccione a entrada de áudio apropriada na sua TV (consulte o seu manual de instruções da para saber mais pormenores de ligação).

Siga o diagrama para ligar a consola Xbox 360™ e o Control Center™ 540C usando um cabo S-video com áudio estéreo à sua TV.

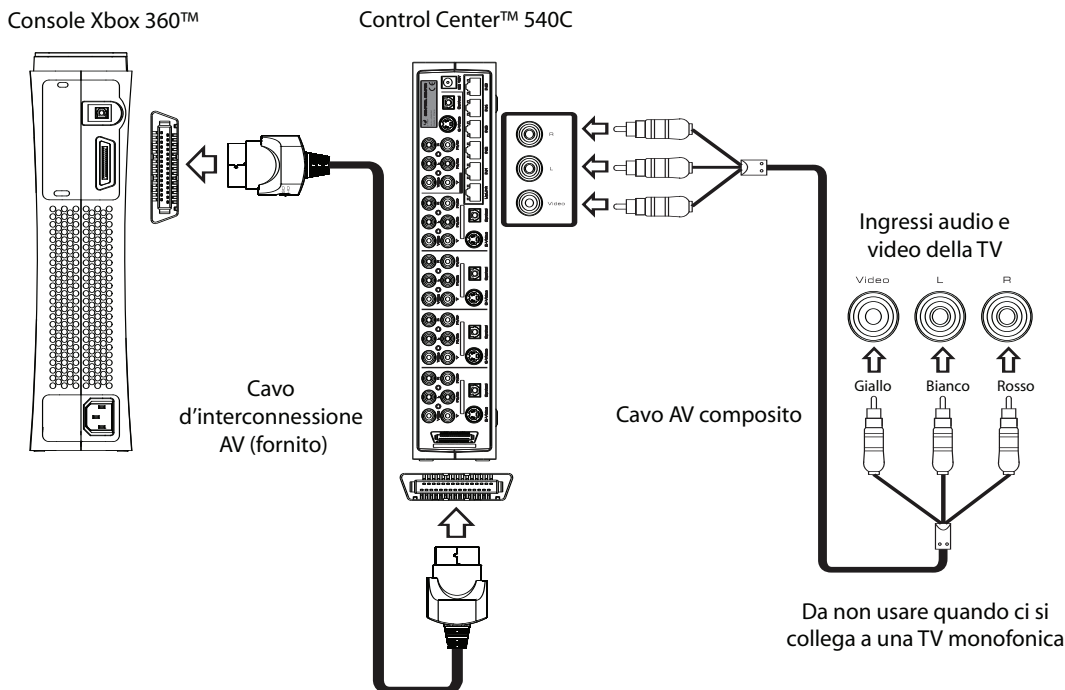

Uso de um cabo S-video para ligar à sua TV

Siga o diagrama para ligar a consola Xbox 360™ e o Control Center™ 540C usando um cabo S-video com áudio estéreo à sua TV.

1) Ligue o Cabo de Interligação AV (fornecido) à ficha AV na parte de trás da consola Xbox 360™ e à ficha do Canal de Entrada 1 do Control Center™ 540C.

2) Verifique se o Control Center™ 540C está configurado para saída de um sinal S-video a partir da entrada 1 (consola Xbox 360™).

NOTA: Se escolher ligar a Control Center™ 540C à entrada S-video na sua TV, deverá seleccionar a definição S-video no Control Center™ 540C de forma a que a imagem seja apresentada correctamente. Se está a ligar através de S-video e não vir qualquer imagem na sua TV, verifique se o Control Center™ 540C está configurado para saída S-V. Para saber mais pormenores de configuração, veja a secção sobre definições do Control Center™ 540C.

IMPORTANTE: As definições de saída AV apenas necessitam de ser ajustadas para a Entrada 1 (consola Xbox 360™). Os sinais AV das entradas 2 a 6 passam directamente através do Control Center™ 540C e saem através das suas ligações correspondentes no canal de saída múltipla.


3) Ligue um cabo S-video (não fornecido) à saída múltipla AV do Control Center™ e depois à TV.

LEMBRE-SE: O S-video não transporta sinais áudio e, por isso, deve ser combinado com um cabo de áudio esquerdo e direito ou com um cabo digital óptico (ambos não fornecidos).

4) Seleccione a entrada de vídeo apropriada na sua TV (consulte o manual de instruções da sua TV para saber mais pormenores de ligação).

Consola Xbox 360™

Control Center™ 540C

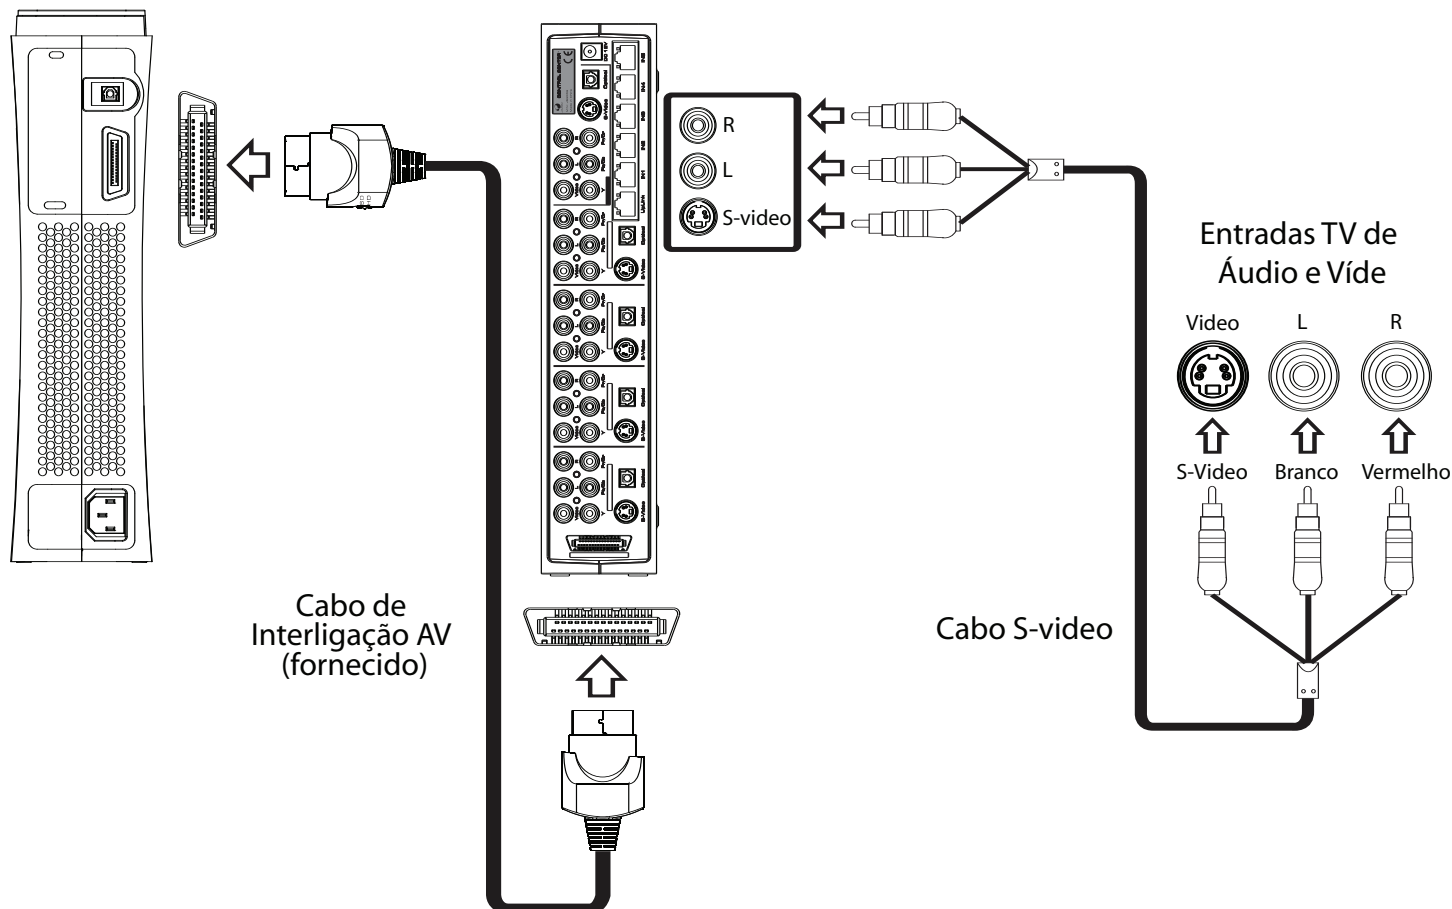


Uso de um cabo vídeo componente para ligar à sua TV

Siga o diagrama para ligar a consola Xbox 360™ e o Control Center™ 540C usando um cabo de vídeo componente com áudio estéreo à sua TV.

1) Ligue o cabo de interligação AV à ficha AV na parte de trás da consola e o canal de entrada Xbox 360™ à ficha 1 no Control Center™ 540C.

2) Faça deslizar o interruptor do Cabo de Interligação AV para a posição SD ou HD. A posição HD deverá ser seleccionada se a sua TV suportar resoluções de Alta Definição como sejam as de 480p, 720p e 1080i.

3) Verifique se o Control Center™ 540C está configurado para uma saída de sinal de vídeo componente da entrada 1 (consola Xbox 360™).

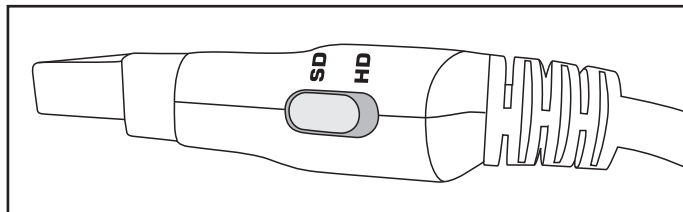

NOTA: Se escolher ligar o Control Center™ 540C à entrada de vídeo componente da sua TV, terá que seleccionar a configuração de vídeo componente no Control Center™ 540C para que a imagem possa ser apresentada correctamente. Se está a ligar através de vídeo componente e não vir qualquer imagem na sua TV, verifique se o Control Center™ 540C está configurado para saída YUV ou Y, Pb/Cb, Pr/Cr. Para saber mais pormenores, veja a secção sobre definições do Control Center™ 540C.


4) Ligue um cabo componente (não fornecido) à saída múltipla AV e depois à TV. Faça corresponder as fichas coloridas do cabo componente Control Center™ às fichas correspondentes no painel traseiro do Control Center™ 540C e à TV.

LEMBRE-SE: O vídeo componente não transporta sinais áudio e, por isso, deve ser combinado com um cabo de áudio esquerdo e direito ou com um cabo digital óptico (ambos vendidos separadamente).

5) Seccione a entrada de áudio apropriada na sua TV (consulte o manual de instruções da sua TV para saber mais pormenores de ligação).

XBOX360 Console

540C Control Center

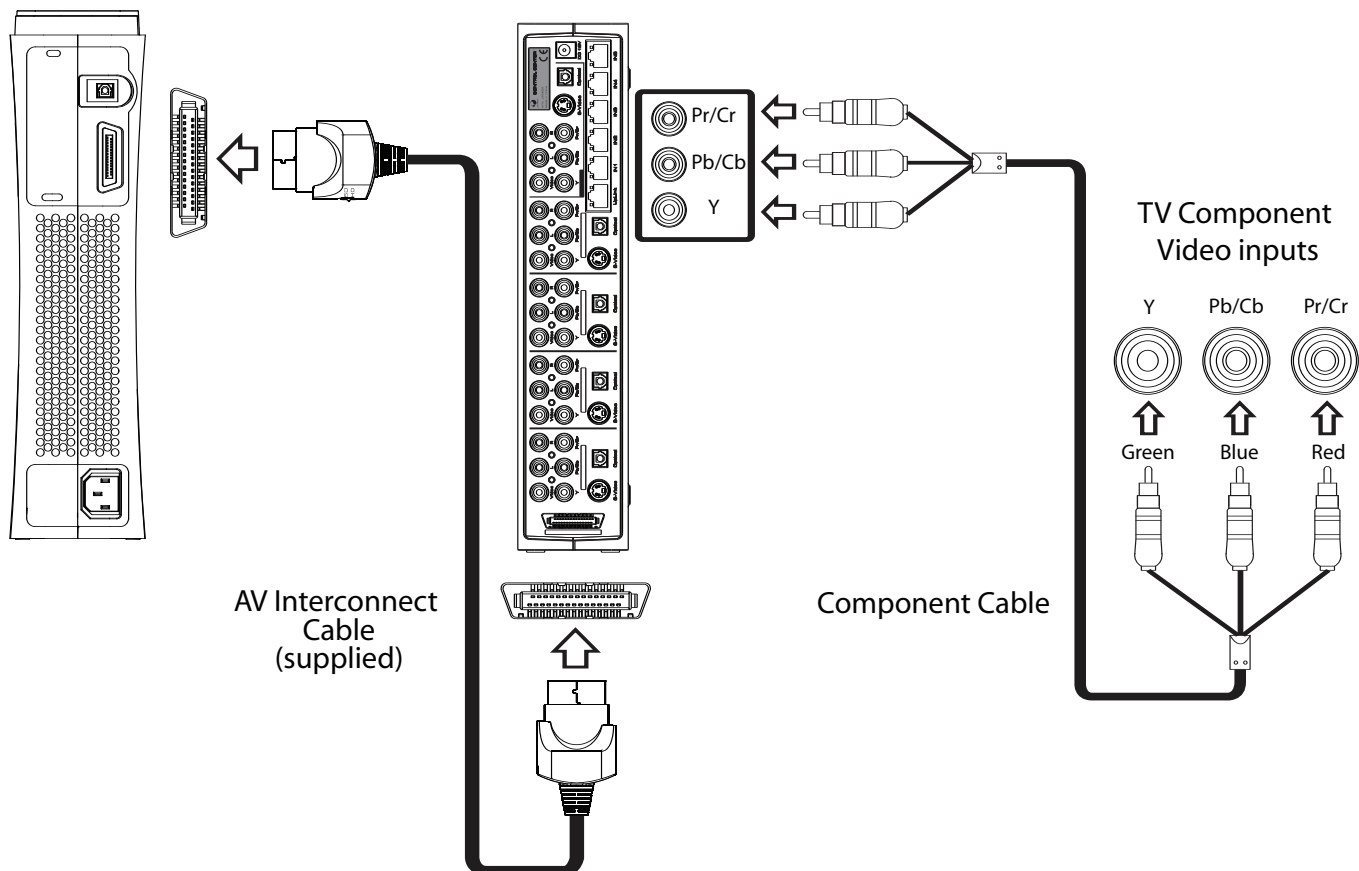

Uso de um cabo digital óptico para ligação a um sistema de som

Para ouvir som digital óptico da consola Xbox 360™ ligue um cabo digital óptico à ficha de saída de áudio digital óptico no painel traseiro do Control Center™ 540.


Usar mais do que um dispositivo AV com o Control Center™ 540C

O Control Center™ 540C foi concebido para permitir ligações adicionais para até mais cinco outros dispositivos AV a uma TV. Os Canais de Entrada 2 - 6 são destinados a esses dispositivos adicionais.

Os dispositivos AV apresentados na imagem, servem apenas de referência. Qualquer dispositivo AV adequado poderá ser ligado aos Canais de Entrada 2 - 6. O ecrã está pré-programado com os nomes abreviados de dispositivos AV comuns, tais como DVD, VCR etc. Estes nomes de canais de entrada pré-programados podem ser facilmente editados para se adequarem à sua configuração. Para mais pormenores consulte a secção de configurações do Control Center™ 540C. Consulte os canais de saída AV do seu dispositivo e da TV e depois seleccione o método de ligação que quiser.

NOTA: Poderão ser necessários cabos adicionais para ligar todos os seus dispositivos AV.

Configuração típica de dispositivos múltiplos:

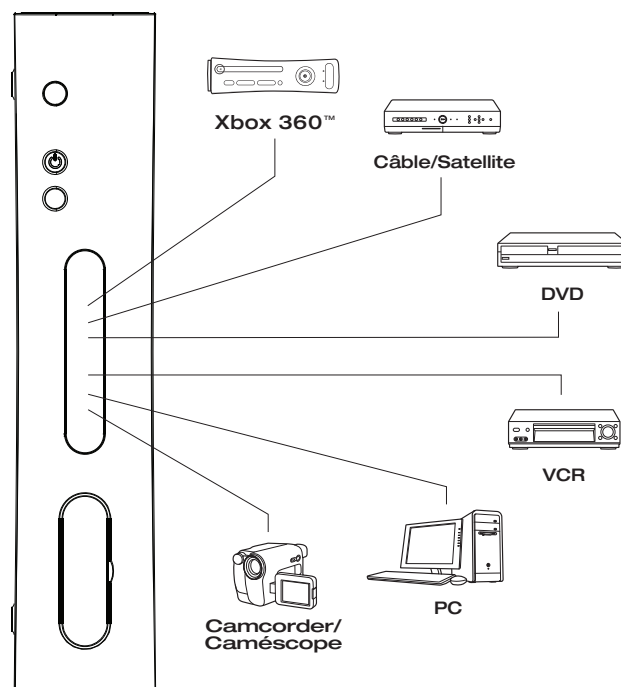

IMPORTANTE:

Cada ligação de entrada apenas sairá para a ligação de saída do mesmo tipo (sistema de passagem).

Por exemplo, um cabo de vídeo componente ligado a vídeo componente na Canal de Entrada 2 – 6 apenas pode ser visto através da saída de vídeo componente e NÃO PODE ser apresentado através das saídas áudio S-video, de vídeo composto ou estéreo.


LEMBRE-SE: As ligações de vídeo componente e S-video não transportam sinais áudio, por isso deverão ser combinadas com um cabo de áudio esquerdo e direito ou com um cabo digital óptico.

Ligar o Transformador

- 1) Ligue o Transformador à ficha de entrada DC 12V localizada na parte posterior do Control Center™ 540C:
- 2) Ligue o Transformador a uma tomada eléctrica.

NOTA: Em alguns países o Transformador poderá incluir adaptadores regionais concebidos de acordo com as suas tomadas de energia domésticas.

Se estes estiverem incluídos, introduza o adaptador regional adequado no Transformador como se mostra:

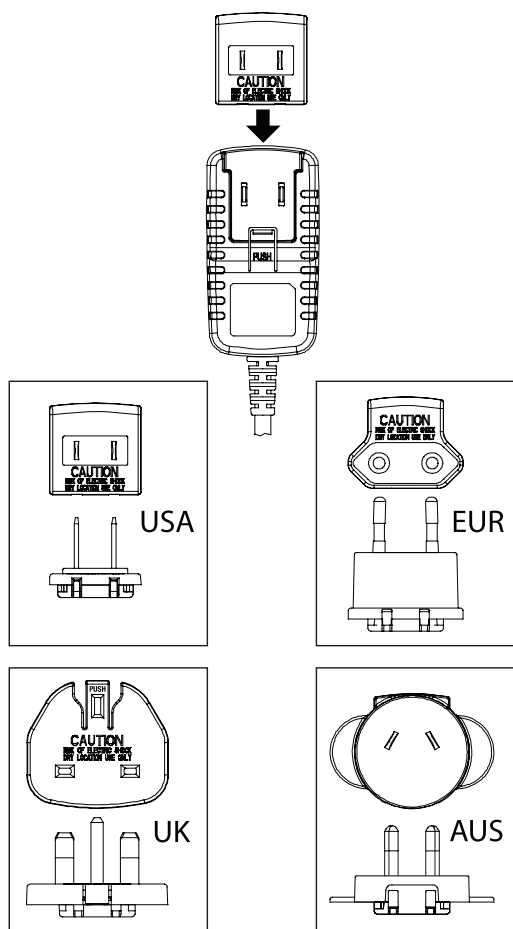

Configurações do Control Center™ 540C

É possível alterar as configurações individuais no Control Center™ 540C. As configurações que podem ser ajustadas, incluem as seguintes:

CH1 OUT - configuração de saída:

LIGHT – altera a luz de fundo

INVERT - inversão da cor do texto do ecrã

BRIGHT - brilho do ecrã

SPEAKER - som de aviso audível

RESTORE - restaurar as configurações de fábrica definidas por defeito

CH NAME - nomes dos canais de entrada

Para alterar as configurações:

- 1) Certifique-se que o Control Center™ 540C está LIGADO (ON).
- 2) Remova cuidadosamente o Pannel de Cobertura do Control Center™ 540C.
- 3) Usando os botões de navegação do ecrã (< / >) percorra as opções de configuração.
- 4) Na configuração desejada, prima o botão verde para aceder às opções. Ajuste as configurações usando os botões de navegação (< / >). Confirme e guarde a configuração desejada com o botão verde ou cancele com o botão vermelho.

Configuração 1: CH1 OUT

A consola Xbox 360™ faz sair muitos sinais AV diferentes e o Control Center™ 540C deverá ser ajustado para fazer sair o sinal correcto para o seu método escolhido de ligação a uma TV. A configuração definida por defeito é "YUV" para apresentação de vídeo composta. Configure como "S-V" para fazer sair um sinal S-video seguindo os seguintes passos:

Use os botões de navegação do ecrã (< / >) para percorrer as configurações até "CH1 OUT". Prima o botão verde para aceder às opções. Use os botões de navegação do ecrã (< / >) para seleccionar "S-V" ou "YUV". Guarde a configuração premindo o botão verde.

NOTA: Se não vir qualquer imagem na sua TV, verifique se a saída CH1 está definida correctamente para o seu método de ligação.

Configuração 2: LIGHT (LUZ)

Estão disponíveis três configurações de luz de fundo: ((sempre OFF / sempre ON / AUTO)

Siga os procedimentos indicados na secção "Para alterar as configurações" de modo a fazer as alterações de configuração necessárias.

Setting 3: INVERT (INVERTIR)

Altere a cor de fundo invertendo o ecrã: (verde claro ou preto)

Siga os procedimentos indicados na secção "Para alterar as configurações" de modo a fazer as alterações de configuração necessárias.

Setting 4: BRIGHT (BRILHO)

Mude a intensidade da luz de fundo do ecrã: (estão disponíveis dois níveis de brilho)

Siga os procedimentos indicados na secção "Para alterar as configurações" de modo a fazer as alterações de configuração necessárias.

Configuração 5: SPEAKER (ALTIFALANTE)

O Control Center™ 540C emite um sinal sonoro audível para confirmar a selecção de cada Canal de Entrada: (o som pode ser configurado como ON ou OFF).

Siga os procedimentos indicados na secção "Para alterar as configurações" de modo a fazer as alterações de configuração necessárias.

Configuração 6: RESTORE (RESTAURAR)

Reponha todas as configurações efectuadas nos valores originais definidos pela fábrica.

Siga os procedimentos indicados na secção "Para alterar as configurações" de modo a fazer as alterações de configuração necessárias.

Configuração 7: CH NAME (NOME DO CANAL)

O número de entrada (1) NÃO PODE ser ajustado.

CH 2 - 6 pode ser ajustado a partir dos nomes definidos por defeito, se necessário. O nome do carácter 8 pode ser ajustado para fácil identificação de dispositivos AV ligados ao Control Center™ 540C. Por exemplo, se desejar que a Entrada 2 apareça como 'PS2', siga este simples procedimento de configuração:

- 1) Certifique-se que o Control Center™ 540C está LIGADO (ON).
- 2) Remova cuidadosamente Control Center™ 540C o Pannel de Cobertura.
- 3) Use o Controlo Remoto para seleccionar o canal de entrada cujo nome quer alterar.
- 4) Use os botões de navegação do ecrã (< / >) para percorrer as configurações até "CH NAME". Prima o botão verde para começar a alterar o nome do canal.
- 5) O cursor do ecrã irá piscar por baixo da primeira letra à esquerda "C". Use os botões de navegação do ecrã (< / >) para percorrer as letras até chegar àquela que pretende. Prima o botão verde para confirmar a selecção e mova para a letra seguinte para alterar.
- 6) Para guardar o seu novo nome do Canal de Entrada, empurre e mantenha premido o botão verde durante 3 segundos.

Ligar a uma red

O Control Center™ 540C tem uma Hub Ethernet 10/100Mbps integral de 5 portas. Esta Hub é utilizada para ligar ao Xbox Live®, redes domésticas e a quaisquer outros dispositivos de rede activados.

NOTA: Terá que ter uma ligação à Internet de alta velocidade (cabo ou DSL) para jogar no Xbox Live®.


1) Ligue o Cabo Ethernet (fornecido) à porta Ethernet LAN na parte traseira da consola Xbox 360™ e a outra extremidade do Cabo Ethernet à porta com a etiqueta IN1 na Hub do Control Center™ 540C.

2) Ligue um Cabo Ethernet à porta UPLINK na Hub do Control Center™ 540C e a outra extremidade do Cabo Ethernet ao seu modem de alta velocidade.

NOTA: Pode ligar outros dispositivos à Hub Ethernet LAN nas portas 2 - 5

A tabela abaixo mostra o estado dos LED's da porta LAN durante o uso.

Estado do LED	Descrição
(Âmbar) Ligado	Ligação
(Amarelo) A piscar	A receber dados

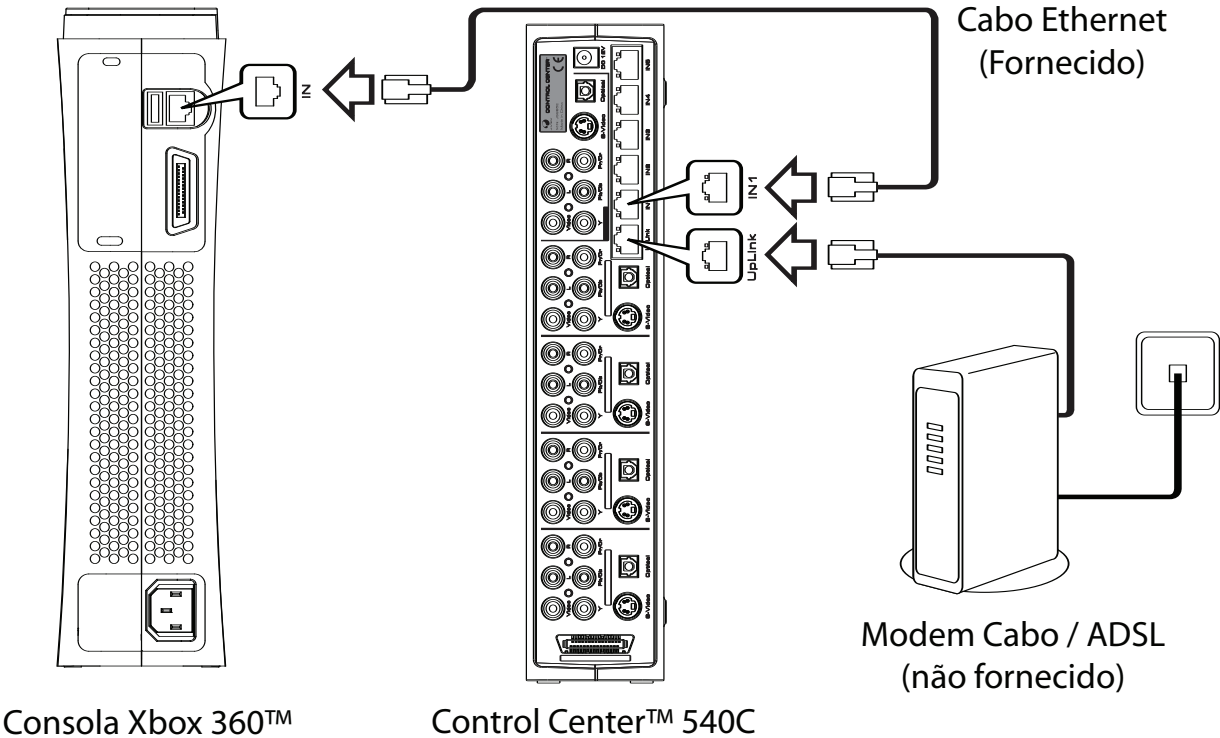


Controlo Remoto

Pode percorrer cada Canal de Entrada premindo o Botão de Selecção de Entrada no painel frontal do Control Center™ 540C. Alternativamente, pode seleccionar cada Canal de Entrada usando os botões de direcção ou numéricos do Controlo Remoto.

O Botão Standby localiza-se no Controlo Remoto e permite que o Control Center™ 540C seja ligado a partir do modo de espera.

O Controlo Remoto necessita de 2 x pilhas alcalinas AAA (LR03). Sempre que introduzir novas pilhas no Controlo Remoto, tenha o cuidado de respeitar a polaridade correcta.

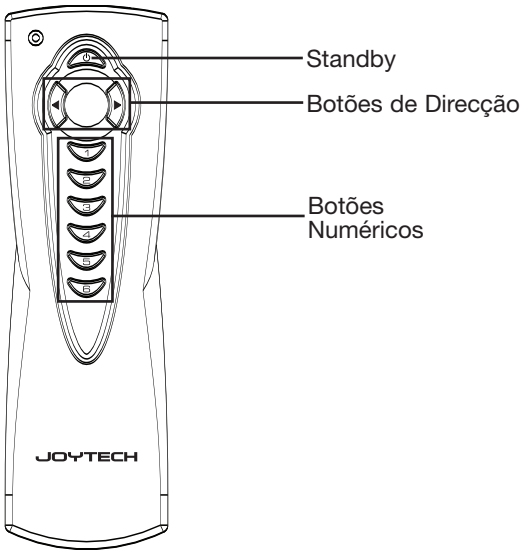

Resolução de Problemas

Sintoma	Possível problem	Possível solução
O Control Center™ 540C não LIGA (ON)	A alimentação não está ligada	Ligue premindo o Botão de Energia / Standby na frente do Control Center™ 540C ou premindo o Botão de Energia / Standby no Controlo Remoto.
	A unidade está no modo de espera	Ligue premindo o Botão de Energia / Standby na frente do Control Center™ 540C ou premindo o Botão de Energia / Standby no Controlo Remoto.
	A tomada de parede não está a funcionar	Ligue outro dispositivo na mesma tomada de parede para confirmar se aquela está a funcionar.
O Control Center™ 540C está ligada, mas não há qualquer imagem na minha TV	O Control Center™ 540C está incorrectamente ligado à TV.	Certifique-se que o Control Center™ 540C está correctamente ligado à sua TV.
	Se ha seleccionado un canal de entrada incorrecto en la TV.	Certifique-se que a entrada correcta de vídeo está seleccionada na sua TV (Consulte o manual de instruções da sua TV para obter mais informações).
	Canal de Entrada errado Seleccionado na TV.	Certifique-se de que cada dispositivo AV está ligado ao Control Center™ 540C de forma correcta.
	Dispositivos AV incorrectamente ligados ao Control Center™ 540C.	Certifique-se que seleccionou o Canal de Entrada correcto no Control Center™ 540C
O Control Center™ 540C está ligada mas não há qualquer som na minha TV	As ligações de S-video e Componente apenas levam informação de imagem.	Certifique-se que o dispositivo AV ligado ao Control Center™ 540C também tem ligadas UMA DAS entradas de áudio esquerda ou direita ou entrada digital óptica.
Ausência de som nos altifalantes.	As configurações de volume na sua TV e nos dispositivos AV têm o som muito baixo.	Aumente o som nos dispositivos AV.
Quando vejo um dispositivo AV recebo uma interferência de fundo	Ligações de cabos soltas.	Verifique se todas as ligações entre os dispositivos AV estão bem fixas.
	Alguns dispositivos AV podem emitir fortes sinais quando deixados LIGADOS (ON).	Desligue quaisquer dispositivos AV ligados à Control Center™ 540C que não estejam a ser usados.

Cuidados a ter com as pilhas

A utilização incorrecta das pilhas pode conduzir ao respectivo derrame ou explosão. Quando utilizares as pilhas, certifica-te de que cumpres as seguintes instruções:

- Certifica-te de que os terminais positivo e negativo das pilhas estão nas posições correctas.
- Não mistures pilhas novas com usadas ou de tipos diferentes.
- Não recarregues pilhas do tipo não-recarregável.
- Quando não utilizares o equipamento por um período mais longo, retira as respectivas pilhas.
- Se ocorrer um derrame em alguma pilha, certifica-te de que removes todos os resíduos antes de colocares pilhas novas.

Aviso

- Não removas este equipamento quando a consola estiver ligada.
- Evita colocar este equipamento perto de temperaturas elevadas ou humidade.
- Não mergulhes o equipamento em água nem o molhes. Utiliza apenas em locais secos.
- As crianças deverão ser vigiadas por um adulto quando utilizarem este equipamento.
- A utilização de alguma peça ou acessório com este equipamento que não seja recomendado ou vendido pela JOYTECH pode resultar no risco de fogo, choque eléctrico ou lesões em pessoas ou no próprio produto.
- Não limpes nenhuma parte do equipamento com álcool, produtos de limpeza com álcool ou abrasivos. Utiliza um pano macio e um pouco de água.
- As transformações realizadas neste equipamento implicarão a anulação da garantia da JOYTECH.

Importantes advertências relativas à saúde

Advertência relativa a crise de fotossensibilidade

Uma escassa percentagem de indivíduos pode ser acometida de uma crise quando expostos a determinadas imagens visuais, incluindo luzes intermitentes ou padrões que possam surgir nos jogos vídeo. Mesmo os indivíduos que não possuem historial de crises ou epilepsia podem apresentar uma condição não diagnosticada que possa conduzir a estas “crises epiléticas de fotossensibilidade” durante o visionamento de jogos de vídeo.

Estas crises podem revelar uma variedade de sintomas, incluindo atordoamento, visão alterada, contracção dos olhos ou da face, estremecimento ou agitar dos braços ou das pernas, desorientação, confusão ou perda momentânea da consciência. As crises também podem provocar perda de consciência ou convulsões que podem conduzir a lesões provocadas pela queda ou pelo choque de objectos adjacentes.

Caso tenhas alguns destes sintomas, pára imediatamente de jogar e consulta um médico

Os pais devem estar atentos aos seus filhos e tentar descobrir se os mesmos registam os referidos sintomas – as crianças e os adolescentes são mais susceptíveis de registar tais crises.

A tomada das seguintes precauções pode reduzir o risco de crises epiléticas de fotossensibilidade:

- Senta-te afastado do ecrã.
- Utiliza um ecrã de TV mais pequeno.
- Joga num recinto com boa iluminação,
- Não jogaes quando te sentires ensonado ou fatigado.

Se tiveres algum familiar que sofra de crises ou de epilepsia, consulta um médico antes de jogar.

Recomendamos também que faças intervalos regulares com a duração de 15 minutos de hora em hora. O modelo e as especificações estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

A eliminação deste produto ou produtos existentes neste pacote deve ser feita em conformidade com os regulamentos locais e nacionais.

Garanzia

Ao comprar produtos Joytech está a comprar produtos de qualidade. A JOYTECH oferece uma garantia de substituição de Dois (2) anos para este produto. A JOYTECH garante ao consumidor comprador original que este produto está livre de quaisquer defeitos quer no material quer de fabrico. Se ocorrer um defeito coberto por esta garantia, a JOYTECH, por opção sua, reparará ou substituirá o produto sem custos. A garantia JOYTECH exclui reclamações por danos acidentais ou derivados.

POUR LE SERVICE TECHNIQUE, VEUILLEZ CONSULTER LE SITE WEB JOYTECH À **WWW.JOYTECH.NET/SUPPORT**







Välkommen

Tack för ditt köp av Control Center™ 540C. Innan du börjar använda denna produkt bör du noga bekanta dig med bruksanvisningen så att du helt förstår installationsproceduren och produktens funktioner. Obs: Läs igenom instruktionsboken för Xbox 360™-konsolen för viktig information angående säkerheten och hälsovarningar. Förvara båda dokumenten för framtida hänvisning.


Innehåll

Kontrollera att du har följande delar:

- 1) Control Center™ 540C
- 2) AV förbindelsesladd
- 3) Ethernet-sladd
- 4) Fjärrkontroll
- 5) Bruksanvisning
- 6) Strömadapter

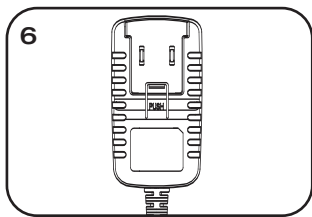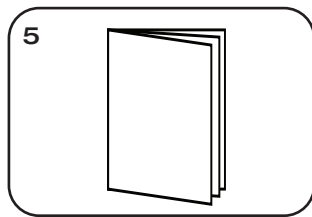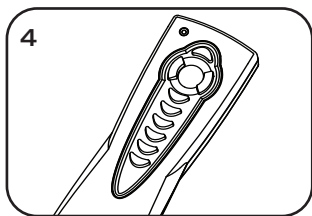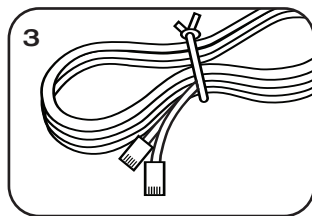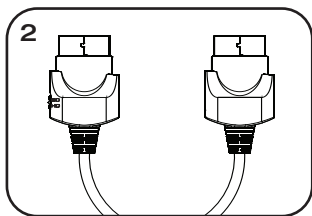
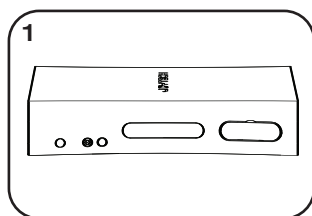


Egenskaper

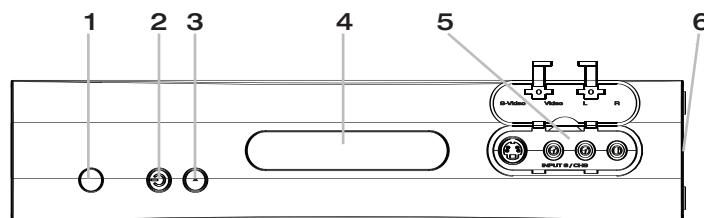

Control Center™ 540C Framsida med frontplatta

Framsida med frontplatta borttagen

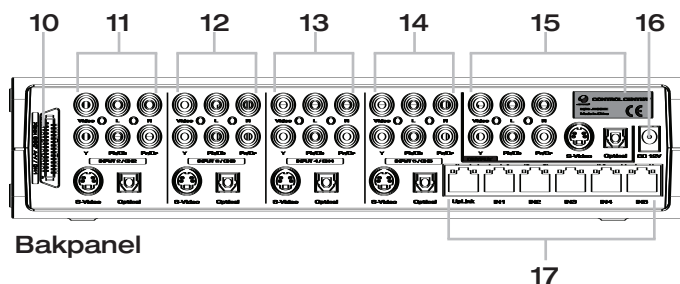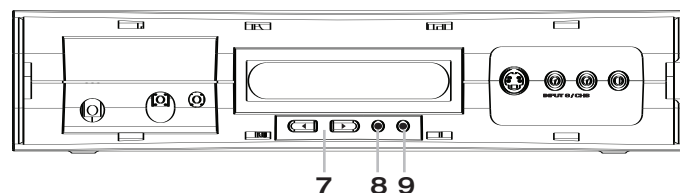

Bakpanel

- 1) IR-mottagare
- 2) Ström/Standby-knapp och indikator
- 3) Ingångskanal-knapp
- 4) Visningsskärm
- 5) AV Ingångskanal 6
- 6) Fördjupning för borttagning av Control Centre™ 540C frontplatta
- 7) Skärm navigeringsknappar
- 8) Avbryt- / Tillbakaknapp
- 9) Bekräfta- / Acceptorknapp
- 10) Xbox 360™ AV Ingångskanal
- 11) AV Ingångskanal 2
- 12) AV Ingångskanal 3
- 13) AV Ingångskanal 4
- 14) AV Ingångskanal 5
- 15) AV Flerutgångskanal
- 16) DC IN 12V strömanslutning
- 17) 5 Port 10/100 ethernethub

Control Center™ 540C AV Ingångskanaler och anslutningar

Control Center™ 540C har sex AV ingångskanaler som kan användas för att ansluta en Xbox 360™-konsol och upp till fem andra AV-apparater till en TV.

Ingångskanal 1

Avsedd att användas med Xbox 360™-konsol eftersom denna använder en anslutning som är lämplig för att bära såväl ljud som videosignaler.

Ingångskanaler 2 - 5

AV-anslutningar levereras för: kompositvideo, komponentvideo, vänster och höger ljud, S-video och digitalt optiskt ljud.

Ingångskanal 6

Denna kanal finns placerad på frontplattan under en rullgardinspanel. AV-anslutningar levereras för: kompositvideo, vänster och höger ljud och S-video.


AV flerutgångskanal

AV flerutgångskanalanslutningar ansluter alla ingångskanaler till en TV och tillhandahåller anslutningar för: kompositvideo, vänster- och höger ljud, komponentvideo, S-video och digitalt optiskt ljud.

Om bildkvalitet

TV:ns bildkvalitet kan variera beroende på typen av ingångsanslutningar som används. Se i instruktionsmanualen för din TV och använd informationen nedan för att avgöra vilken anslutningsmetod som är bäst.

HD (High Definition) upplösningar som t.ex. 480p, 720p och 1080i stöds enbart med komponentvideoanslutningar.



Användning av en komposit AV-sladd för anslutning till din TV


Följ diagrammet för att ansluta Xbox 360™-konsolen och Control Center™ 540C genom att använda en kompositvideosladd med stereoljud till din TV.

1) Anslut AV förbindelsesladd (medföljer) till AV-anslutningen på baksidan av Xbox 360™-konsolen och Ingångskanal 1-anslutningen på Control Center™ 540C.

2) Anslut en komposit AV-sladd (medföljer inte) till flerutgången på Control Center™ 540C AV och därefter till TV:n. Matcha de färgkodade anslutningarna på komposit AV-sladden till motsvarande anslutningar på bakpanelen på Control Center™ 540C och till TV:n.

OBS: För mono TV-apparater med endast en ljudingångsanslutning, anslut antingen vit eller röd koppling till TV:ns ljudingång.

3) Välj lämplig videoingång på din TV (se i bruksanvisningen för din TV för anslutningsdetaljer).

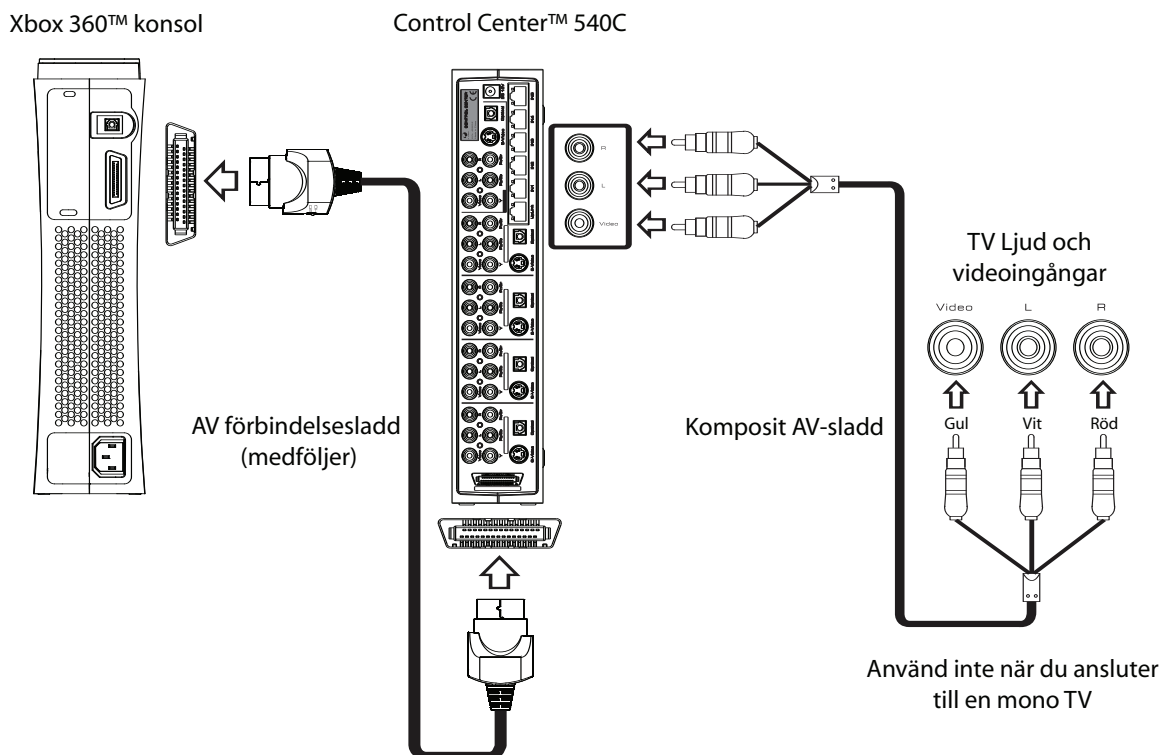

Användning av en komposit S-videosladd för anslutning till din TV

Följ diagrammet för att ansluta Xbox 360™-konsolen och Control Center™ 540C genom att använda en S-videosladd med stereoljud till din TV.

1) Anslut AV förbindelsesladden (medföljer) till AV-anslutningen på baksidan av Xbox 360™-konsolen och Ingångskanal 1-anslutningen på Control Center™ 540C.

2) Kontrollera att Control Center™ 540C är inställd för att mata ut en S-video signal från ingång 1 (Xbox 360™ konsol)

OBS: Om du väljer att ansluta Control Center™ 540C till S-video ingång på din TV, måste du välja S-videoinställningen på Control Center™ 540C för att kunna visa bilden riktigt. Om du ansluter via S-video och du inte ser någon bild på din TV, kontrollera att Control Center™ 540C är inställd på utmatning S-V. För inställningsdetaljer se avsnittet för Control Center™ 540C inställningar.

VIKTIGT: AV:ns utgångsinställningar behöver bara justeras för Ingång 1 (Xbox 360™ console). AV signaler från ingångarna 2 till 6 passerar direkt genom Control Center™ 540C och matas ut genom sina respektive anslutningar i flerutgångskanalen.


3) Anslut en S-videosladd (medföljer inte) till Control Center™ AV flerutgång och därefter till TV-apparaten.

KOM IHÅG: S-video bär inte ljudsignaler och måste därför kombineras med en höger och vänster ljudsladd eller en digital optisk sladd (ingen medföljer).

4) Välj lämplig videoingång på din TV (se i bruksanvisningen för din TV för anslutningsdetaljer).

Xbox 360™ konsol

Control Center™ 540C

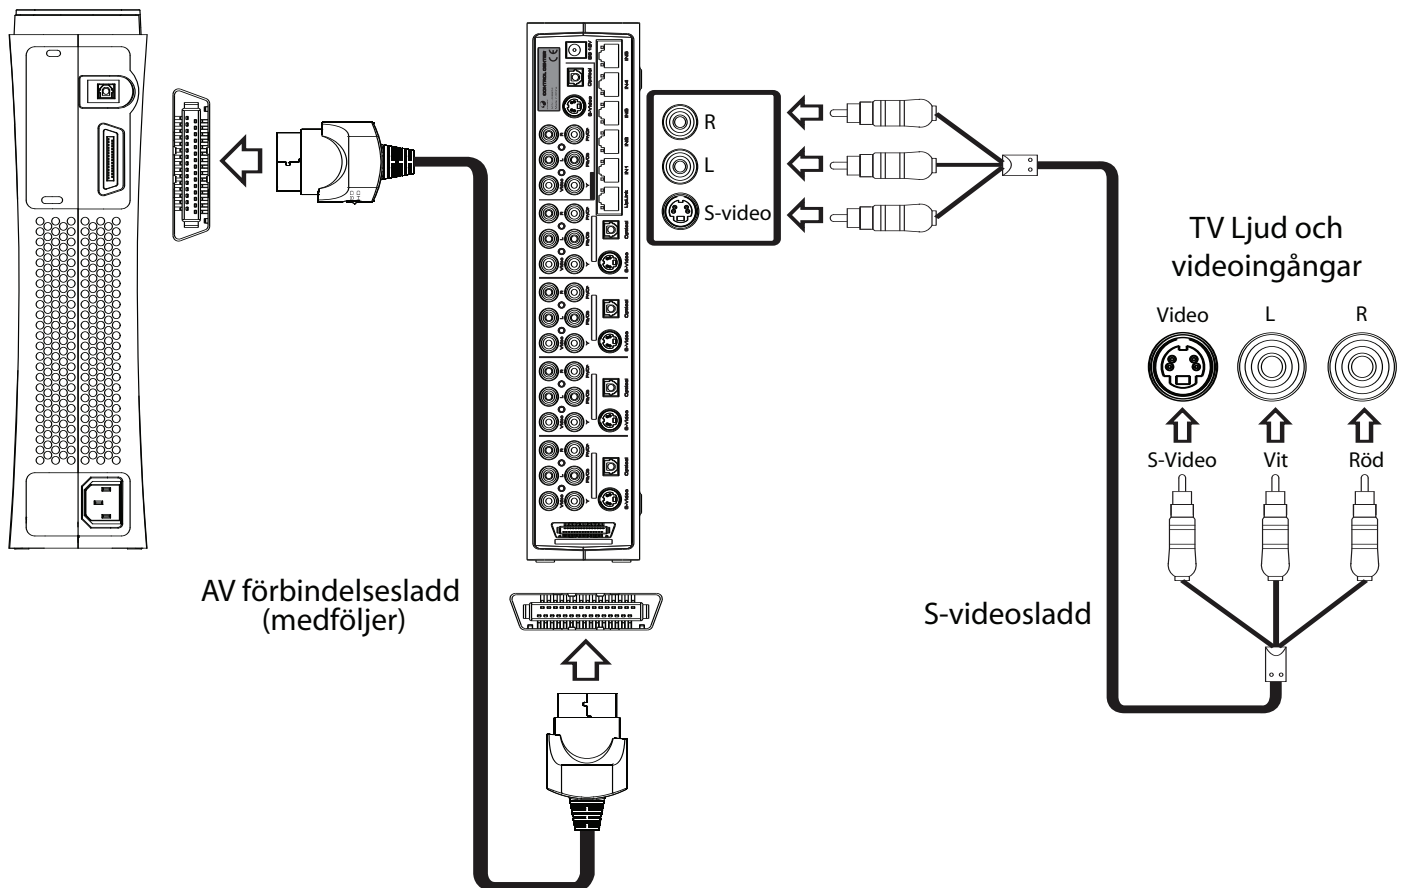


Användning av en komponentvideosladd för anslutning till din TV

Följ diagrammet för att ansluta Xbox 360™-konsolen med Control Center™ 540C genom att använda en komponentvideosladd med stereoljud till din TV.

1) Anslut AV förbindelsesladden till AV-anslutningen på baksidan av Xbox 360™-konsolen och ingångskanal 1-anslutningen på Control Center™ 540C.

2) Skjut reglaget på AV:ns förbindelsesladd till SD eller HD läge. HD-läge bör väljas om din TV stödjer High Definition-upplösningar som 480p, 720p och 1080i.

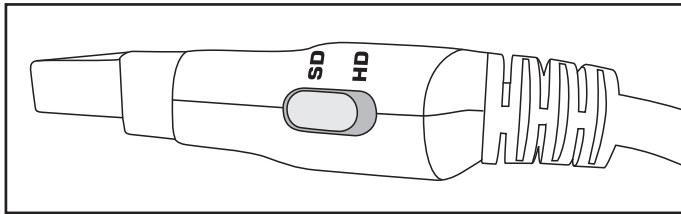

3) Kontrollera att Control Center™ 540C är inställd för att mata ut en S-video signal från ingång 1 (Xbox 360™ konsol)

OBS: Om du väljer att ansluta Control Center™ 540C till komponentvideoingången på din TV, måste du välja komponentvideoinställningen på Control Center™ 540C för att kunna visa bilden riktigt. Om du ansluter via komponentvideo och du inte ser någon bild på din TV, kontrollera att Control Center™ 540C är inställd på att mata ut YUV eller Y, Pb/Cb, Pr/Cr. För inställningsdetaljer se avsnittet för Control Center™ 540C inställningar.


4) Anslut en komponentvideosladd (medföljer inte) till AV:ns flerutgång och därefter till TV-apparaten. Matcha de färgkodade anslutningarna på komponentsladden till motsvarande anslutningar på baksidan av Control Center™ 540C och TV-apparaten.

KOM IHÅG: Komponentvideo bär inte ljudsignaler och måste därför kombineras med en höger och vänster ljudsladd eller en digital optisk sladd (båda säljs separat).

5) Välj lämplig videoingång på din TV (se i bruksanvisningen för din TV för anslutningsdetaljer).

Xbox 360™ konsol

Control Center™ 540C

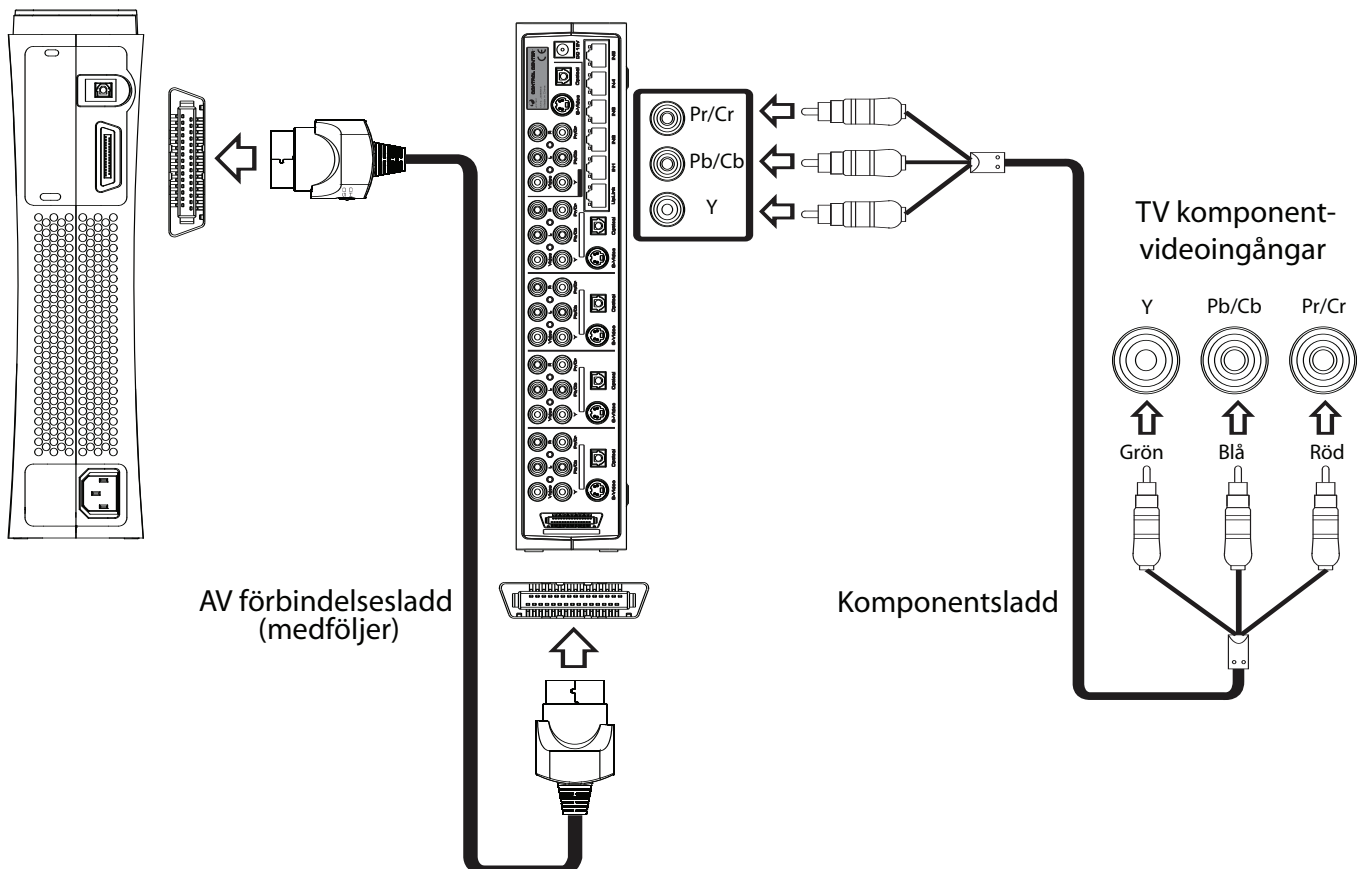

Använd en digital optisk sladd för anslutning till ditt ljudsystem.

För att lyssna på optiskt ljud från Xbox 360™ konsolen, anslut en digital optisk sladd till den digitala optiska ljudutgångsanslutningen på Control Center™ 540C bakpanel.







Att använda mer än en AV-apparat tillsammans med Control Center™ 540C

Control Center™ 540C är utformad för att medge ytterligare anslutning av upp till ytterligare fem AV-apparater till en TV. Ingångskanalerna 2 - 6 är avsedda för dessa extra apparater.

AV-enheterna som denna illustration visar, är endast referenser. Alla lämpliga AV-enheter kan anslutas till ingångskanalerna 2 - 6. Visningsskärmen är förprogrammerad med förkortade namn på vanliga AV-apparater som DVD, VCR etc. Dessa förprogrammerade ingångskanaler kan lätt ändras för att passa din inställning. För inställningsdetaljer se avsnittet för Control Center™ 540C inställningar. Se AV utgångskanaler på din enhet och TV och välj därefter önskad anslutningsmetod.

OBS: Ytterligare sladdar kan behövas för att ansluta alla dina AV-enheter.

Normal inställning av flera enheter:

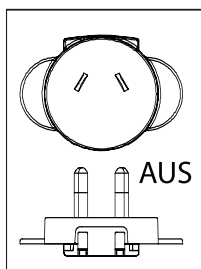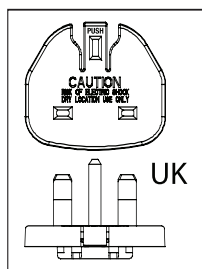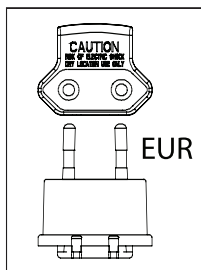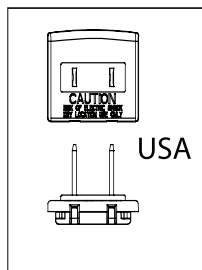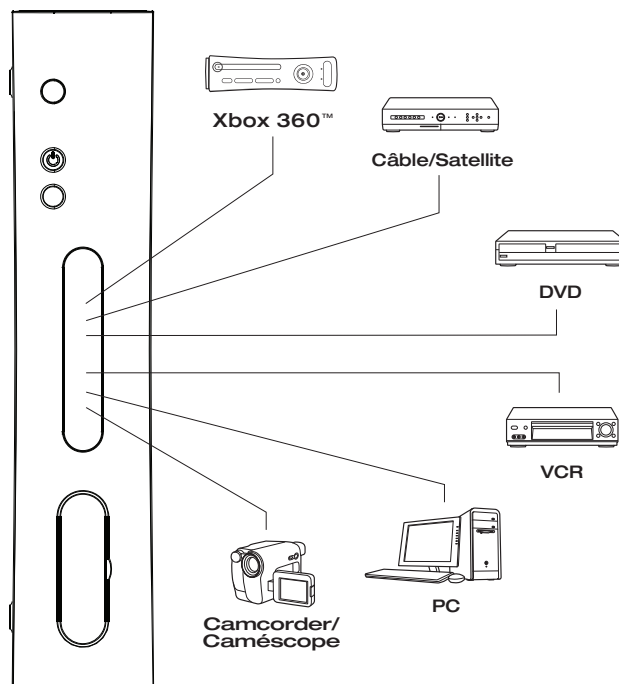

VIKTIGT:

Varje ingångsanslutning matar bara ut till samma typ av utgångsanslutning (genomflytningssystem).

Till exempel, en komponentvideosladd ansluten till en komponentvideo på ingångskanal 2 - 6 kan enbart ses via komponentvideo-utgången och KAN INTE visas via S-video, kompositvideo eller stereoljudutgångar.

KOM IHÅG: Komponentvideo och S-videoanslutningar bär inte ljudsignaler och måste därför kombineras med en höger och vänster ljudsladd eller en digital optisk sladd.

Anslutning av strömadaptern

- 1) Anslut strömadaptern till DC 12V ingångsanslutning på baksidan av Control Center™ 540C.
- 2) Sätt i strömadaptern i elurtaget.

OBS: I vissa områden kan strömadaptern inkludera ytterligare regionala adaptorer som är utformade för att passa lokala hushållskontakter.

Om dessa medföljer, sätt den lämpliga regionala adaptorn i strömadaptern såsom visas nedan:

Control Center™ 540C inställningar

Det är möjligt att justera individuella inställningar på Control Center™ 540C. Inställningar som kan justeras inkluderar följande:

CH1 OUT - utgångskonfiguration

LIGHT – ändrar bakljus

INVERT – färginvertering av visningstext

BRIGHT – skärmens ljusstyrka

SPEAKER – hörbart pip

RESTORE – återställ fabriksinställda värden

CH NAME - kanalingångsnamn

Ändra inställningar:

- 1) Kontrollera att Control Center™ 540C är PÅ (ON).
- 2) Ta försiktigt bort frontplattan på Control Center™ 540C.
- 3) Använd skärmens navigeringsknappar (< / >) för att köra igenom inställningsalternativen.
- 4) Vid önskad inställning, tryck på den gröna knappen för att erhålla alternativen. Justera inställningen genom att använda navigeringsknapparna (< / >). Bekräfta och spara önskad inställning med den gröna knappen eller avbryt med den röda knappen.

Inställning 1: CH1 OUT

Xbox 360™-konsolen matar ut många olika AV-signaler och Control Center™ 540C måste justeras för att mata ut rätt signal för den anslutningsmetod du valt för din TV. Det förinställda värdet är "YUV" för att visa komponentvideo. Ställ in på "S-V" för att mata ut en S-videosignal genom följande steg:

Använd skärmens navigeringsknappar (< / >) för att köra igenom inställningarna till "CH1 OUT". Tryck på den gröna knappen för att erhålla alternativen. Använd skärmnavigeringsknapparna (< / >) för att välja antingen "S-V" eller "YUV". Spara inställningen genom att trycka på den gröna knappen.

OBS: Om du inte ser någon bild på din TV, kontrollera att CH1-utgången är rätt inställd för din anslutningsmetod.

Inställning 2: LIGHT (BELYSNING)

Det finns tre olika bakljusinställningar: (OFF alltid / ON alltid / AUTO) Följ proceduren för "Byta inställningar" för att göra nödvändiga ändringar av inställningarna.

Inställning 3: INVERT (INVERTERA)

Ändra skärmens bakgrundsfärg genom att invertera visningsskärmen: (ljusgrön eller svart)

Följ proceduren för "Byta inställningar" för att göra nödvändiga ändringar av inställningarna.

Inställning 4: BRIGHT (LJUS)

Ändra bakljusnivån på visningsskärmen: (det finns två nivåer på ljusstyrka) Följ proceduren för "Byta inställningar" för att göra nödvändiga ändringar av inställningarna.

Inställning 5: SPEAKER (HÖGTALARE)

Control Center™ 540C har en funktion med ljudsignal som bekräftar valet av varje ingångskanal. (Ljudet kan ställas in på antingen ON eller OFF) Följ proceduren för "Byta inställningar" för att göra nödvändiga ändringar av inställningarna.

Inställning 6: RESTORE (ÅTERSTÄLL)

Återställ alla användarinställningar till de ursprungliga fabriksinställningarna.

Följ proceduren för "Byta inställningar" för att göra nödvändiga ändringar av inställningarna.

Inställning 7: CH NAME

Ingångsnummer (1) KAN INTE justeras.

CH 2 - 6 kan justeras från de förinställda namnen om det behövs. Det 8 tecken långa namnet kan justeras för enkel identifiering av AV-enheter som anslutits till Control Center™ 540C. Om du t.ex. vill att Ingång 2 ska heta 'PS2', följ nedanstående enkla inställningsprocedur:

- 1) Kontrollera att Control Center™ 540C är PÅ (ON).
- 2) Ta försiktigt bort Control Center™ 540C frontplatta.
- 3) Använd fjärrkontrollen för att välja den ingångskanal du vill döpa om.
- 4) Använd skärmens navigeringsknappar (< / >) för att köra igenom inställningarna till "CH NAME". Tryck på den gröna knappen för att starta namnbytet.
- 5) Markören på skärmen blinkar under första bokstaven på vänster "C". Använd skärmens navigeringsknappar (< / >) för att köra igenom bokstäverna tills den önskade bokstaven visas. Tryck på den gröna knappen för att bekräfta valet och flytta till nästa bokstav som ska bytas.
- 6) För att spara det nya namnet på ingångskanalen, tryck på den gröna knappen och håll den nere i 3 sekunder.

Anslutning till ett nätverk

Control Center™ 540C har en integrerad 5 portars 10/100Mbps ethernethub. Huben används för anslutning till Xbox Live®, hemmanätverk och andra nätverksanpassade enheter.

OBS: Du måste ha en höghastighets (sladd eller DSL) internetanslutning för att spela på Xbox Live®.


1) Anslut den medföljande Ethernet-sladden till Ethernet LAN-porten på baksidan av din Xbox 360™-konsol och den andra änden av Ethernet-sladden till den port som markerats IN1 på Control Center™ 540C-huben.

2) Anslut en Ethernetsladd till UPLINK porten på Control Center™ 540C-huben och den andra änden av Ethernetsladden till höghastighetsmodem.

OBS: Du kan ansluta andra enheter till Ethernet-huben på LAN portarna 2 - 5

Tabellen visar statusen för LAN portens LED under användning.


LED status	Beskrivning
(Gul) På	uppkoppling
(gul) Blinkande	Tar emot data

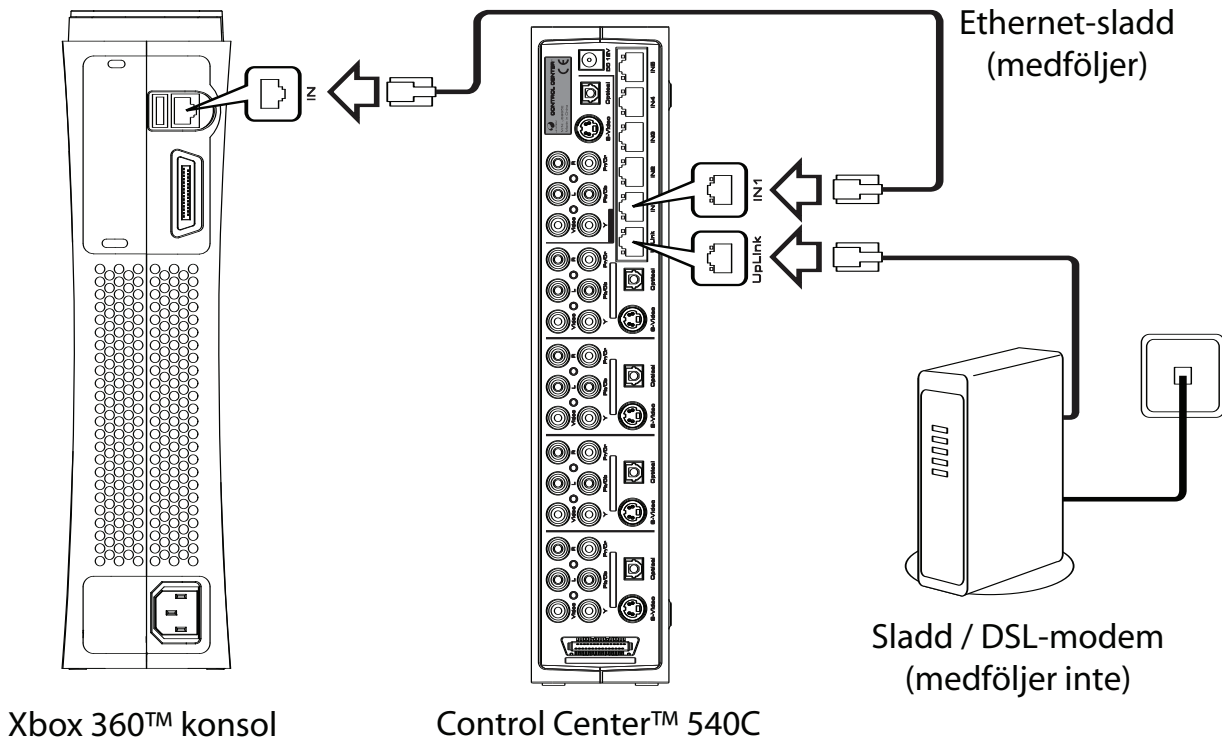

Fjärrkontroll

Du kan bläddra igenom varje Ingångskanal genom att trycka på knappen för val av ingångskanal på framsidan av Control Center™ 540C. Alternativt kan du välja ingångskanal genom att använda rikt-nings- eller sifferknapparna på fjärrkontrollen. Med knappen Standby på fjärrkontrollen kan du växla mellan på- och standbyläge på Control Center™ 540C.

Fjärrkontrollen kräver 2 x AAA (LR03) alkaliska batterier. När du lägger in nya batterier i fjärrkontrollen måste du vara noga med att placera dem i rätt riktning.

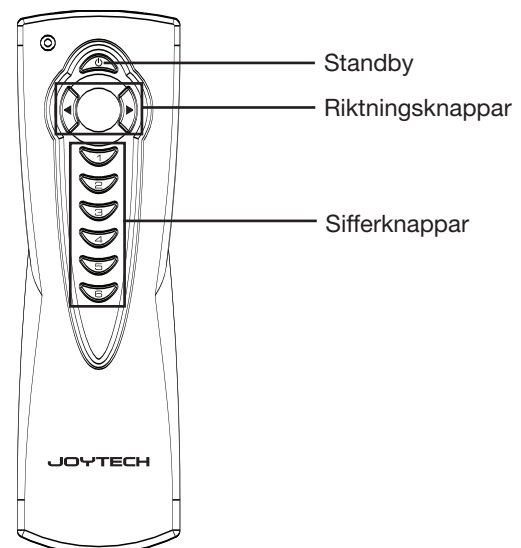

Problem	Kan bero på	Möjlig lösning
Control Center™ 540C sätts inte PÅ	Strömmen är inte påslagen	Slå på antingen genom att trycka på knappen Ström / Standby på framsidan av Control Center™ 540C eller genom att trycka på knappen Ström / Standby på fjärrkontrollen.
	Enheten är i viloläge	Slå på antingen genom att trycka på knappen Ström / Standby på framsidan av Control Center™ 540C eller genom att trycka på knappen Ström / Standby på fjärrkontrollen.
	Vägguttaget fungerar inte	Anslut någon annan enhet i samma vägguttag för att bekräfta att vägguttaget fungerar
Control Center™ 540C är på men jag ser ingen bild från min TV	Control Center™ 540C är felaktigt ansluten till TV:n	Kontrollera att Control Center™ 540C är riktigt ansluten till din TV
	Fel ingångskanal vald på TV	Kontrollera att rätt videoingång valts på din TV (se din bruksanvisning för TV för mer information)
	AV Enheter felaktigt anslutna till Control Center™ 540C	Se till att varje AV-enhet är riktigt ansluten till Control Center™ 540C
	Fel ingångskanal vald på Control Center™ 540C	Se till att du valt rätt ingångskanal på Control Center™ 540C
Control Center™ 540C är på men det finns inget ljud i min TV	S-video och komponentanslutningar bär enbart bildinformation	Kontrollera att AV-enheten som är ansluten till Control Center™ 540C också har ANTINGEN vänster eller höger ljudingångar anslutna
Inget ljud från högtalarna	Volyminställningarna på din TV och AV enhet är för lågt inställda	Höj volymen på AV-enheterna
	Lösa sladdanslutningar	Kontrollera att anslutningarna mellan AV-enheterna sitter fast ordentligt
När jag tittar på en AV-enhet får jag bakgrundsstörningar	Vissa AV-enheter kan avge starka signaler när de lämnas PÅ	Stäng av alla AV-enheter som inte används men är anslutna till Control Center™ 540C

Skötsel av batteri

Felaktig användning av batterier kan resultera i batteriläckage eller explosion. När du använder batterier måste du följa anvisningarna nedan:

- Kontrollera att batteriernas plus- och minuspoler är vända i rätt riktning.
- Blanda inte gamla och nya eller olika typer av batterier.
- Försök inte ladda icke laddningsbara batterityper.
- Avlägsna batterierna när produkten inte används under en längre tidsperiod.
- Om batteriet har läckt måste du se till att avlägsna alla rester av läckaget innan du sätter in nya batterier.

Varning

- Koppla inte loss produkten när strömmen till konsolen är tillslagen.
- Undvik att placera produkten i extrem temperatur eller fuktighet.
- Låt inte produkten komma i kontakt med vatten. Använd den endast på torra platser.
- Barn bör inte använda produkten utan en vuxens överinseende.
- Användning av tillbehör till produkten från andra leverantörer än JOYTECH kan resultera i risk för brand, elektriska stötar eller skada på person eller produkt.
- Rengör inte några delar med alkohol, rengöringslösningar som innehåller alkohol eller starka slipmedel. Använd en mjuk tygduk fuktad med lite vatten.
- Otillåtna ingrepp i produkten medför att garantin från JOYTECH blir ogiltig.

Viktiga halsovarningar

Varning om fotosensitiva anfall

En mycket liten procentuell andel av befolkningen kan få anfall när de utsätts för vissa visuella bilder, däribland blinkande ljus eller mönster som kan visas i videospel. Även personer som inte har haft anfall eller epilepsi tidigare kan ha ett odiagnostiserat tillstånd som kan orsaka dessa "fotosensitiva epileptiska anfall" vid betraktande av videospel.

Dessa anfall kan ha olika symptom, däribland yrsel, synrubbingar, ögon- eller ansiktsryckningar, skakningar i armar och ben, försämrad orientering, förvirring eller tillfälligt förlorande av medvetandet. Anfall kan även orsaka medvetlöshet eller konvulsioner som kan leda till skada vid fall eller istötning av föremål i närheten.

Upphör omedelbart att spela och kontakta en läkare om du känner av något av dessa symptom.

Föräldrar bör övervaka och fråga sina barn om ovanstående symptom - barn och tonåringar är mer disponerade att råka ut för dessa anfall.

Genom att vidta följande försiktighetsåtgärder kan du minska risken för fotosensitiva epileptiska anfall:

- Sitt längre ifrån skärmen
- Använd en mindre TV-skärm
- Spela i ett väl upplyst rum
- Spela inte när du är sömnig eller utmattad

Om du eller någon av dina anhöriga har haft anfall tidigare eller epilepsi bör du rådfråga en läkare innan du spelar.

Vi rekommenderar också att du tar regelbundna pauser på 15 minuter varje timme.

Design och specifikationer kan komma att ändras utan meddelande. Avyttra de produkter som finns i det här paketet i enlighet med lokala och nationella bestämmelser

Garanti

När du köper från Joytech har du köpt en kvalitetsprodukt. JOYTECH erbjuder en utbytesgaranti på två (2) år för denna produkt. JOYTECH garanterar den ursprungliga kunden att denna produkt är fri från brister i material och utförande. Om ett fel som omfattas av denna garanti inträffar, kommer JOYTECH, enligt sitt val, att reparera eller byta ut produkten utan kostnad. JOYTECH:s garanti utesluter krav för oförutsedda skador eller följdskador

FÖR TEKNISK SUPPORT, GÅ IN PÅ JOYTECHS WEBBSIDA PÅ **WWW.JOYTECH.NET/SUPPORT**

Welkom

Gefeliciteerd met uw aankoop van het Control Center™ 540C.







Voordat u dit product gebruikt, dient u eerst deze gebruikershandleiding goed door te lezen zodat u de installatieprocedures en functies van het product volledig begrijpt.

Opmerking: lees de belangrijke veiligheids- en gezondheidsinformatie in de gebruikershandleiding voor de Xbox 360™-console zorgvuldig door. Bewaar beide documenten voor toekomstig gebruik.


Inhoud

Controleer of u de volgende onderdelen hebt:

- 1) Control Center™ 540C
- 2) AV-verbindingskabel
- 3) Ethernet-kabel
- 4) Afstandbediening
- 5) Gebruikershandleiding
- 6) Stroomadapter

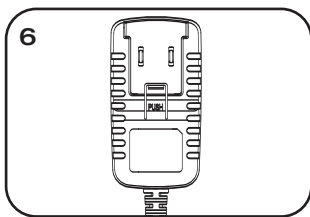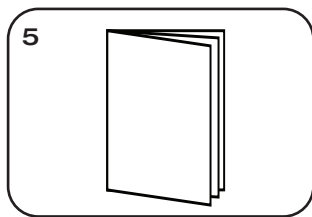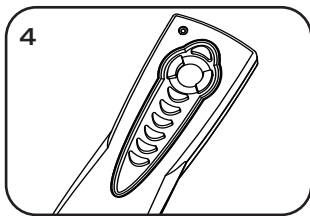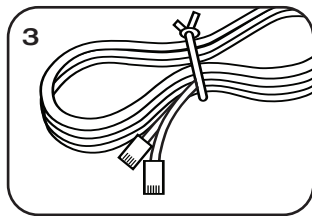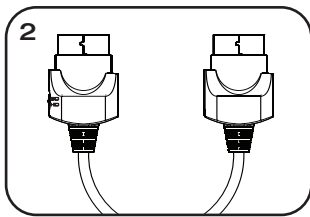
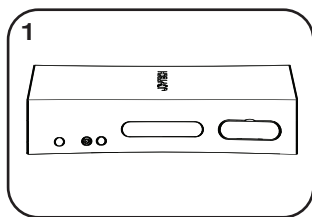


Kenmerken

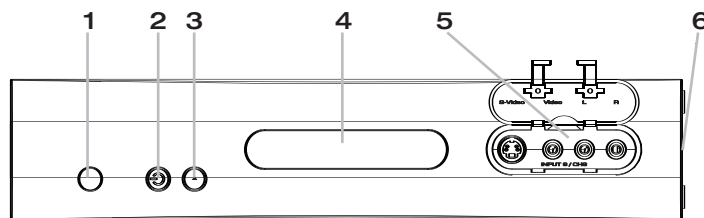

Control Center™ 540C - voorkant met voorplaat

Voorkant met voorplaat verwijderd

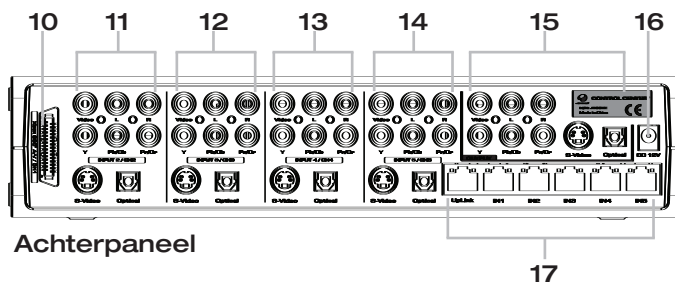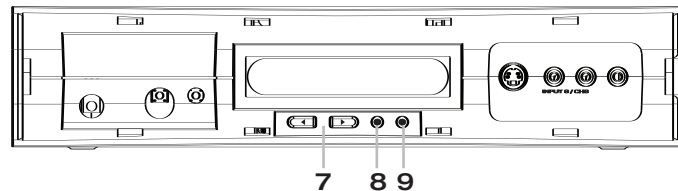

Achterpaneel

- 1) IR-ontvanger
- 2) Knop Aan/uit-/Stand-by en indicator
- 3) Knop voor ingangskanaal
- 4) Displayscherm
- 5) AV-ingangskanaal 6
- 6) Holte voor het verwijderen van de voorplaat van het Control Centre™ 540C
- 7) Navigatieknoppen voor het display
- 8) Knop Annuleren/Terug
- 9) Knop Bevestigen/Accepteren
- 10) Xbox 360™ AV-ingangskanaal
- 11) AV-ingangskanaal 2
- 12) AV-ingangskanaal 3
- 13) AV-ingangskanaal 4
- 14) AV-ingangskanaal 5
- 15) AV-kanaal met meerdere uitgangen
- 16) DC IN 12V-stroomconnector
- 17) 5 Poort 10/100 Ethernet hub

Control Center™ 540C AV –ingangskanal en en connectors

Het Control Center™ 540C heeft zes AV-ingangskanalen die kunnen worden gebruikt om een Xbox 360™-console en maximaal vijf andere AV-apparaten op één TV aan te sluiten.

Ingangskanaal 1

Bestemd voor gebruik met de Xbox 360™-console aangezien deze kabel een eigen verbinding gebruikt voor het overbrengen van zowel geluids- als videosignalen.

Ingangskanalen 2 - 5

AV-aansluitingen zijn beschikbaar voor: composite video, component video, linker- en rechteraudio, S-video en digitale optische audio.

Ingangskanaal 6

Dit kanaal bevindt zich op de voorplaat onder een uitklapbaar paneel. Er zijn AV-aansluitingen voor: composite video, linker- en rechteraudio en S-video.


AV-kanaal met meerdere uitgangen

Het AV-kanaal met meerdere uitgangen sluit alle ingangskanalen op een TV aan en biedt aansluitingen voor: composite video, linker- en rechteraudio, component video, S-video en digitale optische audio.

Beeldkwaliteit

De beeldkwaliteit van de tv hangt af van het type ingangsaansluiting dat wordt gebruikt. Zie de gebruikershandleiding van uw TV en gebruik de onderstaande gegevens om de beste aansluitingsmethode te bepalen.

HD (High Definition)-resoluties zoals 480p, 720p en 1080i worden uitsluitend ondersteund met de component video-aansluitingen.



Een composite AV-kabel gebruiken om op uw TV aan te sluiten


Volg het diagram om de Xbox 360™-console en het Control Center™ 540C met behulp van een composite videokabel met stereogeluid aan te sluiten op uw TV.

- 1) Sluit de AV-verbindingkabel (meegeleverd) aan op de AV-aansluiting op de achterkant van de Xbox 360™-console en op de aansluiting van ingangskanaal 1 van het Control Center™ 540C.
- 2) Sluit een composite AV-kabel (niet meegeleverd) aan op het AV-kanaal met meerdere ingangen van het Control Center™ 540C en

vervolgens op de TV. Zorg dat de kleurgecodeerde aansluitingen op de composite AV-kabel overeenkomen met de bijbehorende aansluitingen op het achterpaneel van het Control Center™ 540C en naar de TV.

Opmerking: voor mono-TV's met slechts één audio-ingangsaansluiting, sluit u de witte of de rode aansluiting aan op de audio-ingang van de TV.

3) Selecteer de juiste video-ingang op uw TV (zie de gebruikershandleiding van uw TV voor meer informatie over het aansluiten).

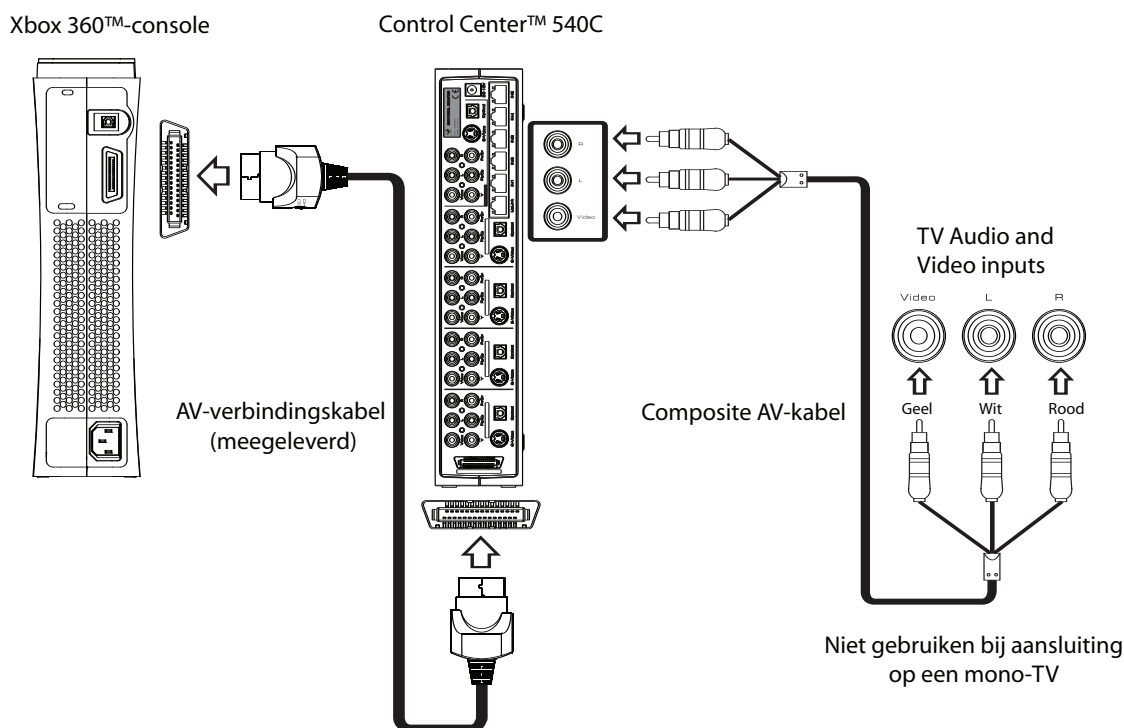

Een S-video-kabel gebruiken om op uw TV aan te sluiten

Volg het diagram om de Xbox 360™-console en het Control Center™ 540C met behulp van een S-video-kabel met stereogeluid aan te sluiten op uw TV.

1) Sluit de AV-verbindingkabel (meegeleverd) aan op de AV-aansluiting op de achterkant van de Xbox 360™-console en op de aansluiting van ingangskanaal 1 van het Control Center™ 540C.

2) Controleer of het Control Center™ 540C is ingesteld om een S-video-sigitaal uit te voeren van ingang 1 (Xbox 360™-console)

Opmerking: als u ervoor kiest het Control Center™ 540C op de S-video-ingang van uw TV aan te sluiten, dient u de S-video-instelling op het Control Center™ 540C te selecteren zodat het beeld juist wordt weergegeven. Als u een aansluiting maakt via S-video en geen beeld op uw TV ziet, dient u te controleren of het Control Center™ 540C is ingesteld om S-V uit te voeren. Zie het gedeelte over de instellingen van het Control Center™ 540C voor installatiegegevens.

BELANGRIJK: de AV-uitgangsinstellingen dienen alleen te worden aangepast voor ingang 1 (Xbox 360™ console). AV-signalen van ingangen 2 t/m 6 gaan direct door het Control Center™ 540C en worden uitgevoerd via hun overeenkomstige aansluitingen in het kanaal met meerdere uitgangen.


3) Sluit een S-video-kabel (niet meegeleverd) aan op het AV-kanaal met meerdere uitgangen van het Control Center™ AV en vervolgens op uw TV.

LET OP: S-video brengt geen geluidssignalen over. Het dient derhalve gecombineerd te worden met een rechter- en linkeraudiokabel of een digitale optische kabel (beide niet meegeleverd).

4) Selecteer de juiste video-ingang op uw TV (zie de gebruikershandleiding van uw TV voor meer informatie over het aansluiten).

XBOX360 Console

Control Center™ 540C

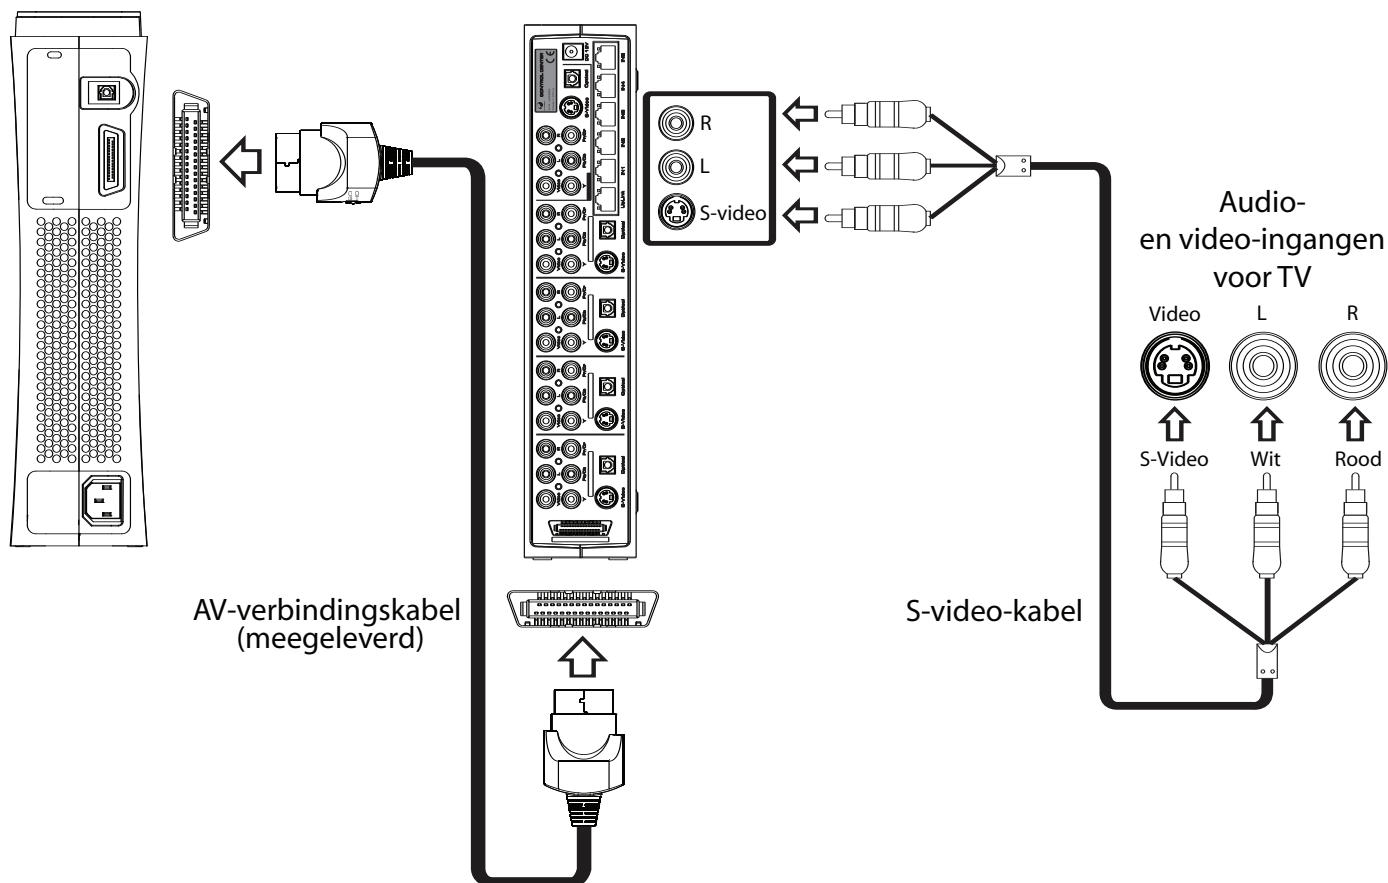


Een component videokabel gebruiken om op uw TV aan te sluiten

Volg het diagram om de Xbox 360™-console en het Control Center™ 540C met behulp van een component video-kabel met stereogeluid aan te sluiten op uw TV.

1) Sluit de AV-verbindingskabel aan op de AV-aansluiting op de achterkant van de Xbox 360™-console en op de aansluiting van ingangskanaal 1 van het Control Center™ 540C.

2) Schuif de schakelaar op de AV-verbindingskabel in de stand SD of HD. De stand HD dient te worden geselecteerd als uw TV High Definition-resoluties ondersteunt zoals 480p, 720p en 1080i.

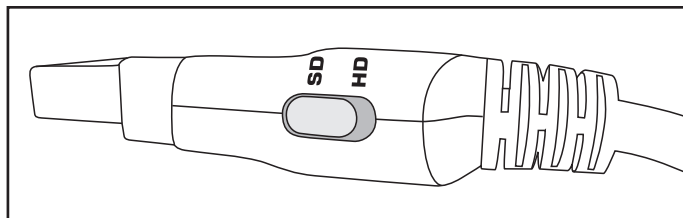

3) Controleer of het Control Center™ 540C is ingesteld om een component videosignaal uit te voeren van ingang 1 (Xbox 360™-console). Opmerking: als u ervoor kiest het Control Center™ 540C op de com

ponent video-ingang van uw TV aan te sluiten, moet u de component video-instelling op het Control Center™ 540C selecteren zodat het beeld juist wordt weergegeven. Als u een aansluiting maakt via component video en geen beeld op uw TV ziet, dient u te controleren of het Control Center™ 540C is ingesteld om YUV of Y, Pb/Cb, Pr/Cr uit te voeren. Zie het gedeelte over de instellingen van het Control Center™ 540C voor meer informatie.


4) Sluit een component videokabel (niet meegeleverd) aan op het AV-kanaal met meerdere uitgangen en vervolgens op uw TV. Zorg dat de kleurgecodeerde aansluitingen van de component videokabel overeenkomen met de aansluitingen op het achterpaneel van het Control Center™ 540C en naar de TV.

LET OP: component video brengt geen geluidssignalen over. Het dient derhalve gecombineerd te worden met een rechter- en linkeraudiokabel of een digitale optische kabel (beide worden afzonderlijk verkocht).

5) Selecteer de juiste video-ingang op uw TV (zie de gebruikershandleiding van uw TV voor meer informatie over het aansluiten).

Xbox 360™-console

Control Center™ 540C

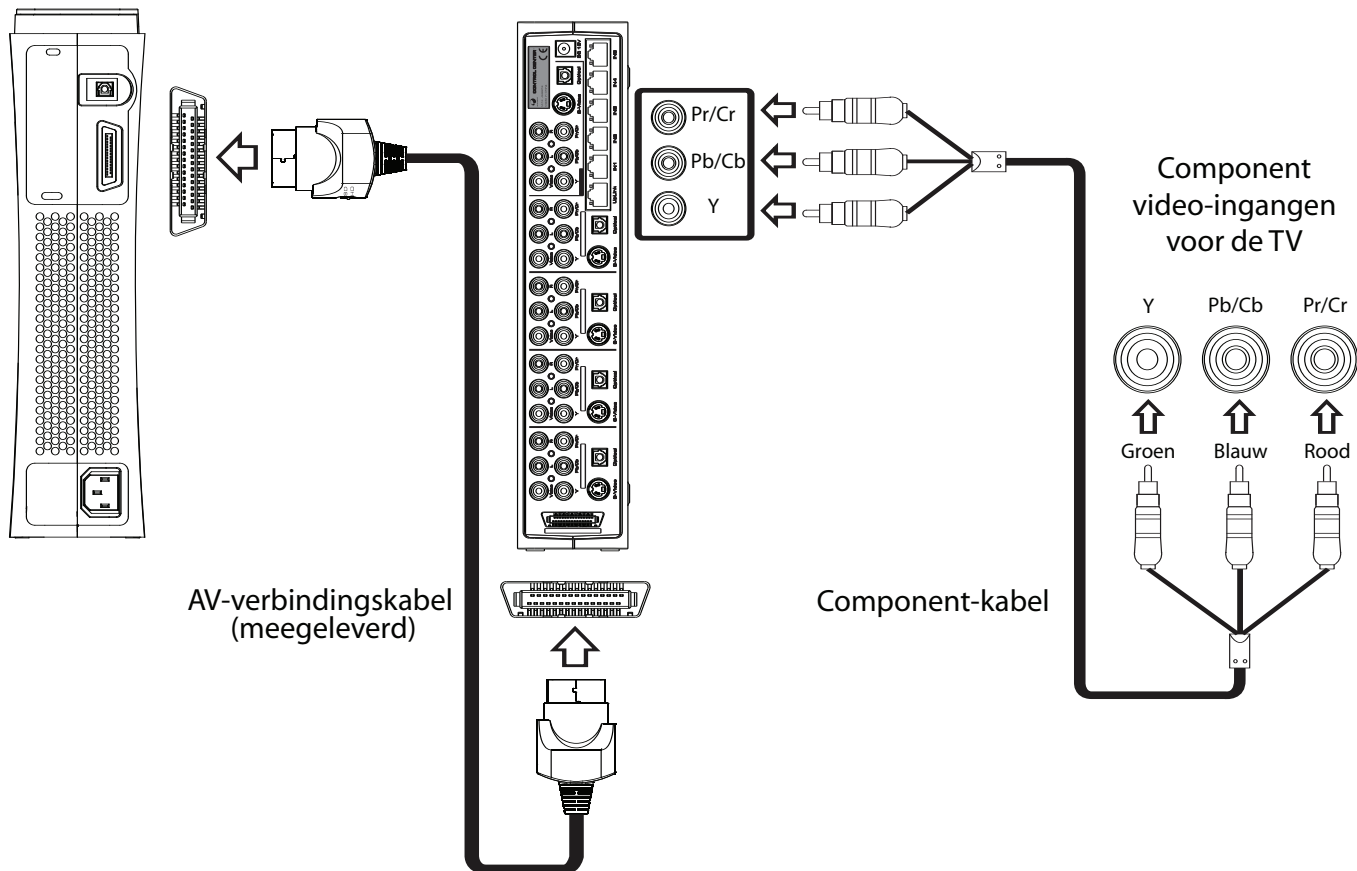

Een digitale optische kabel gebruiken om op uw geluidsinstallatie aan te sluiten

Als u naar digitaal optisch geluid van de Xbox 360™-console wilt luisteren, dient u een digitale optische kabel aan te sluiten op de digitale optische audio-uitgangsaansluiting op het achterpaneel van het Control Center™ 540C.


Meer dan één AV-apparaat gebruiken met het Control Center™ 540C

Het Control Center™ 540C is ontworpen zodat er maximaal vijf andere AV-apparaten op één TV kunnen worden aangesloten. Ingangskanalen 2 - 6 zijn bestemd voor deze extra apparaten.

De AV-apparaten die op deze afbeelding worden getoond, zijn uitsluitend ter verwijzing. Elk geschikt AV-apparaat mag op de ingangskanalen 2 - 6 worden aangesloten. Het displayscherm is vooraf geprogrammeerd met de afgekorte namen van veelvoorkomende AV-apparaten, zoals DVD en VCR. Deze vooraf geprogrammeerde namen kunnen gemakkelijk worden bewerkt als dit beter uitkomt voor uw installatie. Zie het gedeelte over de instellingen van het Control Center™ 540C voor meer informatie. Zie de AV-uitgangskanalen op uw apparaat en TV en selecteer vervolgens de gewenste aansluitingsmethode.

Opmerking: er zijn mogelijk extra kabels vereist om al uw AV-apparaten aan te sluiten.

Typische installatie met meerdere apparaten:

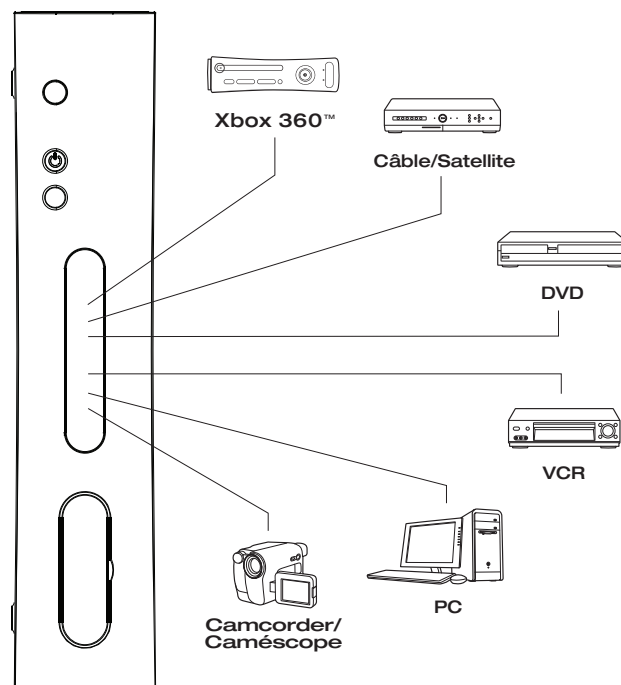

BELANGRIJK:


Elke ingangsaansluiting voert uitsluitend hetzelfde soort uitgangsaansluiting uit (pass-through-systeem). Een component videokabel die bijvoorbeeld is aangesloten op component video op ingangskanaal 2 - 6 kan alleen worden bekeken via de component video-uitgang en KAN NIET worden weergegeven via de uitgangen voor S-video, composite video of stereogeluid. LET OP: component video en S-video brengen geen geluidssignalen over. Ze dienen derhalve gecombineerd te worden met een rechter- en linkeraudiokabel of een digitale optische kabel.

De stroomadapter aansluiten

- 1) Sluit de stroomadapter aan op de DC 12V-ingangsaansluiting op de achterkant van het Control Center™ 540C.
- 2) Steek de stroomadapter in een stopcontact.

Opmerking: in bepaalde regio's kan uw stroomadapter tevens extra regionale adapters bevatten die ontworpen zijn om te voldoen aan de plaatselijke stopcontacten.

Als deze zijn meegeleverd, schuift u de juiste regionale adapter als volgt in de stroomadapter:

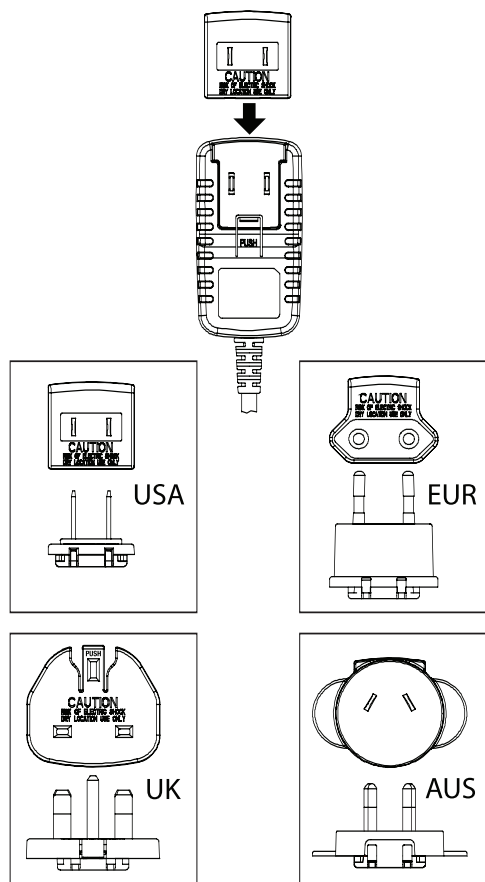

Instellingen van het Control Center™ 540CC

Het is mogelijk om individuele instellingen te wijzigen op het Control Center™ 540C. De volgende instellingen kunnen worden gewijzigd:

CH1 OUT - uitgangsconfiguratie

LIGHT - wijzigt de achtergrondverlichting

INVERT - kleuromkering van de displaytekst

BRIGHT - helderheid van het display

SPEAKER - pieptoon

RESTORE – fabriekinstellingen herstellen

CH NAME - kanaalingsnamen

Ga als volgt te werk om de instellingen te wijzigen:

- 1) Zorg dat het Control Center™ 540C AAN (ON) is.
- 2) Neem de voorplaat voorzichtig van het Control Center™ 540C.
- 3) Ga met behulp van de navigatieknoppen van het display (< / >) door de opties voor de instellingen.
- 4) Druk bij de gewenste instelling op de groene knop om naar de opties te gaan. Pas de instellingen aan met behulp van de navigatieknoppen (< / >). Bevestig en sla de gewenste instelling op met de groene knop en annuleer deze met de rode knop.

Instelling 1: CH1 OUT

De Xbox 360™-console voert veel verschillende AV-signalen uit en het Control Center™ 540C moet worden aangepast om het juiste signaal uit te voeren voor de door u gekozen aansluitingsmethode op een TV. De standaardinstelling is "YUV" voor de weergave van component video. Ga als volgt te werk om de optie "S-V" in te stellen om een S-video-sig-naal uit te voeren:

Gebruik de navigatieknoppen (< / >) om naar "CH1 OUT" te gaan. Druk op de groene knop om naar de opties te gaan. Gebruik de navigatieknoppen (< / >) om "S-V" of "YUV" te selecteren. Sla de instelling op door op de groene knop te drukken.

Opmerking: als u geen beeld op uw TV ziet, controleer dan of de CH1-uitgang juist is ingesteld voor uw aansluitingsmethode.

Instelling 2: LIGHT

Er zijn drie verschillende instellingen voor de achterverlichting beschikbaar: (OFF (altijd) / ON (altijd) / AUTO)

Volg de procedure "Ga als volgt te werk om de instellingen te wijzigen" om de gewenste wijzigingen te maken.

Instelling 3: INVERT

Wijzig de kleur van het achtergronddisplay door het displayscherm om te keren: (lichtgroen of zwart)

Volg de procedure "Ga als volgt te werk om de instellingen te wijzigen" om de gewenste wijzigingen te maken.

Instelling 4: BRIGHT

Wijzig het achterverlichtingsniveau van het displayscherm: (er zijn twee helderheidsniveaus beschikbaar)

Volg de procedure "Ga als volgt te werk om de instellingen te wijzigen" om de gewenste wijzigingen te maken.

Instelling 5: SPEAKER

Bij het selecteren van elk ingangskanaal geeft het Control Center™ 540C een pieptoon ter bevestiging: (het geluid kan ON (aan) en OFF (uit) worden gezet).

Volg de procedure "Ga als volgt te werk om de instellingen te wijzigen" om de gewenste wijzigingen te maken.

Instelling 6: RESTORE

Zet alle door de gebruiker gemaakte instellingen terug naar de oorspronkelijke fabriekinstellingen.

Volg de procedure "Ga als volgt te werk om de instellingen te wijzigen" om de gewenste wijzigingen te maken.

Instelling 7: CH NAME

Het ingangsnummer (1) KAN NIET worden afgesteld.

De namen van CH 2 - 6 kunnen worden aangepast indien vereist. De uit 8 tekens bestaande naam kan worden aangepast zodat u gemakkelijk AV-apparaten die op het Control Center™ 540C zijn aangesloten kunt identificeren. Als u bijvoorbeeld ingang 2 wilt veranderen naar 'PS2' volgt u deze eenvoudige procedure:

- 1) Zorg dat het Control Center™ 540C AAN (ON) is.
- 2) Neem de voorplaat voorzichtig van het Control Center™ 540C.
- 3) Gebruik de afstandsbediening om het ingangskanaal te selecteren waarvan u de naam wilt wijzigen.
- 4) Gebruik de navigatieknoppen (< / >) om naar "CH NAME" te gaan. Druk op de groene knop om te beginnen met het wijzigen van de kanaalnaam.
- 5) De cursor op het displayscherm knippert onder de eerste letter op de linker "C". Gebruik de navigatieknoppen (< / >) om door de letters te gaan totdat de gewenste letter verschijnt. Druk op de groene knop om de selectie te bevestigen en naar de volgende letter die u wilt wijzigen te gaan.
- 6) Houd de groene knop 3 seconden lang ingedrukt als u de nieuwe naam voor het ingangskanaal wilt opslaan.

Op een netwerk aansluiten

Het Control Center™ 540C heeft een ingebouwde 10/100 Mbps Ethernet-hub met vijf poorten. De hub wordt gebruikt om Xbox Live®, thuisnetwerken en andere apparaten die op een netwerk kunnen worden aangesloten aan te sluiten.

Opmerking: u dient een snelle internetverbinding te hebben (kabel of DSL) om op Xbox Live® te kunnen spelen.


1) Sluit de Ethernet-kabel (meegeleverd) aan op de Ethernet LAN-poort op de achterkant van uw Xbox 360™-console en het andere uiteinde van de Ethernet-kabel op de poort genaamd IN1 op de hub van het Control Center™ 540C.

2) Sluit een Ethernet-kabel aan op de UPLINK-poort op de hub van het Control Center™ 540C en sluit het andere uiteinde van de Ethernet-kabel aan op uw high-speed modem.

Opmerking: u kunt andere apparaten aansluiten op de Ethernet-hub op LAN-poorten 2 - 5.

De onderstaande tabel toont de status van de LED's op de LAN-poort tijdens gebruik.

LED-status	Beschrijving
(Oranje) Aan	Aansluiting
(geel) Knippert	Ontvangt gegevens

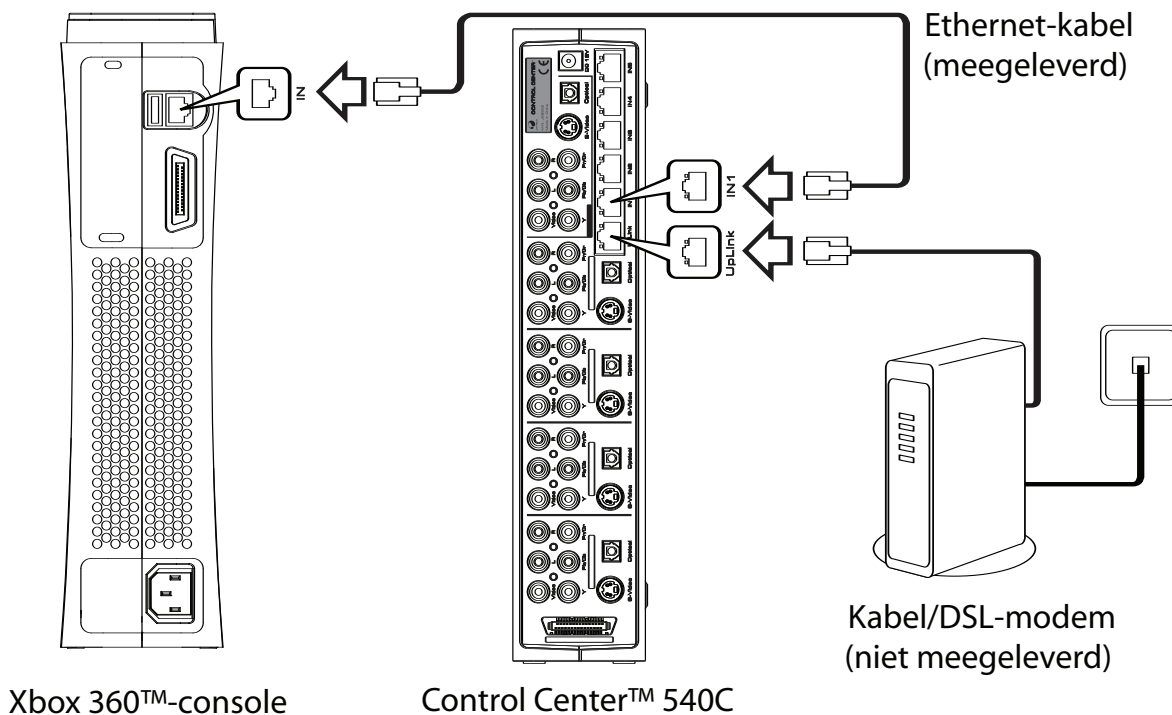


Afstandsbediening

U kunt door elk ingangskanaal gaan door op de ingangselectieknop op het voorpaneel van het Control Center™ 540C te drukken. U kunt elk ingangskanaal ook selecteren door de pijltjestoetsen of numerieke toetsen op de afstandsbediening te gebruiken.

Met de stand-bytoets op de afstandsbediening kunt u het Control Center™ 540C in de stand-bymodus zetten als het aan is.

Voor de afstandsbediening zijn 2 x AAA (LR03) alkalinebatterijen vereist. Let op de juiste polariteit als u nieuwe batterijen in de afstandsbediening plaatst.

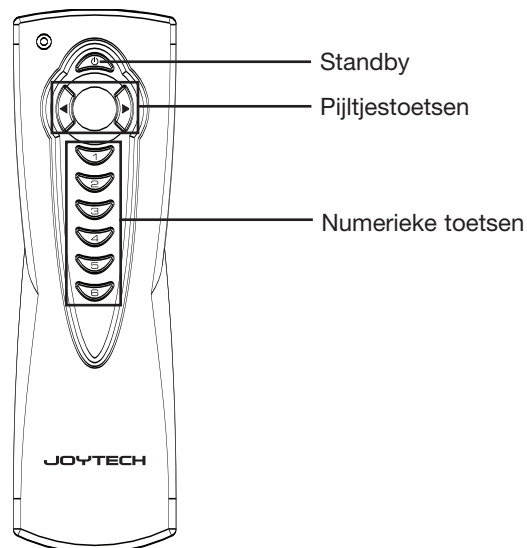

Problemen oplossen

Symptoom	Mogelijk probleem	Mogelijke oplossing
Het Control Center™ 540C gaat niet aan	De stroom is niet aan	Schakel de eenheid in door de knop Power/Stand-by op de voorkant van het Control Center™ 540C in te drukken of door op de toets Power/Stand-by te drukken op de afstandsbediening
	De eenheid is in de stand-bymodus	Schakel de eenheid in door de knop Power/Stand-by op de voorkant van het Control Center™ 540C in te drukken of door op de toets Power/Stand-by te drukken op de afstandsbediening
	Het stopcontact werkt niet	Steek een ander apparaat in hetzelfde stopcontact om te controleren of het stopcontact werkt
Het Control Center™ 540C is aan, maar ik zie geen beeld op mijn TV	Het Control Center™ 540C is onjuist aangesloten op de TV	Zorg dat het Control Center™ 540C juist is aangesloten op uw TV
	Verkeerd ingangskanaal geselecteerd op de TV	Zorg dat de juiste video-ingang is geselecteerd op uw TV (zie de gebruikershandleiding van uw TV voor meer informatie)
	AV -apparaten zijn onjuist aangesloten op het Control Center™ 540C	Zorg dat elk AV-apparaat juist op het Control Center™ 540C is aangesloten
	Verkeerd ingangskanaal geselecteerd op het Control Center™ 540C	Zorg dat u het juiste ingangskanaal (AV) hebt geselecteerd op het Control Center™ 540C
Het Control Center™ 540C is aan, maar er komt geen geluid uit mijn TV	S-video- en component-aansluitingen dragen alleen maar beeldinformatie over	Controleer of op het AV-apparaat dat op het Control Center™ 540C is aangesloten tevens de linker- of rechteraudio-ingangen OF digitale optische ingangen zijn aangesloten
Geen geluid uit de luidsprekers	De volume-instellingen op uw TV en AV-apparaten staan te laag	Verhoog het volume op uw AV-apparaten
Als ik naar een AV-apparaat kijk, krijg ik achtergrondstoring	Losse kabel aansluitingen	Controleer of alle aansluitingen tussen AV-apparaten stevig vastzitten
	Sommige AV-apparaten kunnen sterke signalen afgeven als ze worden aangelaten	Schakel AV-apparaten die op het Control Center™ 540C zijn aangesloten maar niet worden gebruikt, uit.

Behoedzaamheid met de batterij

Onjuist gebruik van de batterijen kan leiden tot lekkage of ontploffing van de batterijen. Volg bij het gebruik van de batterijen de onderstaande instructies:

- Zorg dat de plus- en minpool van de batterijen in de juiste richting zijn aangebracht.
- Gebruik geen oude batterijen en nieuwe of verschillende soorten batterijen door elkaar.
- Probeer niet om niet-oplaadbare batterijen op te laden.
- Verwijder de batterijen wanneer het product voor langere tijd niet wordt gebruikt.
- Als de batterij gelekt heeft, moet alle gelekte vloeistof zorgvuldig uit de batterijruimte worden verwijderd voordat er nieuwe batterijen mogen worden aangebracht.

Let op

- Verplaats dit product nooit wanneer de stroomvoorziening van de console AAN staat.
- Plaats dit product niet in een omgeving met extreme temperaturen en luchtvochtigheid.
- Dompel dit product niet onder en zorg dat het nooit in aanraking komt met water. Gebruik het product uitsluitend in een droge omgeving.
- Jonge kinderen mogen dit product alleen onder toezicht van een volwassene gebruiken.
- Het gebruik van hulpstukken of accessoires in combinatie met dit product die niet worden aanbevolen of verkocht door JOYTECH kan leiden tot brandgevaar, elektrische schok, persoonlijk letsel of beschadiging van het product.
- Reinig de onderdelen nooit met alcohol, alcohol bevattende reinigingsoplossingen of agressieve schuurmiddelen. Gebruik in plaats daarvan een lichtjes met water bevochtigd zacht doekje.
- Door onjuist gebruik van dit product vervalt de JOYTECH garantie.

Belangrijke waarschuwingen voor uw gezondheid

Waarschuwing voor epileptische aanval door lichtovergevoeligheid
Een zeer klein percentage personen kan een epileptische aanval krijgen ten gevolge van blootstelling aan bepaalde beelden, bijvoorbeeld lichtflitsen of patronen in videospelletjes. Zelfs personen die nooit eerder een attaque of een epileptische aanval hebben gehad, kunnen ongemerkt een aandoening hebben die deze "epileptische aanvallen veroorzaakt door lichtovergevoeligheid" kan veroorzaken tijdens het bekijken van videospelletjes. Deze aanvallen kunnen gepaard gaan met uiteenlopende symptomen waaronder een licht gevoel in het hoofd, een veranderd

gezichtsvermogen, trillingen van het oog of tics in het gezicht, schudden en schokkende bewegingen van armen en benen, desoriëntatie, verwarring of een tijdelijk verlies van het bewustzijn. Epileptische aanvallen kunnen ook bewustzijnsverlies of convulsies veroorzaken die kunnen leiden tot letsel als gevolg van omvallen of voorwerpen in de buurt raken.

Stop onmiddellijk met spelen en raadpleeg een arts als u een of meer van deze symptomen ervaart.

Ouders moeten alert zijn op de bovengenoemde symptomen en hun kinderen vragen of zij hier last van hebben – bij kinderen en teenagers komen deze epileptische aanvallen vaker voor.

Door de volgende voorzorgsmaatregelen te treffen kan de kans op dergelijke fotosensitieve epileptische aanvallen worden verkleind:

- Ga verder van het scherm af zitten
- Gebruik een kleiner televisiescherm
- Speel in een goed verlichte kamer
- Speel niet als u slaperig of moe bent

Als u of een van uw familieleden eerder last heeft gehad van epileptische aanvallen of epilepsie moet voordat er gespeeld wordt een arts geraadpleegd worden.

We raden u ook aan om elk uur een pauze van 15 minuten in acht te nemen.

Er kunnen zonder aankondiging wijzigingen worden aangebracht in het ontwerp en de specificaties van het product.

Het product of de inhoud van deze verpakking moeten volgens de geldende voorschriften op het gebied van afvalbehandeling worden afgevoerd.

Garantie

Als u een product van Joytech koopt, weet u zeker dat u kwaliteit in huis hebt gehaald. JOYTECH biedt een vervangingsgarantie van twee (2) jaar op dit product. JOYTECH garandeert de oorspronkelijke koper (consument) dat dit product vrij is van defecten als gevolg van productie of materiaalfouten. Als er een defect optreedt, dat onder deze garantie valt, repareert of vervangt JOYTECH naar eigen goeddunken het product gratis. De JOYTECH-garantie dekt geen claims voor bijkomende of indirecte schade.

VOOR TECHNISCHE ONDERSTEUNING KUNT U NAAR DE WEBSITE VAN JOYTECH GAAN OP **WWW.JOYTECH.NET/SUPPORT**








Καλώς ορίσατε

Ευχαριστούμε για την αγορά του Control Center™ 540C. Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά τον οδηγό χρήσης, για να κατανοήσετε πλήρως τη διαδικασία εγκατάστασης και τις λειτουργίες του προϊόντος. Σημείωση: Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών της κονσόλας σας Xbox 360™ για σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας και προειδοποιήσεις για την υγεία. Κρατήστε και τα δύο έγγραφα για μελλοντική χρήση.

Περιεχόμενα



Ελέγξτε ότι έχετε τα παρακάτω αντικείμενα:

- 1) Control Center™ 540C
- 2) Καλώδιο διασύνδεσης AV
- 3) Καλώδιο Ethernet
- 4) Τηλεχειριστήριο
- 5) Οδηγός χρήσης
- 6) Τροφοδοτικό

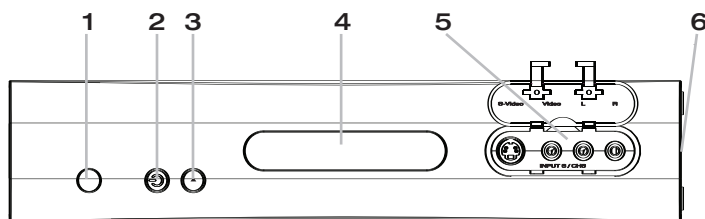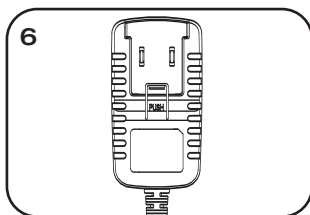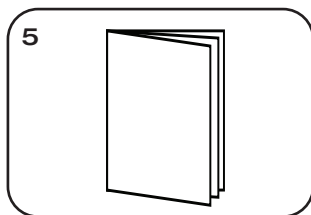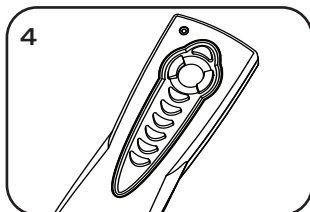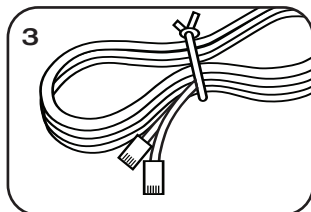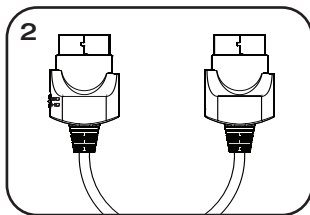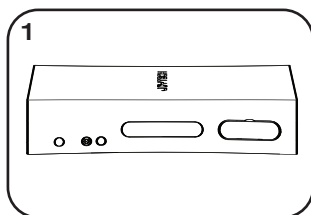

Όψη του Control CenterΣ 540C με πρόσοψη

Όψη χωρίς την πρόσοψη

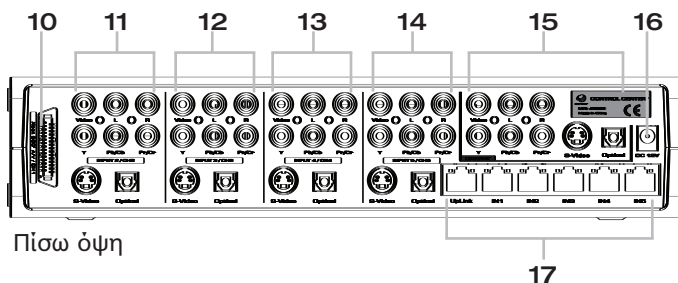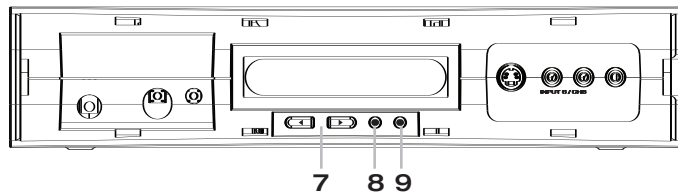

Πίσω όψη

Χαρακτηριστικά

- 1) Δέκτης IR
- 2) Κουμπί και ένδειξη ενεργοποίησης/αναμονής
- 3) Κουμπί επιλογής καναλιού εισόδου
- 4) Οθόνη
- 5) AV Κανάλι εισόδου 6
- 6) Εσοχή για την αφαίρεση της πρόσοψης του Control Centre™ 540C
- 7) Κουμπιά πλοήγησης οθόνης
- 8) Κουμπί ακύρωσης / επιστροφής
- 9) Κουμπί επιβεβαίωσης / αποδοχής
- 10) Κανάλι εισόδου AV του Xbox 360™
- 11) Κανάλι εισόδου AV 2
- 12) Κανάλι εισόδου AV 3
- 13) Κανάλι εισόδου AV 4
- 14) Κανάλι εισόδου AV 5
- 15) Κανάλι πολλαπλής εξόδου AV
- 16) Υποδοχή εισόδου τροφοδοσίας DC 12V
- 17) Διανομέας Ethernet 10/100 5 θυρών

Κανάλια εισόδου και βύσματα AV Control Center™ 540C

Το Control Center™ 540C διαθέτει έξι κανάλια εισόδου AV, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σύνδεση μιας κονσόλας Xbox 360™ και έως και πέντε άλλων συσκευών AV σε μια TV.

Κανάλι εισόδου 1

Αποκλειστικά για χρήση με την κονσόλα Xbox 360™, καθώς χρησιμοποιεί μια ειδικού τύπου σύνδεση, στην οποία περιλαμβάνεται και σήμα ήχου και σήμα βίντεο.

Κανάλια εισόδου 2 - 5

Οι συνδέσεις AV παρέχονται για:

Composite video, component video, αριστερό και δεξιό κανάλι ήχου, S-video και ψηφιακό οπτικό ήχο.

Κανάλι εισόδου 6

Το κανάλι αυτό βρίσκεται στην πρόσοψη, πίσω από ένα ανοιγόμενο πορτάκι. Οι συνδέσεις AV παρέχονται για: Composite video, αριστερό και δεξιό κανάλι ήχου και S-video.


Κανάλι πολλαπλής εξόδου AV

Το κανάλι πολλαπλής εξόδου AV συνδέει όλα τα κανάλια εισόδου σε μια TV και παρέχει συνδέσεις για: Composite video, αριστερό και δεξιό κανάλι ήχου, component video, S-video και ψηφιακό οπτικό ήχο.

Πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα της εικόνας

Η ποιότητα της τηλεοπτικής εικόνας εξαρτάται τον τύπο των συνδέσεων εισόδου που χρησιμοποιούνται. Για να προσδιορίσετε ποια είναι η καλύτερη μέθοδος σύνδεσης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών για την TV και χρησιμοποιήστε τις παρακάτω πληροφορίες.

Οι αναλύσεις HD (Υψηλή ανάλυση), όπως 480p, 720p και 1080i υποστηρίζονται μόνο με τις συνδέσεις component video.



ΠΧρήση ενός καλωδίου composite AV για σύνδεση στην TV

Ακολουθήστε το διάγραμμα για να συνδέσετε την κονσόλα Xbox 360™ και το Control Center™ 540C στην TV με ένα καλώδιο composite video με στερεοφωνικό ήχο.

1) Συνδέστε το καλώδιο διασύνδεσης AV (παρέχεται) στην υποδοχή AV στο πίσω μέρος της κονσόλας Xbox 360™ και στην υποδοχή του καναλιού εισόδου 1 του Control Center™ 540C.

2) Συνδέστε ένα καλώδιο composite AV (δεν παρέχεται) στην πολλαπλή έξοδο AV του Control Center™ 540C και στη συνέχεια στην TV.


Ταιριάζτε τα χρωματιστά βύσματα του καλωδίου composite AV με τις αντίστοιχες υποδοχές στην πίσω όψη του Control Center™ 540C και στην TV.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για μονοφωνική TV με μία μόνο υποδοχή εισόδου ήχου, συνδέστε το λευκό ή το κόκκινο βύσμα στην είσοδο ήχου της TV.

3) Επιλέξτε την κατάλληλη είσοδο βίντεο στην TV (για πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της TV).

Κονσόλα Xbox 360™

Control Center™ 540C

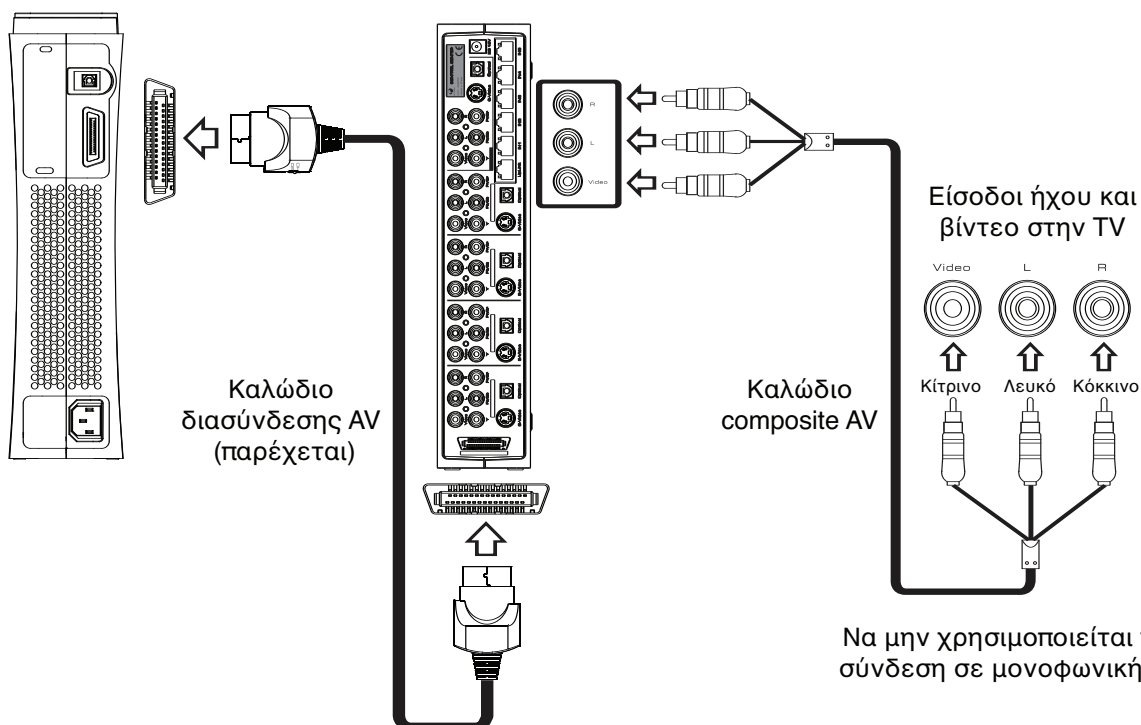

Χρήση ενός καλωδίου S-video για σύνδεση στην TV

Ακολουθήστε το διάγραμμα για να συνδέσετε την κονσόλα Xbox 360™ και το Control Center™ 540C στην TV

1) Συνδέστε το καλώδιο διασύνδεσης AV (παρέχεται) στην υποδοχή AV στο πίσω μέρος της κονσόλας Xbox 360™ και στην υποδοχή του καναλιού εισόδου 1 του Control Center™ 540C.

2) Ελέγξτε ότι το Control Center™ 540C έχει ρυθμιστεί να παράγει σήμα S-video από την είσοδο 1 (κονσόλα Xbox 360™)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν επιλέξετε να συνδέσετε το Control Center™ 540C στην είσοδο S-video της TV, πρέπει να επιλέξετε τη ρύθμιση S-video στο Control Center™ 540C για να εμφανιστεί σωστά η εικόνα. Εάν πραγματοποιείτε σύνδεση μέσω S-video και δεν βλέπετε εικόνα στην TV, βεβαιωθείτε ότι το Control Center™ 540C έχει ρυθμιστεί να παρέχει έξοδο S-V. Για λεπτομέρειες ρύθμισης, ανατρέξτε στην ενότητα για τις ρυθμίσεις του Control Center™ 540C.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι ρυθμίσεις εξόδου AV χρειάζεται να ρυθμιστούν μόνο για την Είσοδο 1 (Xbox 360™ console). Τα σήματα AV από τις εισόδους 2 έως 6 περνούν απευθείας μέσω του Control Center™ 540C και εξάγονται από τα αντίστοιχα βύσματα στο κανάλι πολλαπλής εξόδου.


3) Συνδέστε ένα καλώδιο S-video (δεν παρέχεται) στην πολλαπλή έξοδο του Control Center™ AV και στη συνέχεια στην TV.

ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΟΤΙ: Το S-video δεν περιλαμβάνει ηχητικά σήματα, συνεπώς πρέπει να χρησιμοποιείται παράλληλα με ένα καλώδιο αριστερού και δεξιού καναλιού ήχου ή ένα ψηφιακό οπτικό καλώδιο (δεν παρέχεται κανένα από τα δύο).

4) Επιλέξτε την κατάλληλη είσοδο βίντεο στην TV (για πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της TV).

Κονσόλα Xbox 360™

Control Center™ 540C

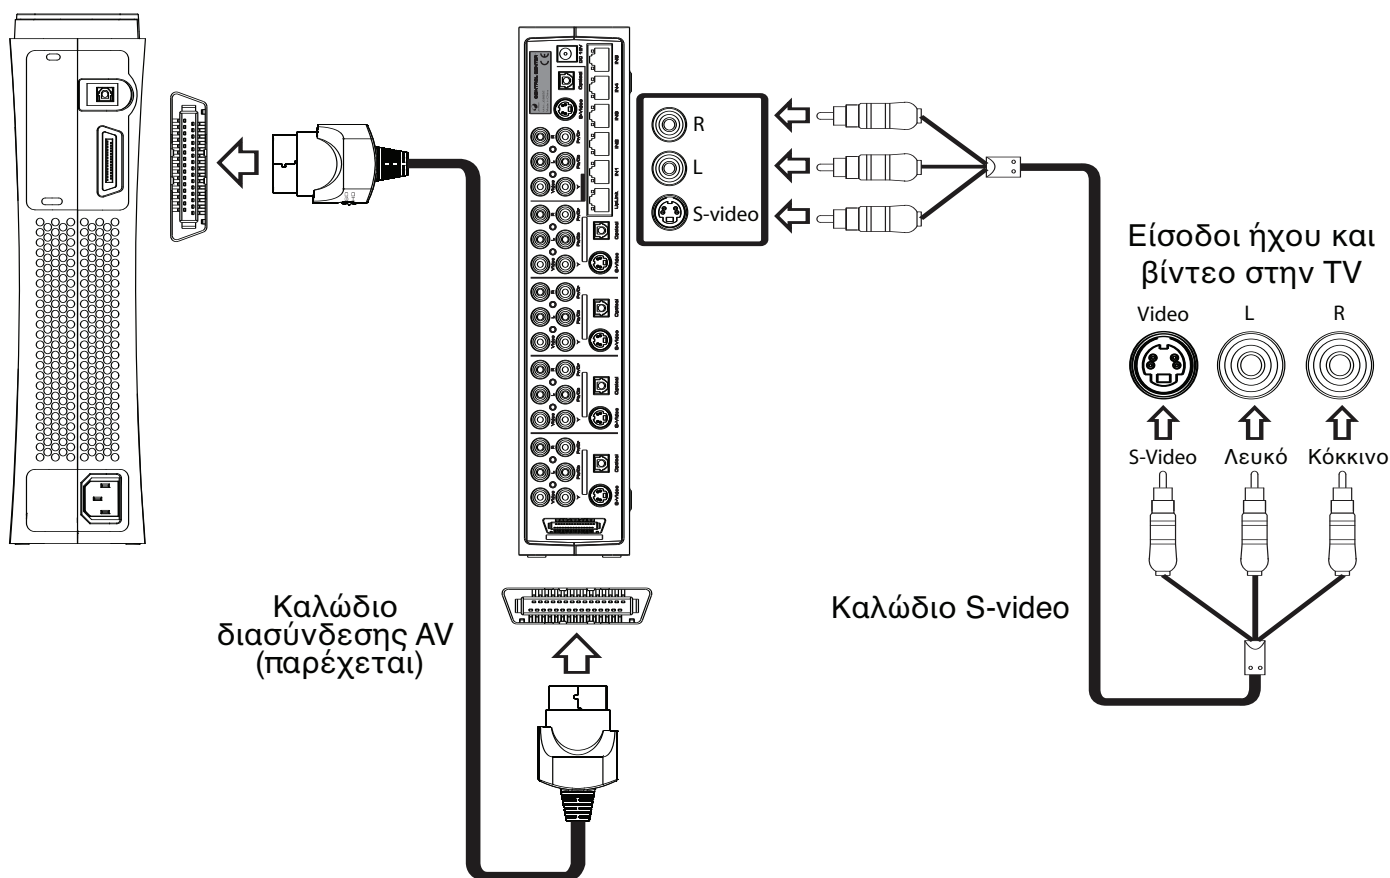


Χρήση ενός καλωδίου component video για σύνδεση στην TV

Ακολουθήστε το διάγραμμα για να συνδέσετε την κονσόλα Xbox 360™ και το Control Center™ 540C στην TV με ένα καλώδιο component video με στερεοφωνικό ήχο.

1) Συνδέστε το καλώδιο διασύνδεσης AV στην υποδοχή AV στο πίσω μέρος της κονσόλας Xbox 360™ και στην υποδοχή του καναλιού εισόδου 1 του Control Center™ 540C.

2) Βάλτε το διακόπτη στο καλώδιο διασύνδεσης AV στη θέση SD ή HD. Η θέση HD θα πρέπει να επιλέγεται εάν η TV που διαθέτετε υποστηρίζει υψηλή ανάλυση, όπως 480p, 720p και 1080i.

3) Ελέγξτε ότι το Control Center™ 540C έχει ρυθμιστεί να εξάγει σήμα component video από την είσοδο 1 (Xbox 360™ console).

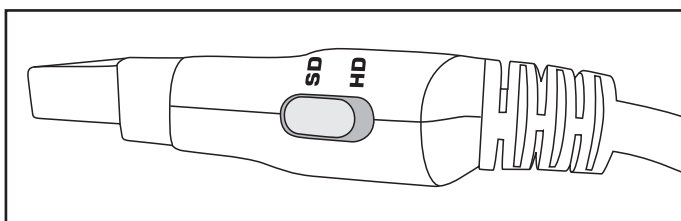

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν επιλέξετε να συνδέσετε το Control Center™ 540C στην είσοδο component video της TV, πρέπει να επιλέξετε τη ρύθμιση component video στο Control Center™ 540C για να εμφανιστεί σωστά η εικόνα. Εάν πραγματοποιείτε σύνδεση μέσω component video και δεν βλέπετε εικόνα στην TV, βεβαιωθείτε ότι το Control Center™ 540C έχει ρυθμιστεί να παρέχει έξοδο YUV ή Y, Pb/Cb, Pr/Cr. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα στις ρυθμίσεις του Control Center™ 540C.


4) Συνδέστε ένα καλώδιο component (δεν παρέχεται) στην πολλαπλή έξοδο AV και στην TV. Ταιριάξτε τα χρωματιστά βύσματα του καλωδίου component στις αντίστοιχες υποδοχές στο πίσω μέρος του Control Center™ 540C και στην TV.

ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΟΤΙ: Το component video δεν περιλαμβάνει ηχητικά σήματα, συνεπώς πρέπει να χρησιμοποιείται παράλληλα με ένα καλώδιο αριστερού και δεξιού καναλιού ήχου ή ένα ψηφιακό οπτικό καλώδιο (και τα δύο πωλούνται ξεχωριστά).

5) Επιλέξτε την κατάλληλη είσοδο βίντεο στην TV (για πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της TV).

Κονσόλα Xbox 360™

Control Center™ 540C

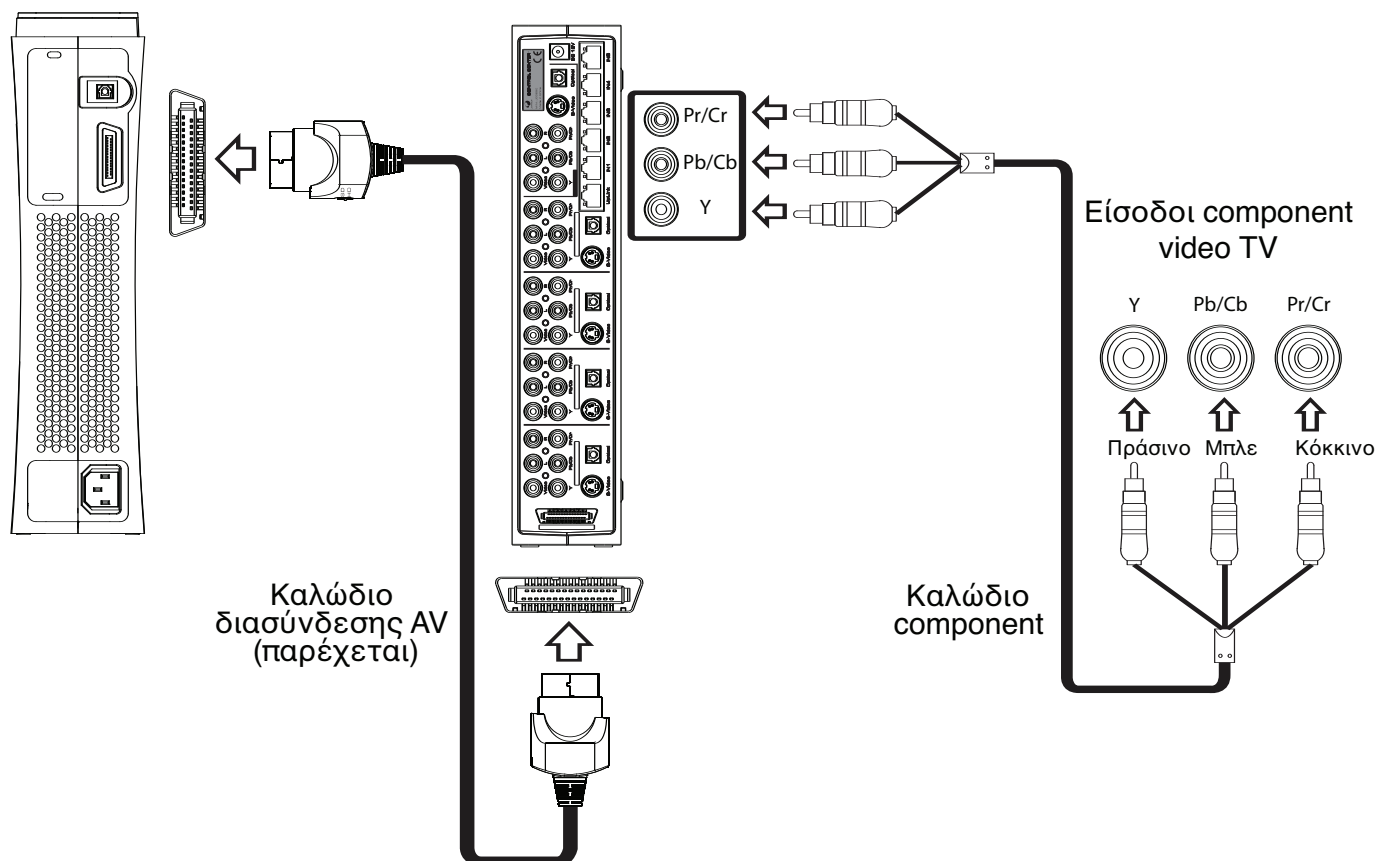

Χρήση του ψηφιακού οπτικού καλωδίου για σύνδεση στο ηχοσύστημά σας

Για να ακούσετε ψηφιακό οπτικό ήχο από την κονσόλα Xbox 360™, συνδέστε ένα ψηφιακό οπτικό καλώδιο στην υποδοχή εξόδου ψηφιακού οπτικού ήχου στο πίσω μέρος του Control Center™ 540C.

Χρήση περισσότερων από μίας συσκευής AV με το Control Center™ 540C



Το Control Center™ 540C έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει πρόσθετη σύνδεση έως και πέντε άλλων συσκευών AV σε μία TV. Τα κανάλια εισόδου 2 - 6 παρέχονται για αυτές τις πρόσθετες συσκευές.

Οι συσκευές AV που φαίνονται στην εικόνα είναι μόνο για αναφορά. Οποιαδήποτε κατάλληλη συσκευή AV μπορεί να συνδεθεί στα κανάλια εισόδου 2 - 6. Η οθόνη είναι προγραμματισμένη εκ των προτέρων με τα συντομευμένα ονόματα κοινών συσκευών AV, όπως DVD, VCR κ.λπ. Αυτά τα εκ των προτέρων προγραμματισμένα ονόματα εισόδων καναλιών μπορείτε εύκολα να τα επεξεργαστείτε ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα για τις ρυθμίσεις του Control Center™ 540C. Ανατρέξτε στα κανάλια εξόδου AV στη συσκευή σας και στην TV και στη συνέχεια επιλέξτε την μέθοδο σύνδεσης που θέλετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη σύνδεση όλων των συσκευών σας AV μπορεί να χρειαστούν πρόσθετα καλώδια.

Τυπική εγκατάσταση πολλών συσκευών:

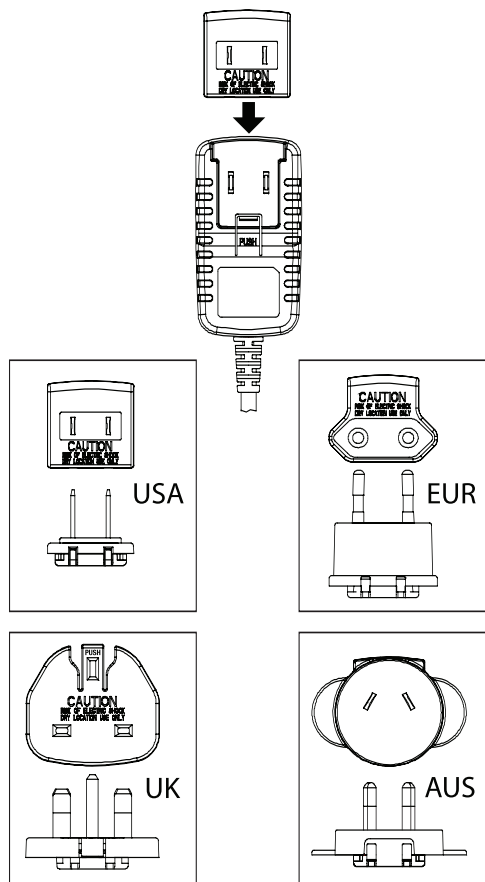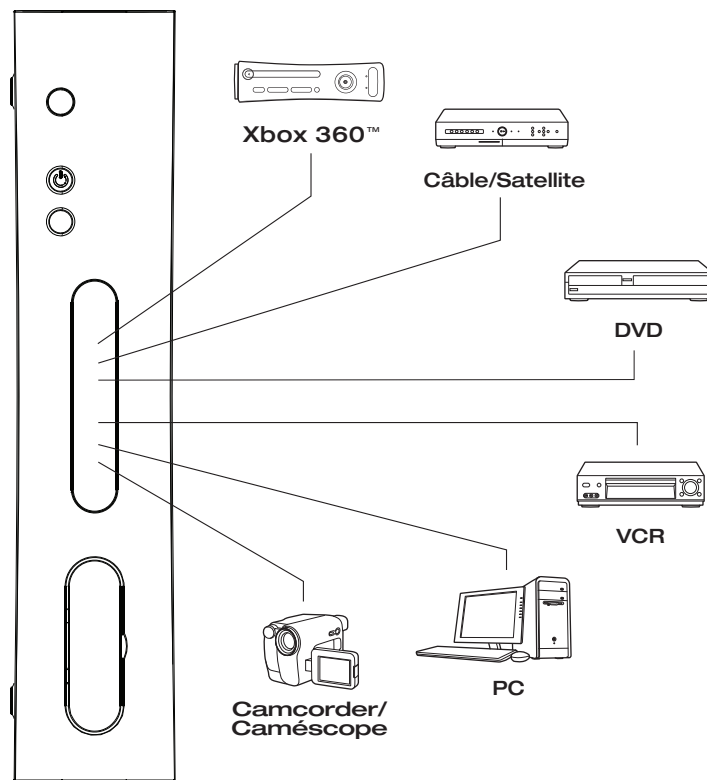

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Κάθε σύνδεση εισόδου θα παρέχει σήμα εξόδου στα αντίστοιχα βύσματα της εξόδου (σύστημα pass-through). Για παράδειγμα, ένα καλώδιο component video συνδεδεμένο σε component video στο κανάλι εισόδου 2 - 6 μπορεί να μεταφερθεί μόνο μέσω των βυσμάτων component video της εξόδου και ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να μεταφερθεί μέσω των βυσμάτων S-video, composite video ή των βυσμάτων στερεοφωνικού ήχου. **ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΟΤΙ:** Οι συνδέσεις component video και S-video δεν περιλαμβάνουν ηχητικά σήματα, συνεπώς πρέπει να χρησιμοποιούνται παράλληλα με ένα καλώδιο δεξιού και αριστερού καναλιού ήχου ή με ένα ψηφιακό οπτικό καλώδιο.

Σύνδεση του τροφοδοτικού

- 1) Συνδέστε το τροφοδοτικό στην υποδοχή εισόδου DC 12V που βρίσκεται στο πίσω μέρος του Control Center™ 540C.
- 2) Συνδέστε το τροφοδοτικό σε μια πρίζα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένες περιοχές, το τροφοδοτικό σας μπορεί να περιλαμβάνει πρόσθετους τοπικούς προσαρμογείς, σχεδιασμένους να είναι συμβατοί με τις πρίζες ηλεκτρικού στη χώρα σας. Αν παρέχονται, βάλτε τον κατάλληλο τοπικό προσαρμογέα στο τροφοδοτικό όπως φαίνεται παρακάτω:

Ρυθμίσεις του Control Center™ 540C

Στο Control Center™ 540C έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε μεμονωμένες ρυθμίσεις. Στις ρυθμίσεις που μπορείτε να προσαρμόσετε περιλαμβάνονται οι εξής:

CH1 OUT - διαμόρφωση εξόδου

LIGHT – αλλάζει τον κρυφό φωτισμό

INVERT - αντιστροφή χρωμάτων κειμένου της οθόνης

BRIGHT - φωτεινότητα οθόνης

SPEAKER - ήχος "μπλιπ"

RESTORE - επαναφορά εργοστασιακών προεπιλεγμένων

ρυθμίσεων

CH NAME - ονόματα εισόδων καναλιών

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις:

- 1) Βεβαιωθείτε ότι το Control Center™ 540C είναι ενεργοποιημένο (ON).
- 2) Αφαιρέστε προσεκτικά την πρόσοψη του Control Center™ 540C.
- 3) Περιηγηθείτε στις επιλογές ρύθμισης χρησιμοποιώντας τα κουμπιά πλοήγησης της οθόνης (< / >).
- 4) Όταν φτάσετε στη ρύθμιση που θέλετε, πατήστε το πράσινο κουμπί για να μεταβείτε στις επιλογές. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας τα κουμπιά πλοήγησης (< / >). Επιβεβαιώστε και αποθηκεύστε την επιθυμητή ρύθμιση με το πράσινο κουμπί ή ακυρώστε την με το κόκκινο κουμπί.

Ρύθμιση 1: CH1 OUT

Η κονσόλα Xbox 360™ εξάγει πολλά διαφορετικά σήματα AV και το Control Center™ 540C πρέπει να ρυθμιστεί ώστε να εξάγει το σωστό σήμα, ανάλογα με την επιλεγμένη μέθοδο σύνδεσης σε TV. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι "YUV" για την εμφάνιση component video. Ρυθμίστε σε "S-V" για να εξαχθεί σήμα S-video ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πλοήγησης της οθόνης (< / >) για να μεταβείτε μέσα από τις ρυθμίσεις στο "CH1 OUT". Για να μεταβείτε στις επιλογές, πατήστε το πράσινο κουμπί. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πλοήγησης της οθόνης (< / >) για να επιλέξετε "S-V" ή "YUV". Πατήστε το πράσινο κουμπί για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν βλέπετε εικόνα στην TV, ελέγξτε ότι η έξοδος CH1 έχει ρυθμιστεί σωστά για τη μέθοδο σύνδεσης που επιλέξατε.

Ρύθμιση 2: LIGHT (ΦΩΤΙΣΜΟΣ)

Υπάρχουν τρεις διαφορετικές ρυθμίσεις κρυφού φωτισμού: (Πάντα OFF / πάντα ON / AUTO)

Για να πραγματοποιήσετε τις απαιτούμενες αλλαγές ρυθμίσεων, ακολουθήστε τη διαδικασία "Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις".

Ρύθμιση 3: INVERT (ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ)

Για να αλλάξετε το χρώμα φόντου της οθόνης, κάντε αντιστροφή των χρωμάτων της οθόνης: (ανοικτό πράσινο ή μαύρο)

Για να πραγματοποιήσετε τις απαιτούμενες αλλαγές ρυθμίσεων, ακολουθήστε τη διαδικασία "Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις".

Ρύθμιση 4: BRIGHT (ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ)

Αλλάξτε το επίπεδο κρυφού φωτισμού στην οθόνη: (υπάρχουν δύο επίπεδα φωτεινότητας)

Για να πραγματοποιήσετε τις απαιτούμενες αλλαγές ρυθμίσεων, ακολουθήστε τη διαδικασία "Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις".

Ρύθμιση 5: SPEAKER (ΗΧΕΙΟ)

Το Control Center™ 540C διαθέτει έναν ήχο "μπλιπ" για την επιβεβαίωση της επιλογής κάθε καναλιού εισόδου: (ο ήχος μπορεί να ρυθμιστεί είτε σε ON είτε σε OFF)

Για να πραγματοποιήσετε τις απαιτούμενες αλλαγές ρυθμίσεων, ακολουθήστε τη διαδικασία "Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις".

Ρύθμιση 6: RESTORE (ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ)

Επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν από το χρήστη στις αρχικές προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Για να πραγματοποιήσετε τις απαιτούμενες αλλαγές ρυθμίσεων, ακολουθήστε τη διαδικασία "Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις".

Ρύθμιση 7: CH NAME (ΟΝΟΜΑ CH)

Ο αριθμός της εισόδου (1) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ να ρυθμιστεί. Τα CH 2 - 6 μπορούν να ρυθμιστούν από τα προεπιλεγμένα ονόματα, εάν είναι απαραίτητο. Το όνομα 8 χαρακτήρων μπορεί να ρυθμιστεί για εύκολη αναγνώριση των συσκευών AV που είναι συνδεδεμένες στο Control Center™ 540C. Για παράδειγμα, αν θέλετε να η Είσοδος 2 να εμφανίζει την ένδειξη 'PS2', ακολουθήστε αυτήν την απλή διαδικασία ρύθμισης:

1) Βεβαιωθείτε ότι το Control Center™ 540C είναι ενεργοποιημένο (ON).

2) Αφαιρέστε προσεκτικά την πρόσοψη του Control Center™ 540C.

3) Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε το κανάλι εισόδου που θέλετε να μετονομάσετε.

4) Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πλοήγησης της οθόνης (< / >) για να μεταβείτε μέσα από τις ρυθμίσεις στο "CH NAME". Πατήστε το πράσινο κουμπί για να ξεκινήσετε την αλλαγή του ονόματος καναλιού.

5) Ο δρομέας στην οθόνη θα αναβοσβήνει κάτω από το πρώτο γράμμα στο αριστερό "C". Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πλοήγησης της οθόνης (< / >) για να μετακινηθείτε μέσα στα γράμματα μέχρι να εμφανιστεί το γράμμα που θέλετε. Πατήστε το πράσινο κουμπί για να επιβεβαιώσετε την επιλογή και μετακινηθείτε στο επόμενο γράμμα για να το αλλάξετε.

6) Για να αποθηκεύσετε το νέο όνομα καναλιού εισόδου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πράσινο κουμπί για 3 δευτερόλεπτα.

Σύνδεση σε δίκτυο

Το Control Center™ 540C έχει έναν ενσωματωμένο διανομέα Ethernet 10/100Mbps 5 θυρών. Ο διανομέας χρησιμοποιείται για σύνδεση σε Xbox Live®, οικιακά δίκτυα και οποιαδήποτε άλλη δικτυακή συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να παίξετε στο Xbox Live® πρέπει να έχετε υψηλής ταχύτητας σύνδεση στο internet (καλωδιακή ή DSL).


1) Συνδέστε το καλώδιο Ethernet (παρέχεται) στη θύρα Ethernet LAN στο πίσω μέρος της κονσόλας Xbox 360™ και το άλλο άκρο του καλωδίου Ethernet στη θύρα με την επισήμανση IN1 στο διανομέα Control Center™ 540C.

2) Συνδέστε ένα καλώδιο Ethernet στη θύρα UPLINK στο διανομέα του Control Center™ 540C και το άλλο άκρο του καλωδίου Ethernet στο μόντεμ υψηλής ταχύτητας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να συνδέσετε άλλες συσκευές στο διανομέα Ethernet στις θύρες LAN 2 - 5

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την κατάσταση του LED της θύρας LAN κατά τη χρήση.


Κατάσταση LED	Περιγραφή
(πορτοκαλί) Αναμμένο	Σύνδεση
(κίτρινο) Αναβοσβήνει	Λήψη δεδομένων

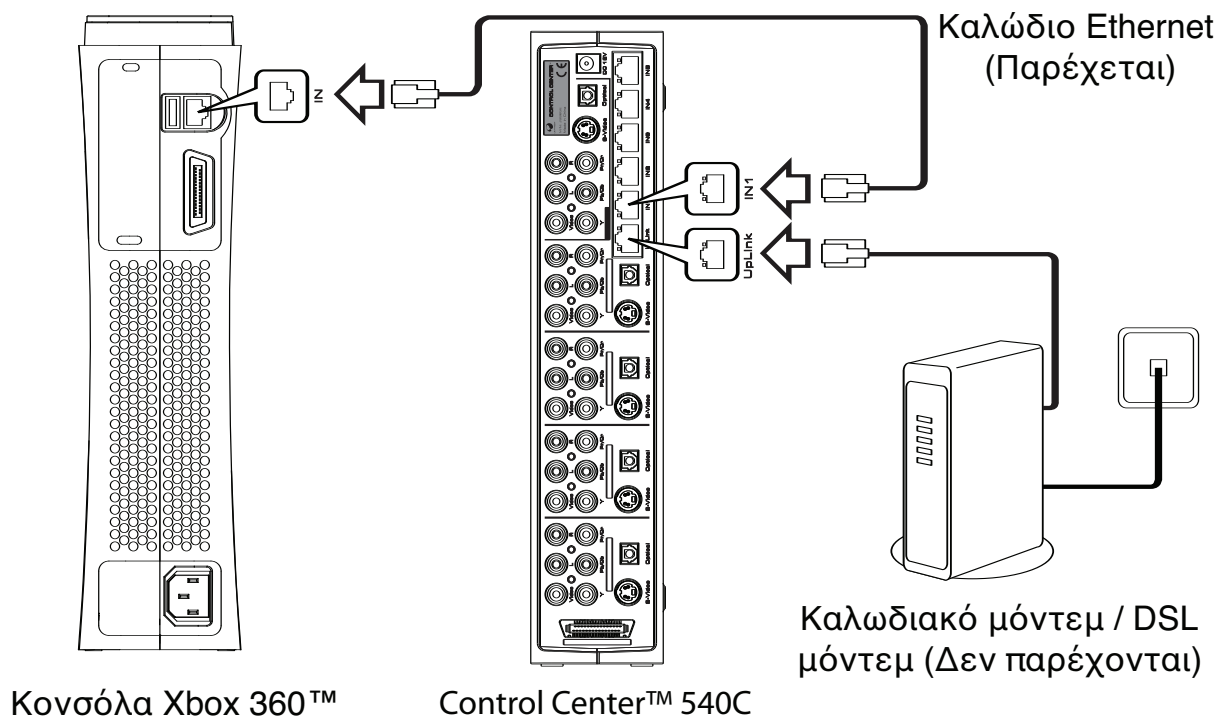

Τηλεχειριστήριο

Μπορείτε να εμφανίζετε οποιοδήποτε κανάλι εισόδου πατώντας επανειλημμένα το κουμπί επιλογής εισόδου στο μπροστινό μέρος του Control Center™ 540C. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε κάθε κανάλι εισόδου χρησιμοποιώντας τα κουμπιά κατεύθυνσης ή τα αριθμητικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο.

Το κουμπί αναμονής που βρίσκεται στο τηλεχειριστήριο επιτρέπει στο Control Center™ 540C να εναλλάσσεται από κατάσταση ενεργοποίησης σε κατάσταση αναμονής. Το τηλεχειριστήριο χρειάζεται 2 x AAA (LR03) αλκαλικές μπαταρίες. Όταν τοποθετείτε νέες μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο, να τηρείτε τη σωστή πολικότητα.

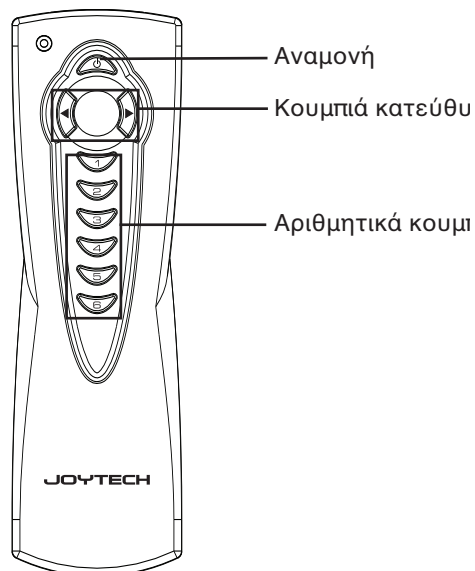

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σύμπτωμα	Πιθανό πρόβλημα	Πιθανή λύση
Το Control Center™ 540C δεν ενεργοποιείται	Δεν τροφοδοτείται με ρεύμα	Ανάψτε πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης / αναμονής στο μπροστινό μέρος του Control Center™ 540C ή πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης / αναμονής στο τηλεχειριστήριο
	Η μονάδα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής	Ανάψτε πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης / αναμονής στο μπροστινό μέρος του Control Center™ 540C ή πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης / αναμονής στο τηλεχειριστήριο
	Η πρίζα δεν λειτουργεί	Συνδέστε μια άλλη συσκευή στην ίδια πρίζα τοίχου για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί
Το Control Center™ 540C είναι ενεργοποιημένο, αλλά δεν βλέπω εικόνα από την TV	Το Control Center™ 540C είναι συνδεδεμένο λάθος στην TV	Βεβαιωθείτε ότι το Control Center™ 540C είναι συνδεδεμένο σωστά στην TV
	Έχει επιλεγθεί λάθος κανάλι εισόδου στην TV	Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγθεί η σωστή είσοδος βίντεο στην TV (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της TV)
	Οι συσκευές AV είναι συνδεδεμένες λάθος στο Control Center™ 540C	Βεβαιωθείτε ότι κάθε συσκευή AV είναι συνδεδεμένη σωστά στο Control Center™ 540C
	Έχει επιλεγθεί λάθος κανάλι συσκευής στο Control Center™ 540C	Βεβαιωθείτε ότι επιλέξατε το σωστό κανάλι εισόδου στο Control Center™ 540C
Το Control Center™ 540C είναι ενεργοποιημένο, αλλά δεν υπάρχει ήχος από την TV Δεν υπάρχει ήχος από τα ηχεία	Οι συνδέσεις S-video και Component περιλαμβάνουν μόνο πληροφορίες εικόνας	Ελέγξτε ότι η συσκευή AV που είναι συνδεδεμένη στο Control Center™ 540C έχει ΕΙΤΕ την αριστερή είτε τη δεξιά είσοδο ήχου ή τις ψηφιακές οπτικές εισόδους συνδεδεμένες
	Η στάθμη της έντασης ήχου στην TV και στις συσκευές σας AV είναι πολύ χαμηλή	Αυξήστε την ένταση του ήχου στις συσκευές AV
Όταν επιλέγω μια συσκευή AV παρουσιάζονται παρεμβολές στο παρασκήνιο	Χαλαρές συνδέσεις καλωδίων	Ελέγξτε ότι οι συνδέσεις μεταξύ των συσκευών AV είναι σταθερές
	Ορισμένες συσκευές AV μπορεί να εκπέμπουν ισχυρά σήματα όταν τις αφήνετε ενεργοποιημένες	Απενεργοποιήστε όλες τις συσκευές AV που είναι συνδεδεμένες στο Control Center™ 540C και δεν χρησιμοποιούνται

Battery Care

Incorrect use of batteries can result in battery leakage or explosion.

When using batteries, be sure to follow these instructions:

- Make sure that the plus and minus terminals of the batteries are inserted in the correct directions.
- Do not mix old and new or different types of batteries.
- Do not attempt to recharge non-rechargeable type batteries.
- Remove the batteries when the product will not be used for an extended period of time.
- If the battery has leaked, be sure to carefully remove all residue before inserting new batteries.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην αποσυνδέετε αυτό το προϊόν όταν η κονσόλα τροφοδοτείται με ρεύμα.
- Αποφεύγετε να τοποθετείτε αυτό το προϊόν κοντά σε σημεία με ακραίες τιμές θερμοκρασίας ή υγρασίας.
- Μην βυθίζετε αυτό το προϊόν σε νερό και μην επιτρέπετε την επαφή του με νερό. Χρησιμοποιείτε μόνο σε στεγνά σημεία.
- Ένας ενήλικας πρέπει να επιβλέπει τα μικρά παιδιά που χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν.
- Η χρήση οποιουδήποτε προσαρτήματος ή εξαρτήματος με αυτό το προϊόν δεν συνιστάται ή δεν πωλείται από την JOYTECH μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο πυρκαϊάς, ηλεκτροσόκ ή τραυματισμό, ή σε υλικές ζημιές.
- Μην καθαρίζετε κανένα εξάρτημα με οινόπνευμα, διαλύματα καθαρισμού που περιέχουν οινόπνευμα ή ισχυρά απορρυπαντικά που προκαλούν απόξεση. Χρησιμοποιείτε ένα μαλακό πανί και λίγο νερό
- Το προϊόν αυτό δεν περιλαμβάνει εξαρτήματα που χρειάζονται συντήρηση. Αν παρέμβετε στο προϊόν, παύει να ισχύει η εγγύηση της JOYTECH.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Προειδοποίηση για επιληπτικές κρίσεις φωτοευαισθησίας
Ένα πολύ μικρό ποσοστό ατόμων μπορεί να αντιμετωπίσουν επιληπτική κρίση όταν εκτεθούν σε ορισμένες οπτικές εικόνες, στις οποίες περιλαμβάνονται φώτα που αναβοσβήνουν ή αλληλουχίες εικόνων που μπορεί να περιλαμβάνονται σε βιντεοπαιχνίδια. Ακόμα και άτομα χωρίς ιστορικό επιληπτικών κρίσεων ή επιληψίας μπορεί να έχουν κάποια πάθηση που δεν έχει διαγνωστεί και μπορεί να προκαλέσει αυτές τις “επιληπτικές κρίσεις φωτοευαισθησίας” όταν παρακολουθούν βιντεοπαιχνίδια.

Αυτές οι επιληπτικές κρίσεις μπορεί να εκδηλωθούν με διάφορα συμπτώματα, όπως ελαφριούς πονοκεφάλους, αλλοιώσεις στην όραση, συσπάσεις των ματιών ή του προσώπου, τίναγμα ή τρέμουλο των χεριών ή των ποδιών, αποπροσανατολισμό, σύγχυση ή στιγμιαία απώλεια των

αισθήσεων. Οι επιληπτικές κρίσεις μπορεί επίσης να προκαλέσουν απώλεια των αισθήσεων ή σπασμούς, που μπορεί να οδηγήσουν σε τραυματισμό από πτώση ή από πρόσκρουση σε γειτονικά αντικείμενα.

Αν διαπιστώσετε οποιοδήποτε από αυτά τα συμπτώματα, σταματήστε αμέσως το παιχνίδι και συμβουλευθείτε έναν ιατρό.

Οι γονείς πρέπει να είναι σε εγρήγορση για αυτά τα συμπτώματα ή να ρωτούν τα παιδιά τους αν τα αισθάνονται - αυτές οι επιληπτικές κρίσεις έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης σε παιδιά και εφήβους από ό,τι σε ενήλικες. Αν λάβετε τις παρακάτω προφυλάξεις, ίσως να ελαττωθεί ο κίνδυνος των επιληπτικών κρίσεων φωτοευαισθησίας:

- Καθίστε πιο μακριά από την οθόνη
- Χρησιμοποιήστε μικρότερη οθόνη τηλεόρασης
- Παίξτε σε καλά φωτιζόμενο δωμάτιο
- Μην παίζετε όταν νυστάζετε ή είστε κουρασμένοι

Αν έχετε, εσείς ή οποιοσδήποτε συγγενής σας, ιστορικό επιληπτικών κρίσεων ή επιληψίας, συμβουλευτείτε έναν ιατρό πριν παίξετε.

Επίσης, σας συμβουλεύουμε να κάνετε τακτικά διαλείμματα διάρκειας 15 λεπτών κάθε ώρα.

Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Απορρίψτε το προϊόν ή τα προϊόντα που περιλαμβάνονται σε αυτήν τη συσκευασία σύμφωνα με τους τοπικούς και τους εθνικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη.

Εγγύηση

Με την προτίμησή σας στη Joytech επιλέγετε ποιοτικά προϊόντα. Η JOYTECH προσφέρει εγγύηση αντικατάστασης δύο (2) ετών για το προϊόν αυτό. Η JOYTECH εγγυάται στον τελικό αγοραστή ότι το προϊόν αυτό δεν θα παρουσιάσει κανένα ελάττωμα όσον αφορά τα υλικά ή την κατασκευή. Εάν παρουσιαστεί ελάττωμα που καλύπτεται από την παρούσα εγγύηση, η JOYTECH, κατά την κρίση της, θα επιδιορθώσει ή θα αντικαταστήσει το προϊόν χωρίς χρέωση. Η εγγύηση της JOYTECH εξαιρεί τις απαιτήσεις για θετικές ή αποθετικές ζημιές.

Tervetuloa







Olet ostanut Control Center™ 540C -ohjauskeskuksen. Ennen kuin käytät tuotetta, lue tämä käyttöopas huolellisesti, jotta osaat asentaa tuotteen ja käyttää sitä oikein.

Huomautus: Lue Xbox 360™ -konsolin käyttöopas huolellisesti, sillä se sisältää tärkeitä turvallisuustietoja ja terveysvaroituksia. Säilytä molemmat dokumentit tulevaa käyttöä varten.


Sisältö

Tarkista, että käytössäsi on seuraavat osat:

- 1) Control Center™ 540C -ohjauskeskus
- 2) AV-yhdyskaapeli
- 3) Ethernet-kaapeli
- 4) Kaukosäädin
- 5) Käyttöopas
- 6) Muuntaja

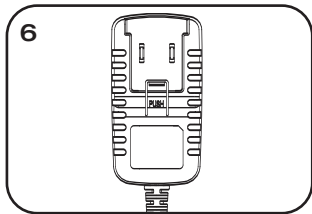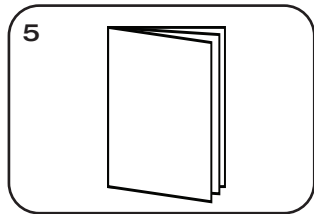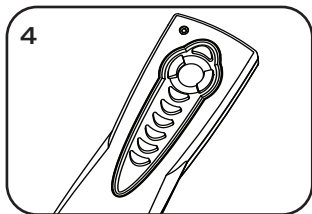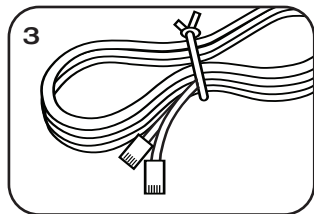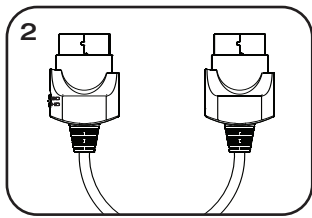
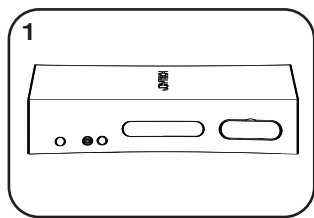


Toiminnot

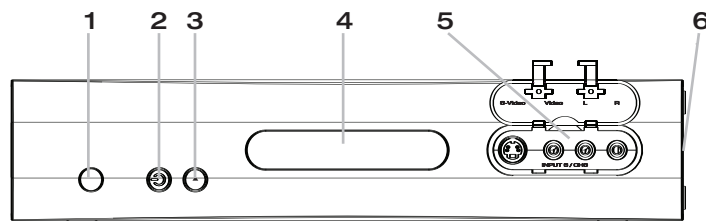

Control Center™ 540C -ohjauskeskuksen etuosa, kun kuori on paikallaan

Ohjauskeskuksen etuosa, kun kuori on poistettu

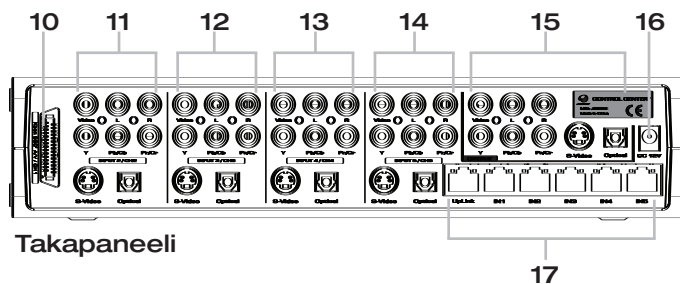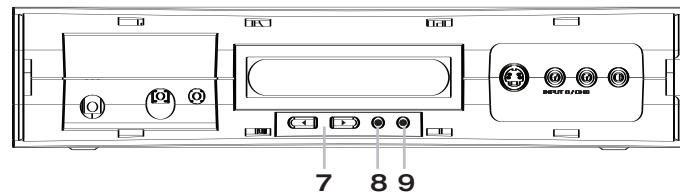

- 1) IR-vastaanotin
- 2) Virta-/valmiustila-painike ja -merkkivalo
- 3) Tulokanava-painike
- 4) Näyttörüutu
- 5) AV-tulokanava 6
- 6) Control Centre™ 540C -ohjauskeskuksen kuoren poistamisessa käytettävä kolo
- 7) Näytön navigointipainikkeet
- 8) Peruuta-/Takaisin-painike
- 9) Vahvista-/Hyväksy-painike
- 10) Xbox 360™ -konsolin AV-tulokanava
- 11) AV-tulokanava 2
- 12) AV-tulokanava 3
- 13) AV-tulokanava 4
- 14) AV-tulokanava 5
- 15) AV-moniulostulokanava
- 16) DC IN 12 V -virtaliitin
- 17) 5-porttinen 10/100 Ethernet -keskitin

Control Center™ 540C -ohjauskeskuksen AV -tulokanavat ja -liittimet

Control Center™ 540C -ohjauskeskuksessa on kuusi AV-tulokanavaa, joilla Xbox 360™ -konsoli ja enintään viisi muuta AV-laitetta voidaan kytkeä yhteen TV-laitteeseen.

Tulokanava 1

Xbox 360™ -konsolin kytkemiseen tarkoitettu kanava, joka soveltuu sekä ääni-että videosihtaalien siirtämiseen.

Tulokanavat 2 -5

AV-liittännät ovat seuraavat:

komposiittivideo, komponenttivideo, vasen ja oikea ääni, S-video sekä digitaalinen optinen ääni.

Tulokanava 6

Tämä kanava sijaitsee kuoressa alavetopaneelin alla.

AV-liittännät ovat seuraavat:

komposiittivideo, vasen ja oikea ääni sekä S-video.

AV-moniulostulokanava


AV-moniulostulokanava kytkee kaikki tulokanavat TV-laitteeseen.

Moniulostulokanavan kautta voidaan kytkeä seuraavat liittännät: komposiittivideo, vasen ja oikea ääni, komponenttivideo, S-video sekä digitaalinen optinen ääni.

Tietoja kuvan laadusta

Television kuvan laatu vaihtelee käytetyn tuloliittäntätyyppin mukaan. Selvitä paras liittäntätapa TV-laitteen käyttöoppaan ja alla olevien tietojen avulla.

HD (teräväpiirto) -tarkkuutta (kuten 480p, 720p ja 1080i) tuetaan vain komponenttivideoliittäntöjen kanssa



Laitteen kytkeminen TV-laitteeseen komposiitti-AV-kaapelilla

Kytke Xbox 360™ -konsoli ja Control Center™ 540C -ohjauskeskus komposiittivideokaapelilla (stereoääni) TV-laitteeseen kuvan mukaisesti.

1) Kytke AV-yhdyskaapeli (sisältyy toimitukseen) Xbox 360™ -konsolin takana olevaan AV-liittimeen ja Control Center™ 540C -ohjauskeskuksen Tulokanava 1 -liittimeen.

2) Kytke ensin komposiitti-AV-kaapeli (ei sisälly toimitukseen) Control Center™ 540C -ohjauskeskuksen AV-moniulostulokanavaan ja sitten


TV-laitteeseen. Kytke värikoodilla merkityt komposiitti-AV -kaapelin liittimet vastaaviin Control Center™ 540C -ohjauskeskuksen takapaneeliin ja TV-laitteen liittimiin.

HUOMAUTUS: Jos käytössä on mustavalko-TV, jossa on vain yksi äänen sisääntuloliitin, kytke joko valkoinen tai punainen liitin TV-laitteen äänituloliittäntään.

3) Valitse sopiva TV-laitteen videotuloliittäntä. (Lisätietoja on TV-laitteen käyttöoppaassa.)

Xbox 360™ -konsoli

Control Center™ 540C -ohjauskeskus

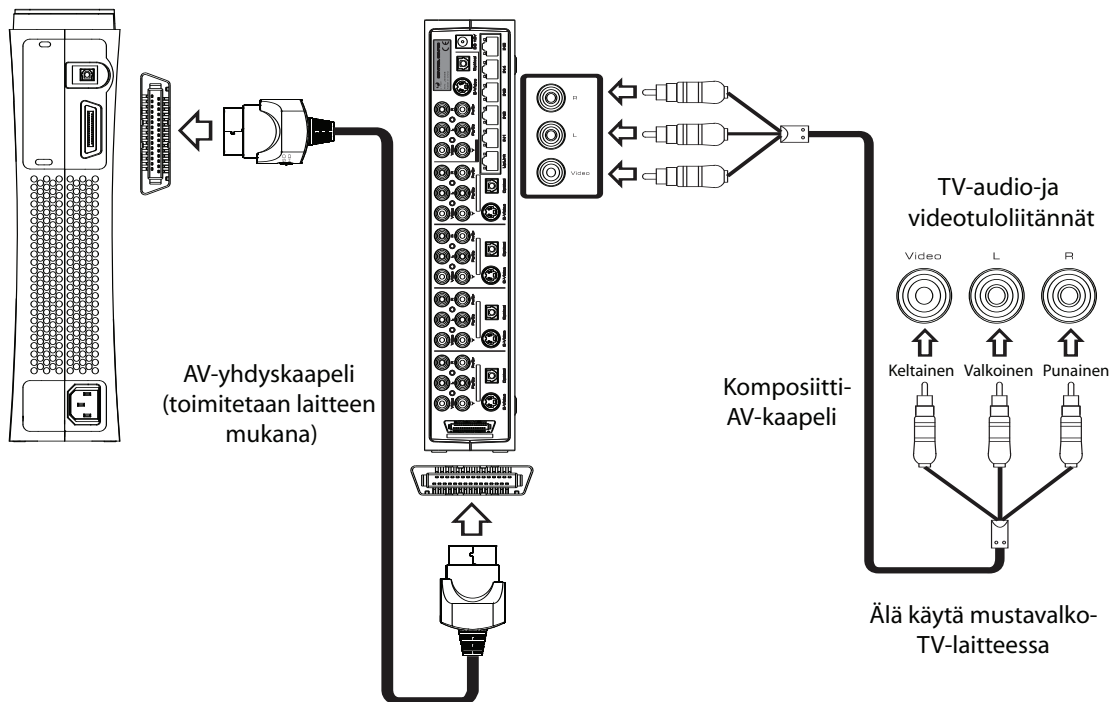

Laitteen kytkeminen TV-laitteeseen

S-video-kaapelilla

Kytke Xbox 360™ -konsoli ja Control Center™ 540C -ohjauskeskus S-video-kaapelilla (stereoääni) TV-laitteeseen kuvan mukaisesti.

1) Kytke AV-yhdyskaapeli (sisältyy toimitukseen) Xbox 360™ -konsolin takana olevaan AV-liittimeen ja Control Center™ 540C -ohjauskeskuksen Tulokanava 1 -liittimeen.

2) Tarkista, että Control Center™ 540C -ohjauskeskuksen S-video-sisääntuloon, sinun on valittava Control Center™ 540C -ohjauskeskuksesta S-video-asetus, jotta kuva näkyy oikein. Jos käytät S-video -liitäntää ja TV-laitteessa ei näy kuvaa, tarkista, että Control Center™ 540C -ohjauskeskuksen ulostuloksi on valittu S-V. Lisätietoja asentamisesta on kohdassa Control Center™ 540C -asetukset.

HUOMAUTUS: Jos päätät kytkeä Control Center™ 540C -ohjauskeskuksen TV-laitteen S-video-sisääntuloon, sinun on valittava Control Center™ 540C -ohjauskeskuksesta S-video-asetus, jotta kuva näkyy oikein. Jos käytät S-video -liitäntää ja TV-laitteessa ei näy kuvaa, tarkista, että Control Center™ 540C -ohjauskeskuksen ulostuloksi on valittu S-V. Lisätietoja asentamisesta on kohdassa Control Center™ 540C -asetukset.

TÄRKEÄÄ: AV-ulostuloasetuksia on muutettava vain, kun käytössä on sisääntulo 1 (Xbox 360™ -konsoli). Sisääntulojen 2–6 AV-signaalit ohjataan suoraan Control Center™ 540C -ohjauskeskukseen ja ulostulo tapahtuu monitulokanavan vastaavista liitännöistä.


3) Kytke S-video-kaapeli (ei sisälly toimitukseen) ensin Control Center™ -ohjauskeskuksen AV-moniulostulokanavaan ja sitten TV-laitteeseen.

MUISTA: S-video-liitäntä ei siirrä äänisignaaleja, joten sen yhteydessä on käytettävä oikeaa ja vasenta äänikaapelia tai digitaalista optista kaapelia (eivät sisälly toimitukseen).

4) Valitse sopiva TV-laitteen videotuloliitäntä. (Lisätietoja on TV-laitteen käyttöoppaassa.)

Xbox 360™ -konsoli

Control Center™ 540C -ohjauskeskus

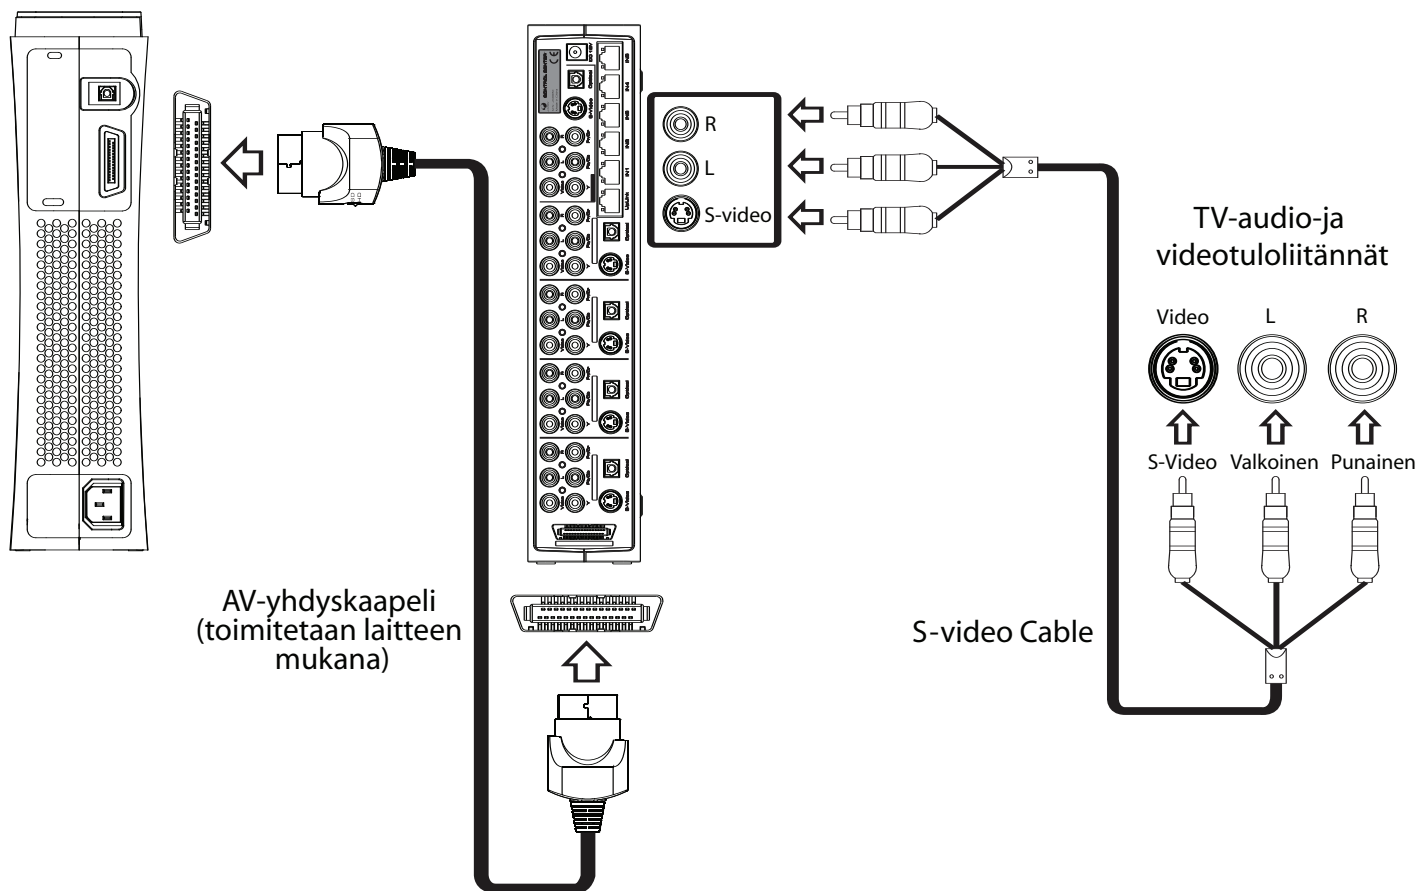


Laitteen kytkeminen TV-laitteeseen komponenttivideokaapelilla

Kytke Xbox 360™ -konsoli ja Control Center™ 540C -ohjauskeskus komponenttivideokaapelilla (stereoääni) TV-laitteeseen kuvan mukaisesti.

1) Kytke AV-yhdyskaapeli Xbox 360™ -konsolin takana olevaan AV-liittimeen ja Control Center™ 540C -ohjauskeskuksen Tulokanava 1 -liittimeen.

2) Liu'uta A.V-yhdyskaapelin kytkin SD-tai HD-asentoon. HD-asento on valittava, jos TV-laite tukee teräväpiirtotarkkuutta (esimerkiksi 480p, 720p tai 1080i).

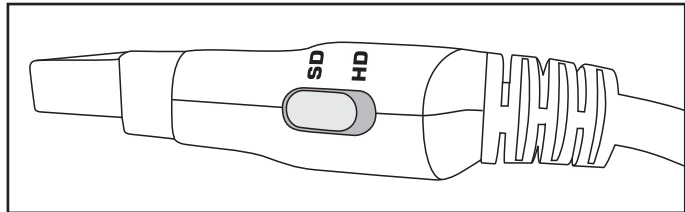

3) Tarkista, että Control Center™ 540C -ohjauskeskuksen komponenttivideosignaalin ulostulo tulee sisääntulo 1:stä (Xbox 360-konsoli).

HUOMAUTUS: Jos päätät kytkeä Control Center™ 540C -ohjauskeskuksen TV-laitteen komponenttivideosisääntuloon, sinun on valittava Control Center™ 540C -ohjauskeskuksesta komponenttivideoasetus, jotta kuva näkyy oikein. Jos käytät komponenttivideoliitäntää ja TV-laitteessa ei näy kuvaa, tarkista, että Control Center™ 540C -ohjauskeskuksen ulostuloksi on valittu YUV tai Y, Pb/Cb, Pr/Cr. Lisätietoja asentamisesta on kohdassa Control Center™ 540C -asetukset.


4) Kytke komponenttikaapeli (ei sisälly toimitukseen) AV-moniulostulokanavaan ja TV-laitteeseen. Kytke värikoodilla merkityt komponenttikaapelin liittimet vastaaviin Control Center™ 540C -ohjauskeskuksen takapaneelin ja TV-laitteen liittimiin.

MUISTA: Komponenttivideoliitäntä ei siirrä äänisignaaleja, joten sen yhteydessä on käytettävä oikeaa ja vasenta äänikaapelia tai digitaalista optista kaapelia (molemmat myydään erikseen).

5) Valitse sopiva TV-laitteen videotuloliitäntä. (Lisätietoja on TV-laitteen käyttöoppaassa.

Xbox 360™ -konsoli

Control Center™ 540C -ohjauskeskus

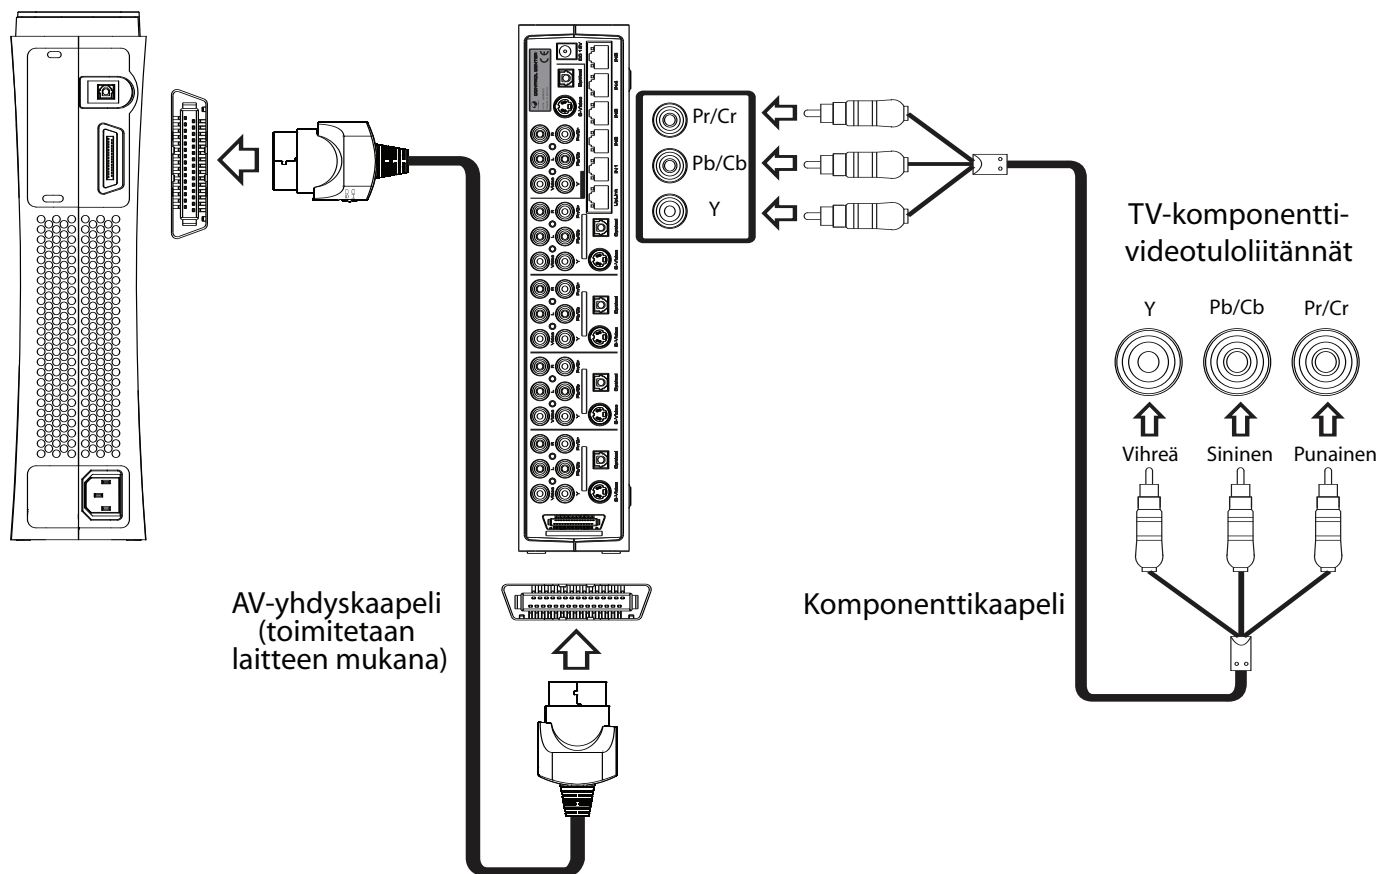

Laitteen kytkeminen äänentoistojärjestelmään digitaalisella optisella kaapelilla

Jotta voisit kuunnella digitaalista optista ääntä Xbox 360™ -konsolilla, kytke digitaalinen optinen kaapeli Control Center™ 540C -ohjauskeskuksen takapaneelissa olevaan digitaalisen optisen äänen ulostuloliitäntään.

Useamman kuin yhden AV-laitteen käyttäminen Control Center™ 540C -ohjauskeskuksessa







Control Center™ 540C -ohjauskeskus on suunniteltu siten, että sen avulla voidaan kytkeä enintään viisi muuta AV-laitetta yhteen TV-laitteeseen. Tulokanavat 2 -6 on varattu näille lisälaitteille.

Kuvassa näkyvät AV-laitteet ovat viitteellisiä. Käytössä olevat AV-laitteet kytketään tulokanaviin 2-6. Näyttörüutuun on esiohjelmoitu yleisimpien AV-laitteiden nimilyhenteet (esimerkiksi DVD, VCR). Nämä esiohjelmoitujen kanavien sisääntulonimet voidaan helposti muokata kokoonpanoa vastaaviksi.

Lisätietoja asentamisesta on kohdassa Control Center™ 540C -asetukset. Tarkista laitteen ja TV-laitteen AV-ulostulokanavat ja valitse siten liitäntätapa.

HUOMAUTUS: Kaikkien käytössä olevien AV-laitteiden kytkemiseen saatetaan tarvita lisäkaapeleita.

Normaali usean laitteen asennuskokoonpano:

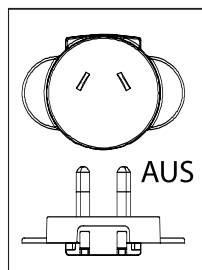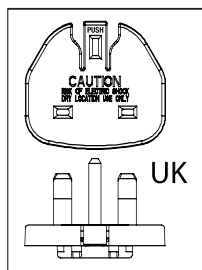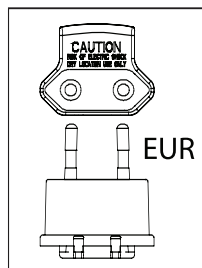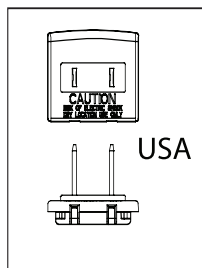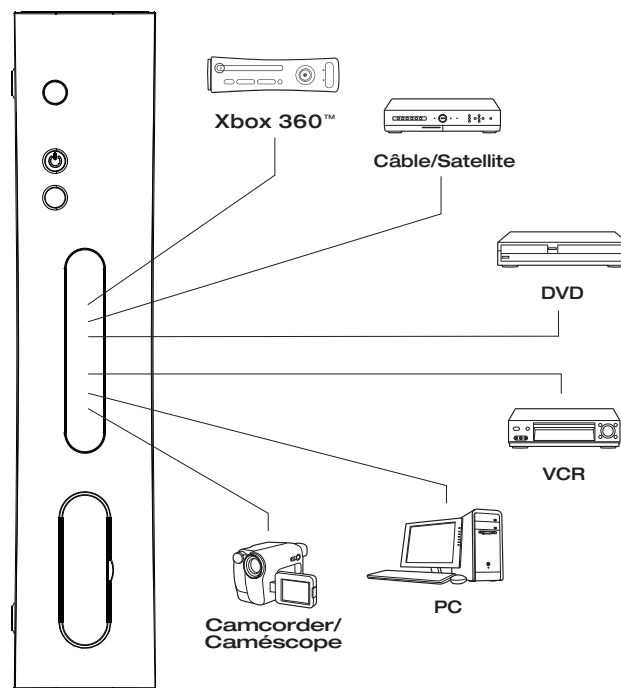

TÄRKEÄÄ:

Kukin tuloliitäntä voi käyttää vain samaa tyyppiä olevaa ulostuloliitäntää (läpivientijärjestelmä).

Esimerkiksi tulokanavan 2 – 6 komponenttivideoon kiinnitettyä komponenttivideokaapelia voidaan käyttää vain komponenttivideoulostulon kautta. Sitä EI VOI käyttää S-video-, komposiittivideo-tai stereoääniulostulojen kautta.

MUISTA: Komponenttivideo- ja S-video-liitännät eivät siirrä äänisignaaleja, joten niiden yhteydessä on käytettävä oikeaa ja vasenta äänikaapelia tai digitaalista optista kaapelia.

Muuntajan kytkeminen

- 1) Kytke muuntaja Control Center™ 540C -ohjauskeskuksen takana olevaan DC 12V -sisääntuloliittimeen.
- 2) Kytke muuntaja pistorasiaan.

HUOMAUTUS: Joillakin alueilla muuntaja voi sisältää alueellisia lisäsovittimia, jotka on suunniteltu käytettäväksi paikallisissa pistorasioissa. Jos lisäsovittimen käyttö on tarpeen, liu'uta sopiva sovitin muuntajaan kuvan osoittamalla tavalla:

Control Center™ 540C -asetukset

Voit muuttaa Control Center™ 540C -ohjauskeskuksen yksittäisiä asetuksia. Mukautettavia asetuksia ovat

- CH1 OUT - ulostulokokoonpano
- LIGHT - taustavalon määrittäminen
- INVERT - näyttötekstin värin kääntö
- BRIGHT - näytön kirkkaus
- SPEAKER - merkkiääni
- RESTORE - tehdasoletusasetuksien palautus
- CH NAME - kanavan sisääntulonimet.

Asetusten muuttaminen

- 1) Tarkista, että Control Center™ 540C -ohjauskeskukseen on kytketty virta.
- 2) Poista Control Center™ 540C -ohjauskeskuksen kuori varovasti.
- 3) Selaa asetuksia käyttämällä näytön navigointipainikkeita (< / >).
- 4) Kun näyttöön tulee haluamasi asetus, hyväksy se painamalla vihreää painiketta. Mukauta asetuksia käyttämällä navigointipainikkeita (< / >). Hyväksy ja tallenna haluamasi asetus painamalla vihreää painiketta tai peruuta painamalla punaista painiketta.

Asetus 1: CH1 OUT

Xbox 360™ - konsolista voi lähteä erilaisia AV-signaaleja, joten Control Center™ 540C -ohjauskeskus on säädettävä lähettämään valittuun TV-laitteen liitännätapaan sopivaa ulostulosignaalia. Komponenttivideon oletusasetus on YUV. Määritä S-V lähettämään S-video-signaalia seuraavasti:

Selaa esiin CH1 OUT -asetus käyttämällä näytön navigointipainikkeita (< / >). Siirry valinnasta toiseen painamalla vihreää painiketta. Valitse joko S-V tai YUV käyttämällä näytön navigointipainikkeita (< / >). Tallenna asetus painamalla vihreää painiketta.

HUOMAUTUS: Jos TV-laitteessa ei näy kuvaa, tarkista, että CH1-ulostulo on määritetty oikein käyttämäsi liitännätavan mukaisesti.

Asetus 2: LIGHT (VALO)

Käytettävissä on kolme taustavaloasetusta: aina OFF, aina ON ja AUTO.

Tee tarvittavat muutokset noudattamalla Asetusten muuttaminen - kohdassa annettuja ohjeita.

Asetus 3: INVERT (KÄÄNTEINEN)

Muuta taustaväriä kääntämällä näyttöruudun väri (vaaleanvihreä tai musta).

Tee tarvittavat muutokset noudattamalla Asetusten muuttaminen - kohdassa annettuja ohjeita.

Asetus 4: BRIGHT (KIRKKAUS)

Muuta näyttöruudun taustavaloa (kaksi kirkkaustasoa käytettävissä).

Tee tarvittavat muutokset noudattamalla Asetusten muuttaminen - kohdassa annettuja ohjeita.

Asetus 5: SPEAKER (KAIUTIN)

Control Center™ 540C -ohjauskeskuksessa on merkkiääni, joka kuuluu kunkin tulokanavan asetusten hyväksymisen yhteydessä. Ääni-valinnaksi voidaan määrittää ON tai OFF.

Tee tarvittavat muutokset noudattamalla Asetusten muuttaminen - kohdassa annettuja ohjeita.

Asetus 6: RESTORE (PALAUTUS)

Voit palauttaa kaikki käyttäjän tekemät asetukset alkuperäisiksi tehdasoletusasetuksiksi.

Tee tarvittavat muutokset noudattamalla Asetusten muuttaminen - kohdassa annettuja ohjeita.

Asetus 7: CH NAME (KANAVAN VAIHTO)

Tulokanavaa numero (1) EI VOI muuttaa.

CH 2 -6 -kanavien oletusnimet voi tarvittaessa muuttaa. Control Center™ 540C -ohjauskeskukseen kytkettyjen AV-laitteiden 8 merkkiä pitkät nimet voi muuttaa, jotta ne on helppo tunnistaa. Voit esimerkiksi määrittää tulokanavalle 2 tekstin PS2 seuraavasti:

- 1) Tarkista, että Control Center™ 540C -ohjauskeskukseen on kytketty virta.
- 2) Poista varovasti Control Center™ 540C -ohjauskeskuksen kuori.
- 3) Valitse uudelleenimettävä tulokanava kaukosäätimellä.
- 4) Selaa CH NAME -asetus käyttämällä näytön navigointipainikkeita (< / >). Aloita kanavan nimen vaihtaminen painamalla vihreää painiketta.
- 5) Näyttöruudussa näkyvä kohdistin vilkkuu vasemmalla olevan ensimmäisen C-kirjaimen kohdalla. Navigointipainikkeita (< / >) käyttämällä voit selata kirjaimia, kunnes haluamasi kirjain on näkyvissä. Vahvista valinta painamalla vihreää painiketta ja siirry seuraavaan muutettavaan kirjaimeen.
- 6) Tallenna uusi tulokanavan nimi pitämällä vihreää painiketta alhaalla 3 sekunnin ajan.

Verkkoyhteyden muodostaminen

Control Center™ 540C -ohjauskeskuksessa on kiinteä 5-porttinen 10/100Mbps Ethernet -keskittin. Keskittintä käytetään muodostettaessa yhteyttä Xbox Live® -palveluun, kotiverkkoon ja muihin verkkokäyttöön tarkoitettuihin laitteisiin.

HUOMAUTUS: Xbox Live® -palvelun käyttäminen edellyttää nopeaa Internet-yhteyttä (kaapeli tai DSL).


1) Kytke Ethernet-kaapeli (sisältyy toimitukseen) Xbox 360™ -konsolin takana olevaan Ethernet LAN -porttiin ja Ethernet-kaapelin toinen pää Control Center™ 540C -keskittimen IN1-nimiseen porttiin.

2) Kytke Ethernet-kaapeli Control Center™ 540C -keskittimen UPLINK-porttiin ja Ethernet-kaapelin toinen pää nopeaan modeemiin.

HUOMAUTUS: Voit kytkeä muita laitteita Ethernet-keskittimen LAN-portteihin 2 -5.

Seuraavassa taulukossa on kuvattu käytön aikana näkyvien LAN-portin LED-merkkivalojen tilat.


LED-tila	Kuvaus
(kullanruskeana) palava	yhteys
(keltaisena) vilkkuva	tietojen vastaanotto

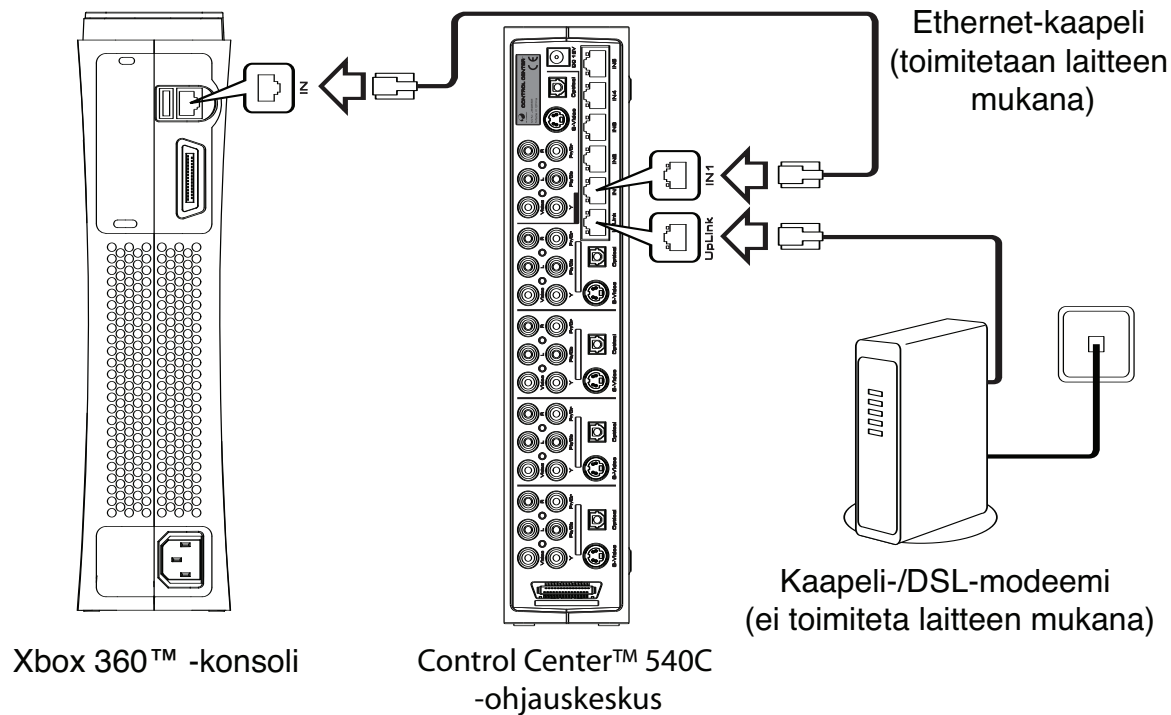

Kaukosäädin

Voit selata tulokanavia painamalla Control Center™ 540C -ohjauskeskuksen etupaneelissa olevaa Sisääntulon valinta -painiketta. Voit myös valita kunkin tulokanavan kaukosäätimen nuoli- tai numeronäppäimillä.

Voit siirtää Control Center™ 540C -ohjauskeskuksen valmiustilasta normaalitilaan painamalla kaukosäätimen Valmiustila-painiketta.

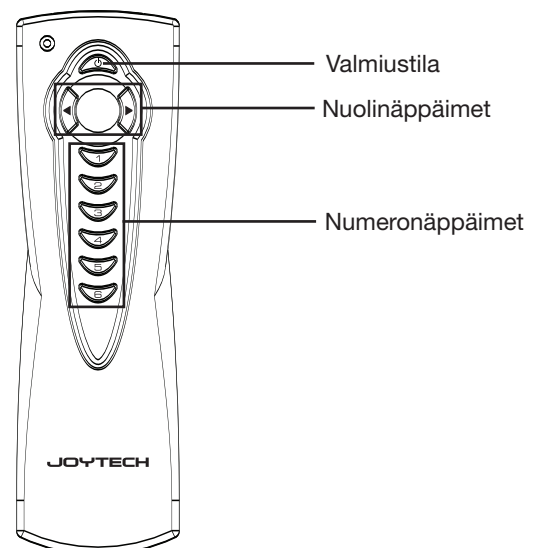

Oire	Mahdollinen ongelma	Mahdollinen ratkaisu
Virran kytkeminen Control Center™ 540C -ohjausyksikköön ei onnistu	Virta ei ole kytkettynä	Kytke virta painamalla joko Control Center™ 540C -ohjauskeskuksen etuosassa olevaa Virta-/valmiustila-painiketta tai kaukosäätimen Virta-/valmiustila-painiketta.
	Yksikkö on almiustilassa	Kytke virta painamalla joko Control Center™ 540C -ohjauskeskuksen etuosassa olevaa Virta-/valmiustila-painiketta tai kaukosäätimen Virta-/valmiustila-painiketta.
	Pistorasia ei toimi	Testaa pistorasia kytkemällä siihen toinen laite.
Control Center™ 540C -ohjauskeskuksen virta on kytkettynä, mutta TV-laitteessa ei näy kuvaa	Control Center™ 540C -ohjauskeskus on kytketty TV-laitteeseen väärin	Tarkista, että Control Center™ 540C on kytketty oikein TV-laitteeseen.
	TV-laitteesta on valittu väärä tulokanava	Tarkista, että TV-laitteesta on valittu oikea videotuloliitäntä. (Lisätietoja on TV-laitteen käyttöohjeessa.)
	AV laitteet on kytketty Control Center™ 540C -ohjauskeskukseen väärin	Varmista, että AV-laite on kytketty Control Center™ 540C -ohjauskeskukseen oikein.
	Control Center™ 540C -ohjauskeskuksesta on valittu väärä laitekanava	Tarkista, että olet valinnut Control Center™ 540C -ohjauskeskuksesta oikean tulokanavan.
Control Center™ 540C -ohjauskeskuksen virta on kytkettynä, mutta TV-laitteesta ei kuulu ääntä	S-video- ja komponenttiliitännät siirtävät vain kuvatietoja	Tarkista, että Control Center™ 540C -ohjauskeskukseen liitettyyn AV-laitteeseen on kytketty myös JOKO vasen tai oikea äänen sisääntuloliitäntä tai digitaalinen optinen sisääntuloliitäntä.
Kaiuttimista ei kuulu ääntä	TV-laitteen ja AV-laitteiden äänenvoimakkuus on liian alhainen	Lisää AV-laitteiden äänenvoimakkuutta.
AV-laitteen katselun aikana ilmenee taustahäiriöitä	Liittimet ovat löysällä	Tarkista, että AV-laitteiden väliset liitännät on kiinnitetty asianmukaisesti.
	Jotkin AV-laitteet saattavat lähettää voimakkaita signaaleja, kun niiden virta on kytkettynä	Katkaise virta sellaisista Control Center™ 540C -ohjauskeskukseen liitetyistä AV-laitteista, jotka eivät ole tällä hetkellä käytössä.

Battery Care

Incorrect use of batteries can result in battery leakage or explosion. When using batteries, be sure to follow these instructions:

- Make sure that the plus and minus terminals of the batteries are inserted in the correct directions.
- Do not mix old and new or different types of batteries.
- Do not attempt to recharge non-rechargeable type batteries.
- Remove the batteries when the product will not be used for an extended period of time.
- If the battery has leaked, be sure to carefully remove all residue before inserting new batteries.

VAROITUS

- Älä irrota tuotetta, kun konsoliin on kytketty virta.
- Älä altista tuotetta suurille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Älä upota tuotetta veteen äläkä anna sen kastua. Käytä tuotetta vain kuivissa olosuhteissa.
- Pienten lasten tulisi käyttää tuotetta vain aikuisen valvonnassa.
- Jos tuotteen kanssa käytetään lisälaitteita, jotka eivät ole JOYTECHin myymiä tai suosittelemia, on vaarana tulipalo, sähköisku tai tuotteen tai ihmisten vahingoittuminen.
- Älä puhdista tuotteen osia alkoholilla, alkoholia sisältävillä puhdistusaineilla tai vahvoilla hioma-aineilla. Käytä kevyesti kostutettua pehmeää kangasta.
- Tuotteessa ei ole huollettavia osia. Takuu raukeaa, jos tuotteeseen kohdistetaan omavaltaisia toimenpiteitä.

TÄRKEITÄ TERVEYSVAROITUKSIA

Valoherkkysepilepsia

Pieni vähemmistö ihmisistä voi saada epileptisen kohtauksen altistuessaan visuaalisille kuville, kuten videopelien välkkyville valoille tai kuvioille. Videopelit saattavat aiheuttaa tällaisia valoherkkysepileptisiä kohtauksia myös ihmisille, joilla ei ole aiemmin esiintynyt kohtauksia.

Kohtausten aikana saattaa esiintyä erilaisia oireita, kuten lievää sekavuutta, näkömuutoksia, silmän tai kasvojen nykimistä, käsien tai jalkojen nykimistä tai tärinää, ajan ja paikan tajun hämärtymistä (desorientaatiota), sekavuutta tai hetkellisiä tietoisuuden menetyksiä. Nämä puolestaan voivat aiheuttaa vammoja, kun ihminen kaatuu tai lyö itsensä lähellä oleviin esineisiin.

Jos sinulla ilmenee jotain näistä oireista, lopeta pelaaminen välittömästi ja ota yhteyttä lääkäriin.

Oireita esiintyy todennäköisimmin lapsilla ja teini-ikäisillä, joten vanhempien tulisi tarkkailla lapsia ja kysyä, onko heillä esiintynyt oireita. Valoherkyydestä aiheutuvien epileptisten kohtausten riski pienenee, jos toimit seuraavasti:

- Istu kauempana televisioruudusta.
- Käytä pienempää televisiota.
- Pelaa hyvin valaistussa huoneessa.
- Älä pelaa väsyneenä tai silloin, kun vireystasosi on alentunut.

Jos sinulla tai jollakin sukulaisistasi on ollut kohtauksia tai epilepsiaa, ota yhteyttä lääkäriin ennen pelaamista.

On myös suositeltavaa pitää 15 minuutin tauko tunnin välein. Oikeudet tuotteen muutoksiin pidätetään.

Hävitä tämän paketin sisältämä tuote / sisältämät tuotteet paikallisten ja kansallisten säännösten mukaisesti.

Takuu

Joytech-tuotteet ovat laatutuotteita. JOYTECH myöntää laitteelle kahden (2) vuoden korvaustakuun. JOYTECH takaa laitteen alkuperäiselle ostajalle, että laitteessa ei ole materiaali- eikä valmistusvikoja. Jos laitteessa ilmenee tämän takuun kattama vika, JOYTECH korjaa tai vaihtaa tuotteen maksutta. JOYTECH-takuu ei kata satunnaisia tai välillisiä vahinkoja.

For technical support please consult the JOYTECH website at: WWW.JOYTECH.NET/SUPPORT

Добро пожаловать







Благодарим Вас за покупку Control Center™ 540C. До начала использования изделия следует ознакомиться с данным руководством по эксплуатации и внимательно изучить процедуру настройки и функциональные возможности устройства.

Примечание. Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации Xbox 360™, где содержатся важные сведения по безопасности и охране здоровья. Сохраните оба документа для будущего использования.


Содержимое упаковки

Убедитесь в наличии следующих компонентов:

- 1) Control Center™ 540C
- 2) Соединительный аудио/видеокабель (AV)
- 3) Кабель Ethernet
- 4) Пульт дистанционного управления
- 5) Руководство по эксплуатации
- 6) Блок питания

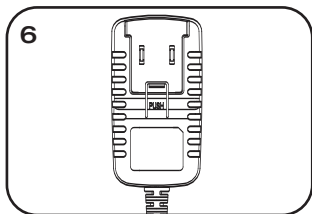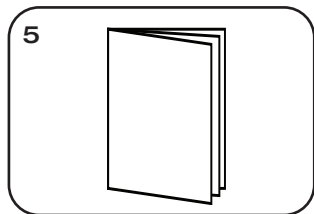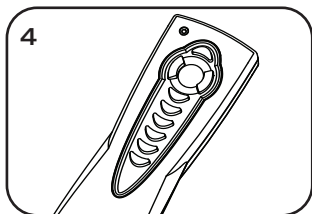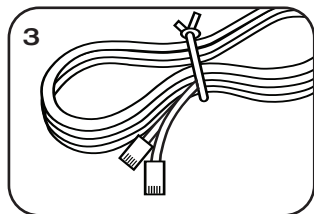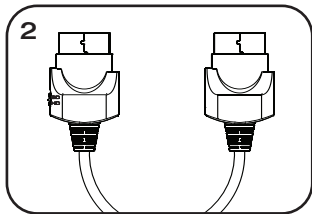
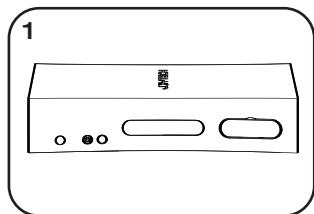


Особенности

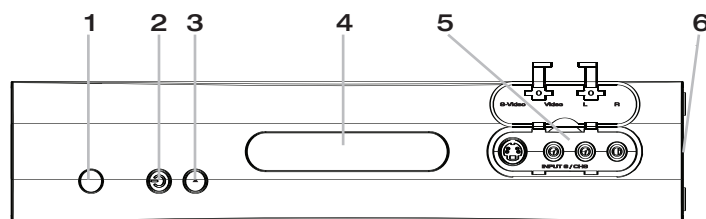

Вид Control Center™ 540C спереди с передней панелью

Вид спереди со снятой передней панелью

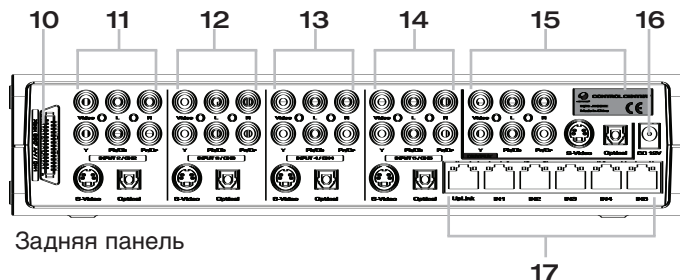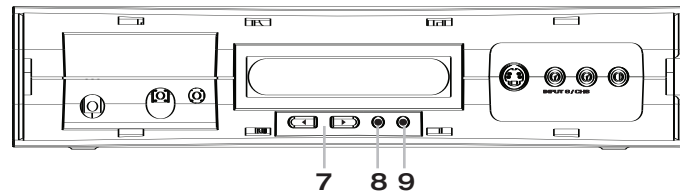

Задняя панель

- 1) Инфракрасный (IR) приемник
- 2) Кнопка питания/ожидания с индикатором
- 3) Кнопка входного канала
- 4) Экран дисплея
- 5) Входной канал 6 аудио/видео (AV)
- 6) Углубление для снятия передней панели Control Centre™ 540C
- 7) Кнопки перемещения по экрану
- 8) Кнопка возврата отмены / возврата
- 9) Кнопка подтверждения / принятия
- 10) Входной канал аудио/видео (AV) игровой приставки Xbox 360™
- 11) Входной канал 2 аудио/видео
- 12) Входной канал 3 аудио/видео
- 13) Входной канал 4 аудио/видео
- 14) Входной канал 5 аудио/видео
- 15) Многоканальный выходной канал аудио/видео
- 16) Разъем питания постоянного тока DC 12 В
- 17) 5 портов и концентратор сети Ethernet 10/100

Входные каналы аудио/видео (AV) и разъемы центра управления Control Center™ 540C

Центр управления Control Center™ 540C имеет шесть входных каналов аудио/видео (AV), которые могут быть использованы для подключения игровой приставки Xbox 360™ и еще пяти других аудио/видеоустройств (AV) к одному телевизору (TV).

Входной канал 1

Предназначен специально для игровой приставки Xbox 360™, поскольку использует специальное подключение для передачи аудио- и видеосигналов.

Входные каналы 2 - 5

Аудио/видеоподключения (AV) предназначены для: композитного видео, компонентного видео, левого и правого аудиосигналов, S-video и цифрового оптического аудиосигнала.

Входной канал 6

Этот входной канал расположен на передней панели под раскрывающейся панелью. аудио/видеоподключений (AV) предназначены для:


композитного видео-, а также левого и правого аудиосигналов и S-video.

Многоканальный выходной канал AV для аудио/видео

Многоканальный выходной канал AV для аудио/видео служит для подключения всех входных каналов аудио/видео к телевизору (TV) и обеспечивает подключения для: композитного видео, левого и правого аудиосигналов, компонентного видео, S-video и цифрового оптического аудиосигнала.

Сведения о качестве воспроизведения изображения

Качество телевизионного изображения зависит от типа использованных входных подключений. Обратитесь к руководству по эксплуатации телевизора (TV) или используйте приведенные ниже сведения для выбора наилучшего способа подключения. Высокие разрешения (HD), такие как 480p, 720p и 1080i, поддерживаются только при компонентном видеоподключении.

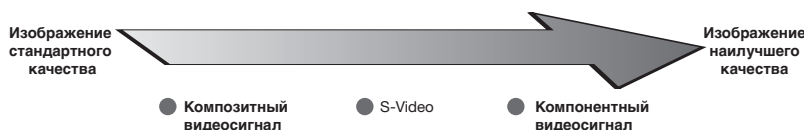

Для подключения к телевизору (TV) используйте аудио/видеокабель (AV) для композитного сигнала

В соответствии с представленной ниже схемой подключите к телевизору (TV) игровую приставку Xbox 360™ и центр управления Control Center™ 540C с помощью композитного видеокабеля со стереозвуком.


1) Подключите соединительный кабель AV для аудио/видеосигнала (входит в комплект поставки) к аудио/видеоразъему (AV) на задней панели игровой приставки Xbox 360™ и к разъему входного канала 1 на центре управления Control Center™ 540C.

2) Подключите композитный кабель (AV) для аудио/видеосигнала (не входит в комплект поставки) к многоканальному выходу AV центра управления Control Cen

ter™ 540C, а затем — к телевизору (TV). Совместите цветные разъемы композитного кабеля (AV) для аудио/видеосигнала с соответствующими разъемами на задней панели центра управления Control Center™ 540C и телевизора (TV).

ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании телевизора (TV) с монофоническим звуком, у которого имеется только один разъем аудиовхода, подключите к нему (TV) любой (белый или красный) разъем.

3) Выберите соответствующий видеовход на телевизоре (TV) (более подробные сведения о подключении см. в руководстве по эксплуатации телевизора (TV)).

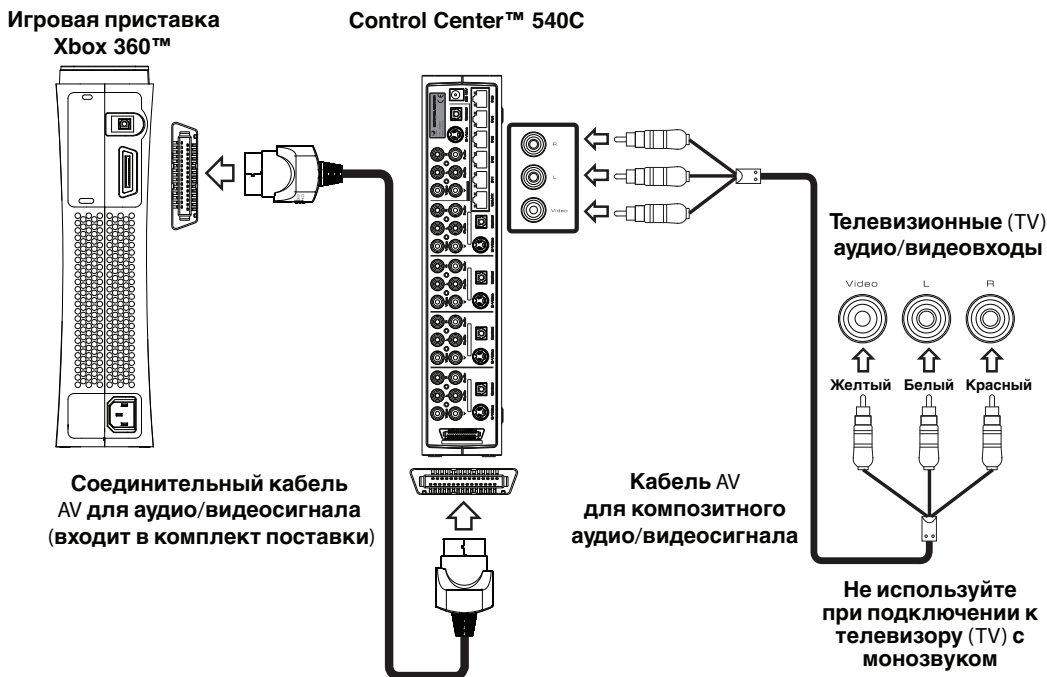

Подключение к телевизору (TV) с помощью кабеля S-video

В соответствии с представленной ниже схемой подключите игровую приставку Xbox 360™ и центр управления Control Center™ 540C с помощью кабеля S-video к аудиовходу (стерео) телевизора (TV).

1) Подключите соединительный кабель AV для аудио/видеосигнала (входит в комплект поставки) к аудио/видеоразъему (AV) на задней панели игровой приставки Xbox 360™ и к разъему входного канала 1 на центре управления Control Center™ 540C.

2) Убедитесь, что центр управления Control Center™ 540C установлен на выходе сигнала S-video, поступающего со входа 1 (игровой приставки Xbox 360™)

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы хотите подключить центр управления Control Center™ 540C ко входу S-video своего телевизора (TV), для правильного вывода изображения нужно выбрать параметр S-video в центре управления Control Center™ 540C. Если подключение выполнено через S-video и в телевизоре отсутствует изображение, убедитесь, что центр управления Control Center™ 540C подключен к выходу S-V. Для получения более подробных сведений см. раздел с описанием параметров центра управления Control Center™ 540C.

ВНИМАНИЕ! Параметры аудио/видеосигнала (AV) должны быть настроены только для входа 1 (игровой приставки Xbox 360™ console). Аудио/видеосигналы (AV) со входов 2–6 должны проходить непосредственно через Control Center™ 540C и выводиться через соответствующие подключения на многоканальный выходной канал.


3) Подключите кабель S-video (не входит в комплект поставки) к многоканальному аудио/видеовыходу центра управления Control Center™ AV, а затем — к телевизору (TV).

ВНИМАНИЕ! Кабель S-video не передает аудиосигнал, поэтому он должен использоваться в сочетании с правым и левым аудиокабелями или цифровым оптическим кабелем (не входят в комплект поставки).

4) Выберите соответствующий видеовход на своем телевизоре (TV) (более подробные сведения о подключении см. в руководстве по эксплуатации телевизора (TV)).

Игровая приставка Xbox 360™

Control Center™ 540C

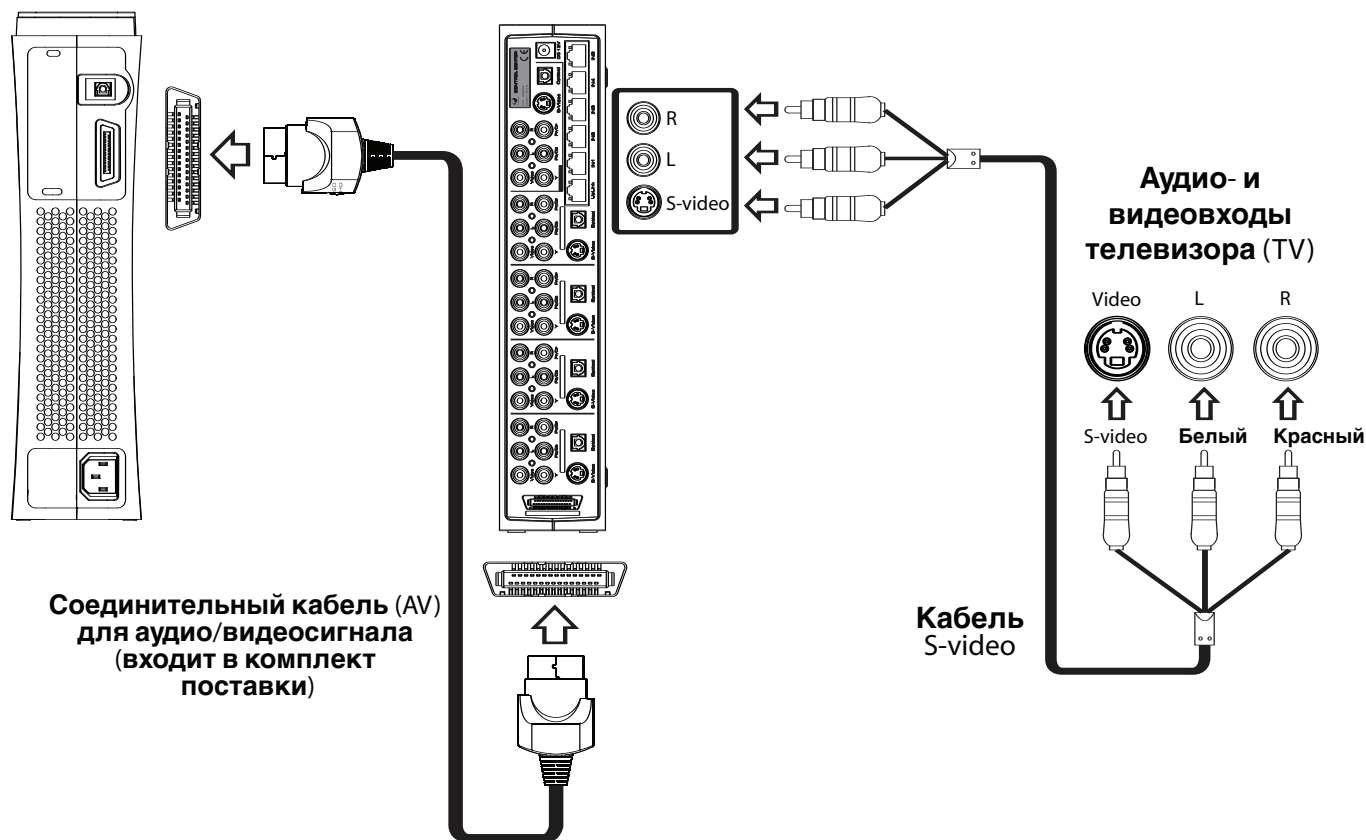


Подключение к телевизору (TV) с помощью компонентного видеокабеля

В соответствии с представленной ниже схемой подключите к своему телевизору (TV) игровую приставку Xbox 360™ и центр управления Control Center™ 540C с помощью компонентного видеокабеля.

1) Подключите соединительный аудио/видеокабель AV к аудио/видеоразъему на задней панели игровой приставки Xbox 360™ и входному каналу аудио/видео 1 центра управления Control Center™ 540C.

2) Установите переключатель на соединительном аудио/видеокабеле (AV) в положение SD (Стандартное разрешение) или HD (Высокое разрешение). Положение высокого разрешения следует выбрать в том случае, если телевизор (TV) поддерживает режимы высокого разрешения, такие как 480p, 720p и 1080i.

3) Убедитесь, что центр управления Control Center™ 540C установлен на выходе компонентного видеосигнала, поступающего с аудио/видеовхода 1 (игровой приставки Xbox 360™).

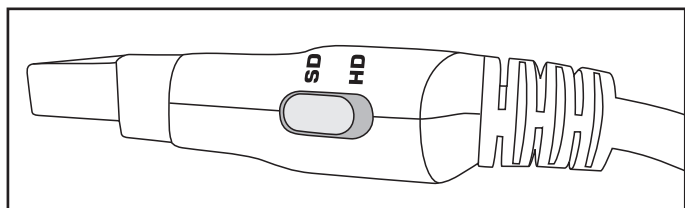

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы решили подключить центр управления Control Center™ 540C к компонентному видеовыходу телевизора (TV), то необходимо выбрать в центре управления Control Center™ 540C параметр компонентного видео для правильного вывода изображения. Если подключение выполнено через компонентный видеовыход и в телевизоре (TV) отсутствует изображение, убедитесь, что центр управления Control Center™ 540C подключен к выходу YUV или Y, Pb/Cb, Pr/Cr. Для получения более подробных сведений см. раздел с описанием параметров центра управления Control Center™ 540C.


4) Подключите компонентный кабель (не входит в комплект поставки) к многоканальному аудио/видеовыходу (AV) и к телевизору (TV). Совместите цветные разъемы компонентного кабеля с соответствующими разъемами на задней панели центра управления Control Center™ 540C и телевизора (TV).

ВНИМАНИЕ! Компонентный кабель не передает аудиосигнал, поэтому он должен использоваться в сочетании с правым и левым аудиокабелями или цифровым оптическим кабелем (не входят в комплект поставки).

5) Выберите соответствующий видеовыход на своем телевизоре (TV) (более подробные сведения о подключении см. в руководстве по эксплуатации телевизора (TV)).

Игровая приставка
Xbox 360™

Control Center™ 540C

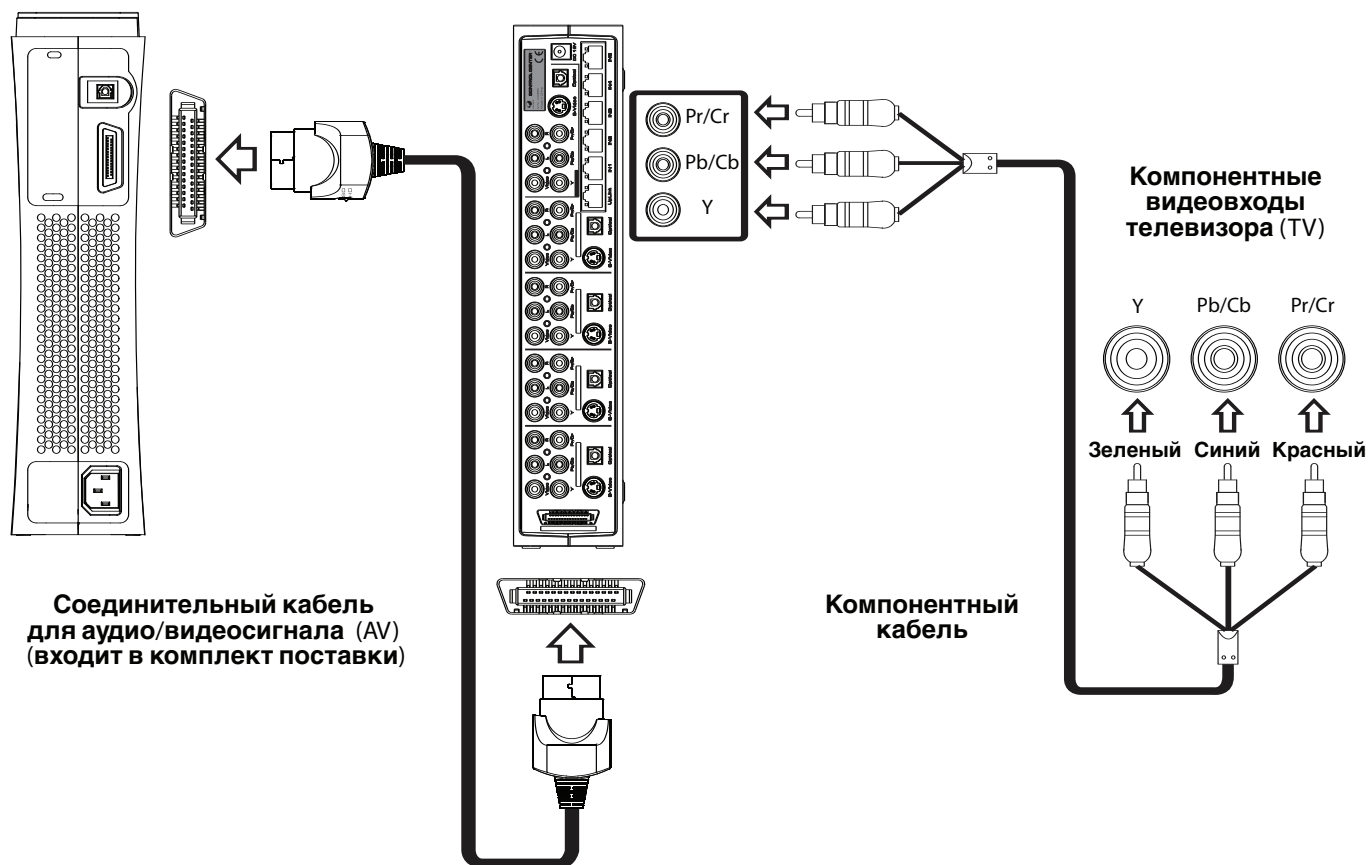

Подключение к звуковой системе с помощью цифрового оптического кабеля

Для получения звука цифрового качества на игровой приставке Xbox 360™ подключите цифровой оптический кабель к разъему цифрового оптического аудиовыхода на задней панели центра управления Control Center™ 540C.


Использование нескольких аудио/видеоустройств (AV) с центром управления Control Center™ 540C

Центр управления Control Center™ 540C предназначен для подключения до пяти аудио/видеоустройств (AV) к одному телевизору (TV). Для дополнительных устройств используются входные каналы аудио/видео 2 - 6.

Аудио/видеоустройства (AV), изображенные на рисунке, приведены только в качестве примера. К входным каналам аудио/видео 2 - 6 могут быть подключены любые совместимые аудио/видеоустройства (AV). Экран дисплея заранее спрограммирован с аббревиатурами наиболее распространенных аудио/видеоустройств (AV), таких как DVD, VCR и т. п. Эти названия аудио/видеоустройств легко изменить в соответствии с конкретной установкой. Для получения дополнительных сведений см. раздел с описанием параметров центра управления Control Center™ 540C. Изучите аудио/видеоустройства (AV) на имеющемся устройстве и телевизоре (TV) и выберите нужный тип подключения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для подключения всех аудио/видеоустройств (AV) могут понадобиться дополнительные кабели.

Типичное подключение нескольких устройств

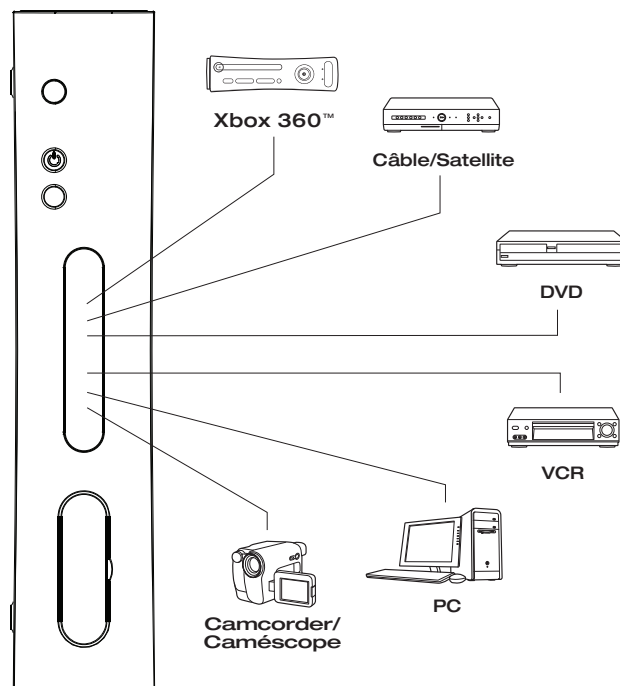

ВНИМАНИЕ!


Каждое входное подключение обеспечивает вывод сигнала соответствующего типа (сквозная система). Например, при подключении компонентного видеокабеля к входному каналу 2 – 6 для компонентного видео изображение можно получить только через выход для компонентного видео, а НЕ через выходы для S-video, композитного видео и стереозвука.

ВНИМАНИЕ! Подключения с помощью кабеля для компонентного видео и S-video не передают аудиосигнал, поэтому одновременно должны использоваться правый и левый аудиокабели или цифровой оптический кабель (не входят в комплект поставки).

Подключение блока питания

- 1) Подключите блок питания к разъему для постоянного тока (DC) 12 В, расположенному на задней панели центра управления Control Center™ 540C.
- 2) Подключите блок питания к электрической розетке.

ПРИМЕЧАНИЕ. В некоторых странах блок питания может поставляться с адаптерами для местной сети, которые предназначены для электрических розеток, используемых в данном регионе. Если эти адаптеры входят в комплект поставки, присоедините региональный адаптер к блоку питания, как показано на рисунке.

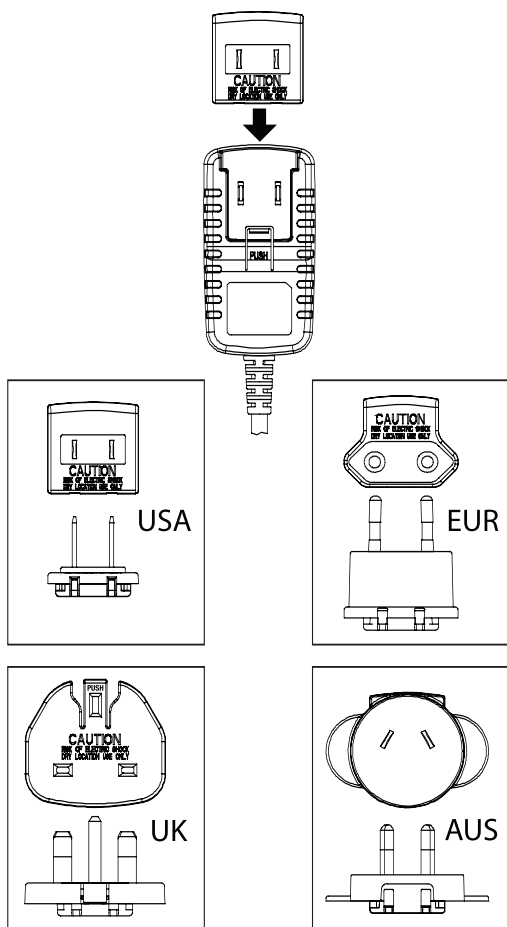

Параметры Control Center™ 540C

Можно изменить отдельные параметры центра управления Control Center™ 540C. К числу настраиваемых параметров относятся следующие:

CH1 OUT – конфигурация выхода

LIGHT – изменение подсветки

INVERT – изменение цвета текста экрана

BRIGHT – яркость экрана

SPEAKER – звуковой сигнал

RESTORE – восстановление заводских настроек

CH NAME – названия входных каналов

Для изменения параметров выполните следующие действия.

- 1) Убедитесь, что система Control Center™ 540C ВКЛЮЧЕНА (ON).
- 2) Осторожно снимите переднюю панель центра управления Control Center™ 540C.
- 3) С помощью кнопок перемещения (< / >) переходите от одного параметра к другому.
- 4) Достигнув нужного параметра, нажмите зеленую кнопку для доступа к его значениям. Настройте параметры с помощью кнопок перемещения (< / >). Подтвердите и сохраните нужный параметр с помощью зеленой кнопки или отмените выбор с помощью красной кнопки.

Параметр 1. CH1 OUT

Игровая приставка Xbox 360™ выводит много различных аудио/видеосигналов (AV), и центр управления Control Center™ 540C должен быть настроен для правильного вывода сигнала в соответствии с выбранным способом подключения к телевизору (TV). По умолчанию установлен параметр “YUV” для воспроизведения компонентного видео. Установите параметр “S-V” для вывода сигнала S-video, выполнив следующие действия.

С помощью кнопок перемещения (< / >) перейдите к параметру “CH1 OUT”. Нажмите зеленую кнопку для просмотра вариантов. С помощью кнопок перемещения (< / >) выберите “S-V” или “YUV”. Сохраните параметр, нажав зеленую кнопку.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если телевизор (TV) не выводит изображение, убедитесь в правильности установки выхода CH1 в соответствии со способом подключения.

Параметр 2. LIGHT

Имеются три различных параметра подсветки: (OFF always (Всегда ВЫКЛ)/ ON always (Всегда ВКЛ)/ AUTO (АВТО) Для выполнения нужного изменения следуйте «инструкции по изменению параметров».

Параметр 3. INVERT

Изменение фоновой окраски дисплея с помощью изменения настроек экрана (на светло-зеленый или черный) Для выполнения нужного изменения следуйте «инструкции по изменению параметров».

Параметр 4. BRIGHT

Изменение яркости подсветки экрана

(доступны два уровня яркости)

Для выполнения нужного изменения следуйте «инструкции по изменению параметров».

Параметр 5. SPEAKER

Центр управления Control Center™ 540C издает звуковой сигнал для подтверждения выбора каждого входного канала (звук можно установить в положение ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) Для выполнения нужного изменения следуйте «инструкции по изменению параметров».

Параметр 6. RESTORE

Сброс всех пользовательских настроек с восстановлением заводских настроек.

Для выполнения нужного изменения следуйте «инструкции по изменению параметров».

Параметр 7. CH NAME

Номер аудио/видеохода (1) НЕЛЬЗЯ настроить.

При необходимости можно настроить каналы CH 2 - 6 с именами, отличными от используемых по умолчанию. Для облегчения идентификации аудио/видеоустройств (AV), подключенных к центру управления Control Center™ 540C, для можно задать их можно задать имена, состоящие из 8 символов. Например, если для входа 2 нужно задать имя PS2, выполните следующие действия.

- 1) Убедитесь, что центр управления Control Center™ 540C ВКЛЮЧЕН (ON)

.

- 2) Осторожно снимите переднюю панель центра управления Control Center™ 540C

.

- 3) С помощью пульта дистанционного управления выберите входной канал, который требуется переименовать.

- 4) С помощью кнопок перемещения (< / >) перейдите к параметру CH NAME. Нажмите зеленую кнопку для изменения названия канала.

- 5) Курсор на экране дисплея будет мигать под первой буквой слева от "C". С помощью кнопок перемещения (< / >) перейдите к нужной букве. Нажмите зеленую кнопку для подтверждения выбора и перейдите к следующей букве, которую нужно изменить.

- 6) Для сохранения нового имени входного канала нажмите и удерживайте зеленую кнопку в течение 3 секунд.

Подключение к сети

У центра управления Control Center™ 540C имеется интегральный порт 5 /концентратор Ethernet 10/100 Мбит/с. Концентратор используется для подключения к Xbox Live®, домашней сети и любым другим сетевым устройствам.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для использования Xbox Live® необходимо высокоскоростное подключение к Интернету (кабельное или через DSL-модем).


1) Подключите соединительный кабель Ethernet (входит в комплект поставки) к порту LAN Ethernet на задней панели игровой приставки Xbox 360™, а другой конец кабеля Ethernet — к порту, обозначенному IN1, на концентраторе центра управления Control Center™ 540C.

2) Подключите кабель Ethernet к порту UPLINK на концентраторе центра управления Control Center™ 540C, а другой конец кабеля Ethernet — к высокоскоростному модему.

ПРИМЕЧАНИЕ. К LAN-портам 2 - 5 концентратора Ethernet можно подключать и другие устройства.

В таблице показано состояние светового индикатора (LED) порта LAN во время использования.

Состояние светового индикатора LED	Описание
(Оранжевый) горит	Подключение
(Желтый) мигает	Получение данных

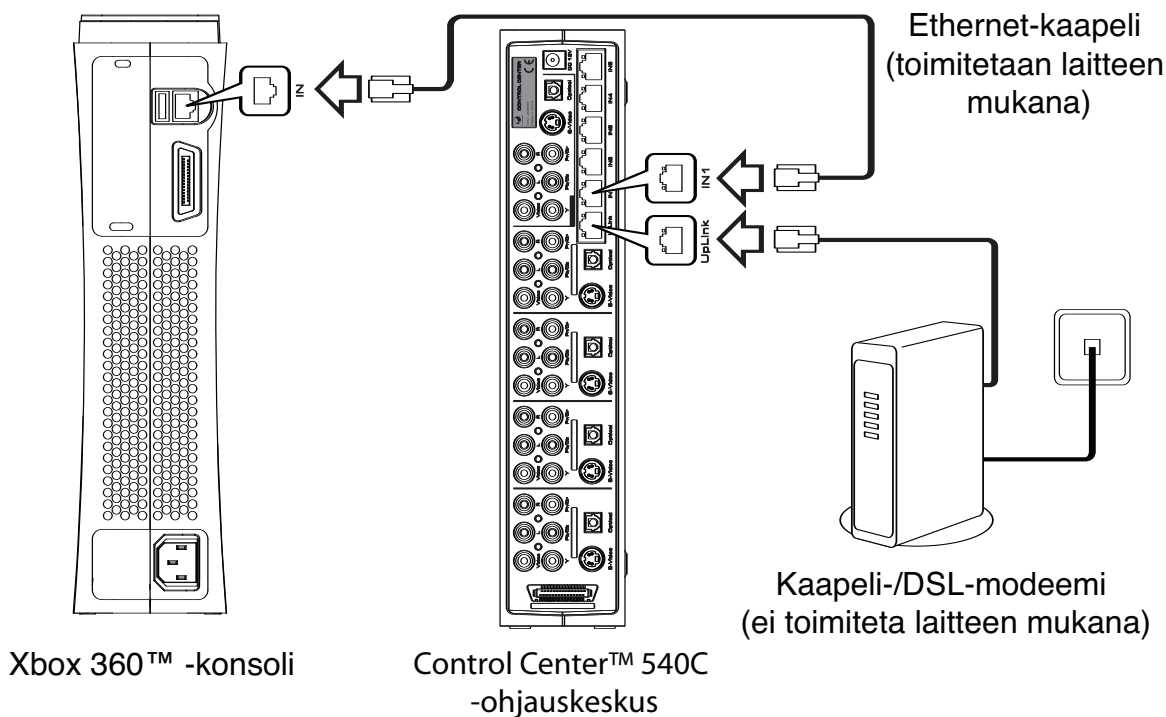

Пульт дистанционного управления

Можно выбирать разные входные каналы с помощью кнопки выбора на передней панели центра управления Control Center™ 540C. Можно также выбирать входные каналы с помощью кнопок со стрелками или с цифрами на пульте дистанционного управления.

Кнопка ожидания на пульте дистанционного управления позволяет переводить центр управления Control Center™ 540C в режим ожидания.

Для пульта дистанционного управления требуются 2 x AAA (LR03) алкалиновые батарейки. При замене батареек на новые соблюдайте правильную полярность.



Симптом	Возможная неполадка	Возможное решение
Не удается включить Control Center™ 540C	Не включено питание	Включите устройство с помощью кнопки питания / ожидания на передней панели Control Center™ 540C или нажав кнопку питания / ожидания на пульте дистанционного управления
	Система находится в режиме жидания	Включите устройство с помощью кнопки питания / ожидания на передней панели Control Center™ 540C или нажав кнопку питания / ожидания на пульте дистанционного управления
	Неисправна электрическая розетка	Подключите другое устройство к этой же розетке, чтобы убедиться в ее исправности
Центр управления Control Center™ 540C включен, но в телевизоре нет изображения	Центр управления Control Center™ 540C неправильно подключен к телевизору (TV)	Убедитесь, что центр управления Control Center™ 540C правильно подключен к телевизору (TV)
	На телевизоре (TV) выбран неправильный входной канал	Убедитесь, что на телевизоре (TV) выбран правильный аудио/видеовход (для получения дополнительных сведений см. инструкцию по эксплуатации телевизора (TV))
	AV Аудио/видео-устройства неправильно подключены к центру управления Control Center™ 540C	Убедитесь, что каждое аудио/видеоустройство (AV) правильно подключено к Control Center™ 540C
	На центре управления Control Center™ 540C выбран неправильный канал	Убедитесь, на центре управления Control Center™ 540C выбран правильный входной канал
Центр управления Control Center™ 540C включен, но в телевизоре (TV) нет звука Нет звука в динамиках	Подключения для S-video и компонентного видео передают только изображение	Убедитесь, что аудио/видеоустройство (AV), подключенное к центру управления Control Center™ 540C, подключено также через левый или правый аудиовходы или цифровой оптический вход
	Установлен слишком низкий уровень громкости на телевизоре (TV) или аудио/видеоустройствах (AV)	Увеличьте громкость на аудио/видеоустройствах (AV)
При использовании аудио/видеоустройства (AV) возникают помехи, искажающие изображение	Потеря кабельного подключения	Проверьте надежность подключений между аудио/видеоустройствами
	Некоторые аудио/видеоустройства (AV), оставленные ВКЛЮЧЕННЫМИ (ON), могут быть источником сильных сигналов	Выключите все неиспользуемые аудио/видеоустройства (AV), подключенные к центру управления Control Center™ 540C

Battery Care

Incorrect use of batteries can result in battery leakage or explosion. When using batteries, be sure to follow these instructions:

- Make sure that the plus and minus terminals of the batteries are inserted in the correct directions.
- Do not mix old and new or different types of batteries.
- Do not attempt to recharge non-rechargeable type batteries.
- Remove the batteries when the product will not be used for an extended period of time.
- If the battery has leaked, be sure to carefully remove all residue before inserting new batteries.

ВНИМАНИЕ!

- Не отключайте изделие от сети, если выключатель консоли находится в положении ВКЛ.
- Не используйте изделие в местах с высокой температурой или влажностью.
- Не погружайте изделие в воду и избегайте контакта с водой. Используйте изделие только в сухих местах.
- Использование изделия детьми должно выполняться под наблюдением взрослых.
- Применение совместно с изделием иного оборудования, не рекомендованного или не реализуемого компанией JOYTECH, может привести к возникновению пожара, поражению электрическим током, травмам, а также к повреждению изделия.
- Не используйте для чистки изделия спиртосодержащие жидкости, чистящие средства или абразивные материалы. Применяйте мягкую ткань слегка смоченную водой.
- Изделие не содержит компонентов, обслуживаемых пользователем. Вскрытие изделия приведет к отмене гарантии JOYTECH.

ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВРЕДЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Повышенная чувствительность к свету

Очень небольшой процент людей подвержены эпилепсии при воздействии света, например определенных изображений, вспышек или видеоигр. При определенных условиях эпилептический припадок может также случаться и у людей, не подверженных эпилепсии, например при просмотре видеоигр.

Эпилептический припадок может иметь разные симптомы, включая легкомысленное поведение, галлюцинации, судороги глаз и лица, дрожь в руках и ногах, потеря ориентации, смутнение или потеря памяти. Кроме того, при эпилепсии возможны потеря сознания и судороги, которые могут привести к травмам от падения или удара о различные объекты.

При появлении таких симптомов немедленно прекратите игру и обратитесь к врачу.

Родители должны следить за детьми и спрашивать их о подобных симптомах, поскольку именно дети и подростки наиболее подвержены эпилептическим припадкам. Следующие рекомендации помогут снизить риск эпилептического припадка от воздействия света.

- Находитесь как можно дальше от экрана
- Используйте экран небольшого размера
- Играйте в хорошо освещенной комнате
- Не играйте в уставшем или сонном состоянии

Если кто-то из ваших родственников был подвержен эпилепсии, проконсультируйтесь с врачом прежде, чем начинать играть

Рекомендуется также делать перерыв на 15 минут каждый час игры.

Внешний вид и характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

Утилизацию изделия и компонентов из данной упаковки следует выполнять в соответствии с местными правилами утилизации.

For technical support please consult the JOYTECH website at: WWW.JOYTECH.NET/SUPPORT

Zapraszamy







Dziękujemy za zakup urządzenia Control Center™ 540C. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem użytkownika przed rozpoczęciem korzystania z produktu, aby dobrze zrozumieć procedurę konfiguracji oraz jego funkcje.

Uwaga: Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia znajdują się w instrukcji obsługi konsoli Xbox 360™. Prosimy o zachowanie obu dokumentów do użytku w przyszłości.


Zawartość zestawu

Należy sprawdzić, czy w zestawie znajdują się następujące elementy:

- 1) Control Center™ 540C
- 2) Kabel połączeniowy AV
- 3) Kabel Ethernet
- 4) Pilot zdalnego sterowania
- 5) Przewodnik użytkownika
- 6) Zasilacz

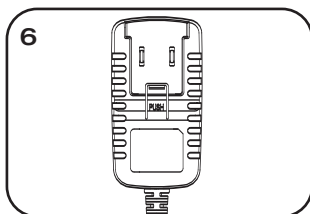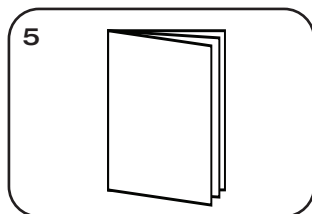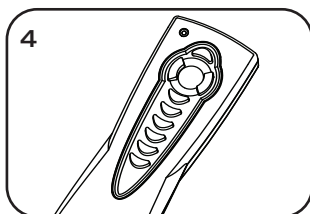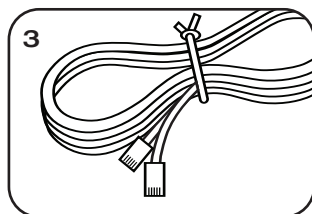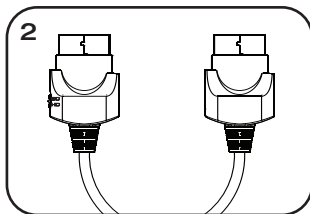
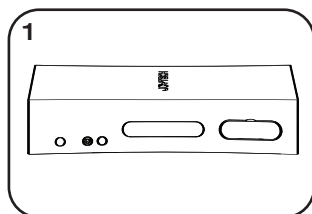


Funkcje

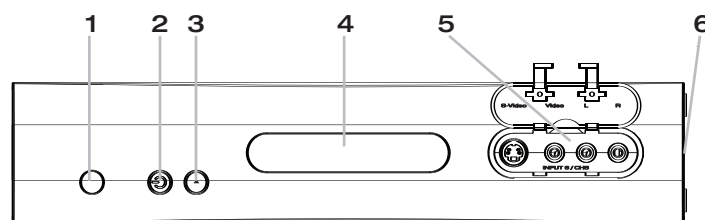

Control Center™ 540C Front with Faceplate

With faceplate removed

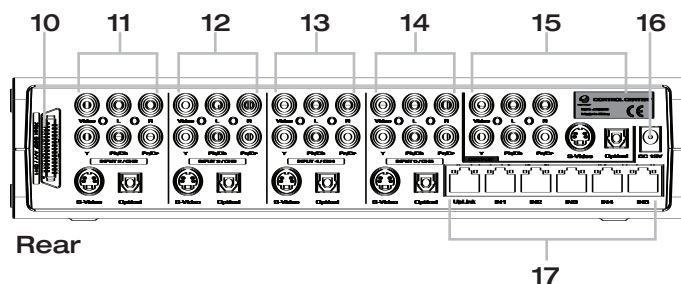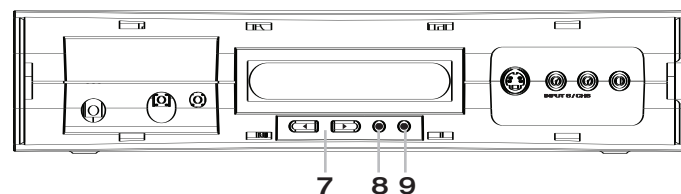

- 1) Odbiornik IR
- 2) Przycisk i wskaźnik zasilania/stanu wstrzymania
- 3) Przycisk kanału wejścia
- 4) Wyświetlacz
- 5) Kanał wejścia AV 6
- 6) Wnęka do zdejmowania pokrywy przedniej urządzenia Control Centre™ 540C
- 7) Przyciski nawigacyjne wyświetlacza
- 8) Przycisk anulowania/przechodzenia wstecz
- 9) Przycisk potwierdzenia/akceptowania
- 10) Kanał wejścia AV konsoli Xbox 360™ –
- 11) Kanał wejścia AV 2
- 12) Kanał wejścia AV 3
- 13) Kanał wejścia AV 4
- 14) Kanał wejścia AV 5
- 15) Kanał o wielu wyjściach AV
- 16) Gniazdo zasilania DC 12V
- 17) 5-portowy koncentrator Ethernet 10/100

Kanały wejścia i złącza AV urządzenia Control Center™ 540C

Urządzenie Control Center™ 540C ma sześć kanałów wejść AV, które mogą być użyte do podłączenia konsoli Xbox 360™ i maksymalnie pięciu innych urządzeń AV do jednego odbiornika TV.

Kanał wejścia 1

Przeznaczony do użycia z konsolą Xbox 360™ dzięki zastosowaniu tego samego formatu przesyłania sygnału audio i video.

Kanały wejścia 2–5

Złącza AV obsługują następujące typy sygnału: Composite Video, Component Video, lewy i prawy kanał audio, S-video oraz cyfrowy optyczny sygnał audio.

Kanał wejścia 6

Ten kanał znajduje się na pokrywie przedniej urządzenia, pod opuszczanym panelem. Złącza AV obsługują następujące typy sygnału:

Composite Video, lewy i prawy kanał audio oraz S-video.

Kanał o wielu wyjściach AV

Kanał o wielu wyjściach AV służy do połączenia wszystkich kanałów wejść do odbiornika TV i obsługuje następujące typy sygnału:

Composite Video, lewy i prawy kanał audio, Component Video, S-video oraz cyfrowy optyczny sygnał audio.

Jakość obrazu

Jakość obrazu TV może różnić się w zależności od rodzaju użytych połączeń wejściowych. Informacje na temat najlepszego sposobu połączenia można znaleźć w instrukcji obsługi odbiornika TV oraz poniżej.

Tryby wysokiej rozdzielczości HD (High Definition), takie jak 480p, 720p i 1080i są obsługiwane tylko przez złącza Component Video.



Używanie kabla AV Composite Video do połączenia z odbiornikiem TV


W celu podłączenia konsoli Xbox 360™ i urządzenia Control Center™ 540C do odbiornika TV przy użyciu kabla Composite Video ze stereofonicznym sygnałem audio, należy postępować według instrukcji przedstawionych na poniższym schemacie.

- 1) Złącze AV umieszczone z tyłu konsoli Xbox 360™ połączyć z kanałem wejścia 1 w urządzeniu Control Center™ 540C za pomocą dołączonego do kompletu kabla połączeniowego AV.
- 2) Kabel Composite AV (nie dołączony do kompletu) podłączyć do kanału o wielu wyjściach AV urządzenia Control Center™ 540C AV, a następnie do odbiornika TV, dopasowując oznaczone kolorami

wtyczki TV do odpowiednich złączy na tylnym panelu urządzenia Control Center™ 540C i odbiornika TV.

UWAGA: W przypadku monofonicznych odbiorników TV, wyposażonych w tylko jedno wejście audio, do wejścia odbiornika TV należy podłączyć białą lub czerwoną wtyczkę.

- 3) Wybrać odpowiednie wejście wideo w odbiorniku TV (szczegółowe informacje dotyczące połączeń znajdują się w instrukcji obsługi odbiornika TV).

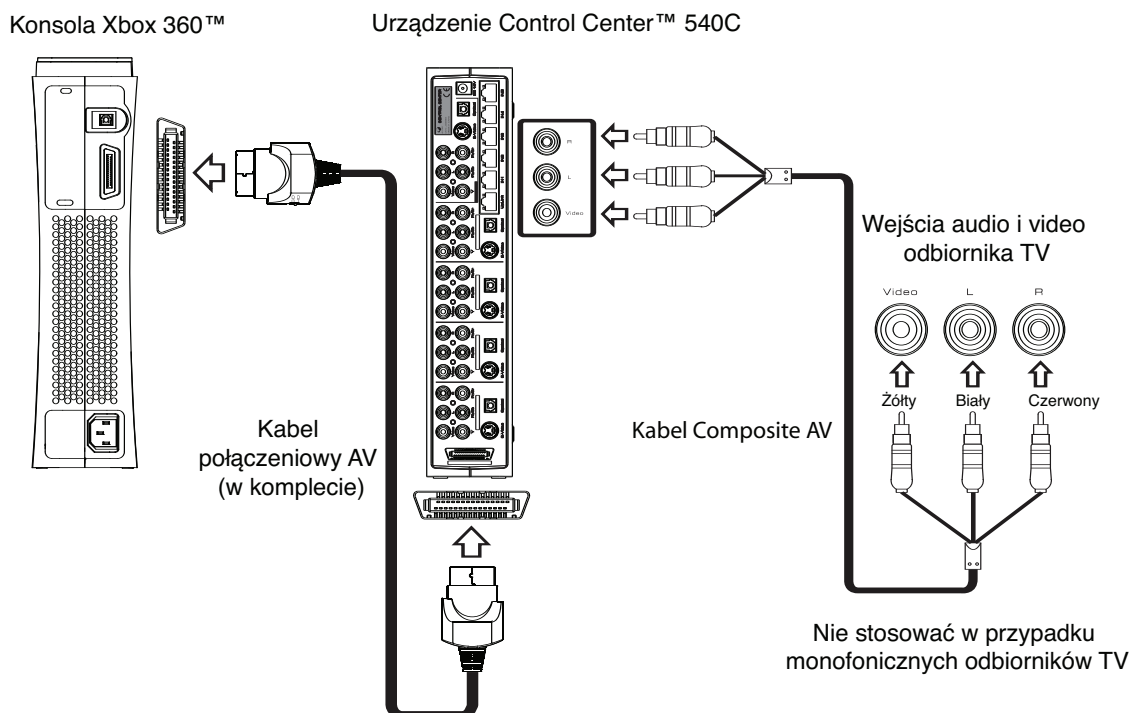

Używanie kabla S-video do połączenia z odbiornikiem TV

W celu podłączenia konsoli Xbox 360™ i urządzenia Control Center™ 540C do odbiornika TV przy użyciu kabla S-video ze stereofonicznym sygnałem audio należy postępować według instrukcji przedstawionych na poniższym schemacie.

1) Złącze AV umieszczone z tyłu konsoli Xbox 360™ połączyć z kanałem wejścia 1 w urządzeniu Control Center™ 540C za pomocą dołączonego do kompletu kabla połączeniowego AV.

2) Sprawdzić, czy w urządzeniu Control Center™ 540C ustawione jest wysyłanie sygnału S-video z wejścia 1 (konsola Xbox 360™).

UWAGA: Jeśli urządzenie Control Center™ 540C zostanie podłączone do wejścia S-video w odbiorniku TV, należy wybrać ustawienie S-video w urządzeniu Control Center™ 540C, aby obraz był wyświetlany prawidłowo. Jeśli po podłączeniu za pomocą wejścia S-video na ekranie odbiornika TV nie jest wyświetlany obraz, należy sprawdzić, czy w ustawieniach urządzenia Control Center™ 540C wybrane jest wyjście S-V. Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji znajdują się w części dotyczącej ustawień urządzenia Control Center™ 540C.

WAŻNE: Ustawienia wyjść AV muszą być dostosowane tylko w przypadku wejścia 1 (Xbox 360™ console). Sygnały AV z wejść od 2 do 6 przechodzą bezpośrednio przez urządzenie Control Center™ 540C i emitowane są za pomocą odpowiednich złączy kanału o wielu wyjściach.


Kabel S-video (nie dołączony do kompletu) podłączyć do kanału o wielu wyjściach urządzenia Control Center™ AV, a następnie do odbiornika TV.

UWAGA: Za pomocą formatu S-video nie można przesyłać sygnału audio, należy zatem zastosować dodatkowy stereofoniczny kabel audio lub cyfrowy optyczny kabel audio (żaden z tych kabli nie jest dołączony do kompletu).

4) Wybrać odpowiednie wejście wideo w odbiorniku TV (szczegółowe informacje dotyczące połączeń znajdują się w instrukcji obsługi odbiornika TV).

Konsola Xbox 360™


Urządzenie Control Center™ 540C

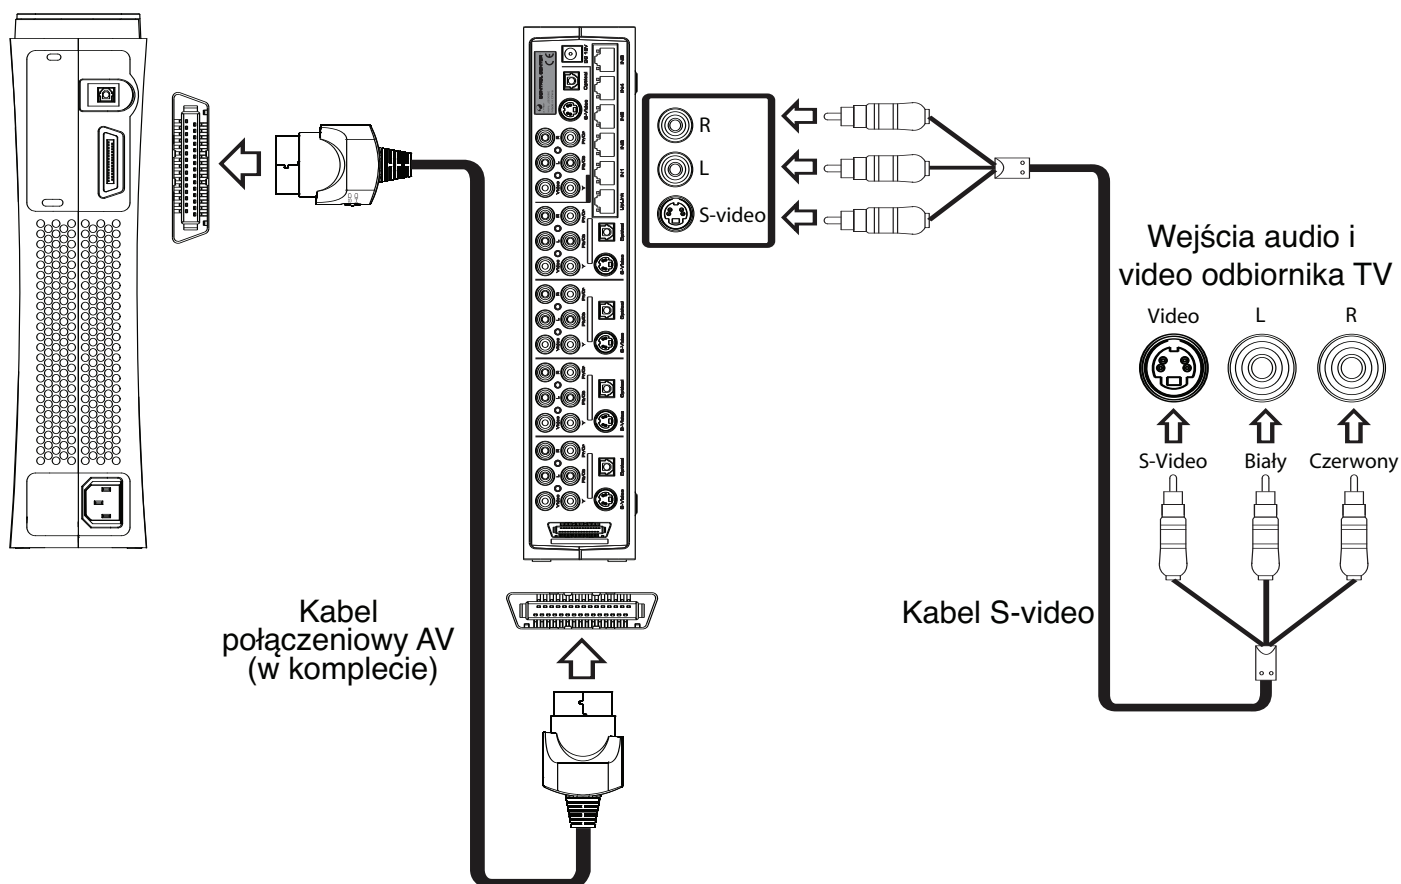

Używanie kabla Component Video do połączenia z odbiornikiem TV

W celu podłączenia konsoli Xbox 360™ i urządzenia Control Center™ 540C do odbiornika TV przy użyciu kabla Component Video ze stereofonicznym sygnałem audio należy postępować według instrukcji przedstawionych na poniższym schemacie.

- 1) Złącze AV umieszczone z tyłu konsoli Xbox 360™ połączyć z kanałem wejścia 1 w urządzeniu Control Center™ 540C za pomocą kabla połączeniowego AV.
- 2) Przesunąć przełącznik na kablu połączeniowym AV w pozycję SD lub HD. Pozycję HD należy wybrać, jeśli odbiornik TV obsługuje tryby wysokiej rozdzielczości takie jak 480p, 720p i 1080i.

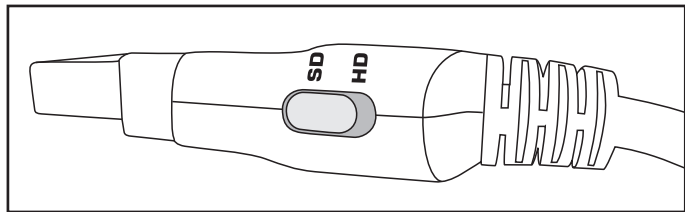

- 3) Sprawdzić, czy w urządzeniu Control Center™ 540C ustawione jest wysyłanie sygnału Component Video z wejścia 1 (konsola Xbox 360™).

UWAGA: Jeśli urządzenie Control Center™ 540C zostanie podłączone do wejścia Component Video w odbiorniku TV, należy koniecznie wybrać ustawienie Component Video w urządzeniu

Control Center™ 540C, aby obraz był wyświetlany prawidłowo. Jeśli po podłączeniu za pomocą wejścia Component Video na ekranie odbiornika TV nie jest wyświetlany obraz, należy sprawdzić, czy w urządzeniu Control Center™ 540C TV wybrane jest wyjście YUV lub Y, Pb/Cb, Pr/Cr. Szczegółowe informacje znajdują się w części dotyczącej ustawień urządzenia Control Center™ 540C.


- 4) Kabel Component (nie dołączony do kompletu) podłączyć do kanału o wielu wyjściach AV i odbiornika TV, dopasowując oznaczone kolorami wtyczki kabla Component do odpowiednich złączy na tylnym panelu urządzenia Control Center™ 540C TV i odbiornika TV.

UWAGA: Za pomocą formatu Component Video nie można przysyłać sygnału audio, należy zatem zastosować dodatkowy stereofoniczny kabel audio lub cyfrowy optyczny kabel audio (żaden z tych kabli nie jest dołączony do kompletu).

- 5) Wybrać odpowiednie wejście wideo w odbiorniku TV (szczegółowe informacje dotyczące połączeń znajdują się w instrukcji obsługi odbiornika TV).

Konsola Xbox 360™

Urządzenie Control Center™ 540C

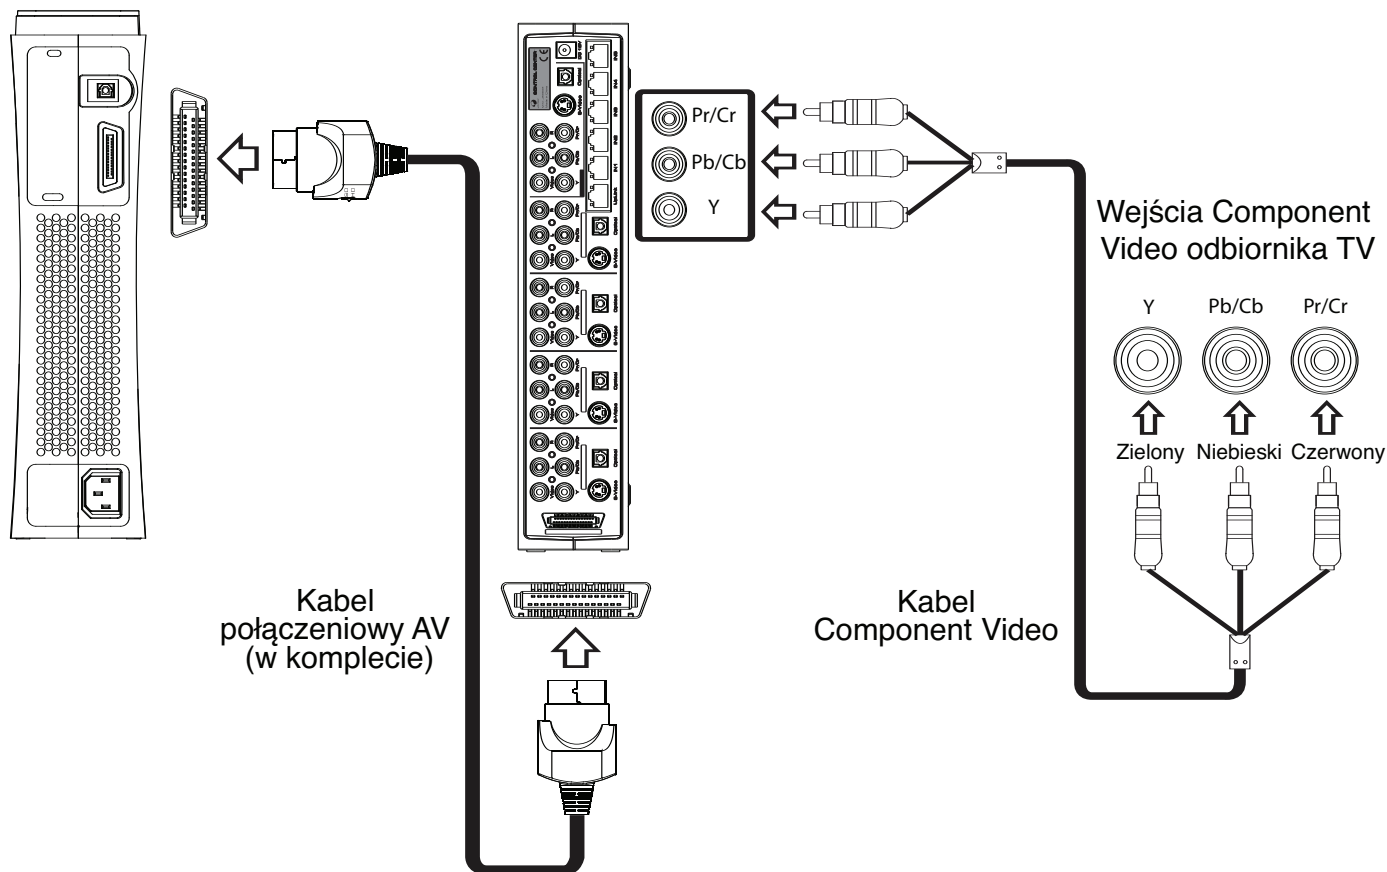

Używanie cyfrowego kabla optycznego do połączenia z systemem nagłaśniającym

Aby cieszyć się cyfrową jakością dźwięku, używając konsoli Xbox 360™, należy podłączyć cyfrowy kabel optyczny do cyfrowego wyjścia optycznego na tylnym panelu urządzenia Control Center™ 540C.

Używanie więcej niż jednego urządzenia AV z urządzeniem Control Center™ 540C







Urządzenie Control Center™ 540C zostało zaprojektowane tak, aby umożliwić podłączenie maksymalnie pięciu dodatkowych urządzeń AV do jednego odbiornika TV. Do podłączania dodatkowych urządzeń służą kanały wejścia 2 - 6.

Urządzenia AV przedstawione na tej ilustracji służą jedynie jako przykład. Do kanałów wejść 2 - 6 może zostać podłączone dowolne obsługiwane urządzenie AV. Wyświetlacz udostępnia zaprogramowane skróty nazw typowych urządzeń AV, takich jak DVD, VCR itp., które mogą być edytowane przez użytkownika pod kątem odpowiedniej konfiguracji.

Szczegółowe informacje znajdują się w części dotyczącej ustawień urządzenia Control Center™ 540C. Należy określić, jakimi wyjściami AV dysponuje dodatkowe urządzenie oraz odbiornik TV i wybrać sposób połączenia.

UWAGA: Podłączenie wszystkich urządzeń AV może wymagać użycia dodatkowych kabli.

Typowa konfiguracja w przypadku korzystania z kilku urządzeń

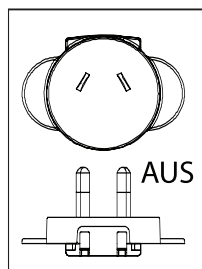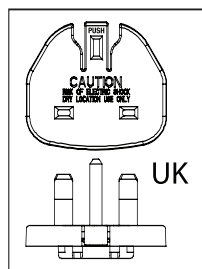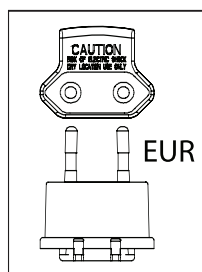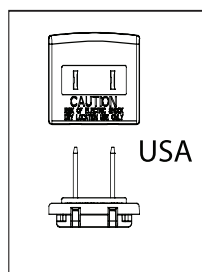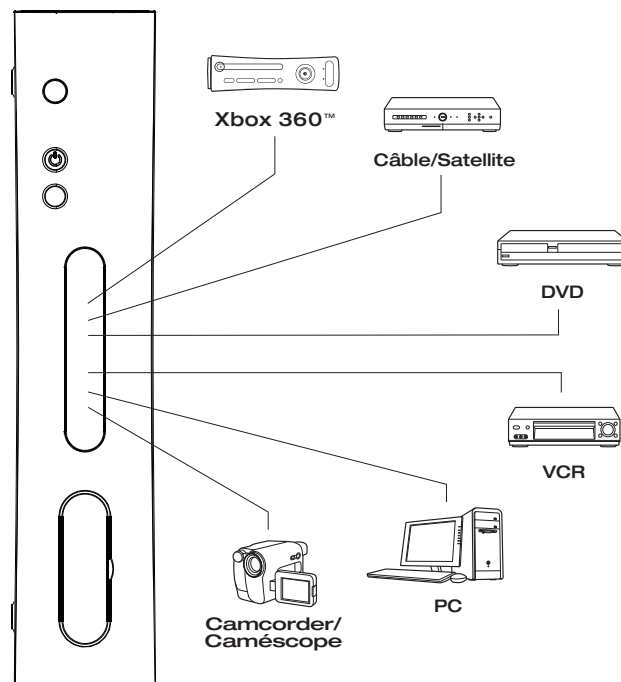

WAŻNE:

Każdy rodzaj połączenia może korzystać tylko z takiego samego rodzaju wejścia, jak wyjścia (systemu pośredniczącego). Na przykład sygnał przesyłany przez kabel Component Video podłączony do kanału wejścia 2 – 6 typu Component Video może zostać odczytany tylko przez wyjście Component Video, a NIE wyjście S-video, Composite Video lub stereofoniczne wyjście audio. UWAGA: Za pomocą formatu Component Video i S-video nie można przysyłać sygnału audio, należy zatem zastosować dodatkowy stereofoniczny kabel audio lub cyfrowy optyczny kabel audio.

Podłączanie zasilacza

- 1) Podłączyć zasilacz do wejścia DC 12V znajdującego się w tylnej części urządzenia Control Center™ 540C.
- 2) Podłączyć zasilacz do gniazda sieciowego.

UWAGA: W niektórych częściach świata zasilacz może zawierać dodatkowy adapter przystosowany do użycia z gniazdami sieciowymi odpowiednimi dla danego kraju.

Jeśli w komplecie znajduje się taki adapter, należy go zamontować na zasilaczu w sposób przedstawiony poniżej:

Ustawienia urządzenia Control Center™ 540C

Istnieje możliwość zmiany poszczególnych ustawień w urządzeniu Control Center™ 540C. Ustawienia, które mogą zostać dostosowane przez użytkownika to:

CH1 OUT — konfiguracja wyjść

LIGHT — zmiana podświetlania wyświetlacza

INVERT — odwrócenie kolorystyki tekstu wyświetlacza

BRIGHT — jasność wyświetlacza

SPEAKER — sygnał dźwiękowy

RESTORE — przywracanie ustawień fabrycznych

CH NAME — nazwy kanałów wejść

Zmiana ustawień:

- 1) Upewnić się, że urządzenie Control Center™ 540C jest włączone (ON).
- 2) Ostrożnie zdjąć pokrywę przednią urządzenia Control Center™ 540C.
- 3) Używając przycisków nawigacyjnych wyświetlacza (< / >), przejść do opcji ustawień.
- 4) Po wyborze odpowiedniego ustawienia nacisnąć zielony przycisk, aby uzyskać dostęp do opcji. Dostosować ustawienia, używając przycisków nawigacyjnych (< / >). Potwierdzić zmiany i zapisać odpowiednie ustawienie za pomocą zielonego przycisku lub anulować zmiany za pomocą czerwonego przycisku.

Ustawienie 1: CH1 OUT

Konsola Xbox 360™ wysyła wiele różnych typów sygnału AV, a urządzenie Control Center™ 540C musi być dostosowane do wysyłania sygnału właściwego dla wybranego przez użytkownika sposobu podłączenia do odbiornika TV. Ustawienie domyślne w przypadku sygnału Component Video to „YUV”. Ustawienie opcji „S-V” spowoduje przełączenie formatu wysyłanego sygnału na S-video. W tym celu należy:

Użyć przycisków nawigacyjnych wyświetlacza (< / >), aby przejść do ustawienia „CH1 OUT”. Nacisnąć zielony przycisk, aby uzyskać dostęp do opcji. Użyć przycisków nawigacyjnych wyświetlacza (< / >), aby wybrać ustawienie „S-V” lub „YUV”. Zapisać ustawienie, naciskając zielony przycisk.

UWAGA: Jeśli w odbiorniku TV nie jest wyświetlany obraz, należy sprawdzić, czy ustawienie wyjścia CH1 jest zgodne ze sposobem połączenia wybranym przez użytkownika.

Ustawienie 2: LIGHT

Dostępne są trzy różne ustawienia podświetlenia wyświetlacza: (zawsze OFF/zawsze ON/AUTO)

Należy postępować zgodnie z procedurą przedstawioną w części „Zmiana ustawień” w celu wprowadzenia wymaganych zmian ustawień.

Ustawienie 3: INVERT

Zmiana koloru tła wyświetlacza poprzez odwrócenie kolorystyki wyświetlacza: (jasnozielony lub czarny)

Należy postępować zgodnie z procedurą przedstawioną w części „Zmiana ustawień” w celu wprowadzenia wymaganych zmian ustawień.

Ustawienie 4: BRIGHT

Zmiana intensywności podświetlania wyświetlacza: (dostępne są dwa poziomy jasności)

Należy postępować zgodnie z procedurą przedstawioną w części „Zmiana ustawień” w celu wprowadzenia wymaganych zmian ustawień.

Ustawienie 5: SPEAKER

W urządzeniu Control Center™ 540C podczas potwierdzania wyboru danego kanału wejścia emitowany jest sygnał dźwiękowy: (dostępne ustawienia sygnału dźwiękowego to ON i OFF)

Należy postępować zgodnie z procedurą przedstawioną w części „Zmiana ustawień” w celu wprowadzenia wymaganych zmian ustawień.

Ustawienie 6: RESTORE

Przywrócenie wszystkich zmian dokonanych przez użytkownika do ustawień domyślnych.

Należy postępować zgodnie z procedurą przedstawioną w części „Zmiana ustawień” w celu wprowadzenia wymaganych zmian ustawień.

Ustawienie 7: CH NAME

Numeru (1) wejścia NIE MOŻNA dostosować.

W razie potrzeby nazwy CH 2 - 6 mogą zostać zmienione na nazwy użytkownika. Użytkownik może użyć nazwy składającej się z 8 znaków w celu łatwej identyfikacji urządzenia AV podłączonego do urządzenia Control Center™ 540C. Na przykład, aby nazwa urządzenia podłączonego do wejścia 2 miała być wyświetlana jako „PS2”, należy postąpić zgodnie z następującymi instrukcjami:

1) Upewnić się, że urządzenie Control Center™ 540C jest włączone.

2) Ostrożnie zdjąć pokrywę przednią urządzenia Control Center™ 540C.

3) Użyć pilota zdalnego sterowania, aby wybrać kanał wejścia, którego nazwa ma zostać zmieniona.

4) Użyć przycisków nawigacyjnych wyświetlacza (< / >), aby przejść do ustawienia „CH NAME”. Nacisnąć zielony przycisk, aby rozpocząć zmienianie nazwy kanału.

5) Kursor na wyświetlaczu zacznie migać pod pierwszą literą („C”) z lewej strony. Użyć przycisków nawigacyjnych wyświetlacza (< / >), aby przejść do odpowiedniej litery. Nacisnąć zielony przycisk, aby potwierdzić wybór i przejść do następnej litery, która ma zostać zmieniona.

6) W celu zapisania nowej nazwy kanału wejścia nacisnąć i przytrzymać zielony przycisk przez 3 sekundy.

Podłączanie do sieci

Urządzenie Control Center™ 540C wyposażone jest we wbudowany pięcioportowy koncentrator Ethernet 10/100Mbps. Koncentrator służy do łączenia się z usługą Xbox Live®, sieciami domowymi i innymi urządzeniami działającymi w sieci.

UWAGA: Do korzystania z usługi Xbox Live® wymagane jest szybkie połączenie internetowe (modem kablowy lub DSL).


1) Podłączyć jeden koniec dołączonego do kompletu kabla Ethernet do portu Ethernet LAN w tylnej części konsoli Xbox 360™, a drugi koniec kabla Ethernet do portu oznaczonego IN1 w koncentratorze urządzenia Control Center™ 540C.

2) Podłączyć jeden koniec kabla Ethernet do portu UPLINK w koncentratorze urządzenia Control Center™ 540C, a drugi koniec kabla Ethernet do modemu.

UWAGA: Można podłączyć inne urządzenia do koncentratora Ethernet, korzystając z portów LAN 2–5

Poniższa tabela przedstawia stan diody LED portu LAN w czasie pracy urządzenia.

Stan diody LED	Wykonywana czynność
(Bursztynowy) Dioda włączona	Połączenie
(Żółty) Dioda miga	Odbiór danych

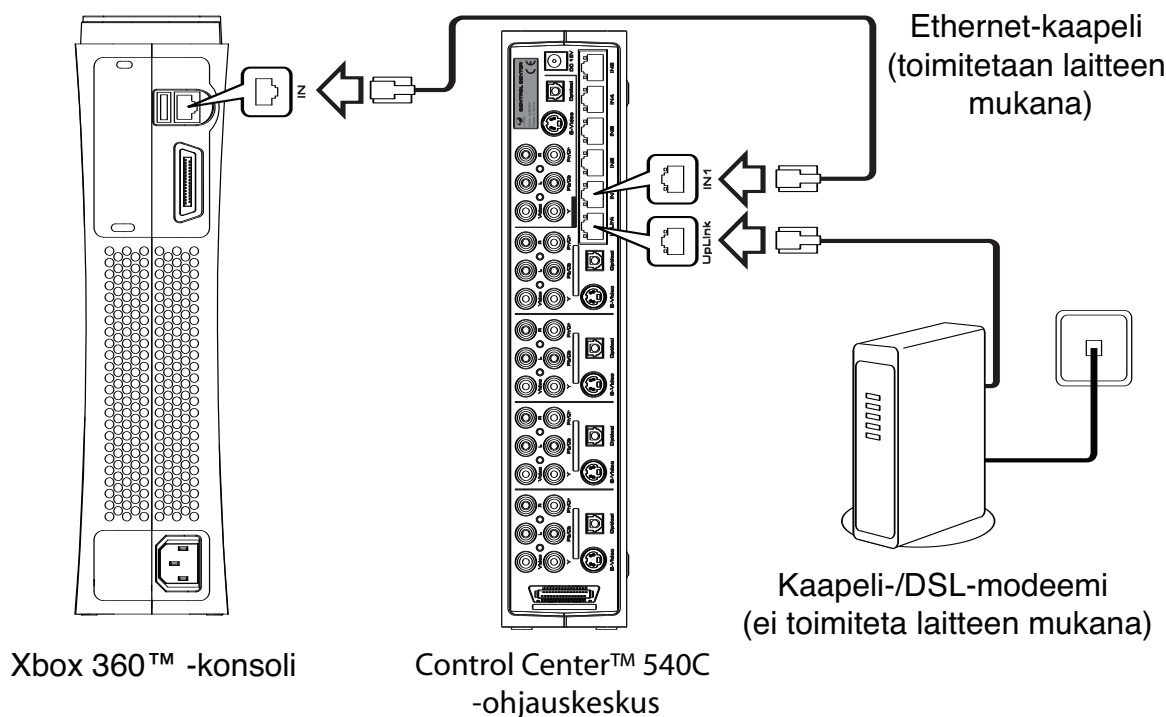


Pilot zdalnego sterowania

Wszystkie kanały wejść można przejrzeć, naciskając przycisk wyboru wejścia na panelu przednim urządzenia Control Center™ 540C. Kanał wejścia można wybrać również za pomocą przycisków kierunkowych lub numerycznych na pilocie zdalnego sterowania.

Przycisk stanu wstrzymania znajdujący się na pilocie zdalnego sterowania umożliwia przełączenie urządzenia Control Center™ 540C z trybu pracy do stanu wstrzymania.

Pilot zdalnego sterowania wymaga użycia 2 baterii alkalicznych typu AAA (LR03). Baterie do pilota zdalnego sterowania należy wkładać z zachowaniem odpowiedniego układu biegunów.

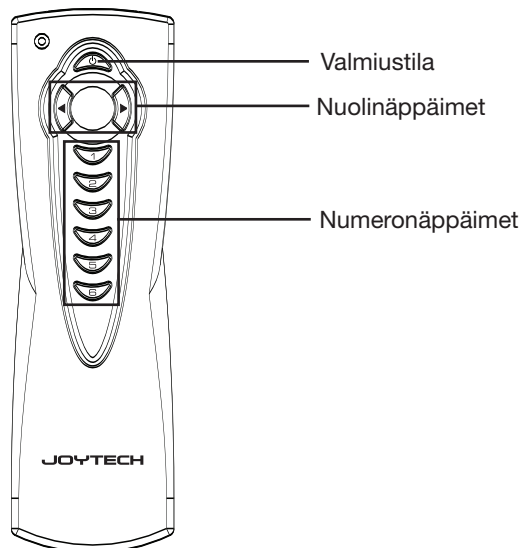

Rozwiązywanie problemów

Objawy	Możliwe przyczyny problemu	Możliwe rozwiązania
Nie można włączyć urządzenia Control Center™ 540C.	Nie podłączono zasilania	Włączyć urządzenie, naciskając przycisk zasilania/stanu wstrzymania znajdujący się z przodu urządzenia Control Center™ 540C, lub naciskając przycisk zasilania/stanu wstrzymania na pilocie zdalnego sterowania
	Urządzenie znajduje się w stanie wstrzymania	Włączyć urządzenie, naciskając przycisk zasilania/stanu wstrzymania znajdujący się z przodu urządzenia Control Center™ 540C, lub naciskając przycisk zasilania/stanu wstrzymania na pilocie zdalnego sterowania
	Gniazdo sieciowe nie działa	Podłączyć inne urządzenie do tego samego gniazda sieciowego, aby przekonać się, czy gniazdo działa
Urządzenie Control Center™ 540C jest włączone, ale na ekranie odbiornika TV nie jest wyświetlany obraz	Urządzenie Control Center™ 540C jest nieprawidłowo podłączone do odbiornika TV	Upewnić się, że urządzenie Control Center™ 540C jest prawidłowo podłączone do odbiornika TV
	W odbiorniku TV wybrany jest niewłaściwy kanał wejścia	Upewnić się, że zostało wybrane właściwe wejście w odbiorniku TV (więcej informacji na ten temat znajduje się w instrukcji obsługi odbiornika TV)
	Urządzenia AV są nieprawidłowo podłączone do urządzenia Control Center™ 540C	Upewnić się, że każde urządzenie AV jest prawidłowo podłączone do urządzenia Control Center™ 540C
	W urządzeniu Control Center™ 540C wybrany jest niewłaściwy kanał	Upewnić się, że w urządzeniu Control Center™ 540C wybrano właściwy kanał wejścia
Urządzenie Control Center™ 540C jest włączone, ale nie ma dźwięku z odbiornika TV.	Za pomocą kabli S-video i Component można przesyłać jedynie dane obrazu	Sprawdzić, czy w urządzeniu AV podłączonym do urządzenia Control Center™ 540C podłączone są stereofoniczne wejścia audio LUB cyfrowe wejścia optyczne
Brak dźwięku z głośników	Ustawiona jest zbyt mała głośność w odbiorniku TV i urządzeniach AV	Zwiększyć głośność w urządzeniach AV
W czasie przeglądania urządzeń AV pojawiają się zakłócenia	Wtyczki kabli są niedokładnie podłączone do wejść	Sprawdzić, czy urządzenia AV zostały dokładnie połączone ze sobą
	Niektóre urządzenia AV mogą emitować silne sygnały, kiedy są włączone	Wyłączyć wszystkie nieużywane urządzenia AV podłączone do urządzenia Control Center™ 540C

Battery Care

Incorrect use of batteries can result in battery leakage or explosion. When using batteries, be sure to follow these instructions:

- Make sure that the plus and minus terminals of the batteries are inserted in the correct directions.
- Do not mix old and new or different types of batteries.
- Do not attempt to recharge non-rechargeable type batteries.
- Remove the batteries when the product will not be used for an extended period of time.
- If the battery has leaked, be sure to carefully remove all residue before inserting new batteries.

OSTROŻNIE

- Nie wolno odłączać tego produktu, kiedy konsola jest włączona.
 - Nie należy wystawiać tego produktu na działanie skrajnych temperatur lub wilgotności.
 - Nie zanurzać w wodzie i unikać kontaktu produktu z wilgocią. Używać wyłącznie w suchych miejscach.
 - Korzystanie z tego produktu przez dzieci powinno być nadzorowane przez osobę dorosłą.
 - Używanie z tym produktem jakichkolwiek urządzeń dodatkowych lub akcesoriów niezalecanych lub niesprzedawanego przez firmę JOYTECH może spowodować zagrożenie pożarem, porażeniem elektrycznym, obrażeniami lub uszkodzeniem produktu.
 - Nie wolno czyścić żadnych części tego produktu alkoholem, środkami czyszczącymi zawierającymi alkohol lub materiałami ściernymi.
- Czyścić za pomocą miękkiej szmatki i niewielkiej ilości wody.
- Produkt nie zawiera części możliwych do naprawy przez użytkownika. Przeprowadzanie napraw przez osoby niepowołane spowoduje utratę gwarancji firmy JOYTECH.

WAŻNE OSTRZEŻENIE ZDROWOTNE

Ostrzeżenie o epilepsji

Niewielki odsetek osób może doświadczyć ataków padaczki pod wpływem określonych bodźców wzrokowych, takich jak migające światła lub wzory, które mogą pojawiać się w grach wideo. Nawet u osób, które w przeszłości nie doświadczyły ataków drgawek lub epilepsji, mogą wystąpić objawy epilepsji podczas oglądania gier wideo.

Ataki mogą mieć różne objawy: zawroty głowy, zaburzenia widzenia, skurcze mięśni oczu lub twarzy, skurcze lub wstrząsy rąk lub nóg, dezorientacja lub chwilowa utrata świadomości. Ataki mogą doprowadzić do utraty przytomności lub konwulsji, które mogą spowodować obrażenia z powodu upadku lub uderzenia w przedmioty znajdujące się w pobliżu.

W razie wystąpienia któregośkolwiek z powyższych objawów należy natychmiast przerwać grę i skontaktować się z lekarzem. Rodzice powinni obserwować dzieci pod kątem występowania wyżej wymienionych objawów. Dzieci i nastolatki są bardziej narażone na wystąpienie ataków niż osoby dorosłe. Zastosowanie następujących środków ostrożności zmniejsza ryzyko wystąpienia ataków epilepsji:

- Należy siedzieć w większej odległości od ekranu.
- Należy używać mniejszego ekranu.
- Należy grać w dobrze oświetlonym pomieszczeniu.
- Należy unikać grania w przypadku senności lub zmęczenia.

W przypadku osób, u których objawy epilepsji występowały w przeszłości lub w przypadku występowania przypadków epilepsji w rodzinie przed rozpoczęciem gry należy skonsultować się z lekarzem.

Zalecane są także codzinne 15-minutowe przerwy. Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Produkt należy poddać utylizacji zgodnie z lokalnymi i państwowymi przepisami w tym zakresie.

Gwarancja

Produkt zakupiony w firmie Joytech jest produktem wysokiej jakości. Firma JOYTECH oferuje dwa (2) lata gwarancji na wymianę tego produktu. Firma JOYTECH gwarantuje, że klient nabywa produkt wolny od wad materiałowych i produkcyjnych. Jeśli wystąpi defekt objęty niniejszą gwarancją, firma JOYTECH, według własnego uznania, naprawi lub wymieni dany produkt bez żadnych opłat. Gwarancja firmy JOYTECH nie obejmuje roszczeń z tytułu szkód wypadkowych lub wynikowych.

For technical support please consult the JOYTECH website at: WWW.JOYTECH.NET/SUPPORT

Uvítání







Děkujeme, že jste si zakoupili zařízení Control Center™540C. Před prvním použitím výrobku se seznamte s uživatelskou příručkou, ve které najdete informace týkající se instalace a funkcí výrobku.

Poznámka: Přečtěte si v příručce konzoly Xbox 360™ důležité bezpečnostní informace a zdravotní upozornění. Uchovejte oba dokumenty k pozdějšímu nahlédnutí.


Obsah

Zkontrolujte, zda máte k dispozici následující položky:

- 1) Control Center™ 540C
- 2) Kabel propojení AV
- 3) Kabel sítě Ethernet
- 4) Dálkové ovládání
- 5) Uživatelská příručka
- 6) Napájecí adaptér

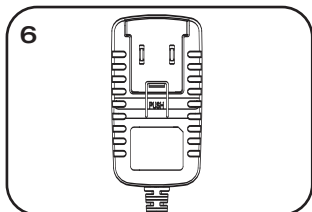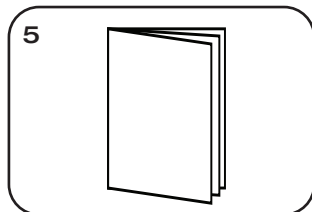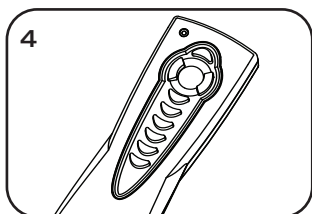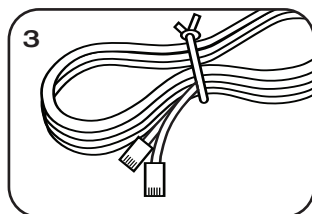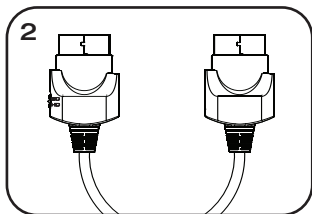
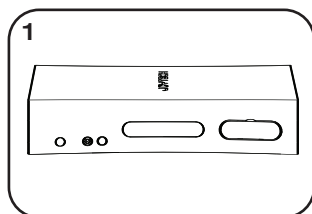


Funkce

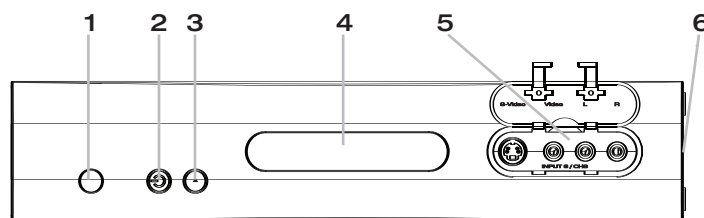

Control Center™ 540C Přední strana s čelním krytem

Přední strana bez čelního krytu

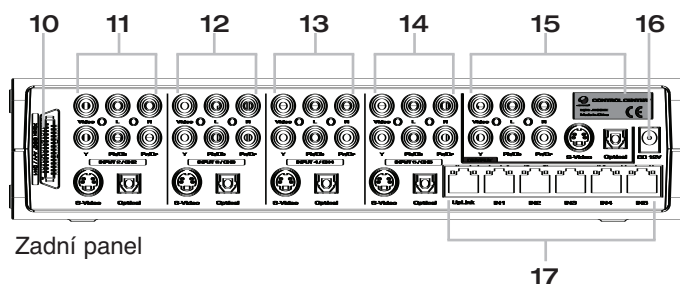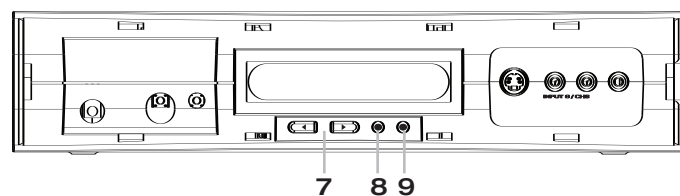

Zadní panel

- 1) Infračervený (IR) přijímač
- 2) Tlačítko a kontrolka napájení a pohotovostního režimu
- 3) Tlačítko vstupního kanálu
- 4) Obrazovka displeje
- 5) AV vstupní kanál
- 6) Prohlubeň pro odstranění čelního krytu zařízení Control Centre™ 540C
- 7) Navigační tlačítka displeje
- 8) Tlačítko Zrušit / Zpět
- 9) Tlačítko Potvrdit / Přijmout
- 10) Kanál AV vstupu pro Xbox 360™
- 11) Kanál AV vstupu 2
- 12) Kanál AV vstupu 3
- 13) Kanál AV vstupu 4
- 14) Kanál AV vstupu 5
- 15) Kanál vícekanálového AV vstupu
- 16) Napájecí konektor (DC) stejnosměrného proudu 12V
- 17) Rozbočovač sítě Ethernet 10/100 s 5 porty

Vstupní kanály a konektory AV zařízení Control Center™ 540C

Zařízení Control Center™ 540C je vybaveno šesti kanály vstupu AV, pomocí kterých můžete k jedinému televizoru (TV) připojit konzolu Xbox 360™ a až pět dalších zařízení AV.

Kanál vstupu 1

Vyhrazený pro připojení konzoly Xbox 360™, protože používá pro přenos signálů zvuku a videa proprietární připojení.

Kanály vstupu 2 - 5

K dispozici jsou připojení AV pro:
kompozitní video, komponentní video, pravý a levý zvuk, S-video a digitální optický zvuk.

Kanál vstupu 6

Tento kanál se nachází na čelním krytu pod odklápěcím panelem. K dispozici jsou AV připojení pro:
kompozitní video, levý a pravý zvuk a S-video.


Kanál vícekanálového AV výstupu

Kanál vícekanálového AV výstupu připojuje všechny kanály vstupu k televizoru (TV) a poskytuje připojení pro:
kompozitní video, komponentní video, pravý a levý zvuk, S-video a digitální optický zvuk.

O kvalitě obrazu

Kvalita obrazu na televizoru závisí od použitých typů vstupního připojení. Přečtěte si příručku k televizoru (TV) a pomocí níže uvedených informací vyberte nejlepší způsob připojení.

Rozlišení HD (High Definition), například 480p, 720p a 1080i jsou podporovány pouze při připojení komponentního videa.



Připojení televizoru (TV) pomocí kabelu kompozitního zvuku a videa AV

Podle zobrazeného diagramu připojte pomocí kabelu kompozitního videa se stereofonním zvukem konzolu Xbox 360™ a zařízení Control Center™ 540C k televizoru (TV).

1) Připojte kabel propojení AV (dodává se se zařízením) ke konektoru AV na zadní straně konzole Xbox 360™ a ke konektoru kanálu vstupu 1 na zařízení Control Center™ 540C.

2) Připojte kabel kompozitního AV (nedodává se se zařízením) k vícekanálovému výstupu zařízení Control Center™ 540C AV a


potom k televizoru. Připojte barevné konektory kabelu kompozitního AV k odpovídajícím konektorům na zadním panelu zařízení Control Center™ 540C a televizoru.

POZNÁMKA: V případě monofonního televizoru (TV) s jediným konektorem vstupu zvuku připojte k televizoru (TV) pouze bílý nebo červený konektor.

3) Vyberte vhodný vstup videa pro televizor (TV) (podrobnosti připojení naleznete v příručce s pokyny k televizoru (TV)).

Konzola Xbox 360™

540C Control Center

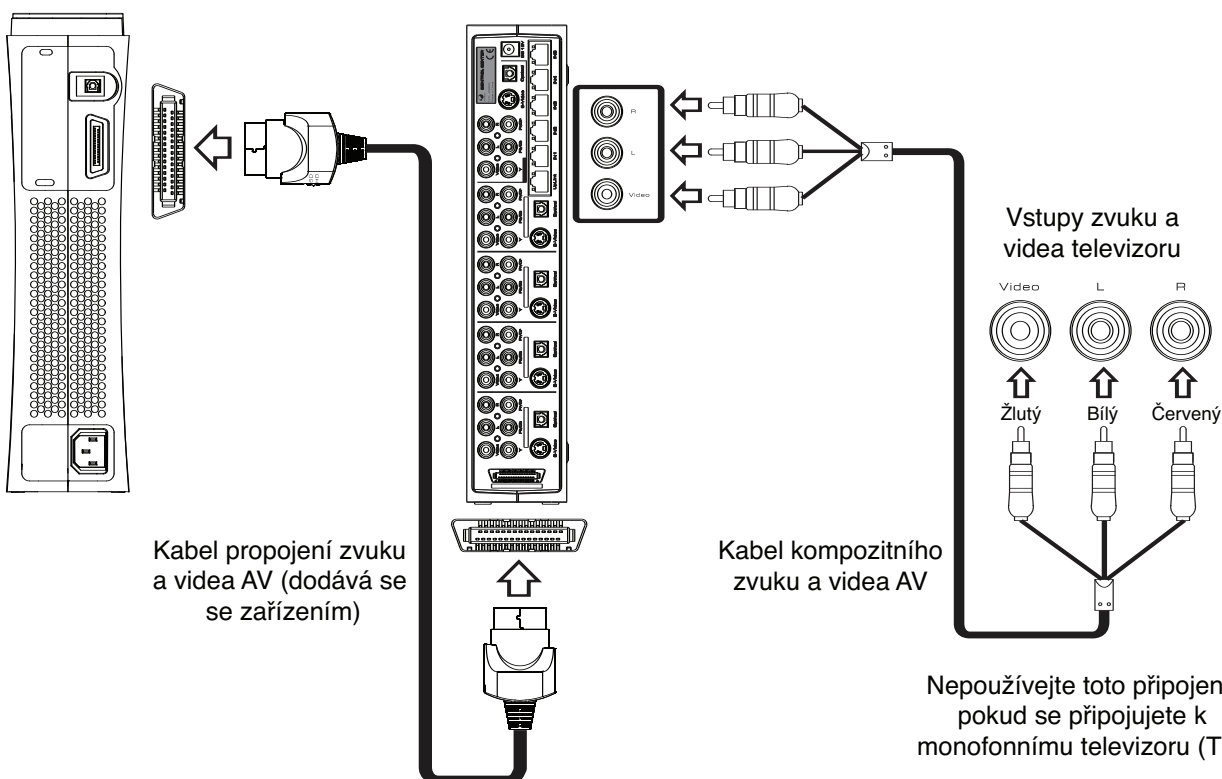

Připojení televizoru (TV) pomocí kabelu formátu S-video

Podle zobrazeného diagramu připojte pomocí kabelu formátu S-video se stereofonním zvukem konzolu Xbox

1) Připojte kabel propojení AV (dodává se se zařízením) ke konektoru AV na zadní straně konzoly Xbox 360™ a ke konektoru kanálu vstupu 1 na zařízení Control Center™ 540C.

2) Zkontrolujte, zda je zařízení Control Center™ 540C nastavené na výstup signálu S-video ze vstupu 1 (konzola Xbox 360™)

POZNÁMKA: Pokud se rozhodnete připojit zařízení Control Center™ 540C ke vstupu signálu S-video na televizoru (TV), musíte na zařízení Control Center™ 540C vybrat nastavení S-video. V opačném případě se obraz nebude zobrazovat správně. Pokud se připojujete pomocí signálu S-video a televize (TV) nezobrazuje žádný obraz, zkontrolujte, zda je zařízení Control Center™ 540C nastavené na výstup S-V. Podrobnosti o nastavení naleznete v části, věnované nastavením zařízení Control Center™ 540C.

DŮLEŽITÉ: Nastavení výstupu zvuku a videa AV je nutné upravit pouze pro vstup 1 (Xbox 360™ console). Signály AV ze vstupů 2 až 6 procházejí přímo zařízením Control Center™ 540C a vystupují přes odpovídající připojení na kanálu vícekanálového výstupu.


3) Připojte kabel formátu S-video (nedodává se se zařízením) k vícekanálovému výstupu zařízení Control Center™ AV a potom k televizoru (TV).

NEZAPOMEŇTE: Signál S-video není nosičem zvukového signálu, takže je potřebné zkombinovat ho s kabelem pravého a levého zvuku nebo s digitálním optickým kabelem (žádný z nich se nedodává se zařízením).

4) Vyberte vhodný vstup videa pro televizor (TV) (podrobnosti připojení naleznete v příručce s pokyny k televizoru).

Konzola Xbox 360™

Control Center™ 540C

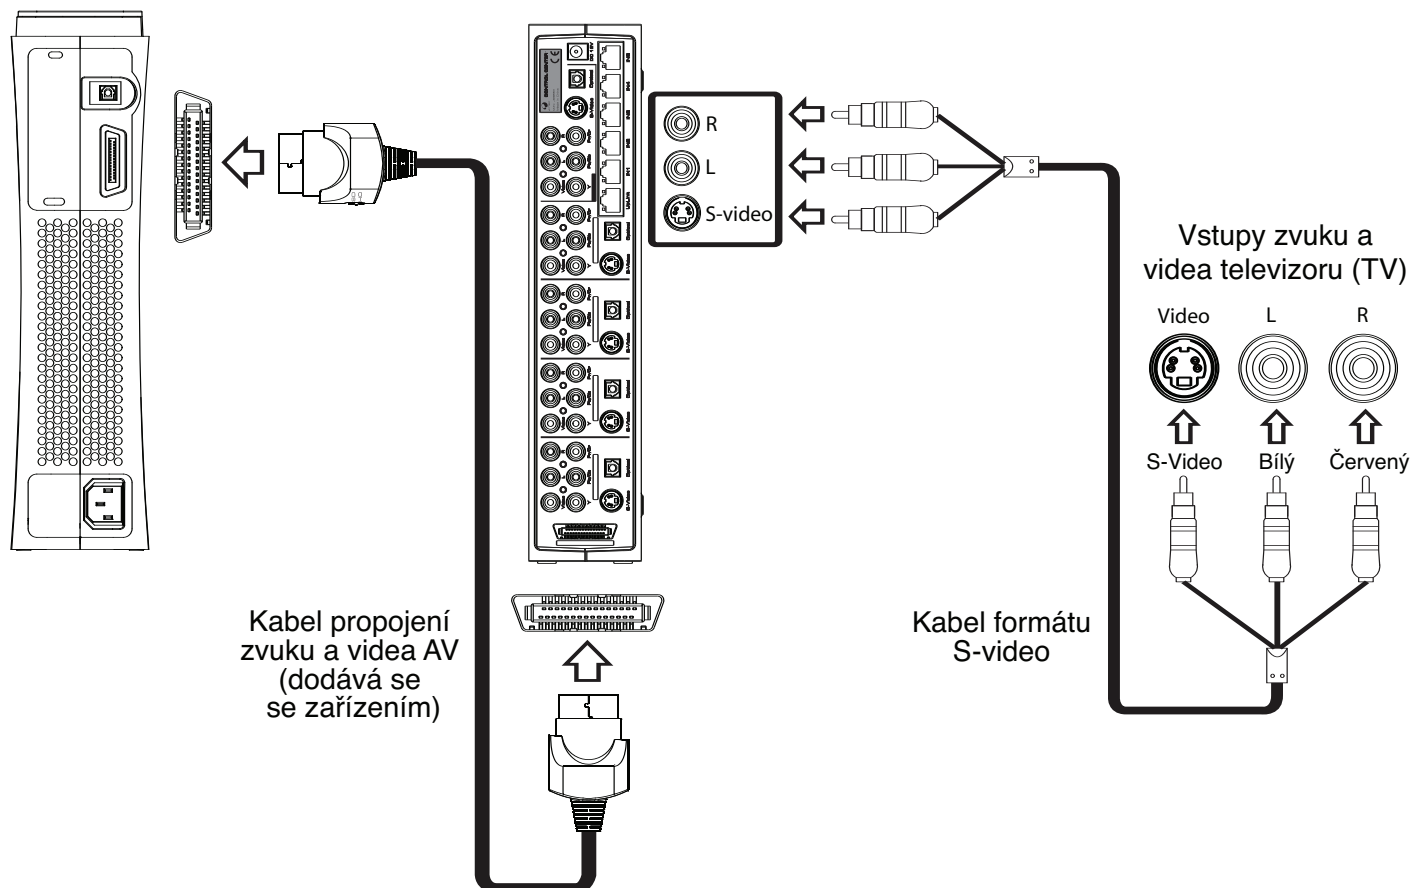


Připojení televizoru (TV) pomocí kabelu komponentního videa

Podle zobrazeného diagramu připojte pomocí kabelu komponentního videa se stereofonním zvukem konzolu Xbox 360™ a zařízení Control Center™ 540C k televizoru (TV).

1) Připojte kabel propojení AV ke konektoru AV na zadní straně konzole Xbox 360™ a ke konektoru kanálu vstupu 1 na zařízení Control Center™ 540C.

2) Posuňte přepínač na kabelu propojení AV do polohy SD nebo HD. Pokud televizor (TV) podporuje rozlišení HD (High Definition), například 480p, 720p a 1080i, vyberte polohu HD.

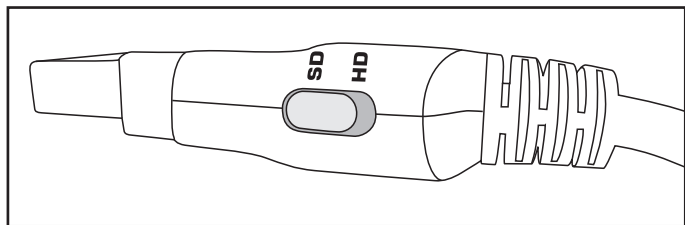

3) Zkontrolujte, zda je zařízení Control Center™ 540C nastavené na výstup signálu komponentního videa ze vstupu 1 (Xbox 360™ console).

POZNÁMKA: Pokud se rozhodnete připojit zařízení Control Center™ 540C ke vstupu komponentního videa na televizoru (TV), musíte na zařízení Control Center™ 540C vybrat nastavení komponentního videa. V opačném případě se obraz nebude zobrazovat správně. Pokud se připojujete pomocí komponentního videa a televize (TV) nezobrazuje žádný obraz, zkontrolujte, zda je zařízení Control Center™ 540C nastavené na výstup YUV nebo Y, Pb/Cb, Pr/Cr. Podrobnosti naleznete v části, věnované nastavením zařízení Control Center™ 540C.


4) Připojte kabel komponentního videa (nedodává se se zařízením) k vícekanálovému výstupu zařízení AV a potom k televizoru (TV). Připojte barevné konektory kabelu komponentního videa k odpovídajícím konektorům na zadním panelu zařízení Control Center™ 540C a k televizoru (TV).

NEZAPOMEŇTE: Signál komponentního videa není nosičem zvukového signálu, takže je potřebné zkombinovat ho s kabelem pravého a levého zvuku nebo s digitálním optickým kabelem (oba je nutné dokoupit samostatně).

5) Vyberte vhodný vstup videa pro televizor (TV) (podrobnosti připojení naleznete v příručce s pokyny k televizoru (TV)).

Konzola Xbox 360™

Control Center™ 540C

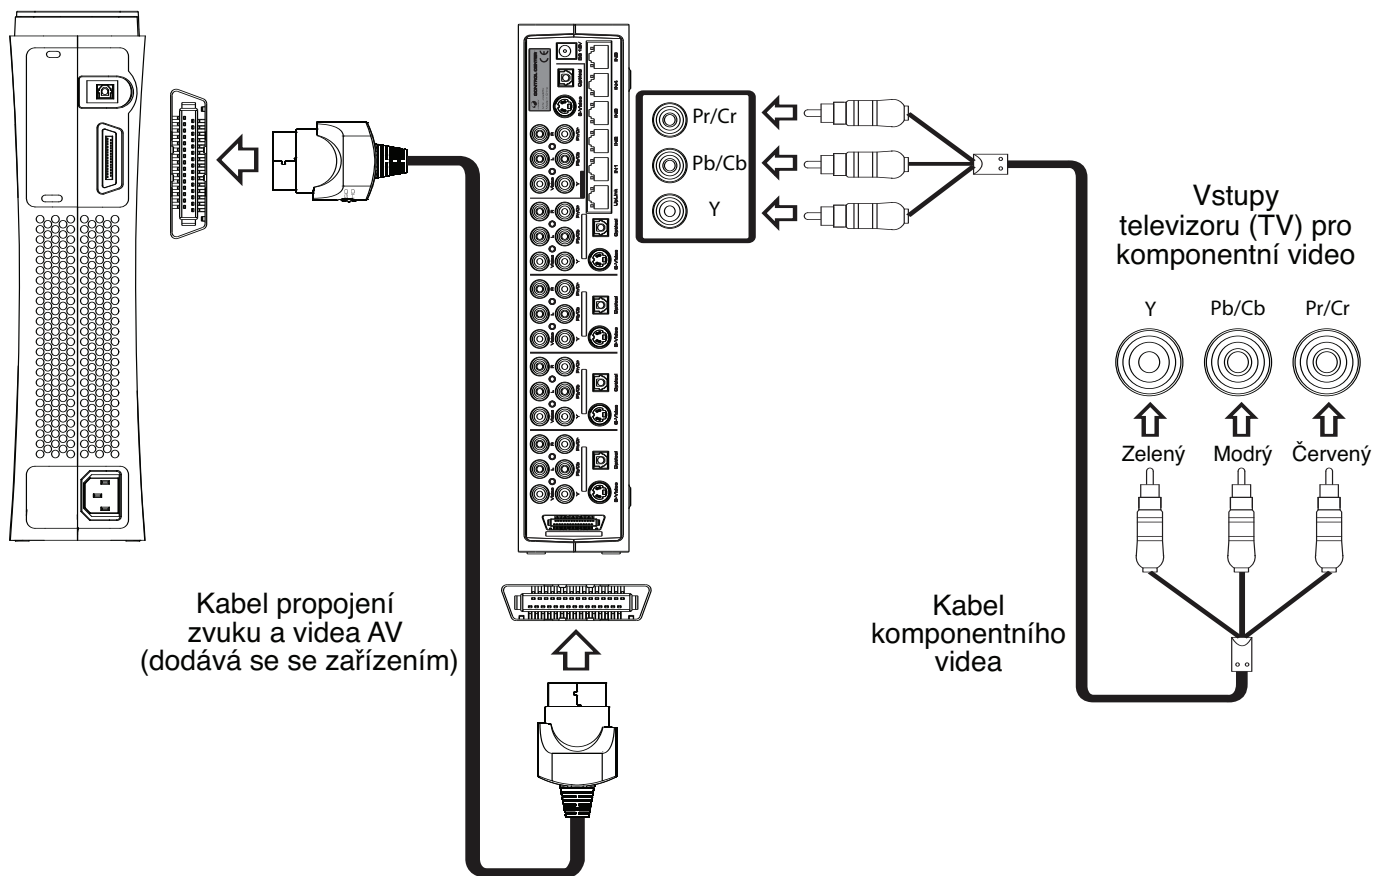

Připojení zvukové soupravy pomocí digitálního optického kabelu

Pokud chcete poslouchat digitální zvuk z konzoly Xbox 360™, připojte digitální optický kabel ke konektoru výstupu digitálního optického zvuku na zadním panelu zařízení Control Center™ 540C.







Použití více než jednoho AV zařízení se zařízením Control Center™ 540C

Zařízení Control Center™ 540C umožňuje připojit až pět dodatečných AV zařízení k jednomu televizoru (TV). Pro tyto dodatečná zařízení jsou určeny kanály vstupu 2 - 6.

AV zařízení na obrázku jsou pouze příklady. Ke kanálům vstupu 2 - 6 můžete připojit jakékoli vhodné AV zařízení. Displej je předprogramován na zobrazení zkratk názvů buňek AV zařízení, například DVD, VCR atd. Tyto předprogramované názvy kanálů vstupu můžete snadno upravit tak, aby vyhovovaly použitému nastavení. Podrobnosti naleznete v části, věnované nastavení zařízení Control Center™ 540C. Zkontrolujte kanály vstupu AV na zařízení, které chcete připojit, a na televizoru a potom vyberte vhodný způsob připojení.

POZNÁMKA: K připojení všech AV zařízení možná budete potřebovat dodatečné kabely.

Běžné nastavení více zařízení:

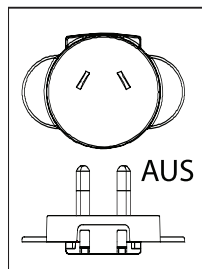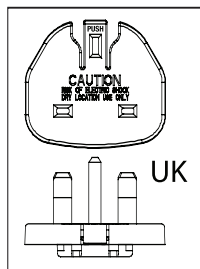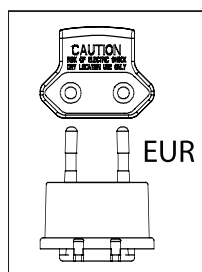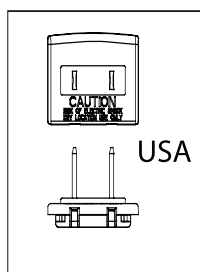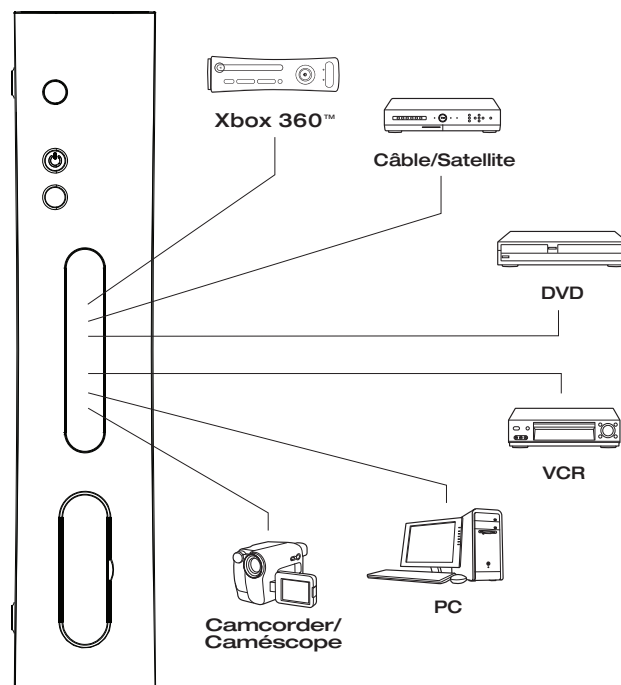

DŮLEŽITÉ:

Každé z připojení vstupu odevzdává výstup pouze na připojení výstupu stejného druhu (předávací systém).

Například komponentní video s připojeným kabelem komponentního videa ke kanálu vstupu 2 – 6 může být zobrazeno pouze prostřednictvím výstupu komponentního videa a NEMŮŽE být zobrazeno prostřednictvím výstupu S-video, výstupu kompozitního videa nebo výstupů stereofonního zvuku.

NEZAPOMENEŤE: Připojení komponentního videa a připojení S-video nejsou nosiči zvukového signálu, takže je potřebné kombinovat je s kabelem pravého a levého zvuku nebo s digitálním optickým kabelem.

Připojení napájecího adaptéru

- 1) Připojte napájecí adaptér ke konektoru 12V stejnosměrného proudu (DC) na zadní straně zařízení Control Center™ 540C.
- 2) Zapojte napájecí adaptér do elektrické sítě.

POZNÁMKA: V některých oblastech se může k napájecímu adaptéru dodávat dodatečný adaptér, umožňující připojení k místním zásuvkám elektrické sítě.

V tom případě zasuněte příslušný místní adaptér do napájecího adaptéru tak, jak je to zobrazeno na následujícím obrázku.

Nastavení zařízení Control Center™ 540C

Jednotlivá nastavení zařízení Control Center™ 540C je možné změnit. Upravit je možné následující nastavení:

CH1 OUT - konfigurace výstupu

LIGHT – změna podsvícení

INVERT - inverze barvy textu na displeji

BRIGHT - jas displeje

SPEAKER - slyšitelné pípní

RESTORE - obnovení nastavení výrobce

CH NAME - názvy kanálů vstupu

Změna nastavení:

- 1) Ujistěte se, že je zařízení Control Center™ 540C ZAPNUTÉ (ON).
- 2) Opatrně odstraňte čelní kryt zařízení Control Center™ 540C.
- 3) Pomocí navigačních tlačítek displeje (< / >) můžete procházet možnostmi nastavení.
- 4) U požadovaného nastavení stiskněte zelené tlačítko. Tím vstoupíte do možností nastavení. Upravte nastavení pomocí navigačních tlačítek (< / >). Potvrďte a uložte požadované nastavení stisknutím zeleného tlačítka nebo nastavení zrušte stisknutím červeného tlačítka.

Nastavení č.1: CH1 OUT

Součástí konzoly Xbox 360™ je výstup mnoha různých signálů AV. Je nutné nastavit zařízení Control Center™ 540C tak, aby odevzdávalo jako výstup správný druh signálu pro vybraný způsob připojení k televizoru. Předvolená hodnota nastavení je „YUV“ pro zobrazování komponentního videa. Pokud chcete, aby byl výstupem signál S-video, nastavte toto nastavení na hodnotu „S-V“ pomocí následujících kroků:

Pomocí navigačních tlačítek displeje (< / >) vyberte možnost nastavení CH1 OUT. Stisknutím zeleného tlačítka otevřete možnosti příslušného nastavení. Pomocí navigačních tlačítek displeje (< / >) vyberte možnost nastavení „S-V“ nebo „YUV“. Uložte nastavení stisknutím zeleného tlačítka.

POZNÁMKA: Pokud televizor (TV) nezobrazuje obraz, zkontrolujte, zda je nastavení výstupu CH1 nastaveno na hodnotu, odpovídající způsobu připojení.

Nastavení č.2: LIGHT (SVĚTLO)

K dispozici jsou tři různá nastavení světla: (vždy OFF / vždy ON / AUTO)

Pomocí postupu „změny nastavení“ (viz. výše) změňte nastavení na požadovanou hodnotu.

Nastavení č.3: INVERT (INVERTOVAT)

Inverzí obrazovky displeje můžete změnit barvu pozadí displeje: (světle zelená nebo černá)

Pomocí postupu „změny nastavení“ (viz. výše) změňte nastavení na požadovanou hodnotu.

Nastavení č.4: BRIGHT (JAS)

Změňte úroveň jasu podsvícení displeje: (k dispozici jsou dvě úrovně jasu)

Pomocí postupu „změny nastavení“ (viz. výše) změňte nastavení na požadovanou hodnotu.

Nastavení č.5: SPEAKER (REPRODUKTOR)

Zařízení Control Center™ 540C může při potvrzení výběru nastavení pro kanály vstupu vydat slyšitelné pípnutí: (zvuk může být nastaven na hodnotu ON nebo OFF)

Pomocí postupu „změny nastavení“ (viz. výše) změňte nastavení na požadovanou hodnotu.

Nastavení č.6: RESTORE (OBNOVIT)

Obnoví změny vykonané uživatelem zpátky na původní nastavení výrobce.

Pomocí postupu „změny nastavení“ (viz. výše) změňte nastavení na požadovanou hodnotu.

Nastavení č.7: CH NAME (Z NÁZVU)

Číslo kanálu vstupu (1) NENÍ MOŽNÉ změnit.

Názvy kanálů CH 2 - 6 mohou být podle potřeby změněny. Názvy kanálů mohou obsahovat 8 znaků a mohou být změněny pro snadnější identifikaci AV zařízení, které jsou připojeny k zařízení Control Center™ 540C. Pokud například chcete změnit název kanálu vstupu 2 na „PS2“, postupujte podle následujících jednoduchých kroků:

- 1) Ujistěte se, že je zařízení Control Center™ 540C ZAPNUTÉ (ON).

- 2) Opatrně odstraňte čelní kryt zařízení Control Center™ 540C.

- 3) Pomocí dálkového ovládání vyberte kanál vstupu, který chcete přejmenovat.

- 4) Pomocí navigačních tlačítek displeje (< / >) vyberte možnost nastavení CH NAME. Stisknutím zeleného tlačítka vyberte změnu názvu kanálu.

- 5) Ukazatel displeje začne blikat pod prvním znakem vlevo (znak „C“). Pomocí navigačních tlačítek displeje (< / >) můžete přecházet mezi znaky, dokud se nezobrazí požadovaný znak. Stisknutím zeleného tlačítka výběr potvrdíte a přesunete se na následující znak názvu.

- 6) Nový název kanálu vstupu změníte stisknutím a podržením zeleného tlačítka po dobu 3 sekund.

Připojení k síti

Součástí zařízení Control Center™ 540C je integrovaný rozbočovač sítě Ethernet s pěti porty a rychlostí 10/100Mbps. Pomocí rozbočovače se můžete připojit ke službě Xbox Live®, domácí síti nebo jinému zařízení s povolenou sítí.

POZNÁMKA: Pro připojení ke službě Xbox Live® musíte mít k dispozici vysokorychlostní připojení k Internetu (kabelové nebo DSL).


1) Připojte kabel sítě Ethernet (dodává se se zařízením) k portu lokální sítě Ethernet Lan na zadní straně konzole Xbox 360™. Druhý konec kabelu sítě Ethernet připojte k portu, označenému IN1 na rozbočovači zařízení Control Center™ 540C.

2) Připojte kabel sítě Ethernet k portu UPLINK na rozbočovači zařízení Control Center™ 540C a druhý konec kabelu sítě Ethernet připojte k vysokorychlostnímu modemu.

POZNÁMKA: K portům 2 - 5 lokální sítě (LAN) na rozbočovači sítě Ethernet můžete připojit jiná zařízení.

Následující tabulka zobrazuje stav používaného portu sítě LAN podle aktivity kontrolky LED.

Stav kontrolky LED	Popis
(Oranžová) svítí	Připojení
(Žlutá) blikající	Přijímá data

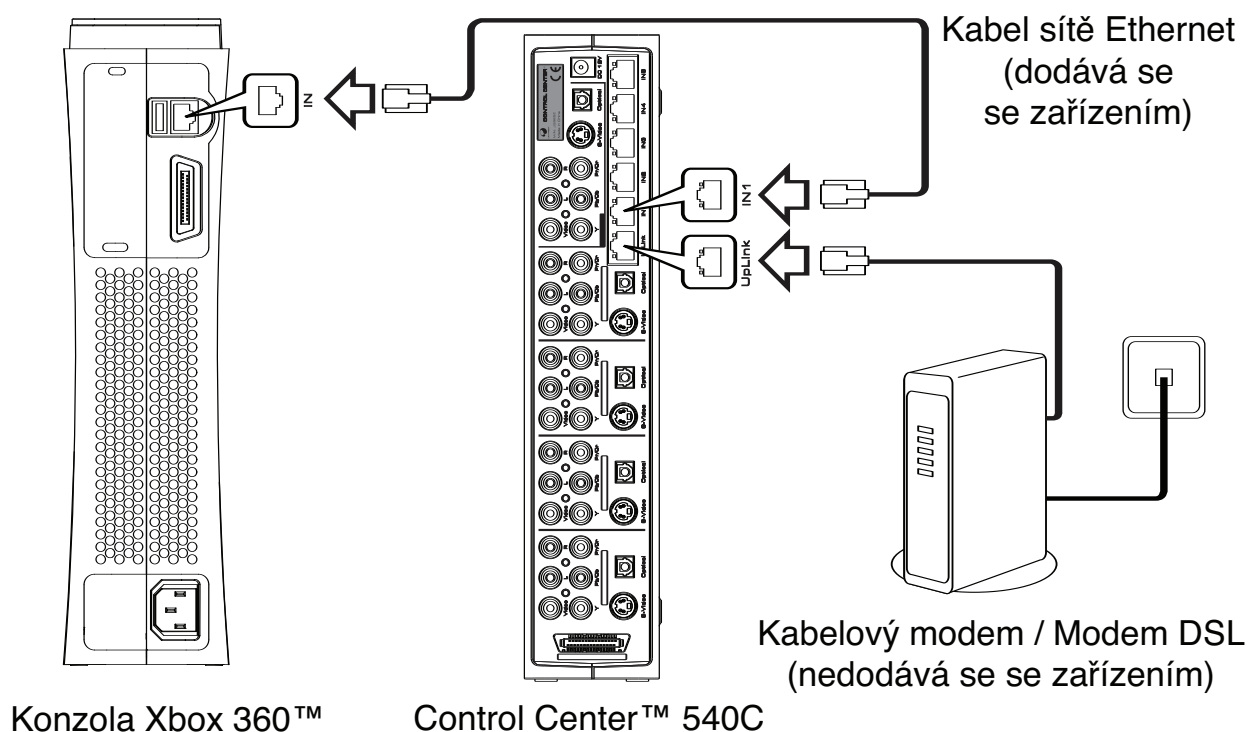


Dálkové ovládání

Stisknutím tlačítka výběru vstupu na předním panelu zařízení Control Center™ 540C můžete přepínat kanály vstupu. Kanál vstupu můžete také vybrat pomocí směrových tlačítek nebo tlačítek číslic na dálkovém ovládání.

Pomocí tlačítka pohotovostního režimu na dálkovém ovládání můžete přepnout zapnuté zařízení Control Center™ 540C do pohotovostního režimu.

Dálkové ovládání je napájeno pomocí 2 alkalických tužkových baterií AAA (LR03). Při vkládání nových baterií do dálkového ovládání dbejte na správnou polaritu.

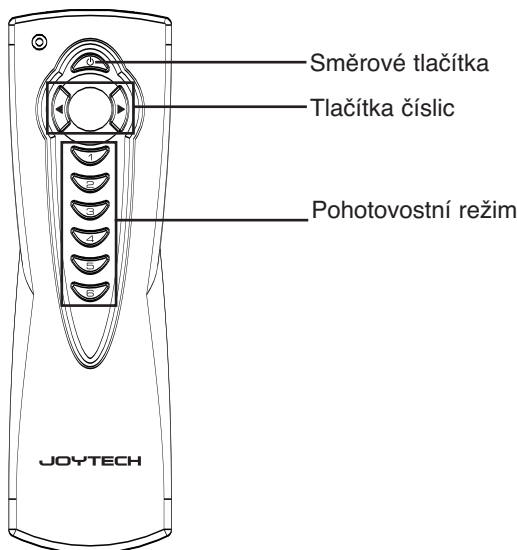

Příznaky	Pravděpodobný problém	Možné řešení
Zařízení Control Center™ 540C nejde zapnout.	Napájení není zapnuté.	Zařízení zapněte stisknutím tlačítka Napájení / Pohotovostní režim na přední straně zařízení Control Center™ 540C nebo stisknutím tlačítka Napájení / Pohotovostní režim na dálkovém ovládání.
	Jednotka je v pohotovostním režimu.	Zařízení zapněte stisknutím tlačítka Napájení / Pohotovostní režim na přední straně zařízení Control Center™ 540C nebo stisknutím tlačítka Napájení / Pohotovostní režim na dálkovém ovládání.
	Elektrická zásuvka nefunguje.	Zapojte do elektrické zásuvky jiné zařízení a ověřte, zda zásuvka funguje.
Zařízení Control Center™ 540C je zapnuto, ale na televizoru (TV) se nezobrazuje obraz.	Zařízení Control Center™ 540C není správně připojeno k televizoru (TV).	Zkontrolujte, zda je zařízení Control Center™ 540C správně připojeno k televizoru (TV).
	V televizoru (TV) je nastaven nesprávný kanál vstupu.	Zkontrolujte, zda je v televizoru nastaven správný vstup videa (další pokyny naleznete v příručce k televizoru).
	AV zařízení nejsou správně připojena k zařízení Control Center™ 540C.	Zkontrolujte, zda jsou všechna AV zařízení správně připojena k zařízení Control Center™ 540C.
	Na zařízení Control Center™ 540C je nastaven nesprávný kanál zařízení.	Zkontrolujte, zda je na zařízení Control Center™ 540C nastaven správný kanál vstupu.
Zařízení Control Center™ 540C je zapnuto, ale neslyším zvuk z televizoru.	Propojení komponentního videa a formátu S-video přenáší pouze obrazové informace.	Zkontrolujte, zda je k AV zařízení, které je připojeno k zařízení Control Center™ 540C, připojen levý NEBO pravý zvukový vstup nebo digitální optické vstupy.
Reproduktory nevydávají zvuk.	Hodnota nastavení hlasitosti AV zařízení nebo televizoru (TV) je příliš nízká.	Zvyšte nastavení hlasitosti AV zařízení.
Při zobrazení z AV zařízení je na pozadí šum.	Kabely nejsou řádně připevněny.	Zkontrolujte, zda jsou kabely mezi AV zařízeními pevně připojeny.
	Některá AV zařízení vysílají silné signály, pokud je ponecháte ZAPNUTÁ (ON).	Vypněte všechna AV zařízení, která jsou připojena k zařízení Control Center™ 540C a právě je nepoužíváte.

Battery Care

Incorrect use of batteries can result in battery leakage or explosion.
When using batteries, be sure to follow these instructions:

- Make sure that the plus and minus terminals of the batteries are inserted in the correct directions.
- Do not mix old and new or different types of batteries.
- Do not attempt to recharge non-rechargeable type batteries.
- Remove the batteries when the product will not be used for an extended period of time.
- If the battery has leaked, be sure to carefully remove all residue before inserting new batteries.

VAROVÁNÍ

- Neodpojujte tento výrobek, pokud není konzola vypnutá.
- Výrobek nevystavujte extrémním teplotám nebo vlhkosti.
- Výrobek neponořujte do kapaliny a nedovolte, aby se dostal do kontaktu s vodou. Používejte ho pouze na suchých místech.
- Děti by měly používat výrobek pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Používání jakýchkoli doplňků nebo přídavných zařízení k výrobku, které nejsou vyráběny nebo doporučeny společností JOYTECH, může zvýšit riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob. Také může dojít k poškození výrobku.
- Při čištění výrobku nepoužívejte alkohol ani chemikálie obsahující alkohol nebo brusné látky. Používejte měkký hadřík a vodu.
- Výrobek neobsahuje žádné uživatelsky opravitelné části. Neautorizované zásahy do výrobku mají za následek zrušení platnosti záruky společnosti JOYTECH.

DŮLEŽITÉ ZDRAVOTNÍ UPOZORNĚNÍ

Upozornění na možnost fotosenzitivního záchvatu

U velice malého procenta lidí může dojít k záchvatu, pokud jsou vystaveni jistým zrakovým vjemům, například blikání nebo obrazcům, které se mohou vyskytnout v počítačové hře. I lidé, kteří dříve neměli žádné problémy se záchvaty nebo epilepsií, mohou mít nediagnostikovanou zdravotní poruchu, která způsobuje tyto fotosenzitivní epileptické záchvaty při sledování počítačových her.

Tyto záchvaty mohou mít různé příznaky, například pocit lehkosti, poruchy zraku, tiky v oku nebo mimických svalech, třes nebo tiky rukou nebo nohou, ztráta orientace, zmatenost nebo chvilkové ztráty vědomí. Záchvaty mohou způsobit ztrátu vědomí nebo křeče, které mohou vyústit v pád nebo zranění o okolní předměty.

Pokud na sobě zpozorujete některý z uvedených příznaků, okamžitě přerušete hru a poraďte se s lékařem.

Rodiče by měli pozorovat děti a ptát se, zda nepociťují některý z uvedených příznaků – děti a dospívající jsou náchylnější k záchvatům více než dospělí.

Dodržování následujících pravidel snižuje pravděpodobnost výskytu fotosenzitivního epileptického záchvatu:

- Dodržujte při hře větší vzdálenost od obrazovky.
- Používejte televizi s menší obrazovkou.
- Hrajte v dobře osvětlené místnosti.
- Nehrajte, pokud jste unaveni nebo pokud se vám chce spát.

Pokud se v rodině vyskytla v minulosti epilepsie nebo záchvaty, před hraním se poraďte s lékařem.

Doporučujeme také dodržovat každou hodinu patnáctiminutovou přestávku v hraní.

Všechny specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Výrobky likvidujte v souladu s místními nařízeními a zákony týkajícími se likvidaci odpadu.

Záruka

Zakoupíte-li výrobek od společnosti Joytech, zakoupíte kvalitní výrobek. Společnost JOYTECH nabízí dvouletou záruku na výrobek formou výměny. Společnost JOYTECH zaručuje původnímu kupujícímu bezchybnost provedení výrobku, co se týče materiálu i provozu. V případě, že v rámci záruky nastane porucha, společnost JOYTECH podle svého uvážení výrobek opraví nebo vymění (zdarma). Záruka společnosti JOYTECH vylučuje nárok na náhradu za náhodné nebo následné škody.

For technical support please consult the JOYTECH website at:
WWW.JOYTECH.NET/SUPPORT

Поздравления







Благодарим Ви, че закупихте Control Center™ 540C. Преди да използвате продукта, трябва старателно да се запознаете с това ръководство, за да можете да разберете напълно процедурата за настройка и функционирането на продукта.

Забележка: Прочетете наръчника за употреба за конзола Xbox 360™, за да научите важна информация относно безопасността и предупреждения относно здравето. Запазете и двата документа за справка в бъдеще.


Съдържание

Проверете дали имате в наличност следните елементи:

- 1) Control Center™ 540C
- 2) AV кабел за вътрешна връзка
- 3) Ethernet кабел
- 4) Дистанционно управление
- 5) Ръководство на потребителя
- 6) Адаптер за включване

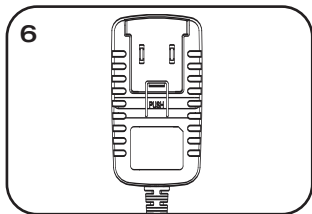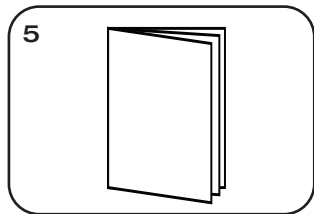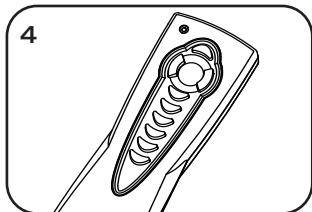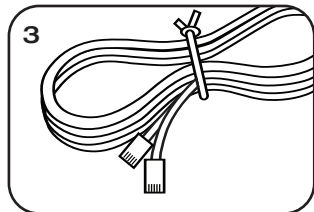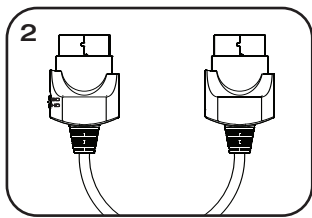
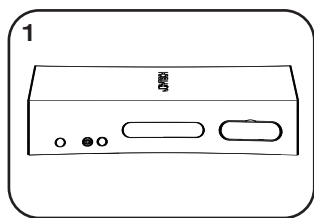


Характеристики

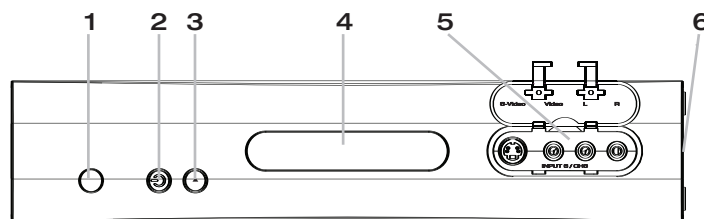

Control Center™ 540C Преден с панел

Преден с панел отстранен

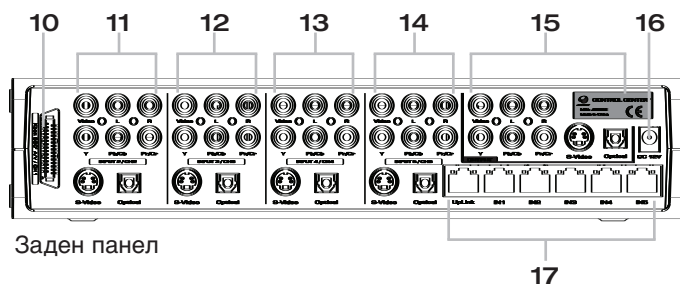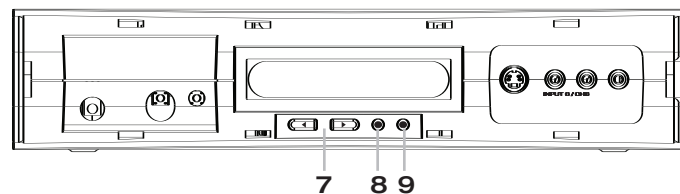

Заден панел

- 1) IR Приемник
- 2) Бутон за включване/стенд-бай режим и индикатор
- 3) Бутон за канал за вход
- 4) Екран на дисплея
- 5) AV Канал за вход 6
- 6) Ниша за отстраняване на панел Control Centre™ 540C
- 7) Бутони за навигация на дисплея
- 8) Бутон за отмяна / движение назад
- 9) Бутон за потвърждение / приемане
- 10) Xbox 360™ AV Канал за вход
- 11) AV Канал за вход 2
- 12) AV Канал за вход 3
- 13) AV Канал за вход 4
- 14) AV Канал за вход 5
- 15) AV Канал с много изходи
- 16) DC IN 12V конектор за включване
- 17) 5 Порт 10/100 Ethernet хъ

Control Center™ 540C AV Канали за вход и конектори

Control Center™ 540C има шест AV канала за вход, които могат да се използват за свързване на конзола Xbox 360™ и до пет други AV устройства към един и същи TV.

Канал за вход 1

Предназначен за употреба заедно с конзолата Xbox 360™, тъй като използва собствена връзка за пренос както на аудио, така и на видео сигнали.

Канали за вход 2 - 5

AV конекторите са предназначени за: съставно видео, компонентно видео, ляво и дясно аудио, S-video и дигитално оптично аудио.

Канал за вход 6

Този канал е разположен върху панела под допълнителния падащ панел. AV връзките са предназначени за: съставно видео, ляво и дясно аудио и S-video.


AV Канал с много изходи

AV каналът с много изходи свързва всички канали за вход към TV и осигурява връзки за: съставно видео, ляво и дясно аудио, компонентно видео, S-video и дигитално оптично аудио.

За качеството на картината

Качеството на телевизионната картина ще бъде различно в зависимост от типа на връзките, които използвате. Разгледайте наръчника за употреба на TV и използвайте информацията по-долу, за да определите най-добрия метод на свързване.

HD (Висока Дефиниция - ВД) резолюциите, такива като 480p, 720p и 1080i се поддържат само ако са съпътствани от компонента видео връзки.



Използвайте съставен AV кабел за да го свържете към Вашия TV


Следвайте диаграмата, за да свържете конзолата Xbox 360™ и Control Center™ 540C, като използвате съставно видео със стерео аудио към Вашия TV.

- 1) Свържете AV кабела за вътрешна връзка (предоставен) с AV конектора в задната част на конзолата Xbox 360™ и също така с конектора на канала за вход 1 на Control Center™ 540C.
- 2) Свържете съставен AV кабел (не е предоставен) с Control Center™ 540C AV с много изходи и след това към TV. Насочете

цветно разграничените конектори на съставния AV кабел със съответните конектори, намиращи се на задния панел на Control Center™ 540C след това към TV.

ЗАБЕЛЕЖКА: За моно TV само с един конектор за аудио вход, свържете или бял или червен конектор с аудио входа на TV.

- 3) Изберете правилния видео вход на Вашия TV (за повече информация относно свързването направете справка с наръчника за употреба на Вашия TV).

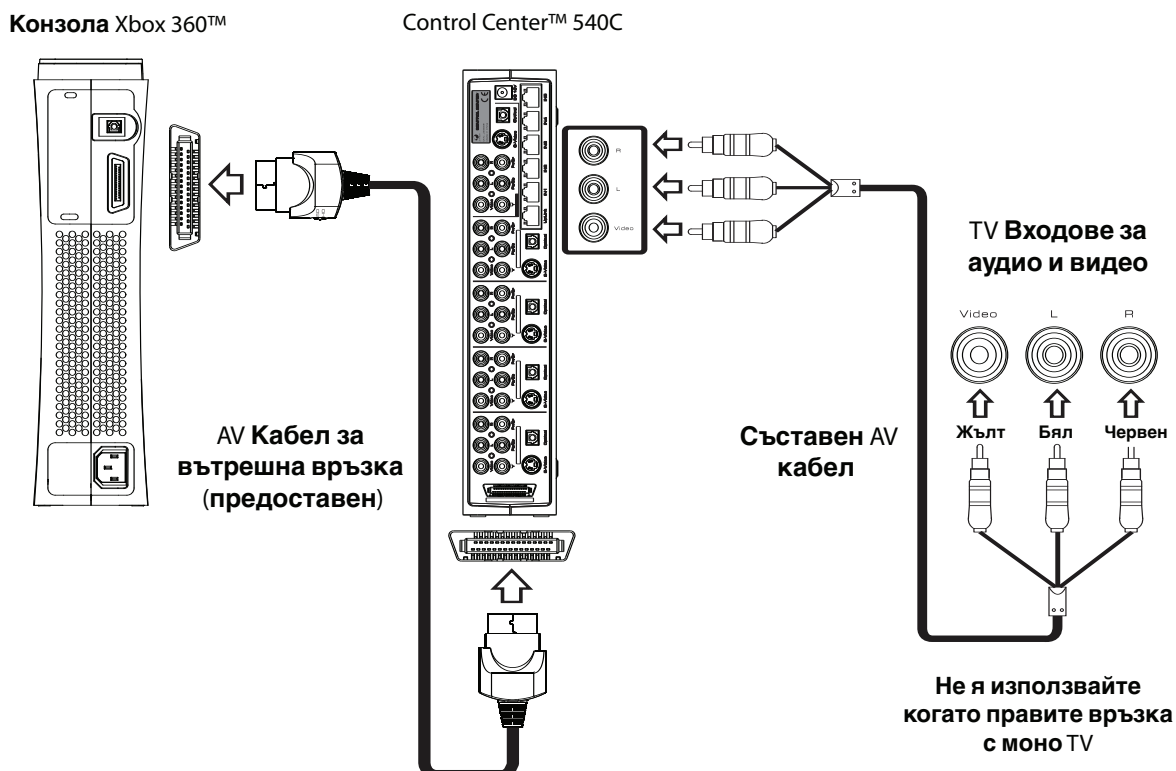

Използване на съставен S-video кабел за свързване към Вашия TV

Следвайте диаграмата, за да свържете конзолата Xbox 360™ и Control Center™ 540C, като използвате кабел S-video със стерео аудио към Вашия TV.

1) Свържете AV кабела за вътрешна връзка (предоставен) с AV конектора в задната част на конзолата Xbox 360™ и също така с конектора на канала за вход 1 на Control Center™ 540C.

2) Проверете дали Control Center™ 540C е настроена за извеждане на S-video сигнал от вход 1 (конзола Xbox 360™)

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако изберете да свържете Control Center™ 540C с вход S-video на Вашия TV, трябва да изберете настройките на S-video от Control Center™ 540C, за да можете правилно да изведете картината. Ако правите връзката посредством S-video и не виждате картина на своя TV, проверете дали Control Center™ 540C е настроен на изход S-V. За повече информация относно настройването, разгледайте секцията, която се намира при настройките на Control Center™ 540C .

ВАЖНО: Настройките на AV изхода трябва да се настроят само за Вход 1 (Xbox 360™ console). AV сигналите от входове 2 до 6 минават директно през Control Center™ 540C и се извеждат през съответните им връзки в канала с много изходи.


3) Свържете кабел S-video (не е предоставен) с Control Center™ AV с много изходи и след това и с TV.

ЗАПОМНЕТЕ: S-video не пренася аудио сигнали, затова трябва да го комбинирате с десен и ляв аудио кабел или дигитален оптичен кабел (и двата не са предоставени).

4) Изберете правилния видео вход на Вашия TV (за повече информация относно свързването направете справка с ръчника за употреба на Вашия TV).

XBOX360 Console

Control Center™ 540C

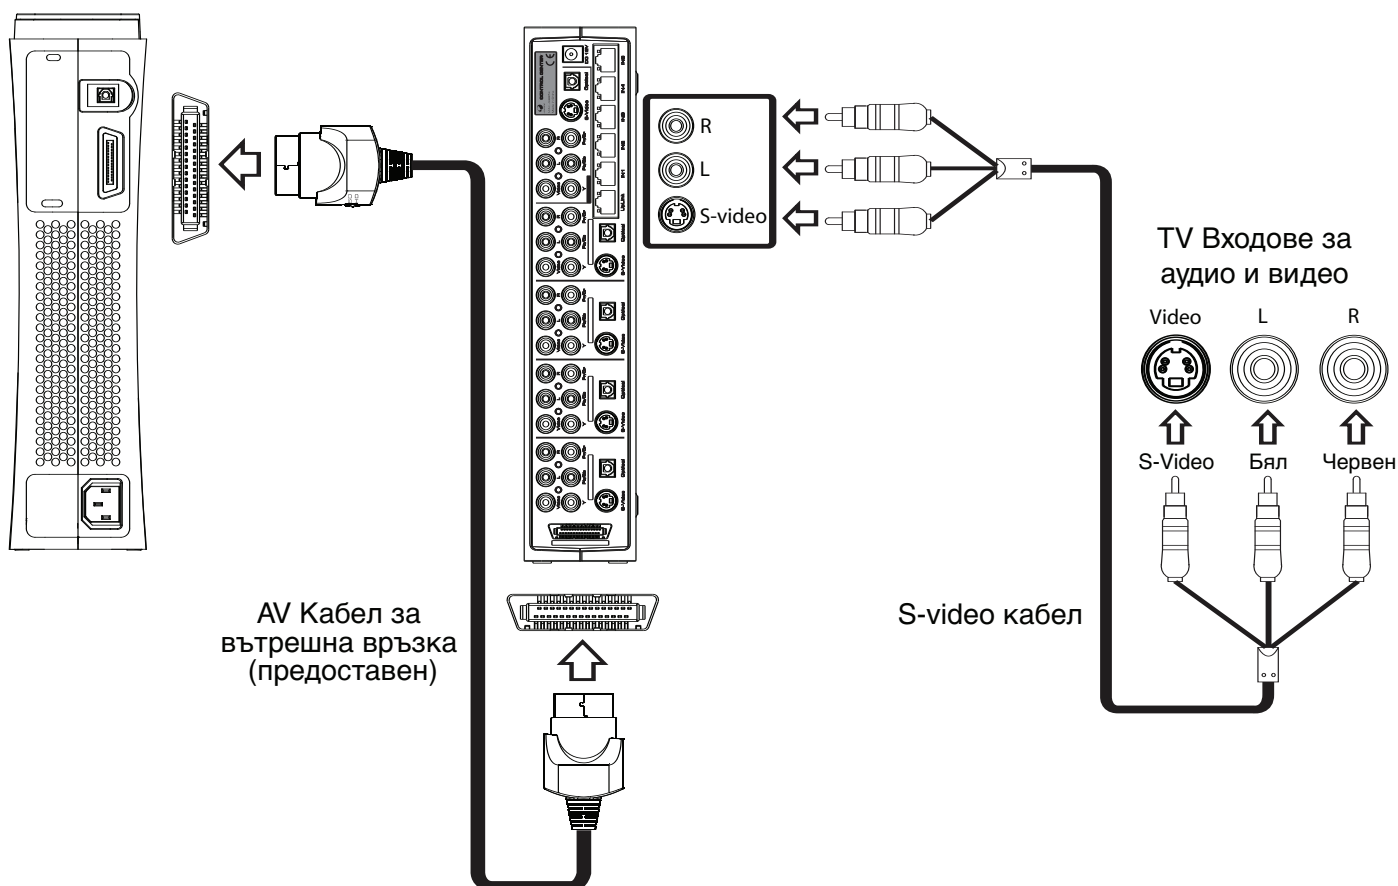


Използвайте компонентен видео кабел, за да го свържете към Вашия TV

Следвайте диаграмата, за да свържете конзолата Xbox 360™ и Control Center™ 540C, като използвате компонентен видео кабел със стерео аудио към Вашия TV

1) Свържете AV кабела за вътрешна връзка с AV конектора в задната част на конзолата Xbox 360™ и също така с конектора на канала за вход 1 на Control Center™ 540C.

2) Плъзнете ключа на AV кабела за вътрешна връзка, докато стигне позиция SD или HD. Необходимо е да изберете позиция HD в случай, че Вашият TV поддържа резолюции High Definition, като например 480p, 720p и 1080i.

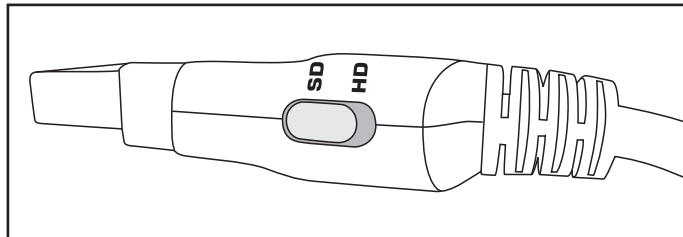

3) Проверете дали Control Center™ 540C е настроен за извеждане на компонентен видео сигнал от изход 1 (Xbox 360™ console).

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако изберете да свържете Control Center™ 540C с компонентен видео вход на Вашия TV, трябва да изберете настройките за компонентно видео от Control Center™ 540C, за да можете правилно да изведете картината. Ако правите връзката посредством компонентно видео и не виждате картина на своя TV, проверете дали Control Center™ 540C е настроен на изход YUV или Y, Pb/Cb, Pr/Cr. За повече информация, разгледайте секцията, която се намира при настройките на Control Center™ 540C .


4) Свържете компонентен кабел (не е предоставен) с AV с много изходи и с TV. Насочете цветно разграничените конектори на компонентния кабел със съответните конектори, намиращи се на задния панел на Control Center™ 540C и след това към TV.

ЗАПОМНЕТЕ: Компонентното видео не пренася аудио сигнали, затова трябва да го комбинирате с десен и ляв аудио кабел или дигитален оптичен кабел (и двата се продават поотделно).

5) Изберете правилния видео вход на Вашия TV (за повече информация относно свързването направете справка с наръчника за употреба на Вашия TV).

Конзола Xbox 360™

Control Center™ 540C

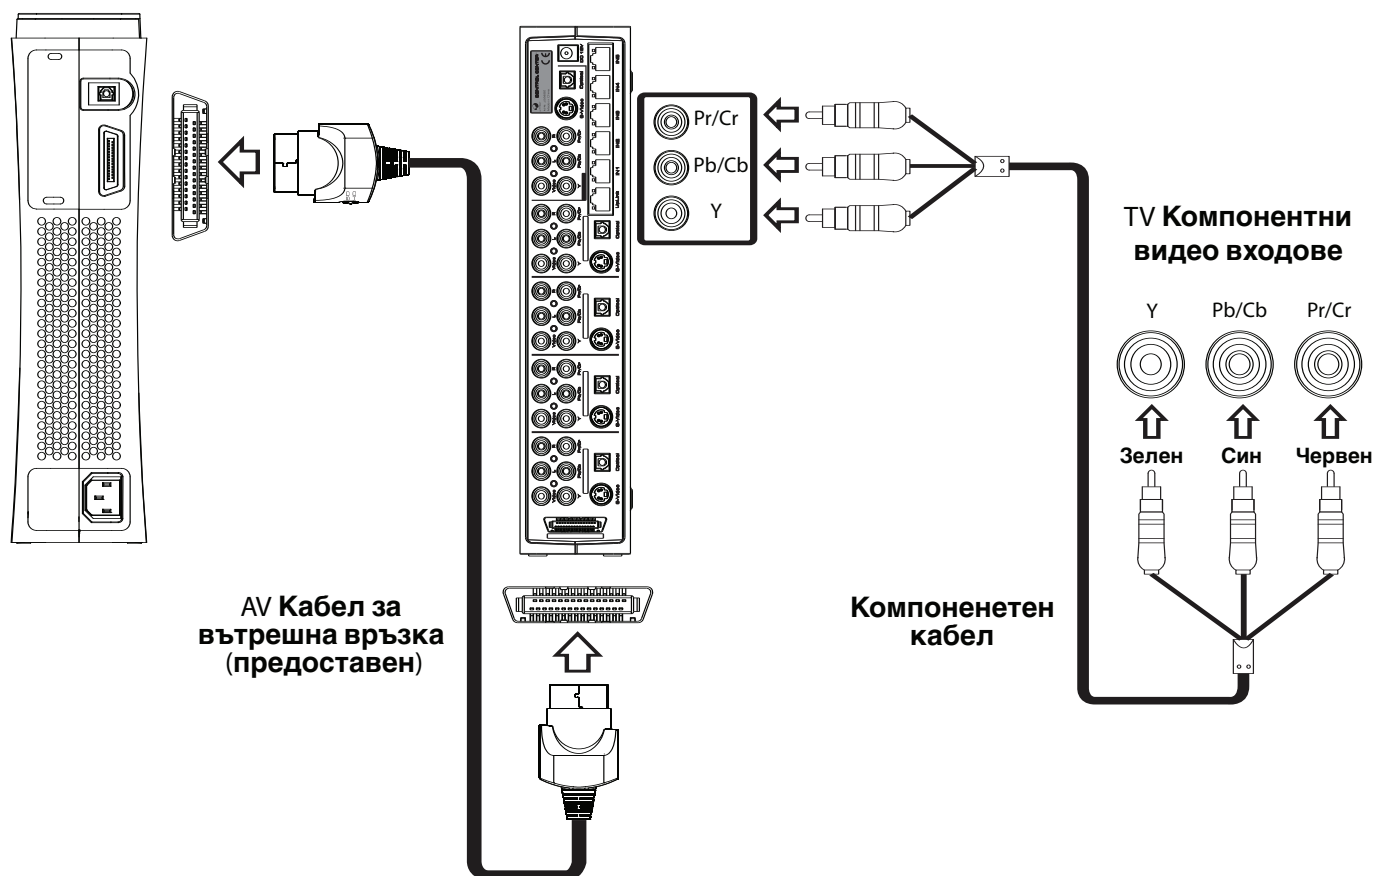

Използване на дигитален оптичен кабел за Вашата музикална система

За да чуете дигитален оптичен звук от конзолата Xbox 360™, свържете, дигитален оптичен кабел към конектор за дигитален оптичен аудио изход, който се намира в задната част на Control Center™ 540C.




Използване на повече от едно AV устройство към Control Center™ 540C

Control Center™ 540C е предназначен да позволява допълнителни свързвания на максимум пет допълнителни AV устройства към един и същи TV. За тези допълнителни устройства са предоставени 2 - 6 канала за вход.


Показаните на схемата AV устройства са само за информация. Можете да свържете всяко подходящо AV устройство към каналите за вход 2 - 6. Екранът на дисплея е фабрично програмиран със съкратени наименования на често използваните AV устройства, като например DVD, VCR и др. Тези фабрично програмирани имена на канали за вход могат лесно да бъдат променяни съобразно предпочитанията Ви. За повече информация, разгледайте секцията, която се намира при настройките на Control Center™ 540C. Насочете се към AV каналите за изход на Вашето устройство и на TV и след това изберете метода на свързване, който желаете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Възможно е да има нужда от допълнителни кабели, за да можете да свържете всичките си AV устройства.


Настройка на стандартно мултифункционално устройство:

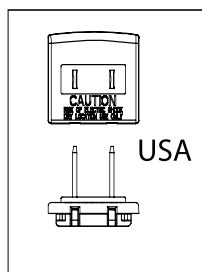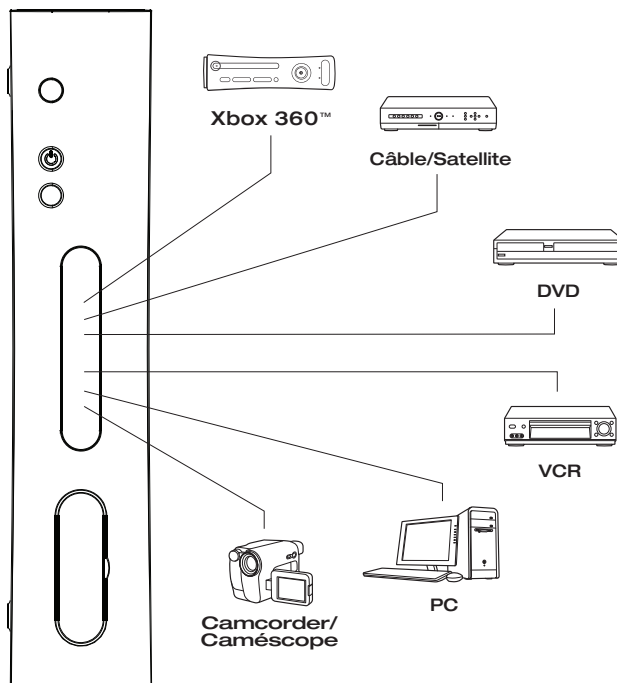


USA

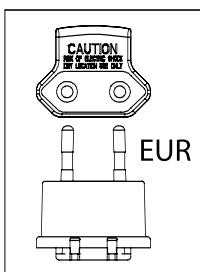

EUR

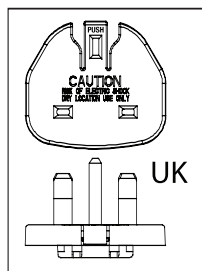

UK

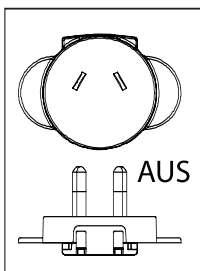

AUS

ВАЖНО:

Всяка връзка на входа ще изведе сигнал само към връзка за изход от същия тип (система "преминаване през").

Например, можете да видите компонентен видео кабел, свързан към компонентно видео в канал за вход 2 – 6, само ако е наличен компонентен видео изход, като той НЕ МОЖЕ да бъде изобразен посредством S-video, изходи за съставно видео или стерео аудио.

ЗАПОМНЕТЕ: Връзките на компонентното видео и S-video не пренасят аудио сигнали, затова трябва да го комбинирате с десен и ляв аудио кабел или дигитален оптичен кабел.

Свързване на адаптер за включване

1) Свържете адаптера за включване към конектор за вход DC 12V, който се намира на гърба на Control Center™ 540C.

2) Пъхнете адаптера за включване в електрическия контакт.

ЗАБЕЛЕЖКА: В някои държави адаптерът Ви за включване може да съдържа допълнителни местни адаптери, за да отговарят на местните стандарти.

Ако откриете такива, плъзнете необходимия местен адаптер в адаптера за включване, както е показано:

Настройките на Control Center™ 540C

Можете да промените индивидуалните настройки на Control Center™ 540C. Параметрите на настройките, които подлежат на промяна, са следните:

CH1 OUT – конфигурация на изхода
LIGHT – променя фоновото осветление
INVERT – показва пренасочване на цвета на текста
BRIGHT – показва степента на яркост
SPEAKER – извежда звук, наподобяващ гпиу-пиу”
RESTORE – връща фабричните настройки
CH NAME – име на канала за вход

За да промените настройките:

- 1) Уверете се, че Control Center™ 540C е ВКЛЮЧЕН (ON).
- 2) Внимателно извадете панела Control Center™ 540C.
- 3) Използване на бутоните за навигация на дисплея (< / >), за да преминете през опциите за настройка.
- 4) Когато стигнете до желаната настройка, натиснете зеления бутон, за да можете да изберете измежду наличните опции. Уточнете настройките посредством бутоните за навигация (< / >). Потвърдете и съхранете избраните настройки чрез зеления бутон или ги отменете чрез червения бутон.

Настройка 1: CH1 OUT

Конзолата Xbox 360™ извежда много различни AV сигнали, затова Control Center™ 540C трябва да бъде настроена да извежда правилен сигнал за избрания от Вас метод на свързване към TV. Фабричната настройка за извеждане на компонентно видео е “YUV”. Настройте на “S-V”, за да извеждате сигнал S-video, като следвате изброените по-долу стъпки:

Използвайте бутоните за навигация на дисплея (< / >), за да преминете през настройките и стигнете до “CH1 OUT”. Натиснете зеления бутон, за да получите достъп до опциите. Използвайте бутоните за навигация на дисплея (< / >), за да изберете “S-V” или “YUV”. Запазете настройката чрез натискане на зеления бутон.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не виждате картина на своя TV, проверете дали изхода CH1 е настроен правилно за избрания от Вас метод на свързване.

Настройка 2: LIGHT (СВЕТЛИНА)

Имате възможност да изберете от три налични настройки на фоновото осветление: (винаги OFF / винаги ON / AUTO) Следвайте процедурата “Да промените настройките”, за да извършите желаните промени в дадена настройка.

Настройка 3: INVERT (ПРЕНАСОЧВАНЕ)

Променете цвета на фоновото осветление на дисплея чрез пренасочване на екрана на дисплея: (светло зелено или черно)

Следвайте процедурата “Да промените настройките”, за да извършите желаните промени в дадена настройка.

Настройка 4: BRIGHT (ЯРЪК)

Променете нивото на фоновото осветление на екрана на дисплея: (налични са две нива на яркост) Следвайте процедурата “Да промените настройките”, за да извършите желаните промени в дадена настройка.

Настройка 5: SPEAKER (ВИСОКОГОВОРИТЕЛ)

Control Center™ 540C издава звук, подобен на гпиу-пиу”, за да потвърди избора на всеки отделен канал за вход: (звукът може да се настрои съответно на ON или OFF)

Следвайте процедурата “Да промените настройките”, за да извършите желаните промени в дадена настройка.

Настройка 6: RESTORE (ВЪЗСТАНОВИ)

Върнете всички настройки, променени от потребителя, към фабричните настройки.

Следвайте процедурата “Да промените настройките”, за да извършите желаните промени в дадена настройка.

Настройка 7: CH NAME (CH ИМЕ)

Номера на входа (1) НЕ МОЖЕ да бъде коригиран. Ако е необходимо, можете да коригирате CH 2 - 6 като се върнете към фабрично зададените имена. Името, съдържащо 8 символа, може да бъде променено с цел лесно откриване на AV устройства, свързани към Control Center™ 540C. Например, ако желаете Вход 2 да бъде представен като ‘PS2’, следвайте описаната по-долу лесна процедура за настройка:

- 1) Уверете се, че Control Center™ 540C е ВКЛЮЧЕН (ON).
- 2) Внимателно извадете панела Control Center™ 540C.
- 3) Използвайте дистанционното управление, за да изберете канала за вход, който желаете да преименувате.
- 4) Използвайте бутоните за навигация на дисплея (< / >), за да преминете през настройките и стигнете до “CH NAME”. Натиснете зеления бутон, за да започнете да променят името на канала.
- 5) Курсорът на екрана на дисплея ще започне да премигва под първата буква откъм ляво “С”. Използвайте бутоните за навигация (< / >), за да преминете през буквите, докато достигнете до онази, която желаете. Натиснете зеления бутон, за да потвърдите избора си и да преминете към следващата буква за промяна.
- 6) За да запазите новото име на канал за вход, натиснете и задръжте зеления бутон в продължение на 3 секунди.

Свързване към мрежа

Control Center™ 540C е снабден с 5 интегрални порта 10/100Mbps Ethernet хъб. Хъбът се използва за свързване с Xbox Live®, домашни мрежи и други устройства с възможност за връзка с различни типове мрежи.

ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да разполагате с високоскоростна интернет (кабелен или DSL) връзка, за да можете да стартирате Xbox Live®.


1) Свържете Ethernet кабела (предоставен) с порта Ethernet LAN на гърба на конзолата Xbox 360™, а другият край на Ethernet кабела свържете с порта, наименован IN1 върху хъб Control Center™ 540C .

2) Свържете Ethernet кабел към порта UPLINK върху хъб Control Center™ 540C, а другият край на Ethernet кабела свържете към високоскоростния си модем.

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да свържете и други устройства към Ethernet хъба върху портове LAN 2 - 5

Долната таблица показва статуса на светодиодите (LED) на LAN порта по време на работа.


LED статус	Описание
(Кехлибарен) Включен	Връзка
(жълт) Мигащ	Приема данни

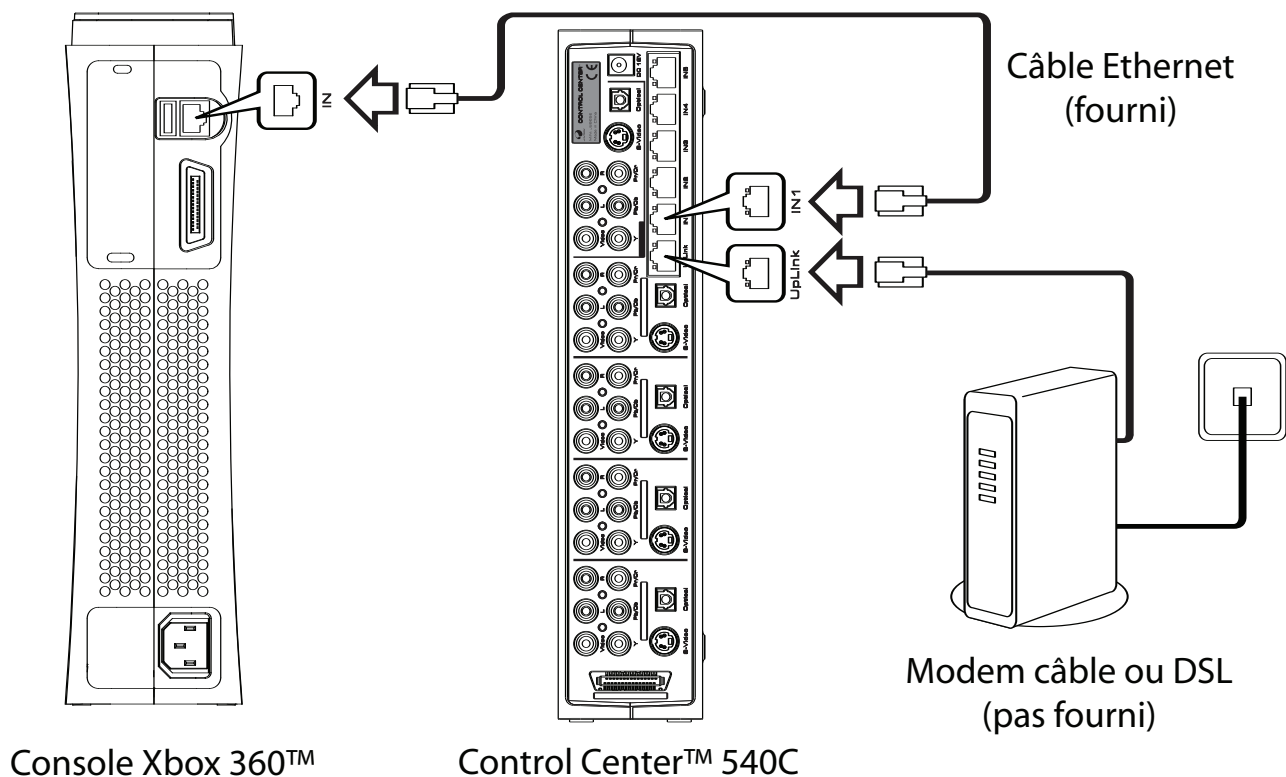

Дистанционно управление

Можете да прелистите през всеки отделен канал за вход чрез натискане на бутона за избор на вход върху предния панел на Control Center™ 540C. Също така, можете да изберете всеки канал за вход като използвате бутоните за посоките или числовите бутони от дистанционното управление. Бутонът за стенд-бай режим на дистанционното управление позволява да превключвате Control Center™ 540C от режим включен към стенд-бай режим.

Дистанционното управление изисква 2 x AAA (LR03) алкални батерии. Когато поставяте нови батерии в дистанционното управление, внимавайте да спазите полярността.

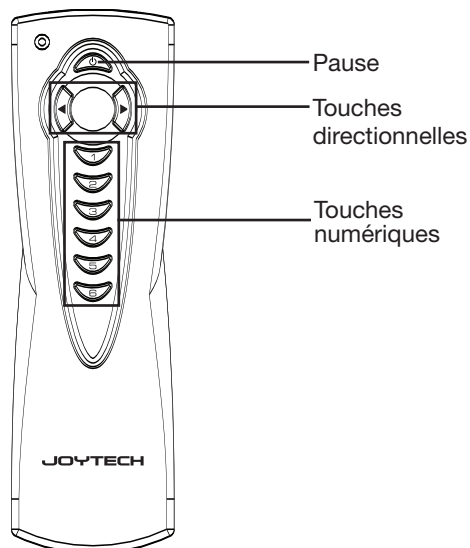

Симптом	Възможен проблем	Възможно решение
Control Center™ 540C не се ВКЛЮЧВА (ON)	Захранването не е включено	Включете го или като натиснете бутона за включване / стенд-бай, който се намира в предната част на Control Center™ 540C или като натиснете бутона за включване / стенд-бай от дистанционното управление
	Обектът е в режим стенд-бай	Включете го или като натиснете бутона за включване / стенд-бай, който се намира в предната част на Control Center™ 540C или като натиснете бутона за включване / стенд-бай от дистанционното управление
	Контактът на стената не работи	Включете друго устройство в същия контакт, за да проверите дали контакта работи
Control Center™ 540C е включен, но не се изобразява картина от моя TV	Control Center™ 540C е свързан неправилно с TV	Проверете дали Control Center™ 540C е свързан правилно с Вашия TV
	Погрешно избран канал за вход на TV	Уверете се, че сте избрали правилния видео вход на Вашия TV (проверете в наръчника за употреба към Вашия TV)
	AV Устройства, неправилно свързани с Control Center™ 540C	Уверете се, че всяко AV устройство е свързано правилно с Control Center™ 540C
	Погрешно избран канал на устройство на Control Center™ 540C	Уверете се, че сте избрали правилния канал за вход на Control Center™ 540C
Control Center™ 540C е включен, но TV не издава никакъв звук	S-video и компонентните връзки дават информация само за картината	Проверете дали AV устройството, което е свързано към Control Center™ 540C също е със свързани ИЛИ леви или десни аудио входове или дигитални оптични входове
Високоговорителите не издават звук	Настройките за сила на звука на Вашите TV и AV устройства са зададени на твърде ниска позиция	Увеличете силата на звука на AV устройствата
Когато гледам AV устройство, забелязвам смущения на заден план	Разхлабете свързките на кабелите	Проверете дали връзките между AV устройства та са здрави
	Някои AV устройства могат да излъчват силни сигнали, когато са оставени ВКЛЮЧЕНИ (ON)	Изключете всички AV устройства, които са свързани с Control Center™ 540C и не се използват в момента

Battery Care

Incorrect use of batteries can result in battery leakage or explosion. When using batteries, be sure to follow these instructions:

- Make sure that the plus and minus terminals of the batteries are inserted in the correct directions.
- Do not mix old and new or different types of batteries.
- Do not attempt to recharge non-rechargeable type batteries.
- Remove the batteries when the product will not be used for an extended period of time.
- If the battery has leaked, be sure to carefully remove all residue before inserting new batteries.

ВНИМАНИЕ

- Не сваляйте този продукт, докато конзолата е включена.
- Избягвайте да поставяте продукта в условия на крайно ниски или крайно високи температури или във влажна среда.
- Не потапяйте продукта и избягвайте всякакъв контакт с вода. Използвайте само на сухи места.
- Малките деца трябва да бъдат наблюдавани, когато използват продукта.
- Използването с продукта на приставки или аксесоари, които не са препоръчани или не се продават от JOYTECH, може да причини пожар, токов удар, нараняване или повреда на продукта.
- Не почиствайте частите с алкохол, почистващи разтвори, съдържащи алкохол, или силно абразивни препарати. Използвайте мек парцал и малко вода
- Продуктът не съдържа части, които потребителят може да поправи сам. Експериментирането с продукта води до прекратяване на гаранцията.

ВАЖНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗДРАВЕТО

Предупреждение за възможен пристъп поради повишена светлочувствителност

При съвсем малък процент от хората излагането на определени визуални изображения, включително мигащи светлини или други обичайни за видео игрите мотиви, може да предизвика пристъп. Възможно е дори хора, които преди не са имали пристъпи и не страдат от епилепсия, да боледуват от скрито заболяване, което да предизвика такива пристъпи вследствие на повишена светлочувствителност при гледане на видео игри.

Пристъпите могат да имат най-разнообразни симптоми, включително леко замаяване, замъглено виждане, очни или лицеви спазми, конвулсии или треперене на крайниците, дезориентация, объркване или краткотрайна загуба на съзнание.

Пристъпите могат да причинят и загуба на съзнание или конвулсии, които да доведат до нараняване вследствие на падане или удар в близки предмети.

Ако изпитате някои тези симптоми, незабавно спрете игра и се консултирайте с лекар. Родителите трябва да наблюдават децата си и да ги питат за горепосочените симптоми – децата и младежите са предразположени към такива пристъпи повече, отколкото възрастните.

Изброените предпазни мерки могат да намалят риска от епилептични пристъпи вследствие на повишена светлочувствителност:

- Седнете на по-голямо разстояние екрана
- Използвайте малък телевизионен екран
- Играйте в добре осветена стая
- Не играйте, когато сте сънливи или преуморени

Преди да играете се консултирайте с лекар, ако вие или някой от вашите близки сте имали пристъпи или боледувате от епилепсия.

Съветваме ви също да правите 15 минутни почивки на всеки час.

Дизайнът и спецификациите могат да бъдат променени без предупреждение.

Изхвърляйте продукта или продуктите, съдържащи се в пакета, съгласно местните и националните разпоредби за изхвърляне на смет.

Гаранция

Когато купувате от Joytech, вие купувате качествен продукт. JOYTECH предлага Дву- (2) годишна гаранция със замяна за този продукт. JOYTECH гарантира на първоначалния потребител и купувач, че този продукт няма никакви дефекти в материала или изработката. Ако се появи дефект, покрит от тази гаранция, JOYTECH, по собствена преценка, ще поправи или замени продукта безплатно. Гаранцията на JOYTECH изключва претенции за случайни или последващо възникнали повреди.

For technical support please consult the JOYTECH website at: WWW.JOYTECH.NET/SUPPORT

Bun venit







Vă mulțumim că ați achiziționat produsul Control Center™ 540C. Înainte de a utiliza acest produs, vă rugăm să vă familiarizați în detaliu cu acest Ghid al utilizatorului, astfel încât să înțelegeți pe deplin procedura de instalare și funcțiile produsului.

Notă: Citiți manualul cu instrucțiuni al consolei Xbox 360™ pentru informații importante despre siguranță și avertizări privind sănătatea. Păstrați ambele documente pentru referințe ulterioare.


Conținut

Verificați dacă aveți următoarele articole:

- 1) Control Center™ 540C
- 2) Cablu de interconectare AV
- 3) Cablu Ethernet
- 4) Telecomandă
- 5) Ghidul utilizatorului
- 6) Adaptor de alimentare

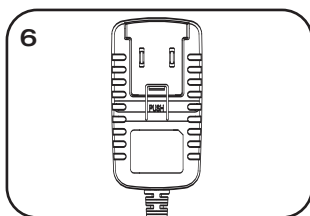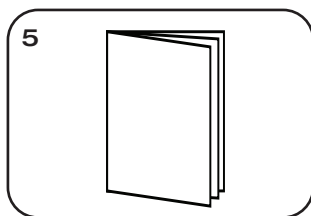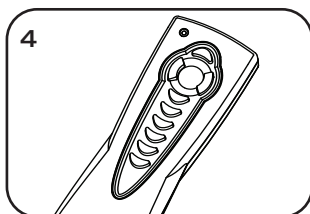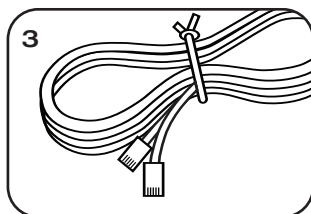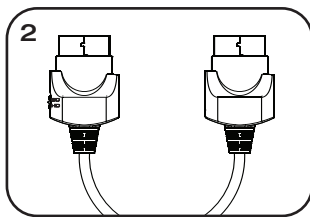
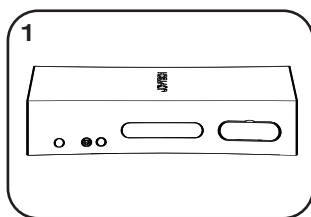


Caracteristici

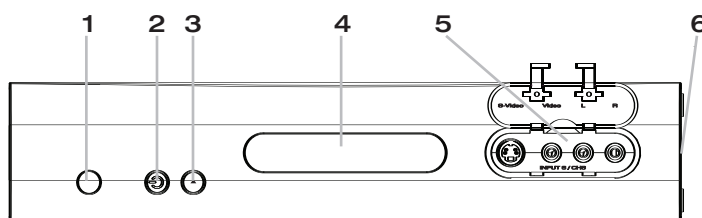

Control Center™ 540C - Fața cu masca

Fața cu masca scoasă

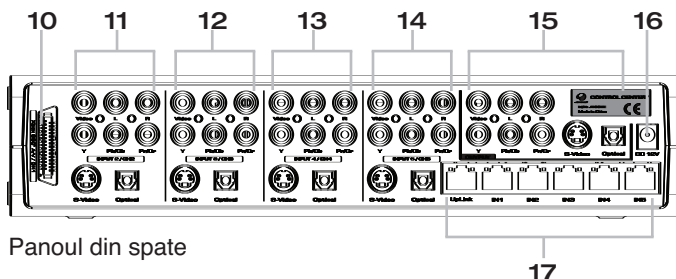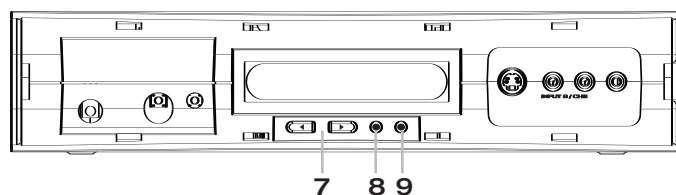

Panoul din spate

- 1) Receptor IR
- 2) Buton și indicator Alimentare/În așteptare
- 3) Buton Canal de intrare
- 4) Ecran de afișare
- 5) AV Canal de intrare 6
- 6) Nișă pentru scoaterea măștii Control Centre™ 540C
- 7) Butoane de navigare pe ecran
- 8) Buton Anulare / Înapoi
- 9) Buton Confirmare / Acceptare
- 10) Canal de intrare AV Xbox 360™
- 11) Canal de intrare AV 2
- 12) Canal de intrare AV 3
- 13) Canal de intrare AV 4
- 14) Canal de intrare AV 5
- 15) Canal de ieșire multiplă AV
- 16) Conector de alimentare DC IN 12V
- 17) Hub Ethernet cu 5 porturi 10/100

Canale de intrare AV și conectori Control Center™ 540C

To Control Center™ 540C διαθέτει έξι κανάλια εισόδου AV, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σύνδεση μιας κονσόλας Xbox 360™ και έως και πέντε άλλων συσκευών AV σε μια TV.

Control Center™ 540C are șase canale de intrare AV care pot fi utilizate pentru a conecta o consolă Xbox 360™ și până la cinci alte dispozitive AV la un singur aparat TV.

Canal de intrare 1

Dedicat pentru utilizarea cu consola Xbox 360™, deoarece utilizează o conexiune specifică pentru a transmite ambele semnale, audio și video.

Canale de intrare 2 - 5

Conexiunile AV sunt furnizate pentru: video complex, video descompus, audio stânga și dreapta, S-video și audio optic digital.

Canal de intrare 6

Acest canal este amplasat pe mască, sub un panou rabatabil.

Conexiunile AV sunt furnizate pentru: video complex, audio stânga și dreapta și S-video.


Canal de ieșire multiplă AV

Canalul de ieșire multiplă AV conectează toate canalele de intrare la un aparat TV și furnizează conexiuni pentru: video complex, audio stânga și dreapta, video descompus, S-video și audio optic digital.

Despre calitatea imaginii

Calitatea imaginii TV diferă în funcție de tipul conexiunilor de intrare utilizate. Consultați manualul cu instrucțiuni al aparatului TV și utilizați informațiile de mai jos pentru a determina cea mai bună metodă de conectare.

Rezoluțiile HD (High Definition – Definiție înaltă) precum 480p, 720p și 1080i sunt acceptate numai cu conexiuni tip video descompus.



Utilizarea unui cablu AV complex pentru conectarea la aparatul TV

Urmați diagrama pentru a conecta consola Xbox 360™ și Control Center™ 540C cu un cablu video complex cu semnal audio stereo la aparatul TV.


1) Conectați cablul de interconectare AV (furnizat) la conectorul AV din spatele consolei Xbox 360™ și la conectorul Canal de intrare 1 al echipamentului Control Center™ 540C.

2) Conectați un cablu AV complex (nu este furnizat) la ieșirea multiplă AV a echipamentului Control Center™ 540C, apoi la aparatul TV. Potrivii conectorii cu cod de culori ai cablului AV

complex la conectorii corespunzători de pe panoul din spatele echipamentului Control Center™ 540C și la aparatul TV.

NOTĂ: Pentru aparatele TV mono cu un singur conector de intrare audio, conectați fie conectorul alb, fie pe cel roșu la intrarea audio a aparatului TV.

3) Selectați intrarea video corespunzătoare de la aparatul TV (consultați manualul cu instrucțiuni al aparatului TV pentru detalii despre conectare).

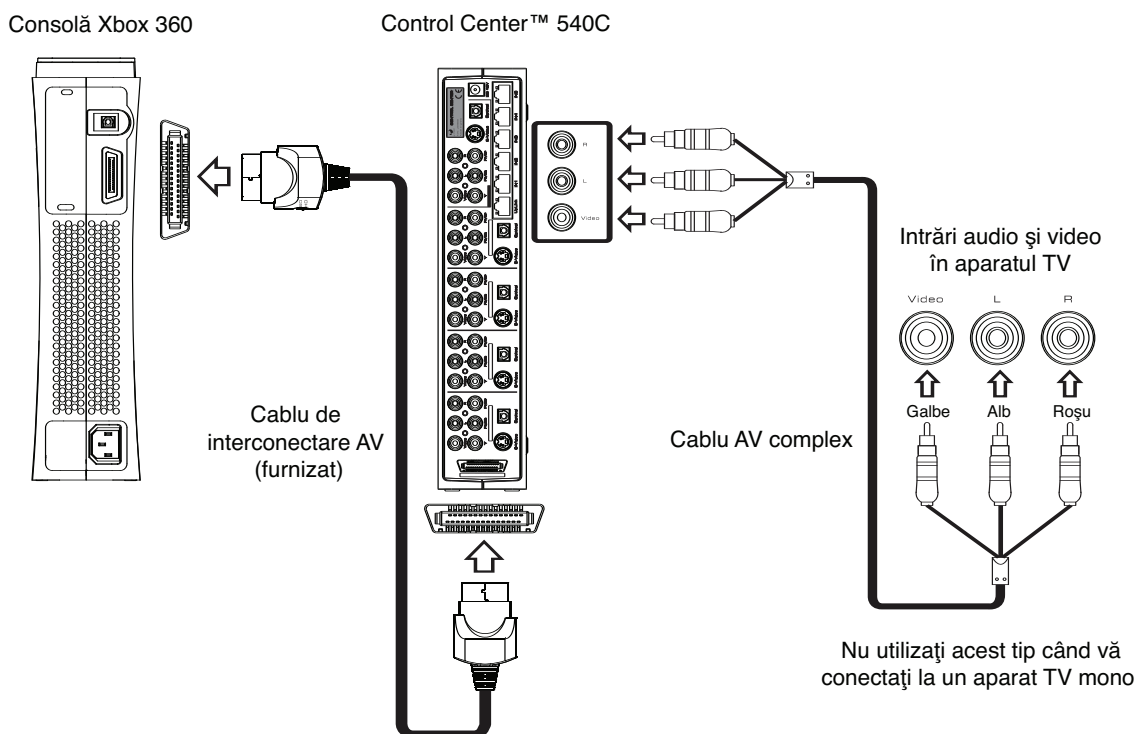

Utilizarea unui cablu S-video pentru conectarea la aparatul TV

Urmați diagrama pentru a conecta consola Xbox 360™ și Control Center™ 540C cu un cablu S-video cu semnal audio stereo la aparatul TV.

1) Conectați cablul de interconectare AV (furnizat) la conectorul AV din spatele consolei Xbox 360™ și la conectorul Canal de intrare 1 al echipamentului Control Center™ 540C.

2) Verificați dacă echipamentul Control Center™ 540C este setat să furnizeze la ieșire un semnal S-video de la intrarea 1 (consola Xbox 360™)

NOTĂ: Dacă alegeți să conectați echipamentul Control Center™ 540C la intrarea S-video a aparatului TV, trebuie să selectați setarea S-video de la echipamentul Control Center™ 540C pentru ca imaginea să se afișeze corect. Dacă vă conectați prin S-video și nu apare nici o imagine pe aparatul TV, verificați dacă echipamentul Control Center™ 540C este setat pentru un semnal de ieșire S-V.

Pentru detalii despre configurare, consultați secțiunea despre setările echipamentului Control Center™ 540C.

IMPORTANT: Setarea de ieșire AV trebuie reglată numai pentru intrarea 1 (Xbox 360™ console). Semnalele AV de la intrările de la 2 la 6 trec direct prin echipamentul Control Center™ 540C și ies prin conexiunile lor corespundente din canalul de ieșire multiplă.


3) Conectați un cablu S-video (nu este furnizat) la ieșirea multiplă AV a echipamentului Control Center™, apoi la aparatul TV.

NU UITAȚI: S-video nu transportă semnale audio, deci trebuie combinat cu un cablu audio stânga-dreapta sau cu un cablu optic digital (niciunul dintre ele nu este furnizat).

4) Selectați intrarea video corespunzătoare de la aparatul TV (consultați manualul cu instrucțiuni al aparatului TV pentru detalii despre conectare).

Consolă Xbox 360™


Control Center™ 540C

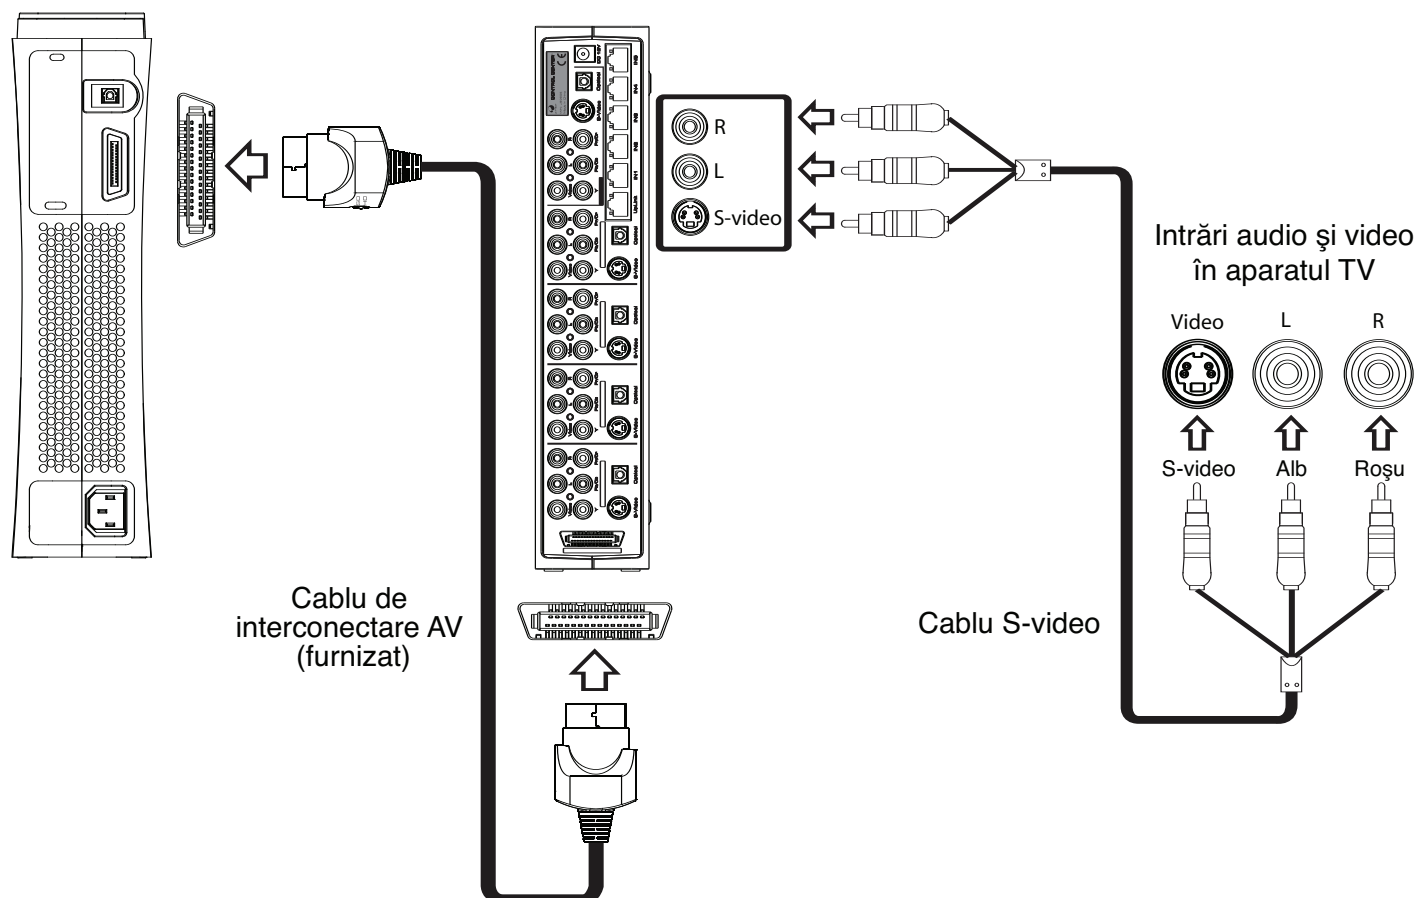

Utilizarea unui cablu video descompus pentru conectarea la aparatul TV

Urmați diagrama pentru a conecta consola Xbox 360™ și Control Center™ 540C cu un cablu video descompus cu semnal audio stereo la aparatul TV.

- 1) Conectați cablul de interconectare AV la conectorul AV din spatele consolei Xbox 360™ și la conectorul Canal de intrare 1 al echipamentului Control Center™ 540C.
- 2) Glisați comutatorul de pe cablul de interconectare AV pe poziția SD sau HD. Poziția HD trebuie selectată dacă aparatul TV acceptă rezoluții High Definition (Definiție înaltă) precum 480p, 720p și 1080i.

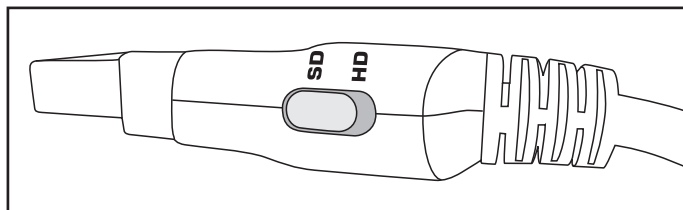

- 3) Verificați dacă echipamentul Control Center™ 540C este setat pentru a furniza la ieșire un semnal video descompus de la intrarea 1 (Xbox 360™ console).

NOTĂ: Dacă alegeți să conectați echipamentul Control Center™ 540C la intrarea video descompus a aparatului TV, trebuie să selectați setarea pentru video descompus de la echipamentul Control Center™ 540C pentru ca imaginea să se afișeze corect. Dacă vă conectați prin video descompus și nu apare nici o imagine pe aparatul TV, verificați dacă echipamentul Control Center™ 540C este setat pentru un semnal de ieșire YUV sau Y, Pb/Cb, Pr/Cr. Pentru detalii, consultați secțiunea despre setările echipamentului Control Center™ 540C.


- 4) Conectați un cablu video descompus (nu este furnizat) la ieșirea multiplă AV și la aparatul TV. Potrivii conectorii cu coduri de culoare ai cablului video descompus la conectorii corespunzători de pe panoul din spatele echipamentului Control Center™ 540C și la aparatul TV.

NU UITAȚI: Semnalul video descompus nu transportă semnale audio, deci trebuie combinat cu un cablu audio stânga-dreapta sau cu un cablu optic digital (amândouă comercializate separat).

- 5) Selectați intrarea video corespunzătoare de la aparatul TV (consultați manualul cu instrucțiuni al aparatului TV pentru detalii despre conectare).

Consolă Xbox 360™

Control Center™ 540C

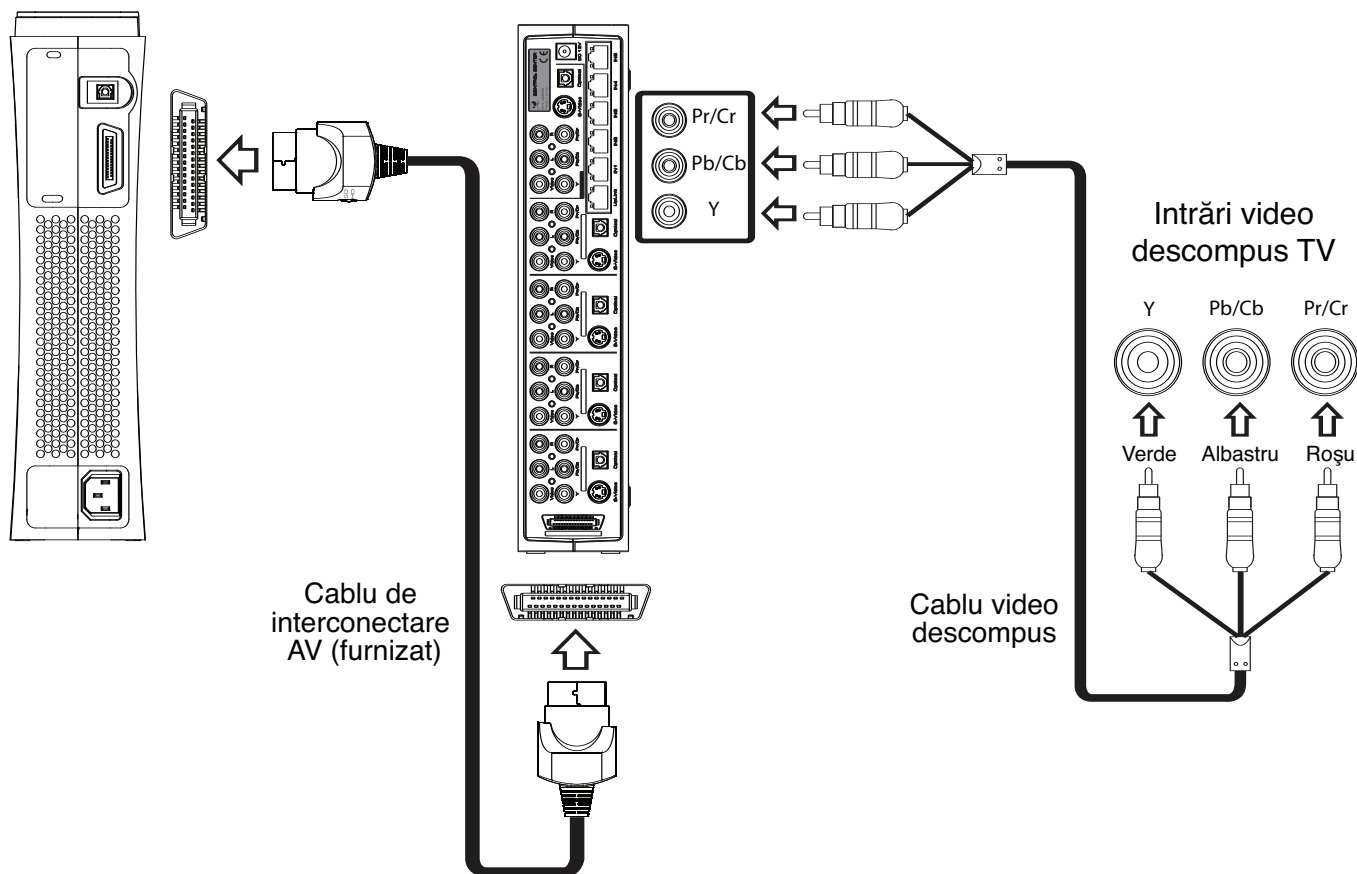

Utilizarea unui cablu optic digital pentru conectarea la sistemul de sunet

Pentru a asculta sunetul optic digital de la consola Xbox 360™, conectați un cablu optic digital la conectorul de ieșire audio optic digital de pe panoul din spatele echipamentului Control Center™ 540C.







Utilizarea mai multor dispozitive AV cu echipamentul Control Center™ 540C

Echipamentul Control Center™ 540C este proiectat pentru a permite conexiuni suplimentare cu până la cinci alte dispozitive AV la un singur aparat TV. Canalele de intrare 2 - 6 deservesc aceste dispozitive suplimentare.

Dispozitivele AV prezentate în ilustrație sunt numai pentru exemplificare. Orice dispozitiv AV adecvat poate fi conectat la canalele de intrare 2 - 6. Ecranul de afișare este programat în prealabil cu nume abreviate pentru dispozitive AV uzuale, precum DVD, VCR etc. Aceste nume ale canalelor de intrare programate în prealabil se pot edita cu ușurință pentru a se adapta instalației dvs. Pentru detalii, consultați secțiunea despre setările echipamentului Control Center™ 540C. Consultați canalele de ieșire AV ale dispozitivului și ale aparatului TV, apoi selectați o metodă de conectare la alegere.

NOTĂ: Este posibil să fie necesare cabluri suplimentare pentru a conecta toate dispozitivele AV.

Configurarea uzuală cu mai multe dispozitive:

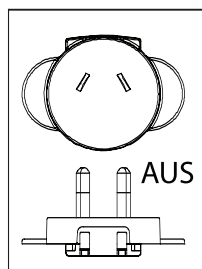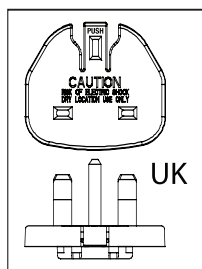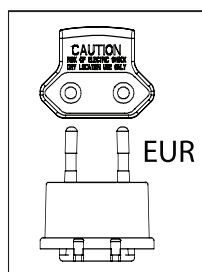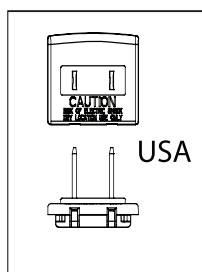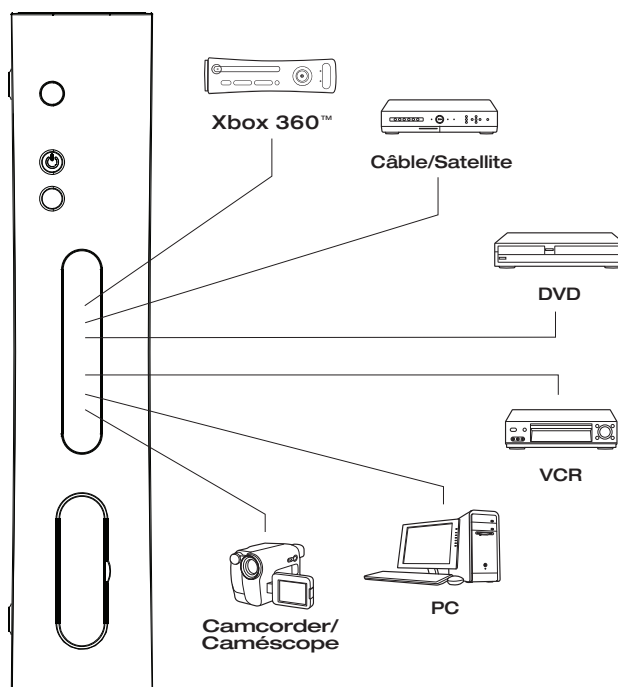

IMPORTANT:

Fiecare conexiune de intrare va fi transmisă la ieșire numai în același stil al conexiunii de ieșire (trecere prin sistem). De exemplu, un cablu video descompus atașat la canalul de intrare video descompus 2 - 6 poate fi vizionat numai prin ieșirea video descompus și NU SE POATE afișa prin ieșirile S-video, video complex sau audio stereo.

NU UITAȚI: Conexiunile video descompus și S-video nu transportă semnale audio, deci trebuie combinate cu un cablu audio stânga-dreapta sau cu un cablu optic digital.

Conectarea adaptorului de alimentare

- 1) Conectați adaptorul de alimentare la conectorul de intrare DC 12V amplasat în spatele echipamentului Control Center™ 540C.
- 2) Conectați adaptorul de alimentare la o priză de alimentare.

NOTĂ: În anumite zone geografice, adaptorul de alimentare poate să includă adaptoare suplimentare regionale, proiectate pentru adaptarea la prizele de alimentare casnice locale. Dacă sunt furnizate astfel de adaptoare, glisați adaptorul regional corespunzător în adaptorul de alimentare, așa cum se arată:

Setările echipamentului Control Center™ 540C

Aveți posibilitatea să modificați setările individuale ale echipamentului Control Center™ 540C. Printre setările care pot fi reglate se numără:

CH1 OUT – configurarea ieșirii
LIGHT – modificări ale luminii de fundal
INVERT – inversarea culorii textului afișat
BRIGHT – luminozitatea de afișare
SPEAKER – bip audibil pentru cenzură
RESTORE – restaurează setările implicite din fabrică
CH NAME – numele canalelor de intrare

Pentru a modifica setările:

- 1) Asigurați-vă că echipamentul Control Center™ 540C este pornit.
- 2) Scoateți cu grijă masca echipamentului Control Center™ 540C.
- 3) Cu ajutorul butoanelor de navigare pe ecran (< / >) deplasați-vă ciclic prin opțiunile de setat.
- 4) Când ajungeți la setarea dorită, apăsați butonul verde pentru acces la opțiune. Reglați setările utilizând butoanele de navigare (< / >). Confirmați și stocați setarea dorită cu butonul verde sau anulați-o cu butonul roșu.

Setarea 1: CH1 OUT

Consola Xbox 360™ scoate la ieșire multe semnale AV diferite, iar echipamentul Control Center™ 540C trebuie să fie reglat pentru a furniza la ieșire semnalul corect pentru metoda aleasă de conectare la un aparat TV. Setarea implicită este „YUV” pentru afișarea semnalului video descompus. Setati opțiunea pe „S-V” pentru a furniza la ieșire un semnal S-video, urmând pașii de mai jos:

Utilizați butoanele de navigare pe ecran (< / >) pentru a vă deplasa ciclic prin setări până la „CH1 OUT”. Apăsați butonul verde pentru a accesa opțiunile. Utilizați butoanele de navigare pe ecran (< / >) pentru a selecta „S-V” sau „YUV”. Salvați setarea apăsând butonul verde.

NOTĂ: Dacă pe aparatul TV nu apare nicio imagine, verificați dacă ieșirea CH1 este setată corect pentru metoda de conectare aleasă.

Setarea 2: LIGHT (LUMINA)

Sunt disponibile trei setări diferite pentru lumina de fundal: (întotdeauna OFF / întotdeauna ON / AUTO)
Urmați procedura descrisă la „Pentru a modifica setările” pentru a efectua modificările necesare ale setării.

Setarea 3: INVERT (INVERSARE)

Modificați culoarea de afișare a fundalului, inversând afișarea de pe ecran: (verde deschis sau negru)
Urmați procedura descrisă la „Pentru a modifica setările” pentru a efectua modificările necesare ale setării.

Setarea 4: BRIGHT (LUMINOZITATE)

Modificați nivelul luminii din fundal pentru ecranul afișat: (sunt disponibile două niveluri de luminozitate)
Urmați procedura descrisă la „Pentru a modifica setările” pentru a efectua modificările necesare ale setării.

Setarea 5: SPEAKER (DIFUZOR)

Echipamentul Control Center™ 540C este dotat cu un bip audibil pentru confirmarea selecției fiecărui canal de intrare: (sunetul poate fi setat pe ON sau pe OFF)
Urmați procedura descrisă la „Pentru a modifica setările” pentru a efectua modificările necesare ale setării.

Setarea 6: RESTORE (RESTAURARE)

Resetează toate setările efectuate de utilizator la setările originale implicite din fabrică.
Urmați procedura descrisă la „Pentru a modifica setările” pentru a efectua modificările necesare ale setării.

Setarea 7: CH NAME (NUME CANAL)

Numărul canalului de intrare (1) NU SE POATE regla.
CH 2 - 6 pot fi reglate prin schimbarea numelor implicite, dacă este necesar. Numele format din 8 caractere poate fi reglat pentru o identificare mai ușoară a dispozitivelor AV conectate la echipamentul Control Center™ 540C. De exemplu, dacă doriți ca intrarea să se numească „PS2”, urmați această procedură simplă de configurare:

- 1) Asigurați-vă că echipamentul Control Center™ 540C este pornit.
- 2) Scoateți cu grijă masca echipamentului Control Center™ 540C.
- 3) Utilizați telecomanda pentru a selecta canalul de intrare pe care doriți să îl redenumiți.
- 4) Utilizați butoanele de navigare pe ecran (< / >) pentru a vă deplasa ciclic prin setări până la „CH NAME”. Apăsați butonul verde pentru a începe modificarea numelui canalului.
- 5) Cursorul de pe ecranul afișat va clipi sub prima literă din stânga, „C”. Utilizați butoanele de navigare pe ecran (< / >) pentru a vă deplasa ciclic prin litere până când se afișează litera dorită. Apăsați butonul verde pentru a confirma selecția și a vă deplasa la următoarea literă de modificat.
- 6) Pentru a salva noul nume al canalului de intrare, apăsați și țineți apăsat butonul verde timp de câteva secunde.

Conectarea la o rețea

Echipamentul Control Center™ 540C are un hub Ethernet integral cu 5 porturi 10/100Mbps. Hubul se utilizează pentru conectarea la consola Xbox Live®, la rețele casnice și la orice alte dispozitive pregătite pentru rețea.

NOTĂ: Trebuie să aveți o conexiune Internet de mare viteză (prin cablu sau DSL) pentru a juca prin consola Xbox Live®.


1) Conectați cablul Ethernet (furnizat) la portul Ethernet LAN din spatele consolei Xbox 360™, iar celălalt capăt al cablului Ethernet la portul cu eticheta IN1 al hubului echipamentului Control Center™ 540C.

2) Conectați un cablu Ethernet la portul UPLINK al hubului echipamentului Control Center™ 540C, iar celălalt capăt al cablului Ethernet la modemul de mare viteză.

NOTĂ: Aveți posibilitatea să conectați și alte dispozitive la hubul Ethernet, la porturile LAN 2 - 5

Tabelul de mai jos prezintă starea indicatoarelor LED ale porturilor LAN în timpul utilizării.

Stare LED	Descriere
(Cărmiziu) Aprins	conexiune
(Galben) Clipește	Se primesc date

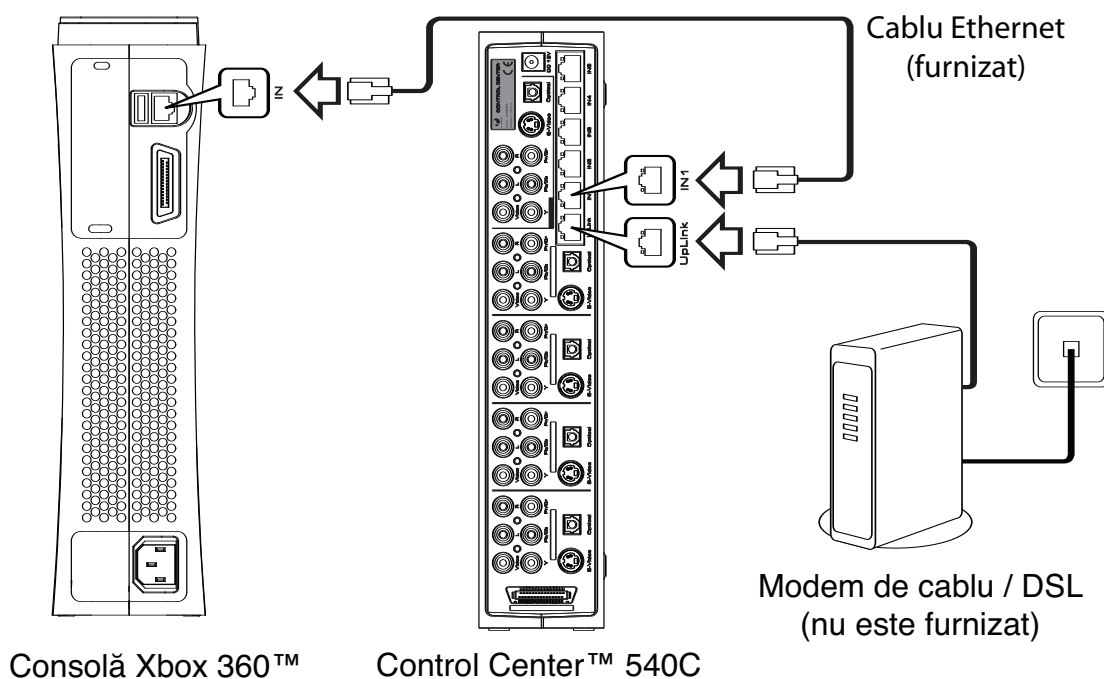


Telecomanda

Aveți posibilitatea să treceți prin fiecare canal de intrare apăsând butonul Selectare intrare de la panoul frontal al echipamentului Control Center™ 540C. Ca variantă, selectați fiecare canal de intrare utilizând butoanele direcționale sau numerice de pe telecomandă.

Butonul În așteptare de pe telecomandă permite comutarea echipamentului Control Center™ 540C între modurile Pornit și În așteptare.

Pentru telecomandă sunt necesare 2 x AAA (LR03) baterii alcaline. Când introduceți baterii noi în telecomandă, aveți grijă să observați polaritatea corectă.

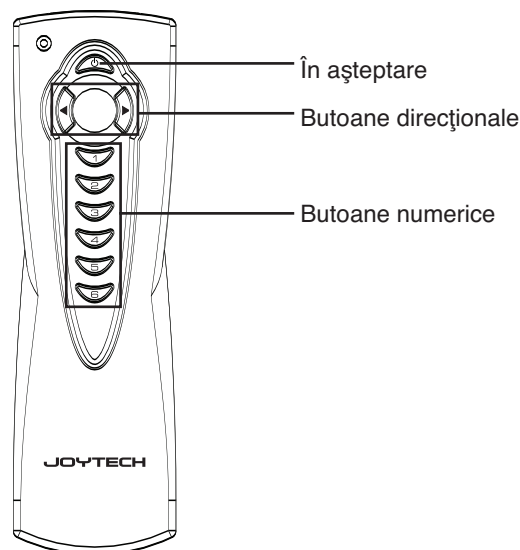

Rezolvarea problemelor

Simptom	Problemă posibilă	Soluție posibilă
Pornirea echipamentului Control Center™ 540C nu reușește	Nu este pornită alimentarea	Porniți alimentarea fie apăsând butonul Alimentare / În așteptare din partea frontală a echipamentului Control Center™ 540C, fie apăsând butonul Alimentare / În așteptare de pe telecomandă
	Unitatea este în modul În așteptare	Ανάψτε πατώντας το κουμπί Porniți alimentarea fie apăsând butonul Alimentare / În așteptare din partea frontală a echipamentului Control Center™ 540C, fie apăsând butonul Alimentare / În așteptare de pe telecomandă
	Priza de perete nu funcționează	Conectați un alt dispozitiv la aceeași priză de perete pentru a confirma faptul că priza funcționează
Echipamentul Control Center™ 540C este pornit, dar pe aparatul TV nu apare nicio imagine	Echipamentul Control Center™ 540C este conectat incorect la aparatul TV	Asigurați-vă că echipamentul Control Center™ 540C este conectat corect la aparatul TV
	S-a selectat un canal de intrare greșit de la aparatul TV	Asigurați-vă că ați selectat intrarea video corectă de la aparatul TV (consultați manualul cu instrucțiuni al aparatului TV pentru informații suplimentare)
	AV - dispozitive conectate incorect la echipamentul Control Center™ 540C	Asigurați-vă că fiecare dispozitiv AV este conectat corect la echipamentul Control Center™ 540C
	S-a selectat un canal greșit pentru dispozitiv de la echipamentul Control Center™ 540C	Asigurați-vă că ați selectat canalul de intrare corect de la echipamentul Control Center™ 540C
Echipamentul Control Center™ 540C este pornit, dar nu există sunet la aparatul TV	Conexiunile S-video și video descompus transportă numai informații despre imagine	Verificați dacă dispozitivul AV conectat la echipamentul Control Center™ 540C are și el conectate FIE intrările audio stânga sau dreapta, FIE intrările optice digitale
Nu se aude nici un sunet în difuzoare	Setările de volum de pe aparatul TV și de pe dispozitivele AV au niveluri prea mici	Creșteți volumul de la dispozitivele AV
Când se vizualizează un dispozitiv AV, se obține interferență în fundal	Conexiuni slabe prin cablu	Verificați dacă sunt ferme conexiunile dintre dispozitivele AV
	Unele dispozitive AV pot să emită semnale puternice când sunt pornite	Opriți toate dispozitivele AV conectate la echipamentul Control Center™ 540C care nu sunt utilizate

Battery Care

Incorrect use of batteries can result in battery leakage or explosion.

When using batteries, be sure to follow these instructions:

- Make sure that the plus and minus terminals of the batteries are inserted in the correct directions.
- Do not mix old and new or different types of batteries.
- Do not attempt to recharge non-rechargeable type batteries.
- Remove the batteries when the product will not be used for an extended period of time.
- If the battery has leaked, be sure to carefully remove all residue before inserting new batteries.

ATENȚIE

- Nu deconectați acest produs atunci când consola este sub tensiune.
- Evitați amplasarea acestui produs în locuri cu temperaturi sau umiditate extreme.
- Nu introduceți în apă și nu permiteți ca acest produs să intre în contact cu apa. Utilizați-l numai în locuri uscate.
- Un adult trebuie să supravegheze copiii mici atunci când utilizează acest produs.
- Utilizarea cu acest produs a oricărui accesoriu care nu este recomandat sau comercializat de JOYTECH poate conduce la risc de incendiu, electrocutare sau vătămare a persoanelor sau deteriorare a produsului.
- Nu curățați nicio componentă cu alcool, soluții de curățare care conțin alcool sau cu materiale abrazive tari. Utilizați o cârpă moale umezită
- În acest produs nu există părți care pot fi reparate de utilizator. Intervențiile neautorizate asupra produsului anulează garanția JOYTECH.

AVERTISMENTE IMPORTANTE CARE PRIVESC SĂNĂTATEA

Avertisment cu privire la crize reflexe vizuale

Un procent mic de persoane pot suferi crize reflexe atunci când sunt expuse unor anumite imagini, inclusiv lumini sau modele care clilesc, ce pot să apară în jocurile video. Chiar și persoane fără un istoric de crize reflexe sau epileptice pot avea condiții nediagnosticate care să determine aceste „crize epileptice reflexe vizuale” în timp ce urmăresc jocuri video.

Aceste crize pot avea o varietate de simptome, incluzând ușoare dureri de cap, defecte de vedere, convulsii clonice ale ochilor sau feței, contracții necontrolate ale brațelor sau picioarelor, dezorientare, confuzie sau pierderea momentană a cunoștinței. Crizele pot să determine, de asemenea, pierderea cunoștinței sau convulsii care să conducă la vătămare prin cădere sau prin lovire de obiectele apropiate.

Opriți imediat jocul și consultați un medic dacă observați oricare dintre aceste simptome.

Părinții trebuie să-și supravegheze copiii sau să-i chestioneze în legătură cu aceste simptome – copiii și tinerii, mai curând decât adulții, pot suferi astfel de crize.

Luarea următoarelor măsuri preventive poate reduce riscul crizelor epileptice reflexe vizuale:

- Asigurarea unei distanțe mai mari față de ecran
- Utilizarea unui ecran TV de dimensiuni mai mici
- Jocul într-o cameră bine luminată
- Nu jucați când sunteți somnoros sau obosit


Dacă dvs. sau oricare dintre rudele dvs. aveți un istoric de crize reflexe sau epileptice, consultați un medic înainte de a juca. Vă sfătuim, de asemenea, să faceți pauze regulate de 15 minute la fiecare oră.

Designul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă. Dezafectarea acestui produs sau a produselor conținute în acest pachet trebuie efectuată în conformitate cu reglementările locale și naționale cu privire la deșeuri.

Garanție

Când ați cumpărat de la Joytech, ați cumpărat un produs de calitate. JOYTECH oferă pentru acest produs o garanție prin înlocuire pentru o perioadă de Doi (2) ani. JOYTECH garantează cumpărătorului inițial al acestui produs că produsul nu are defecte de manoperă sau materiale. Dacă se constată un defect acoperit de această garanție, JOYTECH, la opțiunea sa, va repara sau va înlocui produsul, fără a percepe nicio taxă. În garanția JOYTECH nu se includ reclamațiile pentru pagube accidentale sau prin consecință.

For technical support please consult the JOYTECH website at: WWW.JOYTECH.NET/SUPPORT

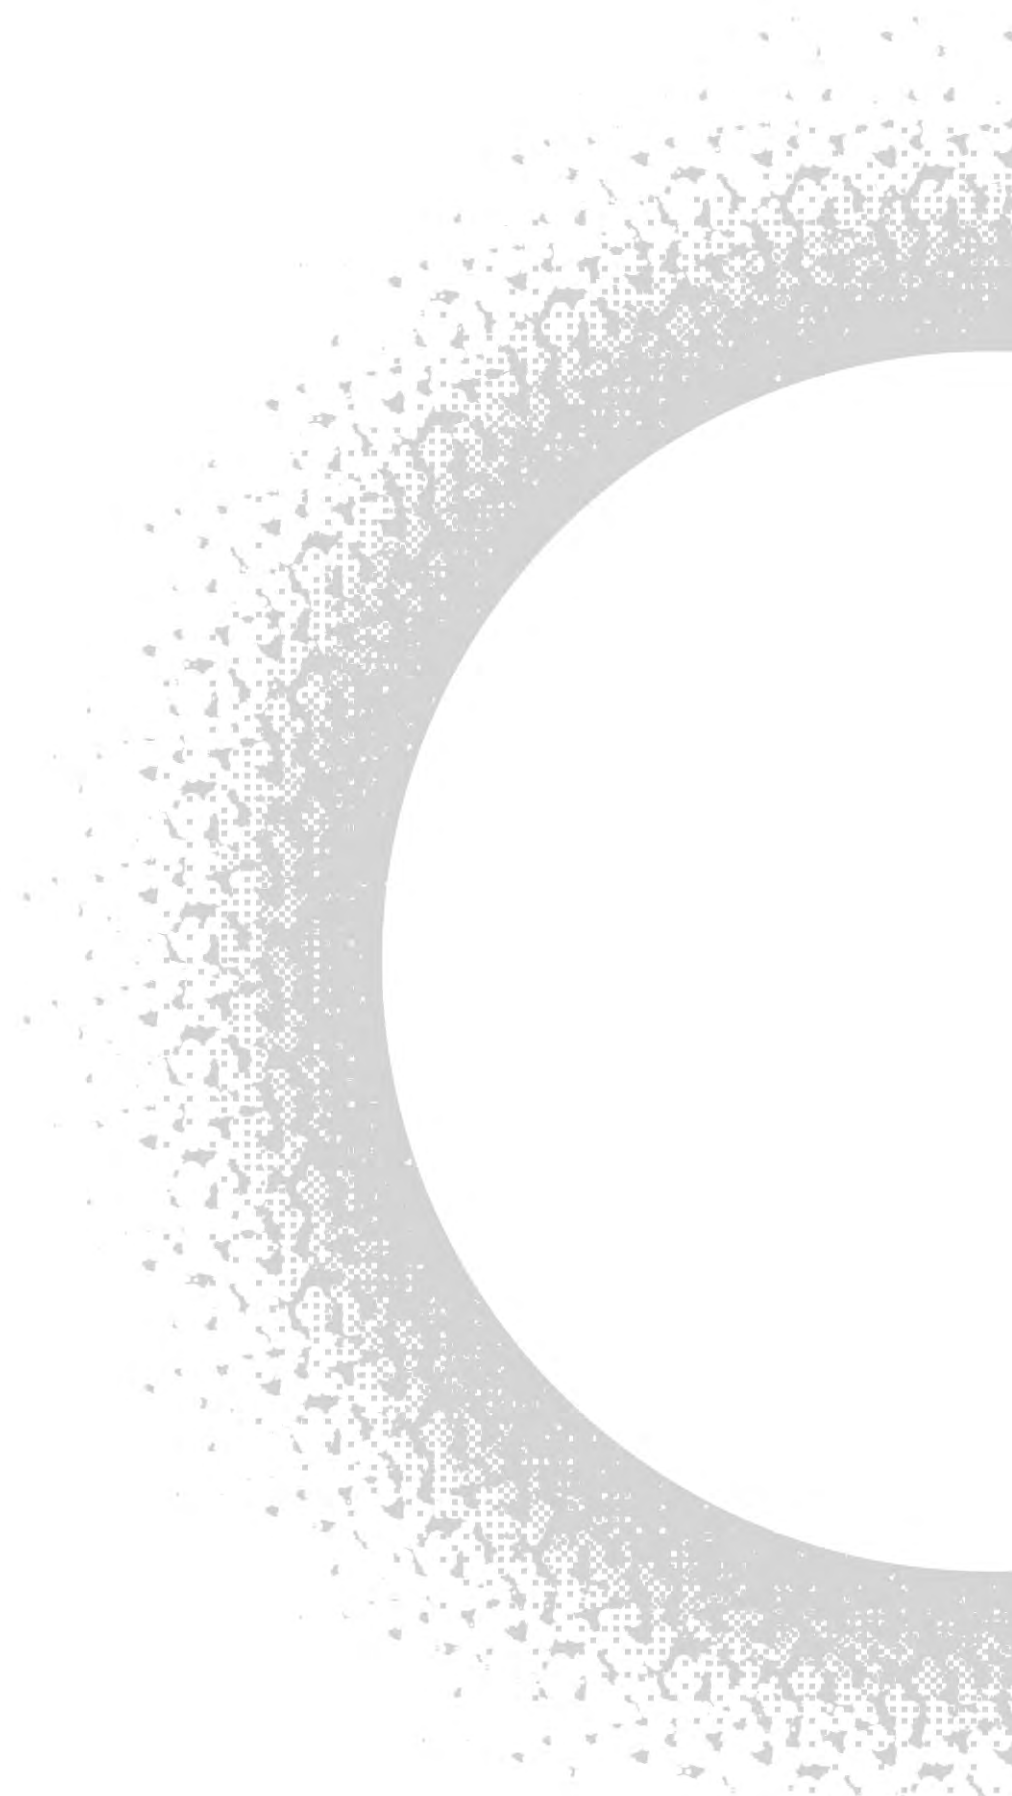

Not suitable for children under 3 years of age. Specifications and external appearance are subject to change without prior notice.
JOYTECH is a trademark of Take-Two Interactive Software, Inc. Microsoft, Xbox, Xbox Live, Xbox 360 and the Xbox logos are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the U.S. and/or other countries and are used under license from Microsoft.
TouchSense™ Technology licensed from Immersion Corporation.

Ne convient pas à un enfant de moins de 3 ans. Les caractéristiques et l'apparence extérieures sont susceptibles de changer sans notification préalable. JOYTECH est une marque commerciale de Take-Two Interactive Software, Inc. Microsoft, Xbox, Xbox Live, Xbox 360 et les logos Xbox sont des marques commerciales ou déposées de Microsoft Corporation aux états-unis et/ou dans d'autres pays et sont employés sous le permis de Microsoft. La technologie TouchSense™ est utilisée sous licence de Immersion Corporation.

A Take2 Company