


Notice d'utilisation du boîtier de commande




CHAPPEE

The logo for Chappee consists of a stylized, dark grey bird-like shape in flight, positioned above the brand name 'CHAPPEE' in a bold, black, sans-serif font.

1/ Description du boîtier de commande

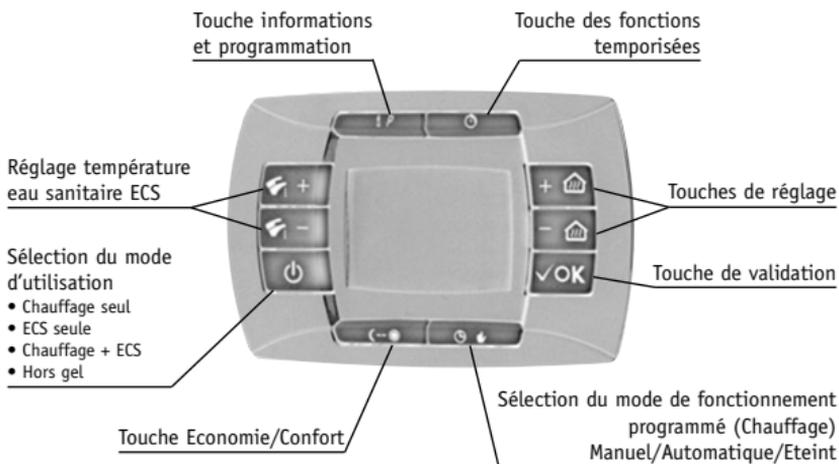

Affichage Luna 3 HTE

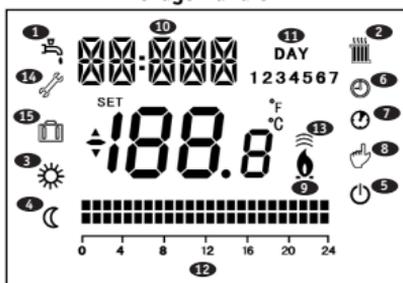

Affichage Luna 3



- 1 Mode sanitaire
- 2 Mode chauffage
- 3 Mode de fonctionnement à la température confort
- 4 Mode de fonctionnement à la température réduite
- 5 Stand-by
- 6 Fonction automatique active
- 7 Fonction temporisée active
- 8 Fonction manuelle
- 9 Brûleur allumé
- 10 Format heure/info de fonctionnement

- 11 Jours de la semaine
- 12 Programme horaire
- 13 Niveau de modulation de la flamme
- 14 Activation fonction ramonage et talonnage vanne de gaz
- 15 Fonctions temporisées (vacances)
- 16 Communication en cours entre platine et commande à distance
- 17 Anomalie en cours
- 18 Paramètre de platine
- 19 Niveau batterie

2/ Mise en marche de la chaudière

- Alimenter la chaudière électriquement
- Ouvrir le robinet du gaz
- Procéder aux réglages des paramètres de fonctionnement

2.1/ Réglage du jour et de l'heure

Appuyer sur la touche **IP** : l'écran affiche (quelques instants) le message **PROGR** et l'heure commence à clignoter.

Remarque : si l'on n'appuie sur aucune touche, la fonction s'arrête automatiquement au bout d'une minute.

- Appuyer sur les touches +/-  pour régler l'heure ;
- Appuyer sur la touche **OK** ;
- Appuyer sur les touches +/-  pour régler les minutes ;
- Appuyer sur la touche **OK** ;
- Appuyer sur les touches +/-  pour programmer le jour de la semaine « **Day** » (1...7) qui correspond au Lundi... Dimanche) ;

Appuyer sur la touche IP pour quitter la programmation DATE-HEURE.

2.2) Sélection du mode d'utilisation

Appuyer sur la touche  pour choisir le mode d'utilisation (actions successives sur la touche )

Mode d'utilisation	Affichage écran	Fonction assurée par la chaudière
Été - eau chaude seule		Production d'eau chaude sanitaire
Chauffage		Chauffage uniquement
Hiver	 	Chauffage et production d'eau chaude sanitaire
Hors gel		Protection hors gel chaudière

BOITIER RCM SITUÉ DANS UNE PIÈCE DE RÉFÉRENCE

2.3/ Sélection du mode de fonctionnement

Appuyer sur la touche  pour choisir le mode de fonctionnement (action successives sur la touche )

Mode de fonctionnement	Affichage écran	Fonction assurée par la chaudière
Automatique		Selon le programme horaire établi (voir chap2.5) l'ambiance est en position température de confort ou température réduite
Manuel		L'ambiance est réglée en permanence selon la température ajustée à l'aide des touches +/- 
Absence		L'ambiance est réglée en permanence selon la température absence réglée (voir chap2.4.1)

2.4/ Réglage des températures de consigne

2.4.1/ Température chauffage

Appuyer sur la touche **IP**

Appuyer sur la touche   pour faire défiler les consignes

Fonction	Affichage	Description de la fonction
CONFR	La température programmée clignote (réglage d'usine = 20°C)	Fonctionnement de la chaudière en mode chauffage à la température de confort
ECONM	La température programmée clignote (réglage d'usine = 18°C)	Fonctionnement de la chaudière en mode chauffage avec point de consigne réduit
NOFRS	La température programmée clignote (réglage d'usine = 5°C)	Fonctionnement de la chaudière en mode chauffage à la température absence
SHOWR	La température programmée clignote (réglage d'usine = 40°C)	Fonctionnement de la chaudière en mode sanitaire à la température abaissée (voir chap. 3.3)

- Pour modifier la valeur de la fonction sélectionnée, appuyer sur les touches +/- 
- Pour quitter, appuyer sur la touche **IP**

Note : il est possible de faire une dérogation temporaire de la température ambiante en appuyant sur les touches +/- . La consigne revient à la valeur programmée dès la première commutation du programme horaire.

2.4.2/ Température Eau chaude sanitaire

Pour régler la température d'eau chaude sanitaire, appuyer sur les touches +/- .

2.5/ Programmation horaire du chauffage

- Appuyer sur la touche  puis sur 
- Choisir un jour ou un groupe de jours en agissant sur les touches +/- 

MONDY	DAY 1	Lundi
TUEDY	DAY 2	Mardi
WEDDY	DAY 3	Mercredi
THUDY	DAY 4	Jeudi
FRIDY	DAY 5	Vendredi
SATDY	DAY 6	Samedi
SUNDY	DAY 7	Dimanche
Groupe MO-FR « MO-FR »	DAY 1 2 3 4 5	Du lundi au vendredi
Groupe SA-SU « SA-SU »	DAY 6 7	Samedi et dimanche
Groupe MO-SA « MO-SA »	DAY 1 2 3 4 5 6	Du lundi au samedi
Groupe MO-SU « MO-SU »	DAY 1 2 3 4 5 6 7	Tous les jours de la semaine

- Appuyer sur la touche **OK**
- L'écran visualise **On 1** et les quatre chiffres de l'heure clignotent
- Appuyer sur les touches +/-  pour programmer l'heure à laquelle la chaudière s'allumera
- Appuyer sur la touche **OK**
- L'écran visualise **Off 1** et les quatre chiffres de l'heure clignotent
- Appuyer sur les touches +/-  pour programmer l'heure à laquelle la chaudière s'arrêtera
- Appuyer sur la touche **OK**
- Répéter les mêmes opérations à partir du point 4 pour programmer les trois autres plages horaires
- Appuyer sur la touche **IP** pour quitter la fonction

			On1	Of1	On2	Of2	On3	Of3	On4	Of4
THUDY	DAY 4	Jeudi	06 : 00	08 : 00	11 : 00	13 : 00	17 : 00	23 : 00	24 : 00	24 : 00

Exemple :

En programmant l'heure d'allumage On... identique à l'heure d'extinction Of... la plage horaire est annulée et la platine électronique passe à l'heure suivante. On4=24 :00 Of4=24 :00 le programme sera identique de 23:00 Of3 à 6:00 On1.

2.6/ Programmation horaire de l'eau chaude sanitaire

Pour les chaudières à ballon il est possible de programmer les plages horaires de fonctionnement (voir notice d'emploi et d'installation)

3/ Fonctions de dérogation

3.1/ Passage momentané Economie ↔ Confort

La touche  permet en dérogation du programme horaire de passer de la température ambiante de confort à la température ambiante réduite ou inversement (selon programme). On revient à la programmation normale dès la première commutation du programme horaire.

3.2/ Fonction « vacance »

Cette fonction permet de gérer la température ambiante sur la température d'absence (réglée sur « **NOFRS** ») et ceci pendant une durée choisie.

Réglage :

- vérifier que le boîtier est en mode 
- appuyer sur la touche  : l'écran indique **MN60** et les symboles  et  clignotent
- pour modifier le temps utiliser les touches +/- 

MN10-MN90 réglage de 10 à 90 mn

HH02-HH47 réglage de 2 à 47 heures

DD06-DD45 réglage de 2 à 45 jours

Recommandation : après avoir activé cette fonction veiller à n'appuyer sur aucune touche.

À la fin du temps programmé, la chaudière revient sur le mode « **auto** ».

3.3/ Fonction « SHOWR »

Cette fonction permet d'ajuster la température d'eau chaude sanitaire pré-réglée (chap. 2.4) pendant 55 minutes. Ceci permet pendant une période de puisage (douche notamment) de limiter la température d'eau à une valeur permettant d'assurer (choix usine 40°C) :


- une meilleure stabilité de fonctionnement des robinets thermostatiques
- une sécurité enfant durant un bain

- Appuyer sur une des touches +/-  puis sur 
- Le système s'arrête automatiquement au bout de 55 mn
- Pour l'arrêter avant, appuyer sur une des 2 touches +/- .

4/ Fonctions d'affichage Ecran

4.1/ Fonctionnement normal

Affichage de l'écran

Température ambiante	20.0 ^{°C}
Heure	12:00
Programme	
Mode de fonctionnement choisi	 
Mode d'utilisation	 
Fonction chaudière en cours	
Jour	DAY 1

4.2/ Signalisation des dispositifs de sécurité

2 types de signalisation **Anomalie / Mise en sécurité**

- **Anomalie** signalée par un code suivi de « E »

Exemple

ERROR
20_E

Dans ce cas faire appel
à une station technique agréée

- **Mise en sécurité** signalée par un message clignotant « **ERROR** » en alternance avec « **OK** »
 - Appuyer sur « **OK** »
 - L'écran affiche « **RESET** » puis « **OK** »
 - Appuyer sur « **OK** »5 tentatives maximum autorisées
NB : en cas d'affichage « **15SE** », voir notice d'emploi

BOITIER RCM SITUÉ SUR LA CHAUDIÈRE

Attention le boitier doit être paramétré par votre installateur (voir notice d'installation) pour satisfaire à cette application

Température Eau chaude sanitaire

Pour régler la température d'eau chaude sanitaire, appuyer sur les touches +/-

Température Eau de chauffage

Pour régler la température d'eau de chauffage, appuyer sur les touches +/-