


CONFIGURATION DE LA TOUCHE DE FONCTION

- Avant la fermeture du boîtier, choisissez la configuration de la télécommande en positionnant les 3 micro-interrupteurs comme indiqué sur le tableau ci-dessous.

Tableau «configuration»

Position des micro interrupteurs	Type de télécommande	Fonctions
	4 touches TTE40	Touche 4 = Alerte (alerte générale par sirènes et transmetteur)
	4 touches TTE40	Touche 4 = Eclairage temporisé 3 minutes (via TRP10/20)
	4 touches TTE40	Touche 4 = Marche/arrêt télérupteur éclairage ou motorisation (via TRP10/20)
	4 touches TTE40	Touche 4 = gâche ou portail par impulsion (via TRP10/20)
	2 touches TTE20	Commande alarme Touche 2 = marche totale Touche 1 = arrêt
	2 touches TTE20	Eclairage ou motorisation (via TRP10/20) Touche 2 = marche Touche 1 = arrêt
	1 touche TTE11	Alerte générale par sirènes et transmetteur
	1 touche TTE12	Marche/arrêt télérupteur éclairage ou motorisation (via TRP10/20)


micro-interrupteurs

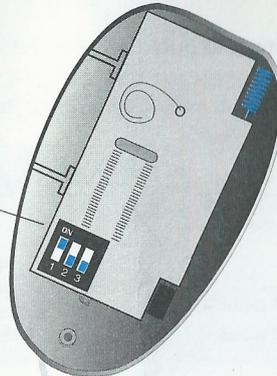

Utilisation de la TTE40


Le témoin de fonctionnement de votre télécommande s'éclaire au début pour indiquer la prise en compte de l'appui sur une touche. Il clignote ensuite pour signaler la transmission de l'ordre.

Témoin de fonctionnement

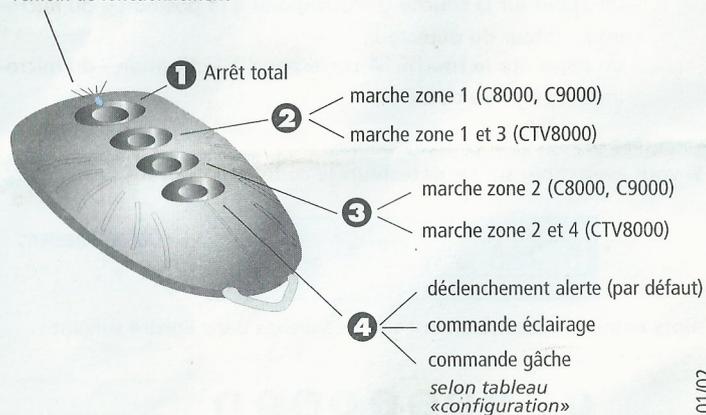

Température d'utilisation :
de -10° C à + 55° C

NOTICE D'INSTALLATION

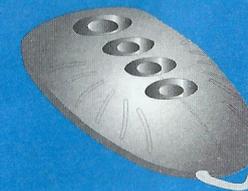

Télécommandes
portatives

TTE40, TTE20, TTE11, TTE12

Nouvelle
version



CEDOM
ELECTRONIQUE
DOMESTIQUE

CEDOM SA

ZI. PAHIN CONCERTO - 19, Bd de l'Industrie - 31170 TOURNEFEUILLE

Tél : 05 61 16 20 40 - Fax : 05 61 30 27 02

TANIT Allo Service 6 jours/7 - Tél : 05 61 16 20 46

www.tanit.fr

e.mail : tanit@cedom.fr

TANIT

TTE4G 01/02