

Lave-linge

Mode d'emploi

B1515J/B1513J
B1415J/B1413J
B1315J/B1313J
B1215J/B1213J
B1115J/B1113J
B1015J/B1013J
B915J/B913J
B815J/B813J



Consignes de sécurité	Couverture intérieure	2
Installation		2
Déballage du lave-linge		2
Identification des pièces et des accessoires		2
Choix d'un emplacement		3
Réglage des pieds de mise à niveau		3
Retrait des vis de transport		3
Raccordement de l'arrivée d'eau		3
Positionnement du tuyau de vidange		4
Branchement électrique		5
Lavage		6
Description des panneaux de commandes		6
Premier lavage		9
Adjonction de détergent		9
Lavage automatique des vêtements avec le système Fuzzy logic		10
Sélection des options		11
Lavage en mode manuel		12
Lavage différé		12
Trucs et astuces		13
Entretien		14
Vidange du lave-linge en cas d'urgence		14
Réparation d'un lave-linge gelé		14
Nettoyage des surfaces extérieures		14
Nettoyage du tiroir à détergents et des recoins		14
Nettoyage du filtre anti-débris		15
Nettoyage du filtre à tamis du flexible		15
Dépannage		16
Problèmes et solutions		16
Signification des messages d'erreur		16
Tableau des programmes		17
Annexe		19
Tableau des symboles d'entretien.....		19
Consignes électriques		19
Protection de l'environnement.....		20
Déclaration de conformité		20
Spécifications		20

Consignes de sécurité

Nous vous remercions d'avoir choisi ce nouveau lave-linge Samsung. Le présent manuel contient des informations importantes sur l'installation, l'exploitation et la maintenance de cet appareil. Veuillez lire attentivement ces instructions afin de tirer pleinement profit des nombreuses fonctions de ce lave-linge qui vous apportera pour les années à venir un service fiable et pratique.

Avant d'utiliser cet appareil

- Les matériaux d'emballage (sacs plastiques, polystyrène, etc...) peuvent être dangereux pour les enfants. Conservez-les hors de leur portée.
- Cet appareil est conçu pour un usage strictement domestique.
- Faites vérifier les raccordements électriques et les branchements d'eau par un technicien agréé, tout en respectant les instructions du fabricant (voir la rubrique "Installation", page 2) et les règles de sécurité en vigueur.
- Toutes les vis d'emballage et de transport doivent être retirées avant l'utilisation de l'appareil car ces pièces peuvent engendrer de graves blessures. Pour plus d'informations, reportez-vous à "Retrait des vis de transport" à la page 3.
- Avant de laver des vêtements pour la première fois dans cette machine, vous devez exécuter un cycle de lavage complet sans vêtement. Reportez-vous à la section "Premier lavage" à la page 9.

Consignes de sécurité

- Avant toute opération de nettoyage et de maintenance, débranchez la prise électrique du lave-linge ou positionnez la touche Ⓞ sur l'arrêt.
- Vérifiez que toutes les poches des vêtements à laver sont vides car des objets durs et pointus, tels que des pièces, des épingles à nourrice, des clous, des vis ou des cailloux, pourraient gravement endommager l'appareil.
- Débranchez toujours l'appareil et fermez l'arrivée d'eau après un lavage.
- Avant d'ouvrir la porte du lave-linge, vérifiez que l'eau s'est bien évacuée. N'ouvrez pas la porte si vous observez encore de l'eau.
- Les animaux familiers et les enfants peuvent s'introduire dans le lave-linge par la porte. Inspectez le tambour avant chaque utilisation.
- La porte vitrée peut devenir très chaude lors du cycle de lavage. Maintenez toujours les enfants à distance de l'appareil en fonctionnement.
- En cas de panne, ne tentez pas de réparer le lave-linge par vos propres moyens. Une réparation effectuée par une personne inexpérimentée ou non qualifiée peut engendrer des blessures et/ou aggraver le problème.
- En cas de détérioration de la fiche (du cordon d'alimentation), celle-ci doit être remplacée par le fabricant, par l'un de ses agents ou par un électricien agréé, afin d'éviter tout risque.
- La réparation de cet appareil doit uniquement être effectuée par un centre agréé et seules des pièces d'origine devront être utilisées.



● CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CE MODE D'EMPLOI

Installation du lave-linge

Déballage du lave-linge

Retirez le lave-linge de son emballage et inspectez-le afin de détecter d'éventuels endommagements. Vérifiez également que toutes les pièces ci-dessous sont présentes. Si une pièce est manquante ou endommagée, contactez immédiatement votre fournisseur.

Identification des pièces du lave-linge

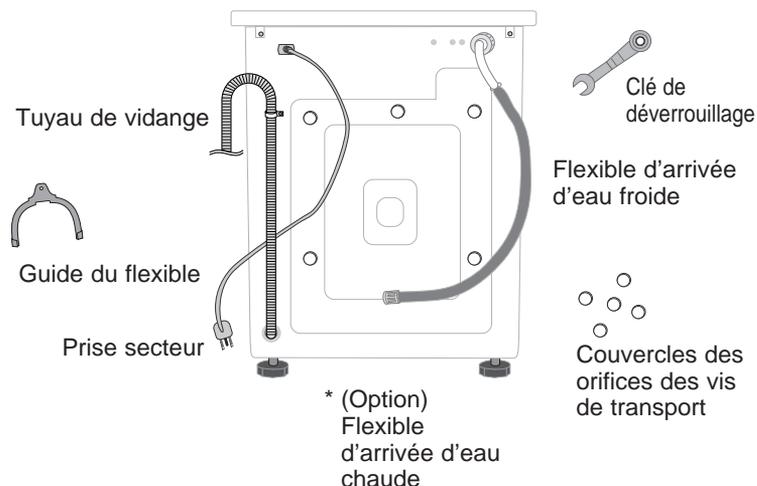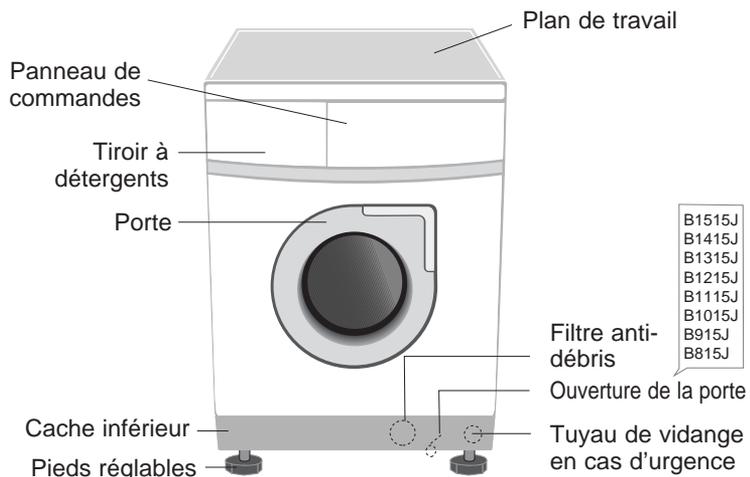

Choix d'un emplacement

Avant d'installer le lave-linge, sélectionnez un emplacement présentant les caractéristiques suivantes :

- Surface dure et plane (si la surface du sol est irrégulière, reportez-vous à la section "Réglage des pieds de mise à niveau" ci-dessous)
- Aucune exposition directe au soleil.
- Ventilation adéquate.
- Température ambiante supérieure à 0°C.
- Aucune source de chaleur environnante (chauffage à gaz ou au charbon).

Vérifiez que le lave-linge ne repose pas sur son cordon d'alimentation. Les orifices de ventilation ne doivent pas être obstrués par la moquette lorsque l'appareil est installé sur ce type de revêtement.

Installation du lave-linge

Réglage des pieds de mise à niveau

En cas de sol irrégulier, réglez les pieds du lave-linge (n'insérez pas de cale en bois ou d'autre objet sous les pieds).


1. Desserrez manuellement le pied à vis jusqu'à la hauteur désirée.
2. Serrez le contre-écrou à l'aide de la clé jointe.



- **Choisissez une surface plane pour installer le lave-linge.** Une surface inégale ou instable peut occasionner du bruit et des vibrations excessives. (un angle d'inclinaison de seulement 1° est autorisé).

Retrait des vis de transport

Avant d'utiliser le lave-linge, vous devez impérativement retirer les 5 vis de transport situées à l'arrière de l'appareil :

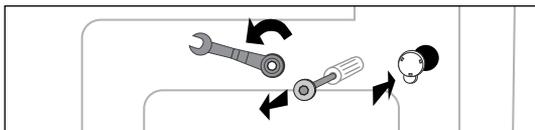

1. Dévissez tous les boulons avec la clé fournie avant de les enlever.
2. Prenez la tête du boulon et tirez-la à travers la partie allongée du trou. Répétez l'opération pour chaque boulon.
3. Bouchez les trous avec les couvercles en plastiques qui sont fournis.
4. Gardez les boulons pour une utilisation future.

Raccordement de l'arrivée d'eau (option)

	1. Retirez l'adaptateur du flexible d'arrivée d'eau.
	2. À l'aide d'un tournevis cruciforme, desserrez les quatre vis de l'adaptateur. En tenant l'adaptateur, faites tourner la partie b dans le sens de la flèche jusqu'à obtenir un jeu de 5 mm entre les deux parties.
	3. Installez l'adaptateur sur le robinet et serrez soigneusement les vis. Faites tourner la partie b dans le sens de la flèche afin d'assembler les parties a et b.
	4. Raccordez le flexible d'arrivée d'eau à l'adaptateur. Tirez vers le bas la partie c du flexible. Lorsque vous relâchez la partie c, le flexible se troue automatiquement raccordé à l'adaptateur (signalé par un clic).
	5. Raccordez l'autre extrémité du flexible à la vanne d'arrivée d'eau sur la partie supérieure du lave-linge. Emmanchez complètement le flexible en le faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.
	• Si le robinet est doté d'un pas de vis, raccordez un flexible d'arrivée d'eau de type approprié, en vous reportant à l'illustration ci-contre.

CONSEIL : Si vous constatez une fuite d'eau après raccordement du flexible, démontez et puis remontez ce dernier. Utilisez un robinet de type standard. En cas de raccordement à un robinet non standard (sortie carrée ou de diamètre plus grand), retirez le joint avant de raccorder l'adaptateur au robinet.


Installation du lave-linge

Raccordement de l'arrivée d'eau

Une extrémité du flexible d'arrivée d'eau doit être raccordée au lave-linge et l'autre au robinet d'arrivée d'eau. Ce flexible ne doit pas être tendu. S'il est trop court et si vous ne souhaitez pas déplacer le robinet d'eau, remplacez-le par un autre flexible haute pression de plus grande longueur.

Pour raccorder le flexible d'arrivée d'eau :

1. Branchez le flexible d'arrivée d'eau (équipé d'un bras en forme de L), sur l'arrivée d'eau située à l'arrière du lave-linge et serrez à la main.

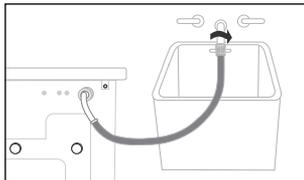


2. Raccordez l'autre extrémité du flexible au robinet d'arrivée d'eau froide et serrez-le à la main. Si nécessaire, vous pouvez raccorder directement le flexible d'arrivée d'eau sur le lave-linge : desserrez le raccord et retirez le flexible, puis installez le tuyau d'arrivée d'eau sur la machine en le verrouillant après vissage.

Positionnement du tuyau de vidange

L'extrémité du tuyau de vidange peut être positionnée de 3 façons :

Au-dessus du rebord d'un évier

Le tuyau de vidange doit être placé à une hauteur comprise entre 60 et 90 cm. Pour conserver la courbure du bec du tuyau de vidange, utilisez le guide plastique fourni à cet effet. Bloquez le guide sur le mur à l'aide d'un crochet ou sur le robinet avec un morceau de ficelle afin d'empêcher tout déplacement du tuyau de vidange.

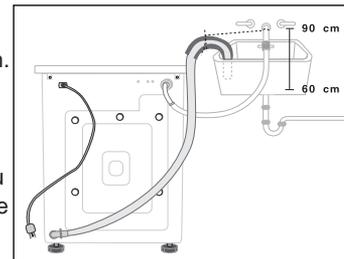

Dans une dérivation de la conduite d'évacuation d'un évier

La dérivation de la conduite d'évacuation doit se situer au-dessus du siphon de l'évier, afin que l'extrémité du tuyau soit à 60 cm minimum au-dessus du sol.

Dans une canalisation d'évacuation

Nous vous recommandons d'utiliser une canalisation verticale de 65 cm. La longueur de cette canalisation doit être comprise entre 60 cm et 90 cm.

Branchement électrique

Pour l'Europe : Il n'est PAS nécessaire de mettre la fiche électrique de l'appareil à la terre.

AVERTISSEMENT

Avant l'usage, assurez-vous que la fiche et le fil électrique ne soient pas endommagés. Si vous avez une raison d'enlever la fiche électrique de l'appareil, enlevez le fusible immédiatement et jetez la fiche. Afin d'éviter tout risque de décharge, ne branchez pas la fiche à la prise de courant principale.


SECTEUR ELECTRIQUE

Afin d'éviter que le secteur soit surchargé et le plomb saute, votre lave-linge doit être branché à un autre secteur que les autres appareils.

Lavage

Panneaux de commandes

B1515J/B1415J/B1315J/B1215J/B1513J/B1413J/B1313J/B1213J

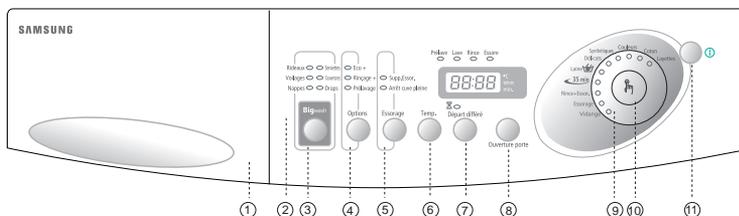

1. Tiroir à détergents

2. Ecran d'affichage

Affiche le temps de cycle de lavage restant et les messages d'erreur.

3. Sélecteur du linge lourd

Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour afficher les six programmes du linge lourd :

(Rideaux lourds → Serviettes → Rideaux légers → Couvertures → Nappes → Literie)

4. Sélecteur d'option de lavage

Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour afficher les options de lavage partiel :

{Eco+ → Rinçage+ → Prélavage → (Eco+ + Rinçage+) → (Rinçage+ + Prélavage) → Annuler → Eco+}.

Remarque : Prélavage/Eco+ est uniquement possible avec les programmes Linge lourd, Layettes, Coton, Couleur, Synthétique ou Délicat.

5. Sélecteur de vitesse d'essorage

Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour afficher les différentes vitesses d'essorage disponibles :

B1515J/B1513J	no, rh, 400, 600, 800, 1000, 200, 1400, 1450 tr/min
B1415J/B1413J	no, rh, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400 tr/min
B1315J/B1313J	no, rh, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1300 tr/min
B1215J/B1213J	no, rh, 400, 600, 800, 1000, 1200 tr/min

no: suppression de l'essorage, rh: arrêt cuve pleine

Pour connaître la vitesse d'essorage d'un cycle de lavage, appuyer sur cette touche pendant le lavage. L'afficheur indique la vitesse choisie.

6. Sélecteur de température

Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour afficher les différentes températures d'eau disponibles (eau froide, 30°, 40°, 60° et 95°C). Pour connaître la température d'un cycle de lavage, appuyez sur cette touche pendant le lavage ; l'afficheur indique la température choisie.

7. Touche de départ différé

Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour afficher les différentes options de lavage avec départ différé disponibles (de 1 heure à 24 heures par augmentation d'une heure).

8. Touche d'ouverture de la porte (B1515J, B1415J, B1315J, B1215J)

Appuyez sur cette touche pour ouvrir la porte du lave-linge.

Remarque : vous ne pouvez pas ouvrir la porte si vous n'avez pas préalablement appuyé sur la touche ① (Marche/Arrêt).

9. Sélecteur de programme de lavage automatique (Fuzzy Logic)

Tournez ce bouton pour sélectionner l'un des dix programmes de lavage disponibles :

Layettes, Coton, Couleur, Synthétique, Délicat, Laine, Rapide, Rinçage+Essor., Essorage, Vidange

10. Touche Marche/Pause

Appuyez cette touche pour interrompre ou relancer les programmes.


11. Touche Marche/Arrêt ①

Appuyez une fois sur cette touche pour mettre la machine en marche, puis une seconde fois si vous désirez l'arrêter. Si vous laissez le lave-linge pendant plus de 10 minutes sans appuyer sur aucune autre touche, l'appareil s'éteint automatiquement.

Lavage

Panneaux de commandes

B1115J/B1015J/B1113J/B1013J

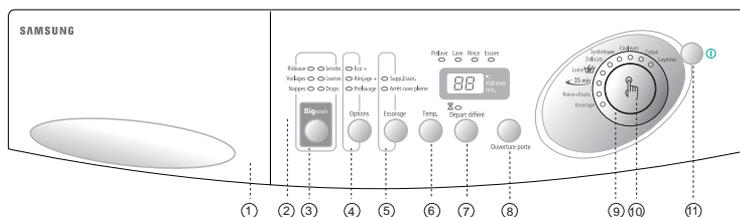

1. Tiroir à détergents

2. Ecran d'affichage

Affiche le temps de cycle de lavage restant et les messages d'erreur.

3. Sélecteur du linge lourd

Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour afficher les six programmes du linge lourd:

(Rideaux lourds → Serviettes → Rideaux légers → Couvertures → Nappes → Literie)

4. Sélecteur d'option de lavage

Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour afficher les options de lavage partiel :

{Eco* → Rinçage* → Prélavage → (Eco*+ Rinçage+) → (Rinçage*+ Prélavage) → Annuler → Eco*}.

Remarque : Prélavage/Eco* est uniquement possible avec les programmes Linge lourd, Layettes, Coton, Couleur, Synthétique ou Délicat.

5. Sélecteur de vitesse d'essorage

Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour afficher les différentes vitesses d'essorage disponibles :

B1115J/B1113J	no, rh, 4, 6, 8, 10, 11 (x 100 tr/min)
B1015J/B1013J	no, rh, 4, 6, 8, 10 (x 100 tr/min)

no:suppression de l'essorage, rh:arrêt cuve pleine

Pour connaître la vitesse d'essorage d'un cycle de lavage, appuyer sur cette touche pendant le lavage. L'afficheur indique la vitesse choisie.

6. Sélecteur de température

Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour afficher les différentes températures d'eau disponibles (eau froide, 30°, 40°, 60° et 95°C). Pour connaître la température d'un cycle de lavage, appuyez sur cette touche pendant le lavage ; l'afficheur indique la température choisie.

7. Touche de départ différé

Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour afficher les différentes options de lavage avec départ différé disponibles (de 1 heure à 24 heures par augmentation d'une heure).

8. Touche d'ouverture de la porte (B1115J, B1015J)

Appuyez sur cette touche pour ouvrir la porte du lave-linge.

Remarque : vous ne pouvez pas ouvrir la porte si vous n'avez pas préalablement appuyé sur la touche ① (Marche/Arrêt).

9. Sélecteur de programme de lavage automatique (Fuzzy Logic)

Tournez ce bouton pour sélectionner l'un des neuf programmes de lavage disponibles :

Layettes, Coton, Couleur, Synthétique, Délicat, Laine, Rapide, Rinçage+Essor., Essorage

10. Touche Marche/Pause


Appuyez cette touche pour interrompre ou relancer les programmes.

11. Touche Marche/Arrêt ①

Appuyez une fois sur cette touche pour mettre la machine en marche, puis une seconde fois si vous désirez l'arrêter. Si vous laissez le lave-linge pendant plus de 10 minutes sans appuyer sur aucune autre touche, l'appareil s'éteint automatiquement.

Lavage

Panneaux de commandes

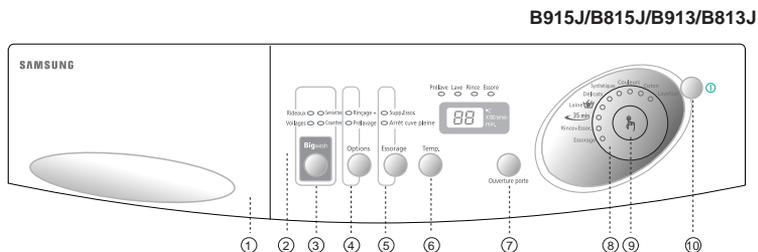

1. Tiroir à détergents

2. Ecran d'affichage

Affiche le temps de cycle de lavage restant et les messages d'erreur.

3. Sélecteur du linge lourd

Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour afficher les quatre programmes du linge lourd :

(Rideaux lourds → Couvertures → Rideaux légers → Literie)

4. Sélecteur d'option de lavage

Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour afficher les options de lavage partiel :

{Rinçage* → Prélavage → (Rinçage*+ Prélavage) → Annuler → Rinçage*}.

Remarque : Prélavage/Eco* est uniquement possible avec les programmes Linge lourd, Layettes, Coton, Couleur, Synthétique ou Délicat.

5. Sélecteur de vitesse d'essorage

Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour afficher les différentes vitesses d'essorage disponibles :

B915J/B913J	no, rh, 4, 6, 8, 9 (x 100 tr/min)
B815J/B813J	no, rh, 4, 6, 8 (x 100 tr/min)

no:suppression de l'essorage, rh:arrêt cuve pleine

Pour connaître la vitesse d'essorage d'un cycle de lavage, appuyez sur cette touche pendant le lavage. L'afficheur indique la vitesse choisie.

6. Sélecteur de température

Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour afficher les différentes températures d'eau disponibles (eau froide, 30°, 40°, 60° et 95°C). Pour connaître la température d'un cycle de lavage, appuyez sur cette touche pendant le lavage ; l'afficheur indique la température choisie.

7. Touche d'ouverture de la porte (B915J, B815J)

Appuyez sur cette touche pour ouvrir la porte du lave-linge.

Remarque : vous ne pouvez pas ouvrir la porte si vous n'avez pas préalablement appuyé sur la touche ① (Marche/Arrêt).

8. Sélecteur de programme de lavage automatique (Fuzzy Logic)

Tournez ce bouton pour sélectionner l'un des neuf programmes de lavage disponibles :

Layettes, Coton, Couleur, Synthétique, Délicat, Laine, Rapide, Rinçage+Essor., Essorage

9. Touche Marche/Pause

Appuyez cette touche pour interrompre ou relancer les programmes.

10. Touche Marche/Arrêt ①


Appuyez une fois sur cette touche pour mettre la machine en marche, puis une seconde fois si vous désirez l'arrêter. Si vous laissez le lave-linge pendant plus de 10 minutes sans appuyer sur aucune autre touche, l'appareil s'éteint automatiquement.

Lavage

Premier lavage

Avant de laver des vêtements pour la première fois dans cette machine, vous devez exécuter un cycle de lavage complet sans vêtements :

1. Appuyez sur la touche ① (Marche/Arrêt).
2. Versez une petite quantité de détergent dans le compartiment ② du tiroir prévu à cet effet.

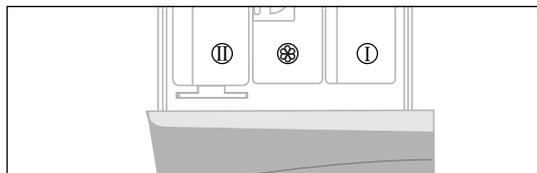

3. Ouvrez l'arrivée d'eau du lave-linge.
4. Appuyez plusieurs fois sur le sélecteur de température jusqu'à ce que l'écran affiche 40°C
5. Appuyez sur la touche Marche/Pause.
 - Cette opération évacue l'eau qui reste après le test de fonctionnement effectué en sortie usine.

Adjonction de détergent

1. Ouvrez le tiroir à détergent.
2. Ajoutez la lessive dans le compartiment ② .
3. Ajoutez l'adoucissant dans le compartiment ③ (si nécessaire).
4. Ajoutez le détergent de prélavage dans le compartiment ① (si nécessaire).


*Option

Raccordement sur une arrivée d'eau chaude directe :

- La soupape d'eau chaude fonctionne uniquement lorsque vous sélectionnez une température d'eau chaude supérieure à 60°C (60°C et 95°C).

Adjonction de détergent liquide

1. Retirez le séparateur de détergent de son logement et insérez-le dans la rainure du compartiment ② .

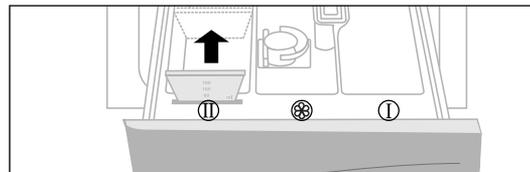

2. Versez le détergent liquide.
 - Détergents liquides et lavage avec départ différé (voir "Départ différé" page 12).

En lavage différé, utilisez un doseur pour les détergents liquides (une boule, par exemple) car dans les cas contraire, le détergent s'échappera lentement du tiroir et se solidifiera. Des blocages et une odeur désagréable apparaissent alors. A la fin du programme, retirez le doseur du tambour.

Pour les détergents liquides, utilisez le verseur du bac à produits ou les doseurs (doses ou sachets par ex.) fournis avec le détergent.

Lavage

Lavage automatique des vêtements avec le système Fuzzy Logic

Votre nouveau lave-linge simplifie le lavage des vêtements grâce au système élaboré de contrôle automatique mis au point par Samsung. Lorsque vous sélectionnez un programme de lavage automatique, la machine détermine alors par elle-même la température correcte, la durée et la vitesse de lavage.

Pour laver en utilisant le programme Fuzzy Logic :


1. Ouvrez l'arrivée d'eau de la machine.
2. Appuyez sur la touche  (Marche/Arrêt).
3. Appuyez sur le bouton d'ouverture de la porte (B1515J, B1415J, B1315, B1215J, B1115J, B1015J, B915J, B815J)

Remarque : vous ne pouvez pas ouvrir la porte si vous n'avez pas préalablement appuyé sur la touche  (Marche/Arrêt).

4. Ouvrez la porte.
5. Chargez le linge sale dans le tambour (ne pas surcharger).
6. Refermez la porte.
7. Ajoutez le détergent, l'adoucissant et le détergent de pré-lavage (si nécessaire) dans le compartiment approprié.

Remarque : le pré-lavage est uniquement possible lors du lavage de vêtements en Coton, Couleur, Synthétique ou Délicat. Il est uniquement requis si vos vêtements sont très sales. Pour plus d'informations sur le pré-lavage, reportez-vous à la section "Réglage du pré-lavage" à la page 11.

8. Tournez le cadran de contrôle Fuzzy Logic. jusqu'à ce que le type de vêtements que vous souhaitez laver soit sélectionné : Layettes, Coton, Couleur, Synthétique, Délicat, Laine, Rapide (pour un cycle rapide), Rinçage + Essor., Essorage et Vidange.
(sauf B915J, B913J, B815J, B813J)

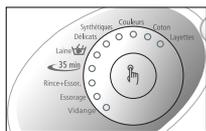

Les indicateurs du panneau de commandes s'allument.

9. Choisissez la température de lavage, la vitesse d'essorage et l'heure de départ du cycle en appuyant sur le bouton approprié.
10. Appuyez sur la touche Marche/pause sur le cadran de contrôle Fuzzy Logic. Le cycle de lavage débute. L'indicateur de durée s'allume et le temps de lavage restant apparaît sur l'écran.

A la fin du cycle :

Le lave-linge s'éteint automatiquement dix minutes après la fin du cycle de lavage.

1. Appuyez sur la touche d'ouverture de la porte.(B1515J, B1415J, B1315J, B1215J, B1115J, B1015J, B915J, B815J)

Remarque : la porte s'ouvre trois minutes après l'arrêt du lave-linge (B1513J, B1413J, B1313J, B1213J, B1113J, B1013J, B913J, B813J)

2. Retirez le linge.

Lavage

Sélection des options

Réglage du prélavage

Le prélavage est uniquement possible pour les vêtements en coton et les textiles synthétiques ou délicats. Pour utiliser cette option, procédez comme suit :

1. Versez le détergent de prélavage dans le compartiment ① du tiroir à détergents.
2. Choisissez le programme de lavage (Linge lourd, Layettes, Coton, Couleur, Synthétique ou Délicat).
3. Appuyez sur la touche Options jusqu'à ce que le voyant Prélavage s'allume sur le panneau de commandes.
4. Appuyez sur la touche Marche/Pause pour lancer le cycle.

Eco+ (sauf B915J, B913J, B815J, B813J)

Disponible uniquement avec les programmes Linge lourd, Layettes, Coton, Couleur, Synthétique ou Délicat.

Permet de réduire le temps de chauffage, la température de lavage et par conséquent la consommation d'énergie.

Recommandé pour laver des vêtements peu sales.

Rinçage+

Permet d'ajouter un cycle de rinçage. La durée du cycle de lavage est augmentée en conséquence.

Supp. Essor. (suppression de l'essorage)

Permet de laisser le linge dans le tambour sans qu'il soit essoré après la dernière vidange.

Arrêt cuve pleine

Permet de laisser tremper le linge après le dernier rinçage.

Pour sortir le linge de la machine, le programme Vidange ou Essorage doit être lancé.

Lavage en mode manuel

Vous pouvez laver des vêtements en mode manuel, sans utiliser la fonction de programme automatique Fuzzy Logic :

1. Ouvrez l'arrivée d'eau.
2. Appuyez sur la touche ① (Marche/Arrêt) du lave-linge.
3. Appuyez sur la touche d'ouverture de la porte (B1515J, B1415J, B1315J, B1215J, B1115J, B1015J, B915J, B815J)
Remarque : vous ne pouvez pas ouvrir la porte si vous n'avez pas préalablement appuyé sur la touche ① (Marche/Arrêt).
4. Ouvrez la porte.
5. Chargez le linge dans le tambour (ne pas surcharger).
6. Refermez la porte.
7. Ajoutez le détergent et, si nécessaire, l'adoucissant ou le détergent de prélavage, dans les compartiments appropriés.
8. Choisissez une température à l'aide du sélecteur de température : (eau froide, 30°, 40°, 60° ou 95°).
9. Choisissez la vitesse d'essorage à l'aide du sélecteur d'essorage [no, rh, 400, 600, 800, ..., no, ... tours par minute (tr/min)]. (no : suppression de l'essorage; rh : arrêt cuve pleine).
Remarque : le programme d'arrêt cuve pleine permet de ne pas essorer les vêtements afin de les laisser sécher naturellement.
10. Appuyez plusieurs fois sur la touche Options pour sélectionner le cycle que vous désirez : Eco+, Rinçage+, Prélavage (uniquement pour Linge lourd, Layettes, Coton, Couleur, Synthétique ou Délicat).
11. Appuyez sur la touche Marche/Pause pour lancer le cycle de lavage.

A la fin du cycle:

1. Appuyez sur la touche d'ouverture de la porte. (B1515J, B1415J, B1315J, B1215J, B1115J, B1015J, B915J, B815J)
Remarque : la porte s'ouvre trois minutes après l'arrêt du lave-linge (B1513J, B1413J, B1313J, B1213J, B1113J, B1013J, B913J, B813J)
2. Retirez le linge.

Départ différé (sauf B915J, B913J, B815J, B813J)

Vous pouvez programmer le lave-linge pour qu'il diffère le cycle de lavage d'une à vingt-quatre heures :

1. Programmez votre lave-linge en mode manuel ou automatique, en fonction du type de vêtements à laver.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche Départ différé, jusqu'à ce que le retard désiré soit programmé.
3. Appuyez sur la touche Marche/Pause. Le voyant Départ différé s'allume et l'horloge lance le décompte jusqu'à l'heure programmée.
4. Pour annuler le départ différé, appuyez sur la touche \odot (Marche/Arrêt), puis appuyez une nouvelle fois sur cette touche.

Trucs et astuces

Triez votre linge en respectant les caractéristiques suivantes :

- Type de tissu selon le symbole sur l'étiquette : triez les textiles en coton, en fibres mixtes, synthétiques, en soie, en laine naturelle et artificielle.
- Couleur : séparez les blancs et les couleurs. Lavez séparément les textiles neufs colorés.
- Taille : regroupez les textiles de différentes tailles afin d'améliorer l'action du lavage.
- Fragilité des textiles : lavez séparément les textiles délicats en utilisant le programme adéquat (Délicat) pour la pure laine vierge, les rideaux et la soie. Contrôlez les étiquettes figurant sur les textiles que vous lavez ou reportez-vous au tableau des symboles d'entretien fourni en annexe.
- Vider les poches : les pièces de monnaie, les épingles et des articles semblables peuvent endommager le linge, le tambour de la machine et le réservoir d'eau. Il est donc nécessaire de vider les poches.
- Attacher les fermetures : remontez les fermetures éclair et attachez les boutons ou les crochets. Les ceintures dénouées ou les rubans peuvent être noués ensemble.
- Prélavage du coton : un prélavage du coton n'est normalement pas nécessaire. Votre nouveau lave-linge, combiné aux détergents modernes, fournira des résultats de lavage parfaits, tout en économisant de l'énergie, du temps, de l'eau et du détergent. Néanmoins, si vos vêtements en coton sont particulièrement sales,

effectuez un prélavage avec un détergent à base de protéines.

- Sélection des températures de lavage : le lavage de vêtements très sales à basse température fournit un résultat médiocre. Les fibres synthétiques délicates, les fibres synthétiques couleurs résistant au lavage et les vêtements en laine ne doivent jamais être lavés à plus de 40°C.

Capacité de charge : ne surchargez pas la machine car votre linge serait mal lavé. Utilisez le tableau suivant pour déterminer la capacité de charge pour le type de linge à laver.

Type de tissu

Couleur/coton

-sale/peu sale

-très sale

Synthétiques

Délicats

Laine

Capacité de charge

6,0 kg

6,0 kg

3,0 kg

2,5 kg

2,0 kg

Détergents : le type de détergent utilisé dépend du type de tissu (coton, fibre synthétique, textiles délicats, laine), de la couleur, de la température de lavage, du degré et du type de salissure. Utilisez toujours une lessive faiblement savonneuse, conçue pour les lave-linge automatiques. Respectez les recommandations du fabricant du détergent basées sur le poids du linge, le degré de salissure et la dureté de l'eau dans votre région. Pour obtenir des renseignements sur l'eau de votre réseau d'alimentation, contactez votre compagnie de distribution locale.


Remarque :

Rangez les lessives et les produits additionnels dans un endroit fermé, sec et non accessible aux enfants.


Entretien du lave-linge

Vidange du lave-linge en cas d'urgence

1. Débranchez l'appareil de l'alimentation secteur.
2. Enlevez le cache inférieur en utilisant un tournevis comme levier.

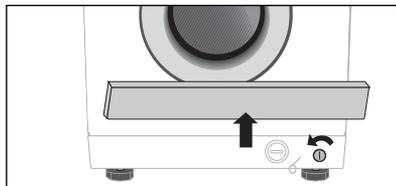

3. Dévissez le bouchon de drainage en le tournant vers la gauche. Tenez fermement le bouchon à l'extrémité du tuyau de drainage et sortez-le lentement d'environ 20 cm.

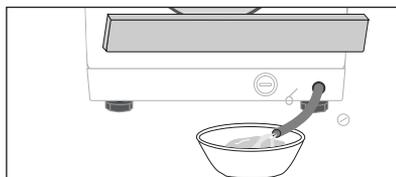

4. Laissez l'eau s'écouler dans un récipient.
5. Réinsérez le tuyau de vidange et revissez le bouchon.
6. Remontez le cache inférieur.

Réparation d'un lave-linge gelé

Si la température chute sous le point de congélation et que votre lave-linge est gelé :


1. Débranchez l'appareil.
2. Versez de l'eau chaude sur le robinet d'arrivée pour dégeler le flexible.
3. Retirez le flexible et laissez-le tremper dans de l'eau chaude.
4. Versez de l'eau chaude dans le tambour du lave-linge et laissez-la reposer pendant 10 minutes.
5. Rebranchez le flexible d'arrivée d'eau sur le robinet et vérifiez que l'alimentation en eau et la vidange s'effectuent normalement.

Nettoyage des surfaces extérieures

1. Essuyez les surfaces du lave-linge, y compris le panneau de commandes, à l'aide d'un chiffon doux et d'un détergent ménager non abrasif.
2. Utilisez un chiffon doux pour assécher les surfaces.
3. Ne versez pas d'eau sur le lave-linge.

Nettoyage du tiroir à détergents et des recoins

1. Appuyez sur le levier de déblocage situé à l'intérieur du tiroir à détergents et retirez-le.

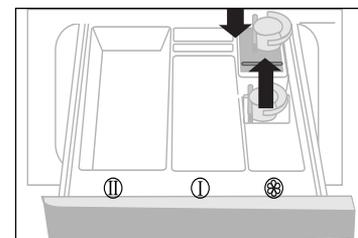


2. Retirez le bouchon du compartiment ③.
3. Retirez le séparateur de détergent liquide du compartiment ②.
4. Lavez toutes les pièces à l'eau courante.
5. Nettoyez les recoins du tiroir à l'aide d'une vieille brosse à dents.
6. Réinsérez le bouchon (en le bloquant) et replacez le séparateur de détergent liquide dans le tiroir.
7. Remettez le tiroir en place.
8. Exécutez un programme de rinçage sans charger de linge dans le tambour.

Entretien du lave-linge

Nettoyage du filtre anti-débris

Nettoyez le filtre anti-débris 2 ou 3 fois par an.

1. Démontez le capot inférieur situé sur la face avant du lave-linge
2. Dévissez le bouchon de drainage en le tournant vers la gauche et laissez couler toute l'eau. Voir "Vidange du lave-linge en cas d'urgence", page 14.
3. Dévissez le bouchon du filtre et enlevez le filtre.

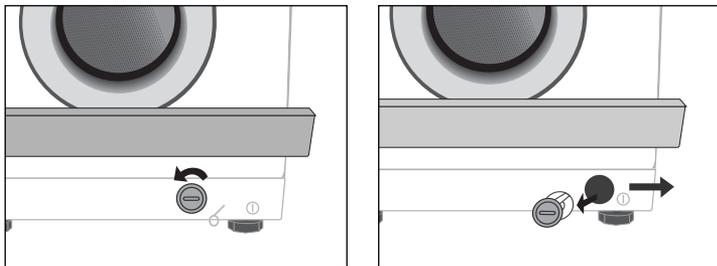

4. Lavez toutes les saletés ou autres matériels du filtre. Faites attention que le propulseur de la pompe de drainage derrière le filtre ne soit pas bloqué. Remplace le bouchon du filtre.
5. Remettez en place le cache inférieur.


Nettoyage du filtre à tamis du flexible

Il est conseillé de nettoyer le filtre à tamis du flexible d'arrivée d'eau une fois par an ou lorsque le message d'erreur suivant apparaît sur l'écran :

E1

Pour nettoyer ce filtre :

1. Coupez l'arrivée d'eau du lave-linge.
2. Dévissez le flexible situé à l'arrière de l'appareil.
3. A l'aide d'une pince, extrayez doucement le filtre à tamis de l'extrémité du flexible et rincez-le sous l'eau jusqu'à ce qu'il soit propre.

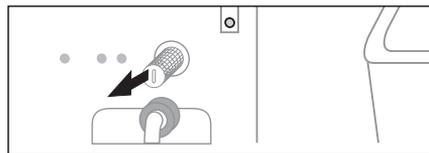

4. Remettez le filtre en place puis revissez le flexible sur le lave-linge.
5. Revissez le flexible à l'arrière de l'appareil.
6. Ouvrez le robinet et vérifiez qu'aucune fuite d'eau n'apparaît.

Dépannage

Problèmes et solutions

Le lave-linge ne démarre pas.

- La porte est-elle correctement fermée ?
- La prise électrique est-elle branchée ?
- Le robinet d'arrivée d'eau est-il ouvert ?
- Vérifiez que vous avez bien appuyé sur le bouton Marche/Pause.

L'eau n'arrive pas ou le débit est insuffisant.

- Le robinet d'arrivée d'eau est-il ouvert ?
- Le flexible d'arrivée d'eau est-il gelé ?
- Le flexible est-il plié ?
- Le filtre du flexible est-il entartré ou obstrué ?

Il reste du détergent dans le tiroir à détergents à la fin du programme de lavage.

- La pression d'eau est-elle suffisante pour le fonctionnement du lave-linge ?
- Placez les détergents dans les parties internes du tiroir (éloignées des rebords externes).

Le lave-linge vibre ou est trop bruyant.

- L'appareil doit se trouver sur une surface plane. Dans le cas contraire, réglez les pieds de mise à niveau (voir page 3).
- Les vis de transport sont-elles démontées (voir page 3) ?
- Le lave-linge est-il en contact avec un autre objet ?
- La machine est-elle surchargée ?

Le lave-linge ne se vidange pas et/ou n'essore pas.

- Le tuyau de vidange est-il aplati ou plié ?
- Le filtre à tamis du flexible est-il entartré ou obstrué (voir page 15) ?

La touche d'ouverture de porte ne fonctionne pas.

(B1515J, B1415J, B1315J, B1215J, B1115J, B1015J, B915J, B815J)

1. Débranchez la fiche électrique de sa prise secteur.
2. Vidangez l'eau contenue dans le lave-linge.
3. Retirez le cache plastique inférieur au moyen d'un tournevis.
4. Localisez la languette plastique orange et tirez-la vers vous afin d'ouvrir manuellement la porte.

Signification des messages d'erreur

Erreur affichée	Solution
 	--- Refermez la porte.
	----- <ul style="list-style-type: none">• Le robinet d'arrivée d'eau est-il ouvert ?• Contrôlez la pression de l'eau.• Nettoyez le filtre anti-débris.• Vérifiez l'installation du tuyau de vidange.
	----- La machine est surchargée. Dénouez le linge enchevêtré.
	----- Si vous souhaitez laver une robe de chambre ou un jean seul, l'essorage final peut se trouver déséquilibré : dans ce cas, le message d'erreur "E4" apparaît dans l'afficheur.
	----- <ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que l'extrémité du tuyau de vidange n'est pas trop basse (Assurez-vous que la fixation du tuyau de vidange à l'arrière de la machine est intact.)• Vérifiez que l'extrémité du tuyau de vidange est plongée dans l'eau.

Avant de contacter le service après vente :

1. Essayez de résoudre le problème à l'aide des instructions de la section "Dépannage" ci-dessus.
2. Redémarrez le programme et déterminez si le problème persiste.
3. Si c'est le cas, contactez le service après-vente Samsung et décrivez l'incident.

Tableau des programmes

PRO-GRAMME	Charge max (kg)	DÉTERGENT ET ADDITIFS			Température (max) °C	Vitesse d'essorage (max.) tours/min.								Départ différé	Fonction	Eau (l)	Consommation élec-trique (kWh)
		Pré-lavage	lavage	Adou-cissant		Pré-lavage	B1515J	B1415J	B1315J	B1215J	B1115J	B1015J	B915J		B815J		
							B1513J	B1413J	B1313J	B1213J	B1113J	B1013J	B913J		B813J		
Layettes	4.0	*	oui	*	95	1450	1400	1300	1200	1100	1000	900	800	*	*	54	1.82
Coton	6.0	*	oui	*	95	1450	1400	1300	1200	1100	1000	900	800	*	*	54	1.82
Couleur	6.0	*	oui	*	60	1450	1400	1300	1200	1100	1000	900	800	*	*	54	0.95
Synthétique	3.0	*	oui	*	60	800	800	800	800	800	800	800	800	*	*	50	0.72
Délicat	2.5	*	oui	*	40	600	600	600	600	600	600	600	600	*	*	53	0.49
Laine	2.0	-	oui	*	40	400	400	400	400	400	400	400	400	*	-	59	0.52
Rapide	2.0	-	oui	*	40	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	*	-	38	0.57

PROGRAMME	Type de lavage
Coton	Cotons moyennement ou peu sales, linge de table, linge de lit, lingerie, serviettes de toilette, chemises, etc...
Couleur	Cotons moyennement ou peu sales, linge de table, linge de lit, lingerie, serviettes de toilette, chemises, etc...
Synthéque	Chemises moyennement ou peu sales, etc... en polyester (Diolen, Trevira), polyamide (Perlon, Nylon) ou mélanges semblables.
Délicat	Rideaux délicats, robes, jupes, chemises.
Laine	Uniquement des lainages lavables en machine portant le sigle "Pure laine vierge".
Rapide	Cotons, chemisiers, chemises, tissus éponge sombres, vêtements en lin colorés, jeans, etc. peu sales.

1. Le programme avec pré-lavage dure environ 15 minutes de plus que le cycle de lavage normal.
2. Les durées des programmes ont été mesurées selon les conditions spécifiées dans la norme IEC 456.
3. La consommation dans chaque foyer peut différer par rapport aux valeurs indiquées dans le tableau, en raison des variations de pression et de température de l'eau, ainsi que de la charge et du type de linge.

Annexe

Tableau des symboles d'entretien

	Matériels résistants		Repassage doux à 100°C
	Tissus délicats		Pas de repassage
	Lavage à 95°C		Nettoyage à sec avec tout solvant
	Lavage à 60°C		Nettoyage à sec avec perchloréthylène, essence minérale, alcool pur ou solvant fluoré F113 uniquement.
	Lavage à 40°C		Nettoyage à sec avec essence minérale, alcool pur ou solvant fluoré F113 uniquement
	Lavage à 30°C		Pas de nettoyage à sec
	Lavage à la main		Séchage à plat
	Nettoyage à sec uniquement		Séchage vertical
	Chlorage à froid		Séchage sur cintre
	Pas de chlorage		Séchage en tambour (fort)
	Repassage fort à 200°C maximum		Séchage en tambour (doux)
	Repassage moyen à 150°C maximum		Pas de séchage en tambour

Consignes électriques

Lors de l'utilisation de votre lave-linge Samsung, gardez toujours à l'esprit les consignes suivantes afin de limiter les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessures :

- Branchez uniquement l'appareil sur le type de source de courant indiqué sur la plaque signalétique. En cas de doute sur le type de puissance électrique fourni par votre installation électrique, contactez votre fournisseur ou la compagnie d'électricité locale.
- Utilisez uniquement une prise mise à la terre ou polarisée. Pour votre sécurité, cet appareil est équipé d'une fiche secteur polarisée. Cette fiche ne pourra donc s'adapter dans la prise secteur que dans un seul sens. Si vous ne parvenez pas à insérer entièrement la fiche dans la prise, contactez un électricien pour remplacer votre prise.
- Protégez le cordon d'alimentation. Ne placez aucun objet ou équipement sur ce cordon. Installez le lave-linge à un endroit empêchant tout piétinement du cordon. Vérifiez particulièrement les cordons au niveau des fiches, des prises et à l'endroit de sortie de l'appareil.
- Ne branchez pas de nombreux appareils électriques sur une même prise ou sur une prise multiple car une prise surchargée peut engendrer un incendie ou un choc électrique.

Appendix

Protection de l'environnement

- Cet appareil est fabriqué à partir de matériaux recyclés. Si vous décidez de vous en débarrasser, respectez la réglementation locale en vigueur en matière d'élimination des déchets. Coupez le cordon d'alimentation afin qu'il soit impossible de brancher l'appareil sur une prise de courant. Démontez la porte afin que des animaux ou des enfants ne puissent pas rester piégés à l'intérieur de l'appareil.
- Respectez les quantités de détergents recommandées par les fabricants.
- Utilisez des produits détachants et de l'eau de Javel avant le cycle de lavage, uniquement si cela s'avère nécessaire.
- Economisez l'eau et l'électricité en respectant les charges de linge recommandées (la quantité exacte dépend du programme utilisé).

Déclaration de conformité

Cet appareil est conforme aux normes de sécurité européennes, directive EC 93/68 et norme EN 60335.

Spécifications

TYPE	LAVE-LINGE A CHARGEMENT FRONTAL									
DIMENSIONS	(L) 598 mm x (P) 550 mm x (H) 844 mm									
PRESSION DE L'EAU	50 kPa ~ 800 kPa									
POIDS	75 kg									
CAP. DE LAVAGE/ ESSORAGE	6 kg (LINGE SEC)									
CONSOMMATION D'ENERGIE	LAVAGE	220V/180W 240V/180W								
	LAVAGE ET CHAUFFAGE	220V/2000W 240V/2400W								
ESSOR.	MODELE	B1515J	B1415J	B1315J	B1215J	B1115J	B1015J	B915J	B815J	
		B1513J	B1413J	B1313J	B1213J	B1113J	B1013J	B913J	B813J	
	220V	550W	550W	550W	500W	500W	500W	430W	430W	
VIDANGE	34W									
VOLUME D'EAU	54l (PROGRAMME STANDARD)									
VITESSE D'ESSORAGE	MODELE	B1515J	B1415J	B1315J	B1215J	B1115J	B1015J	B915J	B815J	
		B1513J	B1413J	B1313J	B1213J	B1113J	B1013J	B913J	B813J	
	tours/min	1450	1400	1300	1200	1100	1000	900	800	
POIDS DE L'EMBALLAGE	PAPIER	2,6 kg								
	PLASTIQUE	0,9 kg								

EN CAS DE NECESSITE POUR LES REPARATIONS

- N'hésitez pas à contacter notre service Après vente pour tout problème avec votre appareil.

CET APPAREIL EST DISTRIBUÉ POUR LA FRANCE PAR :



**Z.I PARIS NORD 2
305, Rue de la Belle Etoile
B.P. 50051
95947 ROISSY C.D.G. CEDEX**