

WF7704NA(W/V/S/C/R) WF7600NA(W/V/S/C/R)
WF7702NA(W/V/S/C/R) WF7608NA(W/V/S/C/R)
WF7700NA(W/V/S/C/R) WF7522NA(W/V/S/C/R)
WF7708NA(W/V/S/C/R) WF7520NA(W/V/S/C/R)
WF7604NA(W/V/S/C/R) WF7528NA(W/V/S/C/R)
WF7602NA(W/V/S/C/R)

Lave-linge manuel d'utilisation

imaginez les possibilités

Merci de votre achat d'un produit SAMSUNG.
Afin de bénéficier d'un service plus complet,
veuillez enregistrer votre produit à l'adresse
www.samsung.com/global/register



consignes de sécurité

Tout au long de ce manuel, vous rencontrerez des notes Avertissement et Attention. Les instructions reprises sous les mentions Avertissement, Attention, ainsi que les instructions de sécurité importantes qui suivent ne couvrent pas l'ensemble des conditions et des situations potentielles.

Il est de votre responsabilité de faire preuve de bon sens, de prudence et de discernement lors de l'installation, de l'entretien ou du fonctionnement de votre lave-linge. Samsung ne peut être tenue responsable de dommages causés par une mauvaise utilisation.

SYMBOLES ET MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTS

Signification des icônes et signes repris dans ce manuel d'utilisation :

 AVERTISSEMENT	Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer de graves blessures ou la mort.
 ATTENTION	Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer des blessures moins importantes ou des dommages matériels.
 ATTENTION	Pour réduire le risque d'incendie, d'explosion, d'électrocution ou de blessure personnelle lors de l'utilisation de votre lave-linge, observez les consignes élémentaires de sécurité suivantes :

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL



Les matériaux d'emballage peuvent être dangereux pour les enfants. Tenez tous les emballages (sacs plastique, polystyrène, etc.) hors de leur portée.

Cet appareil est prévu pour une utilisation domestique uniquement.

Assurez-vous que le raccordement en eau et en électricité est effectué par un technicien qualifié, qui respecte les instructions du fabricant (voir « Installer le lave-linge », page 2) et les normes de sécurité locales.

Toutes les vis de transport et de conditionnement doivent être enlevées avant utilisation de l'appareil. De sérieux dégâts peuvent être occasionnés si ces vis n'ont pas été enlevées. Reportez-vous à la section « Enlever les vis de transport ».

Avant de laver du linge pour la première fois, vous devez effectuer un cycle complet à vide. Consultez la section « Premier lavage ».

MESURES DE SÉCURITÉ



Avant tout nettoyage ou entretien, débranchez l'appareil de la prise secteur ou placez le bouton  **Marche/Arrêt** en position Arrêt.

Assurez-vous que toutes les poches des vêtements à laver sont vides.

Des objets durs et pointus, comme des pièces de monnaie, des épingles de sûreté, des clous, des vis ou des pierres, peuvent occasionner d'importants dégâts à l'appareil.

Débranchez toujours l'appareil et coupez l'eau après utilisation.

Avant d'ouvrir le hublot du lave-linge, vérifiez que toute l'eau a été vidangée.

N'ouvrez pas le hublot si vous constatez qu'il reste de l'eau.

Les animaux et les jeunes enfants peuvent grimper dans l'appareil. Vérifiez l'appareil avant chaque utilisation.

Le hublot en verre devient très chaud pendant le cycle de lavage. Tenez les enfants éloignés de l'appareil lorsque celui-ci est en marche.

N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Les réparations effectuées par des personnes inexpérimentées ou non qualifiées peuvent entraîner des blessures et/ou des réparations plus importantes sur l'appareil.

Si la prise (cordon d'alimentation) est endommagée, elle doit être remplacée par le fabricant, son réparateur ou une personne de qualification équivalente, afin d'éviter tout danger.

L'entretien de cet appareil doit uniquement être effectué par un centre de réparation homologué et seules des pièces détachées de la marque doivent être utilisées.

L'appareil ne peut être utilisé par de jeunes enfants ou des personnes handicapées, si ce n'est sous la surveillance adéquate d'une personne responsable de manière à assurer une utilisation de l'appareil en toute sécurité. Surveillez les jeunes enfants afin d'éviter qu'ils ne manipulent l'appareil par jeu.

L'appareil doit être branché sur une prise permettant une alimentation électrique correcte.

Placez l'appareil de manière à pouvoir atteindre la prise facilement après l'installation.

N'utilisez pas d'eau traitée contenant de l'huile, de la crème ou de la lotion, habituellement vendue dans les magasins de produits cosmétiques ou les centres de massage.

- Vous risqueriez de provoquer une déformation de la gaine, qui entraînerait un dysfonctionnement ou une fuite d'eau.

En règle générale, un tuyau de lave-linge inoxydable ne rouille pas. Cependant, si un morceau de métal, tel qu'une épingle à cheveux, est coincé dans le tuyau pendant une période prolongée, ce dernier peut rouiller.

- Ne laissez pas d'eau ou d'eau de Javel chlorée dans le tuyau pendant une période prolongée.
- N'utilisez pas et ne laissez pas régulièrement d'eau contenant du fer dans le tuyau pendant une période prolongée.
- Si de la rouille commence à se former sur la surface du tuyau, appliquez-y un produit de nettoyage (neutre) et nettoyez-la à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon doux. (N'utilisez une brosse métallique en aucune circonstance)

Pour les machines à laver comportant des orifices de ventilation à la base, veillez à ce que ceux-ci ne soient pas obstrués par de la moquette.

Utilisez uniquement des tuyaux neufs.

Instructions concernant la marque DEEE



Cette marque, qui apparaît sur le produit ou sa documentation, indique qu'il ne doit pas être mis au rebut avec d'autres déchets ménagers à la fin de sa durée de vie. Pour éviter toute atteinte à l'environnement ou à la santé humaine due à une élimination non contrôlée des déchets, séparez-le des autres types de déchets et recyclez-le de manière responsable en vue d'une réutilisation durable des matériaux.

Les utilisateurs particuliers doivent contacter le revendeur auquel ils ont acheté ce produit, ou leur mairie, pour obtenir des informations sur l'endroit et la manière de recycler cet appareil dans le respect de l'environnement.

Les entreprises doivent contacter leur fournisseur et vérifier les conditions générales du contrat d'achat. Ce produit ne doit pas être mélangé à d'autres déchets commerciaux lors de la mise au rebut.

contenu

INSTALLER LE LAVE-LINGE

5

- 5 Déballer le lave-linge
- 5 Présentation du lave-linge
- 5 Choisir un emplacement
- 6 Ajuster les pieds réglables
- 6 Enlever les vis de transport
- 6 Raccorder le tuyau d'arrivée d'eau
- 7 Positionner le tuyau de vidange

EFFECTUER UN LAVAGE

8

- 8 Présentation du panneau de commandes
- 10 Premier lavage
- 10 Mettre de la lessive dans le lave-linge :
- 11 Choisir les options

ENTREtenir LE LAVE-LINGE

13

- 13 Réparer un lave-linge qui a gelé
- 13 Nettoyer l'extérieur
- 13 Nettoyer le filtre à impuretés
- 13 Nettoyer le filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau

DÉPANNAGE

14

- 14 Problèmes et solutions
- 15 Comprendre les messages d'erreur

TABLEAU DES PROGRAMMES

16

- 16 Tableau des programmes

ANNEXE

17


- 17 Tableau des symboles textiles
- 17 Précautions électriques
- 17 Protection de l'environnement
- 18 Déclaration de conformité
- 18 Caractéristiques

Installer le lave-linge

DÉBALLER LE LAVE-LINGE

Déballer votre lave-linge et vérifiez qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. Assurez-vous également de disposer de tous les éléments illustrés ci-dessous. Si le lave-linge a été endommagé pendant le transport ou si vous ne disposez pas de tous les éléments, contactez immédiatement votre revendeur Samsung.

PRÉSENTATION DU LAVE-LINGE

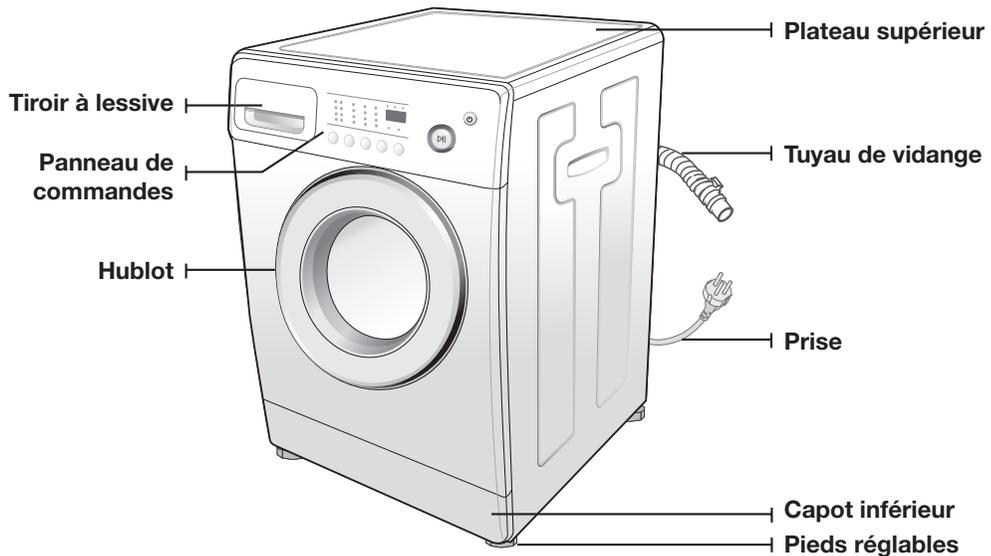


Clé anglaise



Cold / Hot (Froid / Chaud) (facultatif)
Tuyau d'arrivée d'eau



Guide du tuyau de vidange



Caches pour les trous des vis

CHOISIR UN EMPLACEMENT

Avant d'installer votre lave-linge, choisissez un emplacement disposant des caractéristiques suivantes :

- Une surface dure et plane (si la surface n'est pas plane, consultez la section « Ajuster les pieds réglables » ci-dessous)
- Un emplacement éloigné de la lumière directe du soleil
- Une ventilation adaptée
- Une pièce où la température ne descend pas en dessous de 0°C
- Un emplacement éloigné de sources de chaleur, telles que du charbon ou du gaz. Assurez-vous que le lave-linge n'est pas posé sur son cordon d'alimentation.. Les orifices de ventilation ne doivent pas être obstrués par la moquette lorsque le lave-linge est installé sur un sol moqueté.


Installer le lave-linge

AJUSTER LES PIEDS RÉGLABLES

Si le sol n'est pas plat, réglez les pieds (ne glissez ni morceaux de bois, ni autres objets sous les pieds) :

1. Desserrez l'écrou du pied en le tournant à la main jusqu'à ce qu'il atteigne la hauteur souhaitée.
2. Serrez l'écrou de blocage en le tournant avec la clé anglaise.
 - **Installez le lave-linge sur une surface plane et solide.**


Positionner le lave-linge sur une surface ni plane, ni dure peut entraîner des bruits ou des vibrations. (L'angle maximum autorisé est de 1 degré).

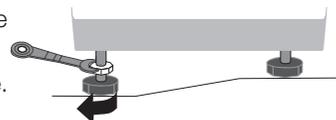

ENLEVER LES VIS DE TRANSPORT

Avant d'utiliser le lave-linge, vous devez enlever toutes les vis de transport situées à l'arrière de l'appareil. Pour enlever ces vis :

1. Avant de les enlever, desserrez toutes les vis à l'aide de la clé anglaise.
2. Prenez chaque tête de vis et faites-la passer dans la partie large du trou. Répétez l'opération pour chaque vis.
3. Bouchez les trous avec les caches plastiques fournis.
4. Conservez les vis de transport pour une prochaine utilisation.

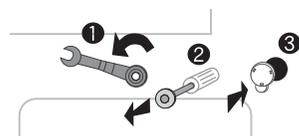


RACCORDER LE TUYAU D'ARRIVÉE D'EAU

Le tuyau d'arrivée d'eau doit être raccordé au lave-linge à une extrémité et au robinet d'eau à l'autre extrémité.

Ne tendez pas le tuyau d'arrivée d'eau. Si le tuyau est trop court, remplacez-le par un tuyau haute pression plus long.

Pour raccorder le tuyau d'arrivée d'eau :

1. Prenez le raccord en L correspondant au tuyau d'arrivée d'eau froide et raccordez-le à l'arrivée d'eau froide, à l'arrière de la machine. Serrez à la main.
2. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau froide au robinet d'eau froide de votre lavabo et serrez-la à la main. Si nécessaire, vous pouvez repositionner le tuyau d'arrivée d'eau sur le lave-linge en desserrant le raccord, en faisant tourner le tuyau et en resserrant le raccord.

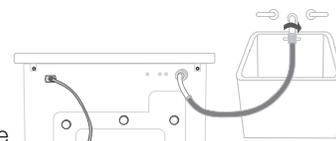


POSITIONNER LE TUYAU DE VIDANGE

L'extrémité du tuyau de vidange peut être positionnée de trois façons différentes :

Sur le bord d'un lavabo

Le tuyau de vidange doit être positionné à une hauteur située entre 60 et 90 cm. Pour que le bout du tuyau reste coudé, utilisez le guide plastique fourni. Fixez le guide au mur avec un crochet ou au robinet avec un lien, afin que le tuyau de vidange ne bouge pas.

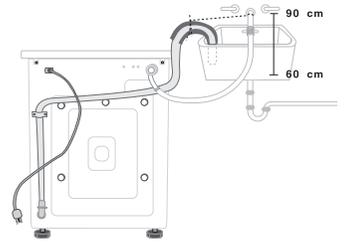

Raccordé au tuyau d'évacuation du lavabo


Le tuyau d'évacuation doit être situé au-dessus du siphon du lavabo, afin que son extrémité soit au moins à 60 cm du sol.

Sur un tuyau d'évacuation

Samsung vous conseille d'utiliser un tuyau vertical de 65 cm. Il doit mesurer au minimum 60 cm et au maximum 90 cm.

effectuer un lavage

PRÉSENTATION DU PANNEAU DE COMMANDES

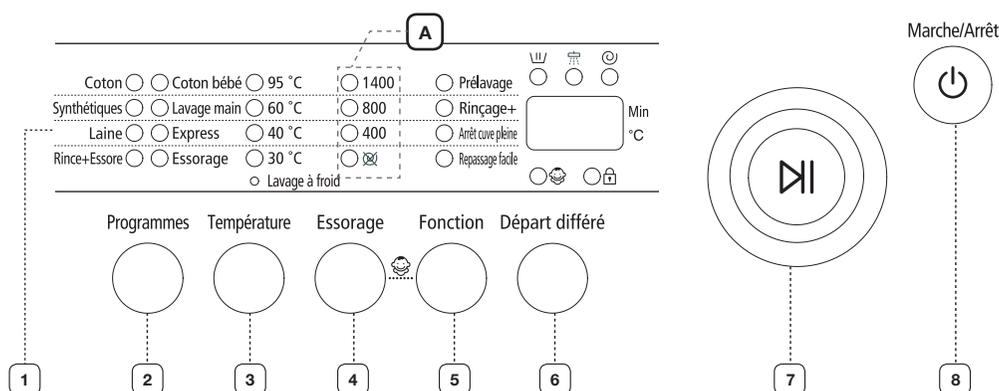

* Ceci est un manuel général. Le panneau peut être différent de celui du produit que vous avez acheté. Pour (A), reportez-vous au point 4 ci-dessous pour sélectionner les spécifications qui correspondent à votre produit.

<p>1 Panneau d'affichage</p>	<p>Affiche le cycle de lavage et les messages d'erreur. Lorsqu'un programme est en cours, le voyant correspondant clignote.</p>								
<p>2 Sélecteur de programme</p>	<p>Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour sélectionner l'un des six programmes de lavage disponibles. Coton → Coton bébé → Synthétiques → Lavage main → Laine → Express → Rince+Essore → Essorage</p>								
<p>3 Bouton Température</p>	<p>Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes températures d'eau possibles (lavage à froid, 30 °C, 40 °C, 60 °C et 95 °C). Lorsque vous appuyez sur ce bouton en cours de lavage, la température sélectionnée apparaît sur le panneau d'affichage.</p>								
<p>4 Bouton Essorage</p>	<p>Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes options d'essorage disponibles</p> <table border="1" data-bbox="400 1309 1190 1469"> <tbody> <tr> <td>WF7704NA, WF7604NA</td> <td>Pas d'essorage (☒), 400, 800 et 1400 tr/min</td> </tr> <tr> <td>WF7702NA, WF7602NA, WF7522NA</td> <td>Pas d'essorage (☒), 400, 800 et 1200 tr/min</td> </tr> <tr> <td>WF7700NA, WF7600NA, WF7520NA</td> <td>sans essorage, (☒), 400, 800, 1 000 tr/min</td> </tr> <tr> <td>WF7708NA, WF7608NA, WF7528NA</td> <td>sans essorage, (☒), 400, 800, 800+ tr/min</td> </tr> </tbody> </table>	WF7704NA, WF7604NA	Pas d'essorage (☒), 400, 800 et 1400 tr/min	WF7702NA, WF7602NA, WF7522NA	Pas d'essorage (☒), 400, 800 et 1200 tr/min	WF7700NA, WF7600NA, WF7520NA	sans essorage, (☒), 400, 800, 1 000 tr/min	WF7708NA, WF7608NA, WF7528NA	sans essorage, (☒), 400, 800, 800+ tr/min
WF7704NA, WF7604NA	Pas d'essorage (☒), 400, 800 et 1400 tr/min								
WF7702NA, WF7602NA, WF7522NA	Pas d'essorage (☒), 400, 800 et 1200 tr/min								
WF7700NA, WF7600NA, WF7520NA	sans essorage, (☒), 400, 800, 1 000 tr/min								
WF7708NA, WF7608NA, WF7528NA	sans essorage, (☒), 400, 800, 800+ tr/min								
<p>5 Bouton Fonction</p>	<p>Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour faire défiler les différentes options de lavage partiel disponibles Repassage facile → Arrêt cuve pleine → Rinçage+ → Prélavage → Repassage facile + Arrêt cuve pleine → Repassage facile + Rinçage+ → Repassage facile + Prélavage → Rinçage+ + Prélavage → Repassage facile + Rinçage+ + Prélavage</p> <p> La fonction de prélavage n'est disponible qu'avec les programmes Coton, Coton bébé ou Synthétiques. Certaines fonctions ne sont pas sélectionnées en fonction du programme.</p>								

6 Bouton Départ différé	Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour faire défiler les différentes options de départ différé disponibles. (de 3 à 24 heures, par tranches d'une heure)
7 Bouton Start/ Pause (Démarrer/ Pause)	Appuyez sur ce bouton pour interrompre et relancer les programmes.
8 Bouton Marche/Arrêt	Appuyez une fois sur ce bouton pour mettre en marche le lave-linge et appuyez de nouveau dessus pour l'arrêter. Si le lave-linge reste allumé pendant plus de 10 minutes sans qu'aucun bouton ne soit actionné, il s'éteint automatiquement.



A quoi sert la fonction « Child Lock » (Verrouillage enfant) ?

- Si vous appuyez sur le bouton « **Child Lock** » (Verrouillage enfant) (**boutons Essorage+Fonction**) pendant au moins 2 secondes alors que le lave-linge est en marche, vous activez la fonction de verrouillage enfant.
- Une fois cette fonction activée, aucune modification ne peut être apportée jusqu'à ce que le cycle soit terminé.
- Appuyez sur le bouton « **Child Lock** » (Verrouillage enfant) (**Bouton Essorage+Fonction**) pendant au moins 2 secondes pour désactiver la fonction.

effectuer un lavage

LE LAVE-LINGE INTERROMPT LE CYCLE EN COURS OU NE PASSE PAS À L'ÉTAPE SUIVANTE DU CYCLE (LE TEMPS RESTANT AFFICHÉ PEUT PARFOIS AUGMENTER).

Votre nouveau lave-linge est équipé du système Fuzzy Logic, qui permet de définir de manière optimale la quantité d'eau utilisée ainsi que d'autres paramètres de lavage, mais également de contrôler le processus de lavage et de le modifier, si nécessaire, pour obtenir de meilleurs résultats. Dans la situation indiquée ci-dessus, le système Fuzzy Logic a détecté des erreurs dans le cycle de lavage, par exemple : une quantité importante de lessive en fin de cycle, un niveau de vibration élevé lors de l'essorage, etc. Vous avez la possibilité de régler les programmes de lavage, par exemple de modifier la température de l'eau et la vitesse d'essorage. Si le système détecte des anomalies de ce type, le lave-linge interrompt le programme en cours afin de rectifier les paramètres, puis continue le cycle. Le système Fuzzy Logic lance une procédure en 7 étapes pour résoudre le problème rencontré. S'il est impossible de régler le problème détecté par le système Fuzzy Logic, les voyants correspondants s'allument. (Voir « Dépannage »). Le fonctionnement du lave-linge indiqué ci-dessus est considéré comme un fonctionnement normal.

PREMIER LAVAGE

Avant de laver du linge pour la première fois, vous devez effectuer un cycle complet à vide. Pour ce faire :


1. Appuyez sur le bouton **Ⓢ** (**Marche / Arrêt**).
2. Versez un peu de lessive dans le tiroir **II**.
3. Ouvrez l'arrivée d'eau du lave-linge.
4. Appuyez sur le bouton **Température** à plusieurs reprises jusqu'à ce que 40°C s'affiche.
5. Appuyez sur le bouton **Start/Pause** (Démarrer / Pause).



Cela vidangera l'eau restant dans le lave-linge après le test du fabricant

METTRE DE LA LESSIVE DANS LE LAVE-LINGE :

1. Ouvrez le tiroir à lessive.
2. Versez la lessive dans le bac **II**.
3. Versez l'adoucissant dans le bac **⊗** (le cas échéant).
4. Versez la lessive de pré-lavage dans le bac **I** (le cas échéant).

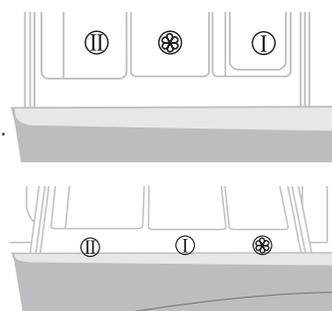

LAVER DU LINGE EN FONCTION MANUELLE

Vous pouvez laver des vêtements en fonction manuelle, sans utiliser le programme Fuzzy Logic. Pour ce faire :

1. Ouvrez l'arrivée d'eau du lave-linge.
2. Appuyez sur le bouton  (**Marche / Arrêt**) du lave-linge.
3. Ouvrez le hublot.
4. Chargez les articles un par un dans le tambour, sans les tasser ni surcharger le lave-linge.
5. Fermez le hublot.
6. Versez de la lessive dans le bac à lessive du tiroir .
7. Appuyez sur le bouton **Programmes** à plusieurs reprises afin de sélectionner le cycle de votre choix :
Coton, Coton bébé, Synthétiques et Express...
8. Appuyez sur le bouton **Essorage** pour sélectionner la vitesse d'essorage souhaitée (sans essorage, 400, 800, etc...)
9. Appuyez plusieurs fois sur le bouton **Fonction** pour sélectionner le cycle de votre choix (Prélavage, Rinçage+, Arrêt cuve pleine, ...)
10. Appuyez sur le bouton **Température** pour sélectionner la température de l'eau (lavage à froid, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C).
11. Appuyez sur le bouton **Start/Pause** (Démarrer / Pause) pour lancer le cycle de lavage.

Lorsque le cycle est terminé :

1. Ouvrez le hublot.



Le hublot ne s'ouvre que 3 minutes après l'arrêt ou la désactivation du lave-linge.

2. Sortez le linge.



La lente rotation du tambour après le dernier essorage des programmes Coton, Coton bébé et Express n'est pas anormale. Cette fonction permet d'enlever facilement le linge'

CHOISIR LES OPTIONS

Prélavage

La fonction de prélavage n'est disponible qu'avec les programmes Coton, Coton bébé, Synthétiques et Delicate (Délicat). Pour utiliser la fonction de prélavage :

1. Versez la lessive de prélavage dans le bac du tiroir.
2. Sélectionnez «**Coton**», «**Coton bébé**» ou «**Synthétiques**» avec le bouton **Programmes**.
3. Appuyez sur le bouton **Fonction** jusqu'à ce que le voyant «**Prélavage**» s'allume sur le panneau de commandes.
4. Appuyez sur le bouton **Start/Pause** (Démarrer / Pause) pour commencer le cycle.

Rinçage+

Le lave-linge effectue un cycle de rinçage supplémentaire.

La durée de lavage sera allongée en conséquence.

Arrêt cuve pleine

Le linge trempe dans la dernière eau de rinçage.

Avant de pouvoir décharger le linge, le programme «**Essorage**» doit être effectué.

effectuer un lavage

TRUCS ET ASTUCES

Trier votre linge : Triez votre linge en fonction des caractéristiques suivantes :

- **Type de symbole textile** : séparez le coton, les fibres mélangées, le synthétique, la soie, la laine et la rayonne.
- **Couleurs** : Séparez le blanc et les couleurs. Lavez les vêtements neufs de couleur séparément.
- **Taille** : Placez des vêtements de tailles différentes dans la même charge améliore l'action du lavage.
- **Sensibilité** : Lavez les articles délicats séparément, en utilisant le programme de lavage Laine pour les articles en laine vierge et en soie ainsi que les rideaux. Vérifiez les étiquettes des articles que vous lavez ou reportez-vous au tableau des symboles textiles en annexe.

Vider les poches : Les pièces de monnaie, épingles de sûreté et autres objets similaires peuvent endommager le linge, le tambour du lave-linge et le réservoir d'eau.

Fermetures : Remontez les fermetures Eclair et fermez les boutons ou les crochets ; les ceintures ou rubans détachés doivent être noués ensemble.

Déterminer la capacité : Ne surchargez pas le lave-linge, sans quoi votre linge ne sera pas lavé correctement. Utilisez le tableau ci-dessous afin de déterminer la capacité pour le type de linge à laver.

Type de tissu	Capacité		
	WF7704NA WF7702NA WF7700NA WF7708NA	WF7604NA WF7602NA WF7600NA WF7608NA	WF7522NA WF7520NA WF7528NA
Coton	7,0 kg	6,0 kg	5,2 kg
Coton bébé	7,0 kg	6,0 kg	5,2 kg
Synthétiques	3,0 kg	3,0 kg	2,5 kg
Laine	2,0 kg	2,0 kg	1,5 kg

Astuces pour la lessive : La lessive à utiliser dépend du type de tissu (Coton, Coton bébé, Synthétiques, Laine), de la couleur, de la température de lavage, du degré de salissure et du type de tache. Utilisez toujours une lessive qui mousse peu, prévue pour les lave-linge automatiques.

Pour déterminer la quantité de lessive nécessaire, reportez-vous aux recommandations du fabricant, inscrites sur le paquet, et prenez en compte le poids du linge, le type de tissu, le degré de salissure et la dureté de l'eau dans votre région.



Conservez les lessives et additifs dans un endroit sûr et sec, hors de portée des enfants.

entretenir le lave-linge

RÉPARER UN LAVE-LINGE QUI A GELÉ

Si la température descend en dessous de 0 °C et que votre lave-linge est gelé :

1. Débranchez le lave-linge.
2. Versez de l'eau chaude sur le robinet source pour assouplir le tuyau d'arrivée d'eau.
3. Retirez le tuyau d'arrivée d'eau et trempez-le dans l'eau chaude.
4. Versez de l'eau chaude dans le tambour du lave-linge et laissez-la agir pendant 10 minutes.
5. Rebranchez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet et vérifiez que les fonctions d'arrivée d'eau et de vidange sont normales.


NETTOYER L'EXTÉRIEUR

1. Essuyez les surfaces extérieures du lave-linge, y compris le panneau de commandes, avec un chiffon doux et un produit d'entretien ménager non abrasif.
2. Utilisez un chiffon doux pour sécher les surfaces.
3. Ne versez pas d'eau sur le lave-linge.

NETTOYER LE FILTRE À IMPURETÉS

Nettoyez le filtre 2 ou 3 fois par an.

1. Retirez le capot inférieur situé à l'avant du lave-linge.
2. Dévissez le capot du filtre et sortez-le.
3. Nettoyez toute impureté ou autre matériau présent dans le filtre.
Assurez-vous que l'hélice de la pompe de vidange, derrière le filtre, n'est pas bloquée.
Remettez le capuchon du filtre en place.
4. Remettez le capot inférieur en place.

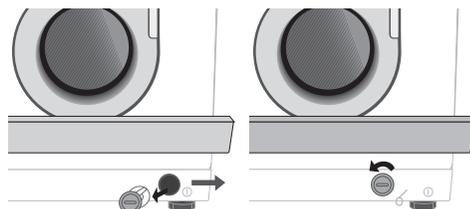


NETTOYER LE FILTRE À MAILLE DU TUYAU D'ARRIVÉE D'EAU

Vous devez nettoyer le filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau au moins une fois par an ou lorsque le voyant correspondant clignote :

Pour ce faire :

1. Coupez l'arrivée d'eau du lave-linge.
2. Dévissez le tuyau à l'arrière du lave-linge.
3. Avec une pince, sortez doucement le filtre à maille de l'extrémité du tuyau et rincez-le sous l'eau jusqu'à ce qu'il soit propre.
Nettoyez également l'intérieur et l'extérieur du raccord fileté.
4. Remettez le filtre en place.
5. Revissez le tuyau sur le lave-linge.
6. Ouvrez le robinet et assurez-vous que les raccords sont étanches.

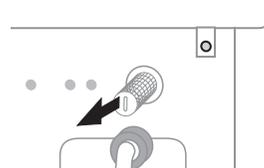

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

PROBLEME	SOLUTION
Le lave-linge ne lance pas le programme.	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que le hublot est correctement fermé.• Assurez-vous que le lave-linge est branché.• Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert.• Assurez-vous d'avoir appuyé sur le bouton Start/Pause (Démarrer/Pause).
Arrivée d'eau inexistante ou insuffisante	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert.• Assurez-vous que le tuyau d'eau n'est pas gelé.• Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas plié.• Assurez-vous que le filtre du tuyau d'arrivée d'eau n'est pas bouché.
De la lessive reste dans le tiroir après la fin du programme de lavage	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que la pression d'eau est suffisante pour faire fonctionner le lave-linge.• Placez les lessives dans les parties intérieures du tiroir (loin des bords extérieurs).
Le lave-linge vibre ou fait trop de bruit	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que le lave-linge est installé sur une surface plane. Si la surface n'est pas plane, ajustez les pieds réglables pour mettre le lave-linge à niveau.• Assurez-vous que les vis de transport ont été enlevées.• Assurez-vous que le lave-linge n'est en contact avec aucun autre objet.• Assurez-vous que la charge de linge est bien équilibrée.
Le lave-linge ne vidange et/ou n'essore pas	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas écrasé ou plié.• Assurez-vous que le filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau n'est pas bouché.

COMPRENDRE LES MESSAGES D'ERREUR

CODE D'ERREUR	SOLUTION
dE	<ul style="list-style-type: none"> Fermez le hublot.
4E	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert. Vérifiez la pression de l'eau.
5E	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyez le filtre à impuretés. Assurez-vous que le tuyau de vidange est correctement installé.
UE	<ul style="list-style-type: none"> La charge de linge n'est pas équilibrée ; libérez tout vêtement emmêlé. Si vous souhaitez laver un seul vêtement, par exemple un peignoir de bain ou un jean, le résultat final de l'essorage pourra ne pas être satisfaisant et un message d'erreur « UE » s'affichera à l'écran.
LE	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que l'extrémité du tuyau de vidange n'est pas trop basse. (Assurez-vous que le support du tuyau de vidange situé à l'arrivée de l'appareil est intact) Vérifiez que l'extrémité du tuyau de vidange est immergée.

Avant de contacter le service après-vente :

1. Essayez de remédier au problème (voir « Dépannage » sur cette page).
2. Relancez le programme pour voir si l'erreur se répète.
3. Si la panne subsiste, appelez le service après-vente et décrivez votre problème.

tableau des programmes

TABLEAU DES PROGRAMMES

(● au choix)

Pro-gramme	Charge maxi. (kg)			Lessive et additifs			Tempé- rature (MAX) en °C	Vitesse d'essorage (MAX) en tr/min				Départ différé	Du- rée (min.)
	WF7704NA WF7702NA WF7700NA WF7708NA	WF7604NA WF7602NA WF7600NA WF7608NA	WF7522NA WF7520NA WF7528NA	Pré- la- vage	La- vage	Adou- ci.		WF7704NA WF7604NA	WF7702NA WF7602NA WF7522NA	WF7700NA WF7600NA WF7520NA	WF7708NA WF7608NA WF7528NA		
Coton	7.0	6.0	5.2	●	oui	●	95	1400	1200	1000	800+	●	126
Coton bébé	7.0	6.0	5.2	●	oui	●	60	1400	1200	1000	800+	●	98
Synthé- tiques	3.0	3.0	2.5	●	oui	●	60	800	800	800	800	●	73
Laine	2.0	2.0	1.5	-	oui	●	40	400	400	400	400	●	42
Lavage main	2.0	2.0	1.5	-	oui	●	40	400	400	400	400	●	37
Express	3.0	3.0	2.0	-	oui	●	60	1400	1200	1000	800+	●	28

Programme	Type de lavage
Coton	Cotons peu ou assez sales, draps, linge de table, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc.
Coton bébé	Cotons peu ou assez sales, draps, linge de table, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc.
Synthétiques	Chemisiers, chemises, etc., peu ou assez sales, en polyester (Diolen, Trevira), polyamide (Perlon, Nylon) ou autres textiles similaires.
Lavage main	VProgramme de lavage très léger, comme un lavage à la main.
Laine	Uniquement les lainages en laine vierge, lavables en machine.
Express	Coton ou lin peu sale (chemisiers, chemises), tissu éponge en couleurs foncées, lin couleur, jeans, etc.

1. La durée d'un programme a été mesurée selon les conditions spécifiées par la norme IEC 60456 / EN 60456.
2. La consommation en foyer individuel peut différer des valeurs données dans le tableau en fonction des variations de pression et de température de l'arrivée d'eau, de la charge et du type de linge.

TABLEAU DES SYMBOLES TEXTILES

	Matériau résistant		Pas de repassage
	Tissu délicat		Nettoyage avec tous les dissolvants habituels
 	Température maximum 95°C		Nettoyage au perchloréthylène, dissolvants fluorés ou essences minérales
 	Température maximum 60°C		Nettoyage uniquement par essences minérales
 	Lavage à 40°C		Pas de nettoyage à sec
 	Lavage à 30°C		Séchage à plat
	Lavage à la main seulement		Sécher sans essorer
	Nettoyage à sec uniquement		Séchage sur fil
	Chlorage dilué à froid		Séchage en machine possible, température modérée
	Pas de chlorage		Séchage en machine, température basse
	Repassage à 100°C maximum		Pas de séchage en machine

PRÉCAUTIONS ÉLECTRIQUES

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique et autres blessures, gardez ces consignes de sécurité à l'esprit.

- Faites fonctionner l'appareil uniquement à partir du type d'alimentation indiqué sur l'étiquette de marquage. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation de votre foyer, consultez le vendeur de votre appareil ou la société qui vous fournit l'électricité.
- Utilisez uniquement une prise mise à la terre ou polarisée. Elle ne doit s'insérer dans la prise murale que dans un seul sens. Si vous ne pouvez pas l'insérer totalement dans la prise murale, essayez de la retourner. Si la prise ne s'insère toujours pas, contactez votre électricien pour remplacer votre prise murale.
- Protégez le cordon d'alimentation. Les cordons d'alimentation doivent être positionnés de façon à ne pas pouvoir être ni écrasés par quelqu'un, ni pincés par des éléments placés sur ou contre eux. Portez une attention toute particulière aux cordons au niveau des fiches, des prises et du point où ils sortent de l'appareil.
- Ne surchargez pas la prise murale ou les rallonges. Une surcharge peut entraîner un incendie ou un choc électrique.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- Cet appareil a été fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous décidez de le jeter, veuillez respecter les normes locales en matière d'évacuation des déchets. Coupez le cordon d'alimentation de façon à ce que l'appareil ne puisse pas être raccordé à une source électrique. Enlevez le hublot pour que des animaux et des jeunes enfants ne se retrouvent pas piégés à l'intérieur de l'appareil.
- Ne dépassez pas les quantités de détergent préconisées dans les instructions du fabricant du détergent.
- N'utilisez de produits détachant et blanchissant avant le cycle de lavage qu'en cas d'absolue nécessité.
- Economisez de l'eau et de l'électricité en ne faisant tourner que des charges pleines (la charge exacte dépend du programme utilisé).

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Cet appareil est conforme aux normes européennes de sécurité, à la directive 93/68/CE et à la norme EN 60335.

CARACTÉRISTIQUES

TYPE		LAVE-LINGE A CHARGEMENT FRONTAL									
DIMENSIONS	WF7704NA/WF7702NA/WF7700NA/ WF7708NA					WF7604NA/WF7602NA/WF7600NA/ WF7608NA					
	L 59,8 cm x P 60 cm x H 84,4 cm					L 59,8 cm x P 55 cm x H 84,4 cm					
PRESSION DE L'EAU	50 kPa ~ 800 kPa										
VOLUME D'EAU	60 ℓ					54 ℓ					
CAPACITE DE LAVAGE ET D'ESSORAGE	7,0 kg (Linge sec)					6,0 kg (Linge sec)					
POIDS NET	WF7704NA		WF7702NA/ WF7700NA/ WF7708NA			WF7604NA		WF7602NA/ WF7600NA/ WF7608NA			
	73 kg		72 kg			71 kg		70 kg			
CONSOMMATION	MODELE	WF7704NA/WF7702NA/WF7700NA/ WF7708NA					WF7604NA/WF7602NA/WF7600NA/ WF7608NA				
	LAVAGE ET CHAUFFAGE	220 V		2000 W			220 V		2000 W		
		240 V		2400 W			240 V		2400 W		
	ESS- ORAGE	MODELE	WF 7704NA	WF 7702NA	WF 7700NA	WF 7708NA	WF 7604NA	WF 7602NA	WF 7600NA	WF 7608NA	
		230 V	700 W	360 W	320 W	270 W	580 W	530 W	500 W	430 W	
POMPAGE	34 W										
POIDS DE L'EMBALLAGE	MODELE	WF7704NA/WF7702NA/WF7700NA/ WF7708NA					WF7604NA/WF7602NA/WF7600NA/ WF7608NA				
	PAPIER	2,5 kg					2,5 kg				
	PLASTIQUE	1,0 kg					1,0 kg				
VITESSE D'ESSORAGE	MODELE	WF7704NA/ WF7604NA		WF7702NA/ WF7602NA			WF7700NA/ WF7600NA		WF7708NA/ WF7608NA		
	tr/min	1400		1200			1000		800		

TYPE		LAVE-LINGE A CHARGEMENT FRONTAL			
DIMENSIONS		WF7522NA/WF7520NA/WF7528NA			
		L 59,8 cm x P 45 cm x H 84,4 cm			
PRESSION DE L'EAU		50 kPa ~ 800 kPa			
VOLUME D'EAU		49 ℓ			
CAPACITE DE LAVAGE ET D'ESSORAGE		5,2 kg (Linge sec)			
POIDS NET		WF7522NA/WF7520NA/WF7528NA			
		63 kg			
CONSOMMATION	MODELE	WF7522NA/WF7520NA/WF7528NA			
	LAVAGE ET CHAUFFAGE	220 V	1900 W		
		240 V	2200 W		
	ESSORAGE	MODELE	WF7522NA	WF7520NA	WF7528NA
		230 V	550 W	500 W	430 W
POMPAGE		34 W			
POIDS DE L'EMBALLAGE	MODELE	WF7522NA/WF7520NA/WF7528NA			
	PAPIER	2,1 kg			
	PLASTIQUE	0,9 kg			
VITESSE D'ESSORAGE	MODELE	WF7522NA	WF7520NA	WF7528NA	
	tr/min	1200	1000	800	



QUESTIONS OU COMMENTAIRES ?

Pays	APPELEZ LE	OU RENDEZ-VOUS SUR LE SITE
FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com