

Samsung **Wave S8500**
Mode d'emploi



Utilisation de ce mode d'emploi

Merci d'avoir choisi ce téléphone mobile Samsung. Avec ce téléphone, vous bénéficierez d'une communication mobile et de divertissements de grande qualité grâce à la technologie exceptionnelle de Samsung qui respecte les normes rigoureuses en vigueur.

Ce mode d'emploi a été spécialement conçu pour vous permettre de découvrir les fonctions et caractéristiques de votre téléphone.

- Pour une utilisation conforme et en toute sécurité de votre téléphone, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi.
- Les explications fournies dans ce mode d'emploi sont basées sur les paramètres par défaut du téléphone.
- Veuillez conserver ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

Icônes

Familiarisez-vous d'abord avec les icônes utilisées dans ce mode d'emploi :



Avertissement—situations susceptibles de vous blesser ou de blesser d'autres personnes



Attention—situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres appareils



Remarque—remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires

- **Référence**—pages contenant plus d'informations.
Exemple : ► p. 12 (reportez-vous à la page 12)
- **Suivi de**—pour modifier l'ordre des options ou des menus, vous devez exécuter une action. Exemple :
En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Rédiger**
(signifie que vous devez d'abord appuyer sur **Messages**, puis sur **Rédiger**)
- [] **Crochets**—touches du téléphone. Exemple : []
(symbolise la touche Marche/Arrêt)

Copyright

Les droits sur toutes les technologies et produits inclus dans cet appareil sont la propriété de leurs détenteurs respectifs :

- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dans le monde entier.
- Java™ est une marque de Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® est une marque déposée de Microsoft Corporation.
-  et  sont des marques de SRS Labs, Inc. Les technologies CS Headphone et WOW HD sont fournies sous licence de SRS Labs, Inc.
- YouTube est une marque commerciale de YouTube, LLC. Le logo YouTube® est une marque déposée de YouTube, LLC.

- Wi-Fi®, le logo Wi-Fi CERTIFIED et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- DivX® est une marque déposée de DivX, Inc., concédée sous licence.



À PROPOS DE DIVX VIDÉO

DivX® est un format de vidéo numérique créé par DivX, Inc. Cet appareil bénéficie d'une certification officielle de DivX et permet de lire le format vidéo DivX. Consultez le site <http://www.divx.com> pour obtenir plus d'informations et télécharger des logiciels pour convertir vos fichiers au format vidéo DivX.

À PROPOS DE DIVX VIDÉO À LA DEMANDE

Cet appareil DivX Certified® doit être enregistré pour pouvoir lire du contenu DivX VOD (Video-on-Demand). Pour créer un code d'enregistrement, recherchez la section DivX VOD dans le menu de configuration de l'appareil. Rendez-vous sur le site <http://vod.divx.com> muni de ce code pour terminer la procédure d'enregistrement et découvrir le service DivX VOD.

Les appareils DivX Certified® peuvent lire des vidéos DivX® d'une résolution HD allant jusqu'à 720 pixels, ainsi que du contenu premium.

Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274

Sommaire

Préparation 8

Contenu du coffret	8
Installer la carte SIM ou USIM et la batterie	8
Charger la batterie	10
Insérer une carte mémoire (en option)	12

Premiers pas 15

Allumer/éteindre le téléphone	15
Présentation du téléphone	16
Utiliser l'écran tactile	19
Verrouiller ou déverrouiller l'écran tactile et les touches	21
Accéder aux menus	21

Lancer et gérer les applications	22
Utiliser les widgets	23
Personnaliser votre téléphone	24
Saisir du texte	28
Accéder à l'aide	31

Communication 32

Appels	32
Journaux	38
Messages	40
E-mail	45
Messagerie instantanée	48
Social Hub™	48

Divertissement 51

Appareil photo	51
Lecteur vidéo	61
Navigateur de média	63
Lecteur MP3	64
Radio FM	68
Jeux et autres	70

Informations personnelles 72

Contacts	72
Calendrier	74
Tâches	75
Mémo texte	76
Mémo vocal	77

Web 79

Internet	79
Samsung Apps	83
Synchronisation	84
Mon quotidien	85
Sites Web communautaires	85

Connectivité 86

Bluetooth	86
Wi-Fi	89
AllShare	91
Point d'accès mobile	93
GPS	94
Connexions TV (mode de sortie TV)	95
Connexions PC	96

Outils 99

Horloge	99
Calculatrice	100
Mini journal	101
Mes comptes	101
Mes fichiers	102
Recherche intelligente	108

Paramètres 110

Accéder au menu Paramètres	110
Mode Hors-ligne	110
Connectivité	110
Profils de sons	111
Affichage et luminosité	112
Général	112
Date & heure	113

Menu et widgets	114
-----------------------	-----

Applications	114
--------------------	-----

Sécurité	120
----------------	-----

Mémoire	121
---------------	-----

Réinitialiser	121
---------------------	-----

A propos du téléphone	122
-----------------------------	-----

Services SIM	122
--------------------	-----

Dépannage 123

Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation 128

Index 137

Préparation

Contenu du coffret

Sortez le téléphone de son coffret et vérifiez que tous les éléments suivants sont présents :

- Téléphone
- Batterie
- Chargeur
- Mode d'emploi



Utilisez exclusivement des logiciels homologués par Samsung. L'utilisation de logiciels piratés ou illégaux peut occasionner des dommages ou des dysfonctionnements qui ne seront pas couverts par la garantie du fabricant.




- Les éléments fournis avec votre téléphone peuvent varier en fonction des logiciels et accessoires disponibles dans votre zone géographique ou proposés par votre opérateur.
- Vous pouvez acquérir d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung.
- Les accessoires fournis sont spécialement conçus pour votre téléphone.

Installer la carte SIM ou USIM et la batterie

Lorsque vous vous abonnez à un service de téléphonie mobile, une carte SIM (Subscriber Identity Module) vous est remise. Elle permet de vous identifier et contient tous les détails de votre abonnement (code PIN, services disponibles en option, etc.). Pour bénéficier des services UMTS ou HSDPA, vous devez vous procurer une carte USIM (Universal Subscriber Identity Module).


Pour installer la carte SIM ou USIM et la batterie :

- 1 Si le téléphone est allumé, maintenez la touche [] enfoncée et appuyez sur **Oui** pour l'éteindre.
- 2 Retirez le cache de la batterie.

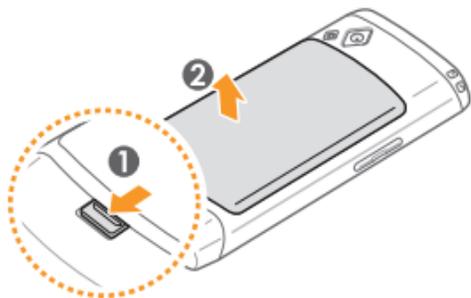


 Faites attention de ne pas abîmer vos ongles en retirant le cache de la batterie.

- 3 Insérez la carte SIM ou USIM.

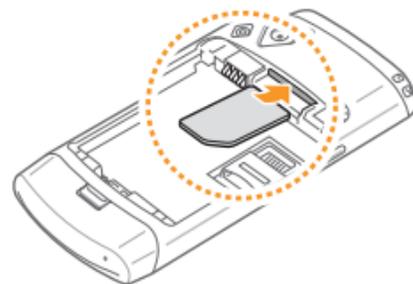


- Installez la carte SIM ou USIM en orientant la puce vers le bas.
- Lorsque le téléphone ne contient pas de carte SIM ou USIM, il est néanmoins possible d'utiliser des services qui ne nécessitent pas de connexion radio (GSM + Bluetooth), ainsi que certains menus.

4 Installez la batterie.

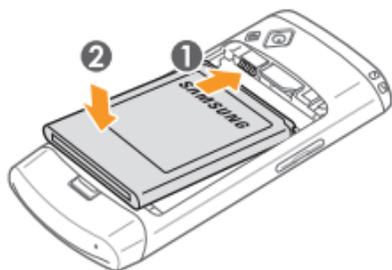

5 Remettez le cache de la batterie en place.

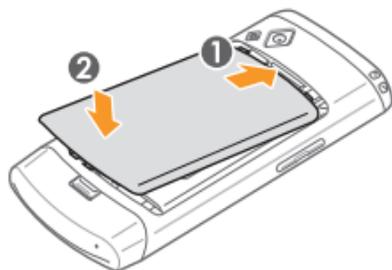

Charger la batterie

Vous devez charger la batterie avant d'utiliser le téléphone pour la première fois.

Vous pouvez charger le téléphone à l'aide du chargeur ou en le branchant sur un PC à l'aide d'un câble de connexion PC.




Utilisez uniquement des chargeurs et des câbles homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles non appropriés peut provoquer l'explosion de la batterie ou endommager votre téléphone.



Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, le téléphone émet un signal sonore et affiche un message d'avertissement. L'icône de la batterie  est alors vide et clignote. Lorsque le niveau de charge de la batterie est vraiment insuffisant, le téléphone s'éteint automatiquement. Rechargez la batterie pour remettre le téléphone en marche.

➤ Recharger la batterie avec le chargeur

- 1 Ouvrez le cache du connecteur à fonctions multiples situé sur le haut du téléphone.
- 2 Branchez la fiche du chargeur sur le connecteur à fonctions multiples.

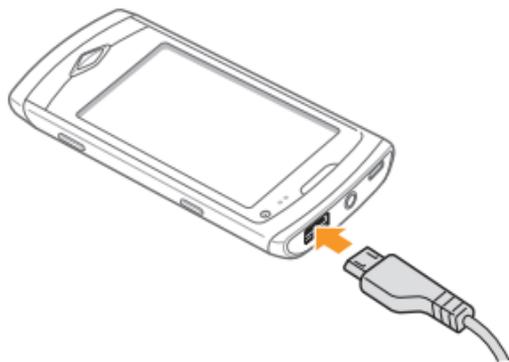

- 3 Un branchement incorrect du chargeur peut endommager le téléphone. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne seront pas couverts par la garantie.
- 3 Branchez ensuite le chargeur sur une prise de courant.
 - Vous pouvez utiliser le téléphone lorsqu'il est en cours de chargement. Dans ce cas, le chargement complet de la batterie prendra plus de temps.
 - Il est possible que le téléphone chauffe lorsqu'il est en cours de chargement. Ce phénomène n'affecte pas la durée de vie ni les performances de votre téléphone.
 - Si votre téléphone ne se charge pas correctement, veuillez le rapporter, accompagné de son chargeur dans un Centre de service après-vente de Samsung.
- 4 Lorsque la batterie est entièrement chargée (l'icône de batterie ne clignote plus), débranchez le chargeur du téléphone, puis de la prise de courant.
- Ne retirez jamais la batterie avant de débrancher le chargeur. Ceci pourrait endommager le téléphone.

➤ Recharger la batterie avec le câble de connexion PC

Avant de charger la batterie via un câble de connexion PC, assurez-vous que votre PC est allumé.

- 1 Ouvrez le cache du connecteur à fonctions multiples situé sur le haut du téléphone.
 - 2 Branchez l'une des extrémités (Micro USB) du câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples du téléphone.
 - 3 Branchez l'autre extrémité du câble sur un port USB du PC.
-  Il est possible que le chargement tarde à démarrer, en fonction du type de câble de connexion PC.
- 4 Lorsque la batterie est entièrement chargée (l'icône de batterie ne clignote plus), débranchez le câble de connexion du téléphone, puis du PC.

Insérer une carte mémoire (en option)

Pour stocker des fichiers multimédia supplémentaires, vous devez utiliser une carte mémoire. Le téléphone est compatible avec les cartes mémoire microSD™ ou microSDHC™ d'une capacité allant jusqu'à 32 Go (selon le fabricant et le modèle de carte mémoire).




Samsung utilise des normes industrielles pour les cartes mémoire. Néanmoins, il est possible que certaines marques de cartes mémoire ne soient pas entièrement compatibles avec votre téléphone. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible peut endommager votre téléphone ou la carte mémoire elle-même et corrompre les fichiers qui y sont stockés.




- Seule la structure de fichiers FAT est prise en charge par votre téléphone. Si vous insérez une carte formatée avec une autre structure de fichiers, votre téléphone vous invite à la reformater entièrement.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie de la carte mémoire.

- 1 Retirez le cache de la batterie, ainsi que la batterie.
- 2 Déverrouillez le cache de la carte mémoire.

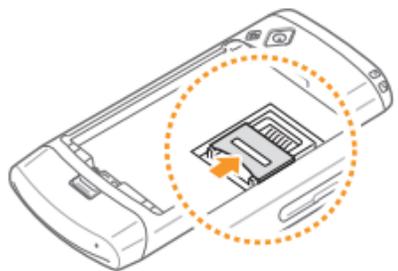

3 Soulevez le cache et introduisez une carte mémoire.

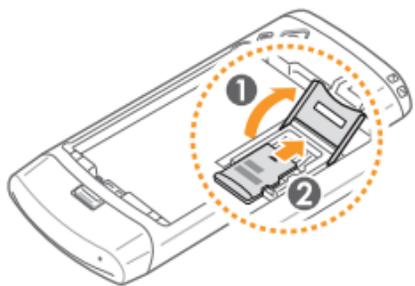


 Faites attention à vos doigts lorsque vous retirez le cache de la carte mémoire.

4 Refermez le cache de la carte mémoire.



5 Verrouillez le cache de la carte mémoire.

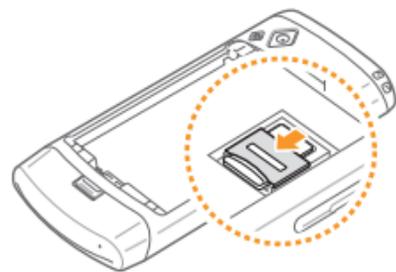

6 Remettez la batterie et son cache en place.

› Retirer la carte mémoire

- 1 Vérifiez que la carte mémoire n'est pas en cours d'exécution.
- 2 Ouvrez le cache de la carte mémoire de la même façon que pour insérer la carte.
- 3 Retirez la carte mémoire et refermez le cache.



Ne retirez jamais une carte mémoire lorsque le téléphone y enregistre ou lit des informations. Vous risqueriez en effet de perdre des données ou d'endommager la carte et/ou le téléphone.

› Formater une carte mémoire

Formater une carte mémoire sur un PC peut entraîner des problèmes de compatibilité avec votre téléphone. Formatez vos cartes mémoire uniquement dans le téléphone.

En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Mémoire** → **Détails de la carte mémoire** → **Formater** → **Oui**.



Avant de formater la carte mémoire, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes stockées dans votre téléphone. La garantie du fabricant ne couvre pas la perte de données résultant des actions de l'utilisateur.

Premiers pas

Allumer/éteindre le téléphone

Pour allumer le téléphone :

- 1 Maintenez la touche [] enfoncée.
- 2 Saisissez votre code PIN et appuyez sur **OK** (si nécessaire).
- 3 Sélectionnez la langue et appuyez sur **Suivant**.
- 4 Sélectionnez votre fuseau horaire local, puis appuyez sur **Suivant**.
- 5 Réglez la date et l'heure, puis appuyez sur **Enregistrer**.


Pour éteindre votre téléphone, maintenez la touche [] enfoncée, puis appuyez sur **Oui**.



- Respectez toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel compétant dans les lieux où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite, comme par exemple dans les avions et les hôpitaux.
- Pour utiliser les services qui ne nécessitent pas de connexion radio (GSM + Bluetooth), passez en mode Hors-ligne. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Mode Hors-ligne**.

Présentation du téléphone

› Aspect du téléphone

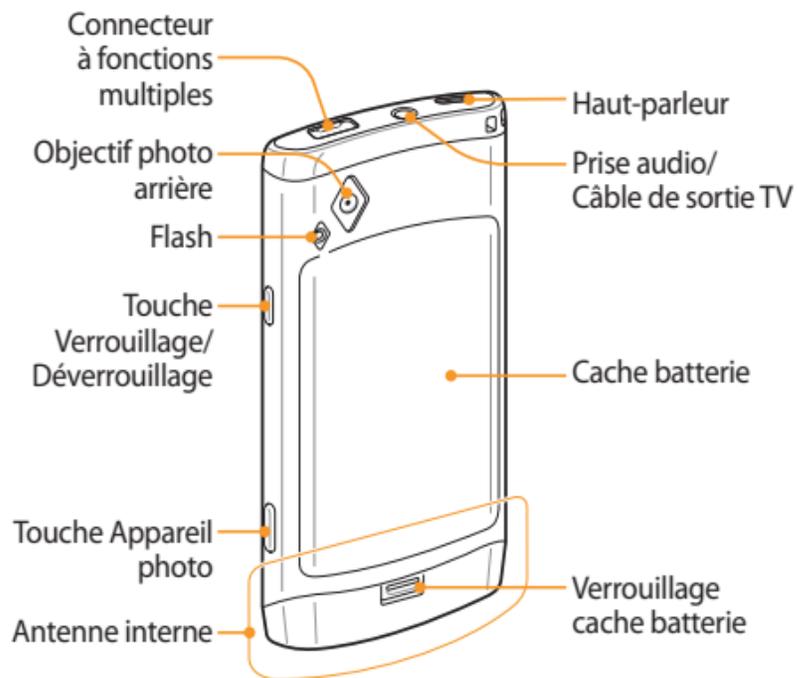

› Touches

Touche	Fonction
 Appel	Permet d'appeler un correspondant ou de répondre à un appel. Depuis l'écran d'accueil, permet d'accéder au journal d'appel.
 Menu	Permet d'accéder au mode Menu. Permet de lancer le gestionnaire de tâches pour afficher toutes les applications actives (maintenir la touche enfoncée). Depuis l'écran d'accueil ou lorsque vous utilisez une application, permet d'accéder à la fonction Recherche (appuyez deux fois).
 Marche/ Arrêt	Permet d'allumer ou d'éteindre le téléphone (maintenir la touche enfoncée). Permet de raccrocher. En mode Menu, permet de revenir à l'écran d'accueil.

Touche	Fonction
 Volume	Permet de régler le volume du téléphone.
 Verrouillage/ Déverrouillage	Permet de verrouiller l'écran tactile et les touches. Permet de déverrouiller l'écran tactile et les touches (maintenir la touche enfoncée).
 Appareil photo	En mode veille, permet d'allumer l'appareil photo. En mode Appareil photo, permet de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo.

› Écran d'accueil

Lorsque le téléphone est en mode veille, l'écran d'accueil apparaît. Sur l'écran d'accueil, vous pouvez afficher les informations d'état de votre téléphone et accéder aux applications.

Il existe par défaut plusieurs écrans d'accueil. Vous pouvez encore ajouter d'autres écrans d'accueil. ► p. 24

Faites défiler vers la gauche ou la droite pour atteindre un écran d'accueil. Vous pouvez également appuyer sur un des points en haut de l'écran pour atteindre directement la fenêtre correspondante de l'écran d'accueil.

› Icônes d'informations



Les icônes qui apparaissent à l'écran peuvent varier selon votre zone géographique et votre opérateur.

Icône	Signification
	Puissance du signal
	Réseau GPRS connecté
	Réseau EDGE connecté
	Réseau UMTS connecté
	Réseau HSDPA connecté

Icône	Signification
	Wi-Fi activé
	Appel manqué
	Bluetooth activé
	Kit mains-libres ou casque Bluetooth connecté
	Appel vocal en cours
	Appel visio en cours
	Fonction de messages SOS activée
	Renvoi d'appel activé
	Synchronisation avec un ordinateur
	Carte mémoire insérée
	Nouveau SMS ou MMS
	Nouvel e-mail

Icône	Signification
	Nouveau message vocal
	Alarme activée
	Itinérance (hors de la zone de service locale)
	Profil Normal activé
	Profil Discret activé
	Heure actuelle
	Niveau de charge de la batterie

› Volet des raccourcis

En mode veille ou lorsque vous utilisez une application, appuyez sur  dans la zone des icônes d'informations pour ouvrir le volet Raccourcis.

Appuyez sur les icônes correspondantes pour activer ou désactiver les fonctions Wi-Fi et Bluetooth. Vous pouvez également activer ou désactiver le son du téléphone et consulter les notifications d'appels manqués ou de messages reçus.

Utiliser l'écran tactile

L'écran tactile de votre téléphone vous permet de sélectionner des éléments et d'exécuter des fonctions en toute simplicité. Découvrez dans ce chapitre comment utiliser votre écran tactile.



- N'utilisez pas d'objets pointus afin de ne pas rayer l'écran.
- Évitez tout contact de l'écran tactile avec d'autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Évitez de mouiller l'écran tactile. L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.



- Pour une utilisation optimale de l'écran tactile, retirez le film de protection avant toute utilisation.
- Votre écran tactile est composé d'une couche qui détecte les petites charges électriques émises par le corps humain. Pour de meilleures performances, appuyez sur l'écran tactile avec le bout de votre doigt. L'écran tactile ne réagira pas si vous utilisez des objets pointus, stylet ou stylo par exemple.

Contrôlez le fonctionnement de l'écran tactile à l'aide des actions suivantes :

- Appuyer : Appuyez sur l'écran tactile une fois avec votre doigt pour sélectionner ou lancer un menu, une option ou une application.
- Maintenir appuyé : Maintenez votre doigt appuyé sur un élément pendant plus de 2 secondes pour ouvrir une liste d'options contextuelles.
- Appuyer deux fois : Appuyez brièvement à deux reprises sur l'écran tactile avec votre doigt pour effectuer un zoom avant ou arrière sur les photos ou les pages Web que vous visionnez.

- Surligner : Posez votre doigt sur l'écran, puis faites-le glisser pour sélectionner des éléments.
- Glisser/déposer : Posez votre doigt sur un élément, puis faites glisser cet élément à l'endroit que vous souhaitez.
- Tapoter : Donnez un léger coup de doigt rapide sur l'écran pour activer une application.
- Zone de zoom : Placez deux doigts sur l'écran et écartez-les pour effectuer un zoom avant ou rapprochez-les pour un zoom arrière.



- Après un certain délai d'inactivité, votre téléphone éteint l'écran tactile automatiquement. Pour le réactiver, appuyez sur une touche quelconque.
- Vous pouvez également régler le rétroéclairage. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Rétroéclairage écran**.
- Certaines listes comportent un index sur le côté droit. Appuyez sur une lettre pour atteindre les éléments commençant par cette lettre. Faites glisser votre doigt le long de l'index pour le parcourir rapidement.

Verrouiller ou déverrouiller l'écran tactile et les touches

Vous pouvez verrouiller l'écran tactile et les touches pour empêcher toute utilisation malencontreuse du téléphone.

Pour verrouiller le téléphone, appuyez sur la touche Verrouillage/Déverrouillage. Pour le déverrouiller, maintenez la touche Verrouillage/Déverrouillage enfoncée. Vous pouvez également appuyer sur la touche Verrouillage/Déverrouillage et faire glisser votre doigt rapidement sur l'écran d'accueil.

Vous pouvez également régler le téléphone pour qu'il verrouille automatiquement l'écran tactile et les touches après un certain délai d'inactivité. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Général** → **Ecran tactile** → **Verrouillage auto. écran**.

Accéder aux menus

Pour accéder aux menus de votre téléphone :

1 En mode veille, appuyez sur la touche Menu pour accéder au mode Menu.

2 Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner un écran de menu.

Vous pouvez également appuyer sur un des points en haut de l'écran pour atteindre directement l'écran de menu souhaité.

3 Sélectionnez un menu ou une application.

4 Appuyez sur [] pour revenir à l'écran d'accueil.



- Votre téléphone est équipé d'un capteur de mouvements permettant de détecter l'orientation de l'appareil. Si vous faites pivoter le téléphone alors que vous utilisez des fonctionnalités, l'interface passe automatiquement en mode paysage. Pour que l'interface conserve la même orientation lorsque vous faites pivoter l'appareil, appuyez sur **Paramètres** → **Général** → **Mouvements** → **Orientation** → **Modifier l'orientation**.
- Pour effectuer des captures d'écran lorsque vous utilisez l'appareil, appuyez simultanément sur la touche Menu et la touche Verrouillage/Déverrouillage. L'image est enregistrée dans **Mes fichiers** → **Images**.

› Organiser les applications du mode Menu

Vous pouvez réorganiser les applications du mode Menu en modifiant leur ordre ou en les regroupant par catégories, selon vos préférences et vos besoins.

- 1 En mode veille, appuyez sur la touche Menu pour accéder au mode Menu.
- 2 Appuyez sur  en haut à gauche de l'écran.
- 3 Faites glisser l'icône d'une application à l'emplacement souhaité.
Vous pouvez déplacer l'icône d'une application vers un autre écran du mode Menu. Vous pouvez également remplacer les applications les plus utilisées situées en bas de l'écran par d'autres applications afin de pouvoir les utiliser depuis l'écran d'accueil directement. Pour ce faire, faites-glisser une icône de la barre inférieure dans le menu principal et faites-glisser ensuite l'application que vous souhaitez pouvoir lancer depuis l'écran d'accueil vers la partie inférieure.
- 4 Appuyez sur **OK** en haut à gauche de l'écran.

› Ajouter de nouveaux écrans de menu

- 1 En mode veille, appuyez sur la touche Menu pour accéder au mode Menu.
- 2 Appuyez sur  en haut à gauche de l'écran.
- 3 Faites pivoter l'appareil pour passer en mode paysage.
- 4 Pour ajouter un nouvel écran de menu, appuyez sur . Vous pouvez ajouter jusqu'à dix écrans de menu.
 Pour supprimer un écran de menu, appuyez sur .
- 5 Faites pivoter le téléphone vers la droite pour passer en mode portrait.
- 6 Appuyez sur **OK** en haut à gauche de l'écran.

Lancer et gérer les applications

› Lancer plusieurs applications simultanément

Votre téléphone est multitâche et permet l'exécution simultanée de plusieurs applications.

Pour lancer plusieurs applications, appuyez sur la touche Menu pour revenir au menu principal et sélectionnez une application à lancer.

› Utiliser le gestionnaire des tâches

Vous pouvez gérer plusieurs applications à partir du gestionnaire des tâches. Pour lancer le gestionnaire des tâches :

- 1 Maintenez la touche Menu enfoncée. Les icônes des applications actives s'affichent.
- 2 Contrôlez les applications actives comme suit :
 - Appuyez sur l'icône d'une application pour y accéder.
 - Pour fermer une application, appuyez sur .
 - Pour fermer toutes les applications actives, appuyez sur **Quitter ttes appli.**

Utiliser les widgets

Les widgets sont des applications qui permettent d'accéder à des fonctions et des informations pratiques à partir de l'écran d'accueil.



- Certains de vos widgets se connectent à des services Web. L'utilisation d'un widget Web peut entraîner des frais supplémentaires.
- La disponibilité de ces widgets dépend de votre zone géographique et de l'offre que vous avez souscrite auprès de votre opérateur.

› Ouvrir la barre d'outils des widgets

Pour ouvrir la barre d'outils des widgets et accéder aux widgets :

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Widget** en haut à gauche de l'écran pour ouvrir la barre d'outils des widgets.
- 2 Veuillez lire les conditions générales et appuyer sur **Accepter** (si nécessaire).
- 3 Faites défiler la barre d'outils des widgets vers la gauche ou la droite pour trouver le widget désiré.
- 4 Faites glisser le widget vers l'écran d'accueil.
- 5 Appuyez sur **OK** en haut à gauche de l'écran pour fermer la barre d'outils des widgets.

- 6 Pour remettre le widget dans la barre d'outils, ouvrez la barre d'outils des widgets, maintenez votre doigt appuyé sur le widget et déplacez-le dans la barre d'outils.

 Vous pouvez organiser chaque fenêtre de l'écran d'accueil à l'aide de vos widgets favoris. Faites défiler les écrans d'accueil de gauche à droite pour atteindre une fenêtre, puis placez des widgets où vous le souhaitez sur l'écran. Pour déplacer un widget sur l'écran d'accueil, maintenez votre doigt appuyé sur le widget jusqu'à ce qu'un cadre jaune s'affiche, puis placez-le où vous le souhaitez sur l'écran d'accueil.

› Gérer les widgets Web

Pour gérer votre profil de connexion aux widgets ou consulter les widgets téléchargés :

En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Menu et widgets** → **Widgets**.

 L'option **Ordre du menu adaptatif** permet de modifier automatiquement l'emplacement des icônes sur l'écran du menu principal. ► p. 114

Personnaliser votre téléphone

Tirez le meilleur de votre téléphone en l'adaptant à vos préférences.

› Ajouter de nouveaux écrans d'accueil

Vous pouvez ajouter de nouveaux écrans d'accueil pour organiser les widgets selon vos préférences et vos besoins.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Widget** en haut à gauche de l'écran.
- 2 Faites pivoter l'appareil pour passer en mode paysage.
- 3 Pour ajouter de nouveaux écrans d'accueil, appuyez sur . Vous pouvez ajouter jusqu'à dix écrans d'accueil.

 Pour supprimer un écran d'accueil, appuyez sur .

- 4 Faites pivoter le téléphone vers la droite pour passer en mode portrait.
- 5 Appuyez sur **OK** en haut à gauche de l'écran.

› Régler la date et l'heure

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Date & heure**.
- 2 Sélectionnez un fuseau horaire et appuyez sur **Appliquer**.
- 3 Saisissez la date et l'heure et choisissez un format d'affichage.
- 4 Appuyez sur **Retour**.

› Régler le volume sonore des touches

- 1 En mode veille, appuyez sur la touche de volume Haut ou Bas.
- 2 Réglez le volume des touches en appuyant sur la touche de volume ou en faisant glisser le curseur vers le haut ou le bas.

› Régler l'intensité des vibrations de l'écran tactile

Vous pouvez régler l'intensité des vibrations émises par le téléphone lorsque vous appuyez sur l'écran.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Général** → **Ecran tactile**.

- 2 Faites glisser le curseur de la rubrique **Retour vibration** pour régler l'intensité des vibrations.
- 3 Appuyez sur **Appliquer**.

› Activer le profil Discret

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Clavier**, puis maintenez la touche # enfoncée pour activer ou désactiver le profil Discret de votre téléphone.

› Créer un profil sonore

Vous pouvez modifier les sons de votre téléphone en personnalisant le profil sonore actuel ou en changeant de profil. Pour créer un profil :

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Profils de sons**.
- 2 Sélectionnez le profil actuel.
- 3 Personnalisez les options sonores pour les appels et les messages entrants, ainsi que pour toutes les autres fonctions du téléphone. ► p. 111



Les options disponibles varient en fonction du profil sélectionné.

4 Appuyez sur **Appliquer**.

Pour changer de profil, cochez la case correspondante, puis appuyez sur **Appliquer**.

› Choisir un fond d'écran d'accueil

1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Fond d'écran**.

2 Sélectionnez une image.
Sélectionnez un dossier, puis une image.

3 Appuyez sur **Appliquer**.



Samsung ne peut être tenu responsable de l'utilisation des images ou des fonds d'écran par défaut fournis sur votre appareil.

› Régler la luminosité de l'écran

1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Affichage et luminosité**.

2 Pour régler la luminosité, faites glisser le curseur de la rubrique **Luminosité**.

3 Appuyez sur **Appliquer**.



Le niveau de luminosité de l'écran influe sur la vitesse de déchargement de la batterie.

› Modifier l'ordre des onglets

Vous pouvez changer l'ordre des onglets d'une application.

1 Lancez une application comportant des onglets sur la première ligne de l'écran.

2 Maintenez votre doigt appuyé sur la zone de l'onglet.

3 Sélectionnez un élément et déplacez-le à l'endroit souhaité, sur la ligne des onglets.

4 Lorsque vous avez terminé, sélectionnez un endroit quelconque de l'écran, hors de la zone de l'onglet.

› Verrouiller votre téléphone

Vous pouvez verrouiller votre téléphone en activant un mot de passe.

1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Sécurité**.

2 Appuyez sur **Verrouillage téléphone**.

3 Entrez un nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres, puis appuyez sur **OK**.

4 Confirmez le nouveau mot de passe, puis appuyez sur **OK**.



Lorsque vous accédez pour la première fois à un menu exigeant un mot de passe, le téléphone vous invite à créer ce mot de passe et à le confirmer.

Lorsque le verrouillage du téléphone est activé, vous devez saisir votre mot de passe à chaque fois que vous déverrouillez votre téléphone.



- Si vous oubliez votre mot de passe, faites déverrouiller votre téléphone auprès d'un Centre de service après-vente Samsung.
- Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de mots de passe, d'informations confidentielles ou d'autres dommages résultant de l'utilisation de logiciels illégaux.

› Verrouiller votre carte SIM/USIM

Vous pouvez verrouiller votre téléphone en activant le code PIN fourni avec votre carte SIM/USIM.

1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Sécurité**.

2 Appuyez sur **Verrouillage PIN**.

3 Saisissez le code PIN de votre carte SIM/USIM, puis appuyez sur **OK**.

Lorsque le verrouillage PIN est activé, vous devez saisir votre code PIN à chaque fois que vous allumez le téléphone.



- Si vous saisissez un code PIN erroné à plusieurs reprises, votre carte SIM/USIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PIN de déverrouillage (PUK) afin de débloquer la carte SIM/USIM.
- Si vous bloquez votre carte SIM/USIM en saisissant un code PUK erroné, faites débloquent votre téléphone auprès de votre revendeur.

› Activer le traçage du mobile

Lorsque quelqu'un introduit une autre carte SIM/USIM que la vôtre dans votre appareil, la fonction de traçage du mobile envoie automatiquement le nouveau numéro de téléphone aux destinataires que vous avez spécifiés, afin de vous aider à localiser et à récupérer votre appareil.

1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Sécurité**.

2 Appuyez sur **Traçage du mobile**.

- 3 Saisissez votre mot de passe, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Pour ouvrir la liste des destinataires, appuyez sur **Destinataires**.
- 5 Saisissez un numéro de téléphone, y compris le code du pays (avec +).
- 6 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **OK**.
- 7 Appuyez sur le champ **Expéditeur**.
- 8 Saisissez le nom de l'expéditeur.
- 9 Appuyez sur **Enregistrer** → **Accepter**.

Saisir du texte

Vous pouvez saisir du texte à l'aide du clavier virtuel ou de la fonction d'écriture manuscrite.

Changer de mode de saisie

Lorsque vous appuyez sur le champ de texte, le panneau de saisie avec clavier Azerty apparaît par défaut.



Numéro	Fonction
1	Permet de changer la casse.
2	Permet de passer en mode Numérique ou Symbole.
3	Permet d'insérer un espace. Permet d'afficher les symboles fréquemment utilisés (maintenir enfoncée).
4	Permet d'effacer votre saisie.

Numéro	Fonction
5	Permet d'effectuer un retour à la ligne.
6	Permet de changer la langue de saisie. Permet d'accéder aux paramètres du clavier (maintenir enfoncée).

Pour modifier le mode de saisie, maintenez la touche  enfoncée et appuyez sur **Type de clavier** → un mode de saisie.

Option	Fonction
Clavier	Permet de saisir des caractères sur le clavier.
Clavier Azerty	Permet de saisir du texte à l'aide des touches virtuelles sur le clavier Azerty.
Ecriture plein écran	Permet d'écrire en toute lettres n'importe où sur l'écran.
Zone de saisie	Permet d'écrire manuellement dans des zones de saisie.

Saisir du texte avec différentes méthodes

- 1 Changez le mode de saisie.
- 2 Pour saisir votre texte, appuyez sur les touches virtuelles appropriées ou écrivez sur l'écran.



Lorsque vous saisissez du texte, faites pivoter le téléphone pour afficher le clavier AZERTY en mode paysage. Sélectionnez les touches virtuelles pour saisir votre texte.

Lorsque vous saisissez du texte avec le clavier AZERTY, maintenez votre doigt appuyé sur  et sélectionnez **Texte intuitif**. Saisissez les deux premières lettres d'un mot ; une liste de mots apparaît. Appuyez sur  et sélectionnez l'un des mots proposés dans la liste.

Lorsque vous saisissez du texte à l'aide du clavier, vous pouvez choisir parmi les modes suivants :

Mode	Fonction
ABC	Appuyez sur la touche virtuelle correspondant au caractère à saisir.

Mode	Fonction
T9 (Texte intuitif)	<ol style="list-style-type: none"> 1. En mode ABC, maintenez la touche  enfoncée et appuyez sur Texte intuitif. 2. Appuyez sur les touches virtuelles correspondantes pour saisir un mot dans son intégralité 3. Lorsque le mot souhaité apparaît, appuyez sur  pour insérer un espace. Si le mot correct ne s'affiche pas, appuyez sur  et choisissez parmi les autres propositions affichées dans la liste. <p>Ajout de mots au dictionnaire T9 Si vous ne trouvez pas un mot dans la liste alternative, vous pouvez l'ajouter au dictionnaire T9. Appuyez pour ce faire sur Ajouter un mot au bas de la liste alternative.</p>
Numérique	<p>Appuyez sur la touche virtuelle correspondant au chiffre à saisir.</p> <p> En mode ABC ou T9, vous pouvez saisir des chiffres en maintenant la touche virtuelle numérique enfoncée.</p>

Mode	Fonction
Symbole	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour atteindre le symbole désiré. 2. Appuyez sur la touche virtuelle correspondant au symbole à saisir.

Copier et coller du texte

Lorsque vous saisissez du texte, vous pouvez exploiter la fonction copier-coller pour utiliser le même texte dans d'autres applications.

- 1 Maintenez votre doigt appuyé sur la zone de saisie de texte jusqu'à ce que le symbole  apparaisse.
- 2 Appuyez sur **Sélect.** ou **Sélec. tt** dans la liste des options.
- 3 Faites glisser votre doigt sur le texte à sélectionner. Vous pouvez également appuyer sur le mot désiré à deux reprises pour le sélectionner.
- 4 Appuyez ensuite sur **Copier** ou **Couper** pour copier et coller ou couper et coller le texte dans le Presse-papiers.

- 5 Dans une autre application, maintenez votre doigt appuyé sur le champ de saisie de texte.
- 6 Appuyez sur **Coller** pour insérer le texte du Presse-papiers dans le champ de texte.

Accéder à l'aide

Découvrez comment accéder à des informations utiles concernant votre téléphone.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la barre d'outils des widgets et appuyez sur **?** (si nécessaire).
- 2 Déplacez le widget sur l'écran d'accueil et sélectionnez-le.
- 3 Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour passer en mode paysage.
- 4 Sélectionnez une rubrique d'aide pour afficher des informations sur une application ou une fonction.
- 5 Faites défiler vers la gauche ou la droite pour afficher davantage d'informations.
Pour revenir au niveau précédent, appuyez sur .



Communication

Appels

Découvrez comment utiliser les fonctions d'appel : téléphoner tout en utilisant les options disponibles ou en personnalisant les autres fonctions au cours d'un appel.

➤ Appeler un correspondant ou répondre à un appel

Vous pouvez utiliser les boutons de l'écran tactile pour passer, accepter, refuser ou mettre fin à un appel.

Passer un appel

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Clavier** et saisissez l'indicatif et le numéro de téléphone à appeler.
- 2 Appuyez sur [↵] pour passer un appel vocal.
Pour un appel visio, appuyez sur .



Lorsque vous tenez le téléphone à proximité de votre visage en cours d'appel, l'appareil verrouille automatiquement l'écran tactile pour éviter toute saisie accidentelle.

3

Pour raccrocher, appuyez sur [↵].



- Utilisez le répertoire pour enregistrer les numéros que vous composez fréquemment. ► p. 73
- Pour accéder rapidement au journal d'appel et recomposer les numéros utilisés récemment, appuyez sur la touche [↵].

Répondre à un appel

1

Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur [↵].



Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur la touche de volume pour régler le niveau sonore ou maintenez la touche de volume Bas enfoncée pour désactiver la sonnerie.

2

Pour un appel visio, appuyez sur [↵] puis sur **Afficher** pour permettre à votre correspondant de vous voir.
L'objectif photo avant vous permet d'afficher votre image.

3

Pour raccrocher, appuyez sur [↵].

Rejeter un appel

Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur []. L'appelant entendra alors une tonalité de ligne occupée.



- Vous pouvez enregistrer une liste de numéros dont les appels entrants seront rejetés automatiquement.
▶ p. 36
- Vous pouvez envoyer un message lorsque vous rejetez des appels entrants.

Appeler vers l'étranger

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Clavier** et maintenez la touche **0** enfoncée pour insérer le caractère +.
- 2 Saisissez le numéro de téléphone complet (indicatif du pays, indicatif régional et numéro de téléphone), puis appuyez sur la touche [] pour le composer.

› Utiliser un kit piéton

Vous pouvez passer et recevoir des appels via un kit piéton que vous pouvez brancher sur le téléphone :

- Pour rappeler le dernier correspondant, appuyez sur la touche du kit piéton, puis appuyez de nouveau sur la touche et maintenez-la enfoncée.
- Pour décrocher, appuyez sur la touche du kit piéton.
- Pour raccrocher, appuyez de nouveau sur la touche du kit piéton.



Le kit piéton fourni est uniquement conçu pour votre appareil et peut ne pas être compatible avec d'autres téléphones et lecteurs MP3.

› Utiliser des options au cours d'un appel vocal

Au cours d'un appel vocal, vous pouvez utiliser les options suivantes :

- Pour régler le volume d'écoute en cours d'appel, appuyez sur la touche de volume Haut ou Bas.
- Pour mettre un appel en attente, appuyez sur **Attente**. Pour récupérer un appel mis en attente, appuyez sur **Récup.**

- Pour activer le haut-parleur, appuyez sur **HP**. Vous pouvez activer le haut-parleur en effectuant un mouvement. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Général** → **Mouvements** → **Poser (Haut-parleur)**. En cours d'appel, posez le téléphone sur une table ou une surface plane.



Dans un environnement bruyant, il vous sera difficile d'entendre clairement votre correspondant avec la fonction haut-parleur. Utilisez le mode combiné classique pour une meilleure qualité sonore.

- Pour désactiver le microphone afin que votre correspondant ne vous entende pas, appuyez sur **Muet**.
- Pour communiquer avec votre correspondant par l'intermédiaire d'un kit piéton, appuyez sur **Casque**.
- Pour basculer de l'appel en cours vers un appel visio, appuyez sur **...** → **Passer en mode appel visio**.
- Pour supprimer le bruit environnant pour que votre correspondant puisse vous entendre plus clairement, appuyez sur **...** → **Activer réduction du bruit**.
- Pour passer un deuxième appel, mettez le premier correspondant en attente et composez un nouveau numéro en appuyant sur **Clavier**.
- Pour répondre à un second appel, appuyez sur **Accepter** lorsque vous entendez la tonalité correspondante. Le premier correspondant est automatiquement mis en attente. Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord souscrire au service de mise en attente des appels auprès de votre opérateur.
- Pour passer d'un appel à l'autre, appuyez sur **Perm.**
- Pour mettre fin à l'appel en attente, appuyez sur **Perm.** → **Fin**.
- Pour établir une conférence téléphonique, passez ou répondez à un deuxième appel et appuyez sur **Rejoindre** lorsque la communication avec le second correspondant est établie. Répétez cette même procédure pour ajouter d'autres correspondants. Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord souscrire au service de conférence téléphonique auprès de votre opérateur.
- Pour mettre en liaison le correspondant actuel et celui en attente, appuyez sur **...** → **Transférer**. Vous serez alors déconnecté.

➤ Utiliser des options au cours d'un appel visio

Au cours d'un appel visio, vous pouvez utiliser les options suivantes :

- Pour que votre correspondant ne voit pas votre image, appuyez sur **Masquer**.
- Pour présenter une autre image que la vôtre à votre correspondant, appuyez sur **Image sortante** ou maintenez votre doigt appuyé sur votre image et sélectionnez **Image sortante**.
- Pour enregistrer l'image de votre correspondant, maintenez votre doigt appuyé sur l'image du correspondant et sélectionner **Capturer une image**.
- Pour enregistrer un appel visio, maintenez votre doigt appuyé sur l'image du correspondant et sélectionnez **Enregistrer appel visio**.
- Pour communiquer avec votre correspondant par l'intermédiaire d'un casque/kit, appuyez sur  → **Basculer sur le casque**.

- Pour basculer entre les objectifs avant et arrière, appuyez sur  → **Changer objectif** ou maintenez votre doigt appuyé sur votre image et sélectionnez **Changer objectif**.
- Pour régler la luminosité, appuyez sur  → **Luminosité** ou maintenez votre doigt appuyé sur votre image et sélectionnez **Luminosité**.
- Pour effectuer un zoom avant ou arrière, appuyez sur  → **Zoom**. La fonction zoom n'est disponible que si vous utilisez l'objectif arrière.
- Pour appliquer un effet de flou à votre image, appuyez sur  → **Effet flou** ou maintenez votre doigt appuyé sur votre image et sélectionnez **Effet flou**. L'effet flou n'est disponible que si vous utilisez l'objectif avant.
- Pour personnaliser les paramètres de la visiophonie, appuyez sur  → **Paramètres**.

➤ Afficher les appels manqués et rappeler les numéros correspondants

Lorsque vous avez manqué un ou plusieurs appel(s), votre téléphone affiche à l'écran l'icône .

Ouvrez le volet des raccourcis et sélectionnez un appel manqué. Sélectionnez le numéro de l'appel manqué dans le journal d'appels et appuyez sur [↵] pour le composer.

➤ Utiliser les fonctions supplémentaires

Vous pouvez utiliser diverses fonctions d'appels supplémentaires comme le rejet automatique, le mode de numérotation fixe (FDN) ou le renvoi ou l'interdiction d'appel.

Configurer le rejet automatique

Pour rejeter automatiquement les appels provenant de certains numéros, utilisez l'option de rejet automatique. Pour activer le rejet automatique et configurer la liste des numéros à rejeter :

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Appels** → **Tous les appels** → **Rejet automatique**.
- 2 Appuyez sur  → **Créer**.
- 3 Entrez un numéro à rejeter et appuyez sur **Enregistrer**.
- 4 Pour ajouter d'autres numéros, répétez les étapes 2 et 3.
- 5 Cochez les cases situées en face des numéros.
- 6 Appuyez sur **Enregistrer**.

Émettre un appel simulé

Vous pouvez simuler de faux appels entrants lorsque vous souhaitez quitter une réunion ou mettre fin à des conversations non souhaitées.

Pour activer la fonction d'appel simulé, en mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Appels** → **Appel simulé** → **Activer appel simulé**.

Pour simuler un appel, maintenez la touche de volume Bas enfoncée en mode Veille. Vous recevrez un appel simulé à l'issue du laps de temps que vous aurez spécifié.



Vous pouvez modifier le délai de déclenchement des appels simulés. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Appels** → **Appel simulé** → **Durée d'appel simulé**.

Vous pouvez également rendre vos appels simulés plus réalistes en faisant passer un mémo vocal pré-enregistré. Pour enregistrer un mémo vocal :

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Appels** → **Appel simulé**.

- 2 Appuyez sur **Utiliser mémo vocal** → **Enregistrer la voix**.
- 3 Appuyez sur ● pour commencer à enregistrer.
- 4 Parlez dans le microphone.
Pendant l'enregistrement, appuyez sur || pour suspendre l'enregistrement et sur ● pour reprendre l'enregistrement.

5 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Enregistrer**.
Vous pouvez également rendre vos appels simulés plus réalistes en affichant l'image d'identification d'un correspondant et son nom ou son numéro.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Appels** → **Appel simulé**.
- 2 Appuyez sur **Nom** ou **Numéro**.
- 3 Entrez un nom ou un numéro.
- 4 Appuyez sur **Image d'appelant factice**.
- 5 Appuyez sur le champ de l'image → une option.
- 6 Sélectionnez l'image à ajouter à partir d'un dossier ou capturez une nouvelle image à l'aide de l'appareil photo.

Utiliser le mode de numérotation fixe (FDN)

En mode FDN, votre appareil restreint l'émission des appels aux numéros enregistrés sur la carte SIM ou USIM. Pour utiliser le mode FDN, vous devez d'abord définir la liste FDN dans le répertoire du téléphone. Pour activer le mode FDN :

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Sécurité** → **Numérotation fixe**.
- 2 Saisissez le code PIN2 fourni avec votre carte SIM ou USIM, puis appuyez sur **OK**.

Configurer le renvoi d'appel

Le renvoi d'appel est une fonction réseau qui permet de transférer les appels entrants vers un autre numéro prédéfini. Vous pouvez configurer le renvoi d'appel en fonction de différentes situations, lorsque vous ne pouvez pas répondre aux appels, lorsque vous êtes déjà en ligne ou lorsque vous n'êtes pas dans une zone couverte par le réseau local.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Appels** → **Appel vocal** ou **Appel visio** → **Renvoi d'appel**.
- 2 Sélectionnez une condition.
- 3 Appuyez sur **ON**.

- 4 Appuyez sur **Transférer vers** → **Contacts** pour transférer l'appel vers un de vos contacts ou sur **Vers un autre numéro** et saisissez alors le numéro qui doit recevoir les appels transférés.

Vos paramètres seront envoyés au réseau.

Configurer la restriction d'appel

La restriction d'appel est une fonction réseau qui interdit certains types d'appels ou qui empêche d'autres personnes de passer des appels avec votre téléphone.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Appels** → **Appel vocal** ou **Appel visio** → **Restriction d'appel**.
- 2 Sélectionnez un type d'appel.
- 3 Appuyez sur **ON**.
- 4 Saisissez votre mot de passe de restriction d'appel, puis appuyez sur **OK**.

Vos paramètres seront envoyés au réseau.

Configurer le signal d'appel

La fonction de signal d'appel est une fonction réseau qui vous permet d'être averti de l'arrivée d'un second appel lorsque vous êtes déjà en ligne. Cette fonction n'est disponible que pour les appels vocaux.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Appels** → **Appel vocal** → **Signal d'appel**.
- 2 Appuyez sur **ON**.
Vos paramètres seront envoyés au réseau.

Journaux

Découvrez comment afficher et gérer le journal des appels que vous avez composés ou manqués et des messages que vous avez envoyés ou reçus.

› Afficher le journal des appels et des messages

Vous pouvez afficher le journal de vos appels et de vos messages en fonction de leur catégorie.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Journal**.
- 2 Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner un type de journal en haut de l'écran.

 A partir des journaux d'appels et de messages, vous pouvez passer un appel ou envoyer directement un message à un contact en faisant glisser votre doigt rapidement vers la gauche ou la droite sur le nom du contact.

- 3 Appuyez sur l'un des éléments enregistrés pour afficher ses détails.

 A partir des détails de l'appel, vous pouvez appeler ce correspondant, lui envoyer un message ou l'ajouter au répertoire ou à la liste des appels rejetés.

➤ Afficher le gestionnaire des journaux

A partir du gestionnaire des journaux, vous pouvez vérifier la quantité de données ou de messages envoyés et reçus, ainsi que le coût et la durée de vos appels.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Journal** →  → **Gestionnaire de journaux**.

- 2 Sélectionnez l'option désirée.

Option	Fonction
Durée d'appel	Permet d'afficher des informations sur la durée de vos appels, par exemple la durée du dernier appel et la durée totale de tous les appels.
Compteur messages	Permet d'afficher le nombre total de messages reçus ou envoyés.
Compteur d'e-mails	Permet d'afficher le nombre total d'e-mails reçus ou envoyés.
Coût d'appel	Permet d'afficher le journal du coût de vos appels, comme par exemple celui du dernier appel et le montant total. Vous pouvez également définir la devise et le prix par unité, ou limiter les coûts et les appels selon votre forfait. En fonction de votre carte SIM ou USIM, il est possible que la fonction de coût des appels ne soit pas disponible.



Vous pouvez réinitialiser ces informations dans le gestionnaire des journaux. Dans chaque écran, appuyez sur **Réinitialiser**.

Messages

Découvrez comment créer et envoyer des messages texte (SMS), multimédia (MMS) ou des e-mails et comment afficher ou gérer les éléments envoyés ou reçus envoyés ou reçus.



L'envoi ou la réception de messages en dehors de la zone couverte par votre opérateur peut occasionner des frais supplémentaires. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

› Envoyer un SMS

1 En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Rédiger**.

2 Appuyez sur **Contacts**.

Vous pouvez saisir un numéro manuellement ou en choisir un dans le journal d'appels en sélectionnant une autre option.

3 Cochez la case située devant le contact, puis appuyez sur **Ajouter**.

4 Appuyez sur le champ de saisie du texte et rédigez votre message.

5 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.



- Si vous préférez ne pas envoyer le message immédiatement, vous pouvez l'enregistrer dans le dossier Brouillons pour un usage ultérieur.
- Si une erreur se produit pendant l'envoi, le message est enregistré dans votre boîte d'envoi, d'où vous pourrez le renvoyer ultérieurement.
- Lorsqu'un message a bien été envoyé, il est enregistré dans le dossier Messages envoyés.

› Définir un profil MMS

Pour envoyer ou recevoir des MMS, vous devez activer un profil pour la connexion au serveur MMS. Vous pouvez ajouter vos propres profils à ceux prédéfinis par votre opérateur.

1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Connectivité** → **Réseau** → **Points d'accès** → **Oui**.

2 Appuyez sur **Créer**.

3 Personnalisez les paramètres du profil de connexion.

Option	Fonction
Définir un nom	Saisir le nom du profil.
Nom d'accès	Saisir le nom du point d'accès.
Type d'authentification	Sélectionner un type d'authentification.
ID utilisateur	Saisir votre nom d'utilisateur.
Mot de passe	Saisir votre mot de passe.
Protocole	Sélectionner un protocole réseau.
URL page d'accueil	Saisir l'adresse de serveur MMS.
Adresse de proxy	Saisir l'adresse du serveur proxy.
Délai d'attente (sec.)	Saisir la durée pendant laquelle le téléphone doit attendre les réponses du réseau.
Paramètres avancés	Personnaliser les adresses IP et DNS et la classe de trafic.

4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Enregistrer**.

5 En mode Menu, appuyez sur **Messages** →  → **Paramètres** → **MMS** → **Profils MMS**.

6 Sélectionnez un profil de connexion → **Appliquer**.

➤ Envoyer un MMS

1 En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Rédiger**.

2 Appuyez sur **Contacts**.

Vous pouvez saisir un numéro ou une adresse e-mail manuellement ou effectuer votre sélection dans le journal d'appels ou les groupes en sélectionnant une autre option.

3 Cochez la case située devant le contact, puis appuyez sur **Ajouter**.

Lorsque vous saisissez une adresse e-mail, le téléphone vous demande si vous souhaitez envoyer un MMS. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

4 Appuyez sur le champ de saisie du texte et rédigez votre message.

- 5 Appuyez sur  et joignez un fichier.
Vous pouvez sélectionner un fichier dans la liste des fichiers, prendre une photo, enregistrer une vidéo ou enregistrer un mémo.
- 6 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.

➤ Afficher un SMS ou un MMS

Les messages reçus, envoyés ou enregistrés sont automatiquement triés dans les dossiers suivants. Faites défiler la zone d'onglets située en haut de l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner un dossier.

- **Reçus** : Messages reçus
- **Envoyés** : Messages envoyés
- **Boîte env.** : Messages en cours ou en attente d'envoi
- **Brouillons** : Messages sauvegardés pour un usage ultérieur

1 En mode Menu, appuyez sur **Messages**, puis sélectionnez un fil de discussion.

Par défaut, vos messages sont regroupés par contact sous forme de fils de discussion. Pour modifier l'affichage, appuyez sur  → **Affichage dossier**.

2 Sélectionnez un SMS ou un MMS.



Lorsque vous consultez un SMS reçu ou envoyé, appuyez sur  → **Sauvegarder dans la carte mémoire** pour enregistrer le message sur la carte mémoire insérée.

Dans la liste des messages, utilisez les options suivantes :

- Pour visualiser les messages sous forme de fils de discussion, appuyez sur  → **Affichage conversation**.
- Pour supprimer les messages, appuyez sur  → **Supprimer**.
- Pour rechercher un message, appuyez sur  → **Rechercher**.
- Pour déplacer le message vers un dossier créé, appuyez sur  → **Déplacer vers Mes dossiers** dans la liste des messages.
- Pour visionner un modèle de message ou accéder aux dossiers créés, appuyez sur  → **Mes dossiers**.
- Pour recevoir les messages de toutes les stations ou de vos stations favorites, appuyez sur  → **Messages diffusion**.

- Pour consulter un message dans la boîte des spams, appuyez sur  → **Boîte des spams**.
- Pour trier les messages de la façon souhaitée, appuyez sur  → **Trier par**.
- Pour configurer les paramètres des messages, appuyez sur  → **Paramètres**.

› Ecouter la messagerie vocale

Si vous avez configuré le téléphone pour que les appels manqués soient dirigés vers la boîte vocale, vos correspondants peuvent laisser des messages vocaux lorsque vous ne décrochez pas. Pour accéder à votre messagerie vocale et écouter vos messages vocaux :

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Clavier**, puis maintenez la touche **1** enfoncée.
 - 2 Suivez les instructions du serveur vocal.
-  Pour pouvoir accéder au serveur de messagerie vocale, vous devez d'abord enregistrer le code d'accès. Il doit vous être fourni par votre opérateur.

› Utiliser des modèles de messages

Découvrez comment créer et utiliser des modèles de SMS et de MMS pour créer de nouveaux messages rapidement et simplement.

Créer un modèle de SMS

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Messages**.
 - 2 Appuyez sur  → **Mes dossiers** → **Modèles** → **Créer**.
 - 3 Saisissez votre texte, puis appuyez sur **Enregistrer**.
- En utilisant l'option d'insertion, vous pouvez maintenant insérer un modèle dans le SMS, le MMS ou l'e-mail que vous êtes en train de rédiger.

Créer un modèle de MMS

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Messages**.
- 2 Appuyez sur  → **Mes dossiers** → **Cartes MMS** → **Créer**.
- 3 Créez un MMS à utiliser comme modèle, avec un objet et des pièces jointes. ► p. 41

4 Appuyez sur **Enregistrer**.

Vous pouvez désormais utiliser un modèle pour créer un nouveau MMS. A partir de la liste de MMS, maintenez votre doigt appuyé sur un modèle et sélectionnez **Envoyer**. Votre modèle s'ouvre en tant que nouveau MMS.

➤ **Créer un dossier pour gérer les messages**

Découvrez comment créer des dossiers pour gérer vos messages en fonction de vos préférences et de vos besoins.

1 En mode Menu, appuyez sur **Messages**.

2 Appuyez sur  → **Mes dossiers** → **Créer**.

3 Saisissez le nom du nouveau dossier et appuyez sur **OK**.

Vous pouvez maintenant déplacer les messages importants situés dans la boîte d'envoi ou la boîte de réception vers un dossier personnalisé, pour une gestion plus simple ou pour éviter leur effacement accidentel.

➤ **Envoyer un message SOS**

En cas d'urgence, vous pouvez appeler à l'aide en envoyant un SOS à des destinataires prédéfinis.



En fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

1 En mode Menu, appuyez sur **Messages**.

2 Appuyez sur  → **Paramètres** → **Messages SOS** → **Options d'envoi**.

3 Pour activer la fonction de messagerie SOS, appuyez sur **Envoi de SOS**.

4 Pour ouvrir la liste des destinataires, appuyez sur **Destinataires**.

5 Appuyez sur le champ de saisie, entrez le numéro du destinataire et appuyez sur **OK**. Passez à l'étape 9.

Pour utiliser un numéro enregistré dans votre liste de contacts, appuyez sur **Récents**, **Contacts** ou **Groupes** et passez à l'étape suivante.

6 Appuyez sur des contacts, puis appuyez sur **Ajouter**.

7 Si nécessaire, sélectionnez un numéro de téléphone.

8 Lorsque vous avez terminé de définir les destinataires, appuyez sur **OK**.

9 Appuyez sur **Nombre de répétitions** et choisissez le nombre de répétitions du message SOS.

10 Appuyez sur **Appliquer** → **Oui**.

Pour envoyer un message SOS, l'écran tactile et les touches doivent être verrouillées. Appuyez à quatre reprises sur la touche de volume.



Dès que vous envoyez un message SOS, toutes les fonctions téléphoniques sont suspendues jusqu'à ce que vous mainteniez la touche Verrouillage/Déverrouillage enfoncée.

E-mail

› Créer un compte e-mail et un profil

Vous pouvez ajouter des comptes e-mail personnels à ceux prédéfinis par votre opérateur. Vous pouvez également ajouter votre propre profil de connexion pour utiliser les services de la messagerie.

Créer un compte e-mail

1 En mode Menu, appuyez sur **E-mail** → **Autres**.

Pour configurer un compte pour un service de messagerie spécifique, sélectionnez le nom du service.

2 Personnalisez les paramètres du compte à l'aide des options suivantes :

Option	Fonction
Nom du compte	Saisir le nom du compte. Cette option n'est disponible que pour la configuration d'un nouveau compte de messagerie.
Adresse e-mail	Saisir votre adresse e-mail.
Nom d'utilisateur	Saisir le nom d'utilisateur associé à votre compte.
Mot de passe	Saisir le mot de passe de votre compte.
Serveur SMTP	Saisir l'adresse du serveur SMTP (serveur sortant).

Option	Fonction
Port SMTP	Saisir le numéro de port du serveur SMTP.
Connexion sécurisée	Sélectionner le protocole de sécurité du serveur SMTP.
Type de serveur entrant	Sélectionner un type de serveur entrant (POP3 ou IMAP4).
Serveur POP3/ Serveur IMAP4	Saisir l'adresse du serveur entrant.
Port POP3/ Port IMAP4	Saisir le numéro de port du serveur entrant.
Connexion sécurisée	Sélectionner le protocole de sécurité du serveur entrant.

Sélectionner un profil de messagerie

- 1 En mode Menu, appuyez sur **E-mail** →  → **Paramètres** → **Profils de messagerie**.
- 2 Sélectionnez un profil, puis appuyez sur **Appliquer**.

➤ Envoyer un e-mail

- 1 En mode Menu, appuyez sur **E-mail** → un compte → **Rédiger**.
Vous pouvez afficher d'autres comptes e-mail en appuyant sur **Liste comptes**.
- 2 Appuyez sur **Contacts**.
Vous pouvez saisir une adresse e-mail manuellement ou en choisir une dans le journal d'appels ou les groupes en sélectionnant une autre option.
- 3 Pour ajouter d'autres destinataires, appuyez sur le champ de saisie **Cc/Cci**.
- 4 Appuyez sur le champ de saisie de l'objet et indiquez un objet.
- 5 Appuyez sur le champ de saisie de texte et rédigez votre message.
- 6 Appuyez sur  → **Pièces jointes** et joignez un fichier.
Vous pouvez sélectionner un fichier à partir de la liste des fichiers, prendre une photo, enregistrer une vidéo ou un mémo vocal.
- 7 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer l'e-mail.

➤ Afficher un e-mail

- 1 En mode Menu, appuyez sur **E-mail** → un compte.
- 2 Sélectionnez la boîte de réception.
- 3 Appuyez sur  → **Télécharger**.
- 4 Sélectionnez un e-mail ou un en-tête.
- 5 Si vous avez sélectionné un en-tête, appuyez sur  → **Récupérer** pour afficher le contenu de l'e-mail.

➤ Synchroniser les e-mails avec le serveur Exchange



Microsoft Exchange ActiveSync pourrait ne pas fonctionner intégralement en fonction de la version logicielle de votre téléphone. Merci de vérifier via Samsung KIES s'il existe une mise à jour de votre téléphone.

Après avoir configuré les paramètres de la synchronisation, vous pouvez synchroniser vos e-mails avec le serveur Exchange. Pour configurer le serveur Exchange :

- 1 En mode menu, appuyez sur **E-mail** →  → **Paramètres** → **Comptes e-mail** → **Nouveau** → **Exchange ActiveSync**.
- 2 Personnalisez les paramètres du serveur Exchange à l'aide des options suivantes :

Option	Fonction
Adresse e-mail	Saisir votre adresse e-mail pour le serveur Exchange.
Nom d'utilisateur	Saisir votre nom d'utilisateur pour le serveur Exchange.
Mot de passe	Saisir votre mot de passe pour le serveur Exchange.
Domaine	Saisir le domaine de votre adresse e-mail.
URL serveur	Saisir l'adresse URL du serveur Exchange.
Utiliser SSL	Définir cette option pour utiliser le protocole SSL (Secure Sockets Layer) et renforcer la sécurité.

- 3 Une fois les paramètres du serveur personnalisés, appuyez sur le point situé à côté du type de données à synchroniser.
Pour synchroniser les e-mails et les événements du calendrier, vous pouvez définir la fréquence de synchronisation.

Pour synchroniser vos e-mails :

- 1 En mode Menu, appuyez sur **E-mail** → le compte du serveur Exchange.
- 2 Appuyez sur  → **Télécharger**.

Messagerie instantanée

Découvrez comment discuter avec votre famille ou vos amis à partir de n'importe quelle messagerie universelle instantanée, comme par exemple Google Talk, Windows Live Messenger ou Yahoo Messenger.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **MI**.
- 2 Sélectionnez un service de messagerie instantanée.

- 3 Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour ouvrir une session.
- 4 Vous pouvez communiquer instantanément avec votre famille et vos amis.



Le service de messagerie instantanée Palringo n'est pas proposé dans toutes les régions ou par tous les opérateurs téléphoniques.

Social Hub™

Social Hub™ est un service de messagerie unique qui rassemble tous vos comptes (e-mail, messagerie instantanée, réseaux sociaux ...) au sein d'une solution unifiée, mise à jour en temps réel (push) et intégrée au répertoire.



- Certains services Social Hub™ pourraient ne pas être disponibles en fonction de votre opérateur et/ou de la version logicielle de votre téléphone.
- L'accès aux services Social Hub™ peut entraîner des coûts de connexion supplémentaires en fonction de l'offre souscrite auprès de votre opérateur. Pour plus d'informations, rapprochez-vous de votre opérateur.

» Bienvenue dans le Social Hub™

Les 3 avantages de votre Social Hub™

- 1 Tous vos contacts :
Synchronisez vos répertoires en ligne (mails, réseaux sociaux, messageries instantanées) avec votre téléphone.
- 2 Boîte de réception Social Hub™ :
Gérez vos messages et conversations en une seule application.
- 3 Calendrier unifié :
Synchronisez l'ensemble de vos calendriers en ligne et consultez votre emploi du temps d'un seul coup d'œil.

Premiers pas avec Social Hub™

Étapes simples et rapides pour activer vos comptes sur votre mobile :

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Mes comptes** et retrouvez vos réseaux préférés (mails et réseaux sociaux).
- 2 Sélectionnez votre compte favori (mail ou réseau social) et entrez vos identifiants pour vous connecter.

- 3 Déterminez les éléments à synchroniser pour chacun de vos comptes : messagerie, contacts, calendrier.

Communiquer avec vos contacts

Grâce à Social Hub™ retrouvez toutes les informations de vos contacts pour une meilleure communication.

- 1 Accédez à votre répertoire à partir de l'écran d'accueil.
- 2 Retrouvez en un clin d'œil vos contacts ainsi que leur statut de connexion.
- 3 Sélectionnez un contact et choisissez le moyen de communication souhaité : SMS, MMS, e-mail, messagerie instantanée.

Consulter vos messages

Avec Social Hub™, gérez vos messages et vos conversations en toute simplicité grâce à un système de notifications intégré.

- 1 En mode Menu, appuyez **Social Hub**.
- 2 Vous n'avez qu'une seule boîte de réception pour tous vos SMS/MMS, e-mails, messageries instantanées et actualités communautaires.

- 3 Appuyez sur l'enveloppe pour consulter vos messages ou sur la bulle pour lancer une discussion instantanée.

Gérer votre calendrier unifié

Le calendrier unifié de Social Hub™ vous permet de gérer votre agenda en y intégrant vos événements communautaires. Les événements associés à un de vos comptes seront synchronisés, que vous les modifiez en ligne ou sur votre mobile.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Calendrier**.
- 2 Affichez/modifiez les événements qui ont été synchronisés à partir de vos différents comptes
- 3 Créez de nouveaux événements et synchronisez-les avec votre compte favori.



Divertissement

Appareil photo

Découvrez les fonctions de base pour photographier, filmer et visionner des photos et des vidéos. Vous pouvez prendre des photos d'une résolution allant jusqu'à 2560 x 1920 pixels (5 méga pixels) et filmer des vidéos d'une résolution allant jusqu'à 1280 x 720 pixels. Les photos sont enregistrées au format jpg et les vidéos au format mp4.

➤ Prendre une photo

- 1 En mode veille, appuyez sur la touche Appareil photo pour allumer l'appareil photo.
- 2 Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.



- L'interface de l'appareil photo s'affiche uniquement en mode paysage.
- Appuyez sur l'écran pour afficher ou masquer les icônes qui apparaissent dans l'objectif.
- L'appareil photo s'éteint automatiquement lorsque vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps.
- Il est possible que les capacités de la mémoire diffèrent en fonction de la scène photographiée ou des conditions de prise de vue.

- 3 Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point nécessaire.



Numéro	Fonction
1	Barre d'état et de paramètres : <ul style="list-style-type: none">  : Résolution  : Emplacement de stockage par défaut  : Nombre de photos que vous pouvez prendre (en fonction de la mémoire disponible)
2	Passer en mode Caméscope.
3	Changer le mode de prise de vue.
4	Changer le mode scénique.
5	Modifier les paramètres de l'appareil photo.
6	Régler le flash. Vous pouvez activer ou désactiver manuellement le flash ou régler l'appareil photo pour qu'il utilise le flash si nécessaire.

Numéro	Fonction
7	Changer le mode de mise au point. Vous pouvez prendre des photos en gros plan ou régler l'appareil pour qu'il fasse automatiquement la mise au point sur le sujet ou sur les visages.
8	Régler la luminosité. Appuyez sur + pour l'augmenter ou sur – pour la diminuer.
9	Afficher la dernière photo ou vidéo réalisée.

- Appuyez sur la touche de volume pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- Maintenez votre doigt appuyé sur l'écran d'aperçu à l'endroit où vous souhaitez que l'appareil photo fasse la mise au point.
- Pour prendre un cliché, appuyez sur la touche Appareil photo.
La photo est enregistrée automatiquement.
Après avoir pris des photos, appuyez sur  pour les visionner.

- Pour visionner toutes les photos, faites défiler vers la gauche ou la droite ou bien inclinez l'appareil dans la direction souhaitée.
- Pour effectuer un zoom avant, placez deux doigts sur l'écran et écartez-les (rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière). Pour sortir du mode zoom, appuyez sur **Taille réelle**.
- Pour mettre la photo dans vos favoris, appuyez sur .
- Pour lancer un diaporama avec des photos et des vidéos, appuyez sur . Appuyez sur l'écran pour interrompre le diaporama.
- Pour afficher les propriétés d'une photo, appuyez sur .
- Pour afficher toutes les photos et vidéos en miniatures, appuyez sur .
- Pour supprimer une photo, appuyez sur **Supprimer** → **Oui**.
- Pour utiliser d'autres fonctions en mode affichage d'une photo, appuyez sur  et sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Envoyer via** : envoyez la photo à d'autres personnes par MMS, par e-mail ou par Bluetooth. Vous pouvez également l'envoyer à un périphérique compatible DLNA en utilisant **AllShare**. (► p. 91)

- **Charger** : publiez la photo sur un site Web communautaire ou un blog.
- **Définir comme** : faites de la photo votre fond d'écran ou associez-la à l'image d'identification d'un contact.
- **Modifier le tag** : ajoutez ou modifiez une étiquette pour classer la photo.
- **Modifier** : modifiez la photo.
- **Imprimer via** : imprimez la photo via une connexion USB ou Bluetooth.
- **Créer un film** : créez des fichiers vidéo.

➤ Prendre une photo à l'aide des options prédéfinies

Votre appareil photo est pourvu de paramètres prédéfinis pour différentes scènes. Il vous suffit de sélectionner le mode approprié aux conditions et au sujet de vos prises de vue.

Par exemple, si vous prenez des photos la nuit, sélectionnez le mode **Nuit** dont l'exposition sera supérieure à une photo prise de jour. Lorsque vous prenez des photos à contre-jour, sélectionnez le mode **Contre-jour** pour réduire le contraste entre les zones sombres et lumineuses.

- 1 En mode veille, appuyez sur la touche Appareil photo pour allumer l'appareil photo.
- 2 Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
- 3 Appuyez sur  → une scène → .
- 4 Procédez aux réglages nécessaires.
- 5 Pour prendre un cliché, appuyez sur la touche Appareil photo.

➤ Prendre une photo en mode Beauté

Le mode Beauté permet de masquer les imperfections des visages.

- 1 En mode veille, appuyez sur la touche Appareil photo pour allumer l'appareil photo.
- 2 Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
- 3 Appuyez sur  → **Beauté**.
- 4 Procédez aux réglages nécessaires.

- 5 Pour prendre un cliché, appuyez sur la touche Appareil photo.

➤ Prendre une photo en mode Sourire

Votre appareil photo peut reconnaître les visages des personnes et vous aider à prendre des photos au moment où elles sourient.

- 1 En mode veille, appuyez sur la touche Appareil photo pour allumer l'appareil photo.
- 2 Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
- 3 Appuyez sur  → **Sourire**.
- 4 Procédez aux réglages nécessaires.
- 5 Appuyez sur la touche Appareil photo.
Dirigez l'objectif de l'appareil photo vers le sujet. Votre téléphone reconnaît le sujet sur la photo et détecte son sourire. Lorsque le sujet sourit, le téléphone prend automatiquement une photo.

➤ Prendre une série de photos

Vous pouvez facilement prendre une série de photos de sujets en mouvement. Ceci est utile lorsque vous réalisez des photos d'enfants en train de jouer ou d'événements sportifs par exemple.

- 1 En mode veille, appuyez sur la touche Appareil photo pour allumer l'appareil photo.
- 2 Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
- 3 Appuyez sur  → **Continu.**
- 4 Procédez aux réglages nécessaires.
- 5 Maintenez la touche Appareil photo enfoncée. L'appareil photo multiplie les prises de vue jusqu'à ce que vous relâchiez la touche.

➤ Prendre une photo panoramique

Vous pouvez prendre des photos panoramiques en utilisant le mode Panorama. Ce mode est conseillé pour photographier les paysages.

- 1 En mode veille, appuyez sur la touche Appareil photo pour allumer l'appareil photo.
- 2 Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
- 3 Appuyez sur  → **Panorama.**
- 4 Choisissez une direction.
- 5 Procédez aux réglages nécessaires.
- 6 Pour prendre le premier cliché, appuyez sur la touche Appareil photo.
- 7 Déplacez doucement le téléphone dans la direction choisie et alignez le cadre vert avec l'objectif.
Lorsque le cadre vert est aligné avec l'objectif, l'appareil photo prend automatiquement la photo suivante.
- 8 Répétez l'étape 7 pour terminer la photo panoramique.
- 9 Appuyez sur  pour enregistrer la photo panoramique.

➤ Prendre une photo avec des filtres de couleurs

Vous pouvez prendre des photos et leur donner un aspect rétro en appliquant des filtres de couleur.

- 1 En mode veille, appuyez sur la touche Appareil photo pour allumer l'appareil photo.
- 2 Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
- 3 Appuyez sur  → **Classiq.**
- 4 Appuyez sur  → une tonalité de couleur.
- 5 Procédez aux réglages nécessaires.
- 6 Appuyez sur la touche Appareil photo.

➤ Personnaliser les paramètres de l'appareil photo

Avant de prendre une photo, appuyez sur  →  pour accéder aux options suivantes :

Option	Fonction
Visibilité extérieure	Activer la visibilité extérieure pour sélectionner les conditions d'éclairage appropriées.
Retardateur	Définir le délai à l'issue duquel l'appareil va déclencher la prise de la photo.
Résolution	Modifier l'option de résolution.
Balance des blancs	Ajuster la gamme de couleurs en fonction des conditions d'éclairage.
Effets	Appliquer des effets spéciaux, par exemple des tons sépia ou noir et blanc.
ISO	Ajuster la sensibilité du capteur d'images.
Mesure expos.	Sélectionner un type d'indice d'exposition.
Stabilisateur	Réduire les flous dus aux vibrations ou aux mouvements du téléphone.
Contraste auto	Ajuster automatiquement le contraste entre le sujet et l'arrière-plan.

Option	Fonction
Détection clignements	Régler l'appareil photo pour qu'il émette une alerte lorsqu'il détecte des yeux fermés.
Qualité d'image	Définir le niveau de qualité des photos.
Ajuster	Régler le contraste, la saturation et la netteté.

Avant de prendre une photo, appuyez sur  →  pour accéder aux paramètres suivants :

Paramètre	Fonction
Guide	Afficher des lignes directrices sur l'écran d'aperçu.
Compte-rendu	Régler l'appareil pour qu'il affiche la photo que vous venez de prendre.

Paramètre	Fonction
Connexion GPS	<p>Configurer l'appareil pour qu'il ajoute les informations de localisation à vos photos.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Pour que les signaux GPS soient meilleurs, évitez de prendre des photos dans des lieux où le signal peut être entravé, par exemple entre des bâtiments ou dans des zones de faible altitude, ou encore lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises. • Vous pouvez également personnaliser les paramètres de connexion GPS pour améliorer la réception GPS. <ul style="list-style-type: none"> ▶ p. 110
Son de l'obturateur	Régler l'obturateur pour qu'il émette un son lorsque vous prenez une photo.

Paramètre	Fonction
Stockage	Sélectionner l'emplacement mémoire dans lequel enregistrer les photos.
Réinitialisation	Réinitialiser les options des menus et des prises de vue.

» Enregistrer une vidéo

- 1 En mode veille, appuyez sur la touche Appareil photo pour allumer l'appareil photo.
- 2 Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
- 3 Appuyez sur  pour basculer en mode Caméscope.
- 4 Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.



Numéro	Fonction
1	Barre d'état et de paramètres : <ul style="list-style-type: none"> • 1280 720 : Résolution •  : Emplacement de stockage par défaut • 00:50:53 : Durée d'enregistrement disponible (en fonction de la mémoire disponible)
2	Passer en mode Appareil photo.

Numéro	Fonction
3	Changer de mode d'enregistrement (pour joindre la vidéo à un MMS, l'enregistrer au format standard ou capturer des mouvements lents).
4	Modifier les paramètres du caméscope.
5	Régler le flash. Vous pouvez activer ou désactiver manuellement le flash ou régler l'appareil photo pour qu'il utilise le flash si nécessaire.
6	Régler la luminosité. Appuyez sur + pour l'augmenter ou sur - pour la diminuer.
7	Afficher la dernière vidéo réalisée.

- 5 Appuyez sur la touche de volume pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- 6 Appuyez sur la touche Appareil photo pour commencer à filmer.

7 Appuyez sur  ou sur la touche Appareil photo pour arrêter l'enregistrement.

La séquence vidéo est enregistrée automatiquement.



Il est possible que l'appareil photo ne puisse pas enregistrer correctement les vidéos sur une carte mémoire à faible débit.

Après avoir filmé des vidéos, appuyez sur  pour les visionner.

- Pour visionner toutes les vidéos, faites défiler vers la gauche ou la droite ou bien inclinez l'appareil dans la direction souhaitée.
- Pour lire la vidéo, appuyez sur  au centre de l'écran. Pendant la lecture, appuyez deux fois sur l'écran pour interrompre ou reprendre la lecture.
- Pour mettre la vidéo dans vos favoris, appuyez sur .
- Pour lancer un diaporama avec des photos et des vidéos, appuyez sur .
- Pour afficher les propriétés d'une vidéo, appuyez sur .
- Pour afficher toutes les photos et vidéos en miniatures, appuyez sur .
- Pour supprimer une vidéo, appuyez sur **Supprimer** → **Oui**.

- Pour utiliser d'autres fonctions, appuyez sur , puis sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Envoyer via** : envoyez la vidéo à d'autres personnes par MMS, par e-mail ou par Bluetooth. Vous pouvez également l'envoyer à un périphérique compatible DLNA en utilisant **AllShare**. (► p. 91)
 - **Charger** : publiez la vidéo sur un site Web communautaire ou un blog.
 - **Modifier le tag** : ajoutez une étiquette pour classer la vidéo.
 - **Modifier** : modifiez la vidéo. (► p. 106)

► Filmer au ralenti

- 1 En mode veille, appuyez sur la touche Appareil photo pour allumer l'appareil photo.
- 2 Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
- 3 Appuyez sur  pour passer en mode Caméscope.
- 4 Appuyez sur  → **Mouvement lent**.
- 5 Appuyez sur la touche Appareil photo pour commencer à filmer.

- 6 Appuyez sur  ou appuyez sur la touche Appareil photo pour arrêter l'enregistrement.

► Personnaliser les paramètres du caméscope

Avant d'enregistrer une vidéo, appuyez sur  →  pour accéder aux options suivantes :

Option	Fonction
Visibilité extérieure	Activer ou désactiver la visibilité extérieure pour sélectionner les conditions d'éclairage appropriées.
Retardateur	Définir le délai à l'issue duquel l'appareil va déclencher l'enregistrement de la vidéo.
Résolution	Modifier l'option de résolution.
Balance des blancs	Ajuster la gamme de couleurs en fonction des conditions d'éclairage.
Effets	Appliquer des effets spéciaux, par exemple des tons sépia ou noir et blanc.
Qualité vidéo	Définir le niveau de qualité des vidéos.

Option	Fonction
Ajuster	Régler le contraste, la saturation et la netteté.

Avant d'enregistrer une vidéo, appuyez sur  →  pour accéder aux paramètres suivants :

Paramètre	Fonction
Guide	Afficher des lignes directrices sur l'écran d'aperçu.
Enreg. audio	Activer ou désactiver l'enregistrement du son.
Stockage	Sélectionner l'emplacement mémoire dans lequel enregistrer les vidéos.
Réinitialisation	Réinitialiser les options des menus et des prises de vue.

Lecteur vidéo

Le lecteur vidéo permet de lire divers types de vidéos. Il est compatible avec les formats de fichiers suivants : mp4, 3gp, wmv, asf, avi, mkv et divx.



Pour lire des fichiers DivX, vous devez d'abord enregistrer votre téléphone auprès du site Web DivX. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **A propos du téléphone** → **DivX(R) VOD** → **Enregistrer** pour vérifier votre code d'enregistrement, puis rendez-vous sur le site <http://vod.divx.com> pour terminer l'enregistrement.

› Lire une vidéo

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Lect. vidéo**.
- 2 Sélectionnez la vidéo à lire.

3 Les touches suivantes permettent de contrôler la lecture :



Numéro	Fonction
1	Activer le son Surround 5.1 lorsqu'un casque est branché.
2	Effectuer un déplacement dans le fichier en faisant glisser la barre.
3	Effectuer un retour rapide dans le fichier.
4	Modifier le format de l'écran vidéo.

Numéro	Fonction
5	Interrompre la lecture. Appuyez sur ► pour reprendre la lecture.
6	Effectuer une avance rapide dans le fichier.

► Personnaliser les paramètres du lecteur vidéo

En cours de lecture d'une vidéo, appuyez sur  pour accéder aux options suivantes :

Option	Fonction
Activer sous-titres	Activer ou désactiver les sous-titres de la vidéo. Cette option ne s'affiche que lorsqu'un fichier de sous-titres est présent. Les formats de fichiers supportés sont .srt et .smi.
Luminosité	Régler la luminosité de la vidéo.
Recherche Mosaïque	Diviser la vidéo en segments pour lire des séquences spécifiques.

Option	Fonction
Tonalité des couleurs	Modifier la tonalité des couleurs.
Répétition	Répéter la lecture de la vidéo.
Envoyer via	Envoyer la vidéo à d'autres personnes par MMS, par e-mail ou par Bluetooth. Vous pouvez également l'envoyer à un périphérique compatible DLNA en utilisant AllShare .
Mettre en ligne	Publier la vidéo sur un site Web communautaire ou un blog.
Détails	Afficher les propriétés de la vidéo.

Navigateur de média

Apprenez à lire les photos et les vidéos enregistrées dans la mémoire de votre téléphone et dans la carte mémoire.

➤ Afficher une photo

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Nav. média**.
Pour changer de mode d'affichage, appuyez sur **Afficher par** → une option.
- 2 Sélectionnez une photo (qui ne comporte pas d'icône de lecture) à afficher.

En mode affichage d'une photo, les options suivantes sont disponibles :

- Pour visionner toutes les photos, faites défiler vers la gauche ou la droite ou bien inclinez l'appareil dans la direction souhaitée.
- Pour effectuer un zoom avant, appuyez sur l'écran avec deux doigts joints, puis écartez-les (rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière). Pour sortir du mode zoom, appuyez sur **Taille réelle**.
- Pour mettre la photo dans vos favoris, appuyez sur .

- Pour lancer un diaporama avec des photos et des vidéos, appuyez sur . Pour arrêter le diaporama, appuyez sur l'écran.
- Pour afficher les propriétés d'une photo, appuyez sur .
- Pour enregistrer les visages que vous capturez fréquemment dans la base de données de l'appareil photo, appuyez sur . Pour trier des photos par visage, appuyez sur **Nav. média** → **Afficher par** → **Personne** → un visage.
- Pour supprimer une photo, appuyez sur **Supprimer** → **Oui**.
- Pour envoyer une photo, appuyez sur  → **Envoyer via**.
- Pour retoucher une photo, appuyez sur  → **Modifier**.
(► p. 104)

› Lire une vidéo

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Nav. média**.
- 2 Sélectionnez une vidéo (avec une icône de lecture) à lire.
- 3 Pour lancer la lecture, appuyez sur .
- 4 Pour contrôler la lecture, servez-vous des touches virtuelles.
► p. 61

Lecteur MP3

Découvrez comment écouter de la musique à tout moment grâce au lecteur MP3. Le lecteur MP3 est compatible avec les formats de fichiers suivants : mp3, aac, wma, 3ga, et m4a.

› Ajouter des fichiers audio dans le téléphone

Commencez par transférer des fichiers dans votre téléphone ou sur une carte mémoire :

- Téléchargez sur le Web. ► p. 79
- Téléchargez depuis un PC à l'aide du logiciel Samsung Kies.
► p. 96
- Recevez des fichiers via Bluetooth. ► p. 88
- Copiez des fichiers sur une carte mémoire. ► p. 97
- Synchronisez le téléphone avec le lecteur Windows Media 11. ► p. 97



Samsung ne peut être tenu responsable de l'utilisation qui serait faite des fichiers audio par défaut installés dans votre appareil.

› Ecouter de la musique

Après avoir transféré de la musique dans votre téléphone ou sur une carte mémoire :

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Musique**.
- 2 Faites défiler la barre située en haut de l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner une catégorie de fichiers audio.
- 3 Sélectionnez un fichier audio.
- 4 Les touches suivantes permettent de contrôler la lecture :



Numéro	Fonction
1 ¹	Activer le son Surround 5.1 lorsqu'un casque est branché.
2 ¹	Afficher les propriétés du fichier audio.
3 ¹	Effectuer un déplacement dans le fichier en faisant glisser la barre.
4	Revenir au fichier précédent. Reculer dans le fichier (maintenir la touche enfoncée).
5 ¹	Activer le mode Aléatoire.
6 ¹	Modifier le mode de répétition (désactivé, répéter la lecture d'un seul ou de tous les fichiers).
7	Interrompre la lecture. Pour la reprendre, appuyez sur ►.
8	Passer au fichier suivant. Avancer dans un fichier (maintenir la touche enfoncée).

1. Ces icônes s'affichent lorsque vous appuyez sur l'écran du lecteur.



- La technologie SRS CS Headphone™ permet de profiter de la qualité du son Surround 5.1 à l'aide d'un casque ou d'écouteurs lorsque vous écoutez du contenu multicanal, comme des films en DVD.
- La technologie WOW HD™ améliore significativement la qualité audio de la lecture en offrant une expérience de divertissement 3D dynamique et une profondeur de son saisissante alternant entre basses et hautes fréquences.

› Accéder à la liste des albums

- 1 En cours de lecture, faites pivoter l'appareil pour passer en mode paysage.
L'écran passe en mode affichage sous forme de disque.
- 2 Faites défiler les albums vers la gauche ou la droite, puis sélectionnez l'image de l'album.
- 3 Sélectionnez un fichier audio dans la liste près de l'image de l'album pour l'écouter.
- 4 Pour interrompre ou reprendre la lecture, appuyez sur ou .

- 5 Pour passer à l'affichage sous forme de cercle, appuyez sur .
- 6 Déplacez le petit cercle situé autour du grand cercle pour sélectionner une piste.
Pour changer de catégorie, appuyez sur le bouton rectangulaire en haut, à gauche de l'écran pour afficher les catégories disponibles.
- 7 Pour revenir à l'affichage sous forme de disque, appuyez sur .

› Créer une liste de lecture

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Musique**.
- 2 Appuyez sur **Listes lecture** → → **Créer**.
- 3 Nommez la nouvelle liste de lecture et appuyez sur **OK**.
- 4 Sélectionnez la liste de lecture que vous venez de créer.
- 5 Appuyez sur **Ajouter**.
- 6 Sélectionnez les fichiers à ajouter, puis appuyez sur **Ajouter**.

➤ Ajouter une chanson à la liste rapide

- 1 En cours de lecture, appuyez sur **Ajout liste rap.** pour stocker vos chansons favorites dans la liste rapide.
- 2 Pour accéder aux autres chansons de la liste, appuyez sur **Accès liste rap.**

➤ Personnaliser les paramètres du lecteur MP3

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Musique.**
- 2 Appuyez sur  → **Paramètres.**
- 3 Modifiez les paramètres suivants du lecteur MP3 selon vos préférences :

Option	Fonction
Egaliseur	Sélectionner un type d'égaliseur par défaut.
Effets	Sélectionner un effet sonore.
Menu musique	Définir les catégories de musique à afficher sur l'écran de la bibliothèque.

Option	Fonction
Affichage	Définir une animation à afficher pendant la lecture.

➤ Rechercher des informations musicales

Découvrez comment accéder à des services de musique en ligne pour obtenir des informations à propos d'une chanson.



- Ce service n'est pas disponible chez certains opérateurs.
- Il est possible que la base de données ne contienne pas d'informations sur certaines chansons.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Musique** →  → **Reconnaissance audio.**
- 2 Pour enregistrer un extrait d'une chanson, appuyez sur . Au bout de 10 secondes, l'enregistrement s'arrête automatiquement.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent pour envoyer l'enregistrement au serveur d'informations musicales.

➤ Ajouter une chanson à la liste des achats prévus

- 1 A partir de la liste de résultats de la reconnaissance audio ou d'un fichier audio, appuyez sur l'image de l'album, puis sur **Ajouter à la liste des achats prévus** pour stocker le fichier dans la liste des achats prévus.
- 2 Pour afficher les autres chansons de la liste, appuyez sur **Musique** →  → **Liste des achats prévus**.

Radio FM

Découvrez comment écouter de la musique et les actualités en utilisant la radio FM. Pour écouter la radio FM, vous devez brancher un casque ou des écouteurs qui font office d'antenne radio.

➤ Écouter la radio FM

- 1 Branchez un casque ou des écouteurs sur le téléphone.
- 2 En mode Menu, appuyez sur **Radio FM**.

- 3 Appuyez sur **Oui** pour lancer la recherche automatique des stations.

La radio FM recherche et mémorise automatiquement les stations disponibles.



Lorsque vous utilisez la radio FM pour la première fois, le téléphone vous invite à démarrer une recherche automatique des stations.

- 4 Les touches suivantes permettent de contrôler la radio FM :



Numéro	Fonction
1	Régler la radio FM pour rechercher automatiquement les fréquences des stations lorsque le signal est faible.
2	Écouter la radio FM. Pour allumer la radio FM, appuyez sur ►.
3	Modifier la fréquence de 0,1 MHz.
4	Rechercher une station de radio disponible.
5	Ajouter la station de radio que vous écoutez actuellement à la liste de vos favoris.
6	Modifier la sortie son (casque/écouteurs ou haut-parleur du téléphone).

› Enregistrer une chanson diffusée à la radio

- 1 Branchez un casque ou des écouteurs sur le téléphone.
- 2 En mode Menu, appuyez sur **Radio FM**.
- 3 Pour allumer la radio FM, appuyez sur ►.

- 4 Naviguez jusqu'à la station de radio désirée.
- 5 Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur ▲ → **Enregistrer**.
- 6 Lorsque l'enregistrement est terminé, appuyez sur **Enregistrer**.
Le fichier est enregistré dans **Sons** (en mode Menu, appuyez sur **Mes fichiers** → **Sons**).
Pour écouter un fichier enregistré, appuyez sur ▲ → **Fichiers enregistrés** → un fichier.

› Enregistrer des stations de radio automatiquement

- 1 Branchez un casque ou des écouteurs sur le téléphone.
- 2 En mode Menu, appuyez sur **Radio FM**.
- 3 Appuyez sur ▲ → **Analyser**.
- 4 Appuyez sur **Oui** pour confirmer (si nécessaire).
La radio FM recherche et mémorise automatiquement les stations disponibles.

➤ Ajouter une station de radio à la liste de vos favoris

- 1 Branchez un casque ou des écouteurs sur le téléphone.
- 2 En mode Menu, appuyez sur **Radio FM**.
- 3 Pour allumer la radio FM, appuyez sur ▶.
- 4 Naviguez jusqu'à la station de radio désirée.
- 5 Pour ajouter la station à la liste des favoris, appuyez sur

➤ Personnaliser les paramètres de la radio FM

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Radio FM**.
- 2 Appuyez sur → **Paramètres**.
- 3 Modifiez les paramètres suivants de la radio FM selon vos préférences :

Option	Fonction
Fréquence alternative	Préciser si la radio FM doit tenter ou non de changer de fréquence lorsque le signal d'une station est faible.

Option	Fonction
Désactivation auto de la radio FM	Indiquer si la radio FM doit s'éteindre automatiquement après un délai spécifié.
Emplacement d'enregistrement	Sélectionner l'emplacement mémoire dans lequel enregistrer les clips audio.
Nom par défaut des fichiers enregistrés	Définir le préfixe par défaut des clips audio enregistrés.

- 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Retour**.

Jeux et autres

Découvrez comment utiliser des jeux et des applications basés sur la fameuse technologie Java.



Il est possible que le téléchargement de jeux ou d'applications Java ne soit pas pris en charge, en fonction du logiciel du téléphone.

› Télécharger des jeux et des applications

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Jeux et autres** → **Plus de jeux**.
Votre téléphone se connecte au site Web prédéfini par votre opérateur.
- 2 Recherchez un jeu ou une application et téléchargez l'élément dans le téléphone.

› Jouer à des jeux ou lancer des applications

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Jeux et autres**.
- 2 Sélectionnez un jeu ou une application dans la liste et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.



- La disponibilité de ces jeux dépend de votre zone géographique et de votre opérateur.
- Les commandes et les options des jeux ou des applications peuvent varier.
- Pour protéger vos jeux ou vos applications contre les suppressions accidentelles, appuyez sur **Protection**.



Informations personnelles

Contacts

Découvrez comment créer et gérer la liste de vos contacts personnels ou professionnels enregistrés dans la mémoire du téléphone ou dans la carte SIM/USIM. Pour tous vos contacts, vous pouvez enregistrer des noms, des numéros de téléphone mobile, des numéros de téléphone fixe, des adresses e-mail, des dates d'anniversaire et plus encore.

➤ Créer un nouveau contact

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Contacts** → **Créer**.
- 2 Saisissez les coordonnées du contact.
- 3 Appuyez sur **OK** pour ajouter ce contact dans la mémoire.

Vous pouvez également créer un contact à partir de l'écran de numérotation.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Clavier** et saisissez un numéro de téléphone.
- 2 Appuyez sur **Ajouter aux contacts** → **Créer un contact**.
- 3 Saisissez les coordonnées du contact.
- 4 Appuyez sur **OK** pour ajouter ce contact dans la mémoire.

➤ Rechercher un contact

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Contacts**.
- 2 Appuyez sur **Rechercher** et saisissez les premières lettres du nom désiré.



A partir de la liste de contacts, vous pouvez passer un appel ou envoyer directement un message à un contact en faisant glisser rapidement votre doigt la gauche ou vers la droite sur le nom du contact.

- 3 Sélectionnez le nom du contact dans la liste.

Une fois le contact localisé, vous pouvez :

- Lui envoyer un SMS ou un MMS en appuyant sur .
- L'appeler en mode visio en appuyant sur .
- L'appeler en mode vocal en appuyant sur [].
- L'associer à l'un de vos comptes communautaires en appuyant sur **Associer contact**.
- Modifier ses coordonnées en appuyant sur **Modifier**.

Lorsqu'un contact est synchronisé avec un compte, vous pouvez (p. 84):

- Vérifiez le journal de vos communications avec vos contacts en appuyant sur **Historique**.
- Vérifiez les activités de vos contacts sur des sites communautaires en appuyant sur **activités**.
- Visionnez les images associées au nom d'un contact ou un album en ligne contenant les photos de ce contact en appuyant sur **Média**.

➤ Configurer un numéro favori

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Contacts** → **Favoris** → **Ajouter**.

- 2 Cochez la case accolée au contact, puis appuyez sur **Ajouter**.
Le contact est enregistré dans la liste des numéros favoris.
Pour ajouter un numéro à votre liste de favoris, sélectionnez le contact concerné dans **Contacts**, puis appuyez sur  à côté de son nom.



- Les numéros favoris seront affectés à la liste des amis  dans la barre d'outils des widgets.
- Seuls les contacts enregistrés dans la mémoire du téléphone peuvent être ajoutés à vos favoris.

➤ Créer une carte de visite

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Contacts** →  → **Mon profil**.
 - 2 Saisissez vos coordonnées personnelles.
 - 3 Appuyez sur **OK**.
-  Vous pouvez envoyer votre carte de visite en la joignant à un message ou à un e-mail, ou en la transférant à l'aide de la fonction Bluetooth.

› Récupérer les contacts de vos comptes communautaires

Vous pouvez consulter la liste de vos comptes communautaires et sélectionner un compte pour ajouter un contact du site Web dans le répertoire de votre téléphone.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Contacts** →  → **Lier à mes comptes**.
La liste des comptes que vous avez ajoutés s'affiche.
- 2 Sélectionnez un compte.

› Créer un groupe de contacts

En créant des groupes de contacts, vous pouvez gérer plusieurs contacts simultanément et envoyer des messages ou des e-mails à tous les membres d'un groupe. Commencez par créer un groupe.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Contacts** → **Groupes** → **Créer**.
- 2 Sélectionnez la mémoire de stockage dans laquelle vous souhaitez enregistrer le groupe.
- 3 Saisissez le nom du groupe, sélectionnez une sonnerie et appuyez sur **Ajouter**.

- 4 Appuyez sur **Enregistrer**.

› Copier des contacts

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Contacts** →  → **Copier contact**.
- 2 Sélectionnez une option de copie (du téléphone vers la carte SIM/USIM ou de la carte SIM/USIM vers le téléphone).
- 3 Sélectionnez les contacts à copier.
- 4 Lorsque vous avez sélectionné les contacts, appuyez sur **Copier**.

Calendrier

Découvrez comment créer et gérer les événements quotidiens ou mensuels et définir des alarmes pour vous souvenir des événements importants.

› Créer un événement

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Calendrier**.
- 2 Appuyez sur **Créer**.

3 Entrez les détails de l'événement.

4 Appuyez sur **Enregistrer**.

➤ Afficher un événement

Pour changer le mode d'affichage du calendrier :

1 En mode Menu, appuyez sur **Calendrier**.

2 Sélectionnez un mode d'affichage à partir de la ligne supérieure du calendrier.

3 Sélectionnez un événement pour afficher ses détails.

Pour afficher les événements d'une date spécifique :

1 En mode Menu, appuyez sur **Calendrier**.

2 Choisissez une date dans le calendrier. En affichage mensuel, les dates comportant des événements programmés sont signalées par un petit triangle.

Pour passer directement à une certaine date en la saisissant manuellement, appuyez sur **Accès**, saisissez la date, puis appuyez de nouveau sur **Accès**.

3 Sélectionnez un événement pour afficher ses détails.



- Pour envoyer l'événement à d'autres personnes, appuyez sur  → **Envoyer via** → une option.
- Pour imprimer l'événement via Bluetooth, appuyez sur  → **Imprimer via Bluetooth**.
- Après avoir configuré les paramètres de la synchronisation, vous pouvez synchroniser votre calendrier avec un serveur Exchange. ► p. 47

➤ Arrêter l'alarme d'un événement

Si vous définissez une alarme pour un événement, elle sonnera à l'heure spécifiée. Pour arrêter l'alarme, maintenez votre doigt appuyé sur **Arrêter**.

Tâches

Découvrez comment créer une liste de tâches virtuelles et définir des alarmes et des priorités pour vous souvenir des tâches importantes à accomplir.

› Créer une tâche

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Tâches**.
- 2 Appuyez sur **Créer**.
- 3 Saisissez les détails de la tâche.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer**.

› Afficher une tâche

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Tâches**.
- 2 Appuyez sur  → **Trier par**, puis sélectionnez une catégorie pour trier les tâches.
- 3 Sélectionnez une tâche pour afficher ses détails.
Vous pouvez définir les tâches dont la date est déjà passée comme tâches effectuées en les sélectionnant et en cochant la case de la ligne supérieure. Plus aucun rappel ne vous signalera ces tâches.



- Pour envoyer la tâche à d'autres personnes, appuyez sur  → **Envoyer via** → une option.
- Pour imprimer la tâche via Bluetooth, appuyez sur  → **Imprimer via Bluetooth**.
- Après avoir configuré les paramètres de la synchronisation, vous pouvez synchroniser vos tâches avec un serveur Exchange. ► p. 47

Mémo texte

Découvrez comment enregistrer une information importante pour la consulter ultérieurement.

› Créer un mémo

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Mémo**.
- 2 Appuyez sur **Créer**.
- 3 Saisissez le texte du mémo, puis appuyez sur **Annuler**.
- 4 Sélectionnez une couleur d'arrière plan.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer**.

› Afficher des mémos

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Mémo**.
- 2 Sélectionnez un mémo pour en afficher les détails.
Pour afficher tous les détails des mémos de la liste, appuyez sur **Agrandir**.



Pour envoyer le mémo à d'autres personnes, appuyez sur **Envoyer via** → une option.

Mémo vocal

Découvrez comment utiliser le dictaphone de votre téléphone. Vous pouvez définir des mémos vocaux en tant qu'alarmes ou sonneries.

› Enregistrer un mémo vocal

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Enr. vocal**.
- 2 Appuyez sur ● pour commencer à enregistrer.
- 3 Parlez dans le microphone.

- 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur ■ ou **Enregistrer**.
Le mémo est enregistré automatiquement.
- 5 Pour enregistrer d'autres mémos vocaux, répétez les étapes 2 à 4.

› Ecouter un mémo vocal

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Enr. vocal**.
- 2 Sélectionnez le mémo vocal à écouter dans la liste.
- 3 Les touches suivantes permettent de contrôler la lecture :



Numéro	Fonction
①	Effectuer un déplacement dans le fichier en faisant glisser la barre.
②	Interrompre la lecture. Pour la reprendre, appuyez sur ►.



Pour envoyer un mémo vocal, maintenez votre doigt appuyé sur le mémo de votre choix et sélectionnez une option d'envoi dans le menu contextuel.



Web

Internet

Découvrez comment accéder à des pages Web et enregistrer des favoris.



- L'accès au Web et le téléchargement de contenu multimédia peut entraîner des frais supplémentaires en fonction de l'offre souscrite auprès de votre opérateur. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.
- Le menu du navigateur peut s'intituler différemment en fonction de votre opérateur téléphonique.
- La disponibilité de certaines icônes dépend de votre zone géographique et du forfait que vous avez souscrit auprès de votre opérateur.

› Définir un profil Internet

Pour accéder au réseau et vous connecter à Internet, vous devez d'abord activer un profil de connexion. Vous pouvez ajouter vos propres profils à ceux prédéfinis par votre opérateur.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Connectivité** → **Réseau** → **Connexions** → **Oui**.
- 2 Appuyez sur **Créer**.
- 3 Personnalisez les paramètres du réseau.
▶ "Définir un profil MMS" (p. 40)
- 4 En mode Menu, appuyez sur **Internet** → **...** → **Paramètres Internet** → **Profils Internet**.
- 5 Sélectionnez un profil de connexion → **Appliquer**.

› Surfer sur le Web

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Internet** pour lancer une page d'accueil spécifique.
Pour accéder à une page Web spécifique, appuyez sur le champ de saisie de l'adresse, entrez l'adresse de la page Web désirée, puis appuyez sur **Aller à**.

2 Utilisez les touches suivantes pour naviguer dans les pages Web :



Numéro	Fonction
1	Ajouter la page affichée aux favoris.
2	Régler la luminosité de l'écran.
3	Revenir à la page précédente ou passer à la page suivante.

Numéro	Fonction
4	Accéder à la liste des options du navigateur.
5	Actualiser la page Web affichée.
6	Changer le mode d'affichage.
7	Arrêter la connexion Internet.
8	Ouvrir une page Web dans une nouvelle fenêtre ou passer d'une fenêtre à l'autre lorsque plusieurs fenêtres Web sont ouvertes.
9	Ouvrir la liste des favoris enregistrés, des pages fréquemment visitées, des flux RSS ainsi que l'historique Internet récent.

Lorsque vous parcourez une page Web, utilisez les options suivantes :

- Pour effectuer un zoom avant, placez deux doigts sur l'écran et écartez-les (rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière).
- Pour effectuer un zoom avant ou arrière, appuyez sur l'écran à deux reprises.

- Pour traduire un mot, maintenez votre doigt appuyé sur le mot et appuyez sur **Traduire**.
- Pour enregistrer ou envoyer des images d'un site Web, appuyez sur  → **Filtrer les images**. Vous pouvez enregistrer des images de sites Web dans votre téléphone ou les envoyer à d'autres personnes.

➤ Mettre des pages Web en favoris

Pour un accès rapide, vous pouvez mettre les pages Web que vous visitez fréquemment en favoris. Lorsque vous naviguez sur Internet, appuyez sur  pour ajouter la page Internet affichée à vos favoris.

Vous pouvez ajouter un favori manuellement si vous connaissez l'adresse de la page Web. Pour ajouter un favori :

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Internet** → .
- 2 Appuyez sur **Ajouter**.
- 3 Saisissez le titre d'une page Web et son adresse (URL).
- 4 Appuyez sur **Enregistrer**.

➤ Personnaliser les paramètres du navigateur

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Internet** →  → **Paramètres Internet**.
- 2 Modifiez les paramètres suivants du navigateur Web selon vos préférences :

Option	Fonction
Page d'accueil	Saisir l'adresse Web du site à utiliser comme page d'accueil.
Mode d'affichage	Sélectionner l'affichage normal ou plein écran.
Enregistrer auto. mot de passe	Activer cette option permet d'enregistrer automatiquement les mots de passe.
Profils Internet	Sélectionner le profil de connexion à utiliser pour les connexions Web.
Options des cookies	Définir si vous souhaitez ou non conserver les cookies.

Option	Fonction
Mise à jour RSS	Configurer le navigateur Web pour qu'il mette automatiquement à jour les flux RSS auxquels vous êtes abonné à intervalles réguliers. Activer cette fonction de mise à jour automatique peut augmenter la quantité de données téléchargées et entraîner des frais supplémentaires.
Certificats du serveur	Afficher le détail des certificats.
Préférences	Modifier les paramètres d'affichage et de son du navigateur Web.
A propos d'Internet	Afficher le numéro de version et les informations de copyright du navigateur.

Option	Fonction
Suppr. auto. données de navigation	Activer cette option permet d'enregistrer automatiquement votre identifiant et votre mot de passe ou supprimer les données enregistrées lors de la navigation, par exemple l'historique, le cache, les cookies, les identifiants et les mots de passe.
Vider le cache	Vider la mémoire cache. Il s'agit d'un emplacement de stockage temporaire qui enregistre des informations sur les pages Web récemment visitées.
Supprimer les cookies	Effacer les cookies enregistrés dans le téléphone. Les cookies sont des informations personnelles envoyées à un serveur Web au cours de la navigation.
Supprimer ID/MDP enregistrés	Activer cette option permet de supprimer tous les mots de passe enregistrés.

Option	Fonction
Supprimer la base de données	Supprimer toutes les bases de données Web.

› Utiliser le lecteur RSS

Découvrez comment utiliser le lecteur RSS pour obtenir les dernières actualités de vos sites Web favoris.

Ajouter une adresse de flux RSS

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Internet** →  → **Flux RSS**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter**.
- 3 Saisissez le titre et l'adresse d'un flux RSS, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Mettre à jour et lire des flux RSS

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Internet** →  → **Flux RSS**.
- 2 Appuyez sur **Mise à jour** → un flux RSS.
- 3 Sélectionnez un flux à mettre à jour.

Samsung Apps

Samsung Apps vous permet de télécharger en toute simplicité une quantité incroyable d'applications directement dans votre téléphone. Avec un nombre considérable de jeux et d'innombrables applications diverses et variées (actualités, références, réseaux sociaux, widgets, santé, etc.), Samsung Apps vous offre un accès instantané à un choix pléthorique d'applications.

Equippé des applications parfaitement optimisées de Samsung Apps, votre téléphone devient plus intelligent. Découvrez des applications époustouflantes et profitez pleinement de la vie avec un mobile.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Samsung Apps** .
- 2 Recherchez et téléchargez des applications ou des widgets en fonction de vos besoins.



- Pour utiliser Samsung Apps, votre appareil doit être connecté à Internet via une connexion Wi-Fi ou cellulaire.
- Des frais supplémentaires peuvent vous être facturés par votre opérateur pour l'accès à Internet et le téléchargement d'applications, en fonction de l'offre que vous avez souscrite.
- Les widgets téléchargés ne seront pas automatiquement ajoutés à la barre d'outils si celle-ci est déjà saturée. Vous devez alors retirer des widgets de la barre d'outils avant d'en ajouter d'autres manuellement.
- Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.samsungapps.com ou reportez-vous au feuillet explicatif de Samsung Apps.
- Ce service n'est pas disponible dans toutes les régions et chez tous les opérateurs téléphoniques.

Synchronisation

Découvrez comment synchroniser vos contacts, vos événements du calendrier, vos tâches et vos mémos avec le serveur Web que vous avez spécifié.

› Définir un profil de synchronisation

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Connectivité** → **Synchroniser**.
- 2 Appuyez sur **Créer** et spécifiez les options suivantes pour le profil :

Option	Fonction
Nom de profil	Nommer le profil.
Catégorie de synchro.	Sélectionner les types de données à synchroniser.
Type de synchro.	Définir le mode de synchronisation entre le téléphone et le serveur.
Serveur de synchro.	Entrer l'adresse Web du serveur à synchroniser.

Option	Fonction
Profil réseau	Sélectionner le profil de connexion à utiliser pour la synchronisation.



Pour personnaliser les informations affichées à l'écran, appuyez sur .

Sites Web communautaires

Utilisez les services de Facebook, YouTube et Twitter.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Facebook**, **YouTube** ou **Twitter**.
- 2 Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour ouvrir une session.
- 3 Utilisez le site communautaire sélectionné pour partager des photos, des vidéos ou des messages avec vos amis et votre famille.

3 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Enregistrer**.

➤ Démarrer la synchronisation

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Connectivité** → **Synchroniser**.
- 2 Sélectionnez un profil de synchronisation.
- 3 Appuyez sur **Démarrer synchro.** pour lancer la synchronisation avec le serveur Web que vous avez spécifié.

Mon quotidien

Découvrez comment obtenir des informations chaque jour (météo, finances, actualités et agenda).

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Mon quotidien**.
- 2 Faites défiler vers la gauche ou la droite pour obtenir des informations.

Connectivité

Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communication sans fil capable d'envoyer et d'échanger des données dans un rayon de 10 mètres sans connexion matérielle.

Il est inutile d'aligner les appareils pour envoyer des données via Bluetooth. Si les appareils sont à portée l'un de l'autre, vous pouvez échanger des informations même s'ils ne sont pas dans la même pièce.



- Samsung n'est pas responsable de la perte, de l'interception ou du mauvais usage des données envoyées ou reçues par la fonction sans fil Bluetooth.
- Assurez-vous de toujours utiliser des appareils dignes de confiance et correctement protégés avant de partager ou d'envoyer des données. La présence d'obstacles entre les deux appareils peut réduire le rayon d'action.
- Votre téléphone peut ne pas fonctionner avec certains appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG.

› Activer la fonction sans fil Bluetooth

1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Connectivité** → **Bluetooth**.

Vous pouvez aussi ouvrir le volet des raccourcis depuis l'écran d'accueil et appuyer sur **Bluetooth**.

2 Pour activer la fonction sans fil Bluetooth, faites glisser le volet des raccourcis situé en haut de l'écran d'accueil vers le bas.

- 3 Pour permettre aux autres appareils de détecter votre téléphone, appuyez sur  → **Paramètres** → **Visibilité du téléphone** → **Toujours activé** → **Enregistrer**.

Si vous avez sélectionné **Personnaliser**, saisissez la durée de visibilité de votre appareil, puis appuyez sur **OK**.

Une fois la fonction Bluetooth activée, appuyez sur  et utilisez les options suivantes :

- Pour modifier le nom de votre téléphone, appuyez sur **Paramètres** → **Nom du téléphone**.
- Pour définir des limites à la consultation de vos fichiers par d'autres personnes, appuyez sur **Paramètres** → **Mode sécurisé**.
- Pour vérifier la disponibilité des services Bluetooth sur votre téléphone et obtenir des informations sur ces services, appuyez sur  → **Services Bluetooth**.

➤ Rechercher d'autres appareils Bluetooth et s'y connecter

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Connectivité** → **Bluetooth** → **Rechercher**.

- 2 Sélectionnez un appareil.

- 3 Saisissez le code PIN Bluetooth de votre téléphone ou éventuellement celui de l'autre appareil, puis appuyez sur **OK**. Sinon, appuyez sur **Oui** pour que votre code PIN corresponde à celui de l'autre appareil.

Lorsque l'utilisateur de l'autre appareil entre le même code PIN ou accepte la connexion, l'association des deux appareils est effective. Lorsque l'association est effectuée avec succès, l'appareil recherche automatiquement les services disponibles.



Certains périphériques, notamment les casques et les kits mains-libres pour voiture, possèdent un code PIN Bluetooth fixe, par exemple 0000. Si c'est le cas de l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter, vous devez saisir ce code.

Une fois que votre appareil est connecté à un autre appareil Bluetooth, l'icône de ce dernier devient verte.

Sélectionnez un appareil déjà associé et utilisez les options suivantes :

- Pour parcourir les fichiers de l'appareil associé, appuyez sur **Parcourir les fichiers**.

- Pour afficher la liste des services de l'appareil associé, appuyez sur **Liste de services**.
- Pour modifier le nom de l'appareil associé, appuyez sur **Renommer**.
- Pour autoriser l'appareil associé à accéder à votre téléphone et à parcourir vos fichiers, appuyez sur **Activer connexion auto**.
- Pour envoyer des fichiers à l'appareil associé, appuyez sur **Envoyer mes fichiers**.
- Pour mettre fin à la connexion et supprimer l'appareil associé, appuyez sur **Supprimer**.

➤ Envoyer des données via Bluetooth

- 1 Sélectionnez un fichier ou un élément, par exemple un contact, un évènement, un mémo, une tâche ou un fichier multimédia dans l'application appropriée ou dans **Mes fichiers**.
- 2 Appuyez sur  → **Envoyer via** → **Bluetooth**.
- 3 Recherchez un appareil Bluetooth associé à votre téléphone.

➤ Recevoir des données via Bluetooth

- 1 Saisissez le code PIN de la fonction sans fil Bluetooth et appuyez sur **OK** (si nécessaire).
- 2 Appuyez sur **Oui** pour confirmer que vous autorisez la réception des données provenant de l'autre appareil (si nécessaire).

Les données reçues sont enregistrées dans l'application ou le dossier approprié(e) selon leur type. Par exemple, un fichier audio est sauvegardé dans le dossier **Sons** et un contact dans le menu **Contacts**.

➤ Imprimer des données via Bluetooth

- 1 Sélectionnez un fichier ou un élément, comme par exemple un message, un évènement, une tâche ou une image à partir d'une application ou de **Mes fichiers**.
- 2 Appuyez sur  → **Imprimer via** → **Bluetooth** ou **Imprimer via Bluetooth**.
- 3 Recherchez une imprimante Bluetooth et associez-la à votre téléphone.

- 4 Une fois connecté à l'imprimante, personnalisez les options et imprimez les données.

➤ Utiliser le Mode SIM distant

En mode SIM distant, vous pouvez passer ou recevoir des appels uniquement avec un kit mains-libres Bluetooth connecté à votre téléphone via la carte SIM ou USIM. Pour activer le mode SIM distant :

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Connectivité** → **Bluetooth**.
- 2 Appuyez sur  → **Paramètres** → **Mode SIM distant**.
Pour utiliser le mode SIM distant, activez la connexion Bluetooth à partir d'un kit mains-libres Bluetooth.

 Vous devez au préalable autoriser le kit mains-libres Bluetooth pour voiture.

Wi-Fi

Apprenez à utiliser les capacités réseau sans fil de votre téléphone pour vous connecter à un réseau local sans fil WLAN, communément appelé réseau Wi-Fi compatible avec la norme IEEE 802.11 b/g/n.

Vous pouvez vous connecter à Internet ou à d'autres périphériques réseau dès qu'un point d'accès sans fil est disponible.



Votre téléphone utilise une fréquence non harmonisée. Il est conçu pour fonctionner dans tous les pays européens. Au sein de l'Union Européenne, le réseau Wi-Fi peut fonctionner sans restriction à l'intérieur, mais ne peut pas fonctionner à l'extérieur en France.

➤ Activer la fonction Wi-Fi

En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Connectivité** → **Wi-Fi**. Vous pouvez également ouvrir le volet des raccourcis depuis l'écran d'accueil et appuyer sur **Wi-Fi**.



Le réseau Wi-Fi activé et fonctionnant en arrière-plan consomme de l'énergie. Pour économiser votre batterie, activez le réseau Wi-Fi seulement lorsque vous en avez réellement besoin.

➤ Rechercher un réseau Wi-Fi et s'y connecter

1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Connectivité** → **Wi-Fi**.

L'appareil recherche automatiquement les réseaux Wi-Fi disponibles.

2 Cochez la case accolée à un réseau.

3 Entrez le mot de passe du réseau, puis appuyez sur **OK** (si nécessaire).

➤ Personnaliser le profil de connexion

1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Connectivité** → **Wi-Fi**.

2 Sélectionnez le point d'accès Wi-Fi détecté.

Le profil de connexion actuel de ce réseau s'affiche.

3 Personnalisez le profil de connexion du réseau Wi-Fi sélectionné :

Option	Fonction
Nom	Afficher le nom du profil.
Type de sécurité	Afficher le type de sécurité du réseau Wi-Fi.
Adresse IP	Afficher l'adresse IP du réseau Wi-Fi.
Type d'adresse IP	Personnaliser les adresses IP et DNS.
Adresse et port proxy	Saisir l'adresse et le numéro de port du serveur proxy.
AP MAC	Afficher l'adresse Mac du réseau Wi-Fi.

4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Retour**.




Pour supprimer tous les détails du profil de connexion, appuyez sur **Déconnect**.

➤ Se connecter à un réseau local sans fil avec une configuration protégée Wi-Fi (WPS)

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Connectivité** → **Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur **WPS PBC** ou **PIN WPS** selon le type de périphérique du point d'accès.
- 3 Appuyez sur une touche WPS du périphérique du point d'accès dans un délai de 2 minutes.
Vous pouvez également saisir un code PIN sur le périphérique du point d'accès et appuyez sur **Début** dans un délai de 2 minutes.

AllShare

Découvrez comment utiliser le service DLNA (Digital Living Network Alliance) pour partager des fichiers multimédia entre des appareils compatibles DLNA via le réseau Wi-Fi sans fil de votre domicile.

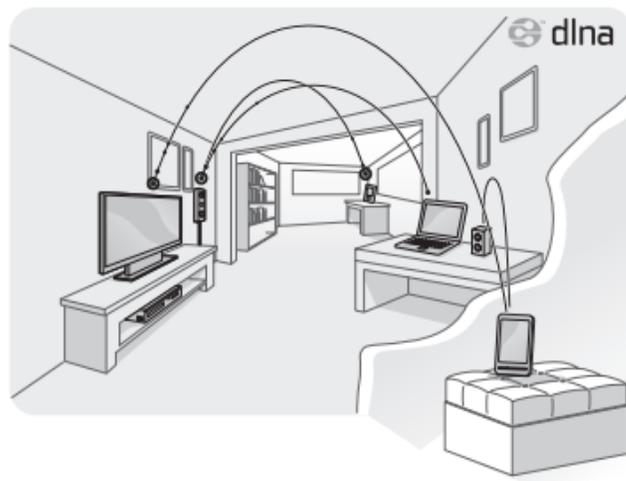

Vous devez d'abord activer la fonction Wi-Fi et ajouter un profil Wi-Fi. ► p. 89

➤ Personnaliser les paramètres DLNA pour le partage de fichiers multimédia

Pour que d'autres périphériques compatibles DLNA puissent accéder aux fichiers multimédia de votre téléphone, vous devez activer le partage de contenu multimédia.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Connectivité** → **AllShare** → **Paramètres**.
- 2 Pour personnaliser la fonction DLNA, configurez les paramètres suivants :

Option	Fonction
Nom du serveur de médias	Saisir le nom du téléphone en tant que serveur de médias.
Partage vidéo	Activer le partage vidéo avec d'autres périphériques compatibles DLNA.
Partage d'image	Activer le partage d'images avec d'autres périphériques compatibles DLNA.
Partage de musique	Activer le partage de musique avec d'autres périphériques compatibles DLNA.
Point d'accès réseau	Sélectionner le profil de connexion à utiliser pour les connexions DLNA.
Mémoire par défaut	Sélectionner la mémoire de stockage à utiliser par défaut pour enregistrer les fichiers multimédia.

- 3 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Enregistrer** → **oui** (si nécessaire).

› Lire vos fichiers sur un autre appareil compatible DLNA

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Connectivité** → **AllShare**.
- 2 Appuyez sur  à côté de **Lire le fichier du téléphone sur un autre lecteur**.
- 3 Sélectionnez une catégorie de contenu multimédia → un fichier.
- 4 Sélectionnez un lecteur (celui qui lira le fichier multimédia). Le lecteur sélectionné commence à lire le fichier.
- 5 Pour contrôler la lecture, servez-vous des icônes de votre téléphone.



Selon la connexion réseau et le serveur connecté, la lecture peut être mise en mémoire tampon.

➤ Lire des fichiers provenant d'autres appareils sur votre téléphone

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Connectivité** → **AllShare**.
- 2 Appuyez sur  à côté de **Lire le fichier du serveur sur mon téléphone**.
Votre téléphone recherche automatiquement les périphériques compatibles DLNA.
- 3 Sélectionnez l'appareil jouant le rôle de serveur de médias, celui qui contient les fichiers multimédia.
- 4 Sélectionnez une catégorie de contenu multimédia et un fichier.
- 5 Pour contrôler la lecture, servez-vous des icônes de votre téléphone.

➤ Lire des fichiers d'un appareil à un autre

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Connectivité** → **AllShare**.

- 2 Appuyez sur  à côté de **Lire le fichier du serveur sur un autre lecteur via mon téléphone**.
Votre téléphone recherche automatiquement les périphériques compatibles DLNA.
- 3 Sélectionnez l'appareil jouant le rôle de serveur de médias, celui qui contient les fichiers multimédia.
- 4 Sélectionnez une catégorie de contenu multimédia et un fichier.
- 5 Sélectionnez un lecteur (celui qui lira le fichier multimédia).
Le lecteur sélectionné commence à lire le fichier.
- 6 Pour contrôler la lecture, servez-vous des icônes de votre téléphone.

Point d'accès mobile

Découvrez la fonction Point d'accès mobile qui définit votre téléphone en tant que point d'accès sans fil pour les connexions à Internet sur d'autres périphériques réseau.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Connectivité** → **Point d'accès mobile**.

- Appuyez sur **Point d'accès mobile** dans la partie supérieure de l'écran pour activer la fonction.
- Pour personnaliser la fonction Point d'accès mobile, appuyez sur **Paramètres**.

Option	Fonction
Nom	Afficher ou modifier le nom du périphérique qui apparaîtra sur les périphériques externes.
Mot de passe	Afficher ou modifier la clé réseau pour empêcher tout accès non autorisé au réseau.
Masquer mon périphérique	Empêcher les autres appareils de détecter votre téléphone.
Fonction modem	Activer la fonction modem pour utiliser le téléphone comme modem sans fil depuis un autre appareil. Désactiver la fonction modem pour préserver la batterie et éviter les connexions involontaires avec d'autres appareils.

- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Retour**.
- Sur un autre appareil, localisez le nom de votre téléphone dans la liste des connexions disponibles et connectez-vous au réseau en saisissant le mot de passe approprié dans le champ WPA.

GPS

Votre téléphone est équipé d'un récepteur de système de localisation GPS. Apprenez à utiliser les services de navigation et de positionnement GPS.

➤ Démarrer l'application Samsung Mobile Navigator

Découvrez l'application Samsung Mobile Navigator qui vous fournit des cartes routières et des informations sur votre localisation et sur les distances à parcourir.



En fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

Pour utiliser Samsung Mobile Navigator, en mode Menu, appuyez sur **Navigation**. Pour plus d'informations, consultez le guide de démarrage rapide de l'application Samsung Mobile Navigator.

Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.66.com/samsung>.



- Si votre téléphone n'inclut pas le pack Samsung Mobile Navoigator, vous pouvez bénéficier d'un mois d'essai gratuit.
- Si votre téléphone n'inclut pas le pack Samsung Mobile Navoigator, le guide de démarrage rapide de l'application ne vous sera pas fourni.

➤ Afficher votre localisation

Affichez des informations sur votre position actuelle, telles que la latitude, la longitude et l'altitude, à l'aide du système de navigation par satellite (GPS).

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Connectivité** → **Localisation**.
- 2 Appuyez sur le point situé à proximité de **Activer le service de localisation**.

- 3 Appuyez sur **Ma position** pour afficher votre localisation.

➤ Mettre à jour la fonction GPS

Découvrez comment enrichir la fonction GPS en téléchargeant des fichiers de données GPS. Vous pouvez améliorer la vitesse et la précision des capacités de localisation de votre téléphone.

En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Connectivité** → **Localisation** → **GPS avancé**.

Lorsque vous accédez à une application GPS, les fichiers de données GPS sont automatiquement téléchargés.



Pour éviter des frais supplémentaires pour des connexions réseau inutiles, désactivez cette fonction.

Connexions TV (mode de sortie TV)

Apprenez à relier votre téléphone à un téléviseur et à y afficher l'interface de votre téléphone.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Connectivité** → **Sortie TV**.
- 2 Sélectionnez le système d'encodage vidéo correspondant à votre région.

Option	Région
PAL	Australie, Autriche, Belgique, Chine, Danemark, Angleterre, Finlande, Allemagne, Italie, Koweït, Malaisie, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Singapour, Espagne, Suède, Suisse, Thaïlande
NTSC	Canada, Japon, Corée, Mexique, Taïwan, États-Unis

- 3 Appuyez sur **Appliquer**.
- 4 Vérifiez que le téléviseur est allumé et branchez-y votre téléphone à l'aide d'un câble de sortie TV.
Reliez les extrémités du câble de sortie TV aux ports A/V du téléviseur en respectant les couleurs.
- 5 Réglez votre téléviseur en mode d'entrée externe.
L'interface du téléphone s'affiche sur l'écran du téléviseur.



- Vos fichiers peuvent ne pas s'afficher correctement en raison de différences entre les systèmes vidéo ou de la qualité de l'écran de votre téléviseur.
- Le casque stéréo Bluetooth et les fonctions de zoom ne fonctionnent pas en mode Sortie TV.

Connexions PC

Découvrez comment connecter votre téléphone à un PC à l'aide d'un câble de connexion PC dans divers modes USB. En reliant votre téléphone à un ordinateur, vous pouvez synchroniser des fichiers avec le lecteur Windows Media, transférer directement des données depuis et vers votre téléphone, utiliser le logiciel Samsung Kies et vous servir de votre téléphone comme d'un modem sans fil pour l'ordinateur.

➤ Se connecter avec Samsung Kies

Assurez-vous que l'application Samsung Kies est bien installée sur votre PC. Vous pouvez télécharger Samsung Kies à partir du site Web de Samsung (www.samsungmobile.com).

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Connectivité** → **USB** → **Samsung Kies** → **Appliquer**.
- 2 Appuyez sur [] pour revenir à l'écran d'accueil.
- 3 Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un PC.
- 4 Lancez Samsung Kies et utilisez les connexions sans fil ou copiez des données et des fichiers.
Pour plus d'informations, consultez l'aide de Samsung Kies.

› Synchroniser avec le lecteur Windows Media

Assurez-vous que le lecteur Windows Media est bien installé dans votre PC.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Connectivité** → **USB** → **Lecteur média** → **Appliquer**.
- 2 Appuyez sur [] pour revenir à l'écran d'accueil.
- 3 Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un PC sur lequel le lecteur Windows Media est installé.

Une fois la connexion établie, une fenêtre s'ouvre sur l'écran du PC.

- 4 Ouvrez le lecteur Windows Media pour synchroniser les fichiers audio.
- 5 Modifiez ou spécifiez le nom de votre téléphone dans la fenêtre qui s'affiche (si nécessaire).
- 6 Sélectionnez et faites glisser les fichiers audio de votre choix dans la liste de synchronisation.
- 7 Démarrez la synchronisation.

› Connecter le téléphone en tant que périphérique de stockage de masse

Vous pouvez connecter votre téléphone à un PC en tant que disque amovible et accéder aux fichiers. Si vous insérez une carte mémoire dans le téléphone, vous pouvez également accéder aux fichiers qui y sont stockés en utilisant votre téléphone en tant que lecteur de carte mémoire.

- 1 Si vous souhaitez transférer des fichiers vers ou à partir d'une carte mémoire, insérez la carte dans le téléphone.

2 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Connectivité** → **USB** → **Stockage de masse** → **Appliquer**.

3 Appuyez sur [] pour revenir à l'écran d'accueil.

4 Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un PC. Une fois la connexion établie, une fenêtre s'ouvre sur l'écran du PC.

5 Ouvrez le dossier pour afficher les fichiers.

6 Copiez les fichiers du PC vers la carte mémoire.



Pour déconnecter le téléphone du PC, cliquez sur l'icône du périphérique USB dans la barre des tâches Windows et cliquez sur l'option **Retirer le périphérique en toute sécurité**. Débranchez ensuite le câble de connexion du PC. Dans le cas contraire, vous risquez de perdre les données stockées sur la carte mémoire ou de l'endommager.

► Utiliser le téléphone comme modem sans fil

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme un modem sans fil pour PC et accéder à Internet par l'intermédiaire de votre service de réseau mobile.

1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Connectivité** → **USB** → **Internet PC** → **Appliquer**.

2 Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un PC.

3 Créez une connexion par modem sur votre PC.

Le mode de création d'une connexion par modem dépend du système d'exploitation de l'ordinateur.

4 Sélectionnez la connexion de modem créée et entrez l'identifiant et le mot de passe que vous a remis votre fournisseur de services.

Outils

Horloge

Programmez des alarmes et consultez les fuseaux horaires du monde entier. Vous pouvez également utiliser le chronomètre et le minuteur.

➤ Créer une nouvelle alarme

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Horloge** → 
- 2 Appuyez sur **Créer**.
- 3 Réglez les détails de l'alarme.
- 4 Appuyez sur **Enreg. dans Mon quotidien** pour activer une notification dans le menu **Mon quotidien** dès que vous programmez une alarme.
- 5 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Enregistrer**.

 Appuyez sur  → **Mise en marche auto.** pour permettre au téléphone de s'allumer automatiquement et à l'alarme de sonner à l'heure spécifiée, même si le téléphone est éteint.

➤ Arrêter une alarme

Lorsque l'alarme sonne :

- Maintenez votre doigt appuyé sur **Arrêter** pour l'éteindre.
- Maintenez votre doigt appuyé sur **Répéter** pour l'interrompre jusqu'à son prochain déclenchement.

➤ Supprimer une alarme

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Horloge** → 
- 2 Appuyez sur  → **Supprimer**.
- 3 Sélectionnez l'alarme à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

➤ Créer une horloge mondiale

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Horloge** → 
- 2 Appuyez sur **Ajouter**.
- 3 Appuyez sur le champ de saisie et entrez les premières lettres d'un nom de ville.
Pour sélectionner une ville sur la carte du monde, appuyez sur **Carte**.

- 4 Sélectionnez le nom de la ville désirée.
- 5 Pour ajouter d'autres horloges mondiales, répétez les étapes 2 à 4.



Pour appliquer l'heure d'été à l'horloge mondiale, appuyez sur  → **Heure d'été**.

› Utiliser le chronomètre

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Horloge** → .
- 2 Appuyez sur **Début** pour lancer le chronomètre.
- 3 Appuyez sur **Tour** pour enregistrer des temps intermédiaires.
- 4 Lorsque vous avez terminé, maintenez votre doigt appuyé sur **Arrêter**.
- 5 Appuyez sur **Réinit.** pour effacer les temps enregistrés.

› Utiliser le minuteur

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Horloge** → .
- 2 Définissez la durée du minuteur.

- 3 Appuyez sur **Début** pour démarrer le minuteur.
Vous pouvez utiliser simultanément d'autres fonctions pendant le fonctionnement du minuteur. Appuyez sur la touche Menu pour accéder à une autre application.
- 4 Lorsque le minuteur arrive à zéro, maintenez votre doigt appuyé sur **Arrêter** pour éteindre l'alerte.

Calculatrice

Effectuez des calculs arithmétiques sur votre téléphone comme avec une calculatrice portable ou de bureau.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Calculatrice**.
- 2 Utilisez les touches de la calculatrice affichées à l'écran pour réaliser des opérations arithmétiques de base.
- 3 Faites pivoter l'appareil pour passer en mode paysage et utiliser la calculatrice scientifique.

Mini journal

Servez-vous du mini journal pour tenir un journal photo.

➤ Créer un mini journal de bord

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Mini journal**.
- 2 Appuyez sur **Créer** ou **Appuyer pour créer un journal** pour créer une nouvelle entrée.
- 3 Modifiez la date du jour et définissez la météo (si nécessaire).
- 4 Appuyez sur le cadre photo, puis ajoutez une image ou capturez une photo.
- 5 Appuyez sur le champ de saisie, saisissez le texte et appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Enregistrer**.

➤ Visionner un mini journal de bord

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Mini journal**.
- 2 Sélectionnez un journal de bord.



Pour télécharger un mini journal de bord vers un blog, appuyez sur  → **Publier**.

Mes comptes

Ajoutez des comptes Web et synchronisez votre planning avec un compte Web.



Le compte Samsung est un compte utilisateur pour accéder aux services de Samsung, comme Samsung Apps. Vous pouvez créer un compte Samsung en toute facilité dans **Mes comptes**.

➤ Créer un compte Web

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Mes comptes**.
 - 2 Appuyez sur **Ajouter compte** (si nécessaire).
 - 3 Sélectionnez un compte prédéfini.
 - 4 Saisissez les informations de votre compte et appuyez sur **Suivant**.
 - 5 Entrez les détails du compte.
▶ « Créer un compte e-mail » (p. 45)
 - 6 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Appliquer**.
- Si vous avez créé plus de deux comptes, vous pouvez changer l'ordre des comptes dans la liste. Appuyez sur **Priorité compte**.

› Supprimer ou modifier mes comptes

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Mes comptes**.
- 2 Sélectionnez le compte à supprimer ou à modifier.
Pour modifier un compte, sélectionnez-le et modifiez les détails, puis appuyez sur → **Enregistrer**.
Pour supprimer un compte, appuyez sur **Supprimer** → **Oui**.

› Configurer la synchronisation

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Mes comptes**.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Sélectionnez une fréquence de synchronisation du calendrier, puis appuyez sur **Appliquer**.

Mes fichiers

Accédez rapidement et facilement à tous vos fichiers audio et autres types de fichiers enregistrés dans le téléphone ou sur une carte mémoire.

› Formats de fichiers compatibles

Votre téléphone est compatible avec les formats suivants :

Type	Format compatible
Image	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Vidéo	mp4, 3gp, wmv, asf, avi, mkv, divx
Musique	mp3, 3ga, aac, m4a, wma
Son	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr
Thème	smt
Autre	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der



- Certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge en fonction du logiciel installé sur votre téléphone.
- Si la taille du fichier est supérieure à la quantité de mémoire disponible, une erreur peut se produire à l'ouverture des fichiers.

» Visionner un fichier

1 En mode Menu, appuyez sur **Mes fichiers** → un type de fichiers.

Sur la carte mémoire, les dossiers et les fichiers sont représentés par une icône.

2 Sélectionnez un dossier → un fichier.

- Le dossier **Images** vous permet d'afficher la liste des photos prises et des images téléchargées ou reçues d'autres sources.
- Le dossier **Vidéos** vous permet de visionner des vidéos réalisées et celles que vous avez téléchargées ou reçues d'autres sources.
- Le dossier **Sons** vous permet d'écouter toutes les sonneries et les fichiers et clips audio que vous avez enregistrés, y compris les mémos vocaux et les clips de la radio FM.
- Le dossier **Thèmes** vous permet d'enregistrer des photos ou des sonneries pour votre affichage.
- Le dossier **Autres** vous permet d'afficher des documents et des fichiers de données, y compris les fichiers non pris en charge.

A l'intérieur d'un dossier, appuyez sur  pour utiliser les options suivantes :

- Pour rechercher parmi les fichiers stockés dans votre appareil, appuyez sur **Rechercher**.
- Pour copier ou déplacer des fichiers vers un autre dossier, appuyez sur **Copier** ou **Déplacer**.
- Pour supprimer des fichiers, appuyez sur **Supprimer**.
- Pour modifier le nom d'un fichier, appuyez sur **Renommer**.
- Pour afficher les fichiers sous forme de miniatures, appuyez sur **Miniature**.
- Pour afficher les fichiers en déterminant des critères de filtre, appuyez sur **Trier par**.
- Pour envoyer un fichier par Bluetooth, appuyez sur **Envoyer via Bluetooth**.
- Pour définir la visibilité Bluetooth des fichiers, appuyez sur **Visibilité Bluetooth**.
- Pour protéger les fichiers contre les suppressions accidentelles, appuyez sur **Protection**.
- Pour restaurer un message sauvegardé dans le dossier de messagerie approprié, appuyez sur **Restaurer**.

› Imprimer une image

Vous pouvez imprimer vos images jpg à l'aide d'une connexion USB ou de la fonction Bluetooth. Vous pouvez également envoyer les images par message, e-mail ou Bluetooth.

Imprimer une image via une connexion USB

- 1 Raccordez votre téléphone à une imprimante compatible à l'aide d'un câble de connexion PC.
- 2 En mode Menu, appuyez sur **Mes fichiers** → **Images** → une image.
- 3 Appuyez sur  → **Imprimer via** → **USB**.
- 4 Définissez les options d'impression, puis imprimez la photo.

Imprimer une image via Bluetooth

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Mes fichiers** → **Images** → une image.
- 2 Appuyez sur  → **Imprimer via** → **Bluetooth**.
- 3 Choisissez une imprimante compatible Bluetooth et associez-la avec le téléphone. ► p. 88
- 4 Définissez les options d'impression, puis imprimez la photo.

› Définir une image comme fond d'écran

Vous pouvez définir vos photos ou des images en tant qu'image d'arrière-plan de l'écran d'accueil.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Mes fichiers** → **Images** → une image.
- 2 Appuyez sur  → **Définir comme** → **Fond d'écran**.

› Utiliser un clip audio comme sonnerie

Vous pouvez définir tout morceau de musique ou clip audio stocké dans le dossier **Sons** comme sonnerie pour les appels entrants ou les alarmes.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Mes fichiers** → **Sons** → un clip audio.
- 2 En cours de lecture, appuyez sur  → **Définir comme** → une option.

› Retoucher une image

Retouchez des images et appliquez-leur des effets amusants.

Ajuster une image

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Mes fichiers** → **Images** → une image.
- 2 Appuyez sur  → **Modifier**.
- 3 Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour passer en mode paysage.
 L'interface de l'Editeur d'images s'affiche uniquement en mode paysage.
- 4 Appuyez sur **Ajuster** → une option de réglage (luminosité, contraste ou couleur).
Pour ajuster l'image automatiquement, appuyez sur **Niveau auto**.
- 5 Réglez l'image comme vous le souhaitez, puis appuyez sur **OK**.
- 6 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Enregistrer**.
- 7 Sélectionnez une mémoire de stockage (si nécessaire).
- 8 Saisissez un nouveau nom de fichier, puis appuyez sur **OK**.

Appliquer des effets spéciaux à une image

- 1 Ouvrez l'image à modifier.
- 2 Appuyez sur **Effets** → une option d'effet (filtre, style, déformer ou flou partiel).
- 3 Faites votre choix parmi les différents effets à appliquer, puis appuyez sur **OK**.
Pour appliquer un effet de flou à une zone spécifique de l'image, appuyez sur **Flou partiel**, déplacez le rectangle ou changez sa taille, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Enregistrez l'image modifiée sous un nouveau nom.

Transformer une image

- 1 Ouvrez l'image à modifier.
- 2 Appuyez sur **Transformer** → une option de transformation.
- 3 Transformez l'image selon vos besoins.
 - Pour modifier la taille de l'image, placez la barre de défilement sur une taille et appuyez sur **Enregistrer**.
 - Pour faire pivoter ou faire basculer l'image, sélectionnez une orientation → **OK**.

- Pour rogner l'image, tracez un rectangle sur la zone à rogner, puis appuyez sur **OK**.

4 Enregistrez l'image modifiée sous un nouveau nom.

Ajouter un élément visuel

1 Ouvrez l'image à modifier.

2 Appuyez sur **Insérer** → un type d'élément visuel (texte ou clipart).

3 Saisissez le texte, puis appuyez sur **OK** ou sélectionnez un élément visuel.

4 Déplacez ou redimensionnez le texte ou l'élément visuel, puis appuyez sur **Enregistrer** ou **OK**.

5 Enregistrez l'image modifiée sous un nouveau nom.

Retoucher une vidéo

Créez des fichiers vidéo et appliquez-leur des effets visuels à l'aide de fichiers jpeg et jpg.

Créer une vidéo

1 En mode Menu, appuyez sur **Mes fichiers** → **Images** → une image.

2 Appuyez sur  → **Créer un film**.

3 Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour passer en mode paysage.



L'interface de l'Editeur de vidéos s'affiche uniquement en mode paysage.

4 Appuyez sur  → **Ajouter scène**.

5 Choisissez une catégorie d'images ou de vidéos → une image ou une vidéo et appuyez sur **Ajouter**.

6 Pour ajouter d'autres images ou vidéos, appuyez de nouveau sur  → **Ajouter scène** et répétez l'étape 5.

Pour sélectionner la durée d'affichage d'une image, sélectionnez l'image, puis appuyez sur **Durée**.

Pour supprimer des images ou des vidéos, appuyez sur  → **Supprimer**.

Pour réorganiser des images ou des vidéos, maintenez le doigt appuyé sur un élément, puis déplacez-le vers l'emplacement de votre choix.

7 Pour insérer du texte entre les images ou les vidéos, appuyez sur  → **Ajouter texte**.

- 8 Saisissez le texte désiré, puis appuyez sur **OK**.
- 9 Déplacez ou redimensionnez le texte ajouté, puis appuyez sur **OK**.
Pour modifier les propriétés ou la couleur du texte, appuyez sur  → **Modifier le texte**.
- 10 Appuyez sur **Ajouter de la musique en arrière-plan** → une catégories de sons → un son → **Ajouter**.
- 11 Appuyez sur  pour ajouter un effet de transition entre les images ou les vidéos.
- 12 Pour changer la résolution d'une vidéo, changer la mémoire de stockage ou le volume sonore par défaut des vidéos, appuyez sur  → **Paramètres**.
- 13 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Faire un film**.
- 14 Saisissez un nouveau nom de fichier pour la vidéo, puis appuyez sur **OK**.
- 15 Pour obtenir un aperçu du résultat, appuyez sur **Oui** (si nécessaire).

Rogner une séquence vidéo

- 1 Importez une vidéo.
- 2 Sélectionnez une vidéo, puis appuyez sur **Rogner**.
- 3 Appuyez sur  pour démarrer la lecture.
- 4 Placez **A** à l'endroit où la nouvelle vidéo doit commencer.
- 5 Placez **B** à l'endroit où la nouvelle vidéo doit se terminer.
- 6 Appuyez sur **OK**.
- 7 Enregistrez la vidéo modifiée sous un nouveau nom.

Fractionner une vidéo

- 1 Importez une vidéo.
- 2 Sélectionnez une vidéo, puis appuyez sur **Isoler**.
- 3 Appuyez sur  pour démarrer la lecture.
- 4 Placez **A** à l'endroit où vous souhaitez diviser le fichier en deux clips.
- 5 Appuyez sur **OK**.
- 6 Insérez un effet de transition entre les deux clips.
- 7 Enregistrez la vidéo modifiée sous un nouveau nom.

Appliquer un effet à une vidéo

- 1 Importez une vidéo.
- 2 Sélectionnez une vidéo, appuyez sur **Effets**.
- 3 Sélectionnez une option d'effet, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Enregistrez la vidéo modifiée sous un nouveau nom.

Ajouter une légende à une vidéo

- 1 Importez une vidéo.
- 2 Sélectionnez une vidéo, puis appuyez sur **Ajouter une légende**.
- 3 Appuyez sur ► pour démarrer la lecture.
- 4 Placez **A** à l'endroit où vous souhaitez que le texte s'affiche.
- 5 Placez **B** à l'endroit où vous souhaitez que le texte disparaisse.
- 6 Appuyez sur **OK**.
- 7 Saisissez le texte désiré, puis appuyez sur **OK**.

- 8 Déplacez ou redimensionnez le texte ajouté, puis appuyez sur **OK**.
Pour modifier les propriétés ou la couleur du texte, appuyez sur .
- 9 Enregistrez la vidéo modifiée sous un nouveau nom.

Recherche intelligente

Apprenez à rechercher des données stockées dans votre téléphone ou sur le Web.

➤ Rechercher des fichiers ou des données dans le téléphone

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Recherche** → **Téléphone**.
- 2 Appuyez sur le champ de saisie du texte.
- 3 Saisissez une lettre ou un mot.
- 4 Appuyez sur  pour actualiser les résultats de la recherche.
- 5 Sélectionnez les données auxquelles vous souhaitez accéder.

› Lancer une recherche sur le site Samsung Mobile

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Recherche** → **Contenu mobile**.
- 2 Appuyez sur le champ de saisie du texte.
- 3 Saisissez un mot clé et appuyez sur .
- 4 Sélectionnez les données auxquelles vous souhaitez accéder.

 En fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

› Rechercher sur le Web

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Recherche** → **Internet**.
- 2 Appuyez sur le champ de saisie du texte.
- 3 Saisissez un mot clé.
- 4 Appuyez sur  ou sélectionnez la page Web à laquelle vous souhaitez accéder.



Paramètres

Accéder au menu Paramètres

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres**.
- 2 Accédez à une catégorie de paramètres et choisissez une option.
- 3 Personnalisez le paramètre, puis appuyez sur **Retour** ou **Appliquer**.

Mode Hors-ligne

Désactivez toutes les fonctions sans fil de votre appareil. Vous pouvez utiliser uniquement les services hors réseau.

Connectivité

- **Bluetooth** : activez la fonction Bluetooth pour échanger des informations à distance. ► p. 86
- **Wi-Fi** : activez la fonction WLAN (Wi-Fi) pour vous connecter à Internet ou à d'autres périphériques réseau. ► p. 89

- **Point d'accès mobile** : activez cette fonction pour utiliser votre téléphone comme point d'accès. ► p. 93
- **Allshare** : activez le service DLNA pour échanger des fichiers multimédia avec des périphériques DLNA. ► p. 91
- **Synchroniser** : définissez un profil de synchronisation. ► p. 84
- **Localisation** : personnalisez les paramètres liés aux connexions GPS. ► p. 94
 - **Activer le service de localisation** : activez cette fonction pour localiser votre position par GPS.
 - **GPS avancé** : activez cette option pour améliorer la réception GPS.
 - **Activer la localisation réseau** : activez cette fonction pour localiser votre position via les appareils AP autour de vous.
 - **Aide à la localisation** : activez cette fonction pour améliorer les performances de localisation en utilisant des capteurs physiques.
 - **Ma position** : visualisez votre position actuelle grâce aux données de latitude, longitude et altitude.
 - **Profils** : sélectionnez le profil de connexion à utiliser pour le GPS.

- **Réseau** : accédez ou modifiez les paramètres suivants pour définir la façon dont votre téléphone choisit un réseau et s'y connecte.
 - **Sélectionner un réseau** : définissez la méthode de sélection du réseau (automatique ou manuelle).
 - **Mode réseau** : sélectionnez un type de réseaux.
 - **Connexions** : définissez les profils de connexion à utiliser pour les fonctions réseau.
 - **Certificats** : affichez les certificats requis pour les services réseau.
- **Itinérance** : configurez l'utilisation des services de données lorsque vous êtes en déplacement.
- **Autoriser connexions données** : activez cette fonction pour autoriser les connexions par paquet pour les services nécessitant une connexion réseau.
- **Compteur de connexions données** : affichez la quantité totale de données reçues ou envoyées.
- **USB** : définissez le mode USB à activer lorsque vous connectez votre téléphone à un PC. ► p. 96
- **Sortie TV** : sélectionnez le système d'encodage vidéo approprié pour la connexion à votre téléviseur. ► p. 95

Profils de sons

Sélectionnez le profil sonore à utiliser ou personnalisez les options audio des profils selon vos besoins.

Pour personnaliser un profil, sélectionnez-le et personnalisez les options sonores suivantes :

- **Appels** :
 - **Type de sonnerie** : indiquez comment le téléphone doit vous signaler les appels entrants.
 - **Sonnerie** : sélectionnez la sonnerie à utiliser si vous avez configuré le téléphone pour qu'il vous signale les appels entrants en jouant une mélodie.
 - **Type de vibreur** : sélectionnez un type de vibreur à utiliser avec la sonnerie d'appel.
 - Réglez le volume de la sonnerie d'appel en utilisant le curseur dans la partie inférieure.
- **Message et e-mail** :
 - **Type de sonnerie** : indiquez comment le téléphone doit vous signaler les messages entrants.

- **Sonnerie d'alerte** : sélectionnez la sonnerie à utiliser si vous avez configuré le téléphone pour qu'il vous signale les messages entrants en jouant une mélodie.
- Réglez le volume de la sonnerie des messages en utilisant le curseur dans la partie inférieure.
- **Système** : réglez le niveau sonore des sons émis par le système.

Affichage et luminosité

Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les pour gérer l'affichage et la luminosité de votre téléphone.

- **Fond d'écran** : sélectionnez l'image d'arrière-plan de l'écran d'accueil.
- **Thème** : sélectionnez un thème pour les écrans du mode Menu.
- **Type de police** : sélectionnez un style de police.
- **Luminosité** : réglez la luminosité de l'écran.
- **Rétroéclairage écran** : sélectionnez le délai de désactivation automatique du rétroéclairage.

Général

Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les selon vos besoins et préférences :

- **Langue d'affichage** : sélectionnez la langue à utiliser dans votre téléphone.
- **Langue du clavier** : sélectionnez la langue de saisie à utiliser avec le clavier.
- **Mouvements** : accédez aux paramètres suivants et gérez la reconnaissance des mouvements par votre téléphone :
 - **Appui double (Raccourcis)** : pour sélectionner une application à démarrer, appuyez rapidement à deux reprises sur l'appareil lorsqu'il est en mode veille.
 - **Orientation** : activez une application en faisant tourner le téléphone ou en l'inclinant.
Modifier l'orientation : indiquez si l'interface doit automatiquement pivoter en même temps que l'appareil.
Déplacer les éléments dans le sens de l'inclinaison : indiquez si le téléphone doit faire défiler les éléments lorsque vous inclinez le téléphone dans une direction particulière.

- **Retourner (Pause sonnerie)** : activez la fonction Pause sonnerie qui vous permet de désactiver tous les sons en plaçant votre téléphone face retournée.
- **Poser (Haut-parleur)** : activez la fonction Haut-parleur par mouvement qui vous permet d'allumer le haut-parleur en plaçant le téléphone sur une surface plane pendant un appel.
- **Écran tactile** : réglez le niveau d'intensité des vibrations émises par l'écran, le verrouillage automatique et les paramètres du rétroéclairage.
 - **Retour vibration** : réglez l'intensité des vibrations émises par le téléphone lorsque vous appuyez sur l'écran.
 - **Verrouillage auto. écran** : réglez le verrouillage automatique de l'écran tactile.
 - **Rétroéclairage activé** : sélectionnez cette option pour activer le rétroéclairage en appuyant sur la touche de verrouillage/déverrouillage ou sur une touche quelconque.
- **Licence** : personnalisez les paramètres liés aux clés de licence, tels que le traçage, les alertes d'expiration ou les téléchargements à partir de réseaux étrangers.

- **Notifications d'événements** : activez ou désactivez les alertes des messages instantanés, des SMS, des MMS ou des messages vocaux entrants et lors du transfert de fichiers. Vous pouvez également configurer le téléphone pour qu'il affiche le contenu des messages entrants.

Date & heure

Accédez aux paramètres suivants et gérez la façon dont l'heure et la date s'affichent sur votre téléphone :

- **Fuseau horaire** : définissez votre fuseau horaire local.
- **Date & heure** : réglez manuellement la date et l'heure.
- **Format de l'heure** : sélectionnez le format d'affichage de l'heure.
- **Format de la date** : sélectionnez un format de date.
- **Mise à jour automatique de la date** : actualisez automatiquement l'heure de votre téléphone lorsque vous changez de fuseau horaire.
- **Heure d'été** : activez ou désactivez l'heure d'été.

Menu et widgets

- **Ordre du menu adaptatif** : définissez les icônes de l'écran du menu principal pour modifier automatiquement les emplacements.
- **Widgets** :
 - **Profils widget** : sélectionnez le profil de connexion à utiliser pour les widgets.
 - **Widgets téléchargés** : affichez la liste des widgets téléchargés.
 - **Conditions générales** : consultez les conditions générales de vente des widgets.

Applications

Accédez aux paramètres et gérez les applications de votre téléphone :

› Appels

Personnalisez les paramètres des fonctions d'appel :

- **Tous les appels** :
 - **Afficher mon n°** : présentez votre numéro de téléphone portable à vos destinataires (vous devez insérer la carte SIM/USIM pour utiliser cette fonction).
 - **Rejet automatique** : spécifiez une liste de correspondants dont les appels seront automatiquement rejetés.
 - **Numérotation du préfixe** : définissez un indicatif.
 - **Rejeter l'appel avec message** : sélectionnez le message à envoyer à votre correspondant lorsque vous rejetez son appel.
 - **Mode de réponse** : définissez le mode de réponse aux appels, en appuyant sur [\] ou en appuyant sur n'importe quelle touche, ou en configurant le téléphone pour qu'il réponde automatiquement après un certain délai (accessible uniquement lorsqu'un casque est connecté).
 - **Tonalités état d'appel** : activez ou désactivez les tonalités de connexion, les bips de durée d'appel ou de déconnexion.
 - **Signal d'appel** : activez ou désactivez l'alerte émise lorsque vous recevez un appel/message entrant lorsque vous êtes déjà en ligne.

- **Appel vocal :**
 - **Renvoi d'appel :** transférez les appels entrants vers un autre numéro.
 - **Restriction d'appel :** bloquez les appels entrants ou sortants.
 - **Signal d'appel :** définissez les options de gestion des appels entrants lorsque vous êtes déjà en ligne.
 - **Rappel automatique :** activez cette fonction pour recomposer automatiquement le numéro d'un appel qui n'a pas abouti.
- **Appel visio :**
 - **Images préenregistrées :** sélectionnez l'image à présenter au correspondant.
 - **Vidéo lors d'un appel reçu :** choisissez de montrer à l'interlocuteur votre propre image en direct ou bien une image prédéfinie.
 - **Options d'échec d'appel :** lorsqu'un appel vidéo échoue, vous pouvez choisir ou non de tenter un appel vocal.
 - **Écran principal :** sélectionnez l'image à afficher sur l'écran principal.
- **Taille de l'écran principal :** définissez la taille de l'écran principal.
- **Renvoi d'appel :** transférez les appels entrants vers un autre numéro.
- **Restriction d'appel :** bloquez les appels provenant des numéros spécifiés.
- **Rappel automatique :** activez cette fonction pour recomposer automatiquement le numéro d'un appel qui n'a pas abouti.
- **Appel simulé :** personnalisez les paramètres des appels simulés. ► p. 36

› Messages

Personnalisez les paramètres des fonctions de messagerie.

- **Param. généraux :**
 - **Conserver une copie :** indiquez si vous souhaitez enregistrer une copie des messages.
 - **Supprimer par dossier :** sélectionnez un dossier de messagerie à supprimer.
 - **Suppression auto. :** indiquez si vous souhaitez ou non supprimer les messages automatiquement.

- **Bloquer les messages** : bloquez les messages provenant d'adresses spécifiées et les messages contenant des sujets définis.
- **Sonnerie d'alerte** : définissez la fréquence de notification de l'arrivée des nouveaux messages.
- **SMS** :
 - **Type d'alphabet** : sélectionnez un type d'encodage des caractères. Le codage Unicode réduit de moitié environ le nombre maximal de caractères autorisés dans un message.
 - **Chemin de réponse** : autorisez vos destinataires à vous répondre via votre serveur SMS.
 - **Accusé de réception** : demandez au réseau de vous signaler la réception de vos messages par leurs destinataires.
 - **Centre de service** : saisissez le numéro du centre de messagerie des SMS.
 - **Enregistrer dans** : sélectionnez l'emplacement de stockage des nouveaux SMS.
- **MMS** :
 - **Options d'envoi** :
 - Priorité** : définissez le niveau de priorité de vos messages.

Expiration : définissez la durée de conservation de vos messages par le serveur de messagerie MMS.

Livraison : définissez le délai d'attente avant l'envoi de vos messages.

Accusé de réception : envoyez une demande d'accusé de réception avec votre message pour être averti de sa réception par son destinataire.

Confirmation de lecture : envoyez une demande de confirmation de lecture avec votre message pour être averti de sa lecture par son destinataire.

Ajouter ma carte de visite : indiquez si votre carte de visite doit accompagner vos messages sortants.

- **Options de réception** :

Type de téléchargement : indiquez comment télécharger les nouveaux MMS.

Accusé de réception : demandez au réseau de vous signaler la réception de vos messages par leurs destinataires.

Confirmation de lecture : demandez au réseau de signaler aux expéditeurs la lecture de leurs messages.

Autoriser n° inconnu : indiquez si vous souhaitez ou non recevoir les messages des expéditeurs anonymes.

- Autoriser la publicité** : indiquez si vous souhaitez accepter les messages publicitaires.
- **Profils MMS** : sélectionnez le profil de connexion à utiliser pour envoyer ou recevoir des messages.
 - **Taille message** : sélectionnez la taille maximale autorisée des messages. La taille de message disponible peut varier d'un pays à l'autre.
 - **Redimensionner automatiquement l'image** : indiquez si la taille des images doit être redimensionnée pour accompagner vos MMS.
 - **Mode de création** : choisissez un mode de création pour les MMS. Vous pouvez choisir de créer des messages avec tout type de contenu et de toutes tailles ou de recevoir des messages d'alerte sur le type ou la taille du contenu.
 - **Style par défaut** : définissez les attributs par défaut, par exemple le style, la taille et la couleur de la police ou la couleur de l'arrière-plan des messages.
- **Messages Push** :
 - **Options de réception** : indiquez si vous acceptez ou refusez les messages envoyés par des serveurs Web.
 - **Chargement du service** : indiquez si vous souhaitez accéder à la page Web du service associé lorsque vous ouvrez un message de serveur.
 - **Messages diffusion** :
 - **Activation** : activez ou désactivez la réception de messages de diffusion.
 - **Canaux de réception** : indiquez si vous souhaitez ou non recevoir les messages de toutes les stations ou de Mes canaux.
 - **Mes canaux** : sélectionnez vos canaux favoris.
 - **Langue** : sélectionnez la langue des messages de diffusion.
 - **N° de messagerie vocale** : saisissez le nom et le numéro de la messagerie vocale.
 - **Messages SOS** : définissez les messages SOS à envoyer en cas d'urgence. ► p. 44
- **E-mail**
- **Comptes e-mail** : affichez, configurez ou supprimez des comptes de messagerie électronique.

- **Options d'envoi :**

- **Compte par défaut** : sélectionnez un compte e-mail par défaut. Cette option apparaît uniquement lorsque vous possédez plus d'un compte.

De : saisissez votre adresse e-mail en tant qu'adresse de l'expéditeur.

Priorité : définissez le niveau de priorité de vos messages.

Conserver une copie : indiquez si vous souhaitez enregistrer, au niveau du serveur, une copie des messages envoyés.

Répondre avec le corps : indiquez si le message d'origine doit être inclus dans votre réponse.

Transférer fichiers : indiquez si vous souhaitez inclure des pièces jointes lorsque vous transférez un message.

Confirmation de lecture : envoyez une demande de confirmation de lecture avec vos messages pour être averti de leur lecture.

Accusé de réception : envoyez une demande d'accusé de réception avec votre message pour être averti de sa réception par son destinataire.

Ajouter ma carte de visite : indiquez si votre carte de visite doit accompagner vos messages sortants.

Toujours me mettre en copie : indiquez si votre adresse e-mail doit être en copie de tous vos messages sortants.

Ajouter une signature : indiquez si votre signature doit accompagner vos messages sortants.

Signature : enregistrez votre signature.

- personnalisez les autres paramètres du compte.

- **Options de réception :**

- **Taille e-mail** : définissez la taille maximum autorisée pour les messages.

- **Notification** : activez cette fonction pour que le réseau envoie une notification aux expéditeurs lorsque vous lisez leur message.

- **Charger les images à distance** : activez cette fonction pour charger des images qui feront partie du corps du mail.

- **Options de suppression** : indiquez si vos messages doivent être supprimés de votre téléphone ou du téléphone et du serveur.

- **Bloquer les e-mails** : bloquez les e-mails provenant d'adresses spécifiques ou dont les sujets sont spécifiés.

- **Profils de messagerie** : sélectionnez le profil de connexion à utiliser pour envoyer ou recevoir des messages.

› Contacts

- **Mémoire utilisée** : définissez l'emplacement de stockage des nouveaux contacts et à partir de quel emplacement les afficher.
- **Ordre d'affichage des noms et prénoms** : indiquez comment les noms des contacts doivent s'afficher.
- **Numéros personnels** : stockez et gérez vos propres numéros de téléphone.
- **Numéros de service** : contactez votre opérateur pour obtenir les informations dont vous avez besoin.

› Calendrier

Personnalisez les paramètres du calendrier.

- **Calendriers** : choisissez un calendrier par défaut.
- **Synchro. des calendriers** : synchroniser le calendrier de votre téléphone avec un calendrier Web. ► p. 84
- **Afficher par** : choisissez le mode d'affichage par défaut du calendrier (mois ou jour).

- **1er jour de la semaine** : définissez le premier jour de la semaine (dimanche ou lundi).

› Internet

Sélectionnez le profil de connexion à utiliser pour accéder à Internet. ► p. 81

› Lecteur média

Personnalisez les paramètres du lecteur audio et du lecteur vidéo.

- **Lecteur MP3** : définissez les options du lecteur MP3. ► p. 67
- **Vidéo à la carte** : sélectionnez le profil de connexion réseau à utiliser pour lire du contenu VOD (Vidéo à la demande).

› Samsung Apps

- **Mettre à jour la notification** : sélectionnez la connexion réseau à utiliser pour recevoir les notifications de mise à jour des applications Samsung Apps.

- **Profils réseau** : sélectionnez un profil de connexion réseau prédéfini par votre opérateur pour utiliser Samsung Apps ou télécharger des applications depuis Samsung Apps. Si aucun profil de connexion n'est prédéfini, veuillez contacter votre opérateur pour obtenir les détails de paramétrage.

› Paramètres de chargement des photos

- **Télécharger les détails** : affichez les détails de votre dernier chargement.
- **Listes de blogs** : actualisez la liste des sites Web ou des blogs.
- **Profils de chargement** : sélectionnez le profil de connexion à utiliser pour charger les photos.
- **Conditions générales** : affichez les conditions générales d'utilisation.

› Profils Réseaux sociaux

Sélectionnez un profil de connexion à utiliser pour les sites communautaires.

› Paramètres d'installation

- **Emplacement d'installation par défaut** : choisissez l'emplacement mémoire par défaut pour l'installation des nouvelles applications.

Sécurité

Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les pour sécuriser vos données et votre téléphone :

- **Verrouillage téléphone** : activez ou désactivez la fonction de verrouillage du téléphone qui exige un mot de passe avant son utilisation.
- **Verrouillage confidentialité** : rendez diverses données privées. Pour accéder aux données privées, le mot de passe de votre téléphone vous est demandé.
- **Traçage du mobile** : activez ou désactivez la fonction de traçage du mobile qui vous aide à localiser votre téléphone si vous l'avez perdu ou s'il vous a été volé. ► p. 27
- **Modifier mot de passe** : modifiez le mot de passe du téléphone.

- **Verrouillage SIM** : activez ou désactivez la fonction de verrouillage SIM pour que le téléphone exige le mot de passe SIM lorsque vous changez la carte SIM/USIM.
- **Verrouillage PIN** : activez ou désactivez la fonction de verrouillage PIN pour que le téléphone exige un mot de passe PIN avant son utilisation.
- **Modifier code PIN** : modifiez le code PIN utilisé pour accéder aux données de la carte SIM/USIM.
- **Numérotation fixe** : activez ou désactivez le mode de numérotation fixe (FDN) pour limiter les appels aux numéros de téléphone de la liste de numérotation fixe.
- **Modifier PIN2** : modifiez le code PIN2 utilisé pour protéger le premier code PIN.

Mémoire

Accédez aux paramètres suivants et gérez l'utilisation de la mémoire de votre téléphone :

- **Détails de la carte mémoire** : lorsque vous insérez une carte mémoire, accédez aux informations détaillées de celle-ci. Vous pouvez également formater la carte mémoire ou modifier son nom.



Formater une carte mémoire efface définitivement tout son contenu.

- **Mémoire par défaut** : sélectionnez la mémoire de stockage à utiliser par défaut pour enregistrer les fichiers.
- **Etat de la mémoire** : affichez la mémoire déjà utilisée et la mémoire encore disponible pour les divers types de fichiers.
- **Effacer mémoire du téléphone** : effacez les données sélectionnées dans la mémoire de votre téléphone.

Réinitialiser

Réinitialisez divers paramètres pour rétablir les paramètres par défaut. Sélectionnez les paramètres à réinitialiser. Vous devez saisir le mot de passe de votre téléphone pour pouvoir réinitialiser les paramètres.

A propos du téléphone

- **Infos système** : vérifiez le niveau de charge de la batterie, d'utilisation du processeur et de la mémoire de stockage. Vous pouvez vérifier le numéro du modèle de votre téléphone, ainsi que l'adresse MAC Bluetooth et Wi-Fi.
- **DivX(R) VOD** : vérifiez vos codes d'enregistrement et de radiation. Pour lire des fichiers vidéo DivX, vous devez d'abord enregistrer votre téléphone à l'aide du code auprès du site Web DivX.
- **Licences open source** : vérifiez les licences des programmes libres que vous téléchargez.

Services SIM

Utilisez les différents services complémentaires proposés par votre opérateur. Ces services ne sont disponibles que si la fonction est prise en charge par votre carte SIM/USIM. Il est également possible que ce menu existe sous un autre nom, en fonction de votre opérateur.



Dépannage

Lorsque vous allumez ou utilisez votre téléphone, un message vous invite à saisir l'un des codes suivants :

Code	Solution possible :
Mot de passe	Lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour le téléphone.
PIN	Lorsque vous utilisez le téléphone pour la première fois ou lorsque la demande de code PIN est activée, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM ou USIM. Cette fonction peut être désactivée dans le menu Verrouillage PIN .

Code	Solution possible :
Code PUK	Si vous saisissez un code PIN incorrect à plusieurs reprises, votre carte SIM/USIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur.
Code PIN2	Lorsque vous accédez à un menu nécessitant la saisie du code PIN2, vous devez saisir ce code, fourni avec votre carte SIM/USIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

Message « Service non disponible » ou « Erreur réseau »

- Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous et réessayez.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations complémentaires.

Mauvaise réaction ou lenteur de l'écran tactile

Si votre téléphone dispose d'un écran tactile et que cet écran réagit de manière erronée, tentez les manipulations suivantes :

- Retirez les éventuelles protections de l'écran tactile. Les films de protection peuvent empêcher le téléphone de reconnaître vos saisies.
- Vos mains doivent être propres et sèches lorsque vous touchez l'écran tactile.
- Redémarrez votre téléphone afin de mettre fin à d'éventuels dysfonctionnements logiciels temporaires.
- Assurez-vous que le programme de votre téléphone est doté de la dernière version.
- Si l'écran tactile est endommagé ou rayé, faites-le réparer auprès de votre Centre de service après-vente Samsung.

Interruption inopinée des appels

Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous et réessayez.

Impossible d'appeler

- Assurez-vous d'avoir appuyé sur la touche d'appel.
- Assurez-vous d'être connecté(e) au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel vers ce numéro de téléphone.

Impossible de recevoir des appels

- Vérifiez que votre téléphone est bien allumé.
- Assurez-vous d'être connecté(e) au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour ce numéro de téléphone entrant.

Vos interlocuteurs ne vous entendent pas

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Le microphone doit être placé suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez un kit mains-libres ou un casque, vérifiez qu'il est correctement branché.

Mauvaise qualité d'écoute

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée au téléphone.
- Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous et réessayez.

Impossible d'appeler des contacts enregistrés

- Vérifiez que le bon numéro a été enregistré dans la liste de contacts.
- Si nécessaire, saisissez et enregistrez le numéro à nouveau.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels pour ce numéro de téléphone.

Tonalités inopinées et clignotements de l'icône de la batterie

Le niveau de charge de la batterie est faible. Rechargez la batterie ou remplacez-la pour continuer à utiliser le téléphone.

Problèmes pour recharger la batterie et désactivation du téléphone

- Les fiches de la batterie sont peut-être sales. Nettoyez les fiches dorées à l'aide d'un chiffon doux et propre, puis réessayez de recharger la batterie.
- Si la batterie ne se recharge plus complètement, remplacez-la par une neuve et recyclez l'ancienne conformément à la législation en vigueur dans votre pays.

Le téléphone chauffe

Lorsque vous utilisez plusieurs applications en même temps ou sur une période prolongée, votre téléphone peut sembler chaud au toucher. Ce phénomène est normal et n'affecte pas la durée de vie ni les performances du téléphone.

Messages d'erreur à l'ouverture de l'appareil photo

Pour utiliser l'appareil photo, votre téléphone mobile Samsung doit avoir suffisamment de mémoire disponible et sa batterie doit être suffisamment chargée. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de l'appareil photo, tentez les manipulations suivantes :

- Chargez la batterie ou remplacez-la par une autre entièrement chargée.
- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un PC ou en supprimant des éléments de votre téléphone.
- Redémarrez le téléphone. Si les problèmes persistent, contactez votre Centre de service après-vente Samsung.

Messages d'erreur à l'ouverture de la radio FM

L'application Radio FM de votre téléphone mobile Samsung utilise le casque comme antenne radio. Si le casque n'est pas branché, la radio FM sera dans l'incapacité de capter les stations. Pour utiliser la radio FM, commencez par vérifier que le casque est branché correctement. Ensuite, recherchez et enregistrez les fréquences des stations disponibles.

Si les problèmes persistent après ces manipulations, tentez d'accéder à la station désirée avec un autre récepteur radio. Si vous captez la station avec un autre récepteur, votre téléphone a peut-être besoin d'être réparé. Contactez votre Centre de service après-vente Samsung.

Messages d'erreur à l'ouverture de fichiers audio

Certains fichiers audio risquent de ne pas fonctionner sur votre téléphone mobile Samsung pour plusieurs raisons. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de fichiers audio, tentez les manipulations suivantes :

- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un PC ou en supprimant des éléments de votre téléphone.
- Assurez-vous que le fichier audio n'est pas protégé par des droits DRM (Gestion des droits d'auteur). Si c'est le cas, vous devez posséder une licence appropriée ou une clé pour lire le fichier.
- Vérifiez que votre téléphone prend en charge le type du fichier audio.

Impossible de localiser un autre appareil Bluetooth

- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est activée sur votre téléphone.
- Vérifiez que la fonction Bluetooth est activée également sur l'autre appareil, si nécessaire.
- Vérifiez que les deux appareils Bluetooth sont bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 mètres maximum).

Si le problème persiste après ces manipulations, contactez votre Centre de service après-vente Samsung.

Problème de connexion avec un PC

- Assurez-vous que le câble de connexion PC que vous utilisez est compatible avec votre téléphone.
- Vérifiez que les pilotes nécessaires sont bien installés sur votre PC et mis à jour.

Votre appareil se bloque ou est sujet à des erreurs fatales

Si votre appareil se bloque ou ralentit, vous devez peut-être fermer des programmes ou réinitialiser l'appareil pour que celui-ci retrouve un fonctionnement normal. Si votre appareil répond mais qu'un programme est bloqué, fermez le programme à l'aide du gestionnaire de tâches. Si votre appareil se bloque et ne répond plus, maintenez le doigt appuyé sur la touche [] pendant 8 à 10 secondes jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne, puis se rallume automatiquement.

Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation

Conformez-vous toujours aux mises en garde suivantes afin de prévenir toute situation dangereuse ou illégale et de garantir des performances optimales.



Mises en garde

Ne laissez pas le téléphone à la portée des enfants en bas âge et des animaux domestiques

Conservez le téléphone, ses pièces détachées et ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge et des animaux. L'ingestion de petites pièces peut provoquer un étouffement ou des blessures graves.

Installez le téléphone et ses accessoires avec précaution

Veillez à la bonne fixation de votre téléphone portable et de ses accessoires dans votre véhicule. Évitez de poser votre téléphone ou l'un de ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Si l'équipement téléphonique n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag pourrait provoquer des blessures graves.

Utilisez les batteries et les chargeurs avec bon sens et éliminez-les selon la réglementation en vigueur

- Utilisez uniquement des batteries homologuées par Samsung et des chargeurs spécifiquement conçus pour votre téléphone. L'utilisation de batteries et de chargeurs non compatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre téléphone.
- Ne jetez jamais les batteries ou le téléphone au feu. Suivez la réglementation en vigueur concernant l'élimination des batteries et des téléphones usagés.

- Ne posez jamais les batteries ou le téléphone dans ou sur un appareil chauffant, tel qu'un four à micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries risquent d'exploser.
- N'écrasez et ne percez jamais la batterie. Évitez d'exposer la batterie à une pression externe élevée qui risquerait d'entraîner un court-circuit interne et une surchauffe.

Évitez les interférences avec les stimulateurs cardiaques

Conformément aux directives des fabricants et du Wireless Technology Research, programme américain de recherche sur les technologies de téléphonie mobile, maintenez une distance minimale de 15 cm (6 pouces) entre votre téléphone et le stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence. Il est fortement conseillé, lors d'un appel, de positionner le téléphone sur le côté opposé à l'implant.

Si vous pensez que votre téléphone vient perturber le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou d'un appareil médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur ou de l'appareil médical.

Éteignez le téléphone dans les zones potentiellement explosives

N'utilisez pas votre téléphone dans une station service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques. Éteignez le téléphone dans les lieux où son utilisation est interdite. Votre téléphone peut provoquer une explosion ou un incendie dans ou près des lieux de stockage ou de transfert de produits chimiques ou combustibles ou dans les zones de dynamitage. Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou ses accessoires.

Réduisez les risques de lésions engendrées par des gestes répétitifs

Lorsque vous envoyez des messages ou jouez à des jeux, tenez votre téléphone d'une main détendue. Appuyez légèrement sur les touches, utilisez les fonctions spéciales destinées à réduire le nombre de touches sur lesquelles vous devez appuyer (par exemple, les modèles et la saisie intuitive) et pensez à faire des pauses fréquentes.

N'utilisez pas le téléphone si son écran est brisé ou fissuré

Le verre ou l'acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage. Faites remplacer l'écran auprès d'un centre de service après-vente Samsung. La garantie du fabricant ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation non conforme.



Consignes de sécurité

N'utilisez pas votre téléphone en conduisant

La conduite nécessite une attention totale et permanente afin de réduire au maximum le risque d'accident. L'utilisation d'un appareil mobile est source de distraction, ce qui peut conduire à un accident. Vous devez respecter la législation et les réglementations locales en vigueur relatives aux restrictions d'utilisation des appareils sans fil au volant.

Observez toutes les mises en garde et les consignes de sécurité

Respectez la réglementation interdisant l'utilisation des téléphones portables dans certains lieux.

Utilisez uniquement des accessoires homologués par Samsung

L'utilisation d'accessoires non compatibles peut endommager le téléphone ou provoquer des blessures.

Éteignez votre téléphone à proximité de tout appareil médical

Votre téléphone peut provoquer des interférences avec les équipements médicaux utilisés dans les hôpitaux et les centres de soin. Observez la réglementation en vigueur ainsi que les consignes et mises en garde affichées par le personnel médical.

Éteignez le téléphone ou désactivez les fonctions radio lorsque vous voyagez en avion

Les téléphones portables peuvent engendrer des interférences avec les équipements aéronautiques. Conformez-vous aux réglementations en vigueur et éteignez votre téléphone ou passez en mode hors-ligne qui vous permettra de désactiver les fonctions radio (GSM + Bluetooth) de votre téléphone.

Protégez les batteries et les chargeurs

- Évitez d'exposer les batteries à des températures extrêmes (inférieures à 0° C ou supérieures à 45° C).
- Des températures extrêmes peuvent entraîner une déformation du téléphone et réduire la capacité de chargement de votre batterie et la durée de vie de votre téléphone.

- Évitez tout contact entre les batteries et des objets métalliques, cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et - et d'endommager la batterie de manière temporaire ou permanente.
- N'utilisez jamais de batterie ou de chargeur endommagé(e).

Manipulez votre téléphone avec soin

- Ne démontez pas votre téléphone, vous pourriez vous exposer à une décharge électrique.
- Évitez tout contact avec des liquides qui risqueraient d'endommager sérieusement votre téléphone. Si tel est le cas, l'étiquette signalant une infiltration d'eau à l'intérieur du téléphone change de couleur. N'utilisez pas le téléphone avec les mains mouillées. L'eau peut endommager votre téléphone et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.
- Ne stockez pas votre téléphone dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants mobiles risquent de se détériorer.
- Votre téléphone est un appareil électronique complexe. Protégez-le de tout choc afin d'éviter de graves dégâts.
- Peindre le téléphone risque de bloquer ses pièces mobiles et de perturber son fonctionnement.

- Évitez d'utiliser le flash photo du téléphone ou le témoin lumineux trop près des yeux des enfants ou des animaux.
- Les appareils générant un champ magnétique peuvent perturber le fonctionnement de votre téléphone. N'utilisez pas d'étui ni d'accessoires dotés de fermetures aimantées et évitez toute exposition prolongée de votre téléphone à des champs magnétiques.

Évitez les interférences avec d'autres appareils électroniques

Les signaux de radiofréquence émis par votre téléphone peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés, notamment les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives, les équipements médicaux, électroniques domestiques et automobiles. Contactez les fabricants de ces appareils électroniques pour résoudre les éventuels problèmes d'interférences.



Consignes d'utilisation importantes

Utilisez votre téléphone normalement

Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone.

Toute réparation doit être réalisée par un technicien agréé

Un technicien non agréé pourrait endommager votre téléphone ce qui entraînerait, de ce fait, l'annulation de la garantie.

Préservez la durée de vie de la batterie et du chargeur

- Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement.

- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant.
- Utilisez la batterie pour votre téléphone uniquement.

Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec précaution

- Ne retirez pas une carte lorsque le téléphone est en cours d'enregistrement ou de lecture, car vous risqueriez de perdre des données et/ou d'endommager la carte ou le téléphone.
- Protégez les cartes contre les chocs violents, les décharges électrostatiques et les nuisances électriques émanant d'autres appareils.
- Ne touchez pas la puce avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux.

Garantir l'accès aux services d'urgence

Dans certains lieux et dans certaines circonstances, il peut être impossible de joindre les numéros d'urgence avec votre téléphone. Avant de vous rendre dans des régions isolées ou non couvertes, prévoyez un autre moyen pour contacter les services d'urgence.

Informations sur la certification DAS

Votre téléphone a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces normes empêchent la vente d'appareils mobiles qui dépassent le niveau d'exposition maximal (également connu sous le nom de DAS ou Débit d'absorption spécifique) de 2,0 watts par kilogramme.

Au cours des essais, la valeur DAS maximale enregistrée pour ce modèle était de 0,988 watt par kilogramme. Au cours d'une utilisation normale, la valeur DAS réelle sera généralement beaucoup plus faible, car le téléphone n'émet que l'énergie RF nécessaire à la transmission du signal vers la station de base la plus proche. Le téléphone minimise ainsi votre exposition globale à l'énergie RF en émettant automatiquement à des niveaux plus faibles dès que cela est possible.

Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition aux radiofréquences. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre téléphone, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur de puissance du signal affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres. En général, plus vous êtes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée. Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible un kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des enfants et des adolescents.

La Déclaration de conformité de ce mode d'emploi atteste de la conformité de votre téléphone avec la directive européenne R&TTE sur les équipements terminaux de télécommunications et les équipements radio. Pour plus d'informations sur le DAS et les normes européennes correspondantes, consultez le site Web de Samsung mobile.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit



(Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

 Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Élimination des batteries de ce produit



(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

Limitation de responsabilité

L'ensemble des contenus et services accessibles par l'intermédiaire de cet appareil appartiennent à des tiers et sont protégés par les lois sur le droit d'auteur, les brevets, les marques et/ou d'autres lois sur la propriété intellectuelle. Ces contenus et services sont fournis uniquement pour votre usage personnel et non pour une utilisation commerciale. Vous ne pouvez pas utiliser ces contenus ou services d'une manière qui n'a pas été autorisée par le propriétaire des contenus ou le fournisseur des services. Sans que cela ne limite ce qui précède, sauf autorisation expresse du propriétaire de contenus ou du fournisseur de services concerné, il vous est interdit de modifier, de copier, de republier, de transférer, de diffuser, de transmettre, de traduire, de vendre, d'exploiter ou de distribuer d'une quelconque manière et sur quelque support que ce soit des contenus ou des services affichés par l'intermédiaire de cet appareil, ou d'en créer des dérivés.

LES CONTENUS ET SERVICES DE TIERS SONT FOURNIS " EN L'ÉTAT ". DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI LOCALE, SAMSUNG NE GARANTIT PAS LES CONTENUS OU LES SERVICES AINSI FOURNIS, EXPRESSÉMENT OU IMPLICITEMENT, À QUELQUE FIN QUE CE SOIT. SAMSUNG EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS QUE CELA SOIT LIMITATIF,

LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. SAMSUNG NE GARANTIT PAS L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, L'ACTUALITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DES CONTENUS OU DES SERVICES FOURNIS PAR L'INTERMÉDIAIRE DE CET APPAREIL, ET SAMSUNG NE SERA RESPONSABLE EN AUCUN CAS, Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE, QUE CE SOIT AU TITRE DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE OU DÉLICTEUELLE, DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS, DES HONORAIRES D'AVOCAT, DES FRAIS OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE TOUT CONTENU OU SERVICE PAR VOUS-MÊME OU PAR UN TIERS (OU DE TOUTE INFORMATION FIGURANT DANS LEDIT CONTENU OU SERVICE), MÊME SI SAMSUNG A ÉTÉ INFORMÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. DANS LA MESURE OÙ CERTAINS PAYS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES OU LA LIMITATION DES DROITS LÉGAUX DU CONSOMMATEUR, IL EST POSSIBLE QUE CES EXCLUSIONS ET LIMITATIONS NE VOUS SOIENT PAS APPLICABLES.

Les services tiers peuvent être suspendus ou interrompus à tout moment, et Samsung ne garantit pas qu'un contenu ou un service restera disponible pendant une certaine période. Les contenus et les services sont transmis par des tiers au moyen de réseaux et d'équipements de transmission qui échappent au contrôle de Samsung. Sans que cela ne limite le caractère général du présent avis, Samsung décline expressément toute responsabilité en cas d'interruption ou de suspension de tout contenu ou service fourni par l'intermédiaire de cet appareil.

Samsung n'est pas responsable du service client lié aux contenus et aux services. Toute question ou demande de service portant sur les contenus ou les services doit être adressée directement aux fournisseurs de contenus et de services concernés.

Index

aide 31

alarme

- arrêter 99
- créer 99
- supprimer 99

AllShare 91

appareil photo

- enregistrer une vidéo 58
- personnaliser les paramètres de l'appareil photo 56
- personnaliser les paramètres du caméscope 60
- prendre une photo 51

appels

- afficher les appels manqués 35
- appels simulés 36
- conférence 34

kit piéton 33

options au cours d'un appel visio 35

options au cours d'un appel vocal 33

passer 32

rejet d'appel 33

renvoi d'appel 37

répondre 32

restriction d'appel 38

signal d'appel 38

vers l'étranger 33

appels simulés 36

appels visio

options au cours d'un appel visio 35

passer 32

répondre 32

appels vocaux

options au cours d'un appel vocal 33

passer 32

répondre 32

applications 71

batterie

installer 8

mettre en charge 10

Bluetooth

activer 86

envoyer des données 88

imprimer des données 88

mode SIM distant 89

recevoir des données 88

rechercher d'autres appareils et s'y

connecter 87

calculatrice 100

calendrier

- afficher un évènement 75
- créer un évènement 74

carte mémoire

- formater 14
- insérer 12
- retirer 14

carte SIM

- installer 8
- verrouiller 27

carte USIM

- installation 8
- verrouiller 27

chronomètre 100

clavier AZERTY 28

codes d'accès 123

connexions

- Bluetooth 86
- DLNA 91
- GPS 94
- PC 96
- TV 95
- Wi-Fi 89

connexions PC

- lecteur Windows Media 97
- Samsung Kies 96
- stockage de masse 97

contacts

- copier 74
- créer 72
- rechercher 72

contenu du coffret 8

date et heure 25

DLNA

- voir AllShare

écran de menu

- accéder 21
- ajouter 22
- organiser 22

écran tactile

- utiliser 19
- verrouiller/déverrouiller 21

éditeur de vidéos

- ajouter un effet 108
- ajouter une légende 108
- créer une vidéo 106
- fractionner une vidéo 107
- rognier une séquence vidéo 107

e-mail

- afficher 47
- configurer un compte 45
- envoyer 46
- sélectionner un profil 46

fond d'écran 26

gestionnaire des tâches 23

GPS

afficher votre localisation 95

mettre à jour la fonction GPS 95

navigation mobile 94

horloge mondiale

créer 99

imprimer

données via Bluetooth 88

image via Bluetooth 104

image via USB 104

Internet

voir navigateur Web

jeux Java

jouer 71

télécharger 71

journal d'appels 38

journal des messages 38

lecteur MP3

accéder à la liste d'albums 66

ajouter des fichiers 64

créer une liste de lecture 66

écouter de la musique 65

lecteur RSS 83

lecteur vidéo 61

lecteur Windows Media 97

luminosité de l'écran 26

mémo texte

afficher 77

créer 76

mémo vocal 77

écouter 77

enregistrer 77

Mes fichiers 102

messagerie vocale 43

messages

accéder à la messagerie vocale 43

afficher un e-mail 47

afficher un MMS 42

afficher un SMS 42

configurer un compte e-mail 45

définir un profil MMS 40

envoyer un e-mail 46

envoyer un message SOS 44

envoyer un MMS 41

envoyer un SMS 40

gérer les dossiers de

messagerie 44

sélectionner un profil de

messagerie 46

utiliser des modèles 43

messages SOS 44

minuteur 100

MMS

- afficher 42
- définir un profil 40
- envoyer 41

mode de numérotation fixe
(FDN) 37

mode de sortie TV 95

Mon quotidien 85

musique

- écouter 64
- rechercher des informations 67
- reconnaissance audio 67

navigateur de média 63

navigateur Web

- ajouter des favoris 81
- définir un profil Internet 79
- surfer sur le Web 79

navigation mobile 94

paramètres

- affichage et luminosité 112
- applications 114
- connectivité 110
- date & heure 113
- général 112
- mémoire 121
- menu et widgets 114
- mode Hors-ligne 110
- mouvements 112
- profils de sons 111
- réinitialiser 121
- réseau 111
- sécurité 120

pause sonnerie 113

photos

- afficher 63
- définir comme fond d'écran 104
- filtre de couleurs 56

- imprimer 104
- mode Beauté 54
- mode Sourire 54
- photo panoramique 55
- prendre 51
- scènes 53
- série de photos 55

profil Discret 25

profil sonore 25

radio FM

- écouter 68
- enregistrer 69
- enregistrer des stations 69

recherche intelligente 108

rejet automatique 36

renvoi d'appel 37

répertoire

- configurer un numéro favori 73
- créer une carte de visite 73
- créer un groupe 74
- créer un nouveau contact 72
- rechercher un contact 72
- recupérer des contacts 74

restriction d'appel 38

retouche d'images 104

- ajouter un élément visuel 106
- ajuster 105
- appliquer des effets 105
- transformer 105

saisir du texte 28

Samsung Kies 96

Samsung Mobile Navigator 94

signal d'appel 38

SMS

- afficher 42
- envoyer 40

sonnerie 111

synchronisation

- avec le lecteur Windows Media 97
- avec un serveur Exchange 47
- avec un serveur Web 84

tâches

- afficher 76
- créer 76

téléchargements

- applications 71
- jeux 71

téléphone

- allumer/éteindre 15
- aspect 16
- écran d'accueil 17
- icônes d'informations 18

- paramètres 110
- personnaliser 24
- touches 17
- verrouiller 26
- volet Raccourcis 19

traçage du mobile 27

verrouiller la carte SIM/USIM 27 27

verrouiller le téléphone 26

vidéos

- enregistrer 58
- filmer au ralenti 60
- lire 61,64
- retoucher 106

volume des touches 25

widgets

- gérer les widgets Web 24
- ouvrir la barre d'outils 23

Wi-Fi

activer 89

rechercher un réseau et s'y

connecter 90

utiliser WPS 91

Déclaration de conformité (R&TTE)

Nous, Samsung Electronics

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Téléphone mobile GSM : GT-S8500

en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

Sécurité DAS	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
	EN 50360 : 2001
CEM	EN 62209-1 : 2006
	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.3.2 (04-2008)
	EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
Radio	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*

Numéro d'identification : 0168

CE 0168!

Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics QA Lab.

disponible sur simple demande.
(Représentant pour l'union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.03.17

Yong-Sang Park / Directeur Général

(lieu et date de parution) (nom et signature du responsable dûment habilité)



* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.

Le contenu de ce mode d'emploi peut ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone en fonction du logiciel installé ou de votre opérateur.

Pour installer Samsung Kies Kies

1. Téléchargez la dernière version de Kies sur le site web de Samsung (www.samsungmobile.com) et installez le logiciel sur votre PC.
2. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Connectivité** → **USB** → **Samsung Kies** → **Appliquer**.
3. Utilisez un câble de connexion PC pour connecter votre téléphone et référez-vous à l'aide Kies pour plus d'informations.



Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé peut endommager votre audition. Diminuez toujours le volume avant de connecter des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire vous permettant d'entendre votre conversation ou la musique.