

BANDEAU DE COMMANDES

Afficheur numérique.

L'affichage indique l'heure (24 heures) et les symboles d'indication.



Touche HORLOGE.

Sert à sélectionner l'horloge 24 heures ou le minuteur indépendant.

Bouton de réglage.

Sert à régler le temps de cuisson, l'heure ou le poids.




Touche JET DEFROST.

Sert à sélectionner le type d'aliments à décongeler.



Touche DÉPART/JET START.

Sert à démarrer la cuisson ou activer la fonction JET START.

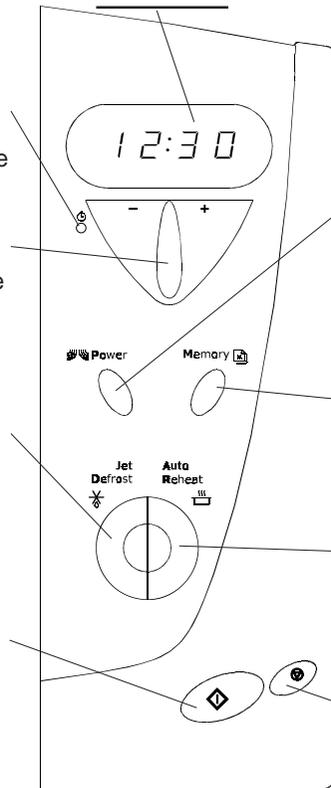

Touche PUISSANCE.

Sert à régler le niveau de puissance des micro-ondes.



Touche MÉMOIRE.

Sert à mémoriser les derniers réglages.



Touche RÉCHAUFFAGE AUTOMATIQUE.

Sert à sélectionner l'une des 3 familles d'aliments



Touche ARRÊT/STOP.

Sert à arrêter ou réinitialiser les fonctions du four.

FONCTION DÉPART/JET START.

Utilisez cette fonction pour réchauffer rapidement des aliments à forte teneur en eau, tels que la soupe, le café ou le thé.

Appuyez sur cette touche pour faire démarrer automatiquement le four à puissance maximale pendant 30 secondes. Chaque nouvelle pression augmente le temps de 30 secondes. Vous pouvez également augmenter ou diminuer le temps de cuisson en tournant le bouton de réglage. Cette touche sert aussi de touche Départ normal lorsqu'une fonction a été sélectionnée.


DÉCONGÉLATION MANUELLE

Utilisez cette fonction pour décongeler des aliments non inclus dans la fonction JET DEFROST.

Pour une décongélation manuelle, suivez la même procédure que pour «Cuisson et réchauffage avec la fonction MICRO-ONDES» et choisissez une puissance de 160 W.

REMARQUE : Le four ne doit jamais être utilisé à vide avec les micro-ondes

DESCRIPTION DES SYMBOLES DE L'AFFICHEUR NUMÉRIQUE

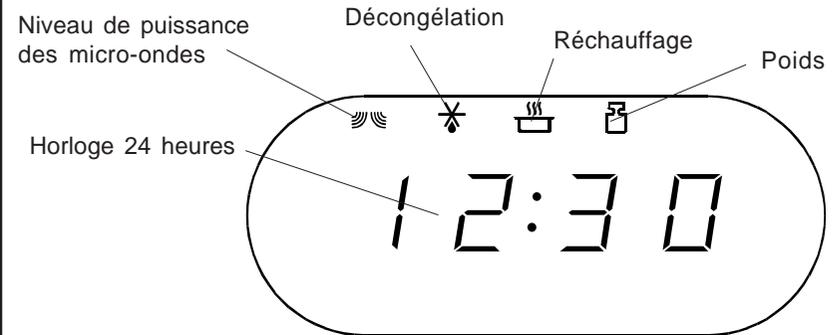

COMMENT CHOISIR LE NIVEAU DE PUISSANCE MANUELLEMENT

La puissance de votre four micro-ondes Whirlpool est mesurée en Watts. Il est important de régler la puissance en fonction des aliments que vous voulez cuire. Voici nos suggestions:

Puissance	Semblable à:	Utilisation suggérée:
FONCTION JET START		Réchauffage de liquides, eau, potages, café, thé ou autres aliments à haute teneur en eau. Pour les plats préparés avec des œufs ou de la crème, choisir une puissance inférieure.
750 W	Puissance élevée	Cuisson de légumes, poisson, viande, etc.
650 W	Puissance semi-élevée	Plats à cuisson, il n'est pas possible de remuer.
500 W	Puissance moyenne	Cuisson attentive, p.ex. des plats préparés avec de la sauce, du fromage et des œufs et fin de cuisson des ragoûts.
350 W	Puissance semi-basse	Cuisson à petit feu des ragoûts
160 W	Décongélation	Décongélation
90 W	Puissance basse	Ramolissement du beurre, des fromages et de la glace.
0 W	Temps de repos	À utiliser pour le réglage d'un temps d'attente



CONSULTEZ LA NOTICE D'UTILISATION POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS SUR LE FONCTIONNEMENT

MÉMOIRE

Utilisez cette fonction pour rappeler un de vos réglages préférés, que vous utilisez souvent.

Le principe de la fonction Mémoire est de stocker la fonction et les réglages correspondants, affichés à un moment donné.

FONCTION JET DEFROST

Utilisez cette fonction UNIQUEMENT pour décongeler. La fonction JET DEFROST ne peut être utilisée que pour décongeler très rapidement les aliments congelés appartenant à l'une des 5 catégories indiquées ci-dessous. Pour les aliments ou poids qui ne sont pas dans la liste, utilisez la décongélation manuelle.



1 VIANDE
(100 g - 2 kg)



2 VOLAILLE
(100 g - 3 kg)



3 POISSON
(100 g - 2 kg)



4 LÉGUMES
(100 g - 2 kg)



5 PAIN
(100 g - 2 kg)

Consultez la notice d'emploi pour de plus amples informations sur cette fonction.

GUIDE RAPIDE

- Appuyez sur la touche JET DEFROST pour sélectionner les aliments à décongeler. Pour changer l'aliment sélectionné, appuyez à nouveau sur la touche.
- Tournez le bouton +/- pour régler le poids des aliments à décongeler.
 - Le poids des aliments s'affiche.
- Appuyez sur la touche DÉPART/JET START pour démarrer le four.
- À la moitié du processus de décongélation, le four s'arrête et vous invite à retourner les aliments («TURN FOOD»):
 - N'appuyez pas sur la touche ARRÊT/STOP!
 - Ouvrez simplement la porte et retournez les aliments.
 - Fermez la porte et redémarrez le four en appuyant sur la touche DÉPART/JET START.

REMARQUE : Le four ne doit jamais être utilisé à vide avec les micro-ondes

REMARQUES

Pour obtenir des résultats parfaits, il est NÉCESSAIRE de:

- Donner, avec le plus de précision possible, le POIDS des aliments sélectionnés.
- Retourner les aliments lorsque le four vous y invite.

Fonction automatique, mais résultats moins parfaits:

Si vous ne retournez pas les aliments lorsque le four vous y invite, le four REDÉMARRERA AUTOMATIQUEMENT après 2 minutes. Le four termine le processus de décongélation. Dans ce cas, la durée de décongélation sera allongée et le résultat sera moins parfait que si vous aviez retourné les aliments à la demande du four.



CONSULTEZ LA NOTICE D'UTILISATION POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS SUR LE FONCTIONNEMENT

RÉCHAUFFAGE AUTOMATIQUE.

Utilisez cette fonction lorsque vous faites réchauffer un plat préparé sorti directement du réfrigérateur

Placez les aliments sur une assiette supportant les micro-ondes et la chaleur. Consultez la notice d'emploi pour de plus amples informations sur cette fonction.

MINUTEUR

Le minuteur est complètement indépendant de toutes les autres fonctions et peut être utilisé n'importe quand, que le four fonctionne ou non.

- Appuyez une fois sur la touche Horloge.
- Tournez le bouton de réglage.
- Appuyez sur la touche DÉPART/JET START.

Appuyez une fois sur la touche Horloge pour afficher le temps restant sur le minuteur. Le temps restant s'affiche pendant 3 secondes ; ensuite, le temps de cuisson s'affiche à nouveau (si vous êtes en train de cuisiner).

Pour arrêter le minuteur, lorsqu'il fonctionne en même temps qu'une autre fonction, vous devez d'abord rappeler le minuteur en appuyant sur la touche Horloge et ramener le bouton de réglage à zéro.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension d'alimentation	230 V/50 Hz
Puissance nominale	1400 W
Fusible	10 A (UK 13 A)
Puissance MO	900 W
	H x L x P
Dimensions externes:	293 x 525 x 434
Cavité du four:	180 x 325 x 341



4619 694 43421