

# I. CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

L'énergie électrique peut exercer des fonctions très utiles, mais peut provoquer aussi des dommages aux personnes et aux biens lorsqu'on l'utilise sans précaution. Lors de la conception et de la fabrication de cet appareil, nous avons donné la priorité à la sécurité. Mais une **UTILISATION INADAPTÉE PEUT ENTRAÎNER DES RISQUES D'ÉLECTROCUTION OU D'INCENDIE**. Afin d'éviter tout danger, veuillez observer les instructions ci-dessous lorsque vous installez, utilisez ou nettoyez votre appareil. Pour assurer votre sécurité et prolonger la durée de vie de votre téléviseur LCD, lisez attentivement les conseils suivants avant de vous en servir.

**1. Lisez les instructions** — Toutes les instructions opératoires doivent être lues et comprises avant d'utiliser l'appareil.

**2. Conservez les instructions** — Ces consignes de sécurité et instructions d'utilisation doivent être conservées en lieu sûr pour consultation ultérieure.

**3. Respectez les mises en garde** — Toutes les mises en garde figurant sur l'appareil ou dans la notice doivent être scrupuleusement respectées.

**4. Observez les instructions** — Toutes les instructions opératoires doivent être observées.

**5. Eau et humidité** — N'utilisez pas l'appareil près de l'eau – par exemple à proximité d'une baignoire, d'un lavabo, évier, baquet à linge, dans un local humide ou au bord d'une piscine et autres lieux similaires.

Ne mettez pas l'appareil en marche immédiatement après l'avoir déplacé d'une atmosphère froide vers un lieu chaud car la condensation qui en résulte pourrait entraîner un risque d'incendie, électrocution, ou autres dangers.

L'humidité de la pièce où l'appareil est installé ne doit pas dépasser un taux hygrométrique de 85%.

Laissez la condensation s'évaporer avant de remettre l'appareil en marche.




**6. Entretien** — Débranchez l'appareil avant de le nettoyer. Ne projetez pas de produits liquides ou en aérosol mais utilisez un chiffon humide. Nettoyez l'écran avec un détergent léger pour vitres et le reste de l'appareil avec un chiffon doux et un détergent neutre. Dépoussiérez régulièrement les ouvertures d'aération à l'arrière et sur les côtés. Les solvants, les produits abrasifs ou à base d'alcool peuvent endommager le téléviseur.

**Attention** : Vous risquez de détériorer votre écran LCD si vous le nettoyez avec des détergents puissants, de l'alcool ou des produits abrasifs.

**7. Ventilation** — Les fentes et autres ouvertures dans le boîtier sont destinées à la ventilation. Veillez à ne pas recouvrir ou obstruer ces ouvertures car une ventilation insuffisante peut provoquer une surchauffe et/ou raccourcir la longévité de l'appareil. Ne placez pas votre téléviseur sur un lit, un canapé, un tapis ou une autre surface similaire qui pourrait gêner la ventilation. Cet appareil n'est pas conçu pour être encastré, ne le mettez pas dans un élément fermé comme une bibliothèque ou un tiroir si une ventilation convenable ne peut être assurée et les consignes du fabricant respectées.

**8. Sources de chaleur** — Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur telle que radiateurs, poêle et autres appareils générant de la chaleur (y compris amplificateurs).

Les composants du téléviseur sont sensibles à la chaleur. La température ambiante maximale ne doit pas dépasser 35°C.

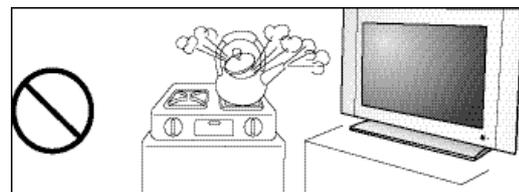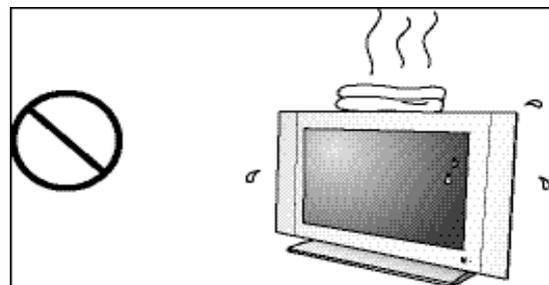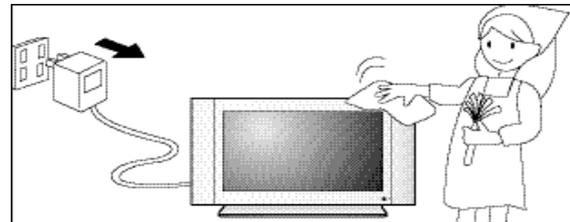

**9. Protection du cordon secteur** — Les cordons secteur doivent être disposés convenablement pour éviter que l'on ne marche dessus ou que des objets reposent sur eux. Surveillez les câbles à leur entrée dans la prise et à leur sortie de l'appareil. Les cordons secteur doivent être disposés de façon à ce qu'ils ne soient pas piétinés ou écrasés par des objets placés sur eux ou contre eux. Faites particulièrement attention aux câbles passant près des portes, à leur entrée dans la prise et à leur sortie de l'appareil.

**10. Fixations** — N'utilisez pas de fixations non recommandées par le fabricant. L'utilisation de fixations non recommandées peut provoquer des accidents.

**11. Accessoires** — Si vous posez l'appareil sur une table à roulettes, veillez à éviter les arrêts brusques et les déplacements trop rapides ; ne roulez pas sur un sol non plan où l'appareil ou la table pourraient se renverser, ce qui endommagerait le téléviseur ou pourrait blesser l'utilisateur. Ne mettez pas l'appareil sur une table roulante, un support, un guéridon, une console ou une table instable car l'appareil en tombant pourrait être sérieusement endommagé et blesser grièvement un enfant ou un adulte. Si vous le fixez sur un support, respectez les instructions du fabricant, et posez-le exclusivement sur une table roulante, un support, un guéridon, une console ou une table recommandé par le fabricant.

**12. Réparations** — N'essayez pas de réparer vous-même l'appareil. En ouvrant le boîtier, vous vous exposeriez à des courants à haute tension et autres risques. Faites intervenir un technicien qualifié pour effectuer toute réparation.

**13. Pièces de rechange** — Au cas où des pièces de rechange seraient nécessaires, veillez à ce que le réparateur utilise les pièces recommandées par le fabricant ou présentant les mêmes caractéristiques et performances que les pièces d'origine. L'utilisation de pièces non homologuées pourrait provoquer incendie, électrocution et/ou vous exposer à d'autres risques.

**14. Alimentation électrique** — Cet appareil est conçu pour être alimenté en courant alternatif de 100~240 V, 50/60 Hz, spécifié sur le marquage. Si vous n'êtes pas sûr des caractéristiques de l'installation électrique de votre habitation, consultez le vendeur de votre appareil ou votre compagnie d'électricité. Pour mieux protéger votre appareil pendant un orage ou en cas d'absence prolongée durant laquelle il resterait sans surveillance, débranchez la prise secteur et déconnectez tous les câbles. Ceci évitera les dégâts dus à la foudre et aux surtensions des lignes électriques. Si vous devez utiliser votre appareil avec une tension d'alimentation différente, il vous faudra remplacer le cordon secteur. Consultez pour cela votre revendeur. La prise secteur doit être située à proximité de votre équipement et facilement accessible. Le cordon secteur correspond à la tension d'alimentation requise. Utilisez exclusivement le cordon secteur recommandé par notre distributeur afin de respecter les règles de sécurité. Pour éviter tout risque d'électrocution, mettez votre téléviseur hors tension avant d'y raccorder d'autres appareils tels que magnétoscope ou ordinateur.

**15. Surcharge** — Ne surchargez pas la prise secteur, les prolongateurs et les prises d'appoint servant à raccorder d'autres appareils car cela pourrait entraîner un risque d'incendie ou d'électrocution.

**16 . Introduction d'objets ou de liquides** — N'introduisez aucun objet dans l'appareil à travers les grilles de ventilation ou autres ouvertures. Des courants à haute tension sont présents dans l'appareil et l'introduction d'objets pourrait provoquer une électrocution ou mettre des éléments internes en court-circuit. Pour la même raison, il faut éviter de renverser de l'eau ou d'autres liquides sur l'appareil.


**17. Dommages nécessitant une réparation** — Dans les cas suivants, débranchez le cordon secteur de la prise AC et faites intervenir un technicien qualifié pour procéder à la réparation :

- a. Si le cordon secteur ou la prise est endommagé.
  - b. Si un liquide a été renversé sur l'appareil ou un objet est tombé dedans.
  - c. Si l'appareil a été exposé à la pluie ou subi un dégât des eaux.
  - d. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement tel que décrit dans la notice.
- Ne procédez pas à des réglages autres que ceux indiqués dans le manuel. Des réglages malencontreux différents de ceux décrits dans la notice pourraient endommager l'appareil et nécessiter l'intervention approfondie d'un technicien qualifié pour rétablir les réglages adéquats.
- e. Si l'appareil est tombé ou le coffret a été endommagé.
  - f. Si l'écran ne fonctionne pas normalement ou présente une baisse sensible de qualité. Tout changement notable indique que l'appareil nécessite une révision.

**18. Tests de sécurité** — Lorsque la révision ou la réparation est terminée, demandez au technicien de procéder aux tests de sécurité pour être sûr que l'appareil est à nouveau capable de fonctionner correctement.

**19. Fixation au mur ou au plafond** — Si vous fixez l'appareil au mur ou au plafond, veillez, par mesure de sécurité, à l'installer conformément à la méthode recommandée par le fabricant.

**20. Support** — Ne posez pas l'appareil sur une table roulante, un support, un trépied ou une table instable. Si vous le placez sur un meuble instable, il risque de tomber, ce qui pourrait avoir pour conséquence de graves blessures corporelles et la détérioration de l'appareil. Utilisez exclusivement une table roulante, un support, un trépied, une console ou une table recommandée par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Si vous fixez l'appareil au mur ou au plafond, veillez à respecter les consignes du fabricant et utilisez seulement le matériel de fixation qu'il recommande.

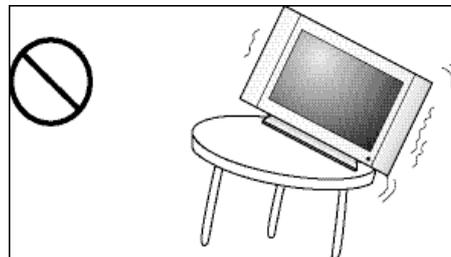

**21. Déplacer avec précaution** — Si vous déplacez l'appareil posé sur une table roulante, il faut manœuvrer avec le plus grand soin. Un arrêt brutal, une vitesse excessive ou les irrégularités du sol peuvent faire tomber l'appareil de la table.




**22. Protection de l'écran** — L'écran à cristaux liquides de cet appareil est en verre.

Il peut donc se briser si vous le laissez tomber ou si vous le heurtez avec un autre objet. Faites attention à ne pas vous blesser avec les éclats de verre si l'écran LCD se casse.

**Sur certains modèles, l'écran est protégé par une vitre.**

*Sous certaines conditions (changement de température et d'hygrométrie), de la buée peut se former entre la vitre et l'écran.*


*Si ce phénomène, relativement rare, venait à se produire, il vous suffit de mettre en marche le TV LCD pour que cette buée disparaisse en une vingtaine de minutes*

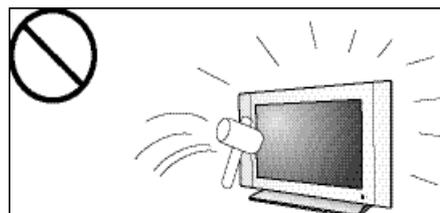


**23. Pixels inactifs** — L'écran LCD est un produit de très haute technologie qui vous donnera une image fine, extrêmement détaillée. Il est possible que quelques pixels inactifs apparaissent parfois à l'écran sous forme de minuscules points fixes bleus, verts ou rouges.

Notez bien que cela n'affectera nullement les performances de votre appareil.

Afin de protéger votre téléviseur en cas d'orage ou d'absence prolongée de votre part durant laquelle il serait sans surveillance, déconnectez-le de la prise secteur et débranchez l'antenne. Ceci préviendra tout dommage dû à la foudre ou à la surtension des lignes électriques.

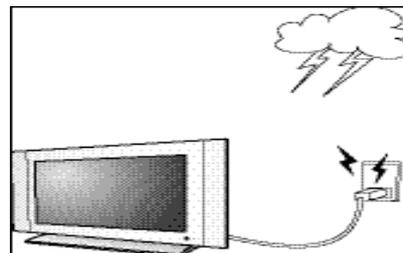

L'antenne extérieure ne doit pas être à proximité de lignes ou de circuits électriques situés au-dessus d'elle qu'elle pourrait toucher. Si vous installez une antenne extérieure, vous devrez faire extrêmement attention à ne pas toucher ces lignes ou ces circuits car le contact pourrait vous être fatal.

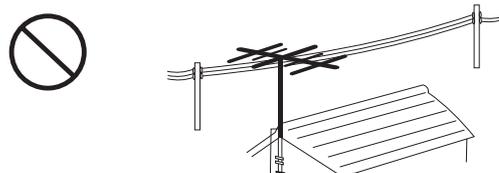

## I INFORMATIONS IMPORTANTES

**ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS L'APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.**

 <p>CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN</p> <p>CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.</p>	 <p>Dans la notice jointe à l'appareil, le point d'exclamation dans un triangle est destiné à attirer l'attention de l'utilisateur sur des instructions importantes concernant le fonctionnement et la maintenance.</p>  <p>Le symbole de l'éclair fléché dans un triangle équilatéral est destiné à mettre en garde l'utilisateur contre des « tensions dangereuses » sur des conducteurs non isolés dans le coffret de l'appareil. Ces tensions sont assez fortes pour représenter un risque d'électrocution.</p>
---	---

**ATTENTION : POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, INSÉREZ COMPLÈTEMENT LA BROCHE DE LA FICHE DANS LA FENTE DE LA PRISE.**

## II Conseils de sécurité

**Veillez lire et respecter les conseils de sécurité ci-dessous pour être sûr de ne pas endommager votre équipement et ne pas vous blesser du fait d'une utilisation incorrecte.**

- N'introduisez rien dans votre téléviseur et en particulier ni objets métalliques, ni liquides.
- Ne posez sur votre téléviseur aucun récipient contenant de l'eau ou d'autres liquides.
- N'installez pas l'appareil à la lumière directe du soleil, à proximité d'un radiateur ou dans une pièce particulièrement poussiéreuse ou humide.
- N'installez pas l'appareil à l'extérieur et ne l'exposez pas aux intempéries.
- Ne mettez pas d'objets lourds sur le téléviseur.
- Si le cordon secteur est endommagé ou dénudé, cela peut entraîner un risque d'électrocution et/ou d'incendie.
- Ne mettez rien sur le cordon d'alimentation et éloignez-le des appareils émettant de la chaleur. S'il présente une quelconque trace d'usure, procurez-vous un cordon de remplacement auprès de votre revendeur.
- N'ouvrez jamais le coffret de votre téléviseur. En cas de problème quelconque, contactez votre revendeur pour tout dépannage. Le fait d'ouvrir le coffret annulerait la garantie.

## III ATTENTION

**Avant la mise en service**

**N'installez pas le téléviseur sur une surface en pente ou peu stable.**

- L'appareil pourrait tomber ou se renverser.

**Ne mettez rien sur le téléviseur.**

- Si de l'eau ou des corps étrangers pénètrent dans le téléviseur LCD, un court-circuit peut se produire ce qui aurait éventuellement pour conséquence un incendie ou une électrocution. Si un corps étranger pénètre dans l'appareil, veuillez contacter un revendeur agréé.

**Ne recouvrez pas les ouvertures de ventilation.**

- Cela pourrait provoquer la surchauffe du téléviseur LCD qui risquerait de prendre feu ou d'être détérioré.

## Cordon secteur AC

**Le téléviseur LCD est conçu pour être raccordé à du courant alternatif de 100~240 V, 50/60 Hz.**

**Insérez la fiche du cordon secteur complètement dans la prise.**

Si la fiche n'est pas insérée à fond, elle peut chauffer et provoquer un incendie. Si la fiche est endommagée ou la prise murale défectueuse, ne les utilisez pas.

**Ne manipulez pas la fiche du cordon secteur avec des mains humides.**

- Vous pourriez vous électrocuter.

**Ne faites rien qui pourrait endommager le cordon secteur. Lorsque vous le débranchez, tirez sur la fiche et non sur le câble.**

- N'entreprenez aucune modification du cordon secteur, ne posez pas dessus d'objets lourds ou chauds, ne le chauffez pas, ne le courbez pas, ne le tordez pas, ne le tirez pas brusquement. Tout cela pourrait l'endommager et par suite provoquer un incendie ou une électrocution. Si le câble d'alimentation ne vous semble pas en excellent état, faites-le réparer par un SAV agréé.

**Si vous ne vous servez pas de votre TV LCD pendant une longue période, déconnectez le cordon secteur de la prise murale.**

## En cas de problèmes pendant l'utilisation

**Si un problème apparaît (par exemple une absence d'image ou de son) ou si de la fumée et/ou une odeur anormale se dégagent de votre TV LCD, débranchez immédiatement le cordon secteur.**

- Si le téléviseur reste allumé dans ces conditions, il peut prendre feu ou se détériorer définitivement. Faites réviser votre écran par un SAV agréé. Il est fortement déconseillé de faire réparer l'écran par du personnel non agréé en raison des hautes tensions représentant un réel danger.

**Si de l'eau ou des corps étrangers pénètrent dans votre téléviseur, si l'appareil tombe ou si le coffret est endommagé, débranchez immédiatement le cordon secteur.**

- Il pourrait se produire un court-circuit qui entraînerait un incendie. Contactez un SAV agréé pour toute réparation nécessaire.

## IV PRÉCAUTIONS

### Durant l'utilisation de votre TV LCD

Pour mettre l'appareil hors tension, veillez à le débrancher de la prise secteur. Cette prise doit être installée le plus près possible de l'appareil et être aisément accessible.

**Veillez à déconnecter tous les câbles avant de déplacer votre TV LCD**

- Si les câbles restent connectés quand vous déplacez l'appareil, vous pourriez les endommager, ce qui par la suite, pourrait provoquer un incendie ou une électrocution.

**Par mesure de sécurité, débranchez le cordon secteur de la prise murale avant de commencer à nettoyer l'appareil.**

Si vous ne le faites pas, vous vous exposez à un risque d'électrocution.

**Nettoyez régulièrement le cordon secteur pour éviter que la poussière ne s'y accumule.**

- L'accumulation de poussière sur le cordon secteur contribue à augmenter l'humidité, ce qui peut endommager la gaine isolante et entraîner un incendie.

Débranchez le cordon secteur de la prise murale et nettoyez-le avec un chiffon sec.

- Ne laissez pénétrer ni objets ni liquides dans l'appareil.
- N'exposez pas l'appareil à l'eau, à l'humidité ou aux intempéries.
- N'ouvrez l'appareil sous aucun prétexte, cela annulerait la garantie.
- Débranchez l'appareil si vous ne l'utilisez pas durant une longue période.
- Évitez de placer l'appareil près d'une source de chaleur.
- Évitez d'exposer l'appareil au rayonnement solaire direct.
- En cas d'incident ou de problème, contactez immédiatement votre revendeur.

## 2. INTRODUCTION

**Félicitations !** Vous venez d'acquérir un téléviseur **LCD THOMSON** qui vous procurera pendant de longues années un plaisir qu'aucun autre téléviseur LCD ne peut égaler. Il est compatible avec les systèmes NTSC, PAL et SECAM d'aujourd'hui aussi bien qu'avec les normes DTV de demain. Ce téléviseur est facile à utiliser et procure une image de haute qualité. Il peut être installé de diverses manières : il peut être fixé au mur ou posé sur une table pour regarder vos émissions sous les éclairages d'ambiance les plus variés.

Ce manuel vous explique comment utiliser votre téléviseur LCD, décrit ses caractéristiques, ses avantages et vous donne d'autres informations importantes.


## I ACCESSOIRES FOURNIS

Vérifiez si les accessoires suivants ont bien été fournis avec l'appareil :


I Manuel d'utilisation




I Télécommande

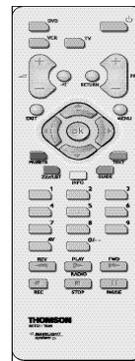


Cordon secteur pour Europe continentale  
(selon modèle)

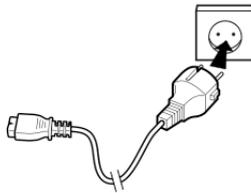

Cordon secteur pour Royaume-Uni  
(selon modèle)

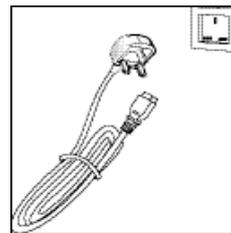

2 piles de type AAA – LR 03

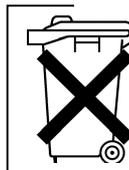

*Respectez l'environnement et la loi !  
Avant de jeter des piles (ou des accumulateurs),  
informez-vous auprès de votre distributeur pour  
savoir si elles (ou ils) font l'objet d'un recyclage  
spécial, et s'il peut se charger de les récupérer.*


# PREPARATION

## Utilisation de la télécommande

Orientez la télécommande vers la fenêtre du capteur infrarouge du téléviseur. Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'obstacle entre la fenêtre infrarouge et la télécommande pour qu'elle puisse fonctionner correctement.

### Précautions concernant la télécommande

- Ne faites pas subir de chocs à la télécommande. Ne l'exposez pas à des projections de liquides et ne la laissez pas dans un lieu très humide.
- N'exposez pas la télécommande à l'ensoleillement direct car la chaleur pourrait la déformer.
- Il se peut que la télécommande ne fonctionne pas correctement si la fenêtre infrarouge du téléviseur est exposée à l'ensoleillement direct ou à un puissant éclairage. Dans ce cas, orientez différemment l'éclairage, ou déplacez le téléviseur LCD, ou bien rapprochez la télécommande de la fenêtre infrarouge.

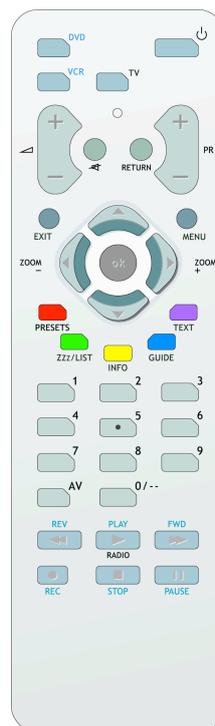

### Piles de la télécommande

Si la télécommande ne parvient pas à commander le téléviseur LCD, remplacez les piles.

<p>Ouvrez le couvercle du compartiment à piles.</p>  <p>Appuyez sur le couvercle en même temps que vous le faites glisser.</p>	<p>Insérez les piles (type AAA, livrées avec l'appareil).</p>  <p>Positionnez les piles en respectant les polarités (+) et (-) indiquées dans le compartiment à piles.</p>	<p>Refermez le couvercle en le faisant glisser en sens inverse jusqu'à ce qu'il s'encliquette.</p> 
---	---	--

### Précautions concernant les piles





L'utilisation incorrecte des piles peut causer une fuite d'acide et/ou une explosion. Veillez à respecter les consignes suivantes :

- Positionnez les piles en respectant les polarités (+) et (-) indiquées.
- N'utilisez que le type de piles spécifié.
- N'utilisez pas de piles rechargeables.
- Les piles d'un type différent ont des caractéristiques différentes. Ne mélangez pas différents types de piles.
- Ne mélangez pas des piles neuves et des piles usagées. Ceci raccourcirait la longévité des piles neuves et/ou pourrait entraîner une fuite d'acide.
- N'exposez pas les piles à une forte chaleur, ne les jetez pas au feu, ne les rechargez pas, n'essayez pas de les ouvrir. Ceci pourrait causer une fuite d'acide ou les faire exploser.
- Retirez les piles de la télécommande si vous ne l'utilisez pas durant une longue période (plusieurs semaines)
- Retirez les piles aussitôt qu'elles sont déchargées. Les fuites d'acide peuvent provoquer une irritation de la peau. Si vous détectez une fuite, essuyez l'acide avec un chiffon.
- Les piles fournies avec l'appareil peuvent s'user plus rapidement que d'habitude ; ceci est dû aux conditions de stockage.

# 3. MISE EN ROUTE

## Mise en service


Suivez les instructions de cette page pour mettre en service votre téléviseur et sa télécommande, puis passez aux pages suivantes pour vous familiariser avec la télécommande et procéder à l'installation des chaînes.

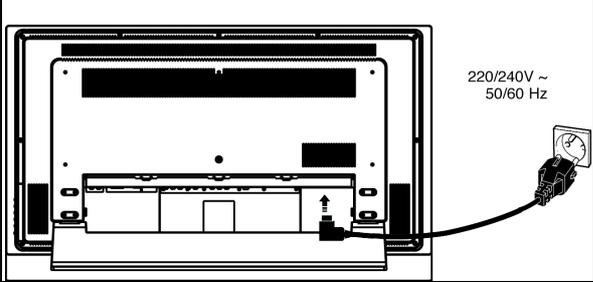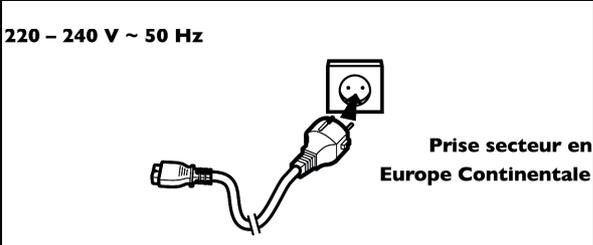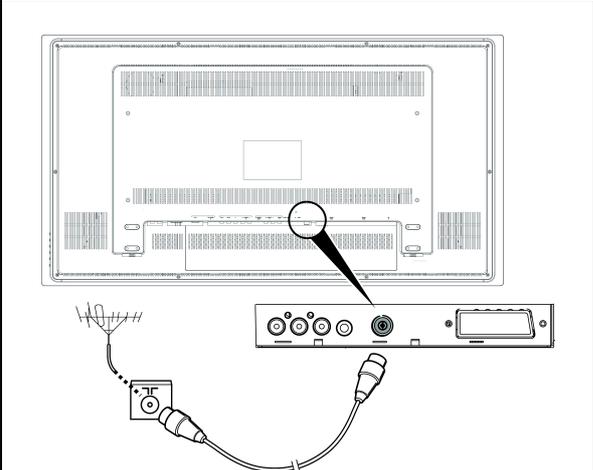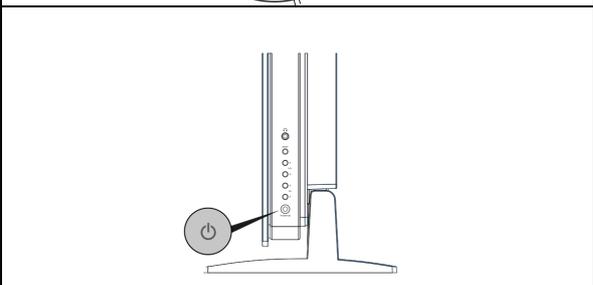	<p><b>1.</b> Branchez la fiche femelle du cordon secteur à la prise d'alimentation AC située sur l'appareil.</p> <p><b>2.</b> Raccordez la fiche mâle du cordon secteur à la prise secteur murale.</p>
<p><b>220 – 240 V ~ 50 Hz</b></p>  <p><b>Prise secteur en Europe Continentale</b></p>  <p><b>Prise secteur au Royaume-Uni</b></p>	<p><i>Les appareils prévus pour le Royaume-Uni sont livrés avec un cordon secteur équipé d'une prise moulée. Cette prise contient des éléments de sécurité qu'il ne faut pas remplacer par un modèle quelconque du commerce. Elle est munie d'un fusible qui protège votre téléviseur. Si votre appareil ne fonctionne plus, le fusible a peut-être fondu. Dans ce cas, remplacez-le par un fusible identique de 5 ampères certifié par l'ASTA ou le BSI (BS 1362).</i></p>
	<p><b>3.</b> Branchez l'antenne extérieure ou le réseau câblé sur la prise située à l'arrière du téléviseur.</p> <p><i>La prise antenne (75 ohms - VHF / UHF / câble) permet le raccordement de l'antenne extérieure ou d'un autre appareil équipé d'un modulateur (magnétoscope, récepteur satellite, etc.).</i></p> <p><i>Nous vous conseillons, dans un premier temps, de ne pas raccorder au téléviseur vos autres appareils (magnétoscope, récepteur satellite, etc.) afin de ne pas compliquer la procédure d'installation par des manipulations supplémentaires. Vous le ferez lorsque vous aurez terminé l'installation des chaînes en vous reportant à la page 21 de ce manuel.</i></p>
	<p><b>4.</b> Mettez en marche le téléviseur en appuyant sur le bouton marche-arrêt situé sur le côté droit.</p> <p><i>Vous trouverez à la page 9 la description de la télécommande. Passez ensuite à la page 11 pour procéder à la première installation de votre appareil, ou à la page 13 pour effectuer une installation manuelle (si le téléviseur a déjà été réglé).</i></p>

# Mise en route

## Fonctions TV de la télécommande

La plupart des fonctions de votre téléviseur sont accessibles à partir de menus qui s'affichent à l'écran. La télécommande livrée avec l'appareil permet de naviguer dans les menus et d'effectuer tous les réglages au quotidien. Vous trouverez ci-après la description de la télécommande.

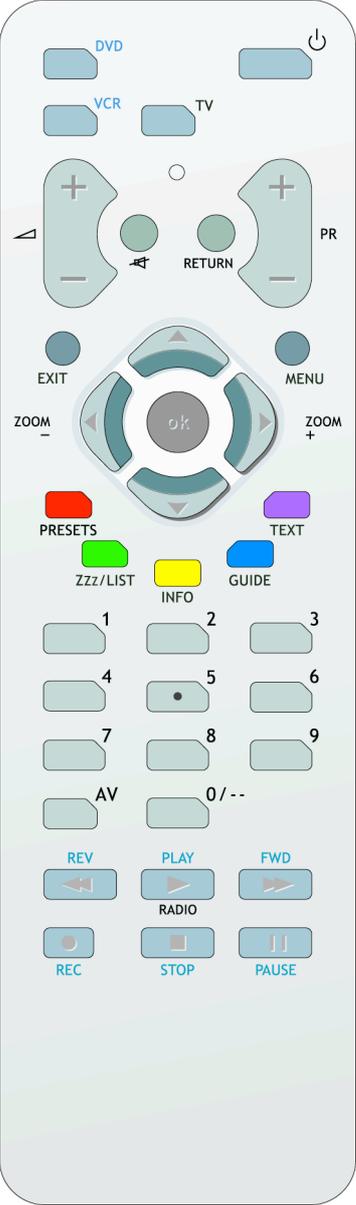	 Mise en veille / sortie de veille.
	<b>DVD</b> Accès au mode DVD.
<b>VCR</b> Accès au mode VCR.	
<b>TV</b> Accès au mode TV. Pour commander le téléviseur, appuyez sur cette touche.	
<b>Voyant</b> Fournit des informations : - s'allume lorsque vous appuyez sur une touche, - sert lors de la programmation de la télécommande (voir page 10), - si les piles sont déchargées, clignote lorsque vous appuyez sur une touche.	
 Réglage du volume sonore. <i>Cette fonction est également active en mode VCR et DVD.</i>	
 Coupure et rétablissement du son.	
<b>RETURN</b> Retour au menu précédent ou à la chaîne précédente.	
<b>PR+/PR-</b> Changement de chaîne.	
<b>EXIT</b> Sortie d'un menu.	
<b>MENU</b> Accès au <b>SOMMAIRE</b> .	
 Sélection d'options dans les menus.	
 Réglage de fonctions, modification de valeurs, activation et désactivation de fonctions et sélection du format d'image.	
<b>OK</b> Validation d'une sélection.	
<b>Touches de couleur:</b>	
<b>PRESETS</b> (touche rouge) préréglages image.	
<b>Zzz/LIST</b> (touche verte) arrêt automatique.	
<b>INFO</b> (touche jaune) informations sur la chaîne.	
<b>GUIDE</b> (touche bleue) <i>inactive en mode TV.</i>	
<b>TEXT</b> (touche violette) télétexte. <i>Les touches de couleur servent également au fonctionnement du télétexte.</i>	
<b>0-9</b> Sélection d'une chaîne à l'aide de son numéro. <i>Pour les numéros de chaîne à deux chiffres, appuyez d'abord sur 0 pour afficher "--", puis entrez le numéro de chaîne.</i>	
<b>AV</b> Sélection d'un appareil connecté sur une prise AV.	

## Utilisation de la télécommande avec d'autres appareils

La télécommande fournie avec votre téléviseur vous permet de commander d'autres appareils tels qu'un magnétoscope ou un lecteur de DVD. Vous trouverez sur cette page les explications relatives à son utilisation.

	<b>VCR</b>	<b>DVD</b>
<b>VCR</b> <b>DVD</b> 	Appuyez sur la touche <b>VCR</b> Mise en marche/veille	Appuyez sur la touche <b>DVD</b> Mise en marche/veille
<b>MENU</b>     <b>OK</b>	Accès au menu principal Déplacement vertical dans les menus Déplacement horizontal dans les menus Validation d'une action	Accès au menu principal Déplacement vertical dans les menus Déplacement horizontal dans les menus Validation d'une action
<b>EXIT</b> <b>0-9</b>  <b>PR+ / PR-</b> <b>AV</b> <b>REV</b> <b>PLAY</b> <b>FWD</b> <b>STOP</b> <b>PAUSE</b> <b>REC</b>	Sortie des menus Accès direct aux chaînes ou entrée de valeurs numériques Changement de chaîne Sélection de l'entrée AV Retour rapide Lecture Avance rapide Arrêt Arrêt sur image Enregistrement	Sortie des menus Entrée de valeurs numériques ou sélection dans les menus  Retour rapide Lecture Avance rapide Arrêt Arrêt sur image

### Programmer la télécommande

#### Recherche automatique de code

Cette méthode permet de rechercher automatiquement le code le mieux adapté à votre appareil.

1. Mettez en marche l'appareil à commander.
2. Appuyez sur la touche de la télécommande correspondant à cet appareil, et tout en la maintenant enfoncée, appuyez sur la touche veille  jusqu'à ce que le voyant de la télécommande s'allume. Relâchez les deux touches.
3. Dirigez la télécommande vers l'appareil et appuyez sur la touche **PLAY**. Attendez que le voyant cesse de clignoter. Si l'appareil ne s'est pas mis en veille au bout de cinq secondes, appuyez de nouveau sur la touche **PLAY** pour poursuivre la recherche sur le jeu de codes suivant. Répétez l'opération jusqu'à ce que l'appareil se mette en veille. Il existe 20 jeux de codes.
4. Lorsque l'appareil se met en veille, appuyez sur la touche veille  sur le côté droit pour le remettre en marche. Appuyez ensuite sur la touche **REV** pour le remettre en veille, et au besoin, réessayez jusqu'à ce que l'appareil se mette en veille.
5. Appuyez sur la touche **STOP** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le voyant de la télécommande s'éteigne. **Remarque :** Vous pouvez à tout moment annuler la programmation en appuyant sur la touche **EXIT**.

#### Programmation manuelle

Cette méthode consiste à rechercher manuellement les codes permettant de commander vos autres appareils.

1. Mettez en marche l'appareil à commander.
2. Appuyez sur la touche correspondante sur la télécommande, et tout en la maintenant enfoncée, entrez l'un des codes correspondant à la marque de l'appareil (liste des codes en fin de document). Si le voyant de la télécommande clignote, vous avez entré un code incorrect ou la programmation n'est pas possible.
3. Dirigez la télécommande vers l'appareil et appuyez sur la touche correspondante (**VCR** ou **DVD**). Appuyez sur la touche veille . Si l'appareil ne se met pas en veille, essayez un autre code.

Selon l'année de commercialisation et le type de l'appareil, certaines fonctions peuvent être indisponibles. Certains codes peuvent couvrir plus de fonctions que d'autres. Testez les fonctions que vous pouvez commander et éventuellement essayez les autres codes. Notez ici le ou les codes qui conviennent le mieux.

**VCR**

--	--	--	--

  
**DVD**

--	--	--	--

Lorsque vous **changez les piles** de la télécommande, pensez à la **programmer de nouveau**.

## 4. INSTALLATION DES CHAÎNES

**Remarque :** Si vous utilisez l'appareil comme moniteur LCD et non comme téléviseur, vous pouvez passer ce chapitre.

### Première installation

✂ INSTALLATION AUTO		La première installation consiste à effectuer les réglages nécessaires à la recherche et la mise en mémoire de toutes les chaînes que vous pouvez recevoir.  Vérifiez que le téléviseur est en marche et suivez pas à pas les étapes de cette page.
Retour		
Standard	FR...	
Lancer	En cours...	
Fréquence	150.75MHz	
Chaînes trouvées	02	

**1.** À la première mise en marche du téléviseur, le menu **LANGUE** apparaît. Choisissez votre langue à l'aide des touches ▲ / ▼ . Lorsque vous sélectionnez une langue, elle est appliquée immédiatement aux menus.

**2.** Confirmez avec **OK**. Une liste de pays apparaît.

**3.** Sélectionnez le pays à l'aide des touches ▲ / ▼ .  
Il s'agit du pays où vous vous trouvez, ou celui dont vous souhaitez recevoir les chaînes si vous êtes frontalier.

**4.** Confirmez avec **OK**. Le menu **INSTALLATION AUTOMATIQUE** s'affiche.

**5.** La ligne **Standard** est sélectionnée.  
À l'aide des touches < / > , sélectionnez une norme.

**Remarque :** Vous avez le choix entre les normes suivantes : **FR** pour la France et le Luxembourg, **DK** pour l'Europe de l'Est, le Proche-Orient et l'Asie, **UK** pour le Royaume-Uni et l'Irlande, **EURO** pour l'Europe de l'Ouest, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

**6.** À l'aide de la touche ▼ , sélectionnez ensuite la ligne **Lancer** et appuyez sur **OK** pour lancer la recherche.

La mention "**En cours**" s'affiche à la ligne **Lancer** et les lignes **Fréquence** et **Chaînes trouvées** apparaissent et vous renseignent sur la progression du processus d'installation.

Si vous appuyez sur la touche **EXIT** avant la fin de la recherche, les chaînes déjà trouvées sont mémorisées.

Une fois la recherche terminée, le menu **ORGANISEUR** s'affiche (voir page suivante).

**Remarque :** Vous pouvez rappeler ultérieurement le menu **INSTALLATION AUTOMATIQUE** :

Affichez le **SOMMAIRE** en appuyant sur la touche **MENU**.

Sélectionnez la ligne **Installation** et validez avec **OK**.

Sélectionnez votre pays à l'aide des touches ▲ / ▼ et appuyez sur **OK**.

Dans le menu **INSTALLATION**, sélectionnez la ligne **Installation auto**. et validez avec **OK**.

## Organiseur

<p>✕ ORGANISEUR</p> <p>Retour</p> <p>Sélectionner Chaîne 01</p> <p>Permuter avec chaîne --</p> <p>Changer nom TFI</p> <p>Supprimer chaîne 01</p>	<p>Ce menu vous permet de modifier le classement des chaînes établi lors de l'installation automatique, de nommer ou de renommer les chaînes, et de supprimer les chaînes en double ou celles dont la réception est de mauvaise qualité.</p> <p>Suivez les messages d'aide en bas de l'écran et aidez-vous d'un magazine de programmes TV pour identifier les chaînes.</p>
--	--

### Classer les chaînes

La ligne **Sélectionner Chaîne** est sélectionnée.

Affichez le numéro de chaîne à modifier à l'aide des touches **PR+/PR-** ou des touches 0 à 9.

Sélectionnez la ligne **Permuter avec chaîne**.

Saisissez le numéro de programme souhaité à l'aide des touches 0 à 9.

Appuyez sur **OK** pour confirmer. Lorsque la commutation est terminée, la ligne en bas d'écran indique "**Chaînes permutées**". Procédez de même pour les autres chaînes.

### Supprimer une chaîne

La ligne **Sélectionner Chaîne** est sélectionnée.

Affichez le numéro de chaîne à effacer à l'aide des touches **PR+/PR -** ou des touches 0 à 9.

Sélectionnez la ligne **Supprimer chaîne**.

Appuyez sur la touche **OK** pour supprimer la chaîne.

Une fois cette chaîne supprimée, la ligne en bas d'écran indique "**Chaîne supprimée**".

**Remarque :** Vous pouvez utiliser la Mise à jour automatique (à partir du menu **INSTALLATION**) pour récupérer éventuellement les chaînes effacées par erreur.

### Nommer ou renommer une chaîne

La ligne **Sélectionner Chaîne** est sélectionnée.

À l'aide des touches **PR+/PR-**, affichez le numéro de la chaîne dont vous voulez modifier le nom.

La chaîne correspondante s'affiche. Sélectionnez la ligne **Changer nom** et appuyez sur la touche **➤** pour placer le curseur sur le premier caractère.

À l'aide des touches **▲ / ▼**, sélectionnez un caractère dans la liste qui comprend les lettres de l'alphabet, les chiffres de 0 à 9, le signe "plus", le point et l'espace.

Passez au caractère suivant ou précédent à l'aide des touches **◀ / ▶** et recommencez.

Validez en appuyant sur **OK**. Un nom peut compter six caractères maximum.

Quittez le menu en appuyant sur **EXIT**.

**Remarque:** Vous pouvez rappeler ultérieurement le menu **ORGANISEUR** :

Affichez le **SOMMAIRE** en appuyant sur la touche **MENU**.

Sélectionnez la ligne **Installation** et validez avec **OK**.

Sélectionnez votre pays à l'aide des touches **▲ / ▼** et appuyez sur **OK**.

Dans le menu **INSTALLATION**, sélectionnez la ligne **Organiseur** et validez avec **OK**.

## Installation manuelle

Suivez la procédure ci-après si vous constatez que certaines chaînes n'ont pas été mémorisées lors de la première installation. Cela peut se produire si vous installez des chaînes à partir d'un réseau câblé. L'installation manuelle des chaînes nécessite d'entrer individuellement tous les paramètres d'une chaîne.

✖ INSTALLATION MANUELLE		Affichez le <b>SOMMAIRE</b> en appuyant sur la touche <b>MENU</b> .
Retour		
Standard	FR...	Sélectionnez votre pays et appuyez sur <b>OK</b> .
Fréquence	150.75MHz	Dans le menu <b>INSTALLATION</b> , sélectionnez la ligne <b>Installation manuelle</b> et validez avec <b>OK</b> .
Nom	FR2	
Réglage fin	----- -----	
Mémoriser sur n°	02	
Décodeur	<input type="checkbox"/>	
Jeu de caractères	1...	

**1.** Sélectionnez la ligne **Standard** et à l'aide des touches < / >, choisissez la norme valable pour votre pays.  
**Remarque :** Vous avez le choix entre les normes suivantes : **FR** pour la France et le Luxembourg, **DK** pour l'Europe de l'Est, le Proche-Orient et l'Asie, **UK** pour le Royaume-Uni et l'Irlande, **EURO** pour l'Europe de l'Ouest, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

**2.** Sélectionnez la ligne **Fréquence**. Appuyez sur la touche < ou > pour lancer la recherche dans le sens croissant ou décroissant. Lorsqu'une chaîne est trouvée, les images s'affichent.  
**Remarque :** Si le nom de la chaîne est trouvé, il s'affiche en face de **Nom**.

**3.** Si l'image n'est pas nette, sélectionnez la ligne **Réglage fin** et affinez le réglage avec les touches < / >.

**4.** Si la chaîne est cryptée et que vous souhaitez brancher un décodeur, sélectionnez la ligne **Décodeur** et cochez la case en appuyant sur la touche **OK**.

**5.** Sélectionnez ensuite la ligne **Jeu de caractères** et à l'aide des touches < / >, choisissez le jeu de caractères qui sera utilisé pour le télétexte de cette chaîne. Les jeux disponibles sont les suivants :

- 1 : Europe de l'Ouest
- 2 : Europe de l'Est
- 3 : turc et grec
- 4 : russe et bulgare
- 5 : arabe
- 6 : farsi

Le choix du jeu de caractères conditionne l'affichage des caractères dans les écrans du télétexte.

**6.** Sélectionnez ensuite la ligne **Mémoriser sur n°** pour attribuer un numéro à la chaîne. Entrez le numéro à l'aide des touches numériques. Appuyez sur **OK** pour valider.

**Important :** Dès lors que vous modifiez une valeur dans le menu **INSTALLATION MANUELLE**, le numéro de chaîne se met à clignoter à la ligne **Mémoriser sur n°**. Pour valider votre modification, vous devez sélectionner la ligne **Mémoriser sur n°** et appuyer sur la touche **OK**. Si vous ne validez pas, la modification sera annulée lorsque vous changerez de chaîne ou que vous mettrez le téléviseur en veille.

Recommencez cette procédure (2 à 6) pour rechercher d'autres chaînes.

## Mise à jour automatique

**La mise à jour automatique** vous permet d'installer des chaînes récemment mises en service ou de compléter votre installation si certaines chaînes sont absentes ou mal installées.

**Retour :** Retour au menu **INSTALLATION**.

**Standard :** À l'aide des touches < / >, choisissez la norme valable pour votre pays.

**Lancer :** Appuyez sur **OK** pour lancer la mise à jour automatique.

La valeur de la fréquence augmente pour montrer la progression de la recherche, à chaque nouvelle chaîne trouvée, le chiffre "**Nouvelles chaînes**" est augmenté. Lorsque la fréquence la plus haute est atteinte, la mise à jour automatique s'arrête. Une pression sur la touche **EXIT** arrête également la mise à jour automatique.

# 5. UTILISATION

## Utilisation quotidienne

### Mise en marche et arrêt du TV LCD

Pour allumer le téléviseur, appuyez sur le bouton  situé sur le côté droit.  
Lorsque le TV LCD est en marche, le voyant en façade est vert.

### Mise en veille

Appuyez sur la touche  de la télécommande ou du clavier situé sur le côté droit.  
L'appareil reste sous tension, avec une faible consommation.  
Lorsque le TV LCD est en veille, le voyant en façade est rouge.

### Sortie de veille

- Appuyez sur la touche  ou sur les touches numériques de la télécommande,
- appuyez sur la touche **PR+/PR-** pour afficher la dernière chaîne ou le dernier programme AV regardé,
- appuyez sur la touche **AV** pour accéder au dernier programme AV regardé.

### Volume

Réglage du volume : utilisez les boutons **VOL + / -** sur le côté droit de l'appareil ou les touches correspondantes de la télécommande pour augmenter ou diminuer le volume sonore.

Coupure du son : appuyez sur la touche  de la télécommande pour couper momentanément le son. Pour le rétablir, appuyez de nouveau sur cette touche ou sur la touche **VOL+**.

### Affichage d'informations

En mode TV, appuyez sur la touche jaune (**INFO**) de la télécommande pour afficher le numéro et le nom de la chaîne, le type de son et le type de format ou de zoom et l'arrêt automatique (s'il est activé).

Le message **Verrou. TV** est affiché si la fonction est activée dans le menu **PREFERENCES**.

Lorsque vous mettez le téléviseur en marche ou que vous changez de chaîne, le numéro et le nom de la chaîne s'affichent si vous avez entré son nom dans le menu **ORGANISEUR**.

En mode PC et PIC (voir page 21), appuyez sur la touche jaune (**INFO**) de la télécommande pour afficher la Résolution ainsi que la fréquence Verticale et Horizontale.

### Accès aux chaînes

À l'aide des touches numériques :

- pour les chaînes 1 à 9, appuyez sur la touche numérique correspondante ;
- pour les chaînes 10 à 99, appuyez sur 0 pour afficher "--", puis entrez les deux chiffres.

À l'aide des touches **PR+/PR-**, faites défiler les chaînes.

Les programmes AV ne sont inclus dans la boucle que si vous utilisez les boutons situés en façade de l'appareil.

### Accès aux programmes AV

Appuyez sur la touche **AV** pour accéder au dernier programme audiovisuel regardé et pour passer aux autres programmes audiovisuels.

Séquence de sélection (27") : AVI/AVI RGB, AVI RGB, AV2/AV2-S, YCrCb/YPrPb, VGA, HDMI/DVI (Selon modèle).

Séquence de sélection (32") : AVI/AVI RGB, AVI RGB, AV2/AV2-S, AV3/AV3-S YCrCb/YPrPb,, VGA, HDMI/DVI (Selon modèle).

## Zoom

En mode TV, vous avez la possibilité de modifier le format d'affichage et d'appliquer des zooms, en utilisant les touches < / >.

Sur les appareils 16/9e, les formats et zooms disponibles sont :

**Format 4/3** – image au format 4/3

**Zoom 14/9** – image au format 14/9 letterbox

**Zoom 16/9** – image au format 16/9 letterbox

**Zoom 16/9 ▲ ▼** – image au format 16/9 letterbox déplacée vers le haut pour lire les sous-titres.

**Cinerama** – Cinérama

**Format 16/9** – image au format 16/9

Sur les appareils 4/3, deux formats sont disponibles : **Format 4/3** et **Format 16/9**.

**Remarque** : La fonction Zoom n'est pas active lorsqu'il y a des menus à l'écran. En mode Télétexte, le format est toujours 4/3 mais lorsque vous quittez le télétexte, il revient au format précédent.

Lorsque vous changez de format, le type de format s'affiche temporairement en bas de l'écran.

### Fonction déplacement pour Zoom

Zoom 16/9 haut, vous avez la possibilité de déplacer l'image vers le haut ou vers le bas à l'aide

des touches ▲ / ▼. L'icône suivante s'affiche :



Lorsque l'image atteint son niveau supérieur, l'icône devient :



Lorsque l'image atteint son niveau inférieur, l'icône devient :



### Dernier programme

Appuyez sur la touche **RETURN** pour revenir à la dernière chaîne regardée.

### Figurer une image

En mode TV, appuyez sur la touche **OK** pour figer l'image.

Appuyez sur **OK** ou sur une autre touche pour dégeler l'image.

## Réglage du son

<p>◀ SON</p> <p>Retour</p> <p><b>Préréglage</b> Standard...</p> <p>Balance ----- -----</p> <p>Type de son Stéréo...</p> <p>Volume automatique <input type="checkbox"/></p> <p>Haut-parleurs internes <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Autres réglages .....</p>	<p>Accédez au <b>SOMMAIRE</b> en appuyant sur la touche <b>MENU</b>. Sélectionnez la ligne <b>Son</b> et confirmez en appuyant sur la touche <b>OK</b>.</p> <p>Le menu <b>SON</b> offre les fonctions suivantes :</p>
---	---

**Retour** : retour au menu **SOMMAIRE**.

**Préréglage** : à l'aide des touches < / >, choisissez parmi les préréglages proposés (Standard, Film, Voix, Musique et Personnel) celui qui convient le mieux à l'émission que vous regardez.

**Personnel** contient les valeurs que vous avez définies pour les réglages de l'égaliseur graphique.

**Balance**: À l'aide des touches < / > équilibrez le son entre les haut-parleurs gauche et droit.

**Type de son**: cette fonction permet de choisir le type de son.

**Remarque** : Les options proposées dépendent de l'émission que vous regardez.

Le tableau en bas de page indique, pour chaque type de réception, les types de son disponibles.

**Volume automatique** : cochez la case avec la touche **OK** si vous souhaitez garder le même niveau sonore sur toutes les chaînes.

**Haut-parleurs internes** : les haut-parleurs de l'appareil sont activés par défaut - la case est cochée. Si vous raccordez des haut-parleurs amplifiés ou un amplificateur à votre TV LCD (cf. chapitre Autres informations), vous pouvez alors profiter du son avec l'ensemble des haut-parleurs ou désactiver les haut-parleurs internes. Pour ce faire, décochez la case en appuyant sur la touche **OK**.

**Autres réglages** : Appuyez sur **OK** pour accéder aux fonctions suivantes :

**Aigus, Haut médium, Médium, Bas médium, Basses** (égaliseur graphique) : sélectionnez successivement chacune des 5 fréquences et réglez la tonalité du son à l'aide des touches < / >. Ces réglages sont automatiquement mémorisés dans l'option **Personnel** de la ligne **Préréglage**.

**Dolby Virtual Surround** (Selon modèle): cochez la case en appuyant sur la touche **OK** pour activer le mode Dolby Virtual.

**Effet Surround** (Selon modèle): réglez le niveau de l'effet surround virtuel à l'aide des touches < / >.

Appuyez sur **EXIT** pour quitter le menu ou bien sélectionnez **Retour** et appuyez sur **OK** pour revenir au menu **SON**.

Réception	Options
Mono	Automatique, Mono
Nicam mono	Nicam, Mono
Nicam / IRT stereo	Stéréo, Mono
Nicam bilingue	Son 1, Son 2, Son 3
Bilingue IRT	Son 1, Son 2
AV	Stéréo, Son 1, Son 2

(Selon modèle)

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.

Le terme "Dolby" ainsi que le sigle double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

## Réglage de l'image

Le menu **IMAGE** permet d'effectuer les réglages courants, d'appliquer des réglages prédéfinis, et de définir vos propres réglages préférentiels.

<b>IMAGE</b>	
Retour	
Préréglage	Studio...
<b>Lumière</b>	----- -----
Contraste	----- -----
Couleur	----- -----
Contour	----- -----
Tonalité	Chaud...
Autres réglages	...

Accédez au **SOMMAIRE** en appuyant sur la touche **MENU**.

Sélectionnez la ligne **Image** et confirmez en appuyant sur la touche **OK**.

Le menu **IMAGE** s'affiche. Il propose les fonctions suivantes :

**Retour** : retour au menu **SOMMAIRE**.

**Préréglage** : à l'aide des touches < / >, choisissez parmi les préreglages proposés (Standard, Film, Sport, Studio, Personnel) celui qui convient le mieux à l'émission que vous regardez.

Le réglage **Personnel** contient les valeurs que vous avez définies pour les réglages de Lumière, de Contraste, de Couleur et de Contour.

**Lumière, Contraste, Couleur, Contour** : réglez à votre convenance à l'aide des touches < / >.

Les réglages de **Lumière**, de **Contraste**, de **Couleur** et de **Contour** sont automatiquement mémorisés dans l'option **Personnel** de la ligne **Préréglage**.

Les lignes **Préréglage**, **Couleur** et **Contour** ne sont pas disponibles en mode PC.

**Tonalité** : cette fonction permet de régler la balance de couleur. À l'aide des touches < / >, choisissez **Chaud**, **Neutre** ou **Froid**.

**Autres réglages** : Cette ligne n'est pas disponible en mode PC.

Appuyez sur **OK** pour accéder aux fonctions suivantes :

**Retour** : retour au menu **IMAGE**.

**Réducteur de bruit** : améliore la qualité de l'image en cas de réception difficile.

Choisissez une des options (OFF, Low, Medium, High) à l'aide des touches < / >.

**Black expand** : permet de régler le contraste en fonction de la luminosité ambiante (**Maximum**, **Médian**, **Minimum** ou **Inactif**). À l'aide des touches < / >, choisissez l'option désirée.

**Format automatique** : par défaut, la case est cochée.

Le téléviseur adapte automatiquement le format à l'image transmise si l'appareil raccordé à la prise SCART fournit le signal de commande.

La ligne **Format automatique** ne s'affiche pas pour les programmes **AV2** et **YcrCb**.

**Couleur NTSC** : cette option est disponible uniquement pour les sources audiovisuelles NTSC.

Réglez à votre convenance à l'aide des touches < / >.

**Mode Film** (Selon modèle): À l'aide des touches < / >, décochez la case pour améliorer la stabilité de l'image.

Lorsque vous visionnez un film, cochez la case pour améliorer la qualité de l'image.

Si vous utilisez le TV LCD en mode PC, vous aurez accès aux fonctions suivantes : **Phase**, **Synchronisation**, **Position verticale**, **Position horizontale**.

Choisissez l'option désirée et réglez à l'aide des touches < / > .

Quittez le menu en appuyant sur **EXIT**.

**Remarque** : en appuyant sur la touche **PRESETS** (Rouge), en mode TV, le menu **IMAGE** s'affiche et la ligne **Préréglage** est sélectionnée.

## Les préférences

Le menu **PRÉFÉRENCES** vous permet de définir vos préférences pour certaines fonctions telles que : **Mode économique, Affichage n° de chaîne, Rétroéclairage, Arrêt automatique, Verrouillage TV** et **Langue**.

 <b>PREFERENCES</b>		
Retour		
Mode économique	<input type="checkbox"/>	
Affichage n° de chaîne	<input type="checkbox"/>	
Rétroéclairage	Standard...	
Arrêt automatique	0:00	
Verrouillage TV	<input type="checkbox"/>	
Langue	Français...	
Entrée DVI	Vidéo	

Accédez au **SOMMAIRE** en appuyant sur la touche **MENU**.

Sélectionnez la ligne **Préférences** et confirmez en appuyant sur la touche **OK**.

Le menu **PRÉFÉRENCES** s'affiche. Il propose les fonctions suivantes

**Retour** : retour au menu **SOMMAIRE**.

**Mode économique** : Lorsque cette fonction est active, le TV LCD se mettra automatiquement en veille au bout de dix minutes si elle ne reçoit pas de signal vidéo. Pour activer cette fonction, cochez la case en appuyant sur **OK**

**Affichage n° de chaîne** : cochez la case avec **OK** pour afficher en permanence le numéro de la chaîne regardée.

*Si le signal provient d'une source AV, **AV** sera affiché en permanence.*

**Rétroéclairage** : cette option vous permet de régler l'intensité du rétro-éclairage de votre TV LCD. Vous pouvez choisir Minimum, Standard ou Maximum à l'aide des touches < / >.

**Arrêt automatique** :

1. Sélectionnez la ligne **Arrêt automatique**.

2. À l'aide des touches < / > , définissez le délai de mise en veille automatique du téléviseur (de 0 à 4 h 00 par intervalle de 15 minutes).

Pour désactiver la fonction, réglez sur 00:00.

**Verrouillage TV**

Cette fonction permet aux parents, soit de verrouiller le téléviseur en le mettant en veille, soit de choisir le programme que leurs enfants pourront regarder jusqu'à l'heure d'extinction programmée.

Pour activer le verrouillage, cochez la case en appuyant sur **OK**.

*Si vous activez cette fonction, nous vous conseillons de mettre la télécommande hors de portée des enfants.*

*Dans ce cas, seul le réglage du volume sonore et l'extinction du téléviseur sont accessibles.*

*Le TV LCD ne pourra être remis en marche qu'avec la télécommande.*

**Langue**

À l'aide des touches < / > , choisissez la langue souhaitée pour les menus.

Les langues disponibles sont : Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol.

**Entrée DVI**

Sélectionnez **Vidéo** ou **PC** en fonction du signal présent sur la prise HDMI/DVI.

Quittez le menu en appuyant sur **EXIT**.

**Remarque** : en appuyant sur la touche **Zzz/List** (verte), en mode TV, le menu **PREFERENCES** s'affiche et la ligne **Arrêt automatique** est sélectionnée.

## Télétexte

Utilisé dans de nombreux pays sous des appellations diverses (TOP Text, Fastext, FLOF text, Videotext), le télétexte est un service gratuit offert par certaines chaînes de télévision. Ce service constitue une véritable banque d'informations (météo, résultats sportifs, actualité, jeux...) disponible à tout moment. L'information est présentée sous forme de pages ou organisée en rubriques indiquées à l'écran par des pavés de couleurs et auxquelles vous pouvez accéder par simple pression sur les touches de même couleur de la télécommande.

### Accès au télétexte

Appuyez sur la touche **TEXT** de la télécommande. Le télétexte s'ouvre sur la dernière page sélectionnée ou, si vous avez changé de chaîne, sur la page de sommaire (100, en général).

Pour afficher une page, tapez les trois chiffres de son numéro ou utilisez les touches **PR+/PR-**. La page s'affiche au bout de quelques instants.

### Bandeau de navigation

Le bandeau de navigation, situé en bas de l'écran, permet d'accéder directement aux trois pages suivantes et à la page précédente par pression sur la touche de couleur correspondante de la télécommande.

Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le bandeau de navigation et accéder aux fonctions suivantes :

**STOP** : Cette fonction permet d'arrêter le défilement des pages. Appuyez sur la touche rouge pour la sélectionner. La mention **STOP** (ou une icône) s'affiche à la place du numéro de page.

Pour reprendre le défilement, appuyez de nouveau sur la touche rouge.

**???** (réponses cachées) : Appuyez sur la touche verte pour afficher une réponse cachée (par exemple dans les jeux). Appuyez de nouveau sur la touche pour cacher la réponse.

**ZOOM** : Appuyez sur la touche jaune, une première fois pour agrandir le haut de l'écran, une deuxième fois pour agrandir le bas de l'écran, une troisième fois pour rétablir l'affichage normal.

**MIX** (affichage mixte) : Appuyez sur la touche bleue pour afficher le télétexte sur fond transparent. Appuyez de nouveau pour rétablir l'affichage normal.

### Modification temporaire du jeu de caractères

Vous pouvez modifier le jeu de caractères utilisé pour le télétexte s'il ne convient pas pour la chaîne que vous regardez.

Pour ce faire, affichez le bandeau de navigation en appuyant sur la touche **MENU**.

Puis appuyez sur la touche **OK** pour afficher le numéro du jeu de caractères en cours à la place de **???**.

Utilisez la touche verte pour sélectionner un autre jeu de caractères.

Le jeu de caractères sélectionné dans le menu **INSTALLATION** est rétabli lorsque l'appareil est éteint ou mis en mode veille, ou que vous changez de chaîne.

Dans le télétexte le réglage du volume sonore et la coupure du son restent disponibles.

Appuyez sur la touche **EXIT** pour quitter le télétexte.

## **Autres fonctions du télétexte**

### **Flash d'informations**

Lorsqu'un flash d'informations est détecté, la mention **MIX** est remplacé par **N**, dans le bandeau de navigation. Appuyez sur la touche bleue pour afficher le flash. En cas de mise à jour, le télétexte est activé et les nouvelles informations affichées.

La fonction est désactivée si l'appareil passe en mode veille ou est éteint.

Appuyez sur la touche **EXIT** pour quitter le télétexte.

### **Sous-titrage**

Certaines chaînes fournissent par télétexte un sous-titrage de certaines de leurs émissions. Le numéro des pages correspondantes est indiqué dans le sommaire du télétexte.

Pour afficher les sous-titres, accédez au télétexte, recherchez le numéro de la page contenant les sous-titres et entrez-le.

Une fois la page trouvée, le sous-titrage est incrusté dans l'image TV. Le bandeau de navigation disparaît au bout de quelques secondes. Pour afficher le bandeau supérieur, appuyez sur la touche violette (**TEXT**).

Appuyez sur la touche **EXIT** pour quitter le télétexte.

### **Accès direct aux sous-pages**

Certaines informations sont réparties sur plusieurs pages.

Pour accéder aux sous-pages, appuyez sur la touche < ou > .

"----" s'affiche à côté du numéro de page. Entrez le numéro de sous-page à l'aide des touches numériques.

Pour quitter le mode d'accès direct aux sous-pages, affichez une nouvelle page, appuyez sur la touche < ou > , ou changez de chaîne.

### **Fastext**

Si le télétexte Fastext est disponible, l'accès direct aux pages précédente et suivantes est remplacé par des zones de couleur (rouge, vert, jaune et bleu) qui constituent des liens vers des rubriques auxquelles vous pouvez accéder en appuyant sur la touche de couleur correspondante. D'autres rubriques, accessibles de la même manière, peuvent alors s'afficher.

## 6. AUTRES INFORMATIONS (27 ")

### PIC ( Picture in computer – Image sur l'ordinateur)


Si vous avez connecté un PC au téléviseur (en mode PC), vous pouvez activer la fonction en appuyant sur **PR+/PR-**. L'image sera incrustée dans le coin supérieur droit de l'écran.

Vous ne pouvez pas régler les dimensions de l'image, vous pouvez seulement la déplacer en haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche, en bas à droite en appuyant sur les touches  $\blacktriangle$  /  $\blacktriangledown$ .

Le son provient toujours du programme incrusté.

Pour sélectionner les chaînes TV, appuyez sur les touches numériques.  
Pour sélectionner les programmes AV, appuyez sur la touche **AV**.

**Prises :** en bas de la partie arrière du téléviseur (de droite à gauche)

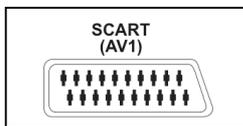

#### Prise SCART/péritelévision AVI (entrée-sortie)

Cette prise sert à connecter divers équipements : magnétoscope, caméscope (VHS ou 8 mm), décodeur, récepteur satellite, lecteur de DVD, console de jeu ou d'autres appareils produisant un signal RVB.

Pour afficher l'image de l'appareil connecté, sélectionnez **AVI** en appuyant sur la touche **AV** de la télécommande.

Pour certains appareils la sélection est automatique.

Pour les appareils fournissant un signal RGB, sélectionnez **AVI RGB** en appuyant sur la touche **AV** de la télécommande.




**Prise antenne :** Entrée pour l'antenne hertzienne ou le réseau câblé.



#### Prise jack audio stéréo (sortie)


Elle peut servir à connecter un amplificateur stéréo, une chaîne Hi-Fi ou des enceintes à amplificateur intégré (voir page 22).

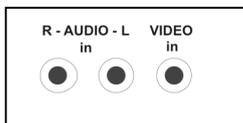

#### Prises CINCH audio (Gauche/Droite) et vidéo (CVBS) AV2 (entrée).

Ces prises servent principalement à connecter un caméscope (format VHS ou 8 mm).

Pour afficher l'image de l'appareil connecté, sélectionnez **AV2** en appuyant sur la touche **AV** de la télécommande.

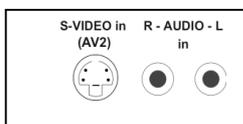


#### Prises CINCH audio (Gauche/Droite) et S-vidéo AV2 (entrée).

Ces prises servent principalement à connecter un caméscope (format S-VHS ou Hi 8).

Pour afficher l'image de l'appareil connecté, sélectionnez **AV2-S** en appuyant sur la touche **AV** de la télécommande.


### Composante YCrCb/YPrPb et CINCH audio (Gauche/Droite) (entrée)

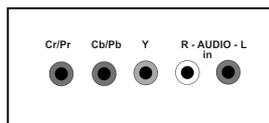

Pour les signaux entrelacés et principalement pour raccorder un lecteur DVD.

Pour afficher l'image de l'appareil connecté, sélectionnez **YCrCb/YPrPb** en appuyant sur la touche **AV** de la télécommande.

### VGA (pour PC) et Audio (entrée)

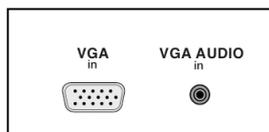


La prise VGA peut être utilisée pour raccorder un PC.

Raccordez la prise jack d'entrée du son stéréo (VGA AUDIO), située à l'arrière du TV LCD (près du connecteur VGA), au connecteur de sortie audio de l'appareil raccorder.

Pour afficher l'image de l'appareil connecté, sélectionnez **VGA** en appuyant sur la touche **AV** de la télécommande.

### HDMI et Audio DVI (Gauche/Droite) (Entrée) (selon modèle)

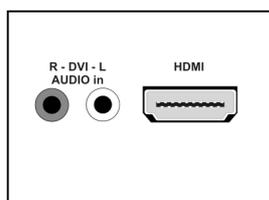

Interface Multimédia Haute Définition.

Cette prise permet le raccordement de tout appareil équipé d'une prise HDMI. Le standard HDMI permet une transmission numérique des données vidéo et audio à travers un seul connecteur.

Il permet donc d'obtenir des images d'une grande qualité. Utilisez pour cela un câble de raccordement HDMI.

Vous pouvez éventuellement raccorder un appareil équipé d'une prise DVI en utilisant un câble HDMI/DVI. Pour la transmission du son, il sera alors nécessaire de raccorder les prises DVI Audio in aux prises de sortie audio de l'appareil raccorder.

Pour afficher l'image de l'appareil connecté, sélectionnez **HDMI/DVI** en appuyant sur la touche **AV** de la télécommande.

En fonction de l'appareil raccorder, sélectionnez **Vidéo** ou **PC** à la ligne **Entrée DVI** du menu **Préférences** (voir page 18).

HDMI, le logo HDMI et "High-Definition Multimedia Interface" sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.

**Connexion d'enceintes actives ou d'un amplificateur** (au moyen d'un câble jack / CINCH non fourni).

Vous pouvez connecter des enceintes actives (avec amplificateur intégré) ou un amplificateur à la prise jack audio stéréo située à l'arrière de votre TV LCD.

Connectez l'enceinte droite et l'enceinte gauche à la prise jack audio stéréo au moyen d'un câble jack / CINCH (non fourni).

Pour connecter un amplificateur, reliez la prise jack stéréo du téléviseur LCD aux entrées gauche et droite de l'amplificateur par un câble jack / CINCH (non fourni).

### Connexion d'un casque

Connectez un casque ou des oreillettes stéréo à la prise correspondante située sur le côté droit de la TV LCD.

## Connexion d'un magnétoscope

Pour obtenir une image d'une qualité optimale, utilisez un câble SCART/péritélévision. Mais vous pouvez aussi raccorder un magnétoscope au téléviseur par la prise d'antenne.


Si vous raccordez le magnétoscope uniquement via la prise d'antenne (sans utiliser la prise SCART/péritélévision), allumez-le et lisez une cassette.

Recherchez ensuite le canal correspondant au magnétoscope (reportez-vous au chapitre concerné).

Si vous raccordez le magnétoscope par la prise d'antenne, vous devez lui attribuer le numéro de canal 99 afin d'améliorer la qualité de l'image en mode lecture et en mode pause. Nous vous recommandons cependant de connecter votre magnétoscope à la prise SCART/péritélévision pour obtenir une image et un son de meilleure qualité.

## Connexion d'un ordinateur

### Méthode A

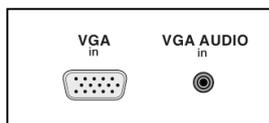


Branchez une extrémité d'un câble mini D-sub 15 broches au connecteur VGA situé à l'arrière du TV LCD et l'autre extrémité du câble à la sortie du PC.

Raccordez la prise jack d'entrée du son stéréo (VGA AUDIO), située à l'arrière du TV LCD, au connecteur de sortie audio de l'ordinateur.

Pour afficher l'image de l'ordinateur connecté, sélectionnez **VGA** en appuyant sur la touche **AV** de la télécommande.

### Méthode B (selon modèle). Nécessite l'utilisation d'un câble HDMI/DVI

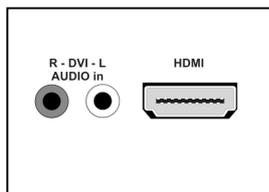

Branchez une extrémité du câble au connecteur HDMI situé à l'arrière du TV LCD et l'autre extrémité du câble à la sortie DVI du PC.

Raccordez les prises DVI Audio in, situées près de la prise HDMI, aux prises de sortie audio de l'ordinateur.

Pour afficher l'image de l'ordinateur connecté, sélectionnez **HDMI/DVI** en appuyant sur la touche **AV** de la télécommande

Sélectionnez **PC** à la ligne **Entrée DVI** du menu *Préférences* (voir page 18).

### Note:

1. L'écran a une résolution d'origine de 1280 x 720. Si la résolution du signal excède la résolution de l'écran, il est possible que les détails fins ne soient pas affichés avec une grande précision.
2. Pour connecter un ordinateur Macintosh au téléviseur, vous aurez besoin d'un adaptateur si vous voulez utiliser le câble PC (D-sub 15 broches).
3. Certains modèles de PC ne peuvent pas être connectés au téléviseur.
4. Vous n'avez pas besoin d'adaptateur pour raccorder les ordinateurs équipés de connecteurs D-sub 15 broches compatibles DOS/V.
5. Ne réglez pas les fréquences de balayage horizontales et verticales pour les signaux du PC qui sont au-dessus ou au-dessous de la plage de fréquences spécifiée.

Pour toutes informations complémentaires sur la connexion des périphériques audio vidéo, consultez les manuels de vos périphériques.

## 6. AUTRES INFORMATIONS (32 ")

### PIC ( Picture in computer – Image sur l'ordinateur)

Si vous avez connecté un PC au téléviseur (en mode PC), vous pouvez activer la fonction en appuyant sur **PR+ / PR-**. L'image sera incrustée dans le coin supérieur droit de l'écran.

Vous ne pouvez pas régler les dimensions de l'image, vous pouvez seulement la déplacer en haut à gauche, en haut au centre, en haut à droite, au centre à droite, en bas à droite, en bas au centre, en bas à gauche, au centre à gauche en appuyant sur les touches  $\blacktriangle$  /  $\blacktriangledown$ .


Le son provient toujours du programme incrusté.

Pour sélectionner les chaînes TV, appuyez sur les touches numériques.

Pour sélectionner les programmes AV, appuyez sur la touche **AV**.

**Prises :** en bas de la partie arrière du téléviseur (de droite à gauche)

#### Prise SCART/péritélévision AV2 / AV2-S (entrée-sortie)

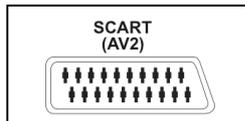


Cette prise sert à connecter divers équipements : magnétoscope, caméscope (VHS, 8 mm, S-VHS ou Hi 8), récepteur satellite, lecteur de DVD ou console de jeu.

Pour afficher l'image de l'appareil connecté, sélectionnez **AV2** en appuyant sur la touche **AV** de la télécommande.

Pour certains appareils la sélection est automatique.

Pour les appareils fournissant un signal S-Video, sélectionnez **AV2-S** en appuyant sur la touche **AV** de la télécommande

#### Prise SCART/péritélévision AV1 / AV1 RGB (entrée-sortie)

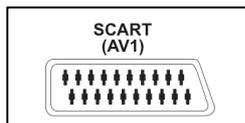

Cette prise sert à connecter divers équipements : magnétoscope, caméscope (VHS ou 8 mm), décodeur, récepteur satellite, lecteur de DVD, console de jeu ou des appareils produisant un signal RVB.

Pour afficher l'image de l'appareil connecté, sélectionnez **AV1** en appuyant sur la touche **AV** de la télécommande.

Pour certains appareils la sélection est automatique.

Pour les appareils fournissant un signal RGB, sélectionnez **AV1 RGB** en appuyant sur la touche **AV** de la télécommande




**Prise antenne :** Entrée pour l'antenne hertzienne ou le réseau câblé.

#### Prise jack audio stéréo (sortie)



Elle peut servir à connecter un amplificateur stéréo, une chaîne Hi-Fi ou des enceintes à amplificateur intégré (voir page 25)


#### Prises CINCH audio (Gauche/Droite) et vidéo (CVBS) AV3 (entrée).

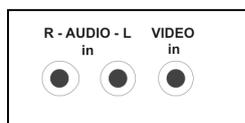

Ces prises servent principalement à connecter un caméscope (format VHS ou 8 mm).

Pour afficher l'image de l'appareil connecté, sélectionnez **AV3** en appuyant sur la touche **AV** de la télécommande

**Prises CINCH audio (Gauche/Droite) et S-vidéo AV3 (entrée).**

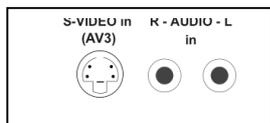


Ces prises servent principalement à connecter un caméscope (format S-VHS ou Hi 8).

Pour afficher l'image de l'appareil connecté, sélectionnez **AV3** en appuyant sur la touche **AV** de la télécommande.

Les prises CINCH Audio sont communes au signaux CVBS et S-Video

**Composante YCrCb/YPrPb et CINCH audio (Gauche/Droite) (entrée)**

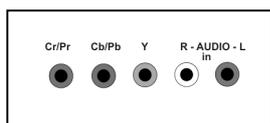


Pour les signaux entrelacés et principalement pour raccorder un lecteur DVD.

Pour afficher l'image de l'appareil connecté, sélectionnez **YCrCb/YPrPb** en appuyant sur la touche **AV** de la télécommande.

**VGA (pour PC) et Audio (entrée)**

La prise VGA peut être utilisée pour raccorder un PC.

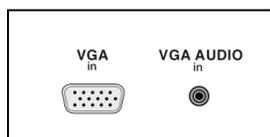


Raccordez la prise jack d'entrée du son stéréo (VGA AUDIO), située à l'arrière du TV LCD (près du connecteur VGA), au connecteur de sortie audio de l'appareil raccordé.

Pour afficher l'image de l'appareil connecté, sélectionnez **VGA** en appuyant sur la touche **AV** de la télécommande.

**HDMI et Audio DVI (Gauche/Droite) (Entrée) (selon modèle)**

Interface Multimédia Haute Définition.

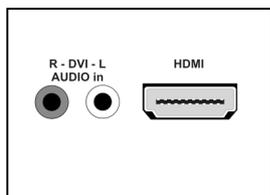

Cette prise permet le raccordement de tout appareil équipé d'une prise HDMI. Le standard HDMI permet une transmission numérique des données vidéo et audio à travers un seul connecteur.

Il permet donc d'obtenir des images d'une grande qualité. Utilisez pour cela un câble de raccordement HDMI.

*Vous pouvez éventuellement raccorder un appareil équipé d'une prise DVI en utilisant un câble HDMI/DVI.*

*Pour la transmission du son, il sera alors nécessaire de raccorder les prises DVI Audio in aux prises de sortie audio de l'appareil connecté.*

*Pour afficher l'image de l'appareil connecté, sélectionnez **HDMI/DVI** en appuyant sur la touche **AV** de la télécommande.*

*En fonction de l'appareil raccordé, sélectionnez **Vidéo** ou **PC** à la ligne **Entrée DVI** du menu **Préférences** (voir page 18).*

**Connexion d'enceintes actives ou d'un amplificateur** (au moyen d'un câble jack / CINCH non fourni).

Vous pouvez connecter des enceintes actives (avec amplificateur intégré) ou un amplificateur à la prise jack audio stéréo située à l'arrière de votre TV LCD.

Connectez l'enceinte droite et l'enceinte gauche à la prise jack audio stéréo au moyen d'un câble jack / CINCH (non fourni).

Pour connecter un amplificateur, reliez la prise jack stéréo du téléviseur LCD aux entrées gauche et droite de l'amplificateur par un câble jack / CINCH (non fourni).

## Connexion d'un casque

Connectez un casque ou des oreillettes stéréo à la prise correspondante située sur le côté droit de la TV LCD.

## Connexion d'un magnétoscope

Pour obtenir une image d'une qualité optimale, utilisez un câble SCART/péritélévision. Mais vous pouvez aussi raccorder un magnétoscope au téléviseur par la prise d'antenne.


Si vous raccordez le magnétoscope uniquement via la prise d'antenne (sans utiliser la prise SCART/péritélévision), allumez-le et lisez une cassette.

Recherchez ensuite le canal correspondant au magnétoscope (reportez-vous au chapitre concerné).

Si vous raccordez le magnétoscope par la prise d'antenne, vous devez lui attribuer le numéro de canal 99 afin d'améliorer la qualité de l'image en mode lecture et en mode pause. Nous vous recommandons cependant de connecter votre magnétoscope à la prise SCART/péritélévision pour obtenir une image et un son de meilleure qualité.

## Connexion d'un ordinateur

### Méthode A

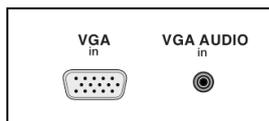


Branchez une extrémité d'un câble mini D-sub 15 broches au connecteur VGA situé à l'arrière du TV LCD et l'autre extrémité du câble à la sortie du PC.

Raccordez la prise jack d'entrée du son stéréo (VGA AUDIO), située à l'arrière du TV LCD, au connecteur de sortie audio de l'ordinateur.

Pour afficher l'image de l'ordinateur connecté, sélectionnez **VGA** en appuyant sur la touche **AV** de la télécommande

### Méthode B (selon modèle). Nécessite l'utilisation d'un câble HDMI/DVI

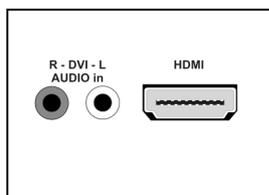

Branchez une extrémité du câble au connecteur HDMI situé à l'arrière du TV LCD et l'autre extrémité du câble à la sortie DVI du PC.

Raccordez les prises DVI Audio in situées près de la prise HDMI aux prises de sortie audio de l'ordinateur.

Pour afficher l'image de l'ordinateur connecté, sélectionnez **HDMI/DVI** en appuyant sur la touche **AV** de la télécommande

Sélectionnez **PC** à la ligne **Entrée DVI** du menu Préférences (voir page 18).

## Note:

1. L'écran a une résolution d'origine de 1366 x 768. Si la résolution du signal excède la résolution de l'écran, il est possible que les détails fins ne soient pas affichés avec une grande précision.
2. Pour connecter un ordinateur Macintosh au téléviseur, vous aurez besoin d'un adaptateur si vous voulez utiliser le câble PC (D-sub 15 broches).
3. Certains modèles de PC ne peuvent pas être connectés au téléviseur.
4. Vous n'avez pas besoin d'adaptateur pour raccorder les ordinateurs équipés de connecteurs D-sub 15 broches compatibles DOS/V.
5. Ne réglez pas les fréquences de balayage horizontales et verticales pour les signaux du PC qui sont au-dessus ou au-dessous de la plage de fréquences spécifiée.

Pour toutes informations complémentaires sur la connexion des périphériques audio vidéo, consultez les manuels de vos périphériques.

# GUIDE DE DÉPANNAGE


Avant de faire appel à un réparateur, identifiez les symptômes et procédez aux quelques vérifications simples indiquées ci-dessous.

## Téléviseur :

SYMPTÔMES	CAUSES POSSIBLES
Le téléviseur ne s'allume pas. Il n'y a ni image, ni son.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que la fiche est complètement enfoncée dans la prise.</li> <li>Assurez-vous que le téléviseur est en marche (voyant vert allumé en façade).</li> <li>Vérifiez si vous recevez d'autres chaînes.</li> <li>Vérifiez si vous n'avez pas fait une erreur de branchement ou une erreur de sélection dans le mode d'entrée.</li> <li>Vérifiez si le câble de communication est branché correctement entre la source vidéo et le téléviseur.</li> </ul>
Il y a un effet de neige à l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez si votre équipement audio vidéo n'est pas affecté par des interférences provenant d'automobiles, trains, lignes à haute tension, enseignes au néon ou autres sources éventuelles d'interférences.</li> </ul>
Mauvais rendu des couleurs ou des teintes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez si tous les réglages de l'image ont été effectués correctement.</li> </ul>
Mauvaises position ou dimensions de l'image.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez si les réglages relatifs à la position et aux dimensions de l'image ont été effectués correctement.</li> </ul>
Distorsion de l'image.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez si le format de l'image TV est réglé correctement.</li> </ul>
L'image est rouge.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez le réglage "Composante" ou "RVB" de la TV LCD et faites le réglage qui correspond au type de signal.</li> </ul>
La luminosité est trop élevée et il y a une perte de définition dans les zones où l'image est la plus lumineuse.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez si le réglage du contraste n'est pas trop élevé.</li> <li>Le lecteur de DVD est réglé sur un contraste élevé.</li> <li>Le signal vidéo n'a pas été transmis correctement quelque part dans le système.</li> </ul>
L'image semble "délavée", ou les zones les plus sombres de l'image sont trop claires.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez si le réglage de la luminosité n'est pas trop élevé.</li> <li>Le lecteur de DVD est peut-être réglé sur une luminosité trop élevée.</li> </ul>
Si "xxx searching" s'affiche, le signal ne peut être produit et l'image ne peut apparaître à l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez si un câble n'est pas débranché.</li> <li>Vérifiez si vous n'avez pas fait une erreur de branchement ou une erreur de sélection dans le mode d'entrée.</li> </ul>
"Out of range" s'affiche.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez si le signal d'entrée correspond à la plage de valeurs acceptable pour l'affichage.</li> </ul>
La télécommande ne fonctionne pas correctement.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez si les piles sont placées dans le bon sens.</li> <li>Vérifiez si les piles ne sont pas usées.</li> <li>Veillez à ce que la télécommande soit à la bonne distance du téléviseur et orientée sous un angle correct.</li> <li>Veillez à diriger la télécommande vers la fenêtre infrarouge du téléviseur.</li> <li>Vérifiez s'il n'y a pas d'obstacle entre la télécommande et la fenêtre infrarouge.</li> <li>Veillez à ce que la fenêtre infrarouge ne soit pas sous un éclairage fluorescent trop puissant.</li> </ul>
Il n'y a ni image ni son, seulement du bruit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que le câble d'antenne est branché correctement.</li> <li>Vérifiez si les signaux TV sont reçus correctement.</li> </ul>
L'image n'est pas bonne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que le câble d'antenne est branché correctement.</li> <li>Vérifiez si les signaux TV sont reçus correctement.</li> </ul>
Pas de son.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez que vous n'avez pas sélectionné "Coupure du son" dans les réglages Audio.</li> <li>Vérifiez si le volume n'est pas réglé au minimum.</li> <li>Vérifiez si un casque n'est pas branché.</li> <li>Vérifiez si des câbles ne sont pas déconnectés.</li> </ul>
Pas de rétroéclairage	<ul style="list-style-type: none"> <li>Une micro-coupure de courant peut avoir commuté l'écran en mode sécurité. Appuyez sur l'interrupteur M/A pour réinitialiser le TV.</li> </ul>

## Antenne :

L'image a une mauvaise définition ou bouge.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Il est possible que la réception soit trop faible.</li> <li>● Les conditions d'émission sont peut-être mauvaises.</li> <li>● Assurez-vous que l'antenne extérieure n'est pas débranchée.</li> <li>● Vérifiez que l'antenne est orientée dans la bonne direction.</li> </ul>
L'image est double ou triple.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Vérifiez que l'antenne est orientée dans la bonne direction.</li> <li>● Les ondes sont peut-être réfléchies par des montagnes ou des immeubles.</li> </ul>
L'image est neigeuse.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Il se peut que des automobiles, trains, lignes à haute tension, éclairages au néon, etc. créent des interférences.</li> <li>● Il y a peut-être des interférences entre le câble d'antenne et le cordon secteur. Essayez de les éloigner l'un de l'autre.</li> </ul>
Des rayures apparaissent à l'écran ou les couleurs sont ternes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● L'antenne reçoit-elle des interférences d'autres installations ? Les antennes des stations de radio ou de radio amateurs, ou encore les téléphones cellulaires peuvent aussi créer des interférences.</li> <li>● Placez l'antenne aussi loin que possible de l'installation pouvant causer des interférences.</li> </ul>

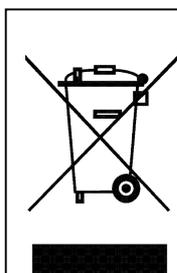

Ce produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute-qualité pouvant être recyclés et réutilisés.

Ce symbole signifie que les appareils électriques et électroniques doivent être traités séparément des ordures ménagères.

Déposez cet appareil dans un centre de collecte et de retraitement des déchets.

Au sein de l'Union Européenne, il existe des organismes spécifiques de collecte des produits électriques et électroniques.

Aidez-nous à protéger l'environnement dans lequel nous vivons.



**HELPLINE THOMSON**

Votre contact THOMSON

pour la France : **0 826 820 456** (0,15 € TTC/mn)

pour la Suisse : **0900 905 950** (0,18 CHF TTC/mn)

pour la Belgique : **070 300 014** (prix d'un appel local)

[www.thomson-europe.com](http://www.thomson-europe.com)