

# VEDETTE

LA CONFIANCE RÉGNE

GUIDE D'INSTALLATION & D'UTILISATION

## Sèche-Linge à évacuation



# VEDETTE

*Chère Cliente, Cher Client,*

*Vous venez d'acquérir un Sèche-linge VEDETTE et nous vous en remercions.*

*Fort de toute cette expérience que nous avons accumulée au fil des années, nous avons conçu cet appareil pour vous faciliter la vie en vous apportant performances, simplicité d'utilisation et qualité.*

*Vous trouverez également dans la gamme des produits VEDETTE, un vaste choix de fours, de fours à micro-ondes, de tables de cuisson, de hottes aspirantes, de cuisinières, de lave-vaisselle, de lave-linge, de réfrigérateurs et congélateurs que vous pourrez coordonner à votre nouveau sèche-linge VEDETTE.*

*Bien entendu, dans un souci permanent de satisfaire le mieux possible vos exigences vis à vis de nos produits, notre service consommateurs est à votre disposition et à votre écoute pour répondre à toutes vos questions ou suggestions (coordonnées à la fin de ce livret).*

*Et retrouvez-nous aussi sur notre site [www.Vedette.fr](http://www.Vedette.fr) sur lequel vous trouverez tous nos produits, ainsi que des informations utiles et complémentaires.*

**VEDETTE**

*Mérite votre confiance*

*Dans le souci d'une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter à leurs caractéristiques techniques, fonctionnelles ou esthétiques toutes modifications liées à leur évolution.*



**Important :**

*Avant de mettre votre appareil en route, veuillez lire attentivement ce guide d'installation et d'utilisation afin de vous familiariser plus rapidement avec son fonctionnement.*

## SOMMAIRE

|   |    |
|---|----|
| 1 / A L'ATTENTION DE L'UTILISATEUR                      |    |
| • Consignes de sécurité _____                           | 4  |
| • Protection de l'environnement _____                   | 5  |
| 2 / DESCRIPTION DE VOTRE APPAREIL                       |    |
| • Présentation générale du sèche-linge _____            | 6  |
| 3 / INSTALLATION DE VOTRE SÈCHE-LINGE                   |    |
| • Environnement de l'appareil _____                     | 7  |
| • Mise à niveau _____                                   | 7  |
| • Evacuation de l'air _____                             | 8  |
| • Modification de la sortie d'air _____                 | 9  |
| • Encastrement _____                                    | 10 |
| • Montage en colonne _____                              | 10 |
| • Modification du sens d'ouverture de la porte _____    | 10 |
| • Alimentation électrique _____                         | 11 |
| 4 / PREPARATION DU LINGE                                |    |
| • Vérifiez l'état de vos textiles _____                 | 12 |
| • Introduction du linge dans le tambour _____           | 12 |
| 5 / LA PROGRAMMATION                                    |    |
| • Présentation du bandeau de commande _____             | 13 |
| • Programmation d'un cycle de séchage _____             | 13 |
| • Temps de séchage _____                                | 14 |
| 6 / ENTRETIEN COURANT                                   |    |
| • Nettoyage du filtre _____                             | 15 |
| • Nettoyage de l'appareil _____                         | 15 |
| 7 / INCIDENTS POUVANT SURVENIR _____                    | 16 |
| 8 / SERVICE APRÈS-VENTE - RELATIONS CONSOMMATEURS _____ | 17 |

 **Important :**  
*Conservez cette notice d'utilisation avec votre appareil. Si l'appareil devait être vendu ou cédé à une autre personne, assurez-vous que la notice d'utilisation l'accompagne. Merci de prendre connaissance de ces conseils avant d'installer et d'utiliser votre appareil. Ils ont été rédigés pour votre sécurité et celle d'autrui.*

## • CONSIGNES DE SECURITE

### • Installation

– A la réception de l'appareil, déballez-le ou faites le déballer immédiatement. Vérifiez que votre appareil n'ait pas subi de dégâts pendant le transport. Faites les éventuelles réserves par écrit sur le bon de livraison dont vous gardez un exemplaire.

Ne branchez jamais un appareil endommagé. Si votre appareil est endommagé, adressez-vous à votre revendeur.

– Avant de procéder au branchement, veuillez vous reporter aux instructions figurant dans votre Guide d'Installation.

– Pendant toute la durée de l'installation, le sèche-linge doit être maintenu débranché du secteur.

– Ne raccordez jamais la gaine d'évacuation à un conduit de cheminée (risque de refoulement des gaz de combustion), ni à une VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée).

– Les données de branchements électriques indiquées sur la plaque signalétique de votre appareil, et celles du secteur doivent correspondre.

– Une fois votre appareil installé, la prise doit rester accessible.

– Ne modifiez pas ou n'essayez pas de modifier les caractéristiques de cet appareil. Cela représenterait un danger pour vous.

– Si votre installation nécessite des modifications, ne confiez les travaux électriques et hydrauliques qu'à un électricien et un plombier qualifiés.

– L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte à verrouillage, une porte coulissante ou une porte avec une charnière du côté opposé à celle du sèche-linge.

– Votre appareil est destiné à un usage domestique normal. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales ou industrielles ou pour d'autres buts que celui pour lequel il a été conçu.

### • Sécurité des enfants

– Cet appareil doit être utilisé par des adultes. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil et éloignez les animaux domestiques.

– Eloignez les jeunes enfants de l'appareil pendant son fonctionnement.

– Après avoir déballé votre appareil, laissez les emballages hors de portée des enfants.

– Tenez tous les matériaux d'emballage hors de portée des enfants (ex. : sacs en plastique, polystyrène etc.) car ils peuvent être dangereux pour les enfants : Risque d'étouffement.

### • Utilisation

 **Important :**  
*Votre sèche-linge est conçu pour un usage exclusivement domestique, pour sécher des textiles séchables en machine.*

 **Important :**  
*Respectez impérativement les consignes suivantes. Nous déclinons toute responsabilité et garantie en cas de non respect de ces recommandations pouvant entraîner des dégâts matériels ou corporels.*

– Utilisez votre appareil conformément au mode d'emploi, ceci lui évitera des dommages ainsi qu'à votre linge. N'utilisez pas de dissolvants dans l'appareil (risque d'incendie et d'explosion).

– Précautions d'utilisation de produits détachants: Tout traitement préalable par solvant, détachant, aérosol est interdit, ces produits étant très inflammables. Si le linge nécessite ce type de traitement, le réaliser impérativement avant lavage. De même, nous vous recommandons de ne pas utiliser ces produits à proximité de votre sèche-linge et plus généralement d'appareils électriques dans une pièce mal aérée, et ce, afin d'éviter tout risque d'explosion éventuelle.

## 1 / A L'ATTENTION DE L'UTILISATEUR

- Conformez- vous scrupuleusement aux étiquettes d'entretien de votre linge.
- Si vous deviez ouvrir la porte du tambour pendant le cycle de séchage, veillez à ne pas toucher immédiatement le tambour, car il est très chaud.
- Contrôlez à intervalles réguliers la gaine d'évacuation, vous pourrez ainsi empêcher un mauvais fonctionnement de l'appareil. Il se peut que de l'eau se retrouve dans la gaine d'évacuation (phénomène de condensation) en fonction des conditions d'utilisation (charge de linge, essorage du linge et température extérieure) dans ce cas vous devez vider la gaine en cas d'accumulation d'eau dans celle-ci.
- Si des incidents se produisent et que vous ne pouvez les résoudre grâce aux conseils que nous vous préconisons (voir chapitre "INCIDENTS POUVANT SURVENIR"), faites appel à un professionnel qualifié.
- Avant de vous séparer de votre appareil usagé rendez le inutilisable. Débranchez et coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil. Rendez la fermeture de la porte inutilisable.
- Pour votre sécurité, si vous désirez changer le cordon d'alimentation de votre appareil faites appel à un professionnel qualifié.
- En cas d'anomalies de fonctionnement débranchez l'appareil et appeler votre Service Après-Vente.

### • **PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT**

Les matériaux d'emballage de cet appareil sont recyclables. Participez à leur recyclage et contribuez ainsi à la protection de l'environnement en les déposant dans les conteneurs municipaux prévus à cet effet.



de ce logo afin de vous indiquer que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets. Le recyclage des appareils qu'organise votre fabricant sera ainsi réalisé dans les meilleures conditions, conformément à la directive européenne 2002/96/CE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques. Adressez vous à votre mairie ou à votre revendeur pour connaître les points de collecte des appareils usagés les plus proches de votre domicile.


Nous vous remercions pour votre collaboration à la protection de l'environnement.

### • **ECONOMIES D'ENERGIE**

- Essorez vos textiles à grande vitesse, l'humidité résiduelle sera faible, ainsi que votre consommation d'énergie. Même les textiles synthétiques doivent être essorés avant le séchage.
- Chargez votre machine au maximum, ainsi vous utiliserez de manière optimale l'énergie. Faites le en respectant les indications de volume que nous vous donnons dans ce guide.
- Une température ambiante élevée ainsi qu'une pièce trop petite augmente le temps de séchage et la consommation d'électricité.
- Nettoyez le filtre après chaque cycle de séchage.

## 2/ DESCRIPTION DE VOTRE APPAREIL

### • PRESENTATION GENERALE DU SECHE-LINGE

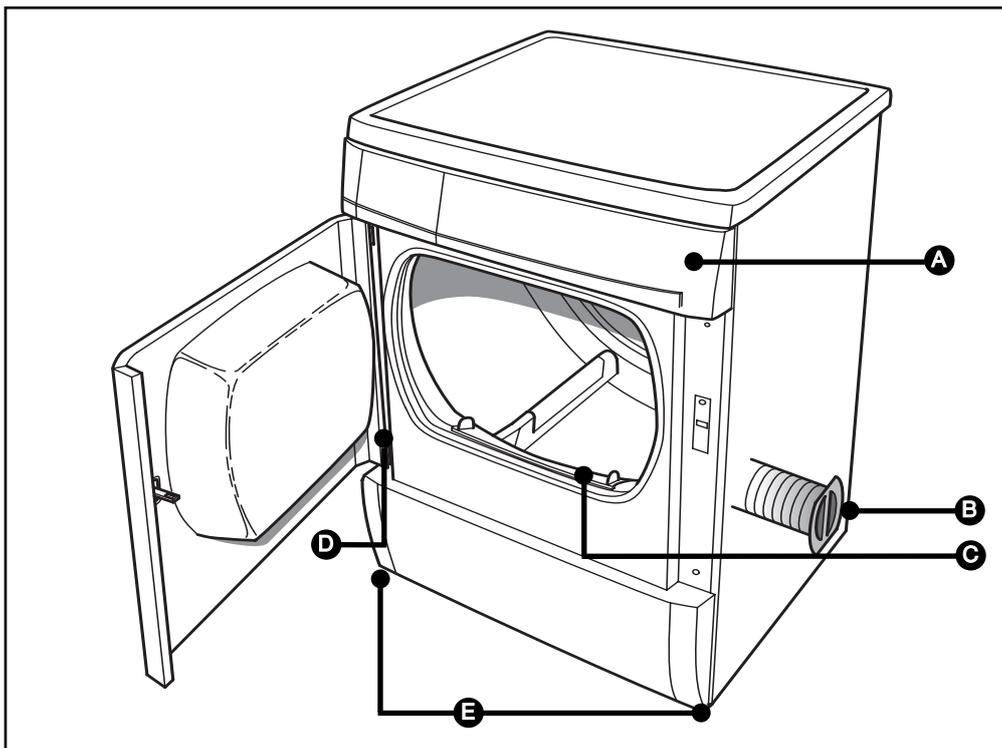

**A** *Tableau de commande*

**B** *Gaine d'évacuation de l'air*

**C** *Filtre*

**D** *Plaque signalétique (Référence S.A.V)*

**E** *Pieds réglables*

### 3 / INSTALLATION DE VOTRE SÈCHE-LINGE

#### • ENVIRONNEMENT DE L'APPAREIL



**Conseil :**

Votre sèche-linge dégage de la chaleur si vous le placez à côté d'un autre appareil ou d'un meuble, nous vous conseillons de toujours laisser entre eux un espace pour faciliter la circulation de l'air (Fig. 02).



**Important :**

**Nous vous déconseillons fortement :**

- D'installer votre appareil sur un sol en moquette. Si vous ne pouvez l'éviter, prenez toutes les dispositions pour ne pas gêner la circulation de l'air à sa base.
- D'installer votre sèche-linge dans un lieu où il pourrait être soumis à des projections d'eau.
- D'installer votre sèche-linge dans une petite pièce fermée (si c'était le cas, ouvrez la porte ou la fenêtre pendant le séchage)
- D'installer votre sèche-linge dans une pièce insuffisamment aérée, la température de la pièce doit rester inférieure à 30°C pendant le séchage.

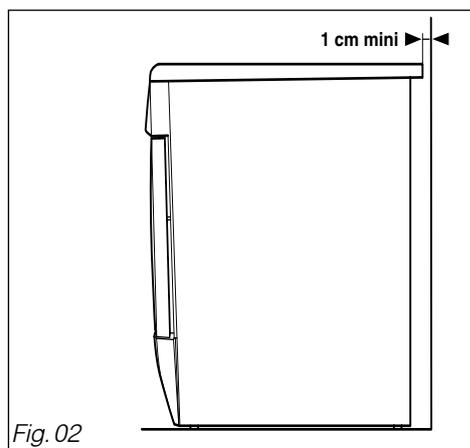


Fig. 02

#### • MISE A NIVEAU



**Important :**

**Vérifiez à l'aide d'un niveau que l'appareil est horizontal :**

Votre sèche-linge est équipé de 4 pieds réglables (Fig.03). Pour régler son horizontalité et sa stabilité :

- Basculez-le légèrement vers l'arrière
- En fonction de la configuration du sol, vissez ou dévissez, à l'aide d'une clé ou d'un tournevis, un ou plusieurs pieds pour le ou les régler en hauteur (Fig.03)
- Remettez votre sèche-linge sur ses pieds et vérifiez sa stabilité.

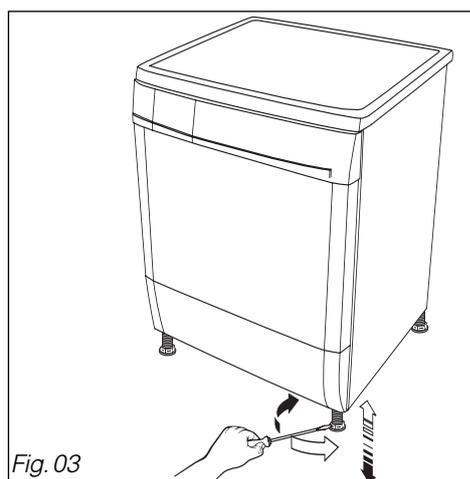


Fig. 03

### 3 / INSTALLATION DE VOTRE SÈCHE-LINGE

#### • EVACUATION DE L'AIR

*Pendant le séchage, l'air chaud chargé d'humidité sortant de votre appareil doit être évacué.*

• **Soit directement dans la pièce :** (Fig. 04) **A**

si celle-ci est bien aérée (si possible, installez votre appareil à proximité d'une fenêtre entrouverte)

• **Soit par un raccordement fixe dans le mur :** (Fig. 05) **B**

près de la sortie de l'appareil (bouche d'aération, située à une hauteur de 30 cm, pour éviter les phénomènes de condensation dans la gaine.)

Les lamelles de la bouche d'aération doivent avoir un écartement d'au moins 15 mm pour éviter l'encrassement.

Assurez-vous que la pièce ait une aération appropriée, afin d'éviter un risque de refoulement de gaz d'appareils annexes.

• **Soit de façon temporaire :** (Fig. 05) **C**

en faisant sortir l'extrémité de la gaine par une fenêtre ouverte.

**⚠ Important :**

*Les grilles avec moustiquaire sont à proscrire.*

Le diamètre de passage dans le mur doit être au moins égal au diamètre extérieur de la gaine.

**⚠ Important :**

*Ne jamais se raccorder à un conduit de cheminée (risque de refoulement des gaz de combustion), ni à une VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée).*

**⚠ Important :**

*La gaine d'évacuation doit être installée à l'horizontale ou vers le haut et ne doit jamais pendre (Fig. 06), elle doit comporter le moins de coudes possibles (2 au maximum).*

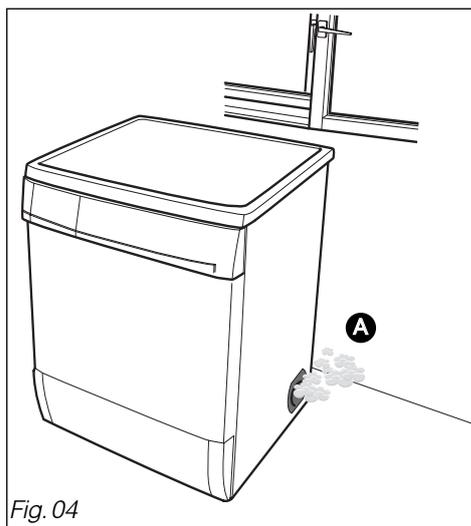


Fig. 04

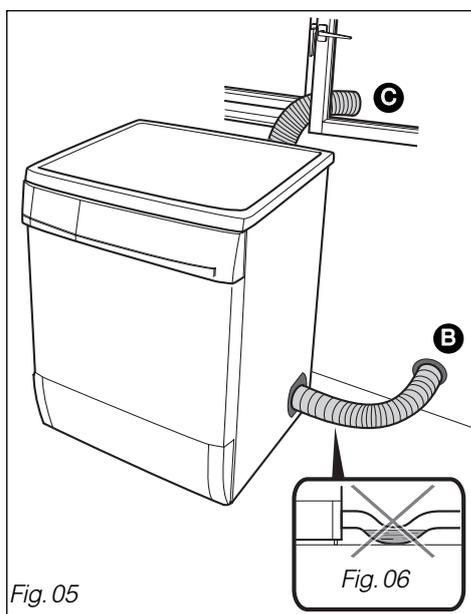


Fig. 05

### 3 / INSTALLATION DE VOTRE SÈCHE-LINGE

#### • MODIFICATION DE LA SORTIE D'AIR



#### **Important :**

Les opérations suivantes sont à effectuer avant de brancher votre sèche-linge :

La gaine flexible est à extraire de votre sèche-linge. Vous avez trois possibilités de sortie :

- Sortie d'air latérale droite
- Sortie d'air latérale gauche
- Sortie d'air arrière

À la livraison, la sortie d'air de votre appareil est sur la droite (vue de face), mais vous avez la possibilité de modifier cette sortie.

Pour cela, vous devrez avant tout, dégager la gaine flexible.

#### – Sortie d'air latérale droite

- déclipsez la poignée en la tirant vers l'extérieur, puis dégagez la gaine (Fig.07).

#### – Sortie d'air latérale gauche (Fig.08)

- enlevez le bouchon à gauche
- passez l'ensemble gaine et poignée à travers le panneau. Pour cela orientez la poignée (Fig. 08 ②).
- remettez le bouchon à droite.




#### – Sortie d'air arrière (Fig.09)

- dégagez le cache (Fig. 08 ①) à l'aide d'une pince coupante.
- dégagez la gaine avec précaution afin d'éviter tous risques de coupures (Fig. 09).

La mise en place de la gaine d'évacuation nécessite quelques précautions :

- elle ne doit pas être rallongée
- elle doit comporter le moins de coudes possible (2 au maximum) voir Fig.05 page précédente.

Vous aurez ainsi un bon rendement et une efficacité de séchage maximum.

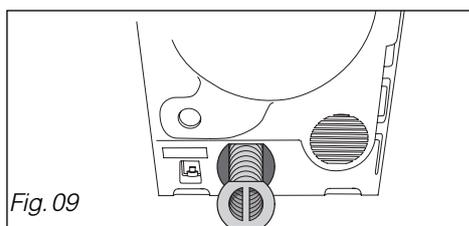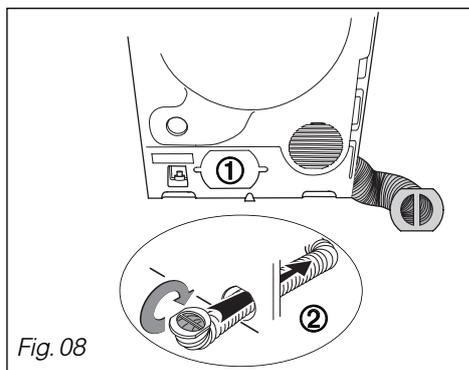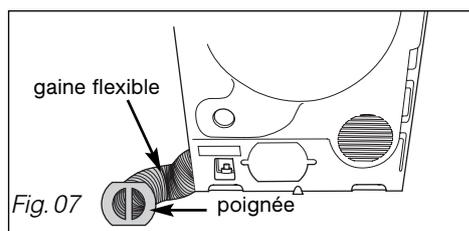

Sur les dessins ci-dessus, l'appareil est représenté de dos.

### 3 / INSTALLATION DE VOTRE SÈCHE-LINGE

#### • ENCASTREMENT

Si vous désirez encastrer votre appareil, un kit d'encastrement est nécessaire. Adressez-vous à votre Service Relations Consommateurs.

#### • MONTAGE EN COLONNE



**Important :**



Vérifiez auprès de votre revendeur que le kit de superposition est compatible avec votre lave-linge.

Pour des raisons de sécurité le montage doit être réalisé par un professionnel qualifié.

#### • MODIFICATION DU SENS D'OUVERTURE DE LA PORTE

Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier le sens d'ouverture de la porte en procédant de la façon suivante : (Fig. 10 ou 11).

- Retirez du panneau avant les 4 vis qui fixent les charnières **A** et **B**.
- Inversez et fixez la charnière **A**.
- Repositionnez la porte sur la charnière **A**.
- Inversez et fixez la charnière **B**.
- Inversez le verrou **F** avec le cache-verrou **E** sur la façade.
- Inversez sur la porte le pêne **C** avec le cache **D**.

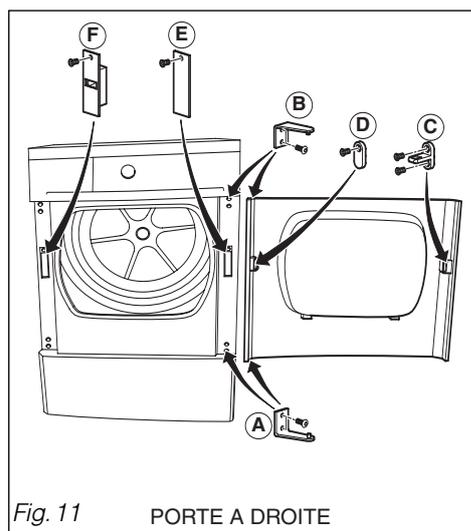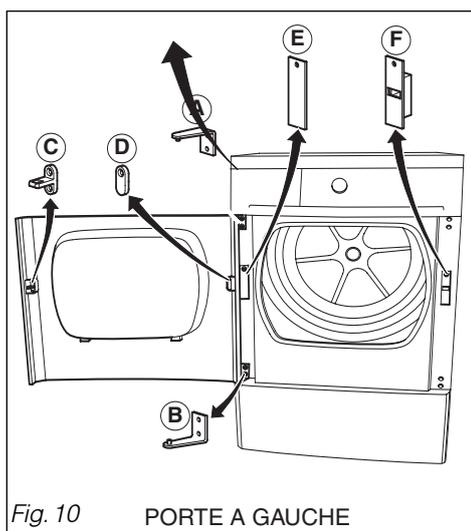

• **ALIMENTATION ELECTRIQUE**

 **Danger :**

*Pour l'installation électrique de votre appareil :*

- *N'utilisez pas de prolongateur, adaptateur, prise multiple ni de programmateur électrique différé.*
- *La prise de courant doit être facilement accessible mais elle doit rester hors de portée des enfants.*
- *En cas d'incertitude sur l'état de votre installation faites appel à votre installateur ou à un professionnel qualifié dépositaire de la marque.*
- *Ne supprimez jamais la mise à la terre.*

L'installation électrique doit être conforme à la norme NF C15-100, en particulier pour la prise de terre.

Ligne 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> 230V raccordée à :

- Un compteur 20A, 230V-50Hz
- Un disjoncteur différentiel et un fusible individuel de 16A
- Une prise de courant 16A 2 pôles + terre

***Nous ne pouvons pas être tenus pour responsable de tout incident causé par une mauvaise installation électrique.***

 **Conseil :**

*Afin de retrouver aisément à l'avenir les références de votre appareil, nous vous conseillons de les noter en page "Service après vente et relations consommateurs" (cette page vous explique également où les trouver sur votre appareil).*

***Votre appareil est conforme aux directives européennes 73/23/CEE (directive basse tension) et 89/336/CEE (compatibilité électromagnétique) modifiées par la directive 93/68/CEE.***

• **VERIFIEZ L'ETAT DE VOS TEXTILES**

**Conseil :**  
 Si, avant d'introduire votre linge dans le sèche-linge, vous constatez, même après lavage, la présence de taches, ne séchez pas les pièces de linge concernées car, en règle générale, les taches qui ont été repassées ou séchées en sèche-linge ne peuvent plus être enlevées.  
 Reportez-vous éventuellement aux recettes pour le traitement des tâches difficiles qui vous sont données dans la plupart des guides d'utilisation de lave-linge et, surtout, lavez de nouveau le linge taché.

- **Préparez vos textiles :**
  - Fermez les fermetures à glissières et à pression.
  - Retirez les boutons mal cousus, les épingles, les agrafes.
  - Nouez les ceintures, les rubans de tablier, etc...
  - Videz les poches.

**Important :**  
**Ne séchez pas dans votre sèche-linge :**

- Les tissus plastifiés
- Les chlorofibres (Thermolactyl\* par exemple) \*Marque déposée
- Les pièces de linge dotées de mousse plastique, de caoutchouc ou d'armatures risquant de se détacher
- Les articles volumineux (couettes, édredons, etc...)
- Le linge non essoré
- Le linge ayant subi des nettoyages avec des produits chimiques inflammables.

**Important :**  
**Vérifiez l'étiquetage de vos textiles**

|                           |  |              |   |
|---------------------------|--|--------------|---|
| Séchage normal            |  | Séchage doux |  |
| Pas de séchage en tambour |  |              |  |

• **INTRODUCTION DU LINGE DANS LE TAMBOUR**

- Ouvrez la porte en poussant (Fig. 12).
- Contrôlez que le filtre est dans son logement (Fig.01 page 6).
- Introduisez le linge lavé et essoré dans le tambour **sans le tasser ni le plier**.
- Refermez la porte.

• **Volumes préconisés :**  
 Pour limiter le froissage, et optimiser les temps de séchage, nous vous conseillons de ne pas surcharger.


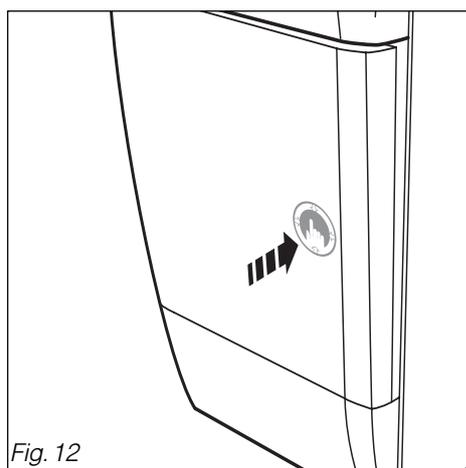


Fig. 12

## 5 / LA PROGRAMMATION

### • PRÉSENTATION DU BANDEAU DE COMMANDE

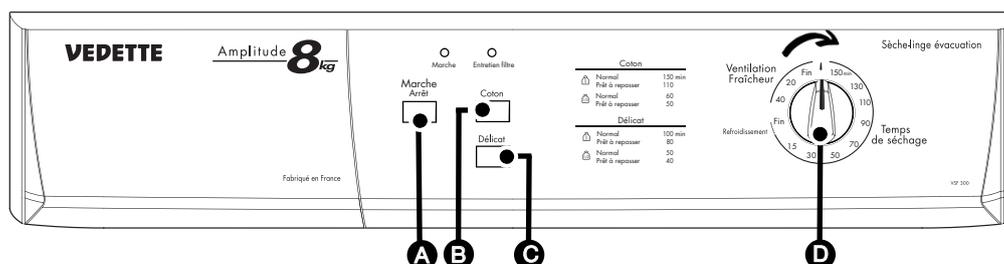

**A** Marche arrêt

**B** Choix d'un séchage "Coton"

**C** Choix d'un séchage "Délicat"

**D** Choix du temps de séchage.

### • PROGRAMMATION D'UN CYCLE DE SÉCHAGE

#### • Mise en marche de l'appareil

Vérifiez que le cordon électrique est branché. La mise en marche ne peut être effectuée que si la porte est bien fermée.

- Appuyez sur la touche **A** "Marche/Arrêt"

#### • Choix du textile

- **COTON** :

Pour les charges composées de linge de maison, serviettes éponge, vêtements et sous-vêtements coton.

- Appuyez sur la touche **B** "Coton"

- **DÉLICAT** :

Pour les textiles particulièrement sensibles à la température (par exemple les fibres en acrylique).

- Appuyez sur la touche **C** "Délicat"

- **MÉLANGE** :

Pour les charges composées de linge de natures différentes (pièces coton + pièces en synthétique résistant), ou fibres mélangées.

- N'appuyez sur aucune touche.

#### • Sélection de la durée de séchage

Le sélecteur **D** a deux fonctions :

- **Temps de séchage**

Selon la nature et la quantité de textile, ainsi que l'efficacité de l'essorage de votre linge, sélectionnez le temps de séchage en tournant le sélecteur dans le sens des aiguilles d'une montre.

- **Ventilation fraîcheur**

Sélectionnez cette position lorsque vous souhaitez rafraîchir un linge qui a séjourné longtemps dans une armoire.

#### • Départ du cycle de séchage **A**

Appuyez sur "Marche Arrêt", le cycle démarre, le voyant "Marche" s'allume et le restera jusqu'à la fin du cycle.

Si vous ouvrez la porte en cours de cycle, la touche "Marche/Arrêt" se libère, après fermeture de la porte appuyer sur "Marche/Arrêt" pour relancer le programme.

## 5 / LA PROGRAMMATION

### • Arrêt de l'appareil

En fin de programme, après une période de 12 minutes de refroidissement, votre appareil s'arrête sur la position "Fin". Le voyant "Entretien filtre" s'allume pour vous rappeler que vous devez nettoyer votre filtre après chaque cycle de séchage.

- Appuyez sur la touche  "Marche Arrêt"
- Videz votre sèche-linge.
- Nettoyez le filtre (voir façon de procéder dans le chapitre "ENTRETIEN COURANT").



### Conseil :

*Par mesure de sécurité, il est conseillé de débrancher le cordon électrique lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.*

### • TEMPS DE SÉCHAGE

Les temps de séchage ci-dessous vous sont donnés à titre indicatif, car ils sont fonction :

- Du résultat souhaité : sec, humide...
- De la température ambiante (ces valeurs correspondent à une ambiance de 20°C)
- De la qualité de l'essorage.

| Nature du linge | Charge | Pour du linge essoré à ... | Durée du cycle de séchage |
|-----------------|--------|----------------------------|---------------------------|
| <b>COTON</b>    | 8 kg   | 850 tours/minute           | de 110 à 130 minutes      |
|                 | 3,5 kg | 850 tours/minute           | de 60 à 70 minutes        |
| <b>DELICAT</b>  | 3 kg   | 500 tours/minute           | de 60 à 80 minutes        |
|                 | 1,5 kg | 500 tours/minute           | de 40 à 50 minutes        |
| <b>MELANGE</b>  | 5 kg   | 850 tours/minute           | de 80 à 100 minutes       |
|                 | 2,5 kg | 850 tours/minute           | de 50 à 60 minutes        |

Pour des vitesses d'essorage plus faibles, les temps seront relativement plus longs.  
(Par exemple, pour 5 kg de linge normal essoré à 500 tours/minute : de 120 à 150 minutes).

#### PROGRAMMES PRÉCONISÉS POUR LES ESSAIS SELON EN 61121 - DIRECTIVE 95/13/CEE

|            |                              |      |   |
|------------|------------------------------|------|---|
| Charge I   | "coton sec"                  | 8 kg | ...choisir "Coton" touche Coton appuyée     |
| Charge II  | "coton prêt à repasser"      | 8 kg | ...choisir "Coton" touche Coton appuyée     |
| Charge III | "textile d'entretien facile" | 3 kg | ...choisir "Délicat" touche Délicat appuyée |

## • NETTOYAGE DU FILTRE



### **Important :**

**Nous vous rappelons que le filtre doit être nettoyé après chaque cycle.**

Il est situé dans la partie inférieure de l'ouverture de votre sèche-linge.

Pour le nettoyer, procédez comme suit :

- Enlevez-le de son logement en tirant de bas en haut (Fig. 13)
- Ouvrez le filtre (Fig. 14)
- Nettoyez-le en le débarrassant de la mince couche de peluche qui le recouvre (Fig. 15)

Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'accumulation de bourre autour du sèche-linge.



### **Important :**

**Il ne doit surtout pas être passé sous l'eau (Fig. 16).**

- Remettez-le en place dans son logement en le poussant bien à fond.

## • NETTOYAGE DE L'APPAREIL



### **Conseil :**

**Pour le nettoyage du tableau de bord, de l'accès au tambour, de la carrosserie, utilisez une éponge ou un chiffon humidifié avec de l'eau et du savon liquide uniquement.**

- Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'accumulation de bourre autour du sèche-linge.
- Nettoyez le joint de porte avec un chiffon humide.

- Nettoyez le logement du filtre avec votre aspirateur une fois par an.

Dans tous les cas, **proscrire** (Fig. 17) :

- Les poudres abrasives
- Les éponges métalliques ou plastiques
- Les produits à base d'alcool (alcool, diluant etc ...)

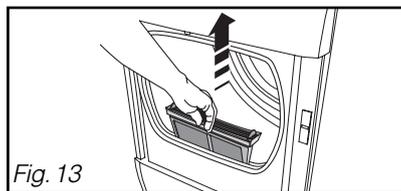


Fig. 13

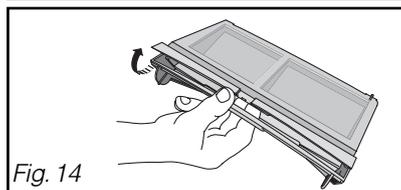


Fig. 14

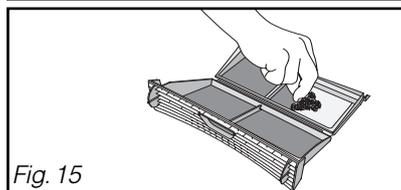


Fig. 15

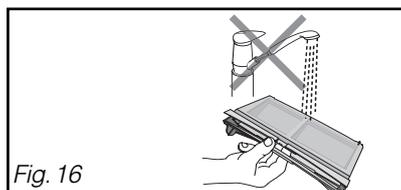


Fig. 16

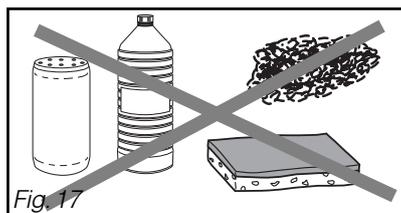


Fig. 17

Pour préserver votre appareil, nous vous recommandons d'utiliser les produits d'entretien **Clearit**.



**L'expertise des professionnels au service des particuliers**

**Clearit** vous propose des produits professionnels et des solutions adaptées pour l'entretien quotidien de vos appareils électroménagers et de vos cuisines.

Vous les trouverez en vente chez votre revendeur habituel, ainsi que toute une ligne de produits accessoires et consommables.

## 7 / INCIDENTS POUVANT SURVENIR



### **Conseil :**

Quelques incidents peuvent survenir lors de l'utilisation de votre sèche-linge, voici des points à vérifier.

| <b>Pannes :</b>  | <b>Vérifiez si :</b>   |
|--|--|
| <b>Le sèche-linge ne démarre pas :</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- la prise de courant est branchée.</li> <li>- la touche marche/arrêt est enfoncée.</li> <li>- la porte est bien fermée</li> </ul>  |
| <b>Les temps de séchage sont trop longs :</b>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- le filtre dans le tambour est chargé de peluches.</li> <li>- la charge de linge est assez essorée (500 tours/min minimum, mais un essorage à 850 tours/min donne de meilleurs temps de séchage).</li> <li>- la température dans la pièce n'est pas trop élevée, surtout si cette dernière est petite : au besoin, ouvrir la porte ou la fenêtre.</li> <li>- la gaine d'évacuation comporte trop de coudes.</li> <li>- le programme de séchage sélectionné correspond au type de linge mis dans le tambour.</li> </ul> |
| <b>Le linge est trop humide :</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- le filtre dans le tambour est chargé de peluches.</li> <li>- la sélection du type de séchage est correcte (trop faible) : passez au programme supérieur ou augmentez le temps de séchage.</li> </ul>  |
| <b>Le linge est trop sec, trop froissé :</b>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- le temps de séchage sélectionné n'est pas trop long : mieux vaut choisir une durée de séchage trop courte que trop longue, vous éviterez ainsi d'obtenir un linge trop sec et trop difficile à repasser.</li> </ul>   |
| <b>Le séchage n'est pas homogène :</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- la charge de linge n'est pas composée de textiles dont la nature est trop différente (ex. : drap avec blue-jean).</li> <li>- le linge a bien été mis "déplié" dans le tambour.</li> <li>- le tambour n'est pas trop chargé.</li> </ul>  |
| <b>Les pièces de linge en synthétique sont chargées d'électricité statique :</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- le linge n'est pas trop sec.</li> <li>- vous avez utilisé de l'assouplissant lors du lavage, l'usage de ce produit permettant de réduire en grande partie les problèmes d'électricité statique.</li> </ul>  |

• **INTERVENTIONS**

Les éventuelles interventions sur votre appareil doivent être effectuées par un professionnel qualifié dépositaire de la marque. Lors de votre appel, mentionnez la référence complète de votre appareil (modèle, type, numéro de série). Ces renseignements figurent sur la plaque signalétique (voir Fig. 18).

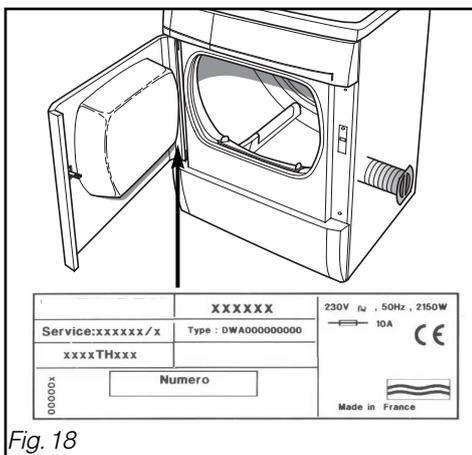


Fig. 18

• **RELATIONS CONSOMMATEURS**

• **Pour en savoir plus sur tous les produits de la marque :**

informations, conseils, les points de vente, les spécialistes après-vente.

• **Pour communiquer :**

nous sommes à l'écoute de toutes vos remarques, suggestions, propositions auxquelles nous vous répondrons personnellement.

> Vous pouvez nous écrire :

**Service Consommateurs VEDETTE  
BP 9526  
95069 CERGY PONTOISE CEDEX**

> ou nous téléphoner au :

**0892 02 88 02** \*  
0,337 € TTC / min à partir d'un poste fixe

=> \* tarif en vigueur au 1er avril 2004.

**PIÈCES D'ORIGINE**

Lors d'une intervention d'entretien, demandez l'utilisation exclusive de **pièces détachées certifiées d'origine**.



\* Service fourni par Brandt Customer Services, SAS au capital de 2.500.000 euros - 5/7 avenue des Béthunes, 95310 Saint Ouen l'Aumône - RCS Pontoise 440 303 303.

**NOTES**

**NOTES**

VSF300

Brandt Appliances - SAS au capital de 10.000.000 euros - RCS Nanterre 440 302 347

**B2456A-05/06**